


SMX1392(-N) 回路図

適用号機：～13****

線内はローリングシリンダー追加時のみ

	+E	-E	IG	B	ST
OFF	○	○			
ON			○	○	
ST					○

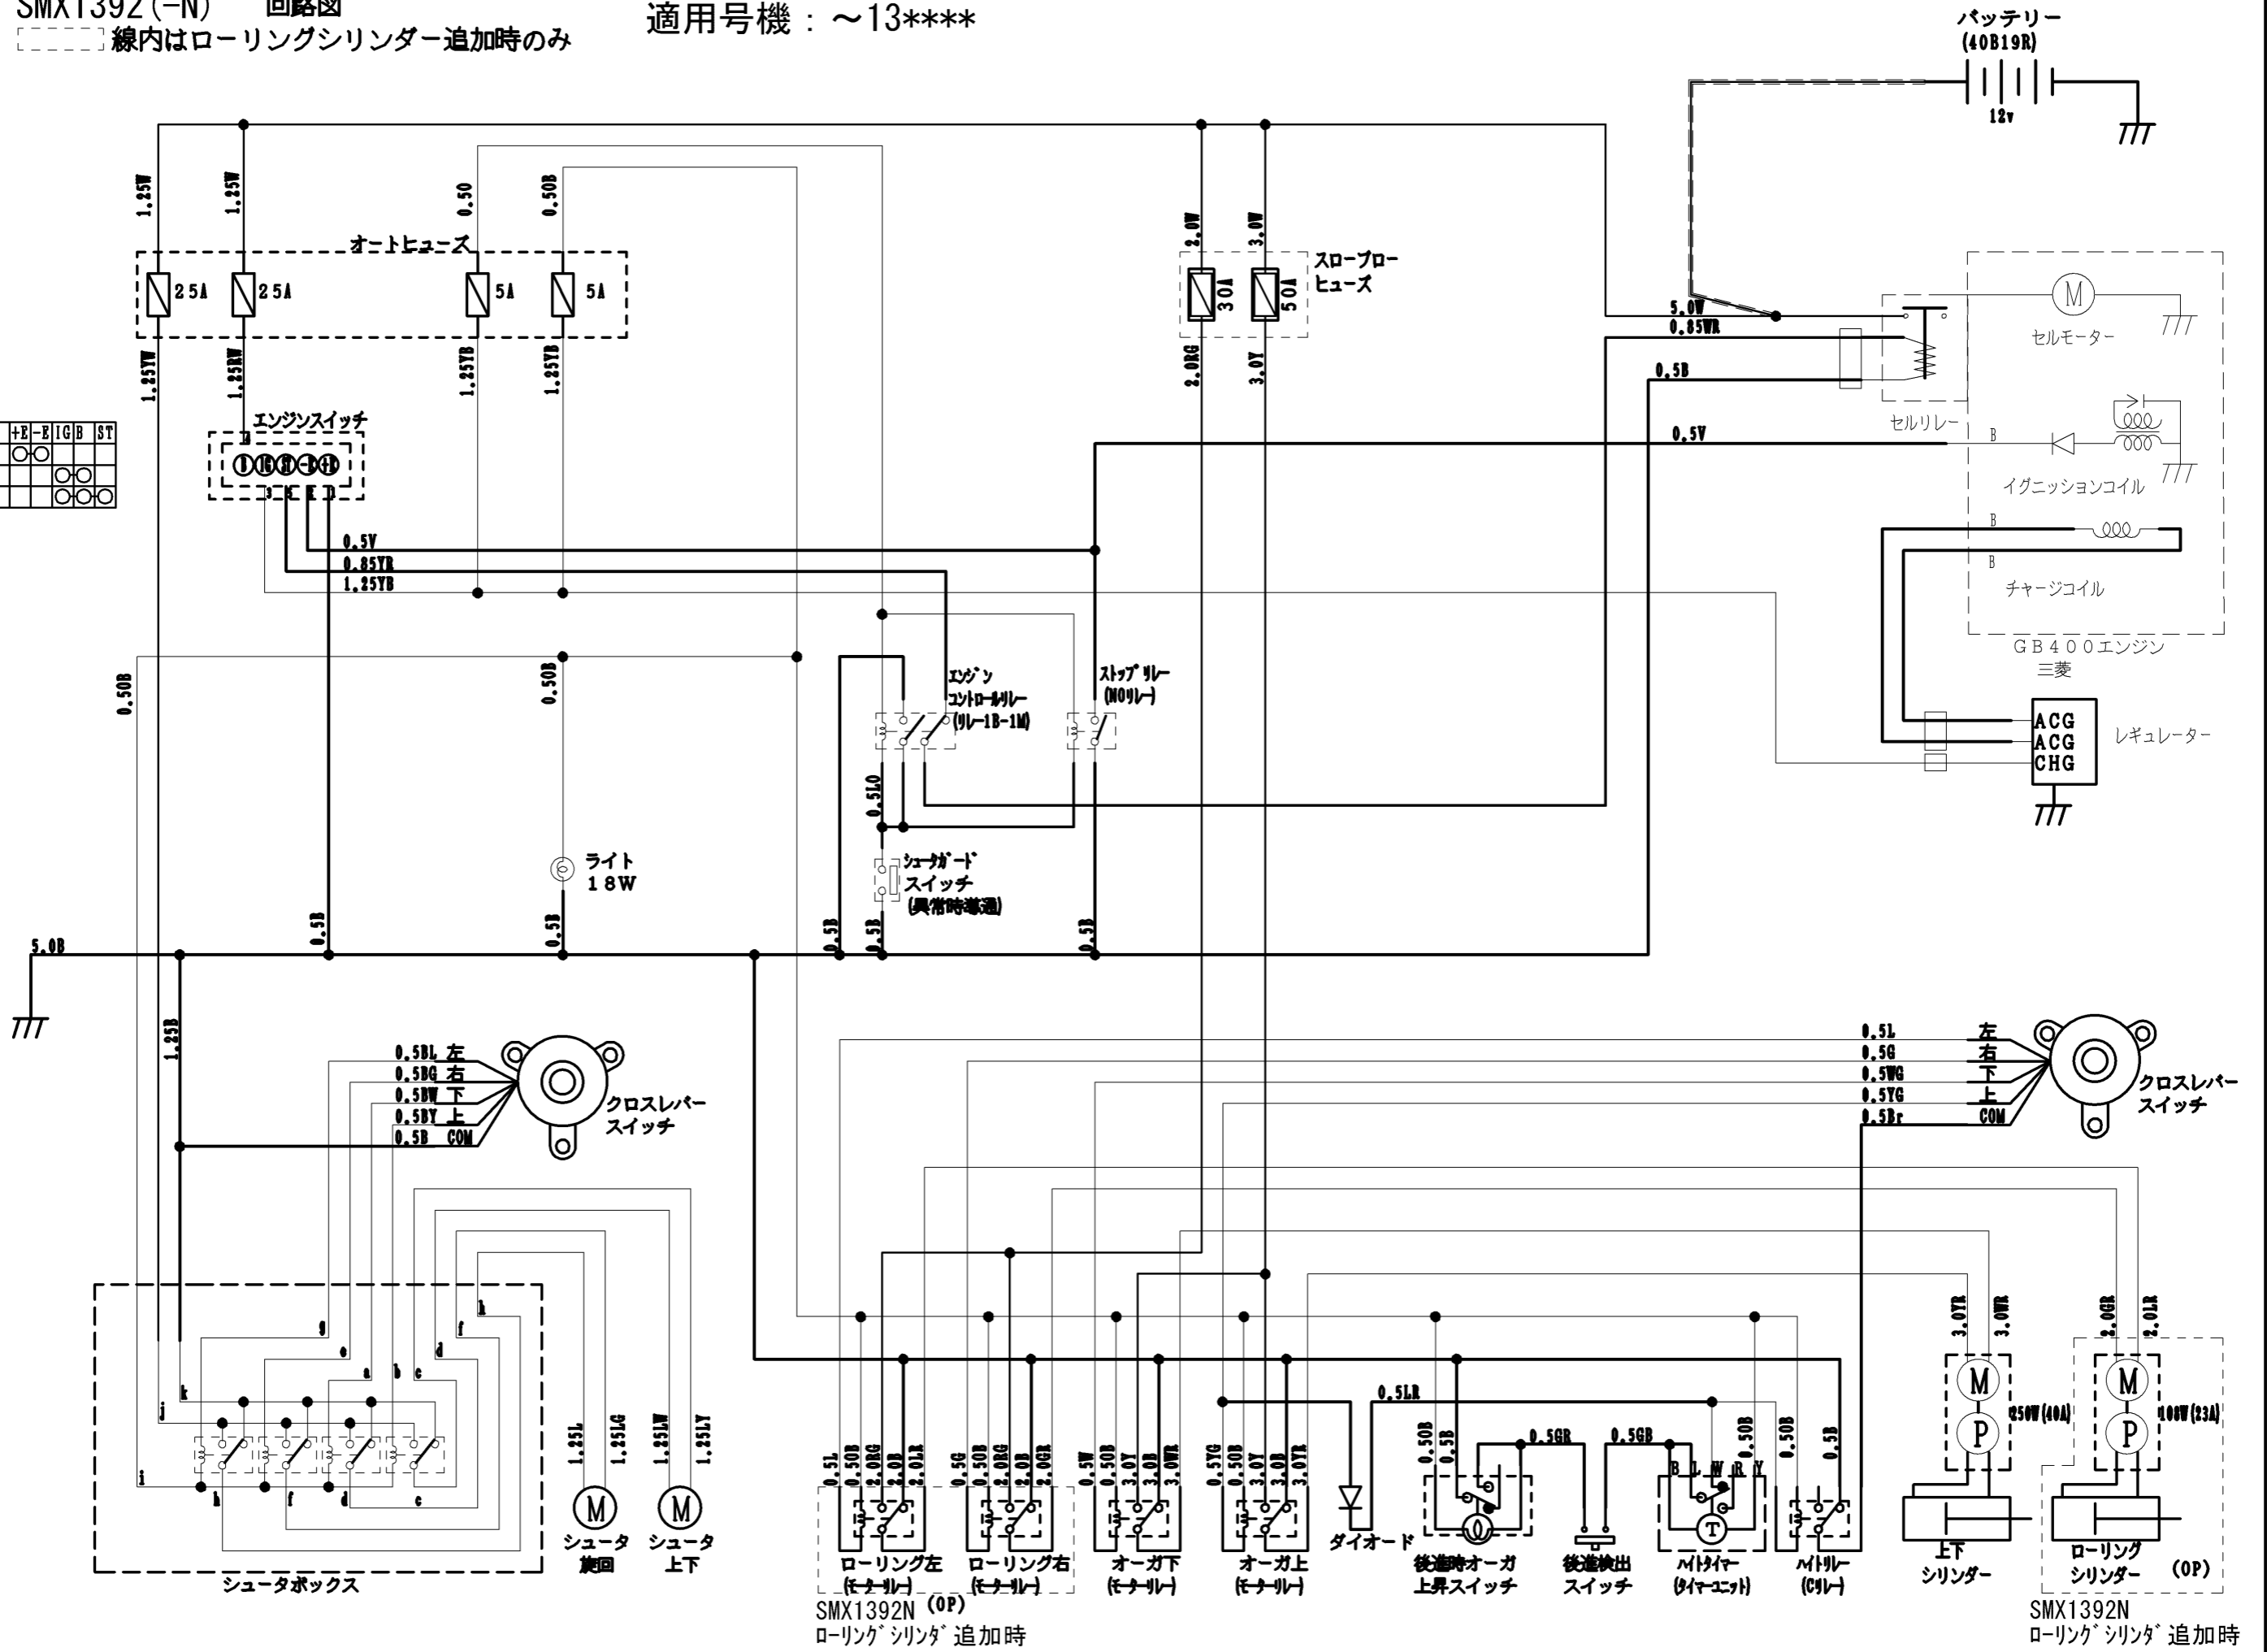

SMX1392N (OP)
ローリングシリンダー追加時

SMX1392N
ローリングシリンダー追加時

SMX1392(-N) 回路図

適用号機 : 14****

線内はローリングシリンダー追加時のみ

	+E	-E	IG	B	ST
OFF	○	○			
ON			○	○	
ST					○

