


※レギュレーターのLMP~ライトリレー コイル部の電流はエンジンをかけると流れなくなる。  
 ただし、チャージ異常の時には電流が流れるので、ボンネットライトが消えた場合はレギュレーターのチャージ異常を確認する。

SX1092H (寒冷地) 適用号機 : 14\*\*\*\*~

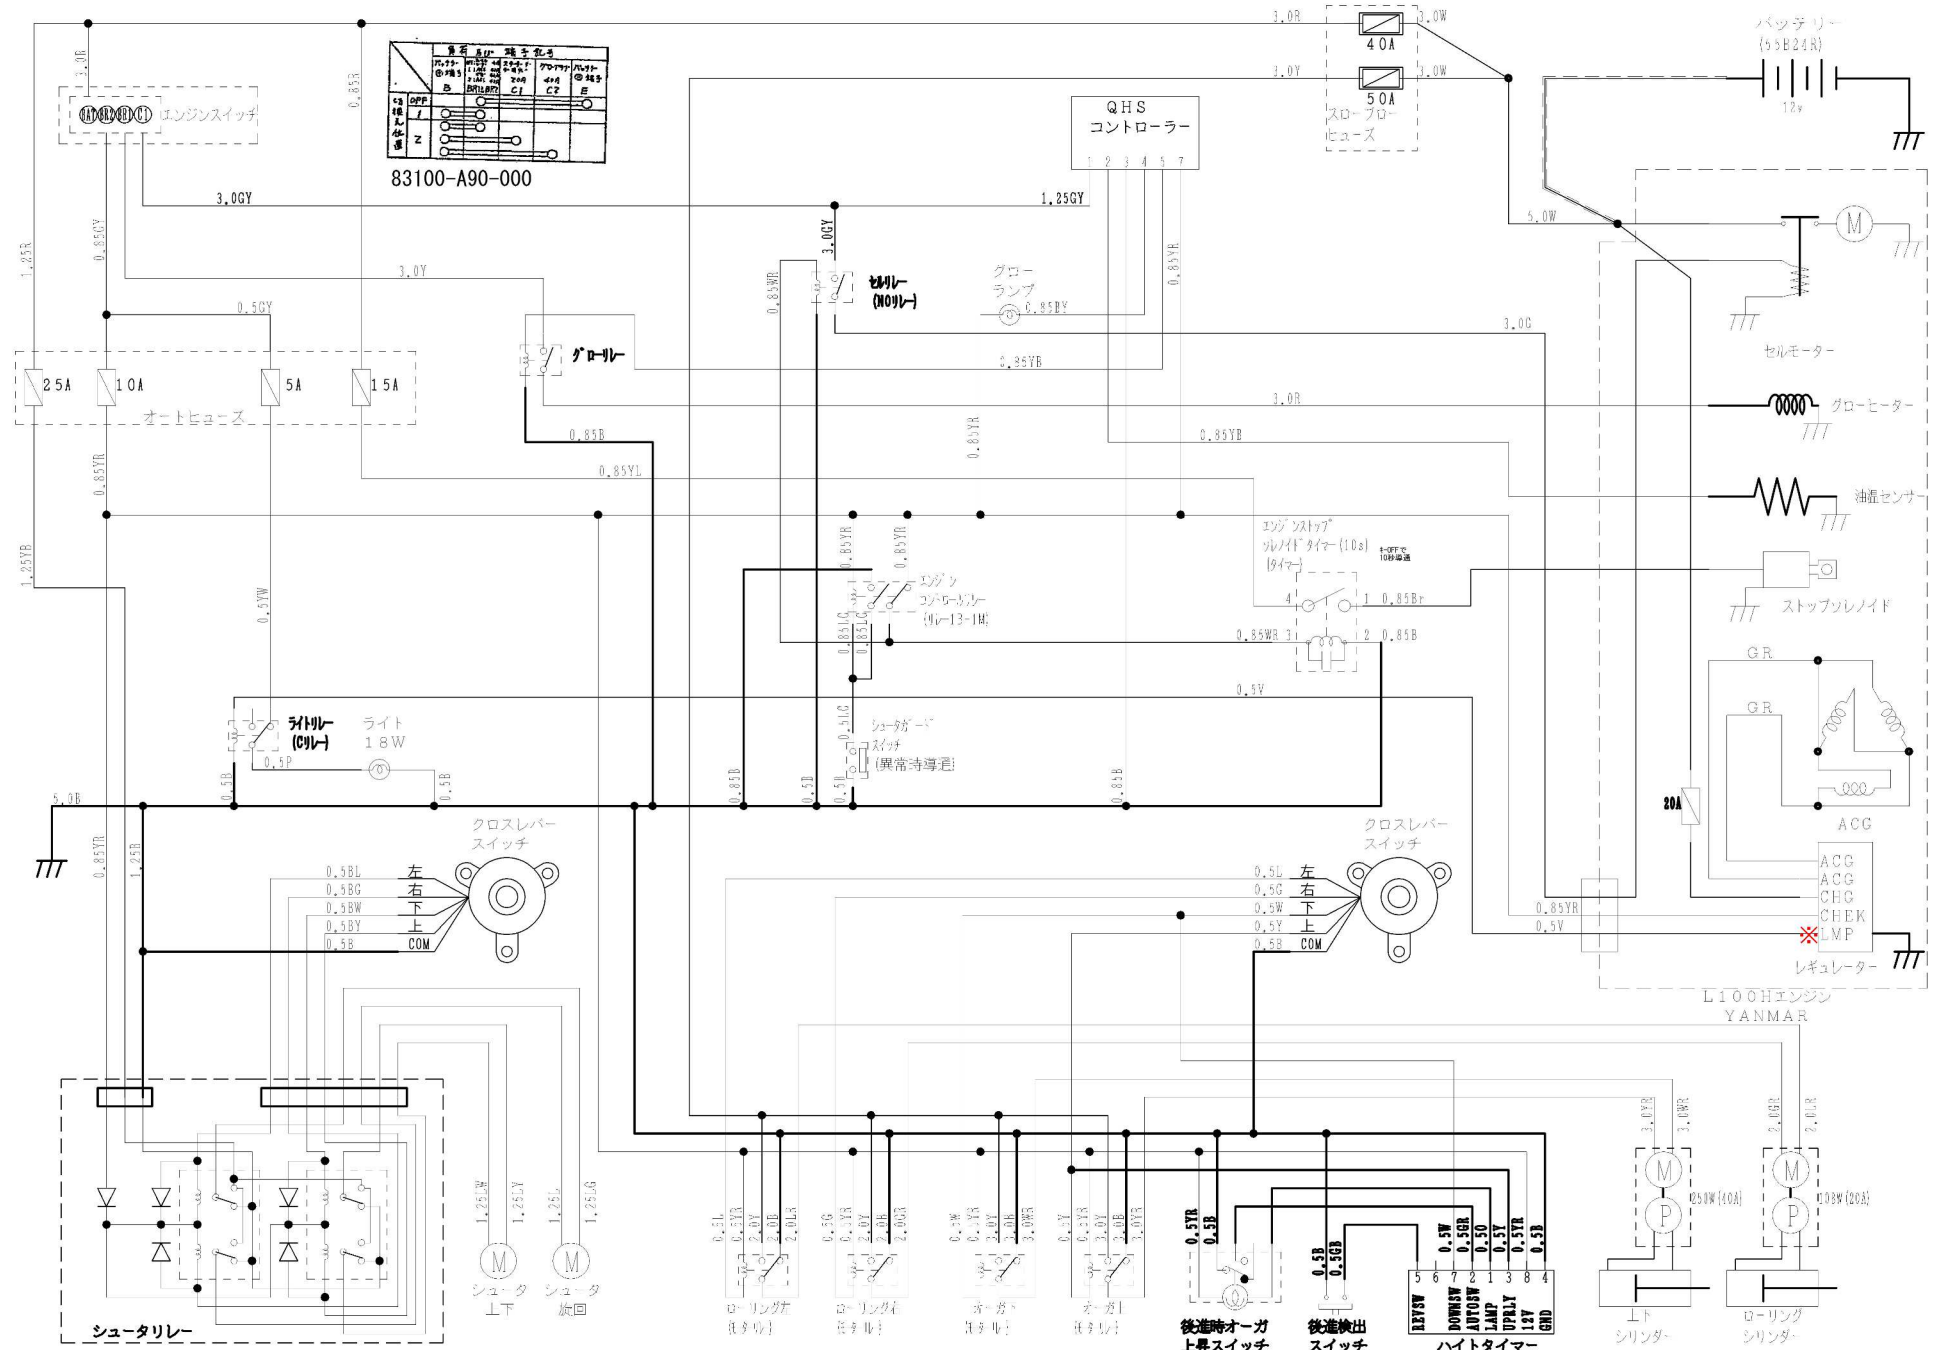

名称	端子記号
セルリレー	1, 2, 3, 4, 5, 7
エンジン	1, 2, 3, 4, 5, 7
グローランプ	1, 2, 3, 4, 5, 7
セルモーター	1, 2, 3, 4, 5, 7
グローヒーター	1, 2, 3, 4, 5, 7
油温センサー	1, 2, 3, 4, 5, 7
ストップソレノイド	1, 2, 3, 4, 5, 7
レギュレーター	1, 2, 3, 4, 5, 7

83100-A90-000

※レギュレーターのLMP~ライトリレー コイル部の電流はエンジンをかけると流れなくなる。  
 ただし、チャージ異常の時には電流が流れるので、ボンネットライトが消えた場合はレギュレーターのチャージ異常を確認する。