


品名	規格	標準記号	実用記号	実用記号	実用記号	実用記号	実用記号	実用記号	実用記号
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

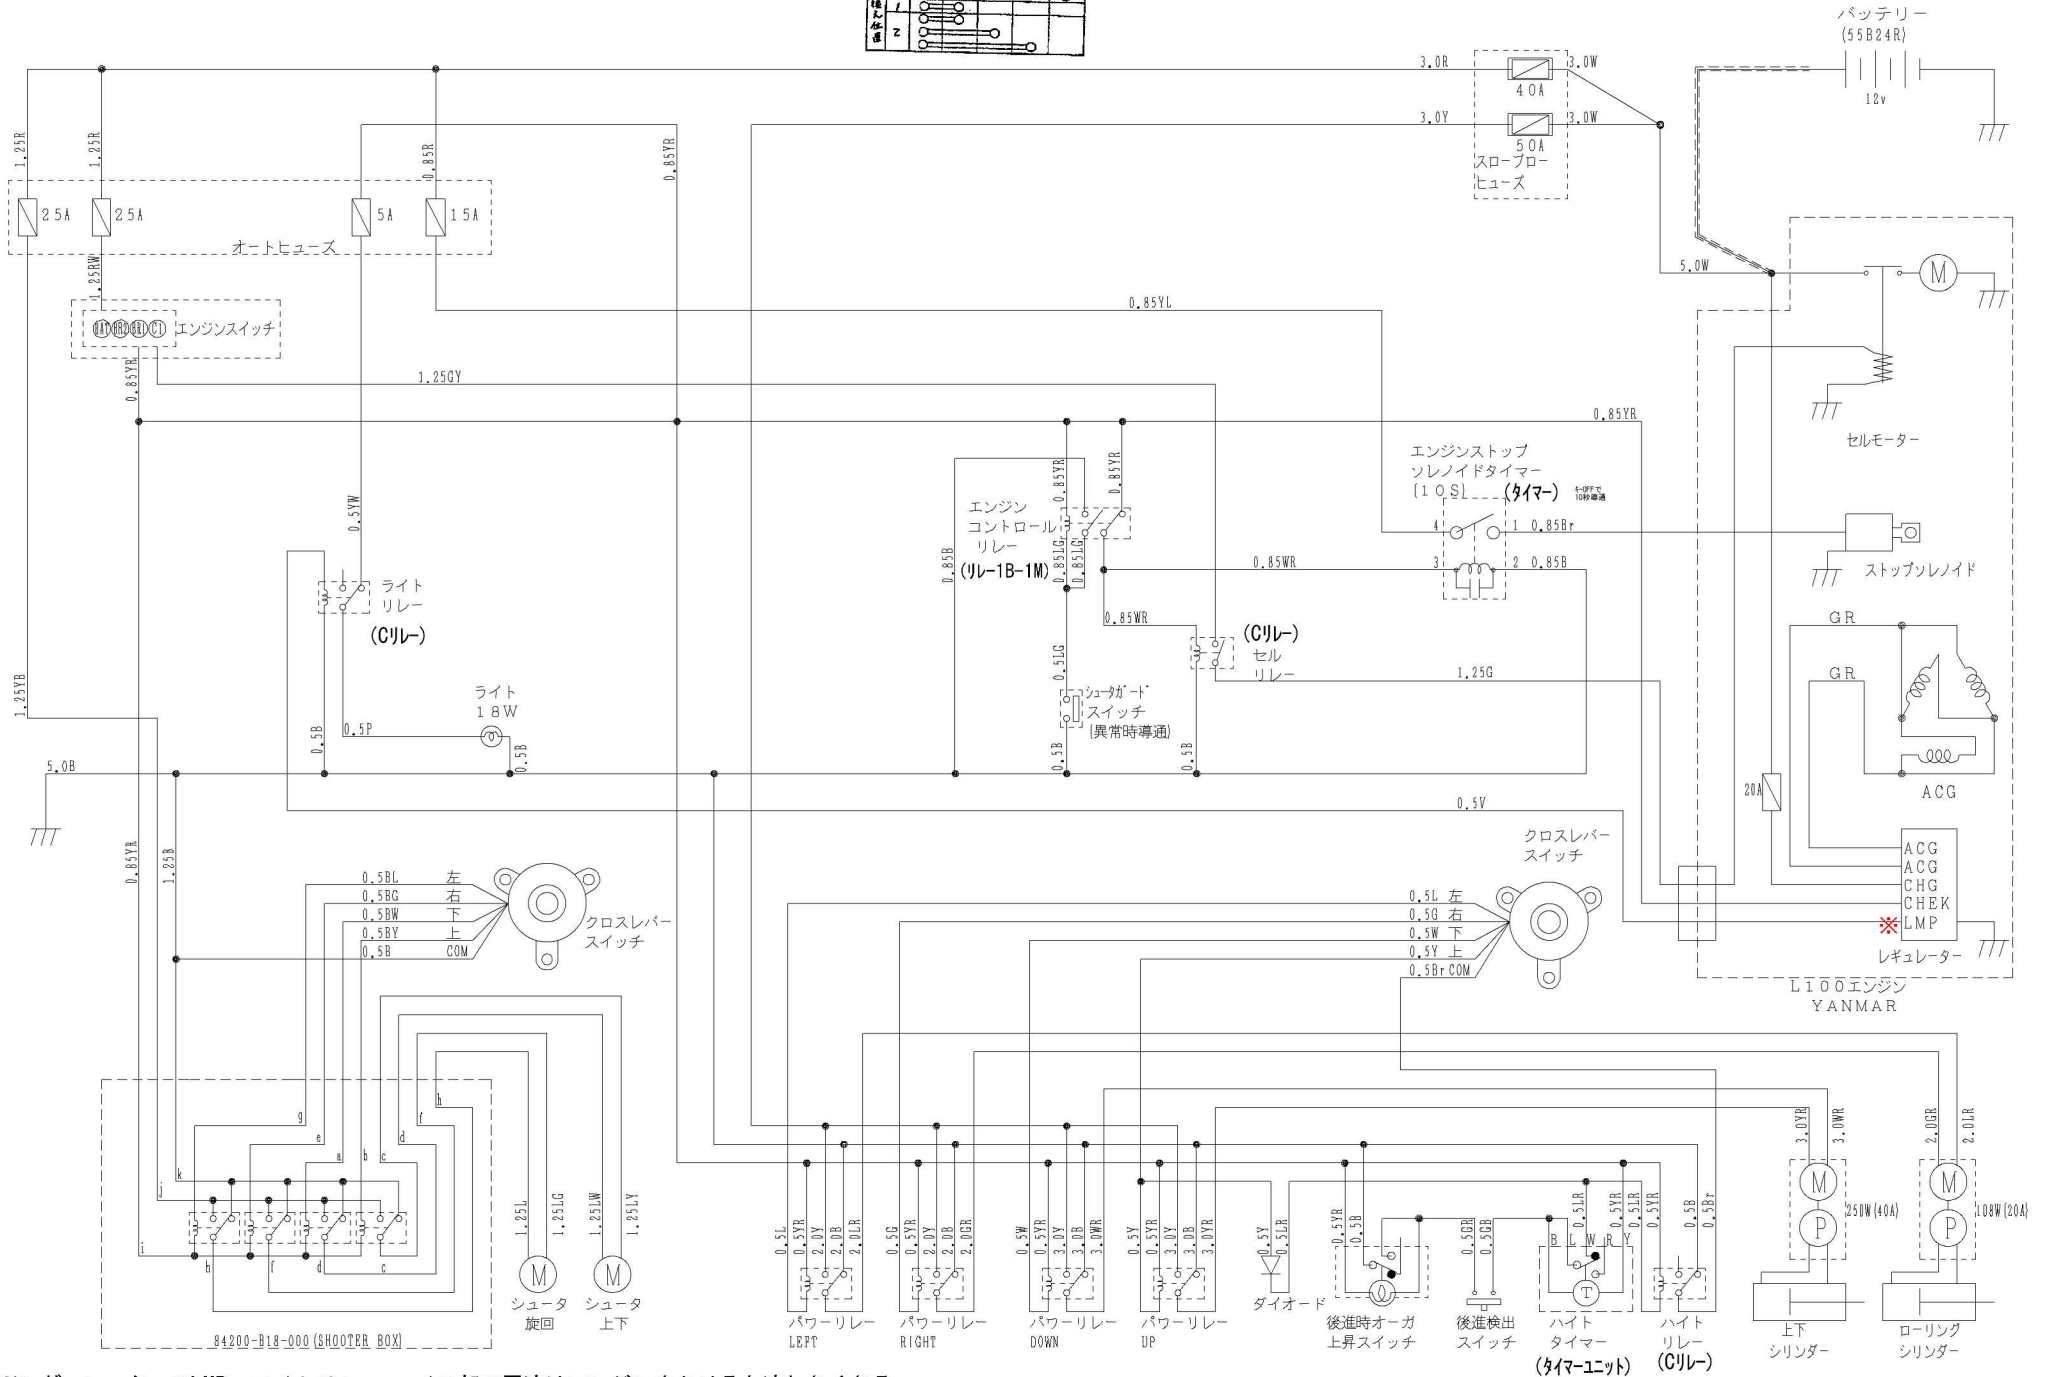


※レギュレーターのLMP~ライトリレー コイル部の電流はエンジンをかけると流れなくなる。  
 ただし、チャージ異常の時には電流が流れるので、ボンネットライトが消えた場合はレギュレーターのチャージ異常を確認する。

SX1092

適用号機：14\*\*\*\*~

83100-A90-000

項目	記号	端子記号
電源	B	B
エンジン	E	E
ライト	L	L
シールド	S	S
その他	Z	Z

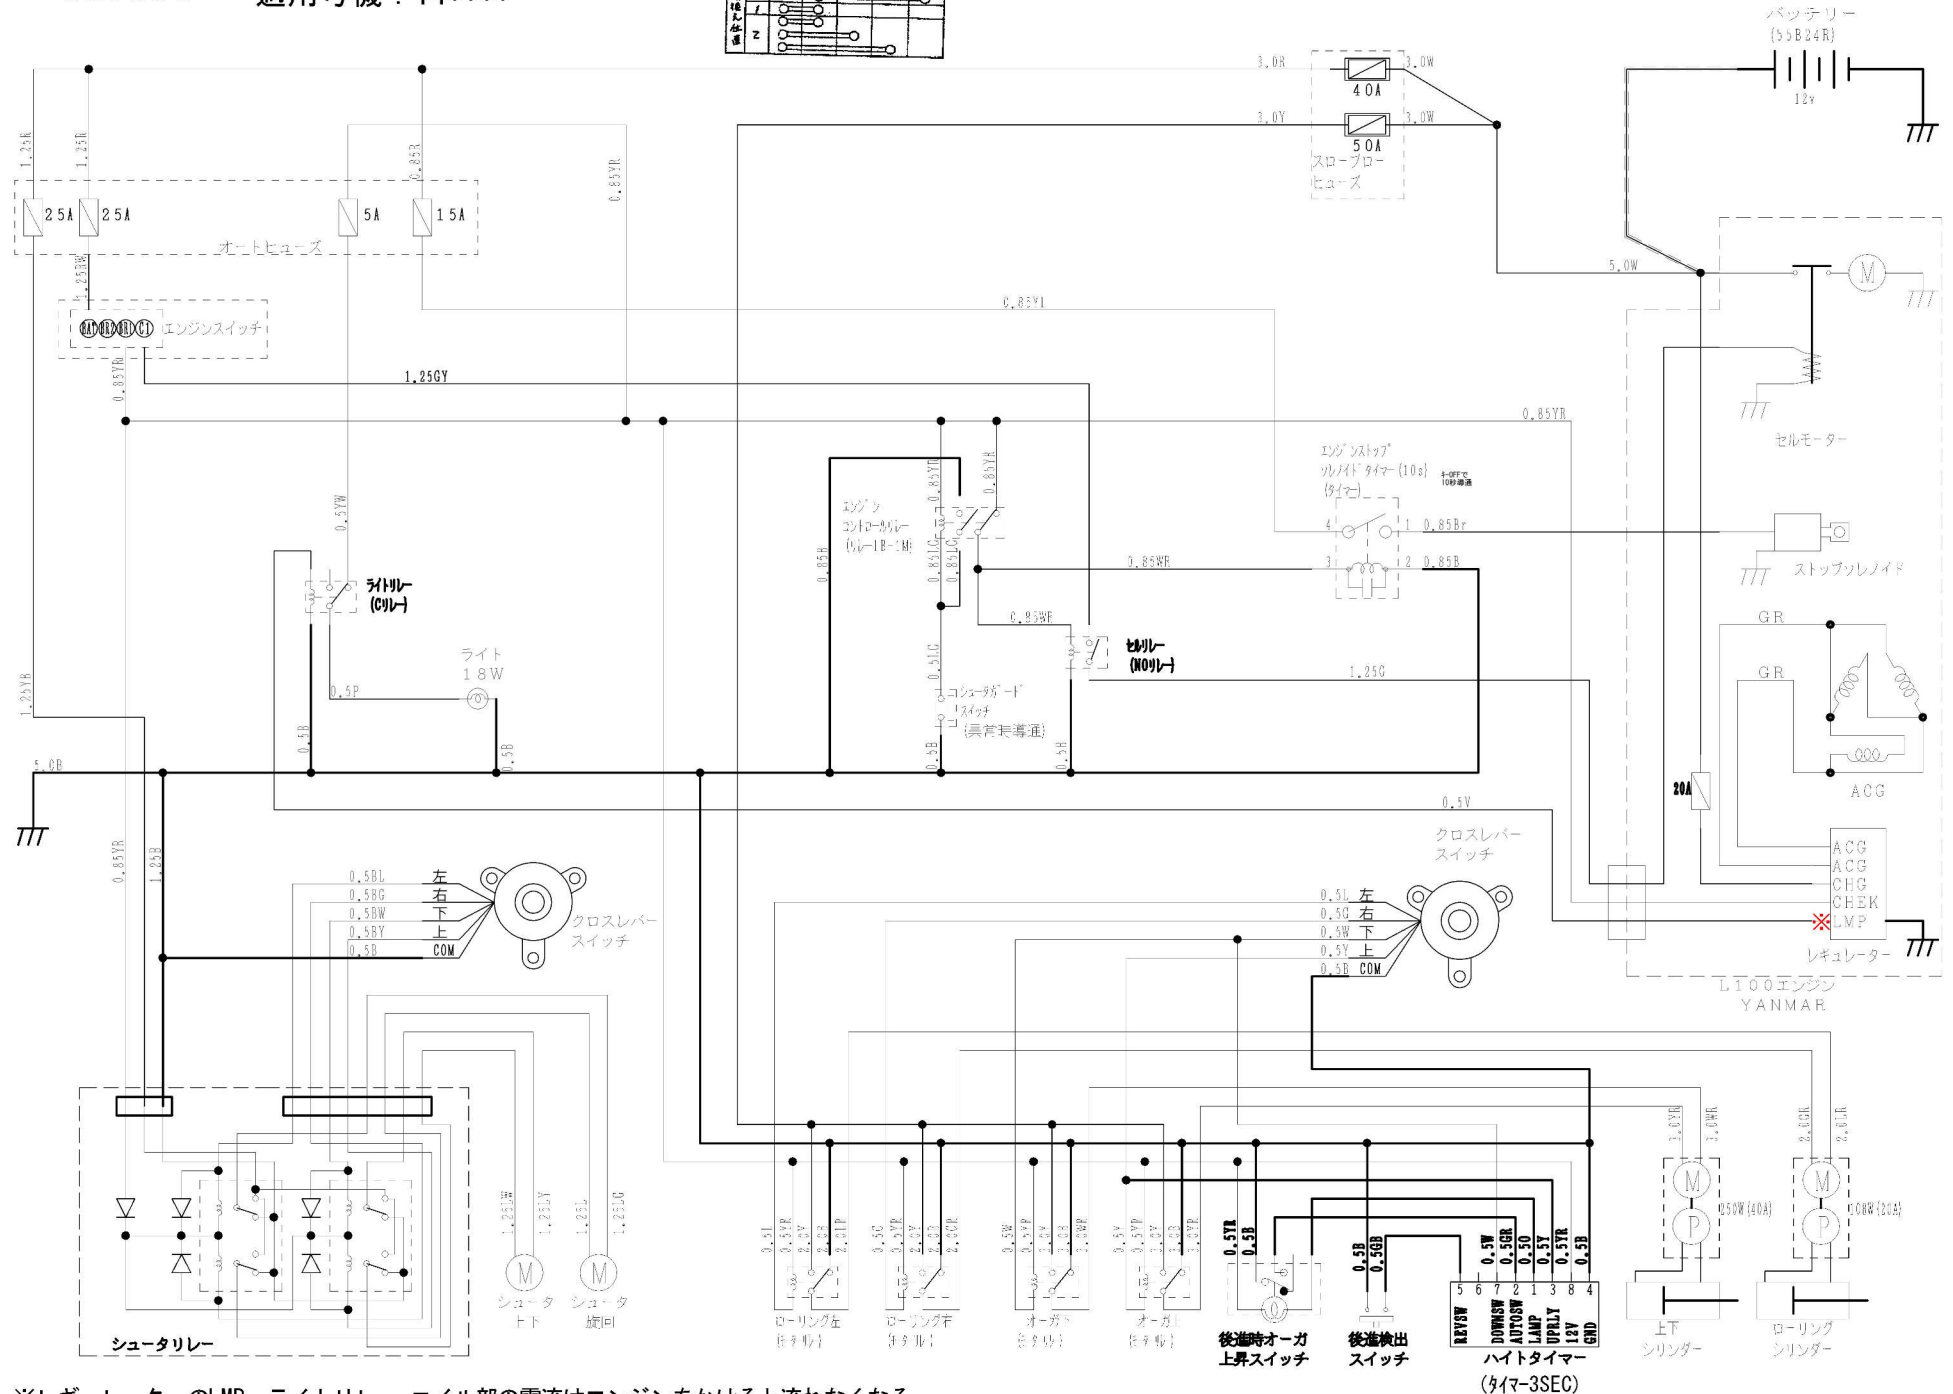

※レギュレーターのLMP~ライトリレー コイル部の電流はエンジンをかけると流れなくなる。  
 ただし、チャージ異常の時には電流が流れるので、ボンネットライトが消えた場合はレギュレーターのチャージ異常を確認する。