


SX1811T SX2211(W)T
 SX1811 SX2211(W)
 回路図

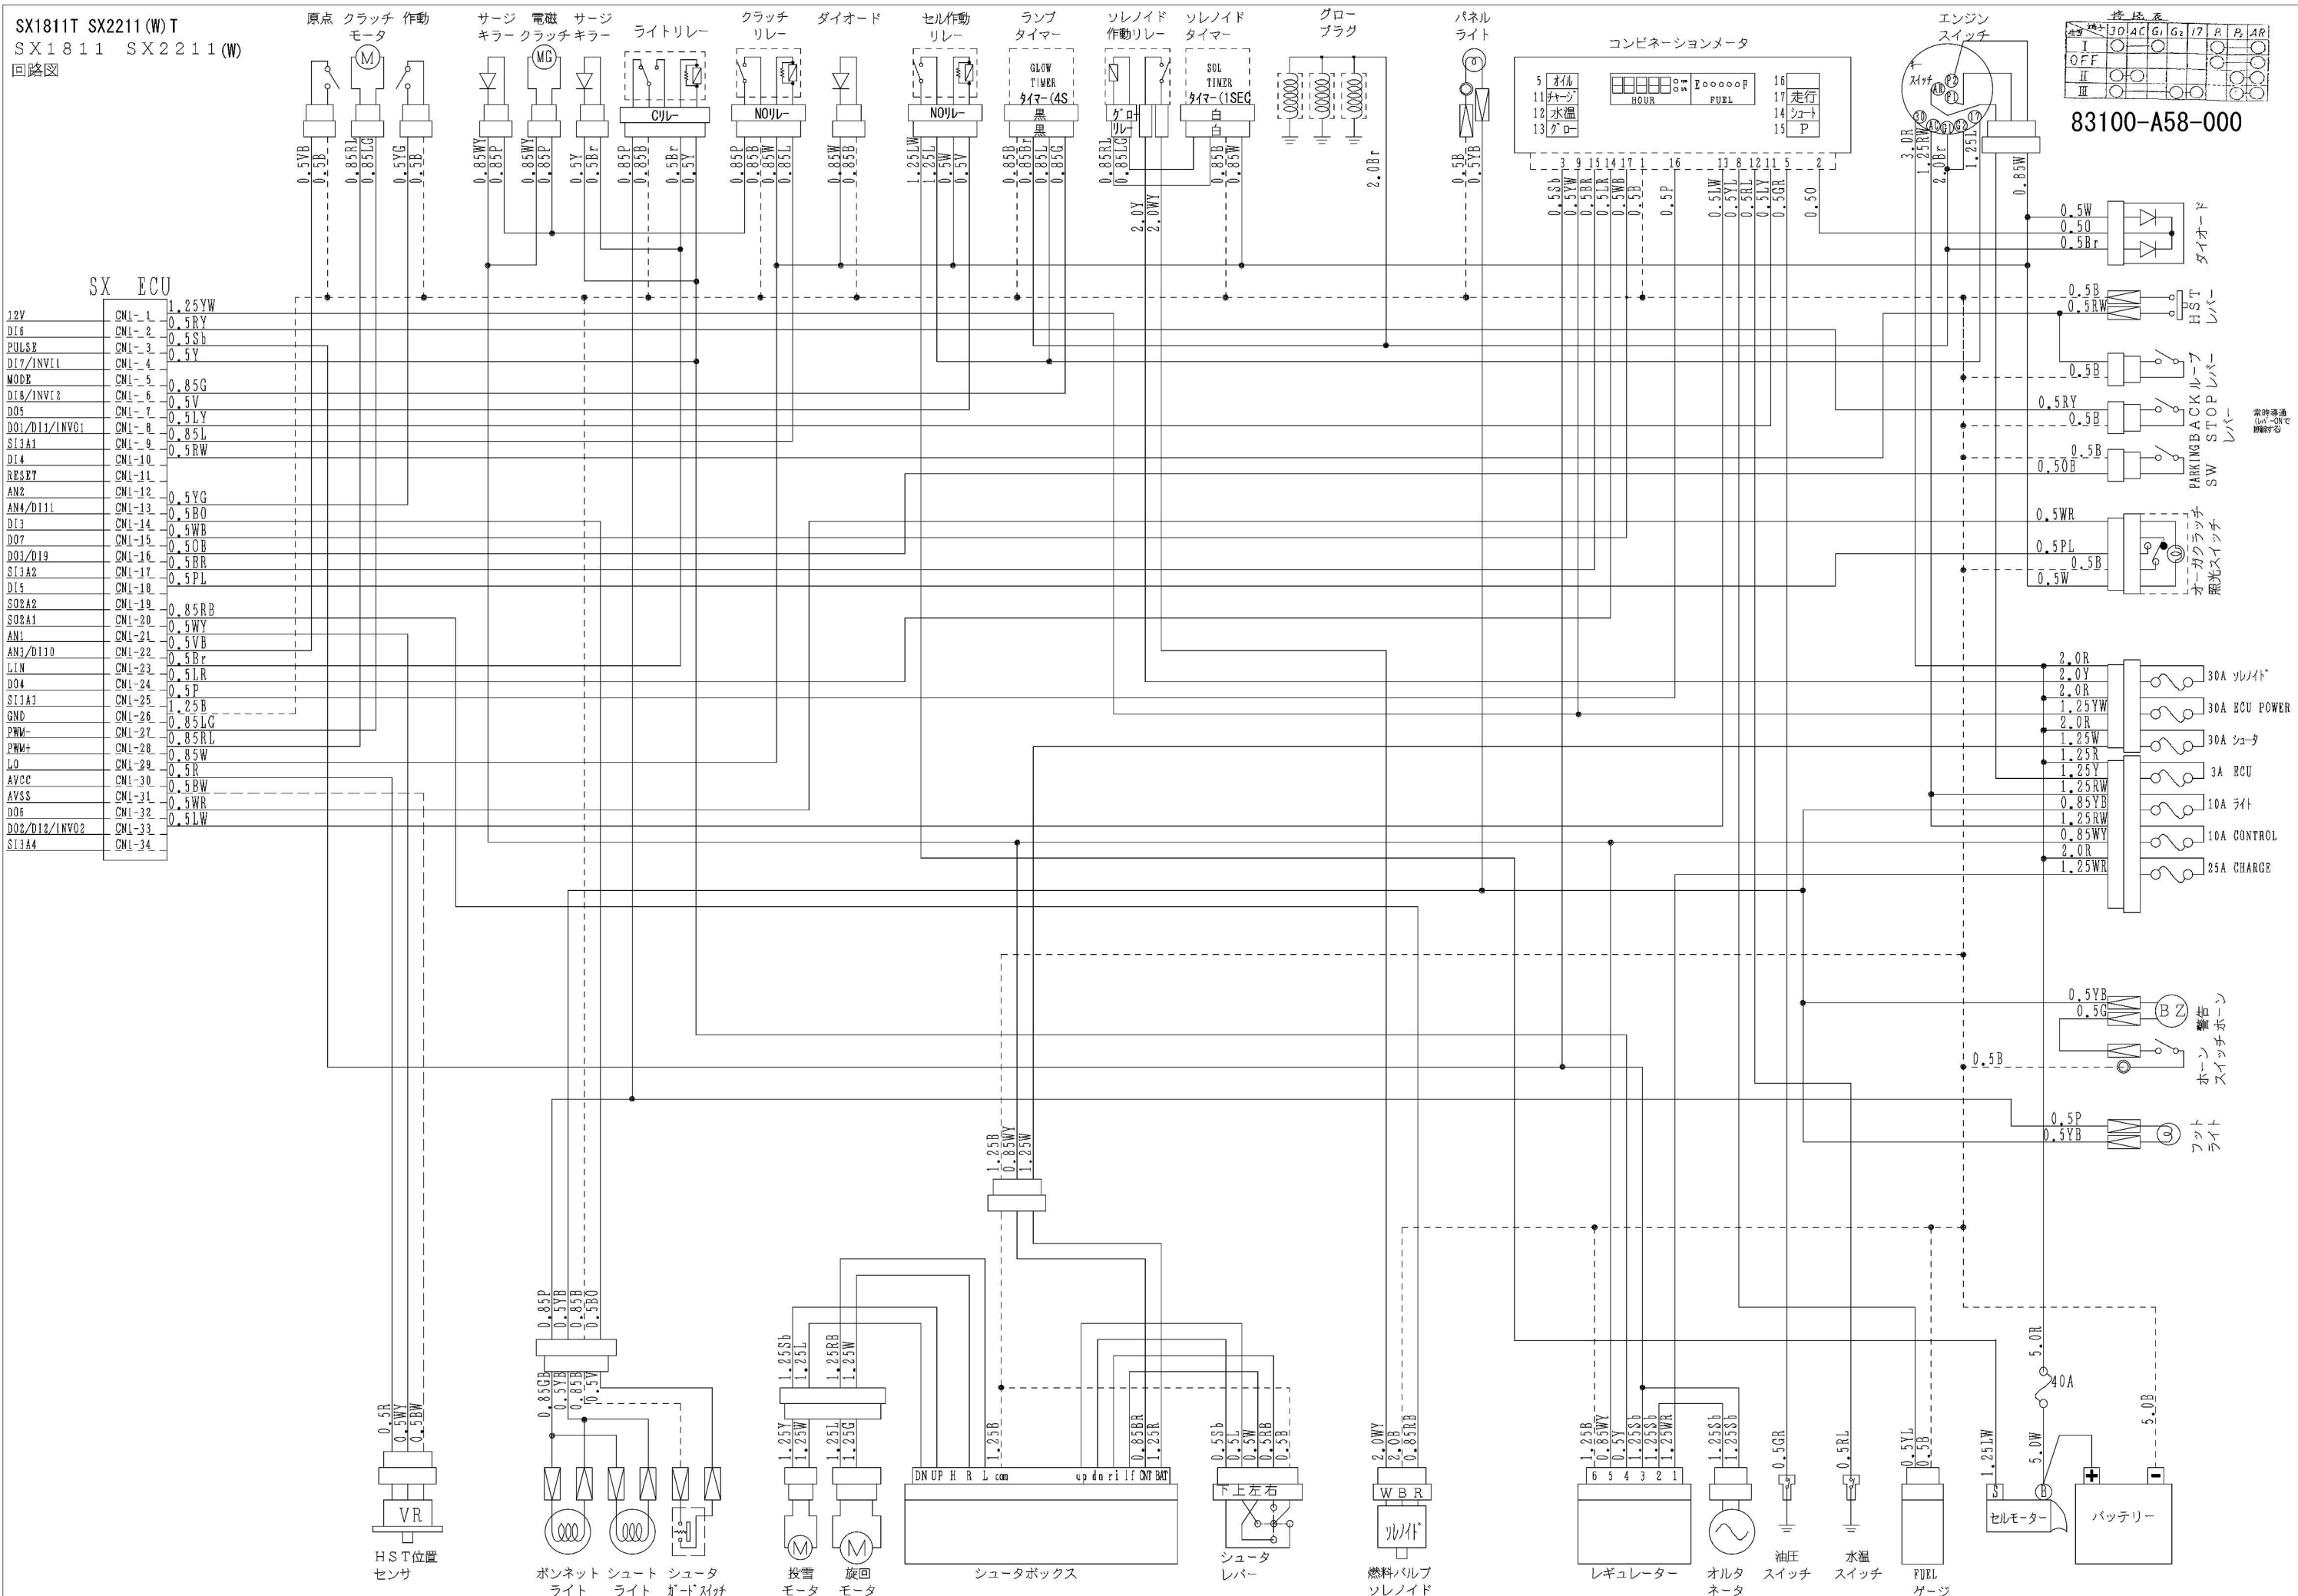

端子表

AC	G1	G2	I7	B	P2	AR
I						
OFF						
II						
III						

83100-A58-000

常時導通
 端子間で
 確認する

圧力が低下すると
 燃料計が点滅する