



⑭ コンビメーター

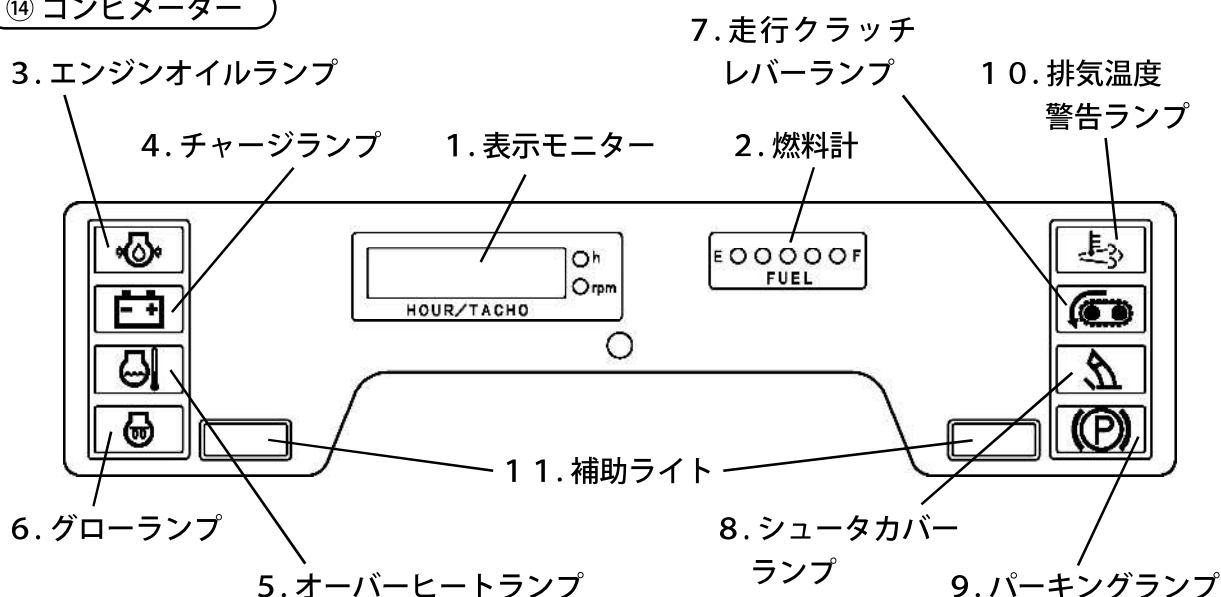

1. 表示モニター

<エンジンスイッチ「入」時（エンジン始動前）>

- ・アワーメーター（使用時間）を表示します。
定期点検時期の目安にしてください。
- ・エラー検出時はエラーコードを表示します。



表示モニター

<エンジン運転時>

- ・表示切替スイッチ（P. 38 参照）で切り替えることにより、アワーメーター（使用時間）、タコメーター（rpm）、エンジン負荷率（%）のいずれかを表示します。※「エンジン負荷率」…エンジン出力に対する除雪負荷の割合。（エンジン出力を全て使うと 100% になります）

- ・エラー検出時はエラーコードを表示します。

<エラーコード一覧表>

エラーコード	エラー内容	対応
101	エンジンエラー（警告）	販売店へ修理を依頼
102	エンジンエラー（エラー）	販売店へ修理を依頼
201	エンジン型式の不一致	販売店へ修理を依頼（初期設定を行う）
202	HSTモーターの動作不良検出	販売店へ修理を依頼（機構部確認）
203	HST角度センサの異常値検出	販売店へ修理を依頼（機構部確認）
204	HST角度センサ未接続	販売店へ修理を依頼（ハーネス確認）
205	傾斜センサの異常値検出	販売店へ修理を依頼（センサ確認）
206	傾斜センサ未接続	販売店へ修理を依頼（ハーネス確認）
207	パワー12V異常電流検出	販売店へ修理を依頼（モーター、ハーネスの短絡等）
208	パワー12V電源異常	ヒューズの確認（20A、ECUパワー1とECUパワー2）（P. 84 参照）
209	除雪クラッチモーター過電流検出	販売店へ修理を依頼（ハーネス確認）
210	シュータ上下モーター過電流検出	販売店へ修理を依頼（ハーネス確認）

次ページへ続く

エラーコード	エラー内容	対応
2 1 1	シュータ回転モーター過電流検出	販売店へ修理を依頼（ハーネス確認）
2 1 2	H S Tモーター過電流検出	販売店へ修理を依頼（ハーネス確認）
2 2 0	除雪クラッチの状態検知異常	販売店へ修理を依頼
2 2 1		
2 2 2		
2 2 3		
2 2 4		
2 2 5		
2 3 0	フラッシュメモリーリードエラー	販売店へ修理を依頼
2 3 1	フラッシュメモリーライトエラー	販売店へ修理を依頼

2. 燃料計

燃料タンク内の燃料の量を表示します。

燃料が減っていくと、点灯するランプの数が少なくなります。

燃料が約8リットル以下になるとランプが点滅しますので、
早めに燃料を補給してください。（P. 59 参照）



燃料計

3. エンジンオイルランプ

エンジンスイッチを「入」位置にすると点灯します。

エンジンが始動すると、エンジンオイルランプは消灯します。

エンジンが始動してもエンジンオイルランプが消灯しない場合は、エンジンオイル量が少ない可能性があります。オイルを基準量まで入れたのちご使用ください。（P. 62 参照）



エンジンオイルランプ


4. チャージランプ

エンジンスイッチを「入」位置にすると点灯します。

エンジンが始動すると、チャージランプは消灯します。

エンジンが始動してもチャージランプが消灯しない場合は
充電系統に異常があります。

販売店にて修理のうえご使用ください。

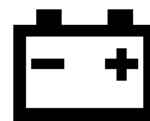

チャージランプ

5. オーバーヒートランプ

エンジン冷却水温度が異常に高くなったときに点灯します。

万一運転中に点灯した場合は除雪作業を中止し、アイドリング
状態で数分間運転してからエンジンを止めて、十分にエンジン
が冷えてから冷却水を点検してください。（P. 63 参照）

作業を再び開始するときは、ランプが消えていることを
確認してから行なってください。



オーバーヒートランプ