ＳＸＣ１２８０ＳＥ

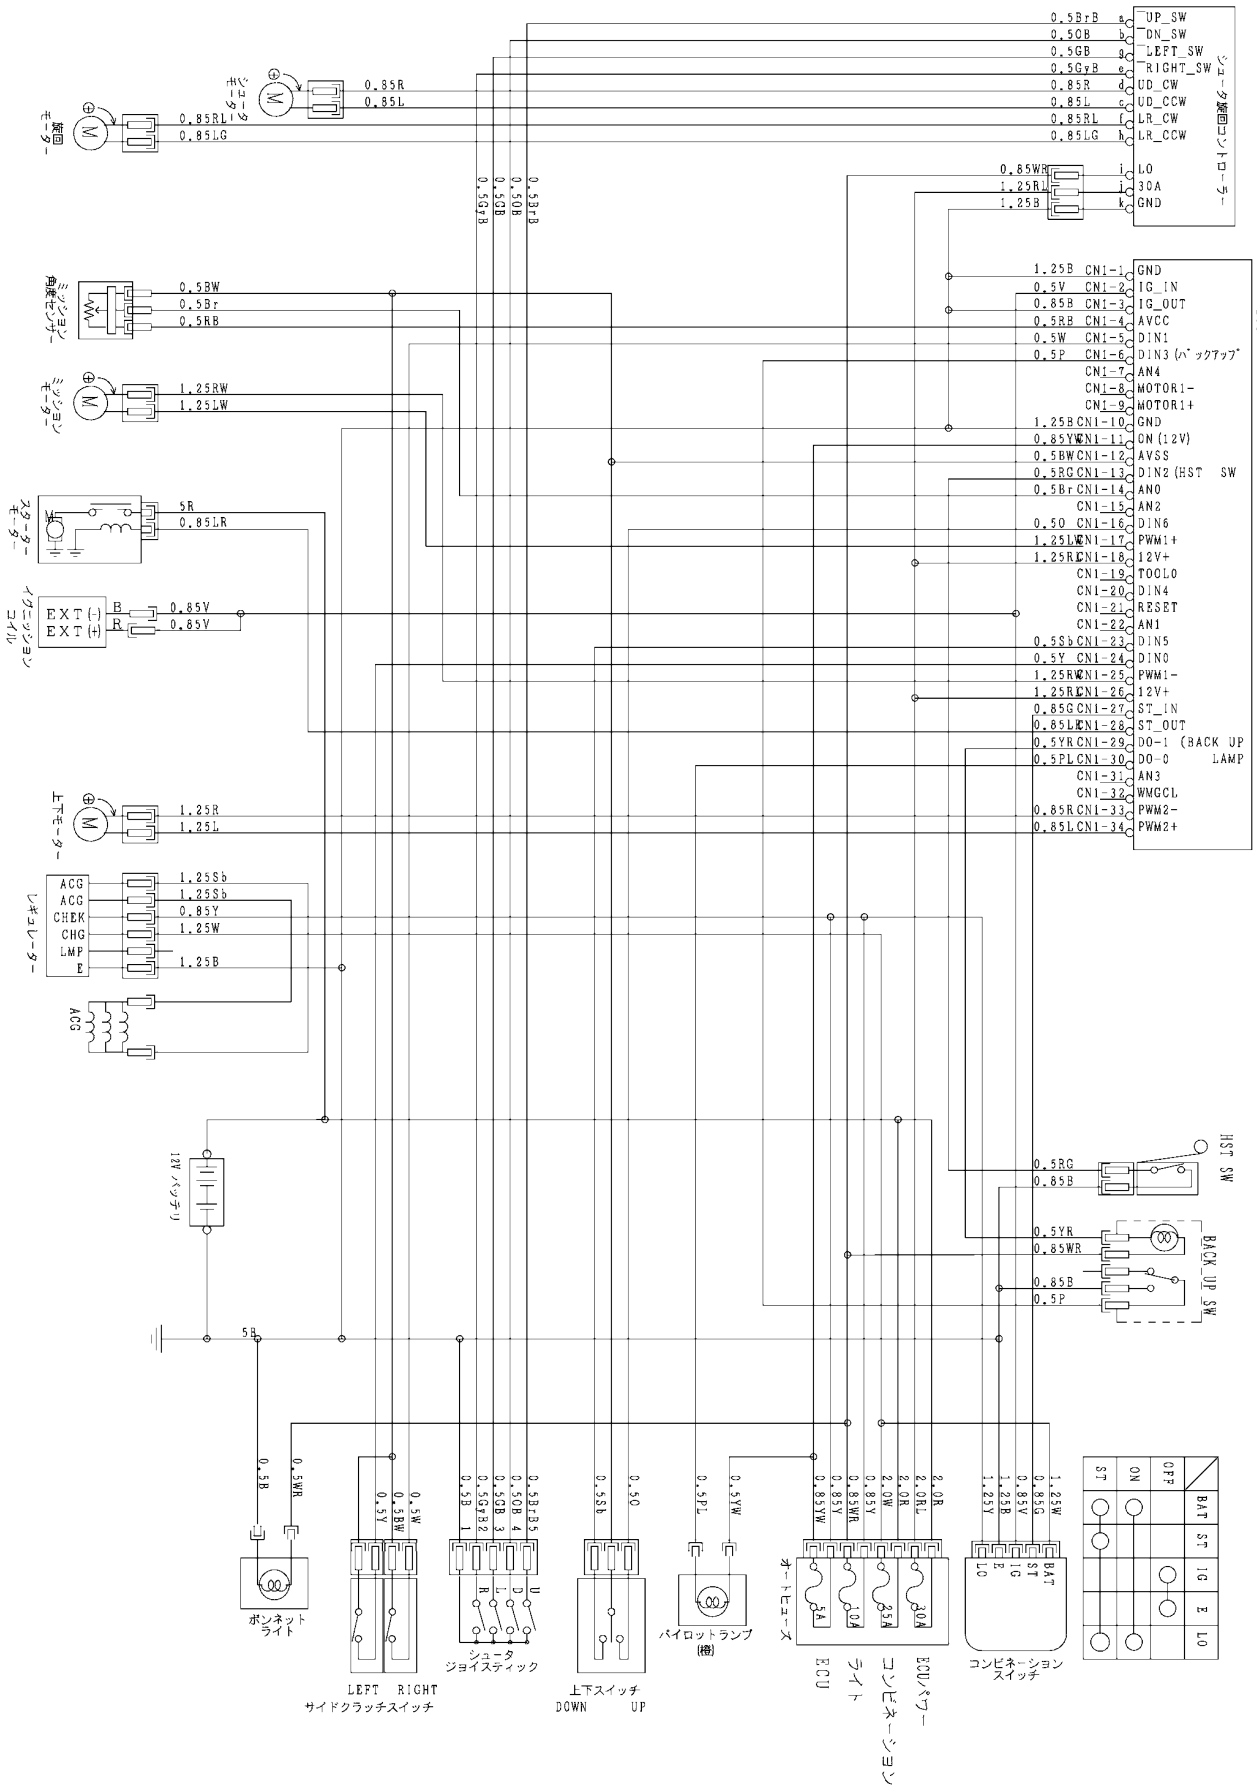

シュータ旋回コントローラー
UP_SW
DN_SW
LEFT_SW
RIGHT_SW
UD_CW
UD_CCW
LR_CW
LR_CCW
LO
30A
GND
ECU
GND
IG_IN
IG_OUT
AVCC
DIN1
DIN3 (バックアップ
AN4
MOTOR1-
MOTOR1+
GND
ON (12V)
AVSS
DIN2 (HST SW
AN0
AN2
DIN6
PWM1+
12V+
TOOL0
DIN4
RESET
AN1
DIN5
DIN0
PWM1-
12V+
ST_IN
ST_OUT
DO-1 (BACK UP
DO-0 LAMP
AN3
WMGCL
PWM2-
PWM2+
HST SW
BACK_UP_SW
ボンネットライト
LEFT RIGHT
サイドクラッチスイッチ
シュータジョイスティック
上下スイッチ
DOWN UP
パイロットランプ(橙)
オートヒューズ
ECU
コンビネーションライト
ECUパワー
コンビネーションスイッチ