
パーツリスト

HONDA WEELSONSON

D-11/1/7° ET

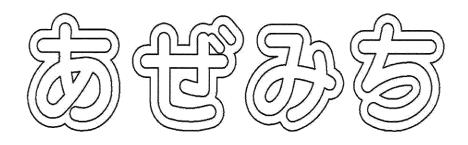

JA-860HST

「エンジン2種類あり」

最終更新年月:2019/10/18

部品ご注文について

- 1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、品番、品名、個数等を 連絡下さい。
- 2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。


(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります)

- 3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります 予めご了承下さい。
- 4. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、ご注文し 貼り替えして下さい。



J A - 8 6 0 H S T


| | (1 | D 7 | 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ٠ | | | | | (1 | ۲ - | - 岁 |) | |
|---|----|-------|----|---|---|---|---|---|---|--------------|---|-----|----------|-------------|------------|----------|---|----------------|------------|------------------|--------------|---|--------------|------------|---|----|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ٠ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | • | ¥ | 1 | ン | フ | レ | _ | ム | 関 | 係 | | - | | | | | | | | | | | | | | 2 | , | ~ | | 3 |
| 2 | | サ | ブ | フ | П | ン | ٢ | 関 | 係 | - | - | _ | | | | | | 7 | | | - | | | - :- | | 4 | | ~ | | 5 |
| 3 | • | ij | 7 | 水 | 1 | | ル | 関 | 係 | - | _ | - | | | | | | | | | | | | | | 6 | , | ~ | | 7 |
| 4 | • | XIJ . | 取 | 部 | 関 | 係 | (| メ | イ | ン | | - | | | <u>-</u> - | | | - - | | | | | | | | 8 | , | ~ | | 9 |
| 5 | • | Xi] | 取 | 部 | 関 | 係 | (| サ | ブ | - | - | - | <u>-</u> | - - - | | | | | - - | | | | - | <u>-</u> - | 1 | 0 | , | ~ | 1 | 1 |
| 6 | | フ | 口 | ン | ۲ | 朩 | 1 | | ル | • | , | , Š | 3 | ラ | ン | , ; | ス | パ | 1 | プ | 関 | 係 | | | 1 | 2 | , | ~ | 1 | 3 |
| 7 | • | ハ | ン | F | ル | 関 | 係 | _ | | - | _ | _ | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | ~ | 1 | 5 |
| 8 | • | 電 | 装 | 関 | 係 | - | | | | | _ | | | | | . | | | | . . . | | | | | 1 | 6 | , , | ~ | 1 | 7 |

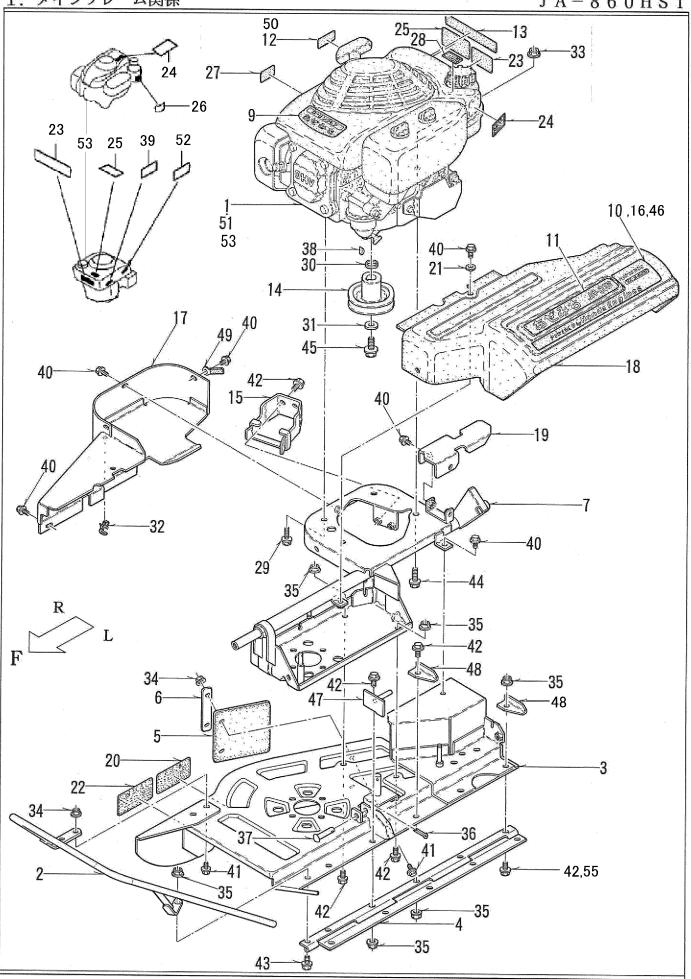

1.メインフレーム関係


IA-860HST

| | | | | | JA-860HST |
|----------|--------------------------------|---|---------------|---------|--------------------------------|
| ハ゜ーツNo | 部品番号 | 部 品 名 | 個 | 数 | 備考 |
| 1 | 0910.I-7F7-P900-01 | エンシン GXV160K1-GK2 | 1 | | 適用号機 ~04**** |
| 2 | 37100-M75-002 | フロントガート゛ COMP | 1 | | |
| 3 | 38100-M68-031 | メインカッターハウジング COMP | 1 | | |
| 4 | 38300-M66-001 | チョウハン COMP | 1 | | |
| | 38901-M66-000 | ゴムイタ A | 1 | | |
| 6 | 38904-M66-800 | アテイタ A | 1 | | |
| 7 | 41100-M68-837 | メインフレーム COMP | 1 | L | 適用号機 ~06**** |
| 8 | 41100-M75-803 | メインフレーム COMP | 1 | | 適用号機 07****~ |
| 9 | 49913-M75-000 | ローリング マーク | 1 | | |
| 10 | | ホンタ゛エンシ゛ン マーク | 1 | | 適用号機 ~04**** |
| | | 名称 マーク | 1 | | |
| | | スペックラベル | 1 | | 適用号機 02**** |
| 13 | | A/C点検 ラベル | 1 | | 適用号機 02****~04**** |
| | | トライフ・プーリー | 1 | | |
| | | ベルトストッパーA COMP | 1 | <u></u> | \ |
| | 49906-M75-000 | 名称 マーク | 1 | | 適用号機 12****~ |
| | 68100-M68-832 | アンターカハー COMP | 1 | | |
| | | ^゛ルトカハ´ーR | 1 | | |
| | 68903-M68-800 | ショイントカバー | 1 | | |
| | 87103-VD8-600 80112-443-850 | マーク ハウシ`ンク`ウォーニンク`(J) カラー,フェンタ`ーカハ`ー | 1 3 | <u></u> | |
| 21 22 | 87102-VE1-M90 | | 1 | | |
| | 87104-VE8-701 | マークA,ハリンンケ アンジャー ラヘブル,ワーニング(J) | 1 1 | | |
| | 87104-VE8-701 87106-737-J00 | マーク、フューエルワーニング マーク、フューエルワーニング | 1 1 | | |
| | 91195-005 | 取扱説明書注意ラヘブル | 1 1 | | |
| | 87593-V08-000 | 4又1又50.57 音(エ)をノベル マーク・ユースフューエル | <u>-</u> 1 | | ┗ 適用号機 11****~ |
| | 87593-737-J00 | マーク・ヒートコーション | 1 1 | | 適用号機 ~04*** |
| | 87593-737-J00 | マーク・ユースフューエル | 1 | | 適用号機 ~10**** |
| | · · | ボルト、エンシェンセッティング | 3 | | 10 1 1 1 |
| | | カラー22×2 | 1 | | |
| | 91251-1030451 | マルサ`カ`ネ 10×30×4.5 | 1 | | |
| | 91315-C1E50 | ケーフ゛ルクリッフ゜ C-1E50 | 1 | | |
| 33 | 90309-428-731 | ナット. フランシ゛8MM | 1 | | |
| 34 | 94050-06000 | ナット. フランシ゛ 6MM | 4 | Į. | |
| 35 | 94050-08000 | ナット. フランシ゛8MM | 8 | 3 | |
| | 94210-30200 | ワリヒ°ン 3×20 | 1 | l | |
| | 94330-1004010 | マルアタマピン 10×40 | 1 | | |
| 38 | 94401-16150 | キー. ウット・ラフ 16×15 | 1 | | |
| 39 | 49910-M75-000 | A/C点検 ラベル | 1 | | 適用号機 05****~ |
| | F | ホ´ルト. フランシ゛ 6×12 | 1 | | |
| | 95701-06016-00 | ボルト. フランジ 6×16 | 4 | | |
| | 95701-08016-00 | ホルト. フランジ 8×16 | 8 | | 03****号機~8個使用 |
| | | ホルト. フランシ 8×20 | 1 | | |
| | | ホルト、フランシ 8×35 | 1 | | |
| | | ホルト.フランシ 10×25 | 1 | | <u> </u> 適用号機 05****∼11**** |
| 46 | | HONDAマーク チェンカブイト゛COMP | 1 | | 週川万㈱ U3****~ **** |
| 47 48 | | フェンルイト COMP スイングストッパー B | 1 2 | | 03****号機~2個使用 |
| | 91331-060451 | スイング ストッハー B コート・クランフ。 6×45 | 1 | | UU^^^^ |
| 50 | 49904-M75-000 | ユードクノンク O ^ 45 スペック ラベブル | 1 1 | | 適用号機 03****~06**** |
| | 91921-10305 | ペトラグ・ブトル Gエンシ・ンオイル 10W30 | | · | エンジン用 |
| 52 | 87526-Z1V-000 | マークB. コンヒ・ネーション | 1 | | 適用号機 05****~ |
| 53 | 01001-M75-000 | GXV160H2-GY5 | 1 | | 適用号機 05****~ |
| 54 | 01001 M/0=000 | | | | 7 13 13 12 12 N |
| | 93100-0802017 | フランシ B8×20 | 1 | | 適用号機 03****~ |
| | | | _ | | |

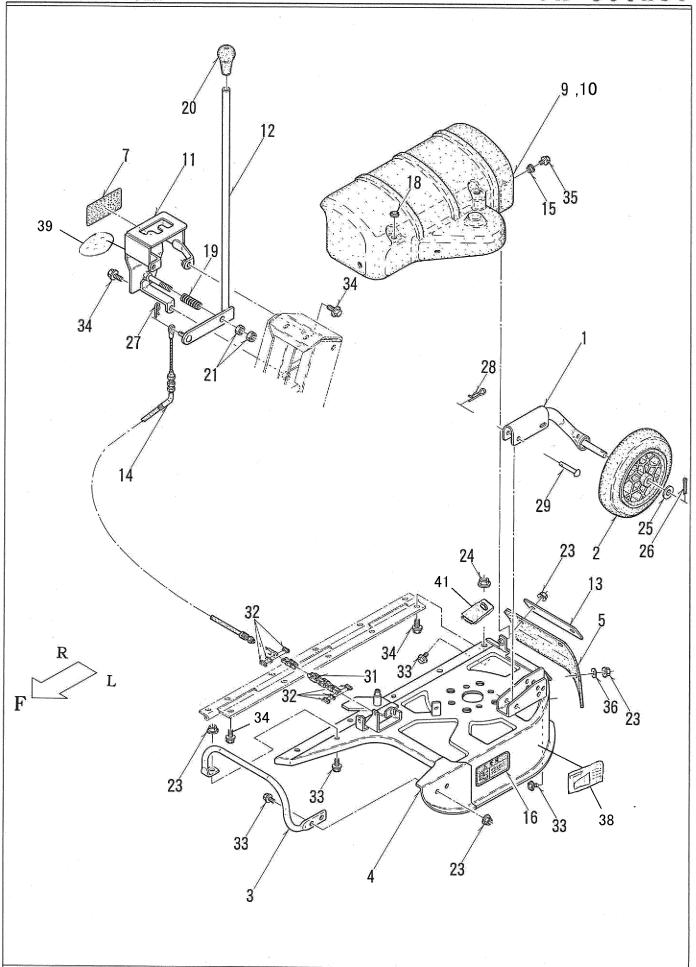

2.サブフロント関係


| ハ°ーツNo | 部品番号 | 部 品 名 | 個 数 | |
|--------|----------------|--|----------|--------------------|
| | | | | 계 |
| 1 | 21400-M75-801 | サブリアアーム COMP | 1 | |
| 2 | 26100-M68-000 | フロントホイール ASSY | 1 | |
| 3 | 37901-M68-000 | サブブロントガート | 1 | |
| 4 | 38200-M75-002 | サブ・カッターハウシ゛ンク゛ COMP | 1 | |
| 5 | 38902-M68-002 | コ`ムイタ B | 1 | |
| 6 | | | | |
| 7 | | 機体番号マーク | 1 | 非売品 |
| 8 | | | | |
| 9 | 68901-M68-051 | へ、ルトカハ・ーL | 1 | 適用号機 07****~ |
| 10 | | へ、ルトカハ・ーL | 1 | 適用号機 ~06**** |
| 11 | 72100-M66-804 | レバーガイド COMP | 1 | |
| 12 | 75100-M66-802 | スイングレバー COMP | 1 | |
| 13 | 38904-M59-800 | アテイタ(サイト) | 1 | |
| 14 | 77200-M75-000 | スイングケーブル | 1 | |
| 15 | 80112-443-850 | カラー. フェンタ・ーカハ・ー | ! | 07****号機~6個使用 |
| 16 | 87102-VE1-M90 | マークA.ハウジング゙デンジャー(ニホンコ゛) | 1 | |
| 17 | | | | |
| 18 | 91352-4040923 | 膜付ゴムブッシュ | 2 | 適用号機 ~06**** |
| 19 | 91601-A91-001 | コイルスプリンク゛ 14×50 | 1 | |
| 20 | 91731-1501011 | レハ˙ーグリッフ゜ A15 | 1 | |
| 21 | 94003-10412 | コカ タN 10(2 | 2 | |
| 22 | | | | |
| 23 | 94050-06000 | ナット. フランジ 6MM | 6 | |
| 24 | 94050-08000 | ナット. フランシ゛ 8MM | 5 | |
| 25 | 94101-12010 | ミカ キW 12 | 1 | |
| 26 | 94210-30250 | ワリピン 3×25 | 1 | |
| 27 | 94251-060111 | スナップ $^{\circ}$ | 1 | |
| 28 | 94252-08100 | ピン. ロック 8MM | 2 | |
| 29 | 94330-0804510 | マルアタマピン 8×45 | 2 | |
| 30 | | | | |
| 31 | 95101-0350171 | ローラーチェン 35×17 | 1 | |
| 32 | 95111-0351 | ツキ・テリンク 35 | 2 | |
| 33 | 95701-06016-00 | ボルト. フランシ゛ 6×16 | 6 | |
| 34 | | ボルト. フランシ゛8×16 | 8 | |
| 35 | | x ルト. フランシ 6×12 | 6 | 07****号機~6個使用 |
| 36 | 94101-06015 | ターイマルW 6 | 1 | |
| 37 | | | | |
| 38 | 49914-M75-000 | 刈高さ調節マーク | 1 | 適用号機 03****~ |
| 39 | 49908-M75-000 | 安全鑑定マーク | 1 | 適用号機 03****~15**** |
| 40 | | | | |
| 41 | 38901-M75-000 | スへ°ーサー | 1 | 適用号機 03****~ |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | 49908-M75-030 | 安全鑑定マーク | 1 | 適用号機 16**** |
| 45 | 49908-M75-050 | 安全鑑定マーク | 1 | 適用号機 17****~ |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |

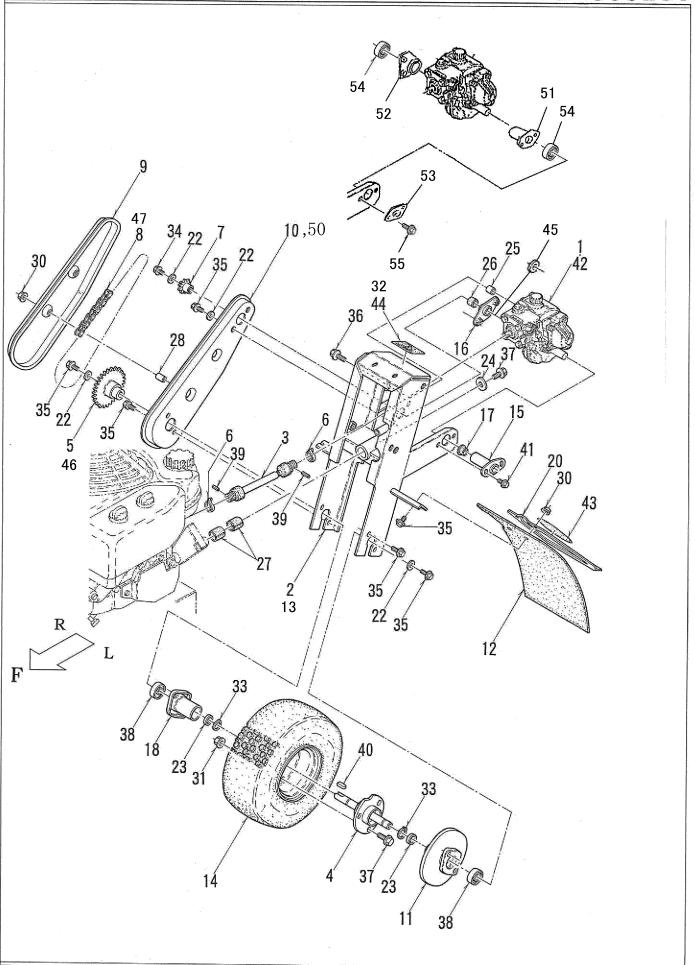

3.リアホイール関係


IA-860HST

| | | | | | JA-860HST |
|----------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----|--------------------|
| ハ゜ーツNo | 部品番号 | 部 品 名 | 個 | 数 | 備考 |
| 1 | 20001-VF3-000 | トランスミッション ASSY | 1 | | |
| 2 | 21300-M75-802 | 走行フレーム COMP | 1 | | ■ 適用号機 ~09**** |
| 3 | 22100-VB3-804 | ショイント ASSY | 1 | | |
| 4 | 24100-M59-701 | 車軸 COMP | 1 | | |
| | 62901-M69-000 | スプロケット 35×26 | 1 | | 適用号機 ~03**** |
| | 90651-VD6-901 | クリップ°. クラッチシャフト | 2 | | |
| 7 | 23711-VA6-003 | スプロケット. トライブ | 1 | | |
| 8 | 95101-0350770 | ローラーチェン 35×77(エント・レス) | 1 | | 適用号機 ~03**** |
| 9 | 28901-M59-800 | チェンケースフタ | 1 | | |
| 10 | 28100-M59-800 | チェンケース COMP | 1 | | 適用号機 ~09**** |
| 11 | 25300-M66-000 | ヘブアリングケース C COMP | 1 | | |
| 12 | 38903-M68-031 | コ゛ムイタ(リア | 1 | | |
| 13 | 21300-M75-833 | 走行フレーム COMP | 1 | | 適用号機 10****~ |
| 14 | 42700-VE8-003 | ホイール ASSY. リヤー | 1 | | 統合品 42700-VF7-C80 |
| 15 | 41300-M67-803 | シャフトホルター L COMP | 1 | | 適用号機 ~09**** |
| 16 | 41400-M75-800 | シャフトホルター R COMP | 1 | | 適用号機 ~09**** |
| 17 | 47234-758-000 | ブッシュ 15×17×10 | 1 | | 適用号機 ∼09**** |
| 18 | 25200-M59-001 | へ゛アリンク゛ケース COMP | 1 | | |
| 19 | 00000 | | | | |
| | 38906-M68-000 | アテイタ(リア | 1 | | |
| 21 | 04101 00015 | hit and the | _ | | |
| | 94101-06015 | タ・イマルW 6 | 5 | | |
| 23 | 24901-M59-000 | h pr | 2 | | |
| | 91903-A01-000 | 丸座金 8×32×3.2 | 1 | | |
| | 16901-M75-000 | カラー 8×11 マンプラン 15×17×18 | 1 | | |
| | 91557-763-D02 | ブッシュ 15×17×12 | 1 | | 適用号機 ~09**** |
| 27 28 | 91646-2225 28903-M59-000 | ブッシュ BM2225FB カラー 6×16 | $\begin{bmatrix} 2\\2 \end{bmatrix}$ | | |
| 29 | 20903=M39=000 | | | | |
| | 94050-06000 | ナット.フランシ゛ 6MM | 4 | | |
| | 94050-08000 | <u> プラド・ファンシ </u> | 3 | | |
| | 49905-M75-000 | スイングレハーマーク | 1 | | 適用号機 02**** |
| | 94510-15080 | Cジクトメワ 15 | 2 | | |
| | 95701-06010-00 | ボルト. フランシ゛ 6×10 | 1 | | |
| | 95701-06016-00 | ボルト. フランシ 6×16 | 10 |) | |
| | 95701-08025-00 | ホブルト. フランシ゛ 8×25 | 1 | | |
| | 95701-08020-00 | ボルト. フランシ 8×20 | 4 | | |
| 38 | 96105-06202 | へブリング 6202UU | 2 | | |
| 39 | 96220-40178 | ローラー 4×17.8 | 2 | | |
| 40 | 97112-020141 | キー 5×5×20SR | 1 | | |
| 41 | 95701-06012-00 | ボルト. フランシ゛ 6×12 | 2 | | |
| 42 | | ホンタ・HSTオイル | 0.3 | 5.0 | トランスミッション用 |
| 43 | 49903-M66-001 | 石飛び注意 マーク | 1 | | |
| 44 | 49905-M75-030 | スイングレハーマーク | 1 | | 適用号機 03****~ |
| | 91251-1525231 | 丸座金 15×25×2.3 | 1 | | 適用号機 03****~09**** |
| | 62901-M77-000 | スプロケット35×24 | 1 | | 適用号機 05****~ |
| 47 | 95101-0350760 | ローラーチェン 35×76(エント・レス) | 1 | | 適用号機 05****~ |
| 48 | | | | | |
| 49 | 00400 2555 | d | l . | | ★□□□ ₩ + • |
| | 28100-M75-800 | チェンケース COMP | 1 | | 適用号機 10****~ |
| 51 | 41500-M75-800 | へ、アリング・ホルタ゛ L COMP | 1 | | 適用号機 10****~ |
| 52 | 41600-M75-801 | へ、アリンク・ホルタ゛R COMP | 1 | | 適用号機 10****~ |
| 53 | 18902-M59-802 | ングタンカバー | 1 | | 適用号機 10****~ |
| 54 | 96105-06202 | へ、アリング 6202UU | 2 | | 適用号機 10****~ |
| 55 | 93100-0601617 | フランジB6×16 | 2 | | 適用号機 10****~ |

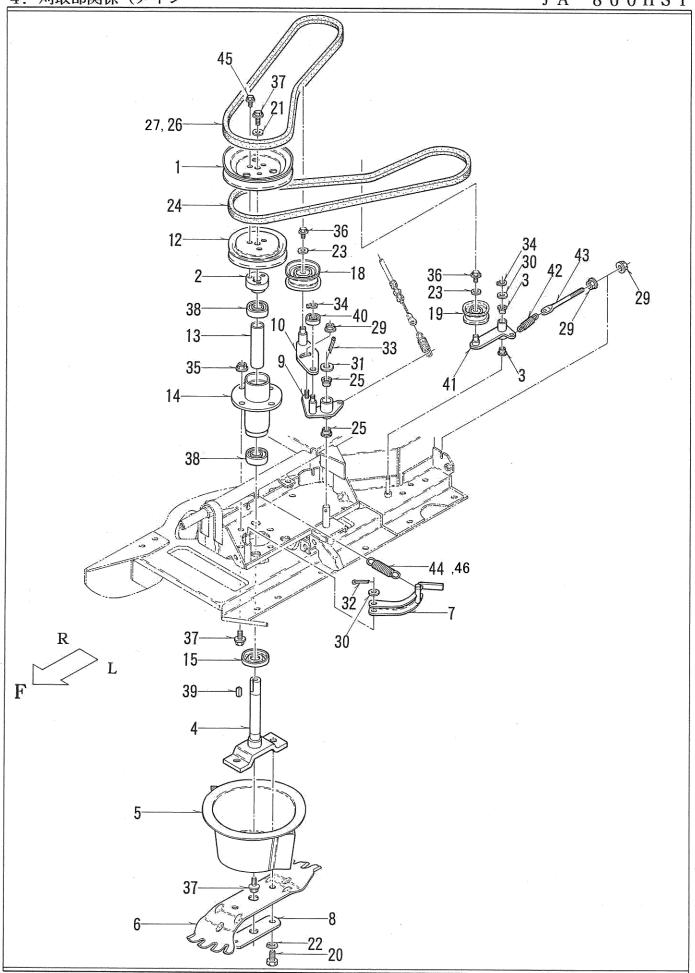


4.刈取部関係(メイン

| | | - Lee | /m \\ | JA-860HST |
|--------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| ハ°ーツNo | | 部 品 名 | 個 数 | 備考 |
| 1 | 22415-733-000 | プーリー. トリフン | 1 | |
| 2 | 33901-M59-002 | プーリーホ、ス | 1 | |
| 3 | 91644-101280 | フランシブッシュ 80F-1012 | 2 | |
| 4 | 34100-M68-001 | 刈取軸 A COMP | 1 | |
| 5 | 35100-M75-800 | ブレート゛ホルタ゛ーA COMP | 1 | |
| 6 | 35901-M75-002 | ブレード 390 | 1 | 付属品 1個(スペア |
| 7 | 65200-M68-836 | ブレーキ B COMP | 1 | |
| 8 | 35903-M75-801 | フ゛レート゛ホルタ゛ーワッシャー A | 1 | |
| 9 | 66200-M68-030 | クラッチアーム A COMP | 1 | |
| 10 | 66300-M68-030 | クラッチアーム B COMP | 1 | |
| 11 | | | | |
| 12 | 63902-M68-001 | Vプ°−リー 127A | 1 | |
| 13 | 34901-M68-000 | カラー 20×83.4 | 1 | |
| 14 | 31100-M68-801 | 刈取軸ケース COMP | 1 | |
| 15 | | ヘブリングカバー | 1 | |
| 16 | | | - | |
| 17 | | | | |
| 18 | 63903-M68-000 | アイト・ラフ・ーリ 60 | 1 | |
| 19 | 91615-10452243 | テンションプ・リ 45TB1 (3価 | 1 | |
| 20 | 90105-960-003 | ホット. 6カク 10×25 | 2 | |
| 21 | 90471-ZE1-610 | アッシャー 8MM | 1 | |
| 22 | 90481-430-000 | フッシャー・スプリング 10MM | 2 | |
| 23 | 91251-0615231 | マルサガネ $6\times15\times2.3$ | 2 | |
| 24 | 91652-0207047 | レット'S II ヘブルト SA47 | 1 | |
| 25 | 91644-151580 | フランシブッシュ 80F-1515 | 2 | |
| 26 | 91652-0208044 | <u> </u> | · - 2 | 適用号機 ~03**** |
| 27 | 91651-0209044 | オレンジベルト LB44 | 1 | 適用号機 04***~ |
| 28 | 0203011 | A V V V V V LDII | 1 | |
| 29 | 94050-08000 | ナット. フランシ゛ 8MM | 3 | |
| 30 | 94101-10010 | ミガキW 10 | 3 2 | |
| 31 | 91251-1525231 | | <u>2</u> | |
| 32 | 94210-30200 | フリヒ $^{\circ}$ 3×20 | 1 | |
| 33 | 94210-30300 | フリヒ°ン 3×20 | 1 | |
| 34 | 94510-10080 | フッピン 3~30 Cジクトメワ 10 | 2 | |
| 35 | 90309-428-731 | ナット、フランシ 8MM | 4 | |
| 36 | l | カケ: - / / / / OMM | 2 | |
| 37 | 95701-08020-00 | ボルト、フランシ 8×12 ボルト、フランシ 8×20 | 6 | |
| 38 | 96105-06204 | ~ バド・ | 2 | |
| 39 | 97113-020141 | $+6\times6\times20$ SR | 1 | |
| 40 | 96105-06200 | ~ 0~0~203N ~ アリンク 6200UU | $\frac{1}{1}$ | |
| 41 | 66400-M68-830 | カウンターテンション COMP | 1 | |
| 42 | 79903-M59-002 | スプリング 13×51 | 1 | |
| 43 | 166906-M65-030 | カノ りンケ 13 へ 31 テンションロット | 1 | |
| 43 | 91901-M21-001 | フンランロッド コイルスプ°リンク゛ | 1 | 適用号機 ~11**** |
| 45 | 95701-06016-00 | ボルト. フランシ 6×16 | 3 | NB |
| 46 | 66902-M77-000 | コイルスプリング 18.4×92 | . <u></u> 1 | 適用号機 12****~ |
| 47 | 00302 10111 000 | r/1/ /v/ | 1 | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| | l | | | |

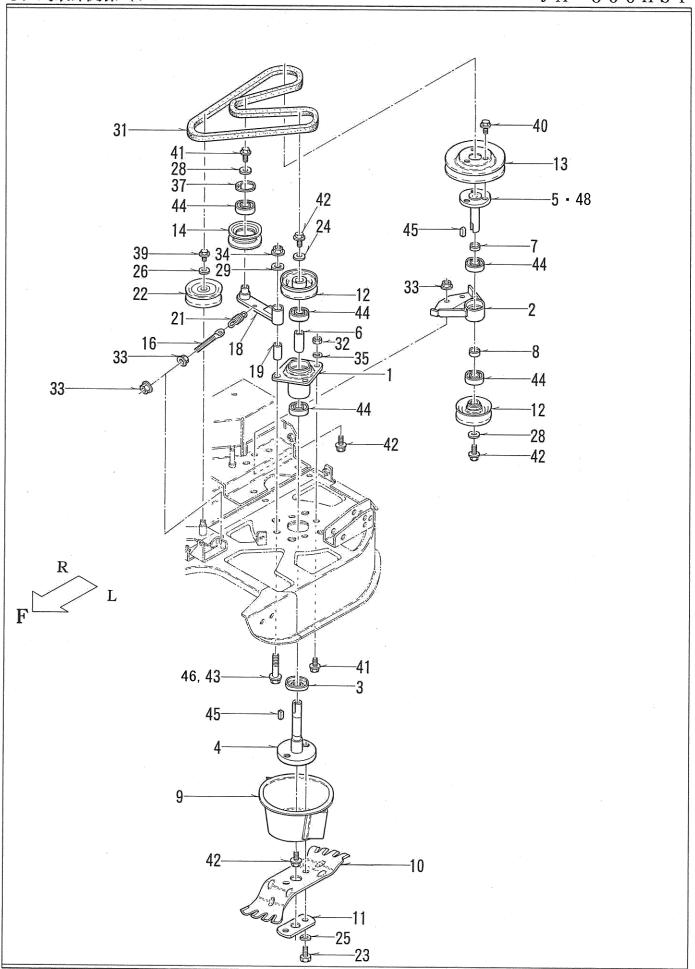


5.刈取部関係(サブ

| | I | T | | JA-860HST |
|--------|-----------------|---------------------------------|--|---|
| ハ°ーツNo | 部品番号 | 部 品 名 | 個 数 | 備考 |
| 1 | 31100-M66-801 | 刈取軸ケース B COMP | 1 | |
| 2 | 31200-M68-833 | カウンターシークケース COMP | 1 | |
| 3 | 31901-M66-000 | ヘ゛アリンク゛カハ゛ー | 1 | |
| 4 | 34200-M66-004 | 刈取軸 B COMP | 1 | |
| 5 | 34300-M68-000 | カウンターシーク COMP | 1 | 適用号機:~15**** |
| 6 | 34901-M66-000 | カラー 17×48.2 | 1 | |
| 7 | 34902-M68-000 | カラー 17×4.2 | 1 | ┃ ┃ 適用号機:~15**** |
| 8 | 34903-M68-000 | カラー 17×6 | 1 | |
| 9 | 35200-M75-800 | ブレート・ホルター B COMP | 1 | |
| 10 | 35902-M75-002 | ブレード 310 | 1 | 付属品 1個(スペア |
| 11 | 35904-M75-801 | ブレードホルダーワッシャー B | 1 | |
| 12 | 63200-M66-000 | Vプーリー 81A×17 COMP | 2 | |
| 13 | 63901-M68-000 | Vプーリー 101.6A | 1 | |
| 14 | 63902-M66-000 | アイドルフ゜ーリ | 1 | |
| 15 | | | - | |
| 16 | 65901-A09-001 | | 1 | |
| 17 | | ., | - | |
| 18 | 66400-M66-802 | テンションアーム COMP | 1 | |
| 19 | 66901-M66-000 | カラー 10×35.5 | 1 | |
| 20 | | 10110010 | 1 | |
| 21 | 79903-M59-002 | スプリング 13×51 | 1 | |
| 22 | 81540-750-L20 | プーリー COMP. アイトラー | 1 | |
| 23 | 90105-960-003 | ホブルト. 6カク 10×25 | $\frac{1}{2}$ | |
| 24 | 90471-ZE1-610 | フッシャー 8MM | 1 | |
| 25 | 90481-430-000 | フッシャー・スプリング 10MM | 2 | |
| 26 | 91251-0615231 | マルサガネ $6\times15\times2.3$ | 1 | |
| 27 | 0010201 | 1777 X 7 0 × 10 × 2.0 | 1 | |
| 28 | 91251-0825321 | マルサ゛カ゛ネ 8×25×3.2 | 2 | |
| 29 | 91251-1025321 | マルサガネ $10 \times 25 \times 3.2$ | $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ | |
| 30 | 31201 1020021 | 10/20/0.2 | 1 | |
| 31 | 91652-0207044 | レット`S II ヘブルト SA44 | 1 | |
| 32 | 94003-08411 | コカ タN 8(1 | 3 | |
| 33 | 94050-08000 | ナット、フランシ゛8MM | 5 | |
| 34 | 94050-10000 | ナット、フランシ OMM | 1 | |
| 35 | 94111-08012 | | $\begin{bmatrix} 1\\3 \end{bmatrix}$ | |
| 36 | 0 1111 00012 | '-'- | - | |
| 37 | 94520-40080 | Cアナトメワ 40 | 1 | |
| 38 | 10000 | | 1 | |
| 39 | 95701-06010-00 | ボルト. フランシ゛ 6×10 | 1 | |
| 40 | 95701-08010-00 | ボルト. フランシ 8×10 | 3 | |
| 41 | 95701-08016-00 | | 4 | |
| 42 | 95701-08020-00 | ボルト. フランシ 8×10 | 6 | |
| 43 | 95701-10060-00 | ボルト. フランシ 10×60 | 1 | 適用号機 ~04**** |
| 43 | 96105-06203 | へ デリング 6203UU | 5 | Nm |
| 45 | 97112-020141 | + 5×5×20SR | $\frac{3}{2}$ | |
| 46 | 93300-1005517 | プランシ B 10×1.25×55 | 1 | 適用号機 05****~ |
| 47 | 22200 1003317 | //// D 10/\1.20/\00 | 1 | Nm |
| 48 | 34300-M75-000 | カウンター車由COMP | 1 | 適用号機:16****~ |
| 48 | 0-1000 MI/0-000 | | ' | 旭 / 1 / 5 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
| | | | | |
| 50 | | | | |

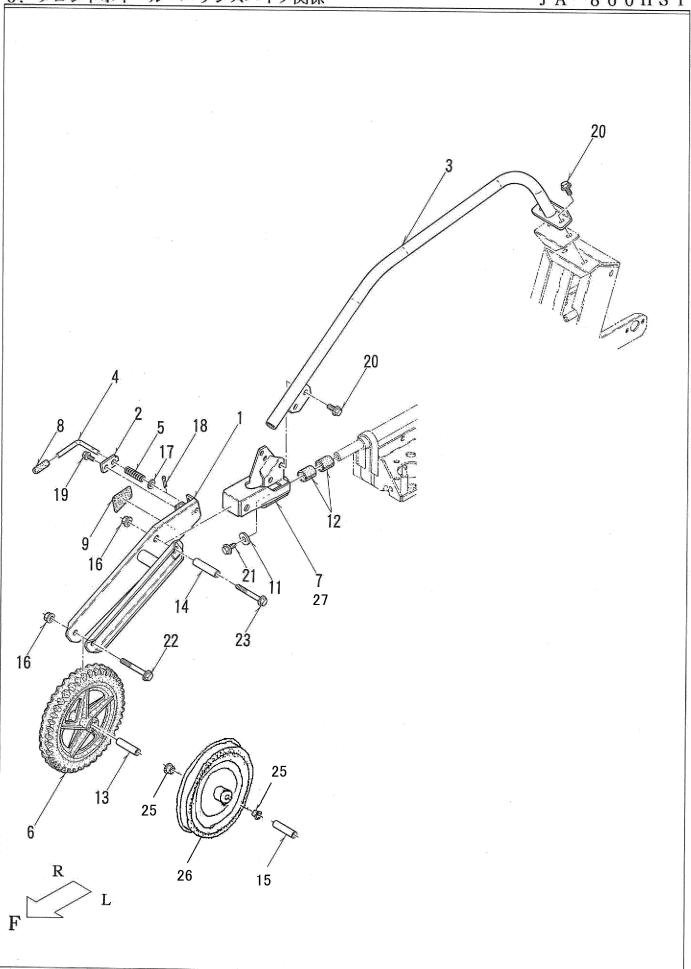

6.フロントホイール・バランスパイプ関係


| ° ,,,,,,,, | 40 D 40 D | ÷7 □ <i>h</i> | /m ¥/. | JA-860HS1 |
|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| ハ゜ーツNo | | 部 品 名 | 個 数 | 備考 |
| 1 | 21100-M68- 735 | フロントアーム COMP | 1 | |
| 2 | 21901-M59-831 | レハ゛ーサホ゜ート | 1 | |
| 3 | 41200-M75-000 | ハ゛ランスハ゜イフ゜ COMP | 1 | |
| 4 | 75901-M59-000 | ハイトアシ゛ャストレハ゛ー | 1 | |
| 5 | 79901-M59-000 | 圧縮バネ | 1 | |
| 6 | 26100-M75-000 | フロントホイール ASSY | 1 | 適用号機 ~06**** |
| 7 | 21200-M75-803 | フロントブラケット COMP | 1 | 適用号機 03****~ |
| 8 | 91731-0809021 | レバーグリップ。 18 | 1 | |
| 9 | 87138-VE8-701 | マーク、ハイトアジャスティングインジケーション | 1 | |
| 10 | | | | |
| 11 | 91903-A01-000 | 丸座金 8×32×3.2 | 1 | |
| 12 | 91646-2225 | ブッシュ BM2225FB | 2 | |
| 13 | 24902-M59-001 | カラー 8×57 | 1 | 適用号機 ~06**** |
| 14 | 24903-M68-002 | カラー 8×65.8 | 1 1 | |
| 15 | | ホイルカラー | 1 | 適用号機 07****~ |
| 16 | 90309-428-731 | ナット. フランシ゛ 8MM | 2 | |
| | 94101-08010 | ミガキW 8 | 1 | |
| 18 | | フリヒ°ン 2.5×15 | 1 | |
| 19 | | フランシ B 6×16 | 1 | |
| 20 | | ボルト. フランシ 8×16 | 4 | |
| 21 | | | 1 | |
| 22 | | ボルト. フランシ 8×75 | 1 | |
| 23 | | ボルト. フランシ 8×80 | 1 | |
| 24 | 00101 00000 00 | | 1 | |
| 25 | 91644-151580 | フランシブブッシュ 80F-1515 | 2 | 適用号機 07****~ |
| 26 | | <u> </u> | 1 | 適用号機 07****~ |
| 27 | 21200-M68-801 | フロントブラケット COMP | 1 | 適用号機 02**** |
| 28 | 21200 W100 001 | COMI | 1 | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | ļ | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | <u> </u> | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 48 | | | | |
| | | | | |
| 50 | | | | |

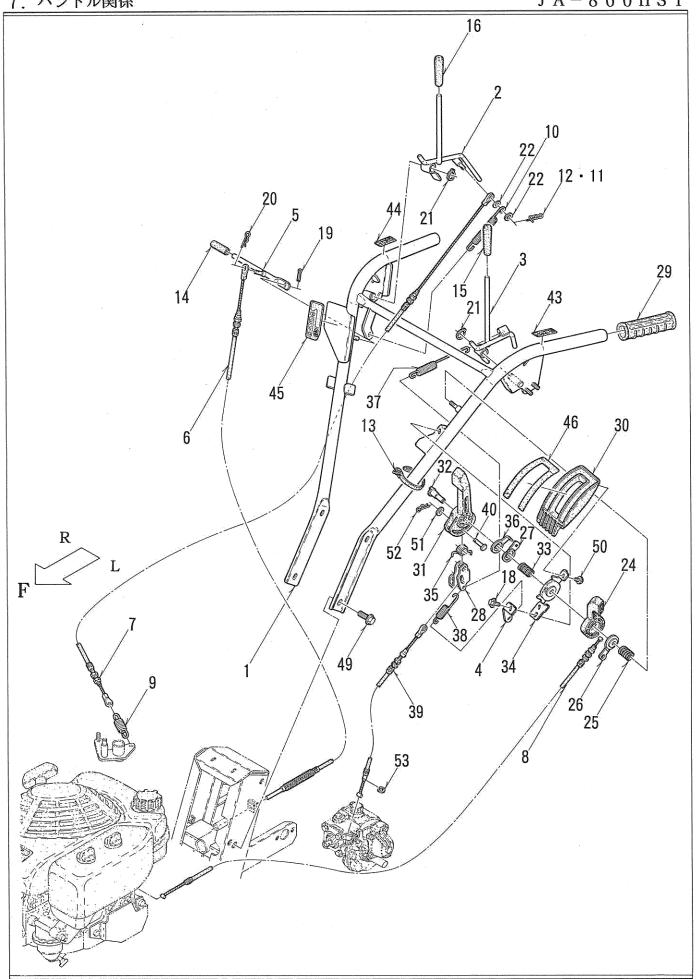

7.ハンドル関係

IA-860HST

| $\overline{}$ | | | | | | JA-860HST |
|--|----------------|---|--------|----------------|-------|---------------------------------------|
| ハ゜ーツNo | 部 品 番 号 | 品 | 名 | 個 | 数 | 備考 |
| 1 7 | 71100-M75-804 | ハンドル COMP | | 1 | | |
| | 73100-M75-800 | 刈取クラッチレハー COMP | | 1 | | |
| 1 | 73200-M75-800 | 走行クラッチレハー COMP | | 1 | | |
| | 73901-M75-001 | スプ・リンク・フック | | 1 | | |
| 1 | 75200-M66-800 | ローリングレハー COMP | | 1 | | |
| | 77100-M66-003 | ローリングゲーフル | | † 1 | | |
| | | ベルトクラッチケーフル | | 1 | | |
| | | スロットルケーフ・ル | | 1 | | |
| 1 | 79901-M66-001 | スプリンク 14×53 | | 1 | | |
| | 79901-M75-000 | コイルスプリング 11×140 | | 1 | | |
| | 91291-060103 | <u>'/``'.'-/`/-/`/</u> | | † 1 | | ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| | 91291-06010 | スナップピン 6(特 | | 1 | | 適用号機:~09**** |
| 1 | | リヒ°ートタイ RF140 | | 1 6 | | 2711 3 112 |
| | | レハーグリップ。J8 | | 1 | | |
| 1 | | レハーグリップ YB10 | | 1 | | |
| | 91731-1002012 | レハークリッフ。RB10 | | + 1 | | |
| $\begin{bmatrix} 10 \\ 17 \end{bmatrix}$ | 01.01 1002010 | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | 1 | | |
| 1 | 93100-0601617 | フランシ B 6×16 | | 1 | | |
| 1 | 94210-20150 | ワリヒ°ン 2×15 | | | | |
| 1 | 94251-060111 | スナップ ℓ° ン $A6 \times 1.8$ | | 1 | | |
| | 94510-16080 | <u> </u> | | 2 |) | |
| | 94101-06010 | ミガキW 6 | | | | |
| $\begin{bmatrix} 22 \\ 23 \end{bmatrix}$ | 00010 | V- 111 0 | | | - | |
| 1 | 17851-VA3-800 | レバー、スロットル | | 1 | | |
| | | スプリング、スロットルレハー | | 1 | | |
| | 17859-VA3-800 | シート、スプリング | | † 1 | | |
| | | シート、スプリング | | 1 | | |
| | | アーム.チェンジンハー | | 1 | | |
| | v | グリップ・ハントル | | 2 | | |
| | | カハー・コントロール | | 1 | | |
| | | レバー、チェンジ | | † 1 | | |
| 1 | · | ナット.チェンシンハー | | 1 | | |
| | | スプリング、チェンシレバー | | 1 | | |
| 1 | 54315-VA3-800 | プレート、ストッパー | | 1 | | |
| | 54318-VA3-P00 | スプリング、アームリターン | | 1 | | |
| b | 54319-VA3-P00 | プレート. スラスト | | † 1 | | |
| | 54411-VA3-P00 | スプリング・クラッチ | | 1 | | |
| 1 | 54414-VD8-000 | スプリング・クラッチレバーリター | ·> | 1 | | |
| | 54630-VF7-000 | ケーブル COMP. チェンシ | | 1 | | |
| | | ピン 6×22 | | 1 | | |
| 41 | | | | † | | |
| 42 | | | | | | |
| | 49901-M66-001 | 走行クラッチ マーク | | 1 | | |
| | | 刈取クラッチ マーク | | 1 | | |
| 1 | | ローリング操作 マーク | | 1 | | |
| 46 | 87532-VF3-700 | マーク.スロットルインジ゛ケーショ゛ | /(HST) | 1 | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | 95701-10025-00 | ボルト.フランシ゛ 10×25 | | 4 | | |
| 50 | 93901-35210 | スクリュー、タッヒ°ンク゛ 5×12 | | 2 | | |
| 51 | 94101-06000 | ワッシャー. プ・レイン 6MM | | 1 | | |
| 1 | 94251-06000 | ピン、ロック 6MM | | 1 | | |
| | 94540-05010 | Eリンク 5MM | | 1 | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |

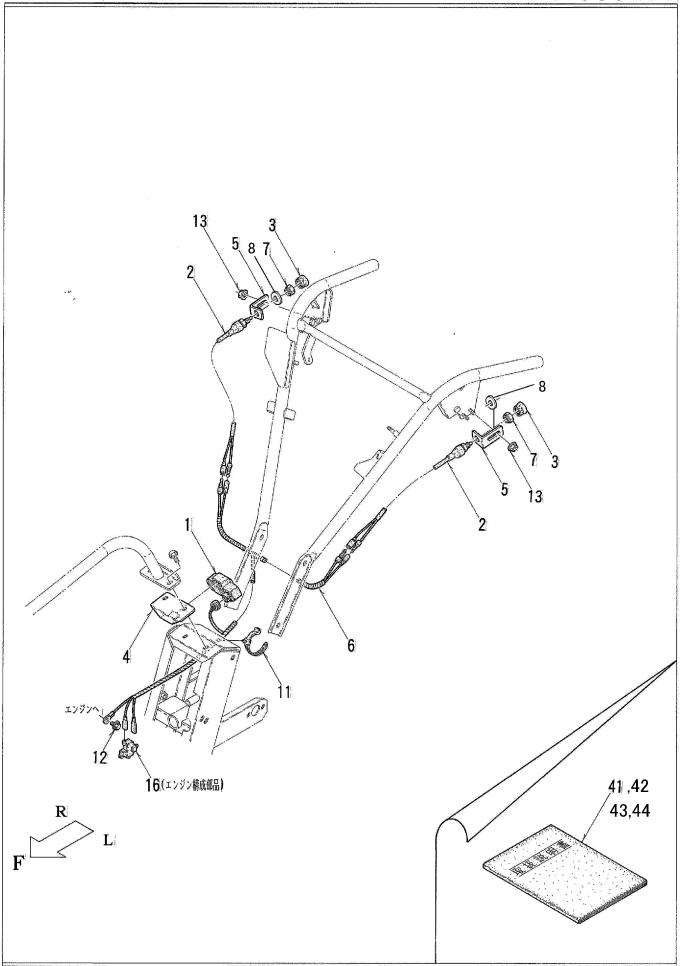

8.電装関係

| | | | | JA-860HST |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|
| ハ゜ーツNo | 部品番号 | 部 品 名 | 個 数 | 備考 |
| 1 | 34100-735-J10 | ユニット ASSY. エンシ・ンコントロール | 1 | |
| 2 | 83300-A01-000 | ニュートラルスイッチ | 2 | |
| 3 | 83901-B18-000 | コ、ムキャップ。 | 2 | |
| 4 | | リレーブ・ラケット | 1 | |
| 5 | 83902-M75-800 | スイッチホルダー | 2 | |
| 6 | 85100-M75-000 | | 1 | |
| 7 | | タンツキコガタN 10×1.25 | 2 | |
| | 94101-10010 | | | 文田 P. #終 1 1 statustate - |
| 8 | | ミカキW 10 | 2 | 適用号機 11****~ |
| 9 | 91981-114012 | スリーホ゛ント゛ 1401 | 0.50 | ク゛ラム |
| 10 | | 5 | | |
| 11 | 91314-119P7 | ケーフ゛ルストラッフ。 1–19P7 | 1 | |
| 12 | 93100-0601217 | フランシ B 6×12 | 1 | |
| 13 | 94002-06410 | フランシ´N 6 | 4 | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | 36100-ZE7-003 | スイッチ ASSY. エンシ`ンストッフ゜ | 1 | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| $\frac{23}{24}$ | | | | |
| | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | 91901-M75-000 | 取扱説明書(ホンタ・ウィル | 1 | L 適用号機 ~04**** |
| 42 | 91901-M75-000 91901-M75-030 | | | 適用号機 05****~ |
| | | 取扱説明書(ホンダヴィル) 取扱説明書(ワドー) | 1 | |
| 43 | 91902-M75-000 | | 1 | 適用号機 ~04**** |
| 44 | 91902-M75-030 | 取扱説明書(ワドー | 1 | 適用号機 05****~ |
| 45 | 01004 000 | | | |
| 46 | 91904-003 | ワドー(除雪機以外)保証書 | 1 | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| | | | | |