

WADO

あぜみち

JB-870

パーツリスト

部品ご注文について

1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、品番、品名、個数等を連絡下さい。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります)
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります
予めご了承下さい。
4. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、ご注文し
貼り替えして下さい。

もくじ

JB-870


(ブロック)

(ページ)

1. エンジン・ミッション・フロントホイール 関係 ----	2 ~ 3
2. 車軸・サブホイール 関係 -----	4 ~ 5
3. カッター部 (メイン 関係 -----	6 ~ 7
4. カッター部 (サブ 関係 -----	8 ~ 9
5. メイン・ベット フレーム 関係 -----	10 ~ 11
6. メイン駆動 関係 -----	12 ~ 13
7. サブ駆動・カバー 関係 -----	14 ~ 15
8. レバー (走行・スロットル 関係 -----	16 ~ 17
9. レバー (刈取・ローリング・スイング 関係 -----	18 ~ 19
10. ハーネス・マーク・警告ラベル(銚) 関係 -----	20 ~ 21

1. エンジン・ミッション・フロントホイール 関係

JB-870

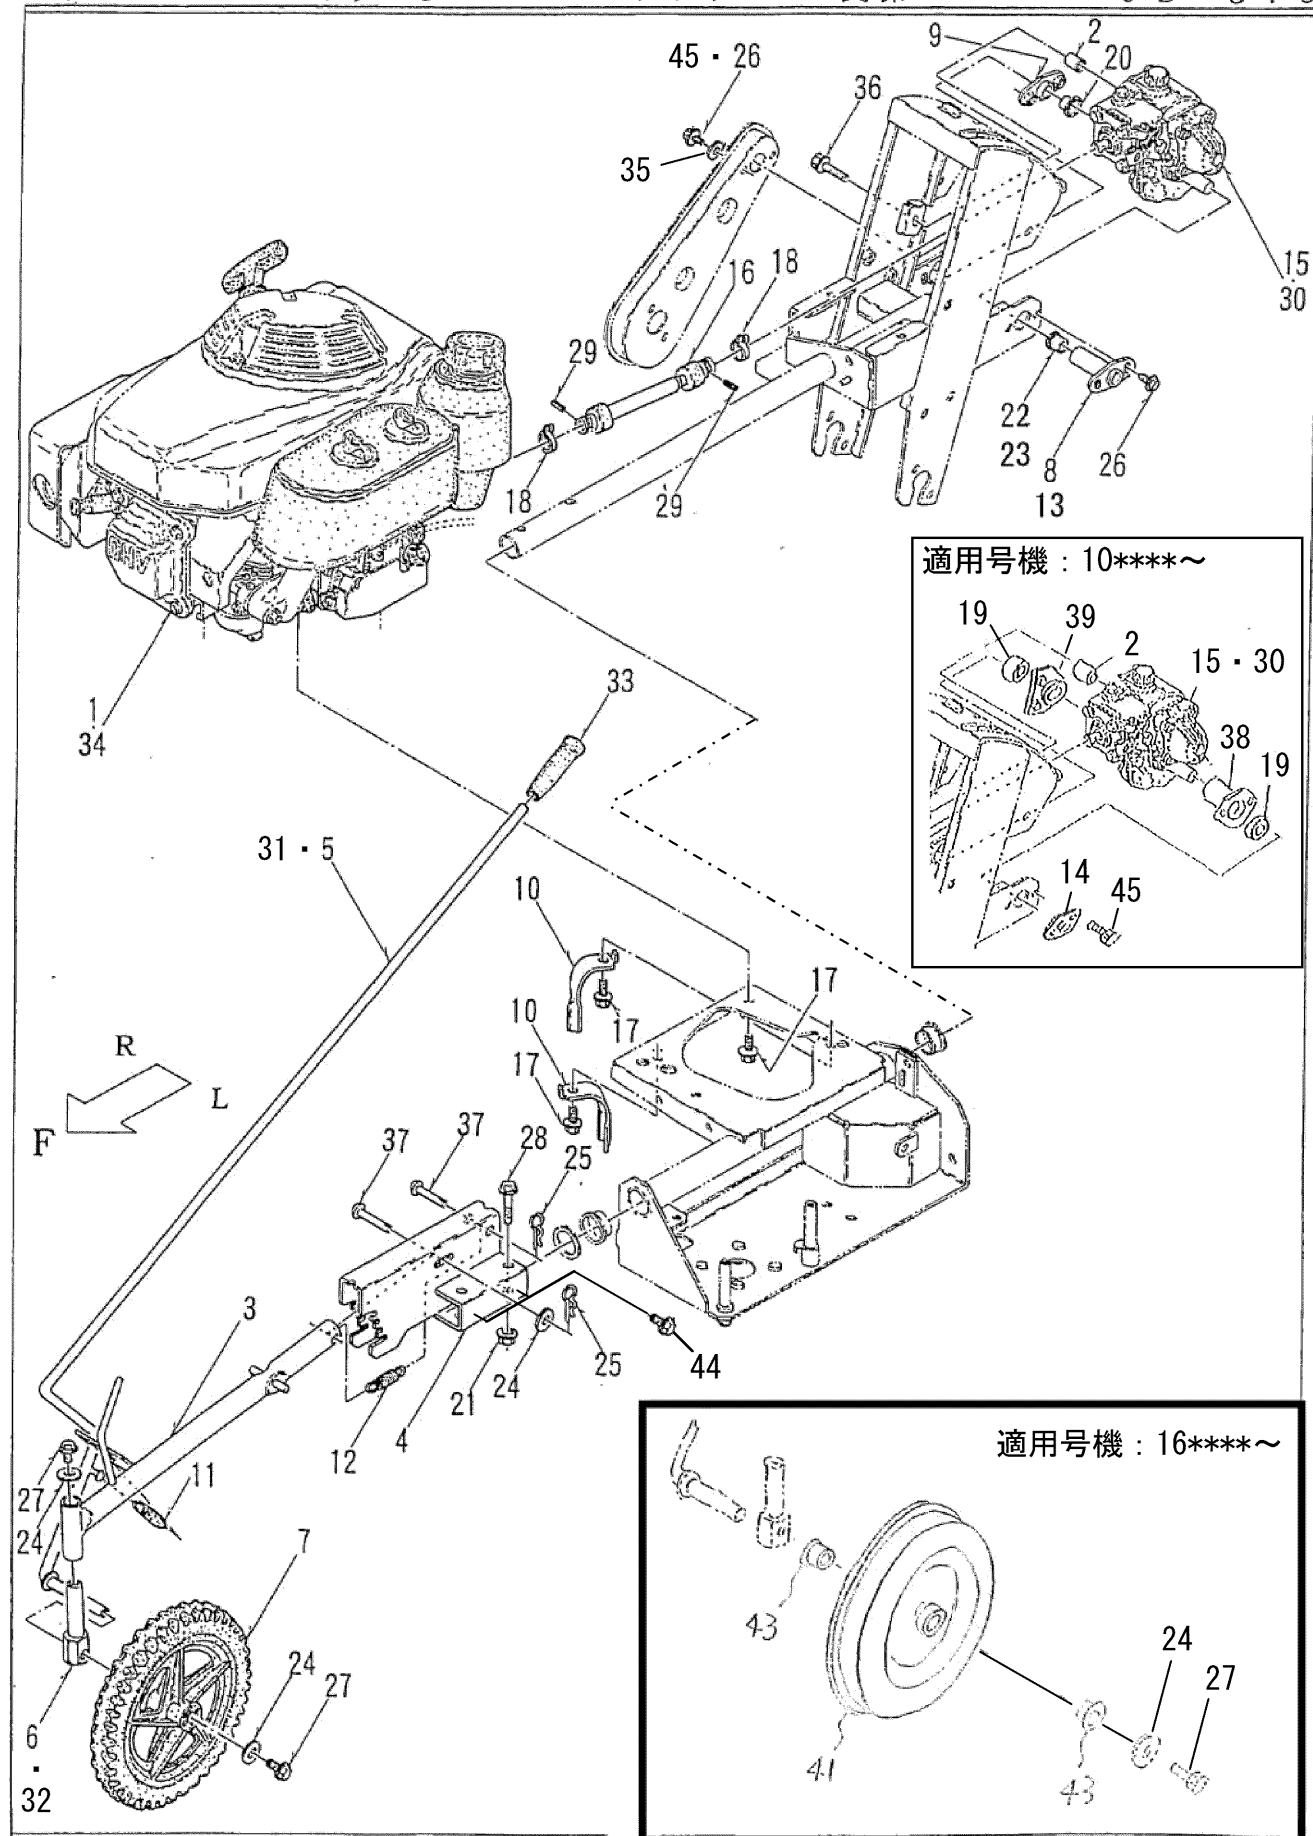


1. エンジン・ミッション・フロントホイール 関係

JB-870

パーツ	品番	品名	個数	備考
1	01001-M77-000	エンジン GXV160H2-GY5	1	
2	16901-M77-000	カバー 8×13.8	1	
3	21100-M77-831	メインフロントアーム COMP	1	
4	21200-M77-830	パイププレート COMP	1	
5	21300-M77-830	トールバー COMP	1	適用号機: ~09****
6	21901-M77-000	キングピン	1	適用号機: ~09****
7	26100-M75-000	フロントホイール ASSY	1	適用号機: ~15****
8	41400-M77-800	シャフトホルダー L COMP	1	適用号機 06****~09****
9	41400-M67-801	シャフトホルダー R COMP	1	適用号機: ~09****
10	65901-M77-800	ベルトストッパー A	2	
11	77901-M33-001	コイルスプリング 9.5×45	1	
12	91601-M27-001	コイルスプリング 12.5×50	1	
13	41300-M67-804	シャフトホルダー COMP	1	適用号機: ~05****
14	18902-M59-802	シクタンカバー	1	適用号機: 10****~
15	20001-VF3-000	トランスミッション ASSY	1	
16	22100-VB3-805	ジョイント ASSY	1	
17	90102-VA4-000	ボルト. エンジンセッティング	4	
18	90651-VD6-901	クリップ. クラッチシャフト	2	
19	96105-06202	ベアリング 6202UU	2	適用号機: 10****~
20	47234-758-000	プッシュ 15×17×10	1	適用号機: ~09****
21	90309-428-731	ナット. フランジ 8MM	2	
22	91644-153080	フランジ プッシュ 80F-1530	1	適用号機 06****~09****
23	47234-758-000	プッシュ 15×17×10	1	適用号機 05****
24	94103-08000	ワッシャー. プレイン 8MM	3	
25	94252-08100	ピン. ロック 8MM	2	
26	95701-06012-00	ボルト. フランジ 6×12	4	適用号機: ~09****
27	95701-08016-00	ボルト. フランジ 8×16	2	
28	95701-08045-00	ボルト. フランジ 8×45	2	
29	96220-40178	ローラー 4×17.8	2	
30		ホンダHSTオイル	0.35ℓ	トランスミッション用
31	21300-M77-850	トールバー COMP	1	適用号機: 10****~
32	21901-M77-030	キングピン	1	適用号機: 10****~
33	91731-1208011	レバーグリップ H12	1	
34	91921-10305	Gエンジンオイル 10W30	0.65ℓ	エンジン用
35	94101-06015	ダイヤルW6	2	適用号機: 10****~
36	93100-0803017	フランジB 8×30	1	
37	94330-0804510	マルアタマピン 8×45	2	
38	41500-M75-800	ベアリングホルダー L COMP	1	適用号機: 10****~
39	41600-M75-801	ベアリングホルダー R COMP	1	適用号機: 10****~
40				
41	26200-M75-801	ホイールCOMP	1	適用号機: 16****~
42				
43	91644-151580	フランジ プッシュ 80F-1515	2	適用号機: 16****~
44	92200-0801217	コグタB8X12	2	適用号機: 10****~
45	93100-0601617	フランジ B6X16	4	適用号機: 10****~

2. 車軸・サブホイール 関係

JB-870

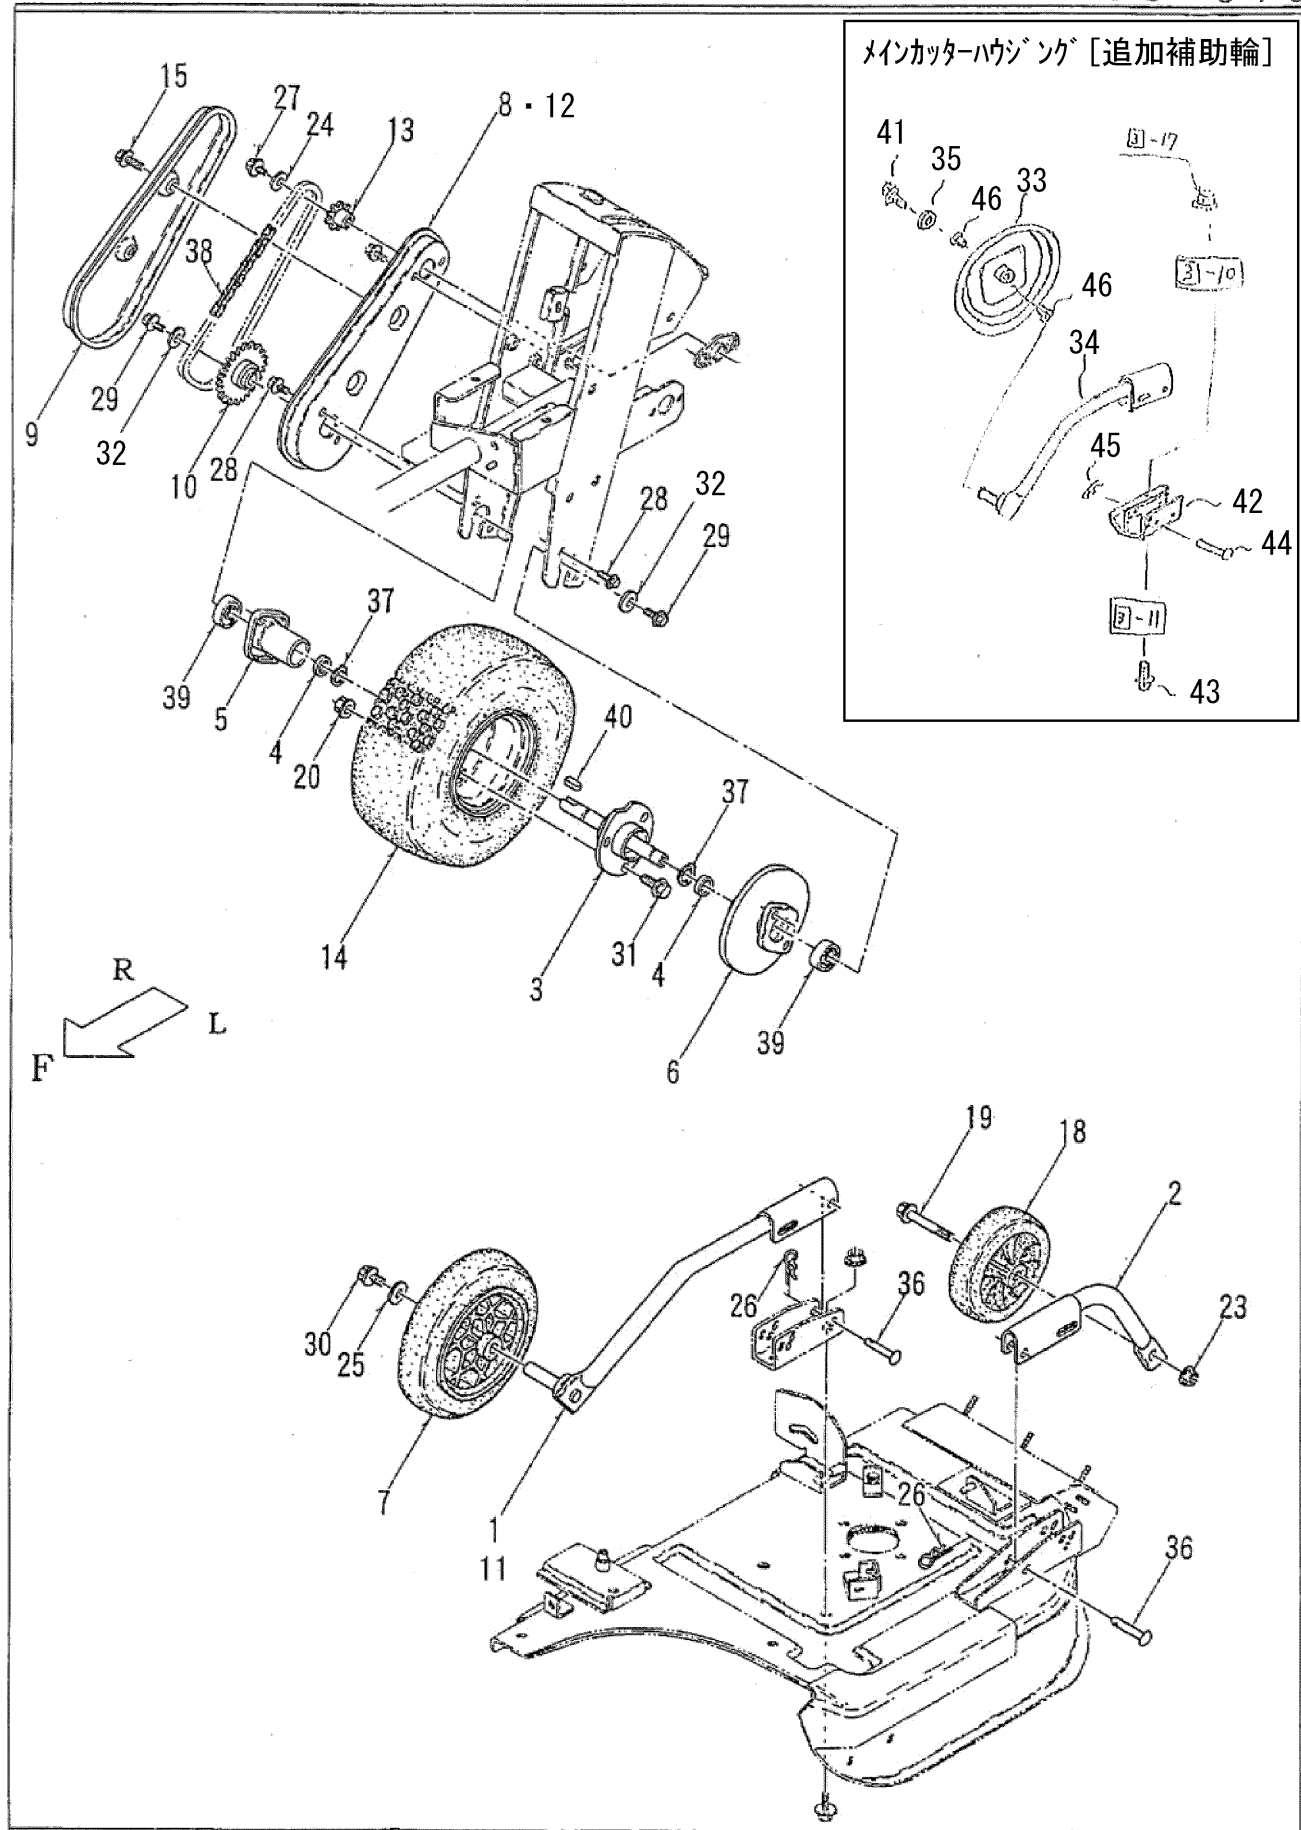


2. 車軸・サブホイール 関係

JB-870

パーツNo	品番	品名	個数	備考
1	21400-M77-801	サブフロントアーム COMP	1	適用号機~05****
2	21500-M77-830	サブリアアーム COMP	1	
3	24100-M59-701	車軸 COMP	1	
4	24901-M59-000	カラー 15×2	2	
5	25200-M59-001	ベアリングケース COMP	1	
6	25300-M66-000	ベアリングケース C COMP	1	
7	26100-M68-000	フロントホイール ASSY	1	
8	28100-M67-800	チェンカバー L COMP	1	適用号機: ~09****
9	28901-M67-800	チェンカバー R	1	
10	62901-M77-000	スプロケット 35×24	1	
11	21400-M77-031	サブフロントアーム COMP	1	適用号機 06****~
12	28100-M77-800	チェンケースCOMP	1	適用号機: 10****~
13	23711-VA6-003	スプロケット、ドライブ	1	
14	42700-VE8-003	ホイール ASSY(リア)	1	空気圧 1.0kgf/cm ² →42700-VF7-C80
15	90103-GF6-000	ボルト、フランジ 6×24	2	
16				
17				
18	76231-763-A00	アンチスカルブローラー	1	
19	90105-751-000	アンチスカルブローラーボルト	1	
20	90309-428-731	ナット、フランジ 8MM	3	
21				
22				
23	94050-10000	ナット、フランジ 10MM	1	
24	94103-06000	ワッシャー、ブレイン 6MM	1	
25	94103-08000	ワッシャー、ブレイン 8MM	1	
26	94252-08100	ピン、ロック 8MM	4	
27	95701-06010-00	ボルト、フランジ 6×10	1	
28	95701-06012-00	ボルト、フランジ 6×12	4	
29	95701-06016-00	ボルト、フランジ 6×16	2	
30	95701-08016-00	ボルト、フランジ 8×16	1	
31	95701-08020-00	ボルト、フランジ 8×20	3	
32	94101-06015	ダイヤルW 6	2	
33	26100-M77-801	ホイール190COMP	1	適用号機: 11****~
34	21700-M77-801	サブフロントアームB COMP.	1	適用号機: 11****~
35	94101-08015	ダイヤルW8	1	適用号機: 11****~
36	94330-0804510	マルアタマピン 8×45	4	
37	94510-15080	Cジクトメワ 15	2	
38	95101-0350620	ローラチェーン 35×62(エンドレス)	1	
39	96105-06202	ベアリング 6202UU	2	
40	97112-020141	キー 5×5×20SR	1	
41	93100-0801617	フランジ B8X16	1	適用号機: 11****~
42	21600-M77-801	補助輪ブラケットCOMP	1	適用号機: 11****~
43	93100-0802017	フランジ B8X20	2	適用号機: 11****~
44	94330-0804510	マルアタマピン8X45	2	適用号機: 11****~
45	94251-080111	スナップピンA8X1.8	2	適用号機: 11****~
46	91644-121080	フランジブッシュ80FX1210	2	適用号機: 11****~

3. カッター部 (メイン 関係)

JB-870

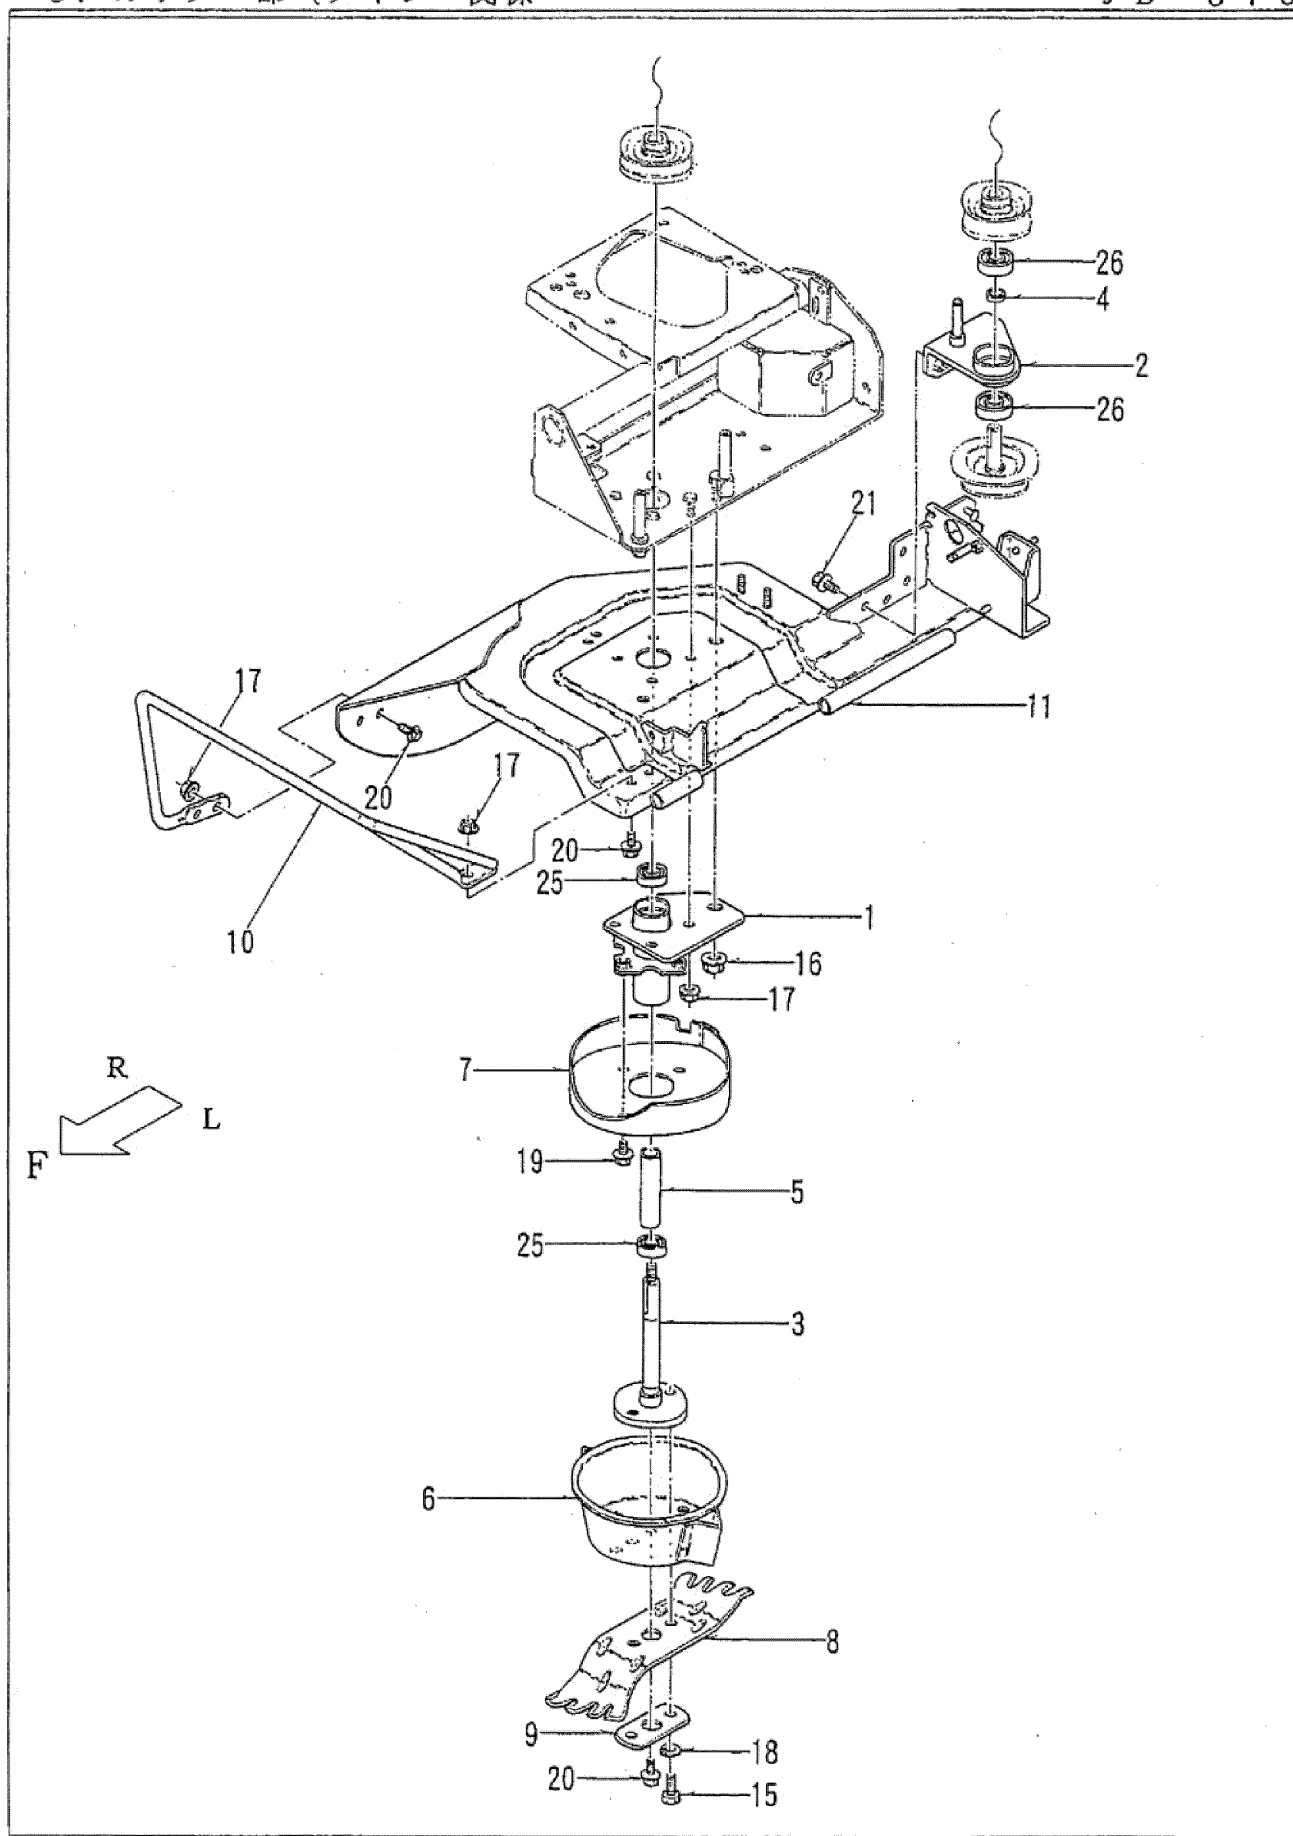


3. カッター部 (メイン 関係)

JB-870

パーツ№	品番	品名	個数	備考
1	31100-M77-802	ベアリングホルダー-メイン COMP	1	
2	31200-M77-831	カウンターベアリングホルダー COMP	1	
3	34100-M77-030	刈取軸 A COMP	1	
4	34902-M68-000	カラー 17×4.2	1	
5	34904-M67-000	ブレードシャフトカラー R	1	
6	35100-M77-801	ブレードホルダー COMP	1	
7	35200-M77-802	ホルダーカバー B COMP	1	
8	35902-M75-002	ブレード 310	2	1個スベア
9	35904-M75-801	ブレードホルダーワッシャー B	1	
10	37100-M77-002	フロントガード COMP	1	
11	38100-M77-032	メインカッターハウジング COMP	1	
12				
13				
14				
15	90105-960-003	ボルト. 6カク 10×25	2	
16	90306-750-A00	ナット. セルフロック 12MM	1	
17	90309-428-731	ナット. フランジ 8MM	8	
18	90481-430-000	ワッシャー. スプリング 10MM	2	
19	95701-08012-00	ボルト. フランジ 8×12	4	
20	95701-08016-00	ボルト. フランジ 8×16	5	
21	95701-08020-00	ボルト. フランジ 8×20	3	
22				
23				
24				
25	96105-06003	ベアリング 6003UU	2	
26	96105-06203	ベアリング 6203UU	2	
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

4. カッター部 (サブ 関係)

JB-870

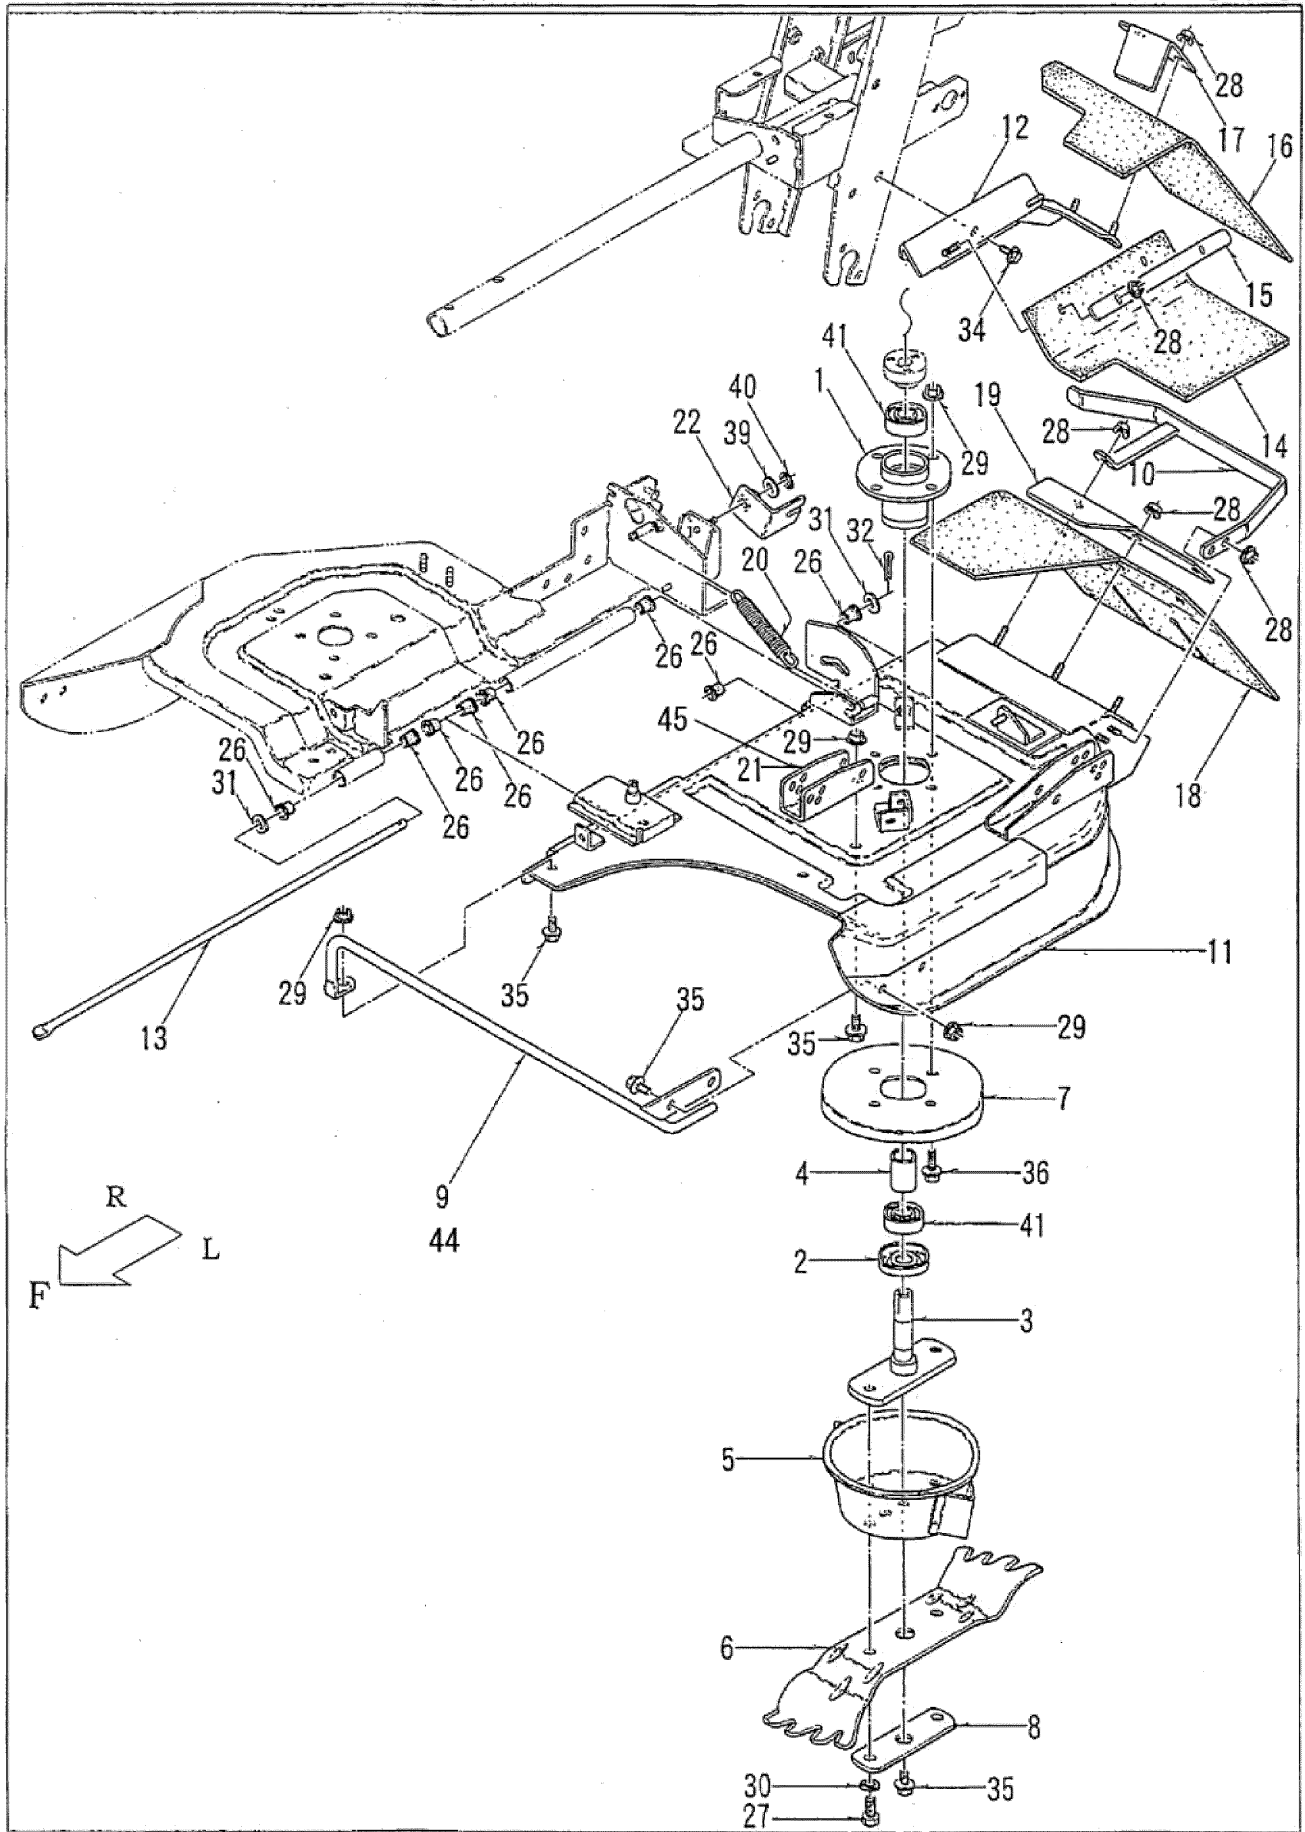


4. カッター部 (サブ 関係)

JB-870

パーツNo	品番	品名	個数	備考
1	31300-M77-800	ベアリングホルダーサブ COMP	1	
2	31901-M59-103	ベアリングカバー	1	
3	34200-M77-001	刈取軸 B COMP	1	
4	34901-M77-000	カラー 20×42	1	
5	35100-M77-801	ブレードホルダー COMP	1	
6	35901-M77-001	ブレード 430	2	1個スベア
7	35902-M77-800	ホルダーカバー	1	
8	35903-M75-801	ブレードホルダーワッシャー A	1	
9	37200-M77-000	サブフロントガード COMP	1	適用号機 ~05****
10	37300-M77-000	リヤガード COMP	1	
11	38200-M77-032	サブカッターハウジング COMP	1	
12	38400-M77-830	ラバーステー COMP	1	
13	38901-M77-000	ヒンジシャフト	1	
14	38902-M77-001	ゴムイタ A	1	
15	38903-M77-800	アテイタ A	1	
16	38904-M77-001	ゴムイタ B	1	
17	38905-M77-830	アテイタ B	1	
18	38906-M77-001	ゴムイタ C	1	
19	38907-M77-830	アテイタ C	1	
20	38908-M77-000	コイルスプリング 17.4×100	1	
21	38909-M77-000	アームステー	1	適用号機 ~05****
22	75200-M77-800	ワイヤーブラケット COMP	1	
23				
24				
25				
26	24621-921-010	ブッシュ. シャフト	8	
27	90105-960-003	ボルト. 6カク 10×25	2	
28	90301-473-003	ナット. U 6MM	9	
29	90309-428-731	ナット. フランジ 8MM	9	
30	90481-430-000	ワッシャー. スプリング 10MM	2	
31	94102-10000	ワッシャー. プレイン 10MM	2	
32	94201-30180	ピン. スプリット 3.0×18	1	
33				
34	95701-06012-00	ボルト. フランジ 6×12	2	
35	95701-08016-00	ボルト. フランジ 8×16	6	
36	95701-08025-00	ボルト. フランジ 8×25	4	
37				
38				
39	94101-10010	ミガキW 10	1	
40	94510-10080	Cジクトメワ 10	1	
41	96105-06204	ベアリング 6204UU	2	
42				
43				
44	37200-M77-032	サブフロントガード COMP	1	適用号機 06****~
45	38909-M77-030	アームステー	1	適用号機 06****~

5. メイン・ベツ フレーム 関係

JB-870

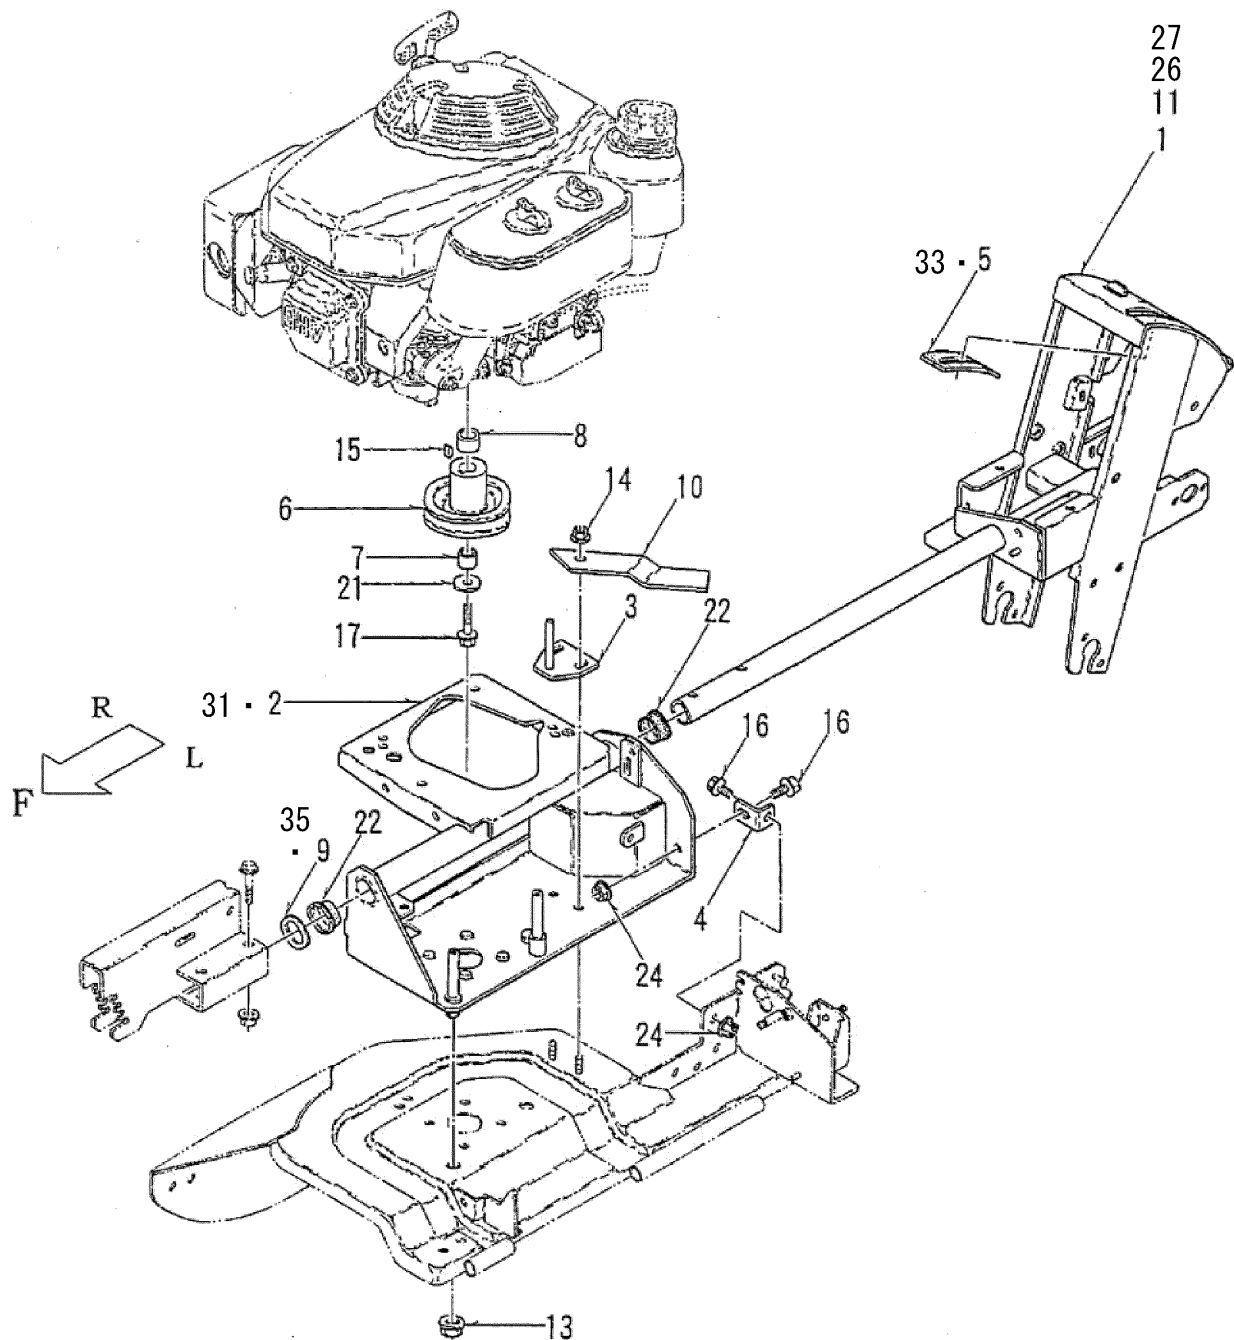


5. メイン・ベツト フレーム 関係

JB-870

パーツ	品番	品名	個数	備考
1	41100-M77-802	メインフレーム COMP	1	適用号機 05****
2	41200-M77-832	ベツドフレーム COMP	1	適用号機 : ~13****
3	41300-M77-800	ストップ COMP	1	
4	41901-M77-800	バンドステー	1	
5	41902-M77-000	ゴム板 40×110	1	適用号機 : ~05****
6	63901-M75-702	ドライブプーリー	1	
7	63901-M77-800	カラー 10×15	1	
8	63902-M77-801	カラー 22×14.4	1	
9	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	1	適用号機 : ~06****
10	65903-M77-800	ベルトガイド	1	
11	41100-M77-830	メインフレーム COMP	1	適用号機 06****~09****
12				
13	90306-750-A00	ナット. セルフロック 12MM	1	
14	94050-08000	ナット. フランジ 8MM	2	
15	94401-16150	キー. ウッドラフ 16×15	1	
16	95701-08020-00	ボルト. フランジ 8×20	2	
17	95701-10040-00	ボルト. フランジ 10×40	1	
18				
19				
20				
21	91251-1035451	マルザガネ 10×35×4.5	1	
22	91644-301080	フランジブッシュ 80F-3010	2	
23				
24	94002-08410	フランジN 8	2	
25				
26	41100-M77-851	メインフレームCOMP	1	適用号機 : 10****~13****
27	41100-M77-870	メインフレームCOMP	1	適用号機 : 14****~
28				
29				
30				
31	41200-M77-850	ベツドフレームCOMP	1	適用号機 : 14****~
32				
33	41902-M77-030	ゴム板40×110	1	適用号機 : 06****~
34	91251-3042201	マルザガネ30×42×2	1	適用号機 : 07****~
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

6. メイン駆動 関係

JB-870

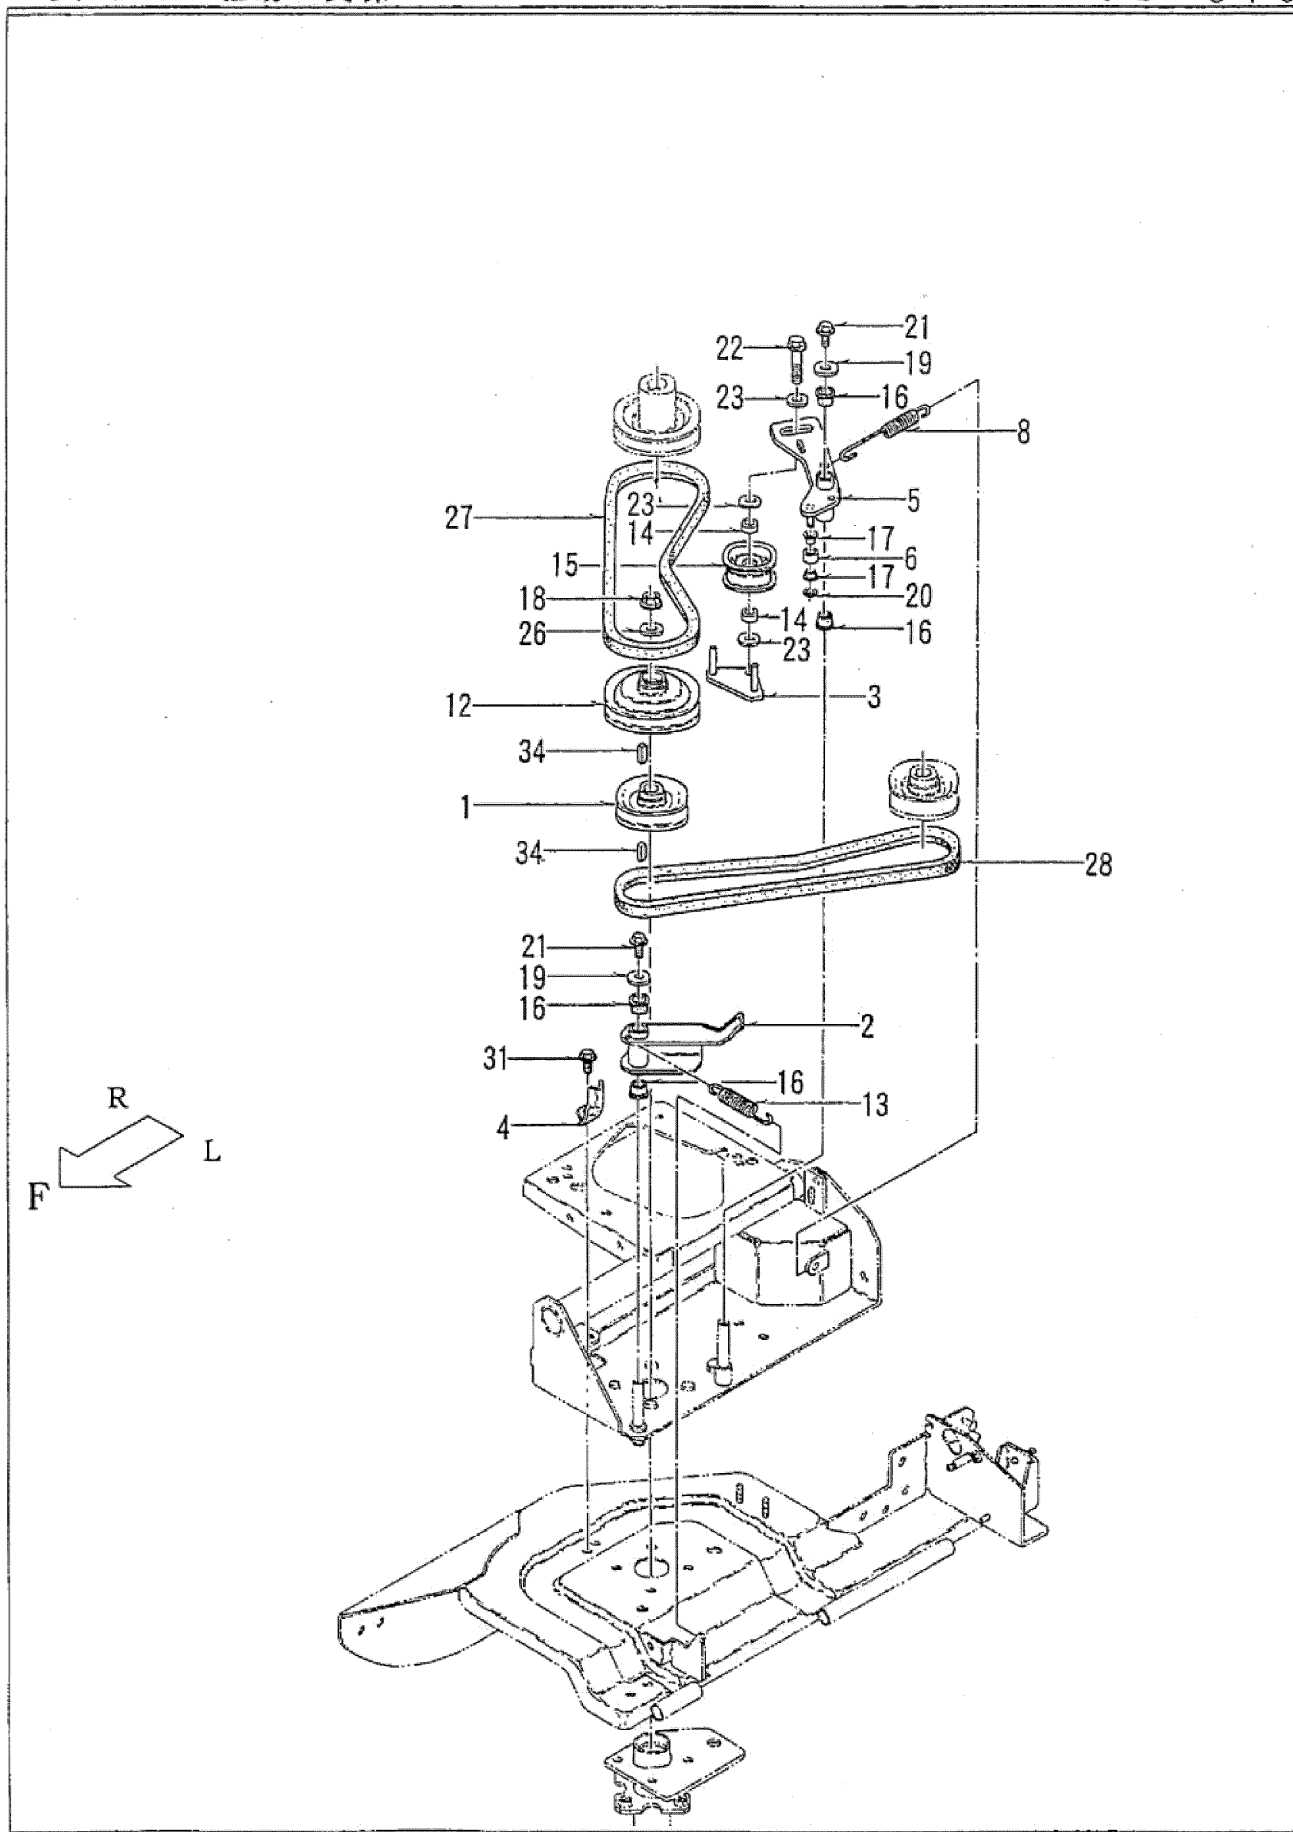


6. メイン駆動 関係

JB-870

パーツ	品番	品名	個数	備考
1	63100-M77-000	Vプーリー 81×17 COMP	1	
2	65100-M77-830	ブレーキ COMP	1	
3	65300-M77-801	テンションローラー止トッパー COMP	1	
4	65902-M67-000	ベルト止トッパー B	1	
5	66100-M77-830	テンションアーム A COMP	1	
6	66901-M67-000	テンションナーローラ	1	
7				
8	91603-M65-001	コイルスプリング 14×125	1	
9				
10				
11				
12	22420-VF3-000	プーリー COMP. ドリブン	1	
13	75112-VA8-000	スプリング. ブレーキ	1	
14	91551-VF7-B00	カラー. 10. 2×16×9	2	
15	22521-751-000	ローラー COMP. テンションナー	1	
16	22524-730-000	プッシュ. テンションナーアーム	4	
17	57265-759-003	プッシュ 7×6	2	
18	90212-671-005	ナット. セルフロック 10MM	1	
19	94103-08000	ワッシャー. プレイン 8MM	2	
20	94540-05010	Eリング 5	1	
21	95701-08016-00	ボルト. フランジ 8×16	2	
22	95701-10050-00	ボルト. フランジ 10×50	1	
23	94101-10800	ワッシャー. プレイン 10MM	3	
24				
25				
26	91251-1025321	マルザガネ 10×25×3. 2	1	
27	91651-0209033	オレンジベルト LB33	1	
28	91652-0207034	レッド SIIベルト SA34	1	
29				
30				
31	93100-0801617	フランジB 8×16	1	
32				
33				
34	97112-020141	キー 5×5×20SR	2	
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

7. サブ駆動・カバー 関係

JB-870

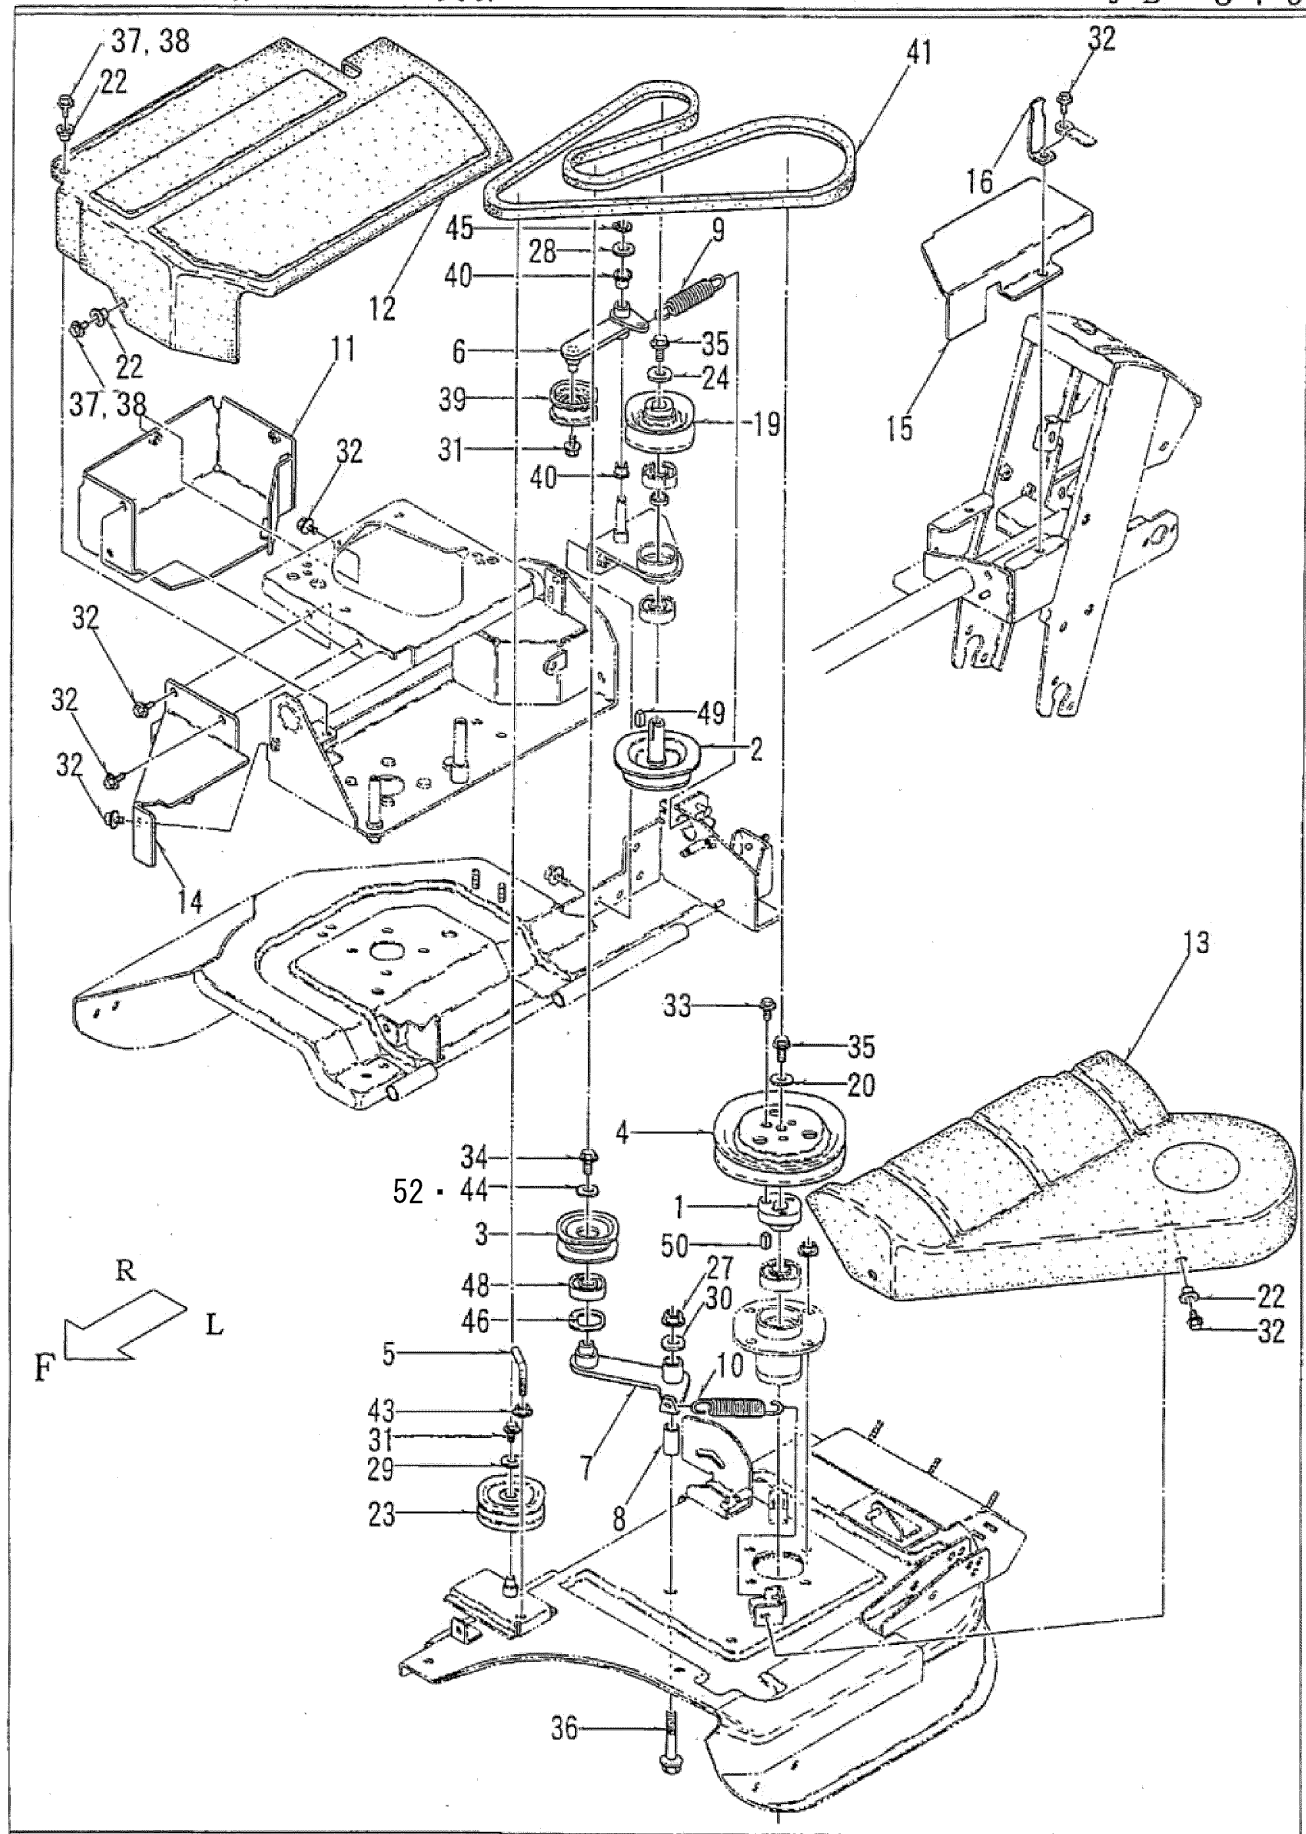


7. サブ駆動・カバー 関係

JB-870

パーツ№	品番	品名	個数	備考
1	33901-M59-802	プーリーボス	1	
2	63200-M77-030	軸付プーリー 81×17 COMP	1	
3	63902-M66-000	アイドルプーリー	1	
4	63902-M68-001	Vプーリー 127A	1	
5	65902-M77-000	ホルダーボルト	1	
6	66200-M77-801	テンションアーム B COMP	1	
7	66300-M77-830	テンションアーム C COMP	1	
8	66901-M66-001	カラー 10×35.5	1	
9	66902-M77-000	コイルスプリング 18.4×92	1	
10	66903-M77-000	コイルスプリング 20.4×95	1	
11	68100-M77-831	アンダーカバー COMP	1	
12	68901-M77-032	メインベルトカバー	1	
13	68902-M77-031	サブベルトカバー	1	
14	68903-M77-831	ドリブンプーリーカバー	1	
15	68904-M77-830	ドライブシャフトカバー	1	
16	83901-M77-801	ユニットステー	1	
17				
18				
19	76221-VF3-000	プーリー R. ブレード	1	
20	90471-ZE1-610	ワッシャー 8MM	1	
21				
22	80112-443-850	カラー. フェンダーカバー	6	
23	81540-750-L20	プーリー COMP. アイドラー	1	
24	90451-657-000	ワッシャー. スペシャル 9×24×4	1	
25				
26				
27	94050-10000	ナット. フランジ 10MM	1	
28	94101-10000	ワッシャー. プレイン 10MM	1	
29	94103-06000	ワッシャー. プレイン 6MM	1	
30	94103-10000	ワッシャー. プレイン 10MM	1	
31	95701-06010-00	ボルト. フランジ 6×10	2	
32	95701-06012-00	ボルト. フランジ 6×12	11	
33	95701-06016-00	ボルト. フランジ 6×16	3	
34	95701-08016-00	ボルト. フランジ 8×16	1	
35	95701-08020-00	ボルト. フランジ 8×20	2	
36	95701-10060-00	ボルト. フランジ 10×60	1	
37	93100-0601617	フランジ B 6×16	3	適用号機 06****~
38	95701-06016-00	ボルト. フランジ 6×16	3	適用号機 05****
39	91615-10452243	テンションプーリー 45TB1 (3価)	1	
40	91644-101280	フランジワッシャー 80F-1012	2	
41	91652-0207055	レッド SIIベルト SA55	1	
42				
43	94002-08410	フランジN 8	1	
44	94101-08010	ミガキW 8	1	適用号機 : ~05****
45	94510-10080	C7ナットメ7 10	1	
46	94520-40080	C7ナットメ7 40	1	
47				
48	96105-06203	ベアリング 6203UU	1	
49	97112-020141	キー 5×5×20SR	1	
50	97113-020141	キー 6×6×20SR	1	
51				
52	94103-08000	ワッシャー プレイン 8MM	1	適用号機 : 06****~
53				
54				
55				

8. レバー（走行・スロットル 関係）

JB-870

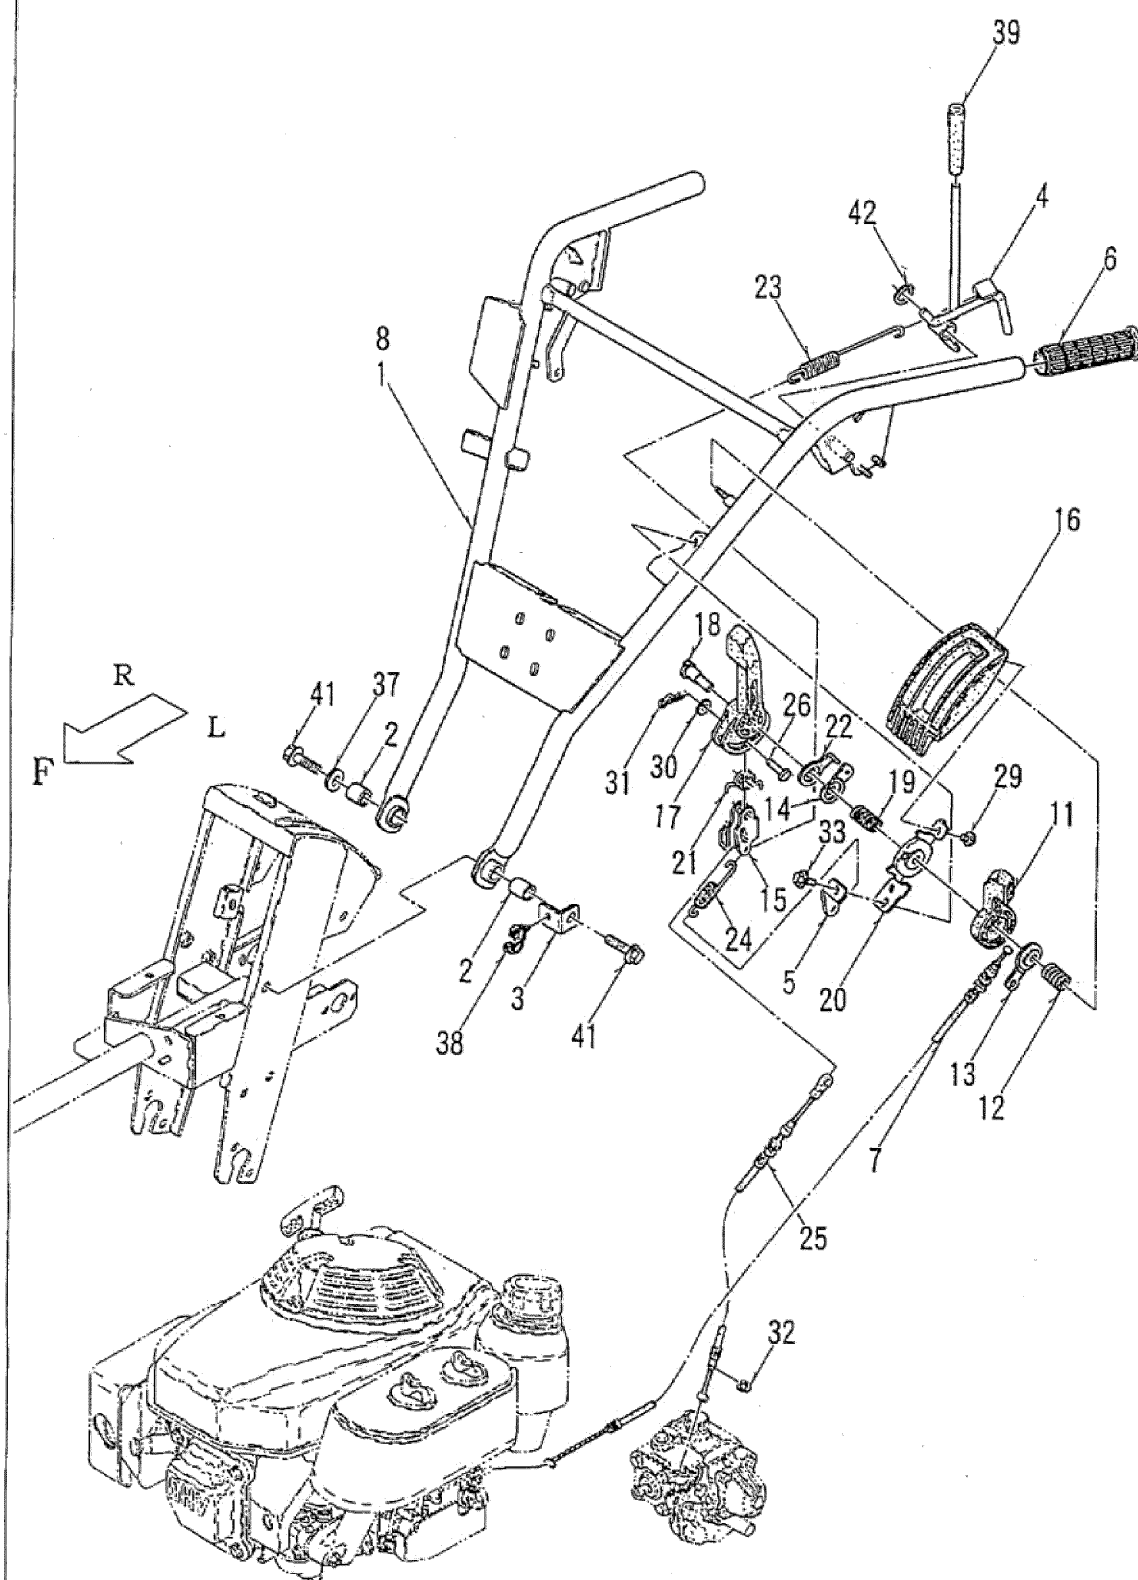


8. レバー (走行・スロットル 関係)

JB-870

パーツ№	品番	品名	個数	備考
1	71100-M77-831	ハンドル COMP	1	適用号機 05****
2	71901-M77-000	カラー 11×20.1	2	
3	71903-M77-800	ワッシャープレート A	1	
4	73200-M77-800	走行クラッチレバー COMP	1	
5	73901-M75-001	スプリングフック	1	
6	73901-M77-000	ハンドルグリップ	2	適用号機 06****~
7	77300-M75-000	スロットルケーブル	1	
8	71100-M77-850	ハンドル COMP	1	
9				
10				
11	17851-VA3-800	レバー. スロットル	1	
12	17858-VA4-000	スプリング. スロットルレバー	1	
13	17859-VA3-800	シート. スプリング	1	
14	17859-VA3-P00	シート. スプリング	1	
15	24412-VE0-J50	アーム. チェンジレバー	1	
16	54231-VA3-800	カバー. コントロール	1	
17	54311-VE0-J50	レバー. チェンジ	1	
18	54313-VA3-P00	ナット. チェンジレバー	1	
19	54314-VA3-P00	スプリング. チェンジレバー	1	
20	54315-VA3-800	プレート. ストップバー	1	
21	54318-VA3-P00	スプリング. アームリターン	1	
22	54319-VA3-P00	プレート. スラスト	1	
23	54411-VA3-P00	クラッチスプリング	1	
24	54414-VD8-000	スプリング. クラッチレバーリターン	1	
25	54630-VF7-000	ケーブル COMP. チェンジ	1	
26	90752-VA3-P01	ピン 6×22	1	
27				
28				
29	93901-35210	スクリュー. タッピング 5×12	2	
30	94101-06000	ワッシャー. ブレイク 6MM	1	
31	94251-06000	ピン. ロック 6MM	1	
32	94540-05010	Eリング 5	1	
33	95701-06016-00	ボルト. フランジ 6×16	1	
34				
35				
36				
37	91251-1025321	マルザガネ 10×25×3.2	1	
38	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
39	91731-1002012	レバーグリップ YB10	1	
40				
41	93300-1003517	フランジB 10×1.25×35	2	
42	94510-16080	Cジクトメワ 16	1	
43				
44				
45				

9. レバー (刈取・ローリング・スイング 関係)

J B - 870

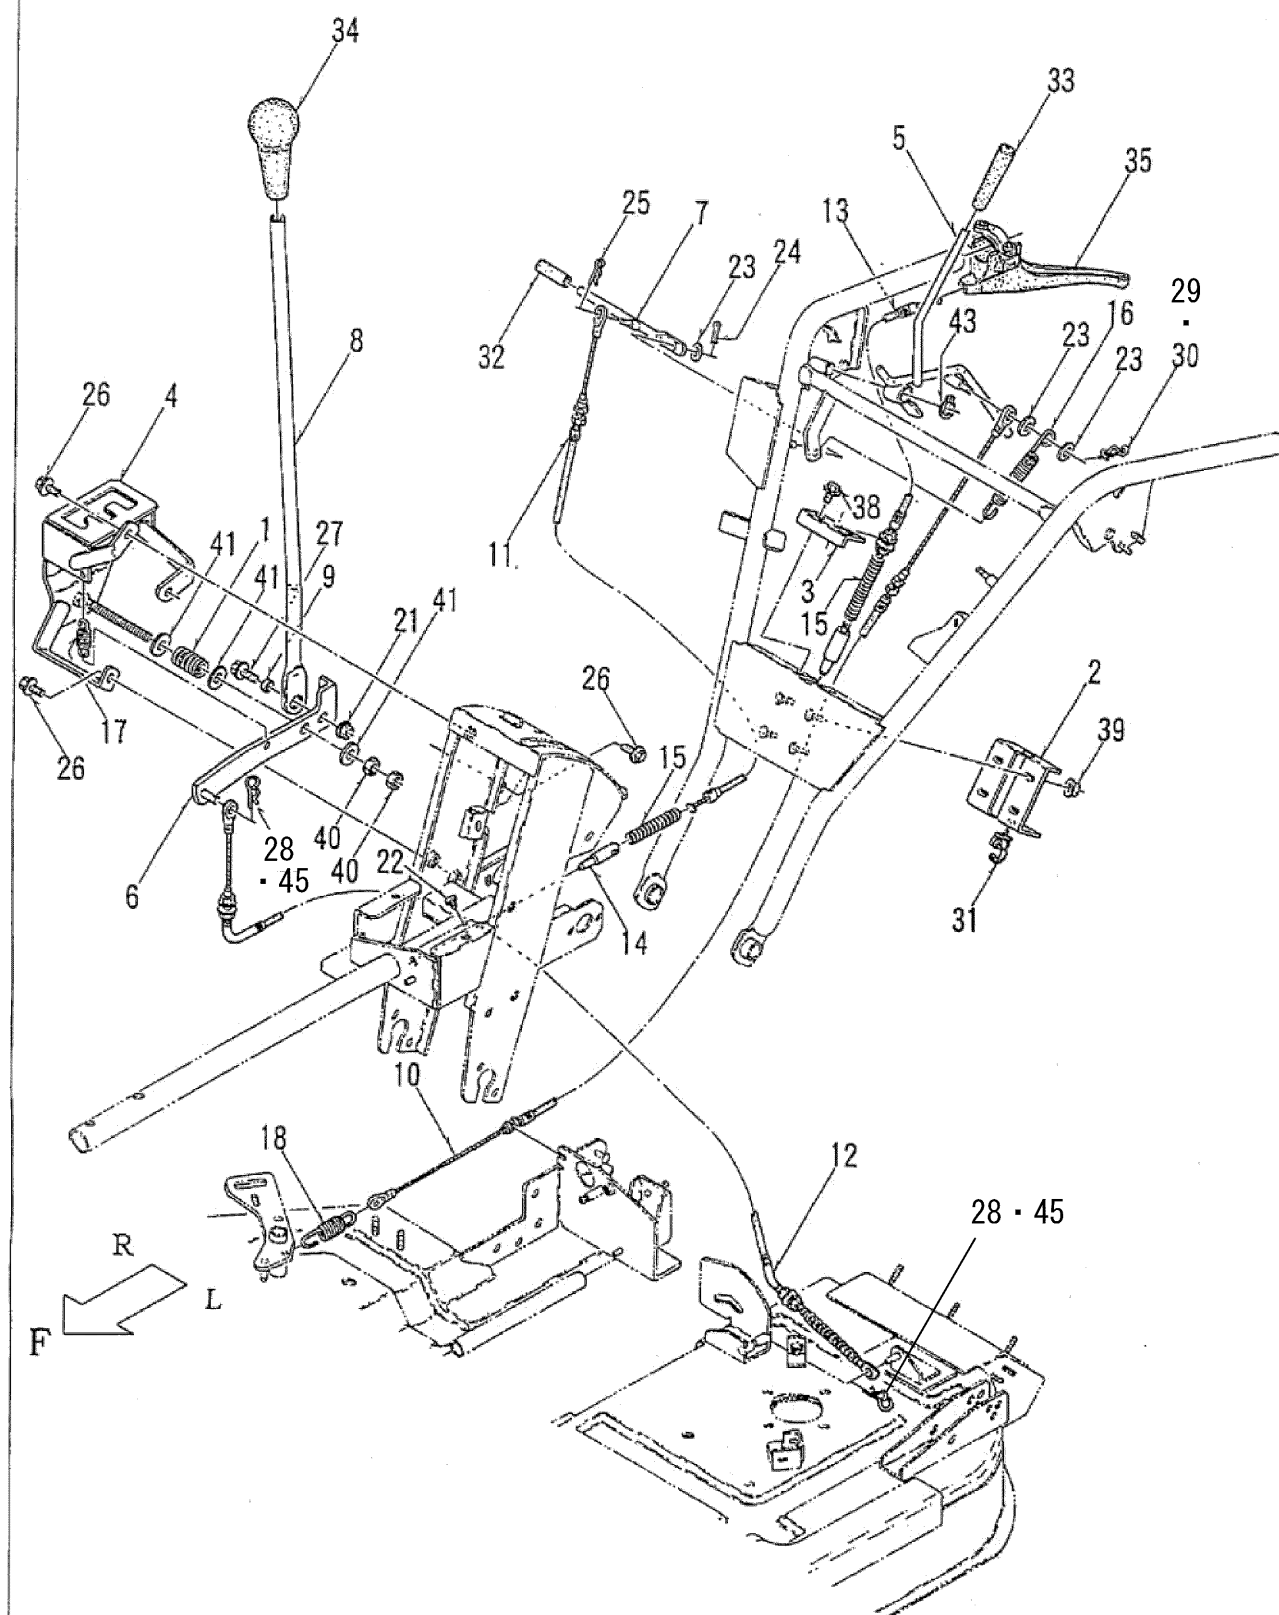


9. レバー (刈取・ローリング・スイング 関係)

JB-870

パーツ№	品 番	品 名	個数	備 考
1	39913-G14-000	圧縮スプリング 15.5×39.3	1	
2	71300-M77-800	ピンホルダー COMP	1	
3	71904-M77-800	ワッシャープレート B	1	
4	72100-M77-801	レバーガイド COMP	1	
5	73100-M77-801	刈取クラッチレバー COMP	1	
6	75100-M77-801	スイングアーム COMP	1	
7	75200-M66-800	ローリングレバー COMP	1	
8	75901-M77-802	スイングレバー	1	
9	75902-M77-000	カラー 8×6	1	
10	77100-M77-030	ベルトクラッチケーブル	1	
11	77200-M67-001	ローリングケーブル A	1	
12	77200-M77-000	スイングワイヤー	1	
13	77300-M77-000	ハイトワイヤー	1	
14	77901-M67-000	ストッパーピン B	1	
15	79901-M67-001	ストッパーピンスプリング	2	
16	79901-M75-000	コイルスプリング 11×140	1	
17	91601-M27-001	コイルスプリング 12.5×50	1	
18	91602-A91-001	コイルスプリング 14×76	1	
19				
20				
21	90309-428-731	ナット、フランジ 8MM	1	
22	93500-04006-0A	スクリュ、パン 4×6	1	
23	94101-06000	ワッシャー、プレイン 6MM	3	
24	94201-20120	ピン、スプリット 2.0×12	1	
25	94251-06000	ピン、ロック 6MM	1	
26	95701-08016-00	ボルト、フランジ 8×16	3	
27	95701-08025-00	ボルト、フランジ 8×25	1	適用号機：～05****
28	94251-08000	ピン、ロック 8MM	2	適用号機：～05****
29	94251-06000	ピン、ロック6MM	1	適用号機：16****～
30	91291-06010	スナップピン 6(特)	1	適用号機：～15****
31	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
32	91731-0809021	レバーグリップ J8	1	
33	91731-1002013	レバーグリップ RB10	1	
34	91731-1501011	レバーグリップ A15	1	
35	91751-01021	クラッチレバー	1	
36				
37				
38	93100-0801617	フランジB 8×16	2	
39	94002-08410	フランジN 8	4	
40	94003-10412	コガタN 10(2)	2	
41	94101-10010	ミガキW 10	3	
42				
43	94510-16080	Cジクメワ 16	1	
44	93100-0802517	フランジB8X25	1	適用号機：06****～
45	94251-080111	スナップピンA8X1.8	1	適用号機：06****～

10. ハーネス・マーク・警告ラベル (安全) 関係

JB-870

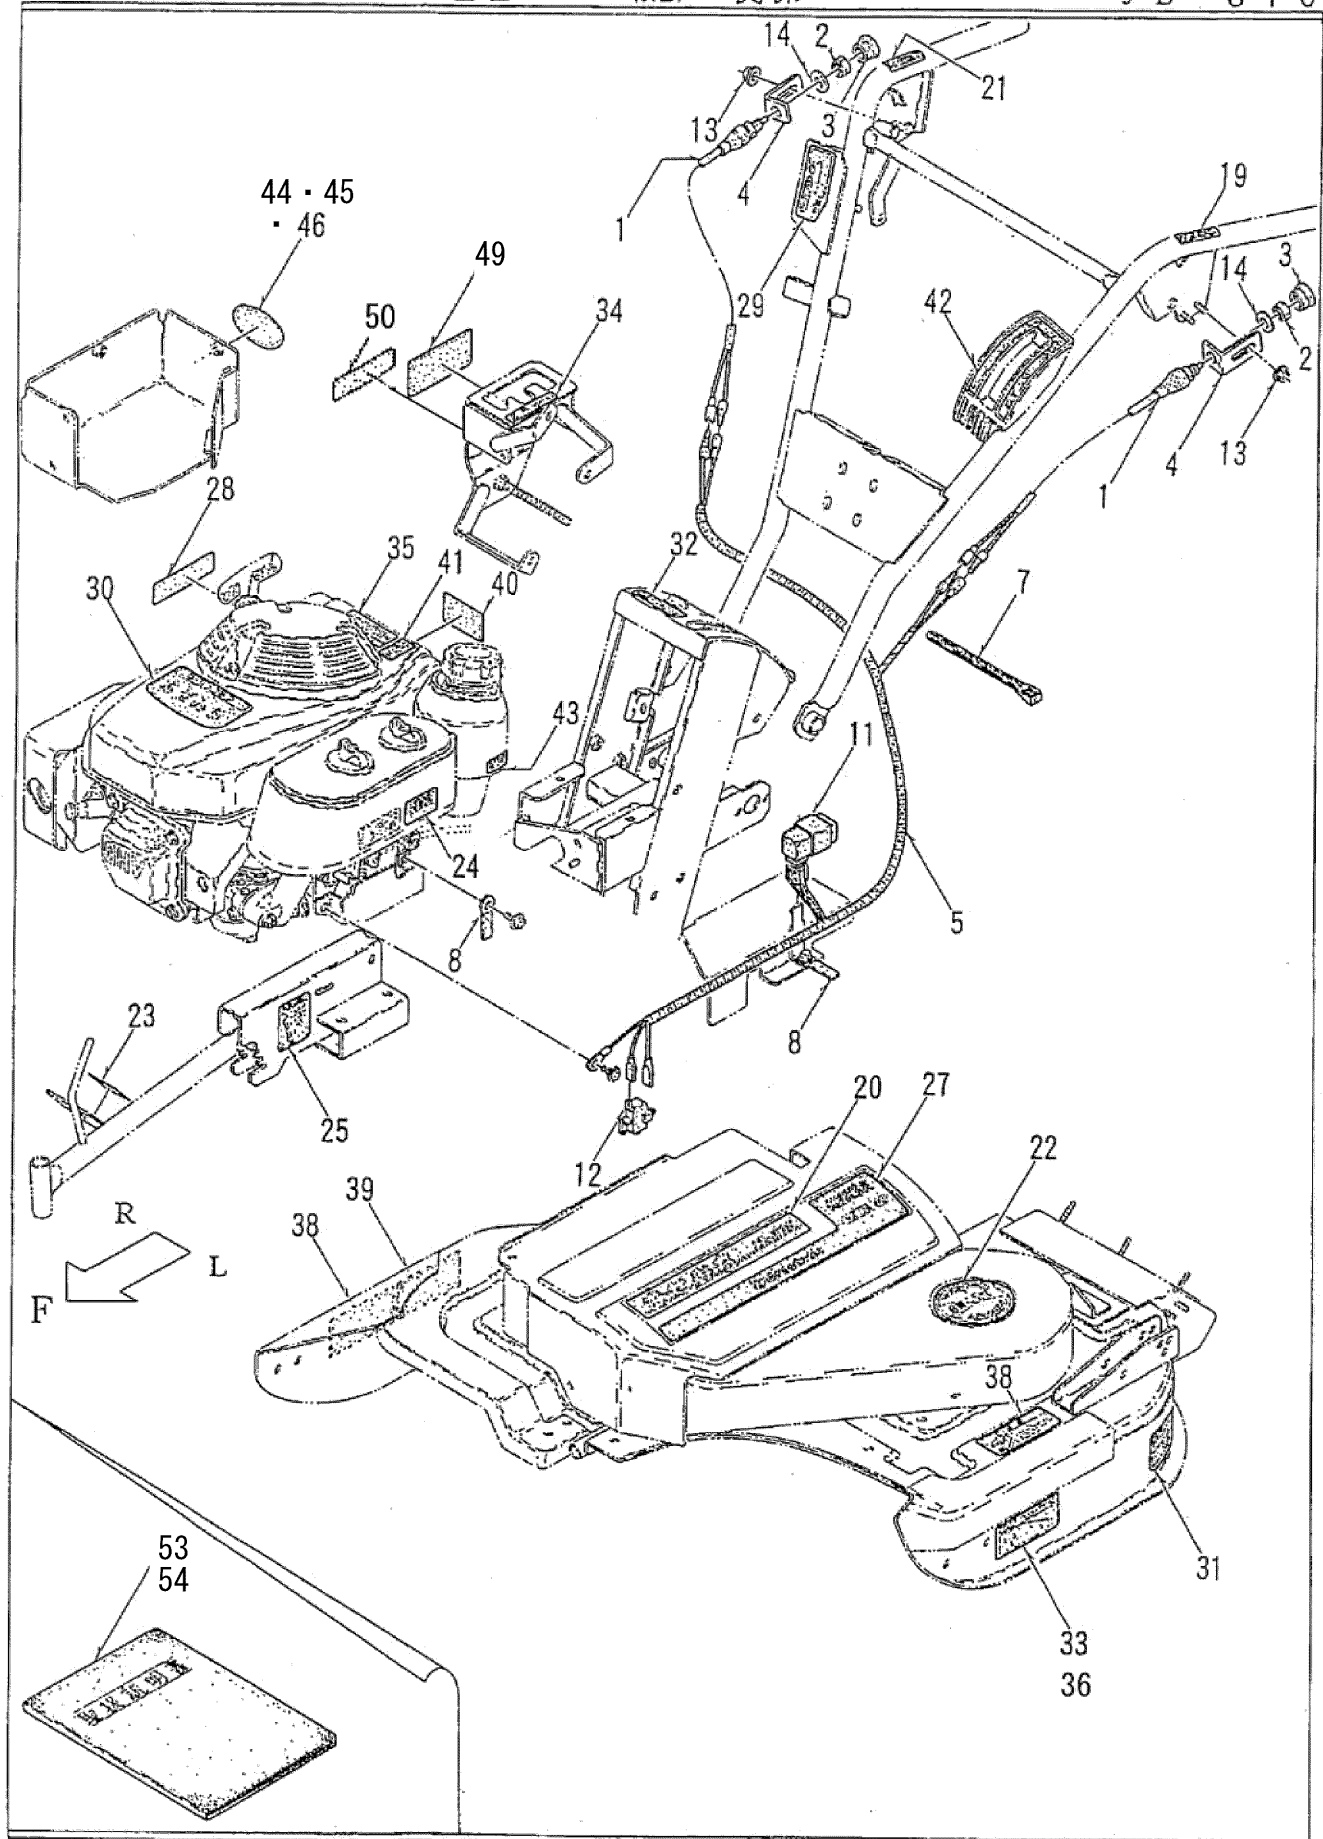

10. ハーネス・マーク・警告ラベル(姓) 関係

JB-870

パーツ	品番	品名	個数	備考
1	83300-A01-000	ニュートラルスイッチ	2	
2	83901-A90-000	ダンツキコガタN 10×1.25	2	
3	83901-B18-000	ゴムキャップ	2	
4	83902-M75-800	スイッチホルダー	2	
5	85100-M77-000	コントロールハーネス	1	
6				
7	91311-140	リピータイ RF140	8	
8	91331-060451	コードクランプ 6×45	2	
9				
10				
11	34100-735-J10	エンジンコントロールユニット	1	
12	36100-ZE7-003	スイッチ ASSY. エンジンストップ	1	エンジン構成部品
13	94050-06000	ナット. フランジ 6MM	4	
14	94101-10000	ワッシャー. プレイン 10MM	2	
15				
16				
17				
18				
19	49901-M66-001	走行クラッチ マーク	1	
20	49901-M77-001	名称 マーク	1	
21	49902-M66-001	刈取クラッチ マーク	1	
22	49903-M66-001	石飛び注意 マーク	1	
23	49903-M77-000	トールバー マーク	1	
24	49904-M75-000	スペック ラベル	1	適用号機 ~07****
25	49904-M77-000	刈高さ調節 マーク M	1	
26				
27	49906-M77-000	HONDA マーク	1	
28	49910-M75-000	A/C点検 マーク	1	
29	49912-M66-000	ローリング操作 マーク	1	
30	49913-M75-000	ローリング マーク	1	
31	49914-M75-000	刈高さ調節 マーク	1	
32	79901-M77-001	ハンドル高さ調節 マーク	1	
33	79902-M77-001	前輪刈高さ調節 マーク	1	適用号機 05****~06****
34	79903-M77-000	シングルレバー マーク	1	
35	91195-005	取扱説明書注意 ラベル	1	★警告ラベル
36	79902-M77-030	前輪刈高さ調節マーク	1	適用号機 07****~
37				
38	87102-VE1-M90	マーク A. ハウジング デンジャー	2	★警告ラベル
39	87103-VD8-600	マーク. ハウジング ワーニング	1	★警告ラベル
40	87104-VE8-701	ラベル. ワーニング(J)	1	★警告ラベル
41	87106-737-J00	マーク. フェUEL ワーニング	1	★警告ラベル
42	87532-VF3-700	マーク. スロットル インジケーション	1	
43	87593-V08-000	マーク. ユース フェUEL	1	
44	49905-M77-050	安全鑑定マーク	1	適用号機: 17****~
45	49905-M77-030	安全鑑定マーク	1	適用号機: 16****
46	49905-M77-001	安全鑑定 マーク	1	適用号機: ~15****
47				
48				
49	91904-M77-000	型式ラベル	1	
50	91902-001	機体番号付社銘板	1	ワト-仕様用
51				
52				
53	91902-M77-030	取扱説明書(ワド-	1	適用号機 05****~
54	91902-M77-000	取扱説明書 (ワト-	1	適用号機 04****
55	91904-003	ワト-保証書	1	

 和同産業株式会社

本社・工場	〒025-0035	岩手県花巻市実相寺410番地 TEL 0198-24-3221 FAX 0198-41-1221
花巻営業所	〒025-0035	岩手県花巻市実相寺410番地 TEL 0198-24-3221 FAX 0198-41-1221
長野営業所	〒381-2241	長野県長野市青木島町青木島乙555-3 TEL 026-284-8885 FAX 026-291-1237
岩見沢営業所	〒068-0852	北海道岩見沢市大和2条3丁目9番地 TEL 0126-22-6221 FAX 0126-32-2162