
ワドー除雪機

SE101DR
SE101DR(H)



和同産業株式会社

部品ご注文について

1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります)
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい
4. ご注文の際備考欄に、PL部品番号注文 と記している時には、
17. ラベル (安全) を参照にして、(PL) ASSY の部品番号、部品名で
ご注文下さい。
5. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、17. ラベル (安全) を
参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。


目次

SE 101DR・101DRH

(ブック)	(ページ)
2. エンジン周囲：101DR・101DRH 関係 -----	4 ~ 5
3. ミッション・クローラ 関係 -----	6 ~ 7
4. 除雪部：フレイム・シュータ 関係 -----	8 ~ 9
5. 除雪部：ブロワ 関係 -----	10 ~ 11
6. 除雪部：オーガ 関係 -----	12 ~ 13
7. メインフレイム・シリンダ 関係 -----	14 ~ 15
8. カバー 関係 -----	16 ~ 17
9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係 -----	18 ~ 19
10. ブロワテンション 関係 -----	20 ~ 21
11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル 関係 -----	22 ~ 23
12. コントロール部：変速レバー 関係 -----	24 ~ 25
13. コントロール部：非常停止レバー・スロットル 関係 ----	26 ~ 27
14. コントロール部：メイン・オーガ クラッチ 関係 -----	28 ~ 29
16. 電装：101DR・101DRH 関係 -----	32 ~ 33
17. ラベル (安全) 関係 -----	34 ~ 35
18. マーク・付属品 関係 -----	36 ~ 37

2. エンジン周囲: 101DR・101DRH 関係

SE 101DR・101DRH

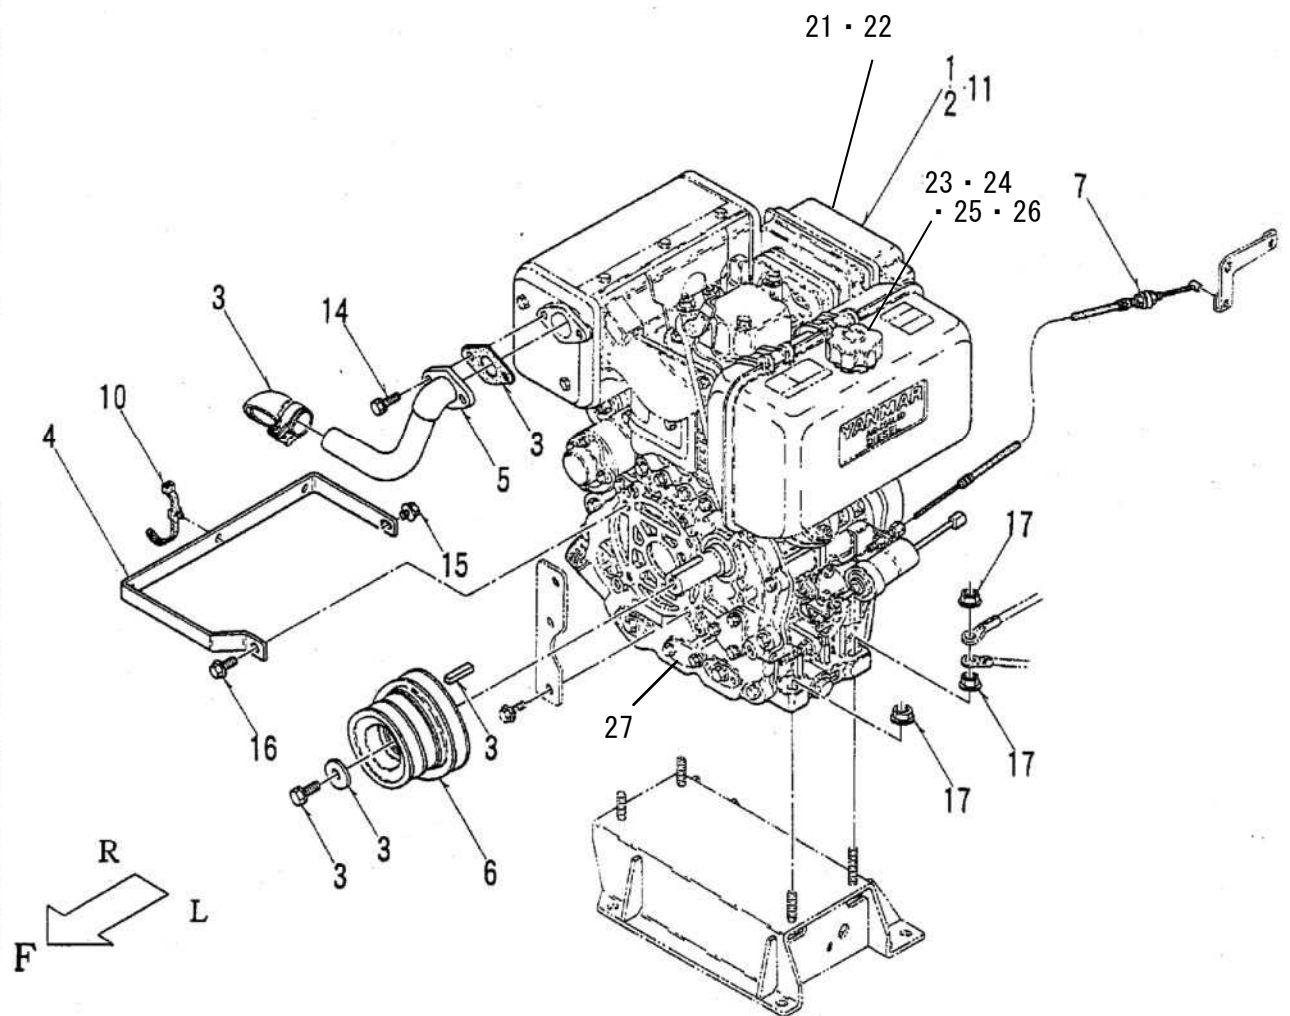


2. エンジン周囲 : 101DR・101DRH 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01003-B44-001	エンジン L100ASEWW3	1	供給不可 101DR用
2	01004-B44-001	エンジン L100ASEWWH3	1	供給不可 101DRH用
3		エンジン 付属部品	/	
4	01903-B44-001	ハーネスステー L1	1	供給不可
5	02400-B44-001	EXパイプ L1 COMP	1	
6	02902-B44-000	エンジンブーリ L1	1	供給不可
7	77300-B44-051	スロットルワイヤー COMP	1	
8				
9				
10	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	3	
11		Dエンジンオイル 10W30	1.5ℓ	エンジン用 エンジンオイルドレン部のパッキン 非売品 22190-160002 シールワッシャー16
12				
13				
14	93000-0802517	コガタバネ 8×25(7T	2	販売単位 : 10
15	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位 : 10
16	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位 : 10
17	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位 : 10
18				
19				
20				
21	114650-12590	エレメントCMP	1	No22 プリフィルタ含む
22	114650-12550	プリフィルタ	1	ウレタンのみ
23	114288-55041	FOキャップ CMP	1	No24 パッキン含む
24	114288-55081	パッキン	1	
25	114250-55100	フィルター(ネリョウ)	1	燃料タンク入口
26	114250-55121	フィルターCMP	1	燃料タンク内
27	114250-35100	LOフィルタ	1	シリンダブロック内
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

3. ミッション・クローラ 関係

SE 101DR・101DRH

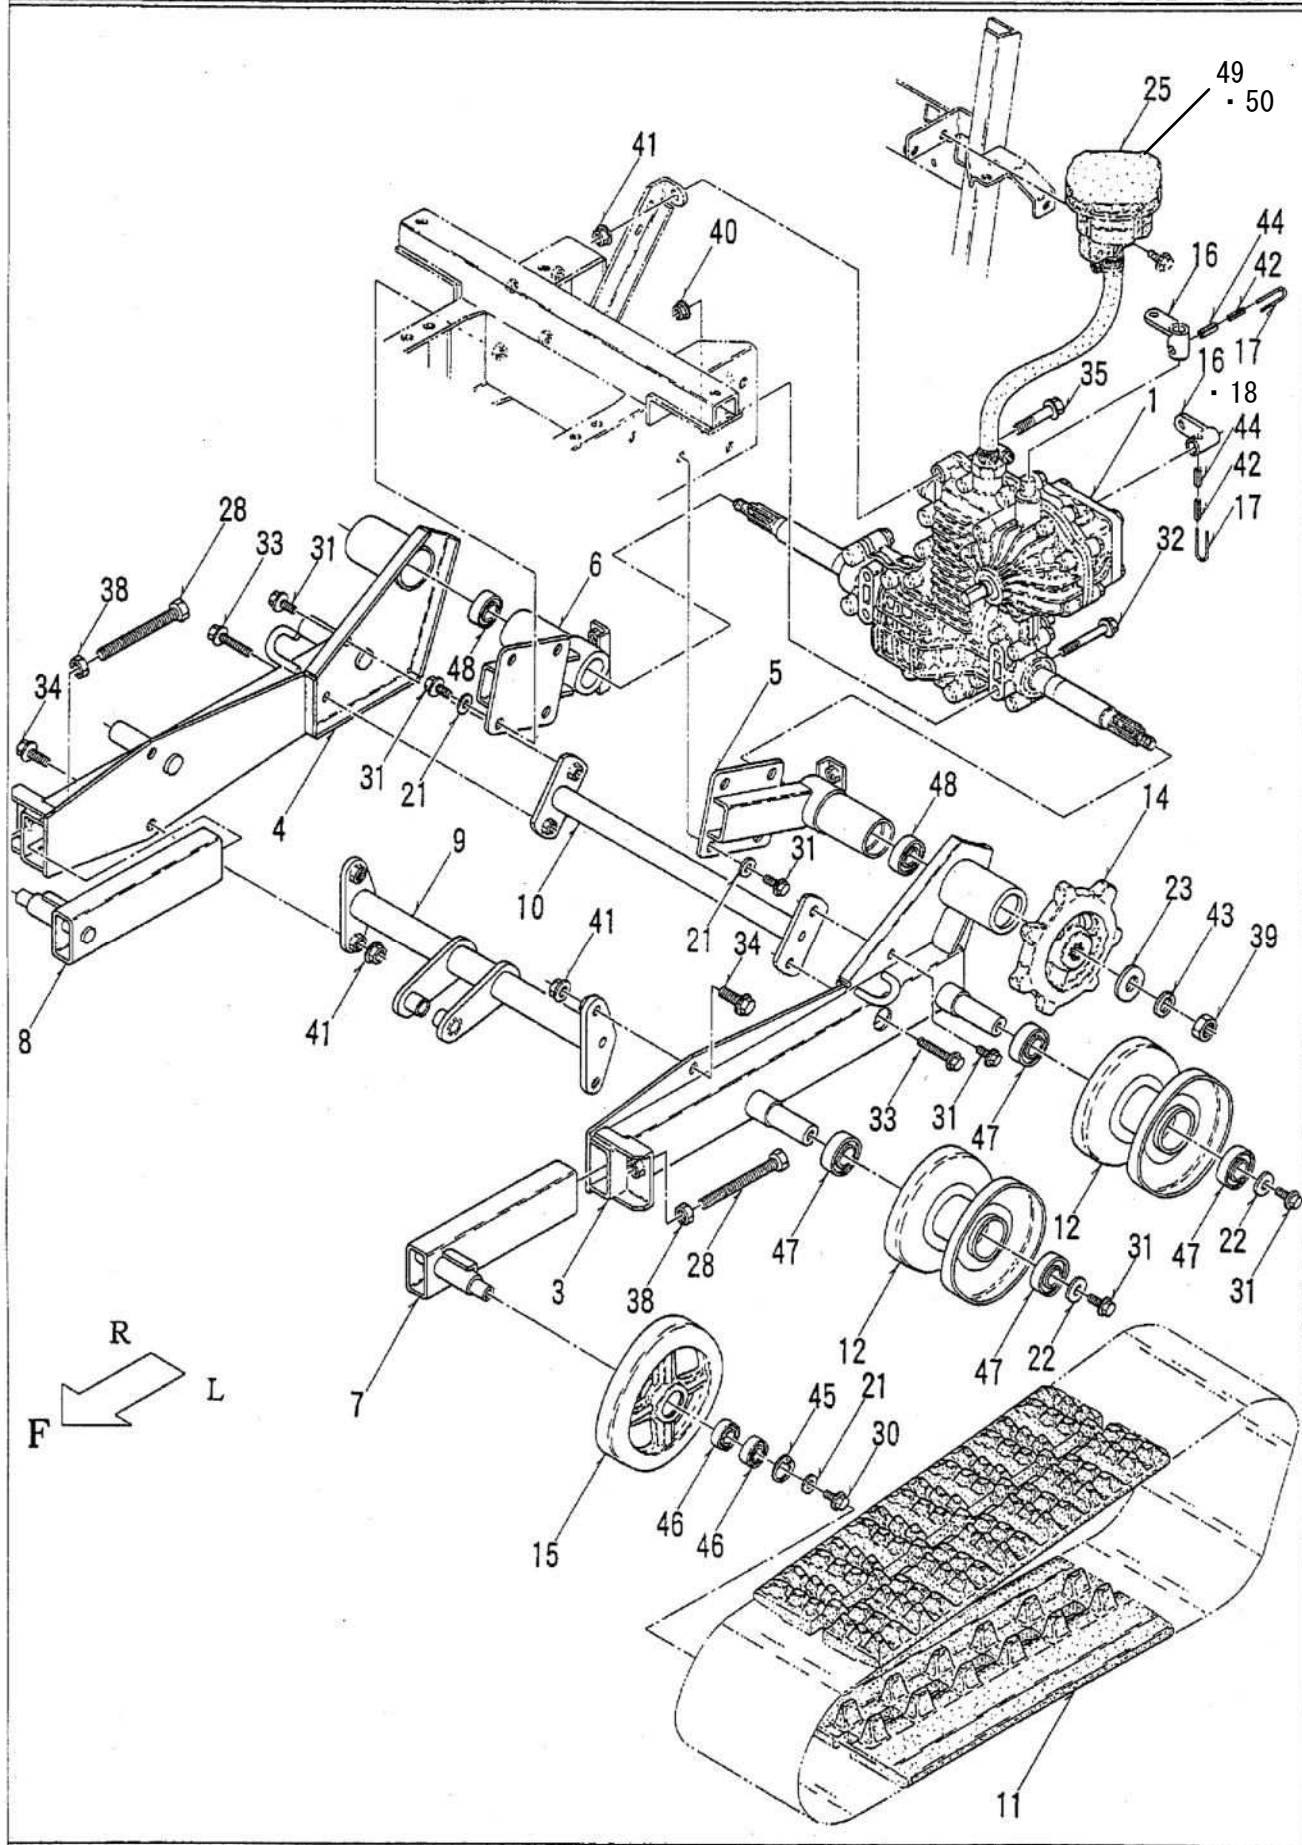


3. ミッション・クローラ 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	10001-B43-004	ミッション SB-8HN	1	
2				
3	21100-B43-004	クローラフレーム L COMP	1	供給不可
4	21200-B43-004	クローラフレーム R COMP	1	供給不可
5	21300-B43-000	アックスサポート L COMP	1	
6	21400-B43-000	アックスサポート R COMP	1	
7	21500-B43-001	フロントシャフト L COMP	1	供給不可
8	21600-B43-001	フロントシャフト R COMP	1	供給不可
9	22100-B43-002	フロントブリッジ COMP	1	供給不可
10	22200-B43-800	リヤブリッジ COMP	1	
11	23901-A31-003	ゴムクローラ 200×27×72	2	
12	26100-A09-002	リヤホイール COMP	4	供給不可
13				
14	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
15	26902-A02-800	フロントホイール	2	
16	75400-B43-001	HSTアーム COMP	1	適用号機：～04**** (2個使用), 05****～ (1個使用) 供給不可
17	75913-B18-000	ツツリ線 1.2×100	2	
18	76800-B43-000	副変速アーム	1	適用号機：05****～
19				
20				
21	91251-0820261	マルザガネ 8×20×2.6	10	
22	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	4	
23	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	
24				
25		エンジンオイル 10W30	0.5ℓ	ミッション(サブタンク)分 / オイル全交換時2.5ℓ 非売品
26				
27				
28	92001-1212017	B 12×120(7T)	2	
29				
30	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
31	93100-0802017	フランジB 8×20	14	販売単位：10
32	93100-0807017	フランジB 8×70	4	
33	93101-0805017	フランジB 8×50	2	
34	93300-1003017	フランジB 10×1.25×30	4	
35	93300-1005017	フランジB 10×1.25×50	1	
36				
37				
38	94001-12412	N 12(2)	2	販売単位：10
39	94001-14411	N 14(1)	2	
40	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
41	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位：10
42	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	2	販売単位：10
43	94111-14012	バネW 14	2	
44	94319-60025	スプリングピン 6×25	2	販売単位：10
45	94520-35080	Cアタメワ 35	2	販売単位：10
46	96105-06003	ベアリング 6003UU	4	
47	96105-06005	ベアリング 6005UU	8	
48	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
49	1N3021-23060	キャップ (サブタンク)	1	
50	1N3021-23070	ダイヤフラム (サブタンク)	1	

4. 除雪部：フレーム・シュータ 関係

SE 101DR・101DRH

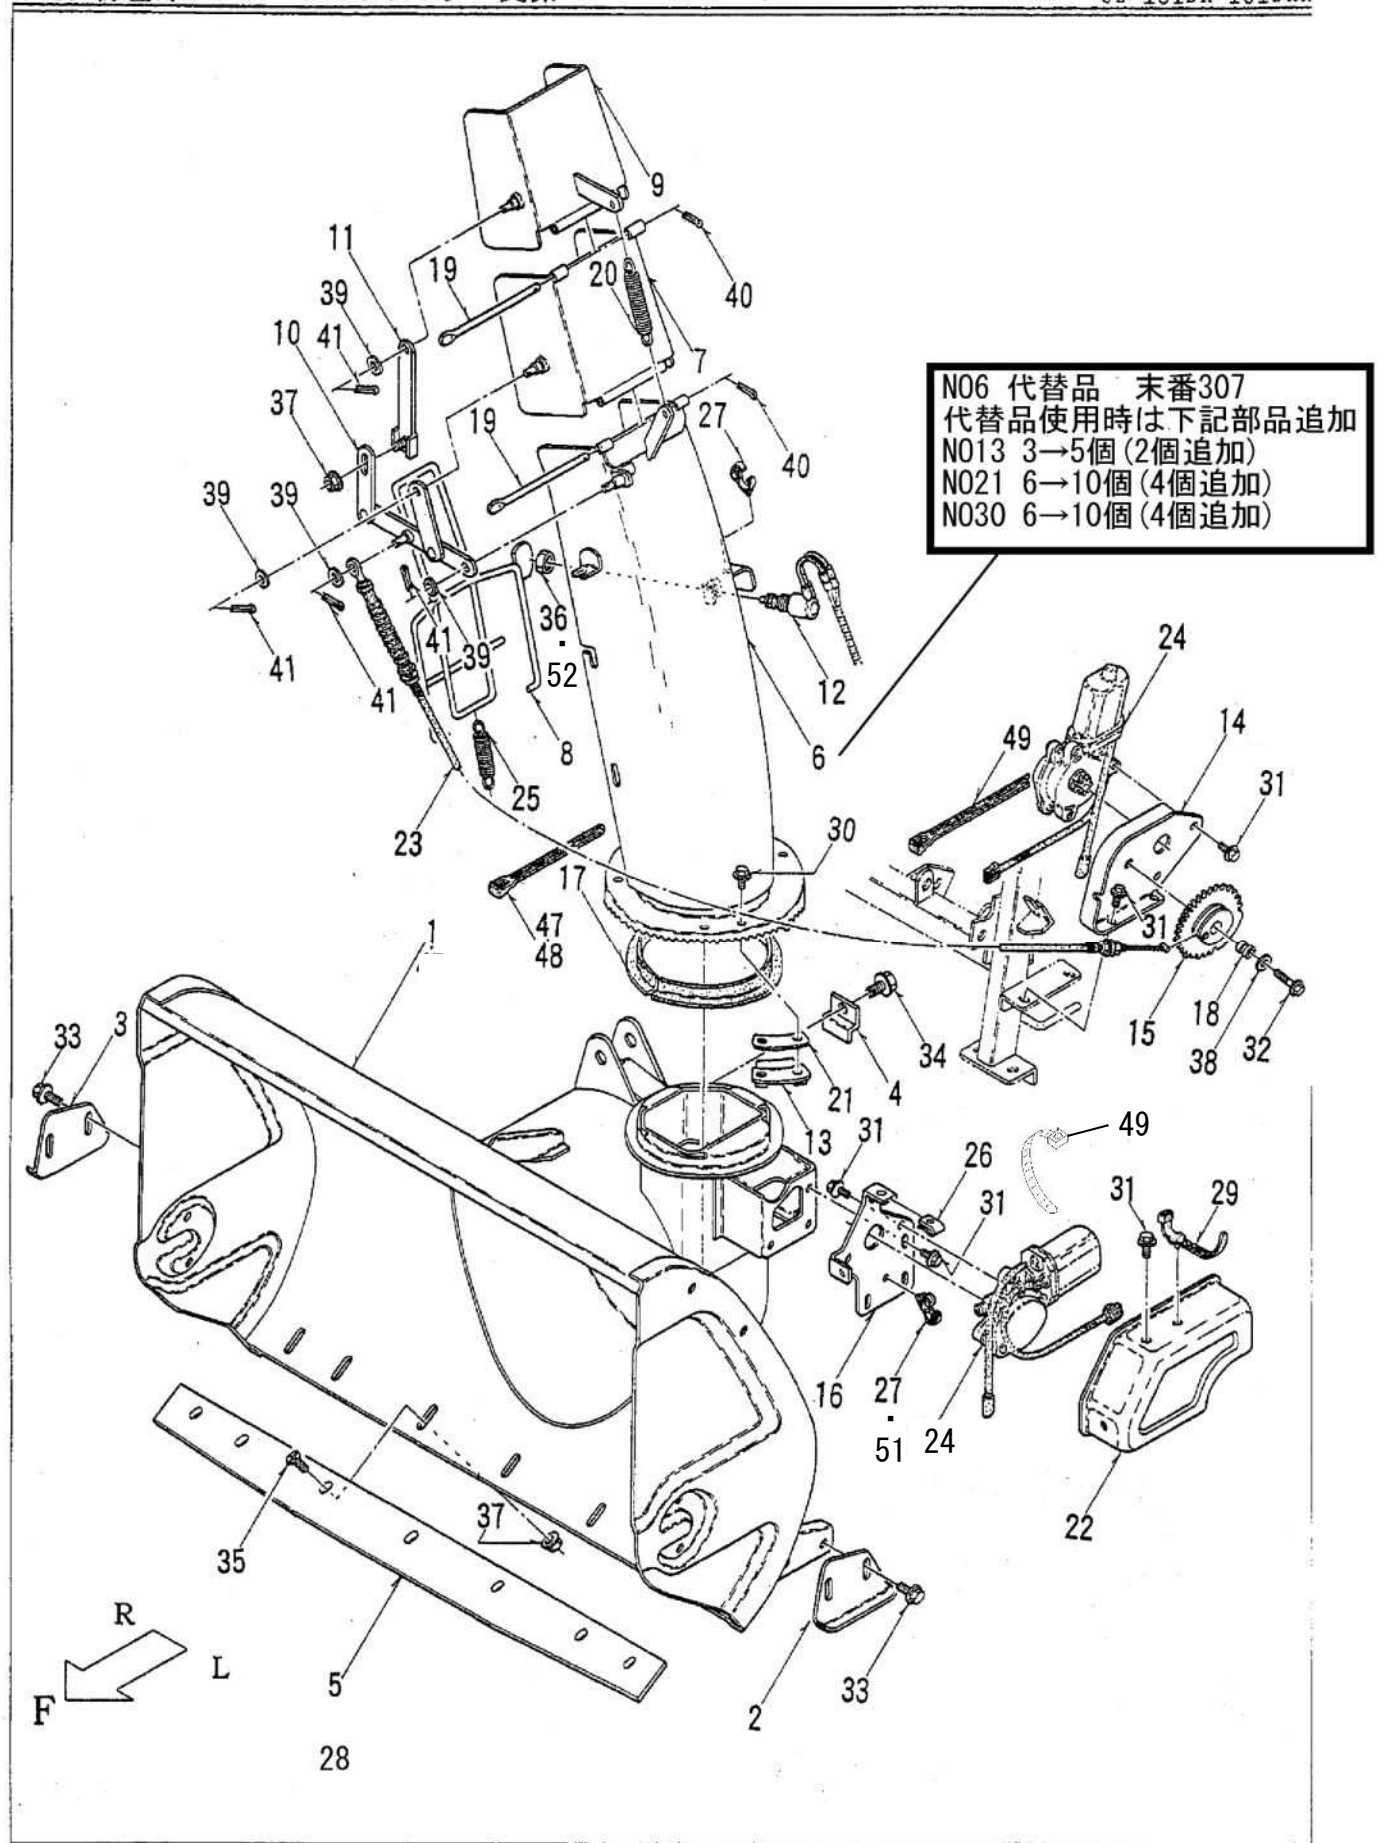


4. 除雪部：フレーム・シュータ 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31100-B43-055	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31901-B02-801	ソリ L	1	
3	31902-B02-801	ソリ R	1	
4	31902-B25-001	ローリングガイド	4	
5	31903-B25-000	エッジ	1	(真四角形状) 31901-B01-800 へ 適用号機：～04****
6	33100-B43-304	シュータ COMP	1	33100-B43-308L (飛散警告ラベル・ プロテクトラベル貼付済) へ
7	33200-B01-607	シュータデフレクタ A COMP	1	
8	33700-B43-003	セーフティガード COMP	1	33700-B45-804 へ
9	33300-B01-606	シュータデフレクタ B COMP	1	
10	33400-B01-802	シュータリンク COMP	1	
11	33500-B01-802	デフレクタ B アーム COMP	1	末番-803 可
12	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
13	33600-B01-000	シュータクランプ COMP	3	
14	33700-B39-002	シュータモーターブラケット COMP	1	適用号機：～06**** 供給不可
15	33800-B39-803	シュータギヤ COMP	1	
16	33901-B39-001	旋回モーターブラケット	1	供給不可
17	33902-B01-000	シュータシート	1	
18	33902-B39-002	シュータカラー	1	
19	33903-B01-000	シュータピン	2	
20	33904-B01-104	コイルスプリング 19.7×127	1	
21	33905-B01-000	クランプシム 0.6 (調整用)	6	
22	38901-B39-002	旋回モーターカバー	1	
23	77400-B39-301	シュータワイヤー	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	2	36110-766-003 へ 適用号機～06****
25	91601-B43-000	スプリング 13.4×70丸ワック	1	
26	91236-0640707	Uチムニー-N 40707(6)	2	
27	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	適用号機：～05****(2個使用), 06****～(1個使用)
28	31901-B01-000	エッジ	1	適用号機：05****～
29	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
30	93100-0601217	フランジB 6×12	6	販売単位：10
31	93100-0601617	フランジB 6×16	13	販売単位：10
32	93100-0603017	フランジB 6×30	1	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
34	93300-1001617	フランジB 10×1.25×16	4	
35	93600-0801614	ガラコネジ 8×16	7	販売単位：10
36	94005-12412	コガタN 12×1.25(2)	1	販売単位：10 適用号機：～06****
37	94002-08410	フランジN 8	8	販売単位：10
38	94101-06015	ダイヤルW 6	1	販売単位：10
39	94101-08010	ミガキW 8	4	販売単位：10
40	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10
41	94210-25150	ワリピン 2.5×15	4	販売単位：10
42				
43				
44				
45				
46				
47	91311-140	リピータイ RF140	3	販売単位：10
48	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
49	91311-250	リピータイ RF250	2	販売単位：10 適用号機：～07****(1個使用), 08****～(2個使用)
50				
51	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	適用号機：06****～
52	94005-12413	コガタN12X1.25(3)	1	適用号機：07****～

5. 除雪部：ブロワ 関係

SE 101DR・101DRH

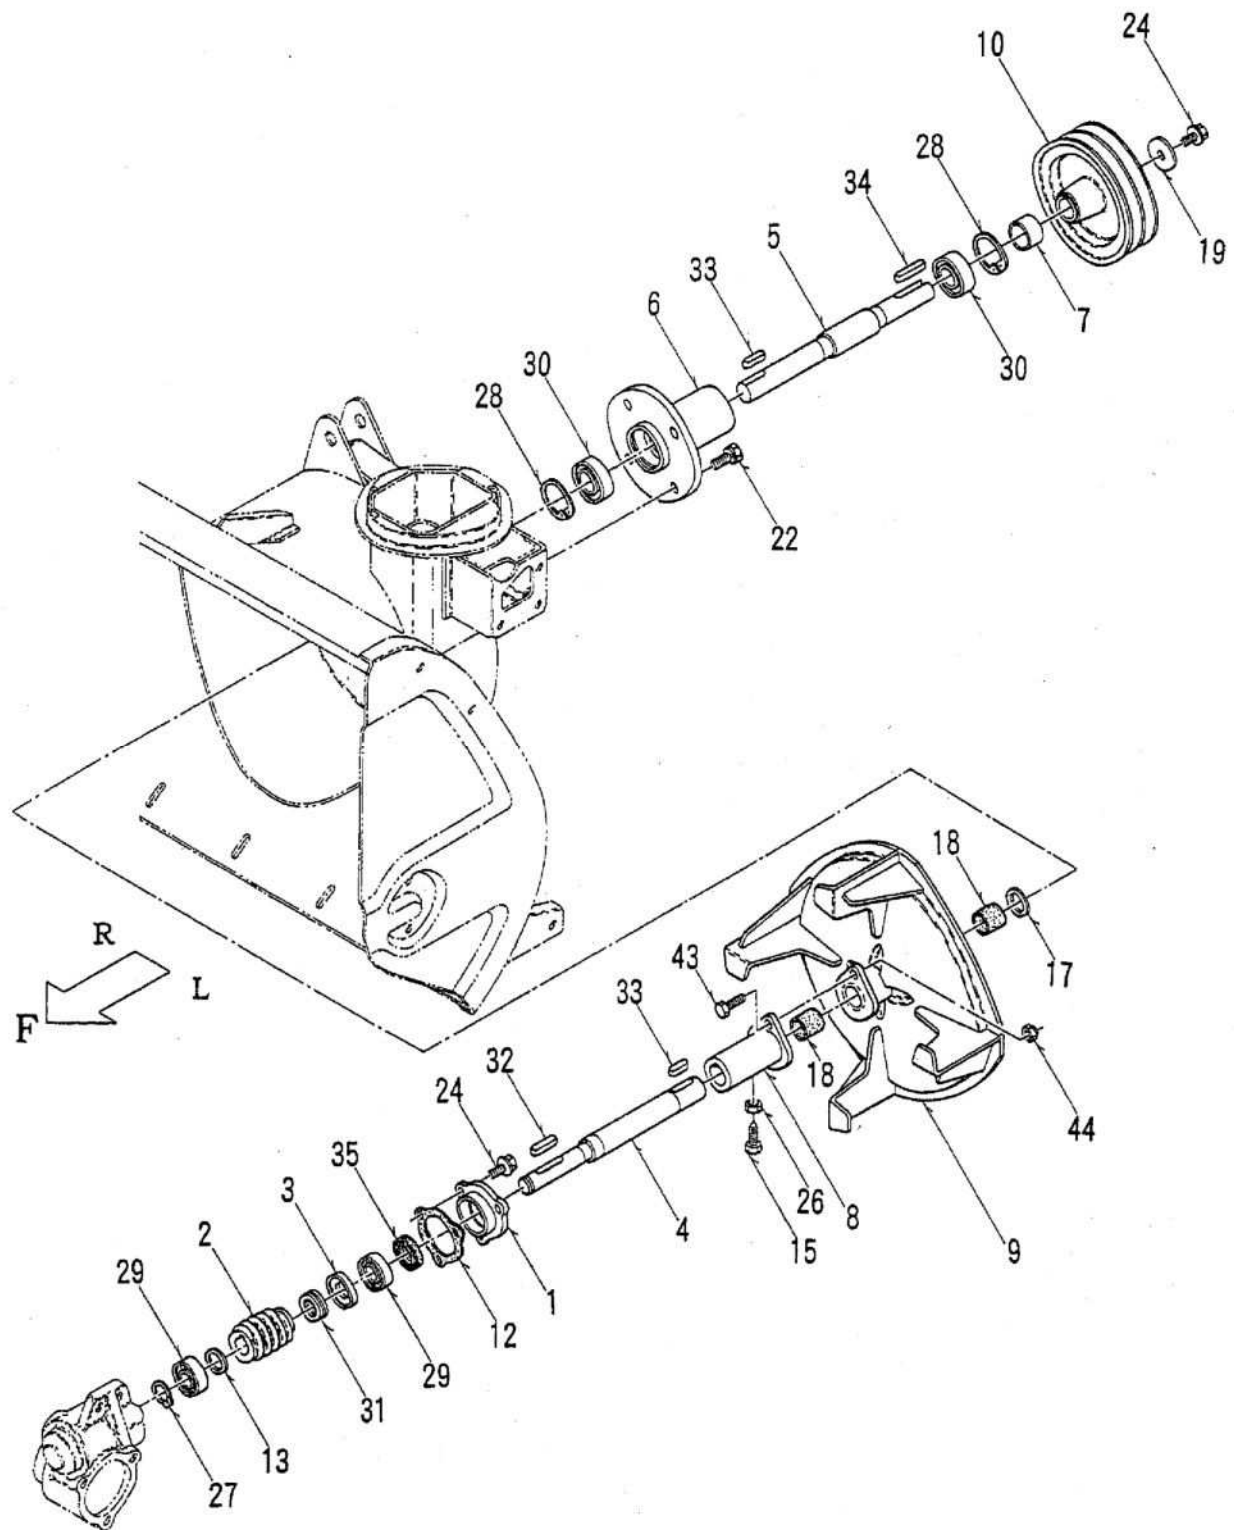

5. 除雪部:ブロワ 関係


SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32904-A31-001	スラストカラー	1	
4	34902-B10-030	オーガ入力軸	1	
5	34902-B39-000	ブロワシャフト	1	
6	36100-B10-001	ブロワ軸ハウジング COMP	1	供給不可
7	34901-B43-000	ブロワシャフトカラー	1	供給不可
8	36200-B39-800	ブロワシャーフランジ COMP	1	
9	36300-B01-802	ブロワ COMP	1	
10	63901-B43-000	Vプーリ 151B-2×25	1	
11				
12	39901-A31-002	オーガギアケースパッキン A	1	
13	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
14				
15	91212-0820147	コガタオシB 8×20(120° 7T	1	
16				
17	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19	91251-0840451	マルザガネ 8×40×4.5	1	
20				
21				
22	93000-1002517	コガタバネB 10×25(7T	4	
23				
24	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位 : 10
25				
26	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位 : 10
27	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位 : 10
28	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
29	96100-06004	ベアリング 6004	2	
30	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
31	96200-051104	スラストベアリング 51104	1	
32	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
33	97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
34	97114-040241	キー 7×7×40RR	1	
35	98251-2503807	シール D25387	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25 (ブロワシャーボルト用	1	販売単位 : 10
44	91234-084110	コガタタフロックナット8(ブロワシャーボルト用	1	販売単位 : 10
45				

90002-B10-000 シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

6 除雪部：オーガ 関係

適用号機 04****~

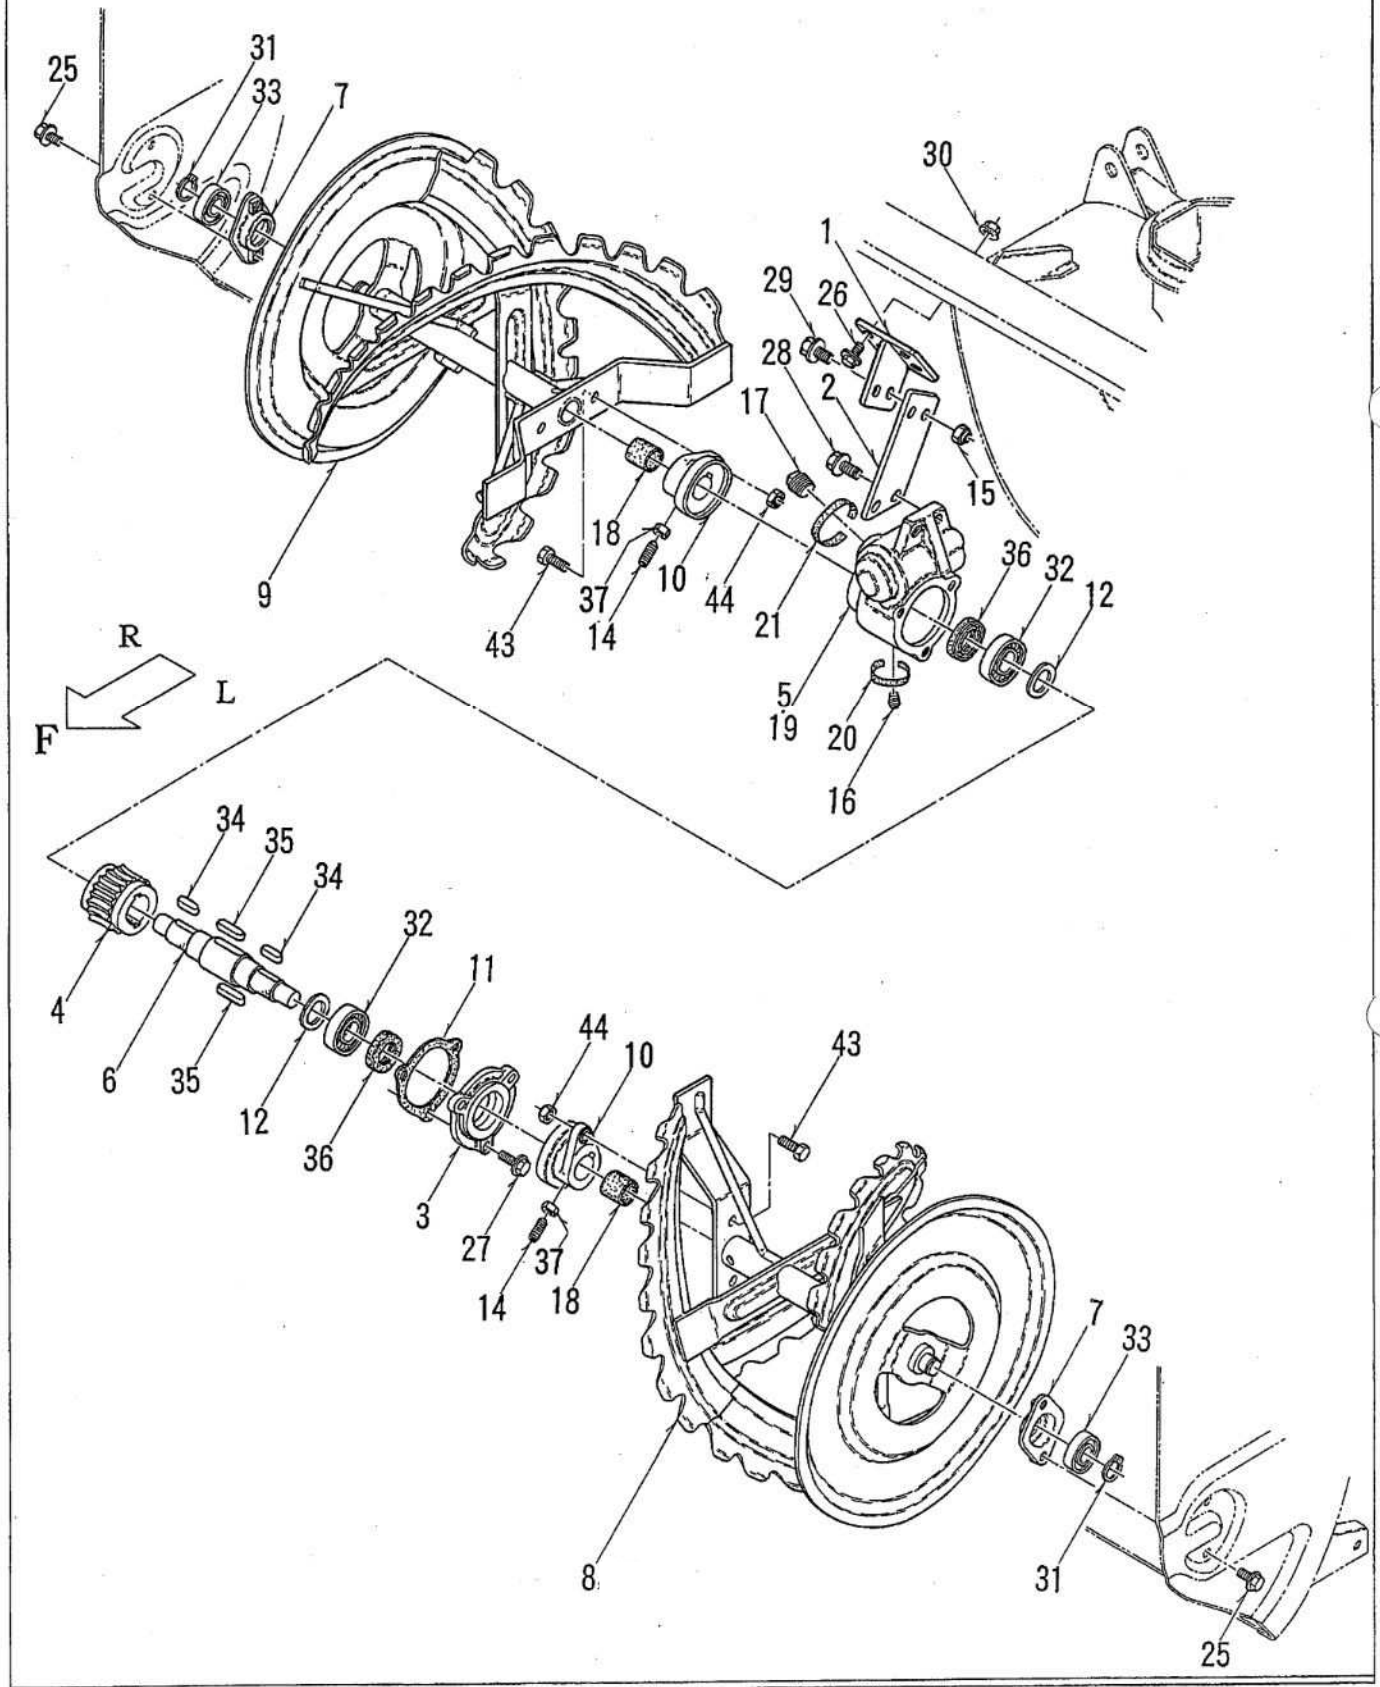

6 除雪部：オーガ 関係

適用号機 04****～


パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31300-B43-801	オーガギヤケースサポート A COMP	1	76715-V15-0003 へ
2	31901-B43-800	オーガギヤケースサポート B	1	76718-V15-0002 可
3	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
4	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
5	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	
6	34902-B43-000	オーガ軸	1	
7	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
8	35300-B47-801	オーガ L COMP	1	
9	35400-B47-801	オーガ R COMP	1	
10	35901-B43-800	オーガシャーフランジ	2	
11	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
12	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
13				
14	91221-082540	6アナトメネジ 8×25	2	
15	91234-104111	コガタタフロックN 10×1.25	2	
16	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
17	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
18	91646-2525 R	ブッシュ BM2525FB	2	
19		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
20		シールテープ 50	1	非売品
21		シールテープ 150	1	非売品
22				
23				
24				
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
27	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
28	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
29	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
31	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
32	96100-06006	ベアリング 6006	2	
33	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
34	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
35	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
36	98251-3004508	シール D30458	2	
37	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
38				
39				
40				
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25 (オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
44	91234-084110	コガタタフロックN 8(オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
45				

90002-B10-000
シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

6. 除雪部：オーガ 関係

SE 101DR・101DRH

適用号機 03****

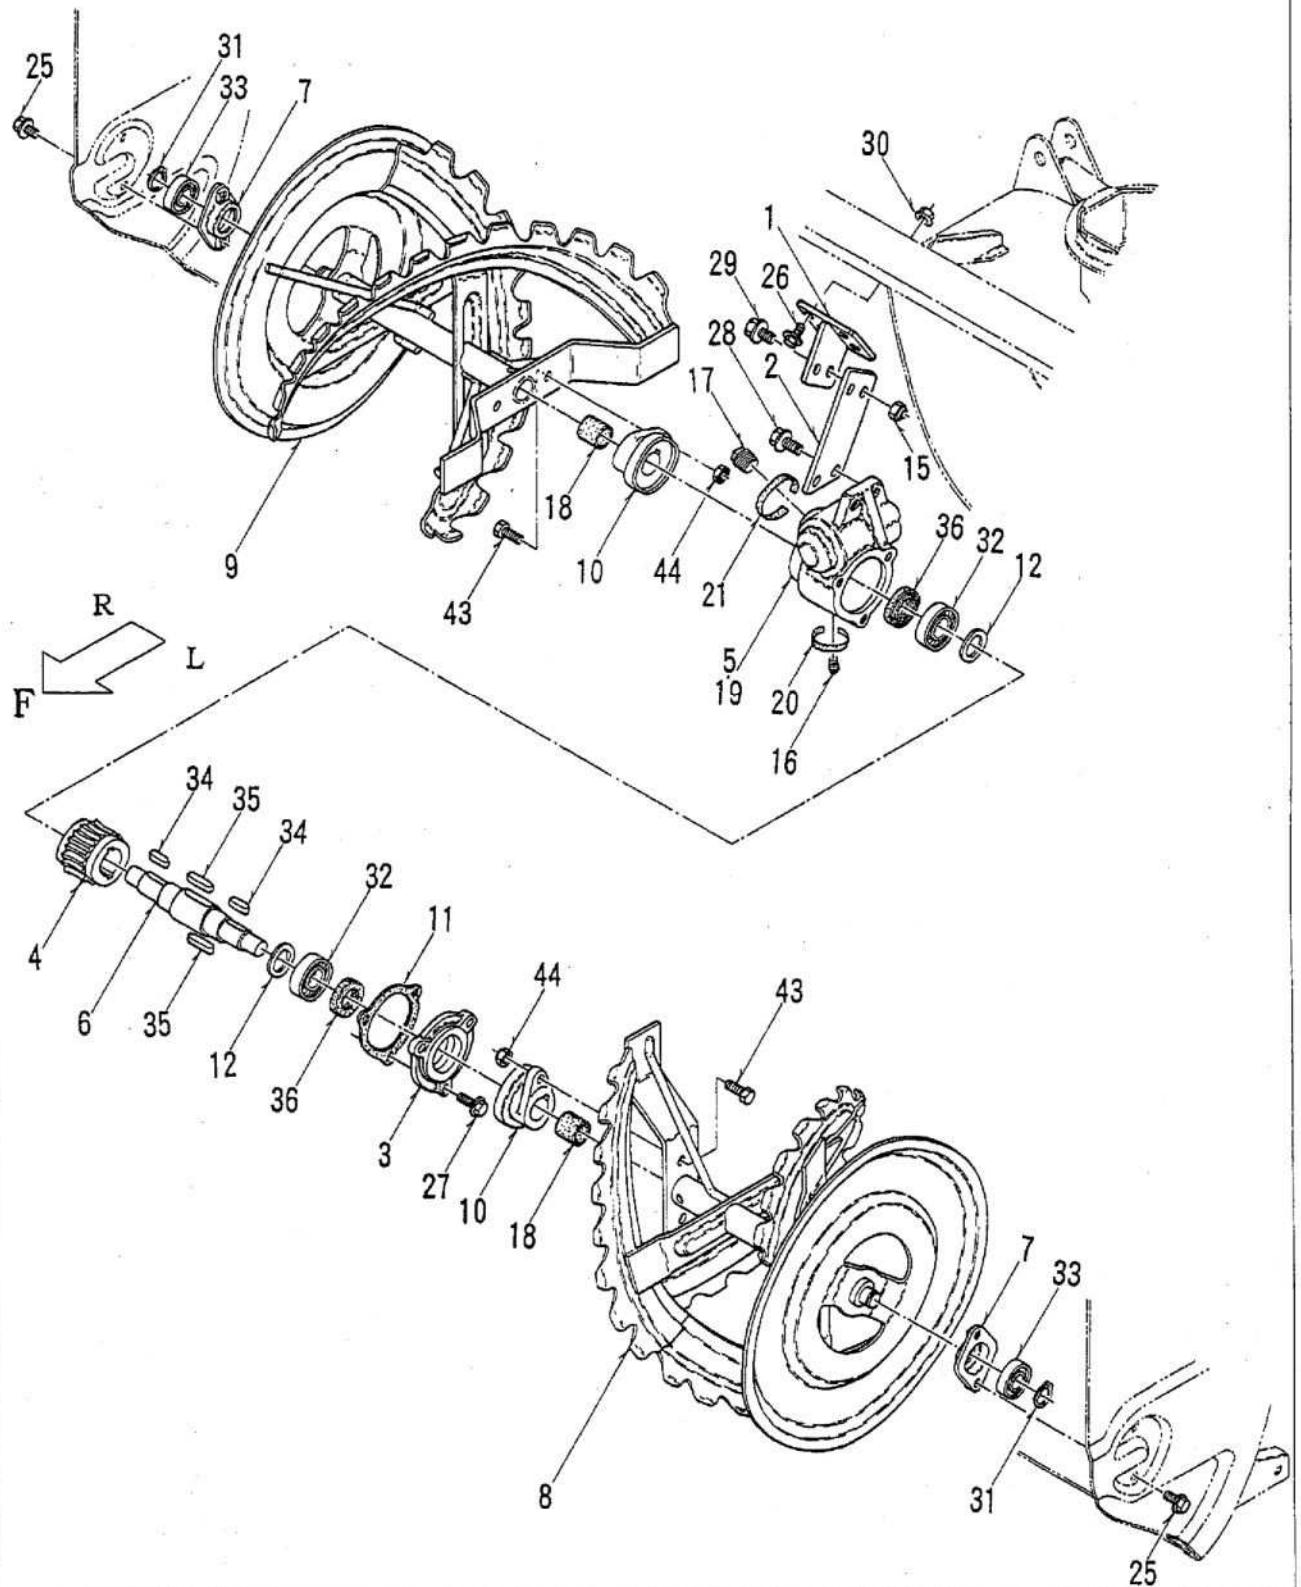

6. 除雪部：オーガ 関係

適用号機 03****


SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31300-B43-001	オーガギヤケースサポート A COMP	1	76715-V15-0003 へ
2	31901-B43-000	オーガギヤケースサポート B	1	76718-V15-0002 可
3	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
4	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
5	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	
6	34903-B01-002	オーガ軸	1	
7	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
8	35300-B47-801	オーガ L COMP	1	101R用
9	35400-B47-801	オーガ R COMP	1	101R用
10	35901-B01-802	オーガシャフトランジ	2	
11	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
12	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
13				
14				
15	91234-104111	コガタタフロックナット 10×1.25	2	
16	91555-0141	プラグ PT1/8	1	
17	91555-0641	プラグ PT3/4	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
20		シールテープ 50	1	非売品
21		シールテープ 150	1	非売品
22				
23				
24				
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
27	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
28	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
29	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
31	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
32	96100-06006	ベアリング 6006	2	
33	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
34	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
35	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
36	98251-3004508	シール D30458	2	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25 (オーガシャフト用)	2	販売単位：10
44	91234-084110	コガタタフロックナット8(オーガシャフト用)	2	販売単位：10
45				

90002-B10-000 シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

7. メインフレーム・シリンダ 関係

SE 101DR・101DRH

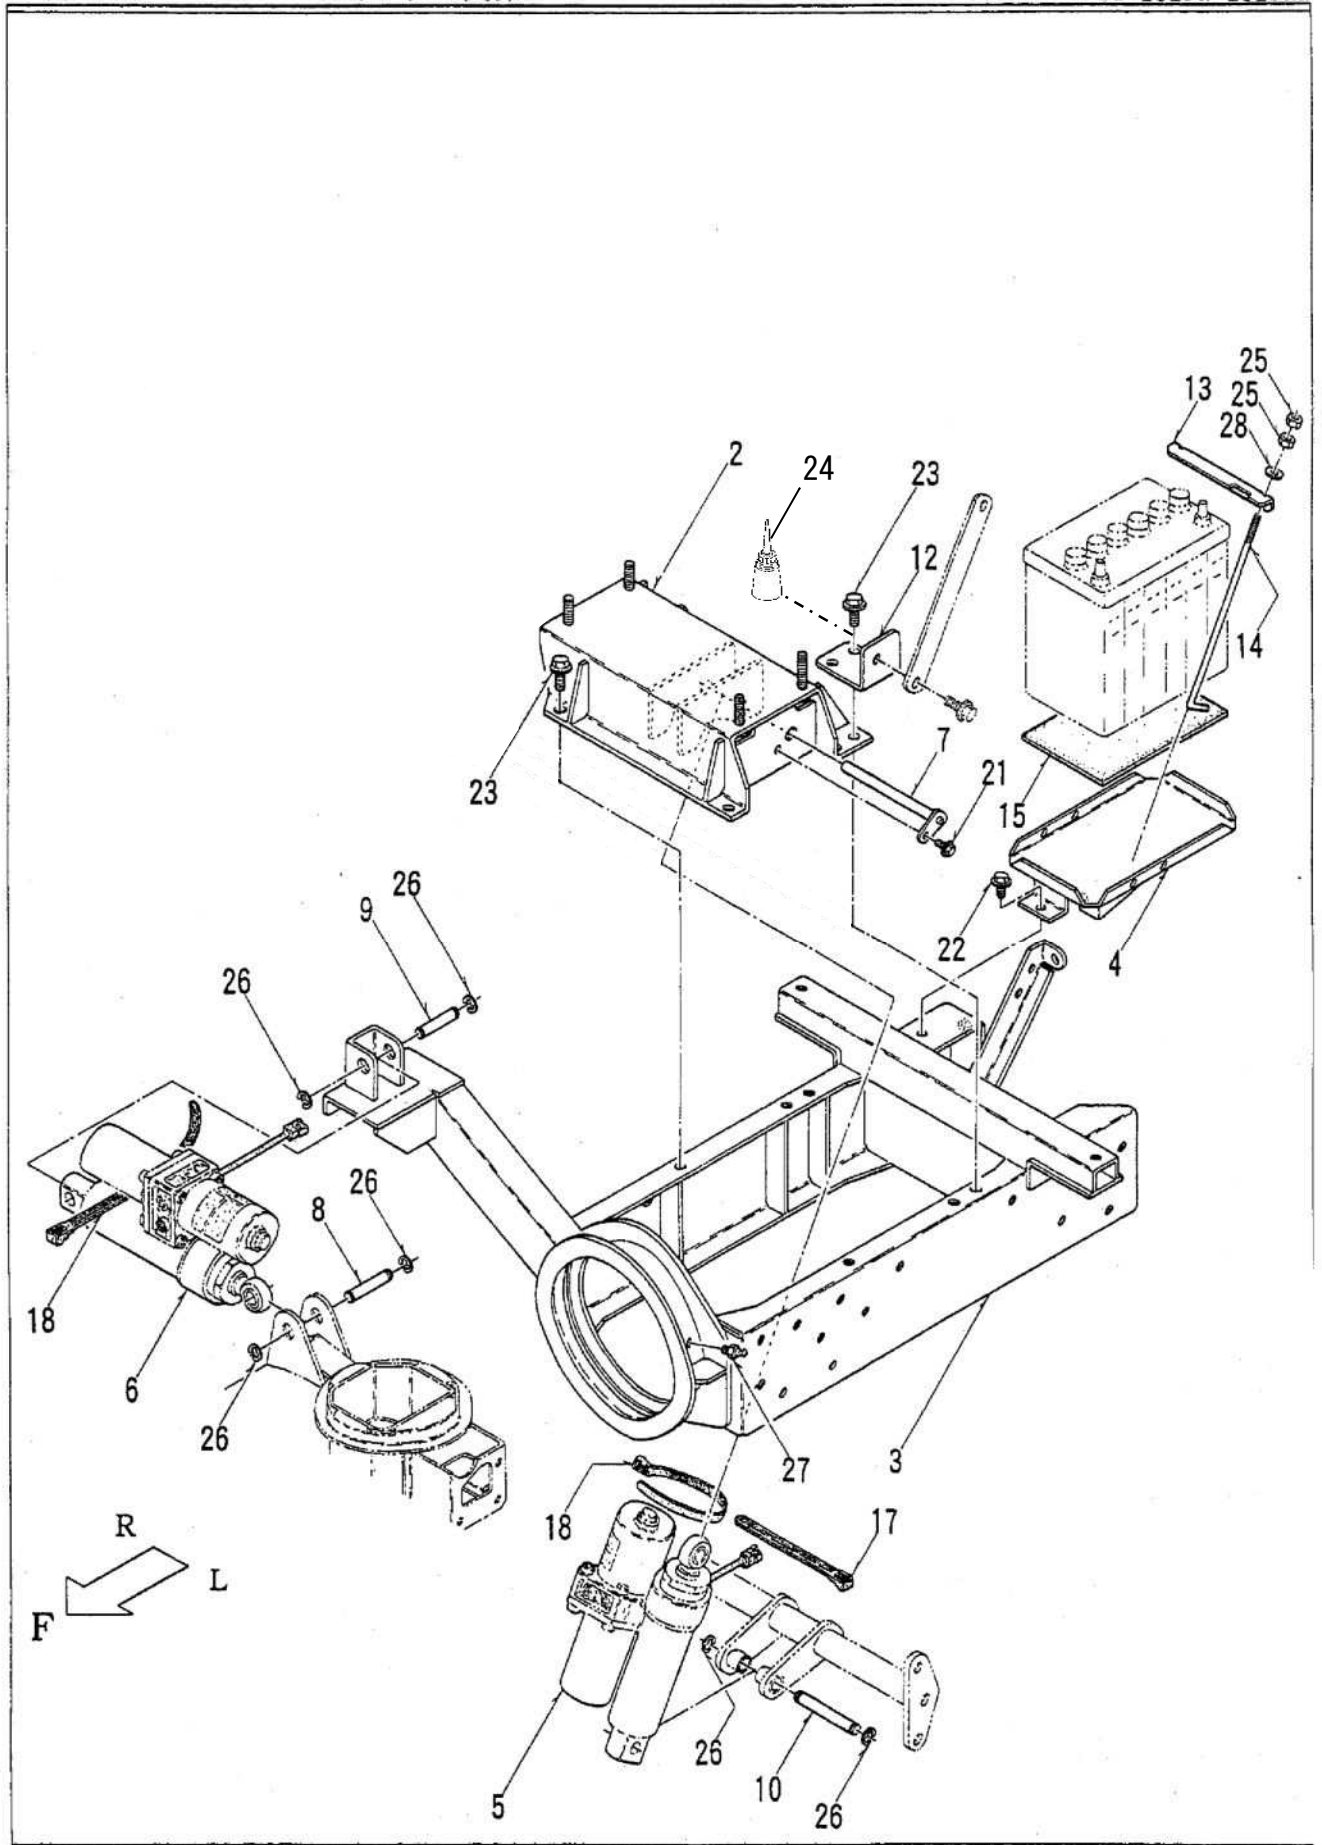


7. メインフレーム・シリンダ 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	02100-B43-D02	エンジンベース GA COMP	1	供給不可
2				
3	41100-B43-005	メインフレーム COMP	1	供給不可
4	41200-B43-801	バッテリーベース COMP	1	
5	50001-B43-005	上下シリンダ ASSY	1	シリンダ構成部品取扱無 ASSY対応
6	50002-B43-002	ローリングシリンダ ASSY	1	シリンダ構成部品取扱無 ASSY対応
7	51100-B43-702	シリンダピン COMP	1	
8	54901-B43-001	シリンダピン 14×65	1	
9	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
10	54903-B43-000	シリンダピン 14×92	1	54901-B66-000 シリンダピン 14×95 へ
11				
12	74800-B43-000	ホキョウベース COMP	1	供給不可
13	86901-B43-802	バッテリークランプ	1	
14	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
15	89901-B07-000	防振ゴム	1	
16				
17	91311-140	リポートタイ RF140	1	販売単位 : 10
18	91311-250	リポートタイ RF250	2	販売単位 : 10
19				
20				
21	93100-0602017	フランジB 6×20	1	販売単位 : 10
22	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
23	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	6	販売単位 : 10
24		スリーボンド 1401	1	g 非売品
25	94001-06412	N 6(2	4	販売単位 : 10
26	94511-12010	Eジクトメワ 12	6	販売単位 : 10
27	96381-20000	グリスニップル A-MT6×1	1	
28	94101-06015	ダイヤルW 6	2	販売単位 : 10
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

8. カバー 関係

SE 101DR・101DRH

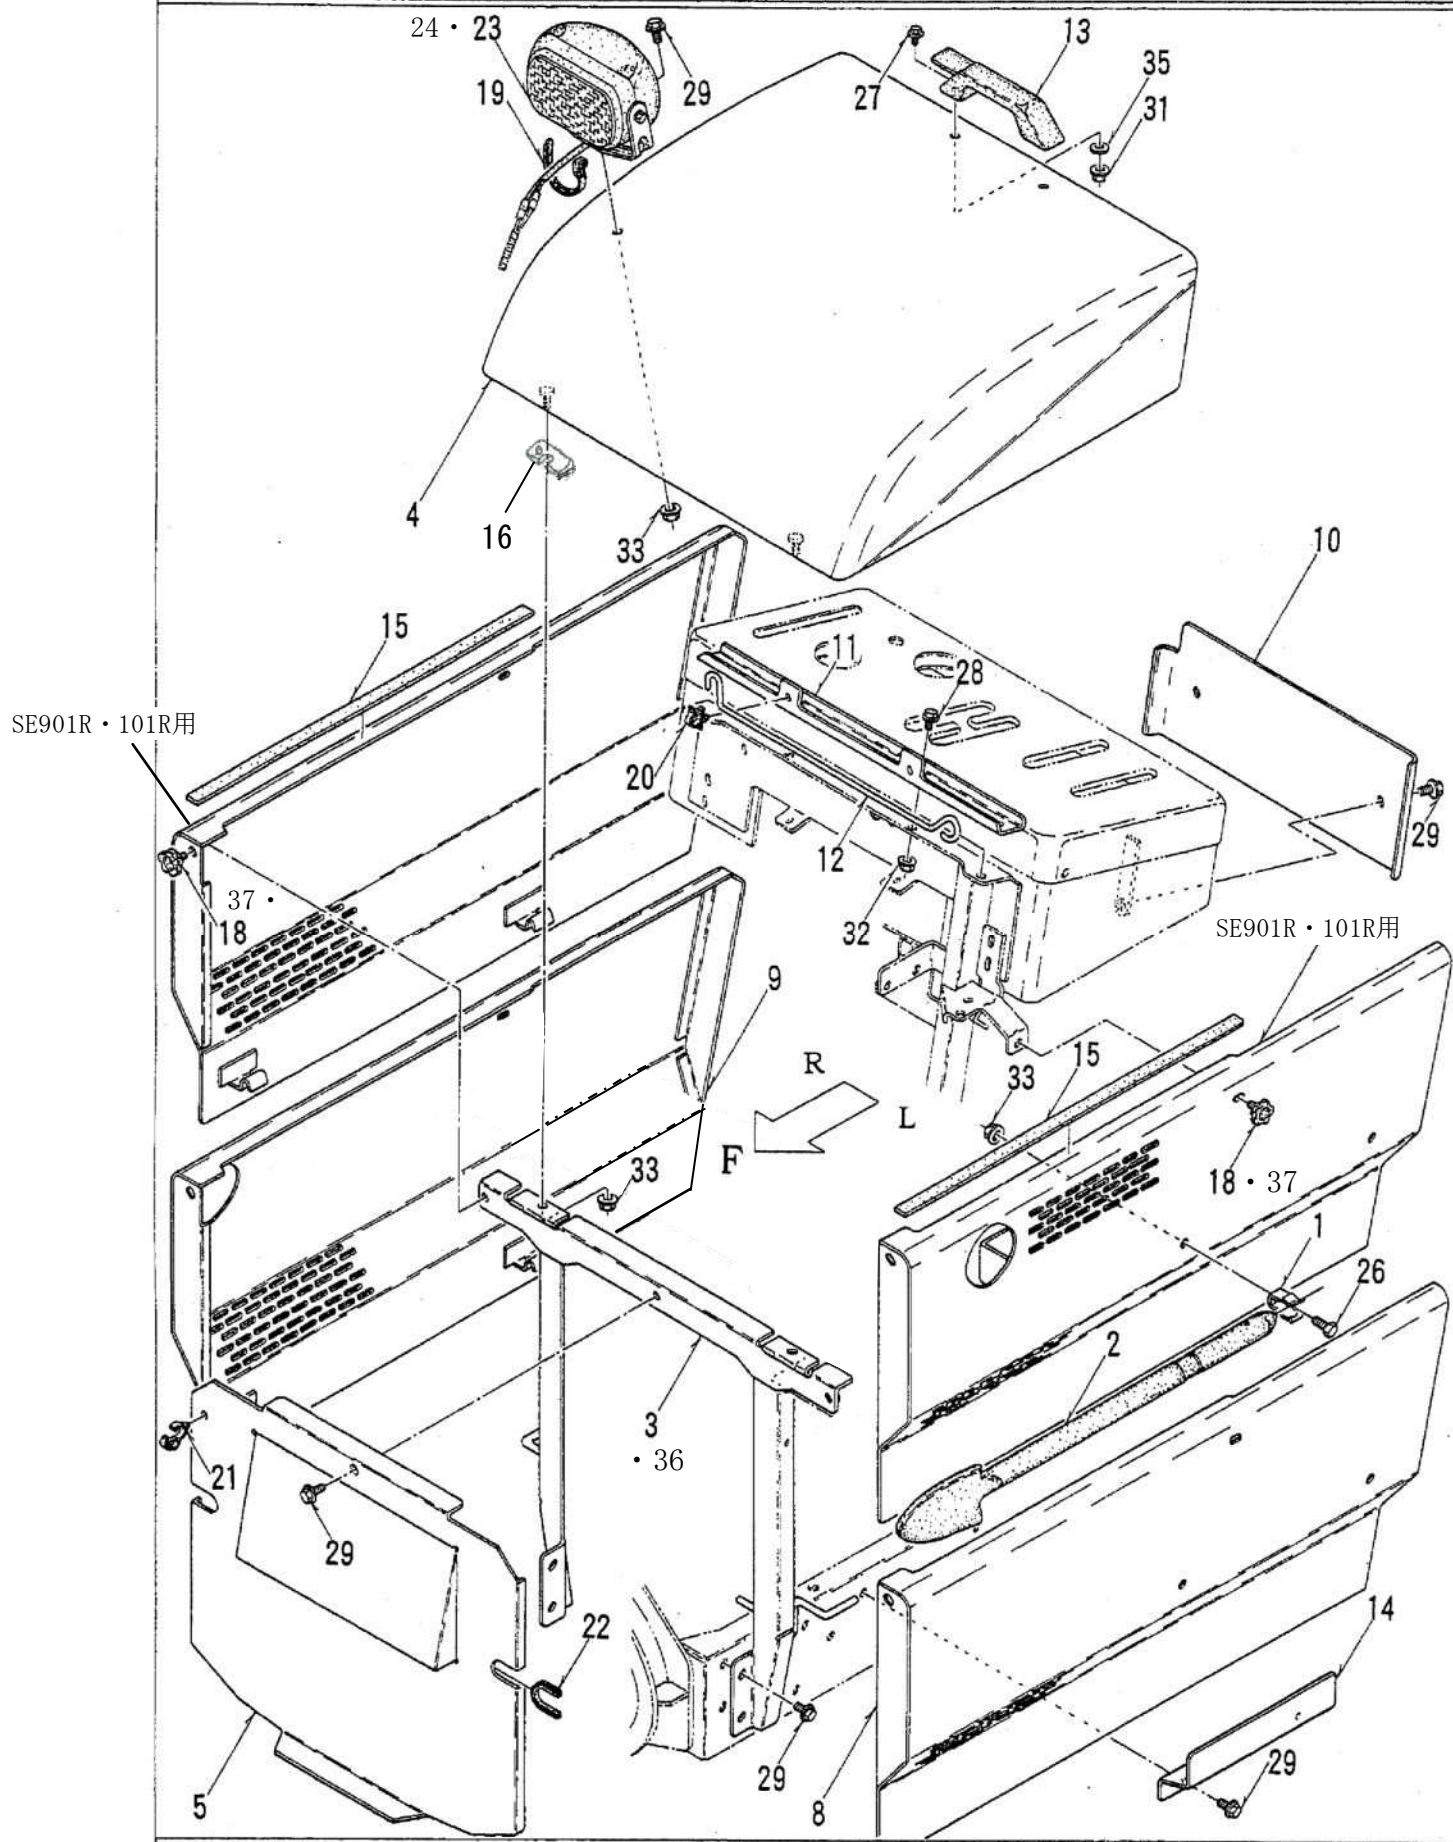


8. カバー 関係

SE 101DR・101DRH

パート	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	39901-B51-001	雪かき棒	1	
3	42100-B43-803	フロントタワー COMP	1	適用号機：～04**** 供給不可
4	48100-B43-005	ボンネット COMP	1	供給不可
5	48300-B43-003	ベルトカバー COMP	1	供給不可
6				
7				
8	48600-B44-003	サイドカバー L COMP	1	供給不可
9	48700-B44-002	サイドカバー R COMP	1	供給不可
10	48901-B43-051	パネルリヤカバー	1	供給不可
11	48902-B43-002	ボンネットステーホルダー	1	供給不可
12	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
13	48904-B43-000	プラスチック取手 AP-829-3	1	
14	48905-B43-050	カウンターカバー	1	供給不可
15	82903-B43-000	スポンジ 15×530	2	供給不可
16	48906-B43-000	ボンネットシム	2	適用号機：04****～
17				
18	91241-0810213	Gノブボルト 8×10	4	適用号機：～04****
19	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
20	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
21	91315-C2S12	ケーブルクリップ C-2S12	1	
22	91360-12100	Nグロメット TH-12(100	2	供給不可
23	91820-0181003	ライト (黒)角, 18W, ナイトビーム	1	
24	83120-G09-000	ハルブ 12V18W	1	
25				
26	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
27	93100-0501617	フレンジB 5×16	2	販売単位：10
28	93100-0601617	フレンジB 6×16	2	販売単位：10
29	93100-0801617	フレンジB 8×16	10	販売単位：10
30				
31	94002-05410	フレンジN 5	2	販売単位：10
32	94002-06410	フレンジN 6	2	販売単位：10
33	94002-08410	フレンジN 8	5	販売単位：10
34				
35	94101-06015	ダイヤルW 6	2	販売単位：10
36	42100-B43-050	フロントタワーCOMP	1	適用号機：05****～ 供給不可
37	91241-0815213	Gノブボルト8X15	4	適用号機：05****～
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係

SE 101DR・101DRH

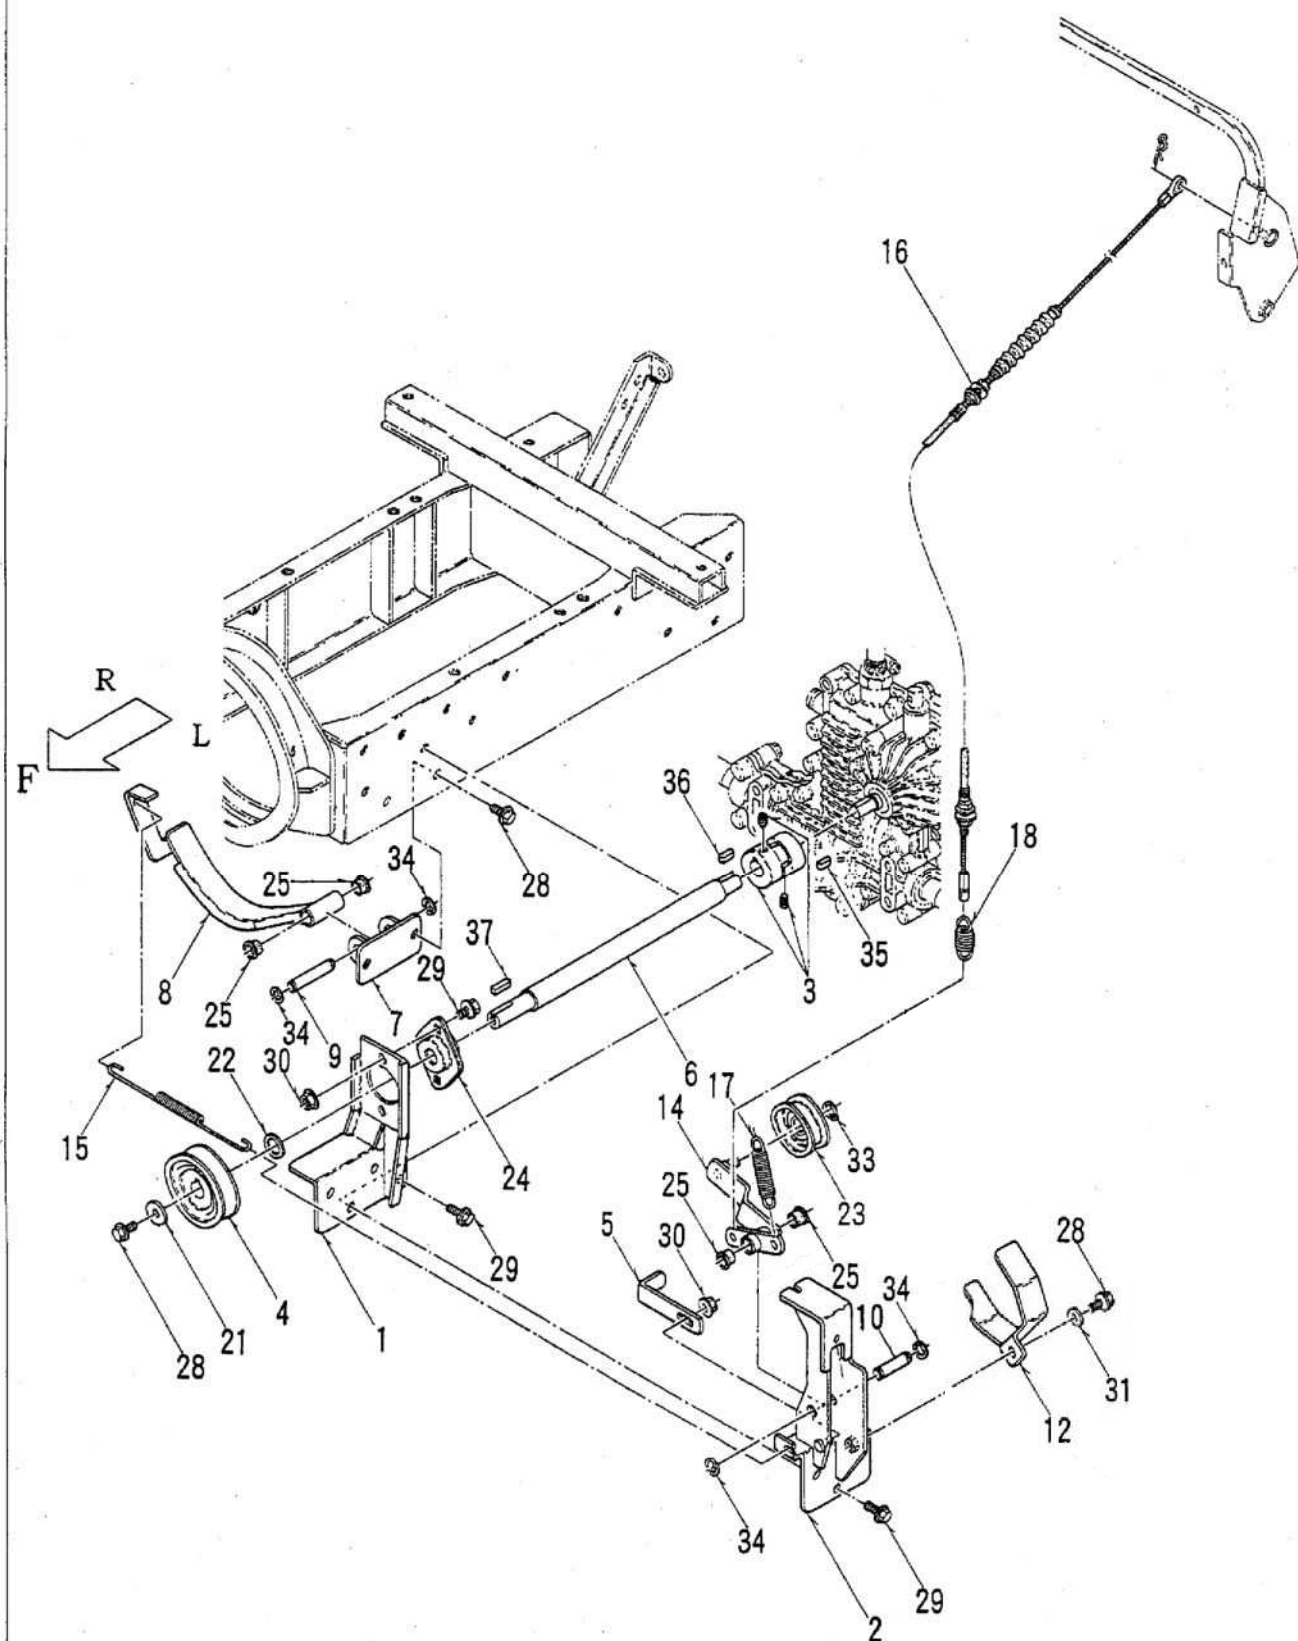


9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	61100-B43-050	カウンターブラケット COMP	1	供給不可
2	61500-B43-000	走行テンションブラケット COMP	1	
3	63200-B43-000	LO90-S-14×20J	1	
4	63901-B08-700	Vプーリー 80B-20	1	
5	63902-B43-050	ベルトガイド	1	供給不可
6	64901-B43-701	カウンターシャフト	1	
7	65500-B43-000	ブレーキブラケット COMP	1	供給不可
8	65600-B43-000	ブレーキ COMP	1	
9	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
10	65904-B43-000	ピン 12×47	1	
11			1	
12	65906-B44-001	走行ベルトストッパー L1	1	供給不可
13			1	
14	66400-B44-051	走行クラッチアーム L1 COMP	1	供給不可
15	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
16	77200-B43-051	走行クラッチワイヤー COMP	1	
17	91604-B43-000	コイルスプリング 13.5×90	1	
18	91933-A01-003	主クラッチスプリング	1	
19				
20				
21	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
22	91251-2030231	マルザガネ 20×30×2.3 (調整用)	1	
23	91615-12552243	テンションプーリー 55TB1	1	
24	91632-204450	ヒシフレンジ形ユニット ASPFL204	1	
25	91644-121080	フレンジブッシュ 80F-1210	4	
26				
27				
28	93100-0801617	フレンジB 8×16	4	販売単位 : 10
29	93100-0802017	フレンジB 8×20	6	販売単位 : 10
30	94002-08410	フレンジN 8	3	販売単位 : 10
31	94101-08015	ダイヤルW 8	1	販売単位 : 10
32				
33	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位 : 10
34	94511-09010	Eジクトメワ 9	4	販売単位 : 10
35	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
36	97113-018241	キー 6×6×18RR	1	
37	97113-025041	キー 6×6×25S	1	
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

10. ブロワテンション 関係

SE 101DR・101DRH

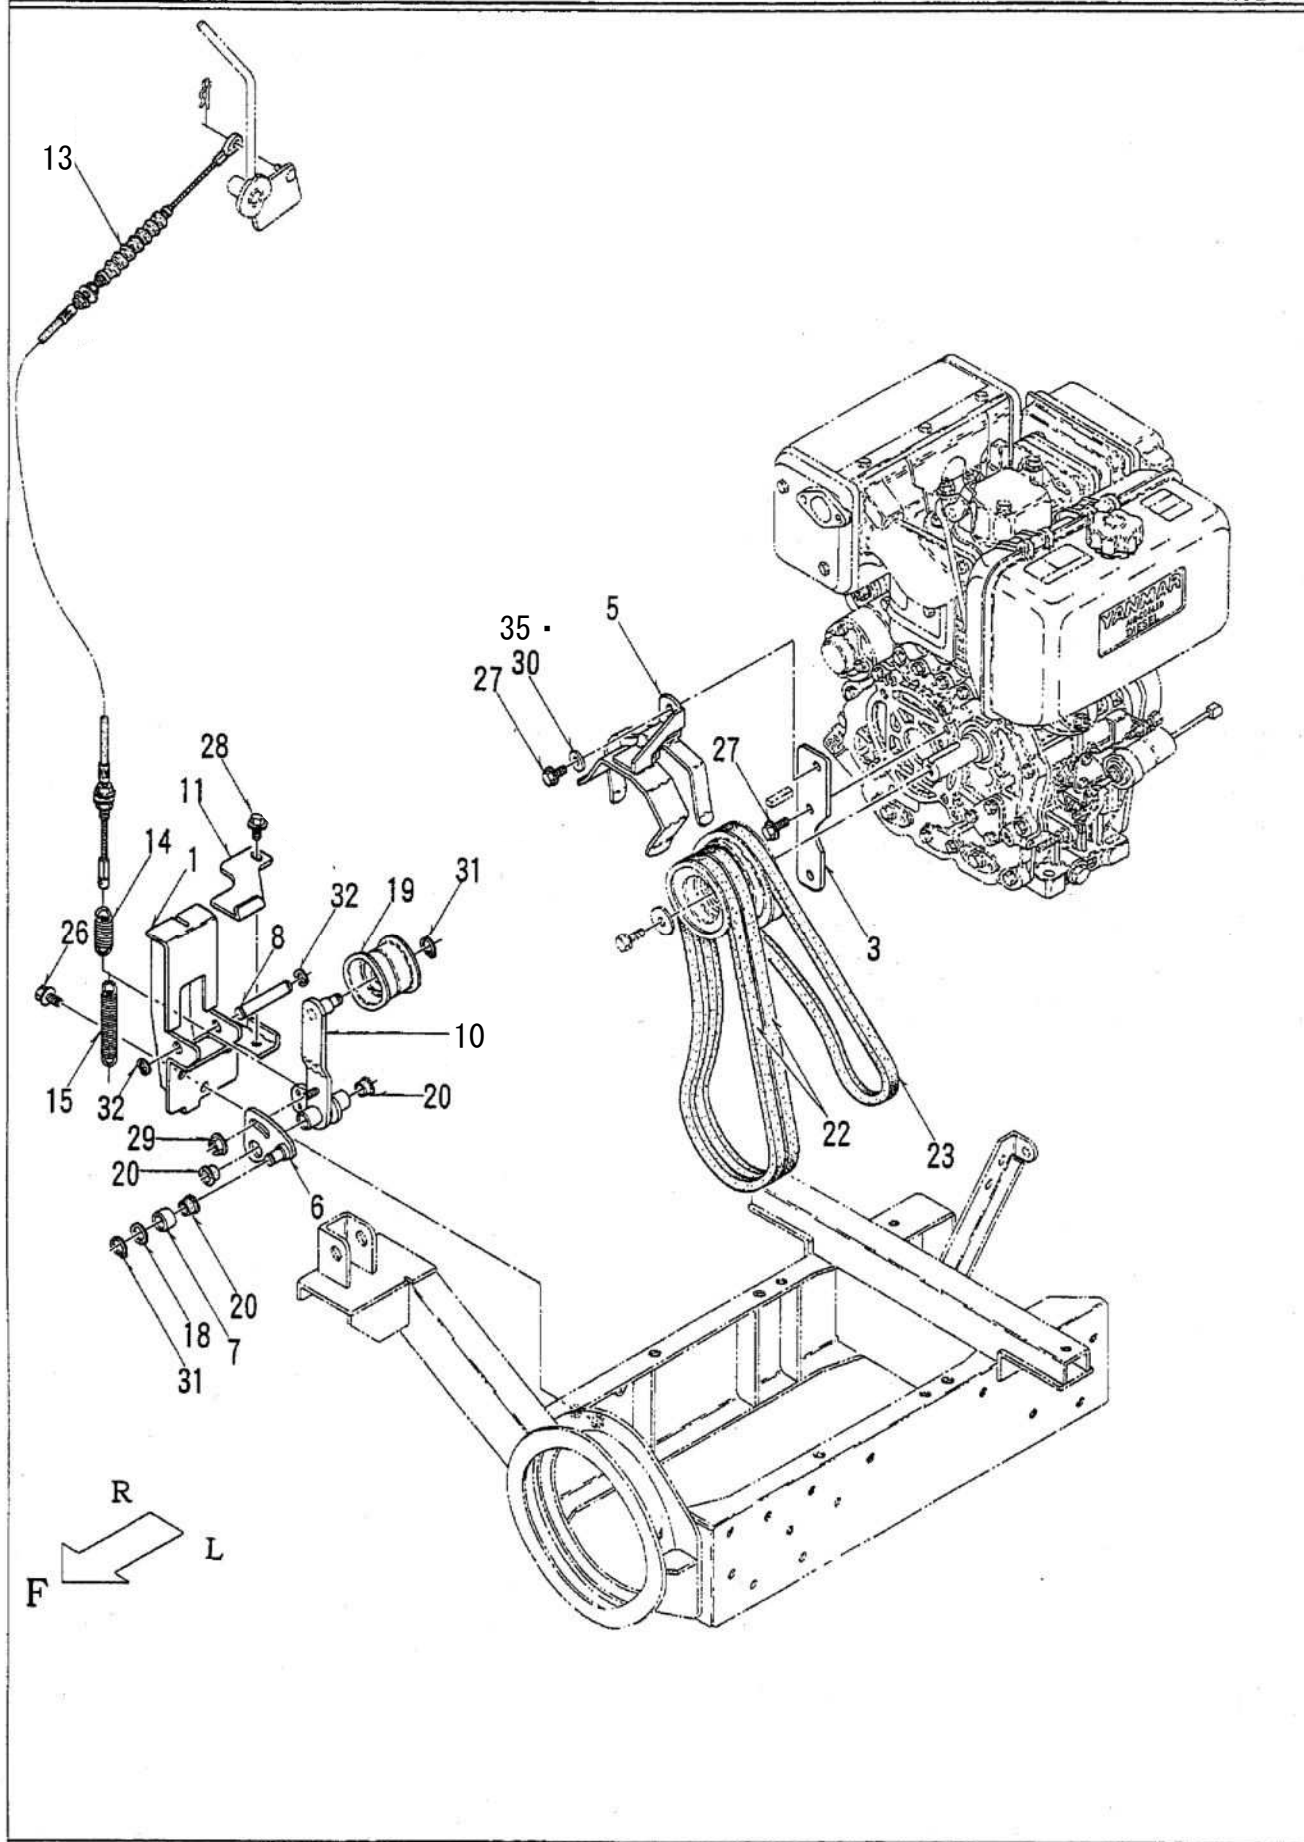


10. プロワテンション 関係

SE 101DR・101DRH

部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1 61200-B43-030	テンションブラケット COMP	1	供給不可
2			
3 61400-B44-050	ブラケット L1 COMP	1	
4			
5 65200-B44-003	ベルトストッパー L1 COMP	1	供給不可
6 65700-B43-030	ブレーキカム COMP	1	
7 65901-B43-000	ブレーキローラー	1	
8 65903-B43-000	ピン 12×77	1	
9			
10 66300-B44-030	プロワテンションアーム L1 COMP	1	供給不可
11 67901-B44-000	プロワベルトガイド	1	
12			
13 77100-B44-450	オーガクラッチワイヤー COMP	1	
14 91602-B43-003	スプリング 18×45	1	
15 91603-A31-001	スプリング 15×90	1	
16			
17			
18 91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
19 91615-12604443	テンションプーリ 60TB2	1	
20 91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	3	
21			
22 91651-0209041	オレンジベルト LB41	2	
23 91651-0409030	スーパーゴールド1000 LB30	1	91651-1309030 スーパーAG-X LB30 へ
24			
25			
26 93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位 : 10
27 93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位 : 10 適用号機 : ~10**** (3個使用) 11****~ (2個使用)
28 93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位 : 10
29 94002-08410	フランジN 8	1	販売単位 : 10
30 94101-08015	ダイヤルW 8	1	販売単位 : 10 適用号機 : ~05****
31 94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位 : 10
32 94511-09010	Eジクトメワ 9	2	販売単位 : 10
33			
34			
35 91251-0820231	マルザガネ8X20X2.3	1	適用号機 : 06****~
36 93100-0801617	フランジB8X16	1	販売単位 : 10 適用号機 : 10****~
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			

11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル 関係

SE 101DR・101DRH

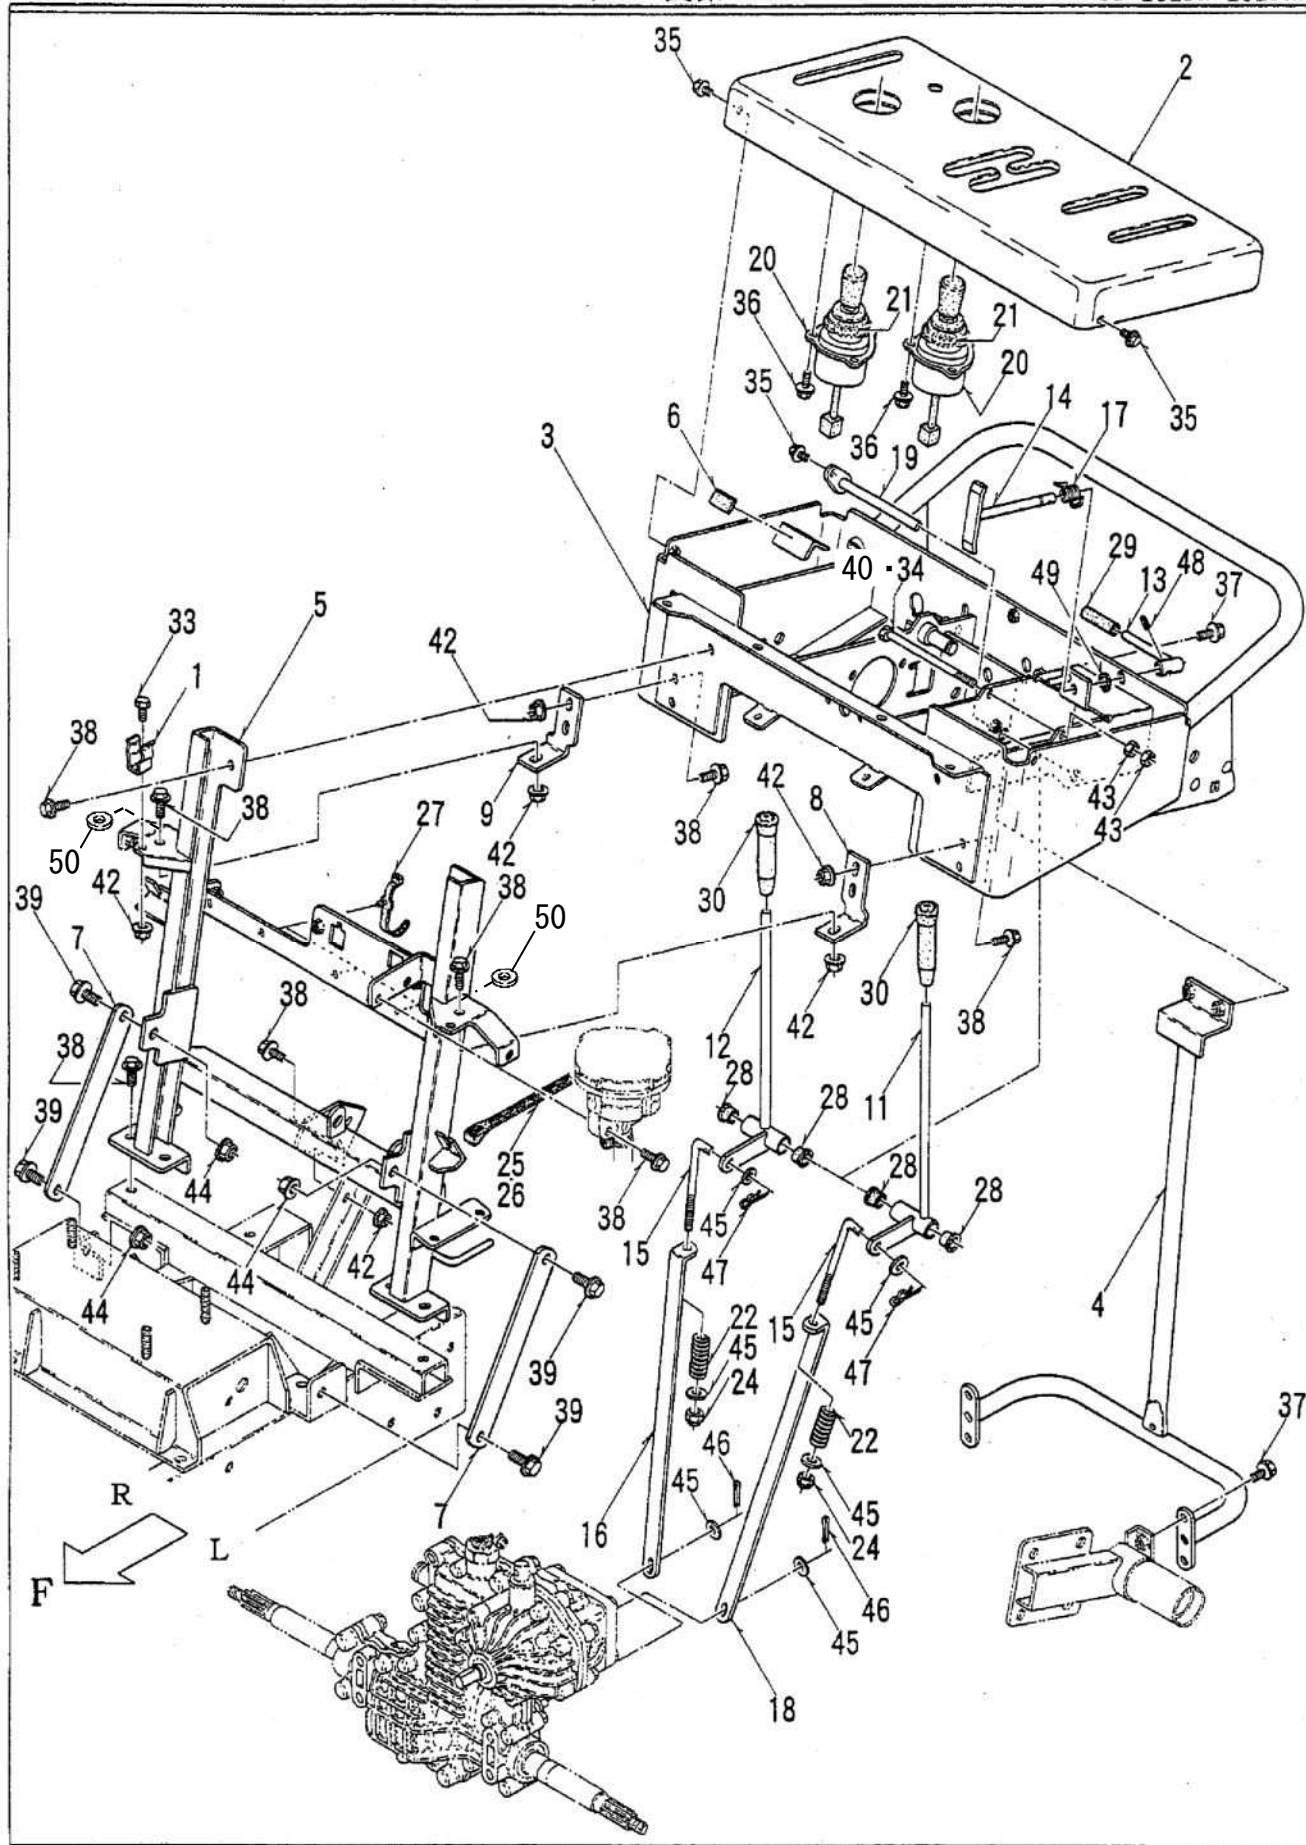


11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	72100-B43-050	コントロールパネル COMP	1	供給不可
3	72200-B43-055	コントロールボックス COMP	1	供給不可
4	72400-B43-001	コンパネサポート COMP	1	供給不可
5	72500-B43-054	コントロールタワー COMP	1	供給不可
6	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	1	
7	72902-B43-001	ステー 220	2	供給不可
8	72903-B43-000	ホキョウブラケット L	1	供給不可
9	72904-B43-000	ホキョウブラケット R	1	供給不可
10				
11	73200-B43-050	サイドクラッチレバー L COMP	1	
12	73400-B43-050	サイドクラッチレバー R COMP	1	
13	73700-B43-001	駐車ブレーキレバー COMP	1	
14	73800-B43-051	駐車ブレーキ COMP	1	
15	73901-B43-050	サイドクラッチロッド	2	
16	73902-B43-001	サイドクラッチロッド B	1	
17	73904-B43-001	ネジリスプリング	1	
18	73907-B43-000	サイドクラッチロッド BL	1	
19	76500-B43-000	レバーピン 120 COMP	1	
20	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ブのみ 35362-797-631
21	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	2	
22	91601-A91-001	コイルスプリング 14×50	2	
23				
24	91233-084110	Uナット 8	2	販売単位：10
25	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
26	91311-250	リピータイ RF250	1	販売単位：10
27	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	3	
28	91644-121080	フレンジブッシュ 80F-1210	4	
29	91731-0809022	レバーグリップ YJ8	1	
30	91731-1008011	レバーグリップ H10	2	
31				
32				
33	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
34	92200-0814017	コガタB 8×140(7T	1	適用号機：～03****
35	93100-0601217	フレンジB 6×12	4	販売単位：10
36	93100-0602017	フレンジB 6×20	6	販売単位：10
37	93100-0801617	フレンジB 8×16	7	販売単位：10 適用号機：～03****(6個使用), 04****～(7個使用)
38	93100-0802017	フレンジB 8×20	14	販売単位：10
39	93300-1002017	フレンジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
40	92200-0814517	コガタB8×145(7T	1	適用号機：04****～
41				
42	94002-08410	フレンジN 8	11	販売単位：10 適用号機：～03****(10個使用), 04****～(11個使用)
43	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
44	94006-10410	フレンジN 10×1.25	3	販売単位：10
45	94101-08010	ミガキW 8	6	販売単位：10
46	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
47	94251-080111	スナップピン A8×1.8	2	販売単位：10
48	94319-30016	スプリングピン 3×16	1	販売単位：10
49	94510-10080	Cジクトメワ 10	1	販売単位：10
50	94101-08015	ダイヤルW8	2	販売単位：10 適用号機：10****～
51				
52				
53				
54				

12. コントロール部：変速レバー 関係

SE 101DR・101DRH

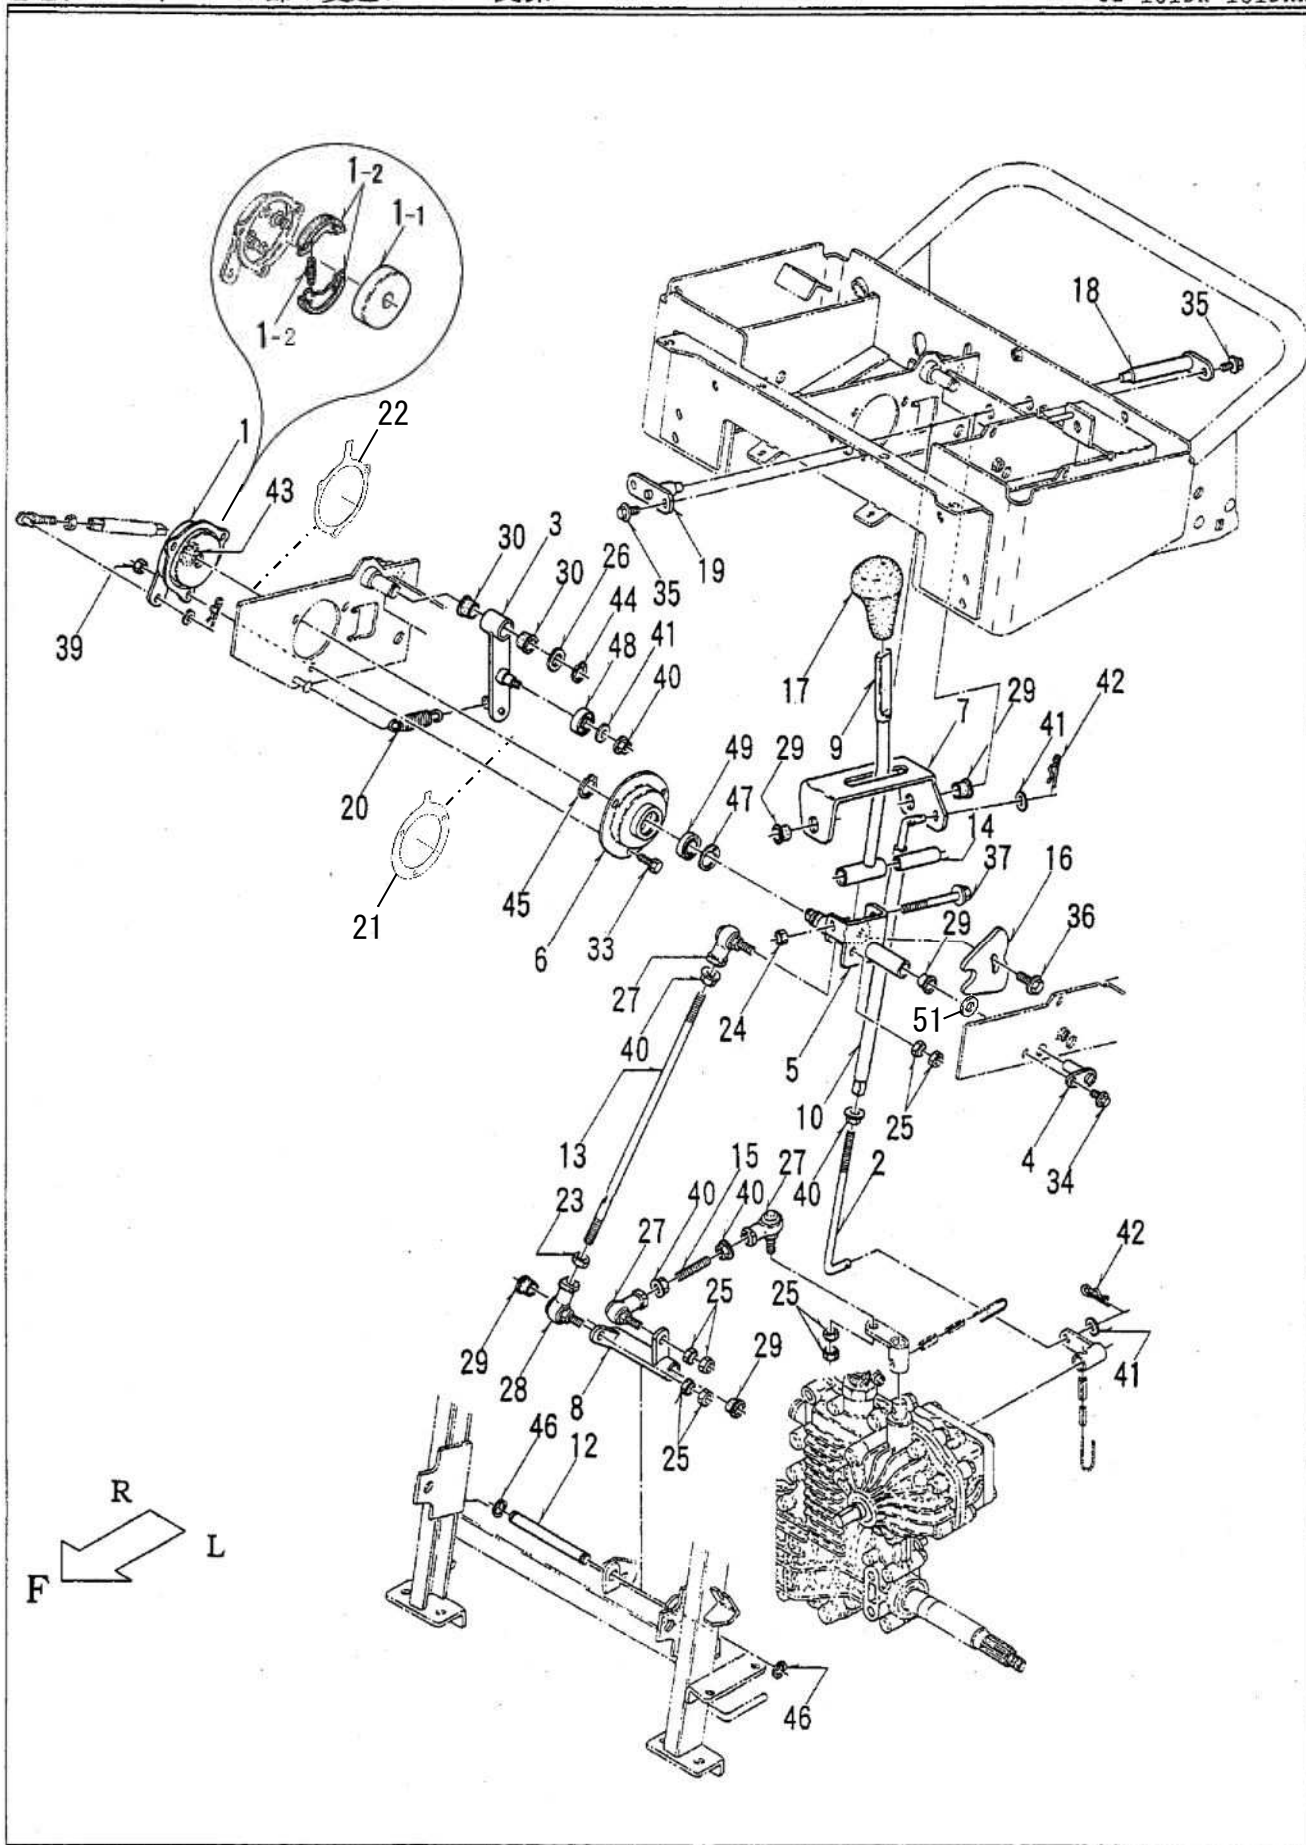


12. コントロール部: 変速レバー 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	1-1...71901-B50-001
2	73908-B43-002	副変速ロッド B	1	ブレーキドラム 1 (W3801-02KL)
3	74400-B50-001	アーム COMP	1	
4	74500-B43-000	レバーピン 30 COMP	1	1-2...W1656-03-S 1個
5	74600-B43-805	変速レバーボス COMP	1	ブレーキシューセット
6	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
7	75906-B43-830	変速レバーアーム	1	
8	75500-B43-050	HSTリンク COMP	1	
9	75700-B43-051	変速レバー COMP	1	
10	75800-B43-050	副変速ロッド A COMP	1	
11				
12	75901-B43-050	ピン 12x115	1	
13	75902-B43-052	HST主変速ロッド	1	
14	75903-M72-002	カラー 9x63.5	1	
15	75904-B43-050	HST主変速リンク	1	
16	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
17	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
18	76600-B43-000	HSTピン R COMP	1	
19	76700-B43-000	HSTピン F COMP	1	供給不可
20	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4x70	1	
21	75904-B50-000	パッキンA	1	適用号機: 04****~
22	75905-B50-000	パッキンB	1	適用号機: 04****~
23	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
24	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位: 10
25	91235-08100	ハードロックN 8	4	
26	91251-1525231	マルザガネ 15x25x2.3	1	
27	91634-080211	リンクボール BL8D	3	
28	91634-080221	リンクボール BL8DL	1	
29	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
30	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
31				
32				
33	92900-0601617	バネB 6x16(7T	3	販売単位: 10
34	93100-0601217	フランジB 6x12	1	販売単位: 10
35	93100-0601617	フランジB 6x16	3	販売単位: 10
36	93100-0802017	フランジB 8x20	1	販売単位: 10
37	93100-0808017	フランジB 8x80	1	
38				
39	94001-06412	N 6(2	3	販売単位: 10
40	94002-08410	フランジN 8	5	販売単位: 10
41	94101-08010	ミガキW 8	3	販売単位: 10
42	94251-080111	スナップピン A8x1.8	2	販売単位: 10
43	94510-14080	Cジクトメワ 14	1	販売単位: 10
44	94510-15080	Cジクトメワ 15	1	販売単位: 10
45	94510-17080	Cジクトメワ 17	1	販売単位: 10
46	94511-09010	Eジクトメワ 9	2	販売単位: 10
47	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
48	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
49	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
50				
51	91251-1225601	マルザガネ 12x25x6.0	1	
52				
53				
54				

13. コントロール部：非常停止レバー・スロットル 関係

SE 101DR・101DRH

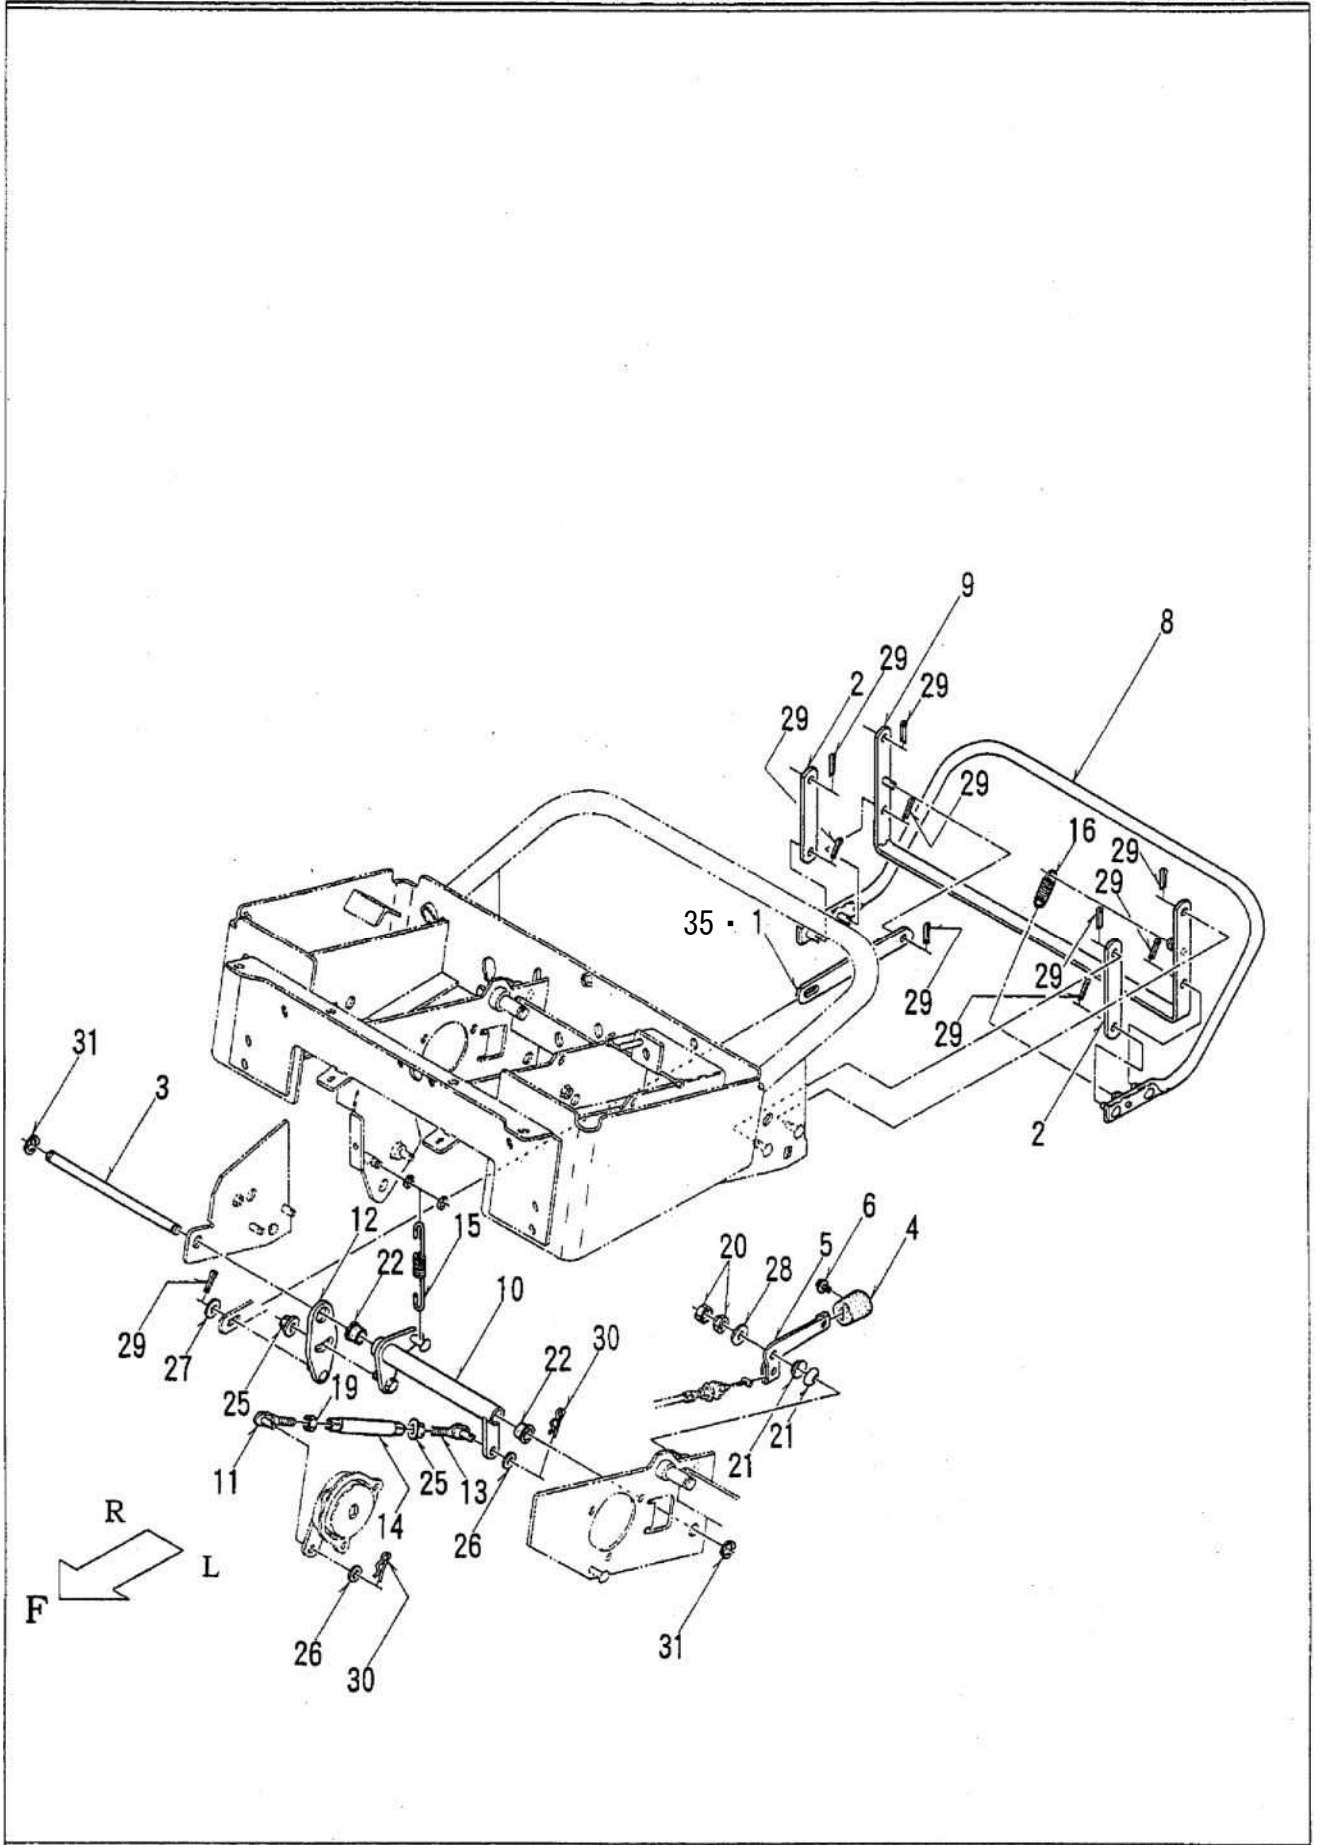


13. コントロール部：非常停止レバー・スロットル 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部品番号	部品名	個数	備考
1	73906-B43-000	停止レバーリンク	1	適用号機：～05**** 供給不可
2	73909-B43-800	レバーリンク 100	2	
3	75905-B43-000	ピン 12×205	1	
4	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
5	75907-B39-000	スロットルレバー	1	
6	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4×8	1	供給不可★
7				
8	76100-B43-602	非常停止レバー A COMP	1	
9	76200-B43-000	非常停止レバー B COMP	1	
10	76300-B43-001	レバーアーム COMP	1	
11	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
12	76400-B43-000	レバーアームアジャスター COMP	1	
13	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
14	76901-B43-001	リンク 135	1	
15	91601-B50-003	コイルスプリング 10×118	1	
16	91605-G01-001	コイルスプリング 10×45	1	
17				
18				
19	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
20	91235-08100	ハードロックN 8	1	
21	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
22	91644-121080	フランジワッシュ 80F-1210	2	
23				販売単位：10
24				
25	94002-08410	フランジN 8	2	
26	94101-06010	ミガキW 6	2	
27	94101-08010	ミガキW 8	1	
28	94101-08015	ダイヤルW 8	1	
29	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	
30	94251-060111	スナップピン A6×1.8	2	
31	94511-09010	Eジクトメワ 9	2	
32				適用号機：06****～
33				
34				
35	73910-B43-000	停止レバーリンク	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


★非常停止レバー-B代替品について
 現行の安全基準を満たした
 以下の部品組み合わせで代替可

73800-B80-000 非常停止レバー-B COMP
 +91603-B50-001 コイルスプリング 10×50
 +91355-1723 ハイブ用ゴム足 KP-6(2個)

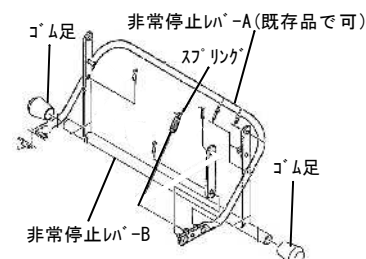

14. コントロール部：メイン・オーガ クラッチ 関係

SE 101DR・101DRH

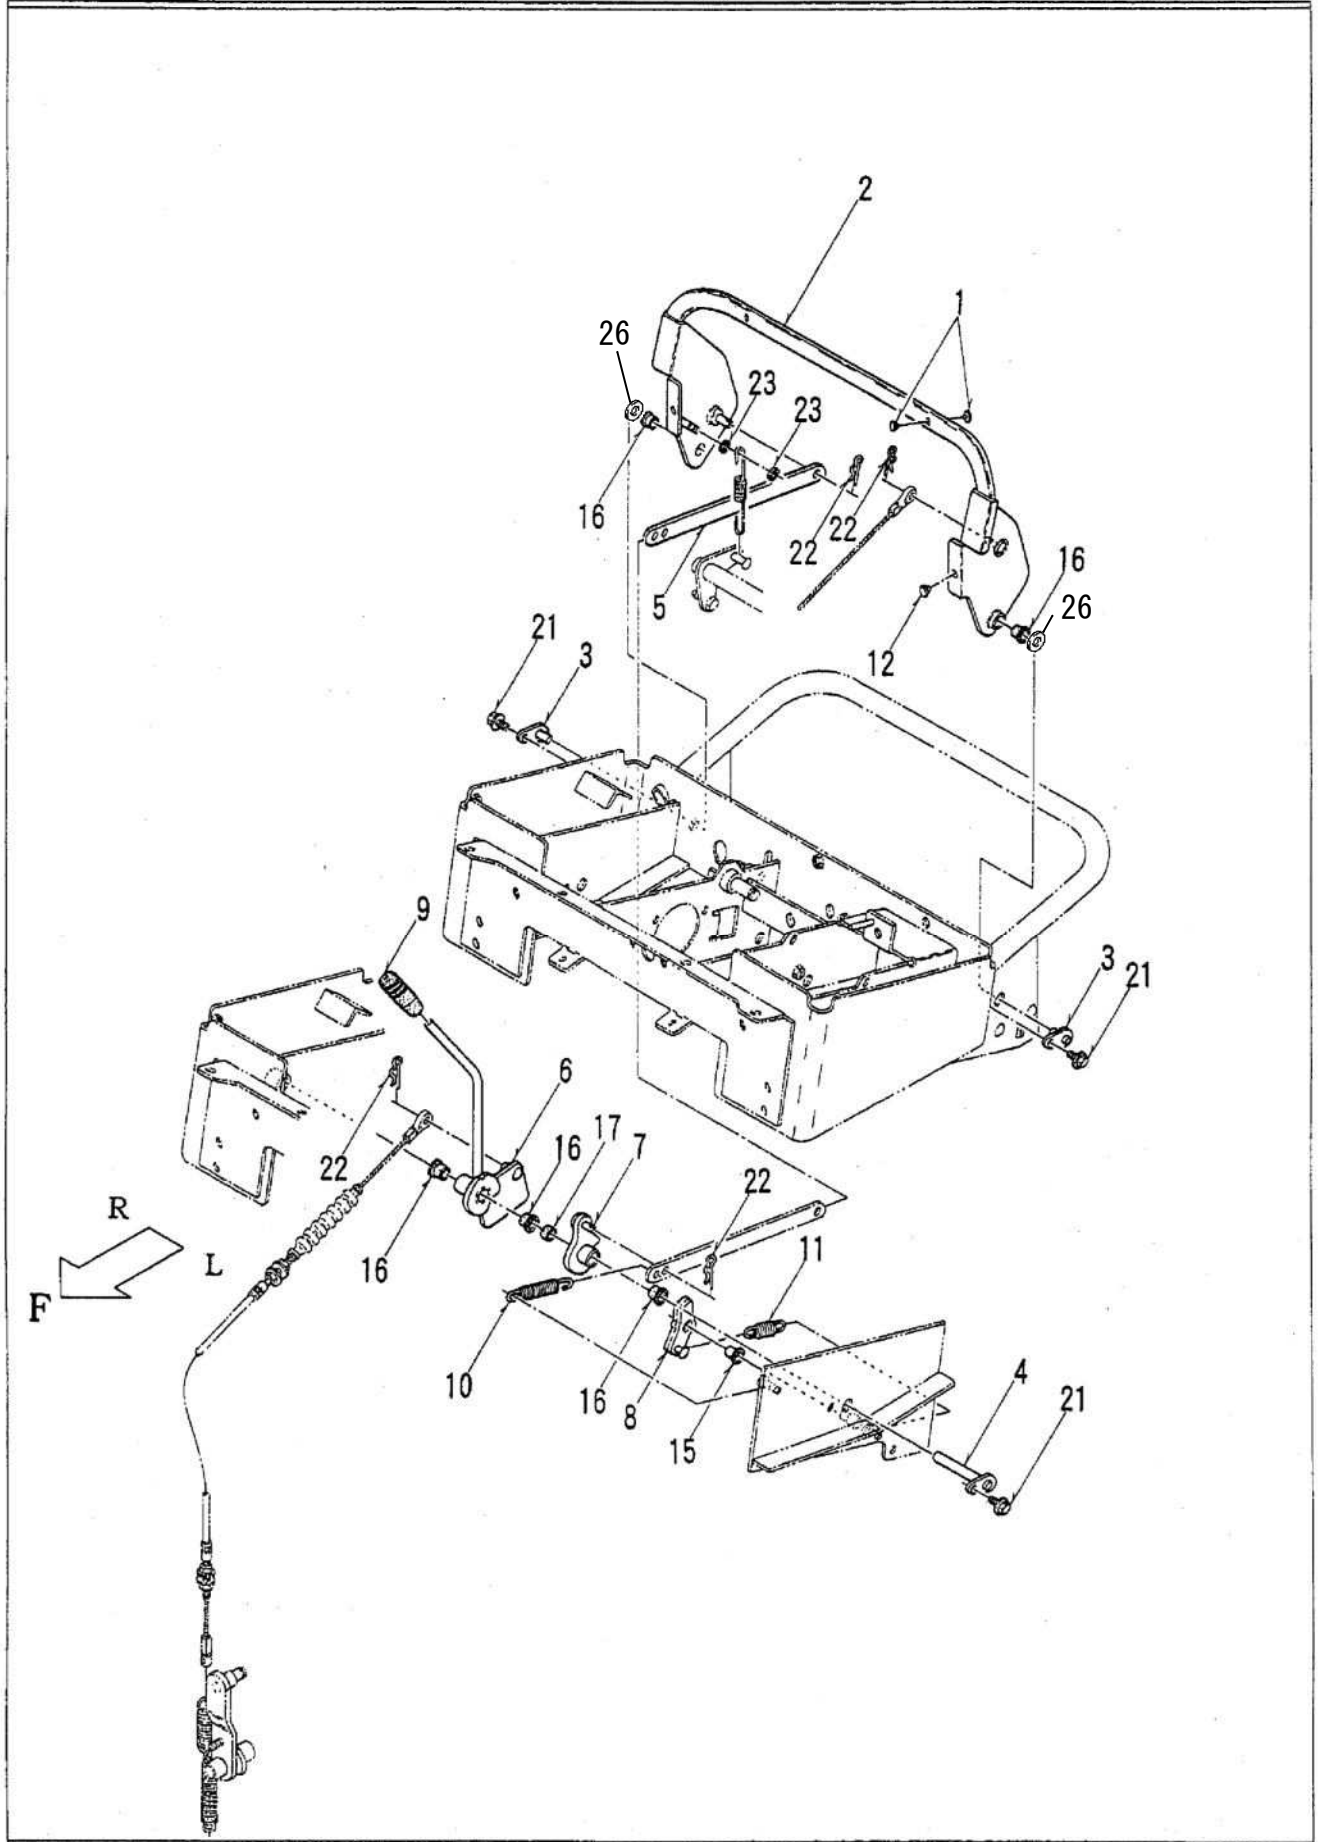


14. コントロール部：メイン・オーガ クラッチ 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	71902-B28-000	リベット	2	
2	73100-B43-453	メインクラッチレバー COMP	1	
3	73200-B50-000	レバーピン 15 COMP	2	
4	73600-B39-000	レバーピン 75.5 COMP	1	
5	73905-B43-801	レバーリンク	1	
6	74100-B43-051	オーガクラッチレバー COMP	1	
7	74200-B50-001	カム COMP	1	
8	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
9	76902-B18-001	操作レバーニギリ (黄)	1	
10	91603-B43-001	コイルスプリング 14.2×100	1	
11	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
12	91701-A41-000	グロメット Ø6	2	
13				
14				
15	91644-101280	フレンジブッシュ 80F-1012	1	
16	91644-121080	フレンジブッシュ 80F-1210	5	
17	91645-120880	ブッシュ 80B-1208	1	
18				
19				
20				
21	93100-0601217	フレンジB 6×12	3	販売単位：10
22	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位：10
23	94511-07010	Eジクメワ 7	2	販売単位：10
24				
25				
26	94101-12010	ミカキW12	2	販売単位：10 適用号機：06****～
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

16. 電装：101DR・101DRH 関係

SE 101DR・101DRH

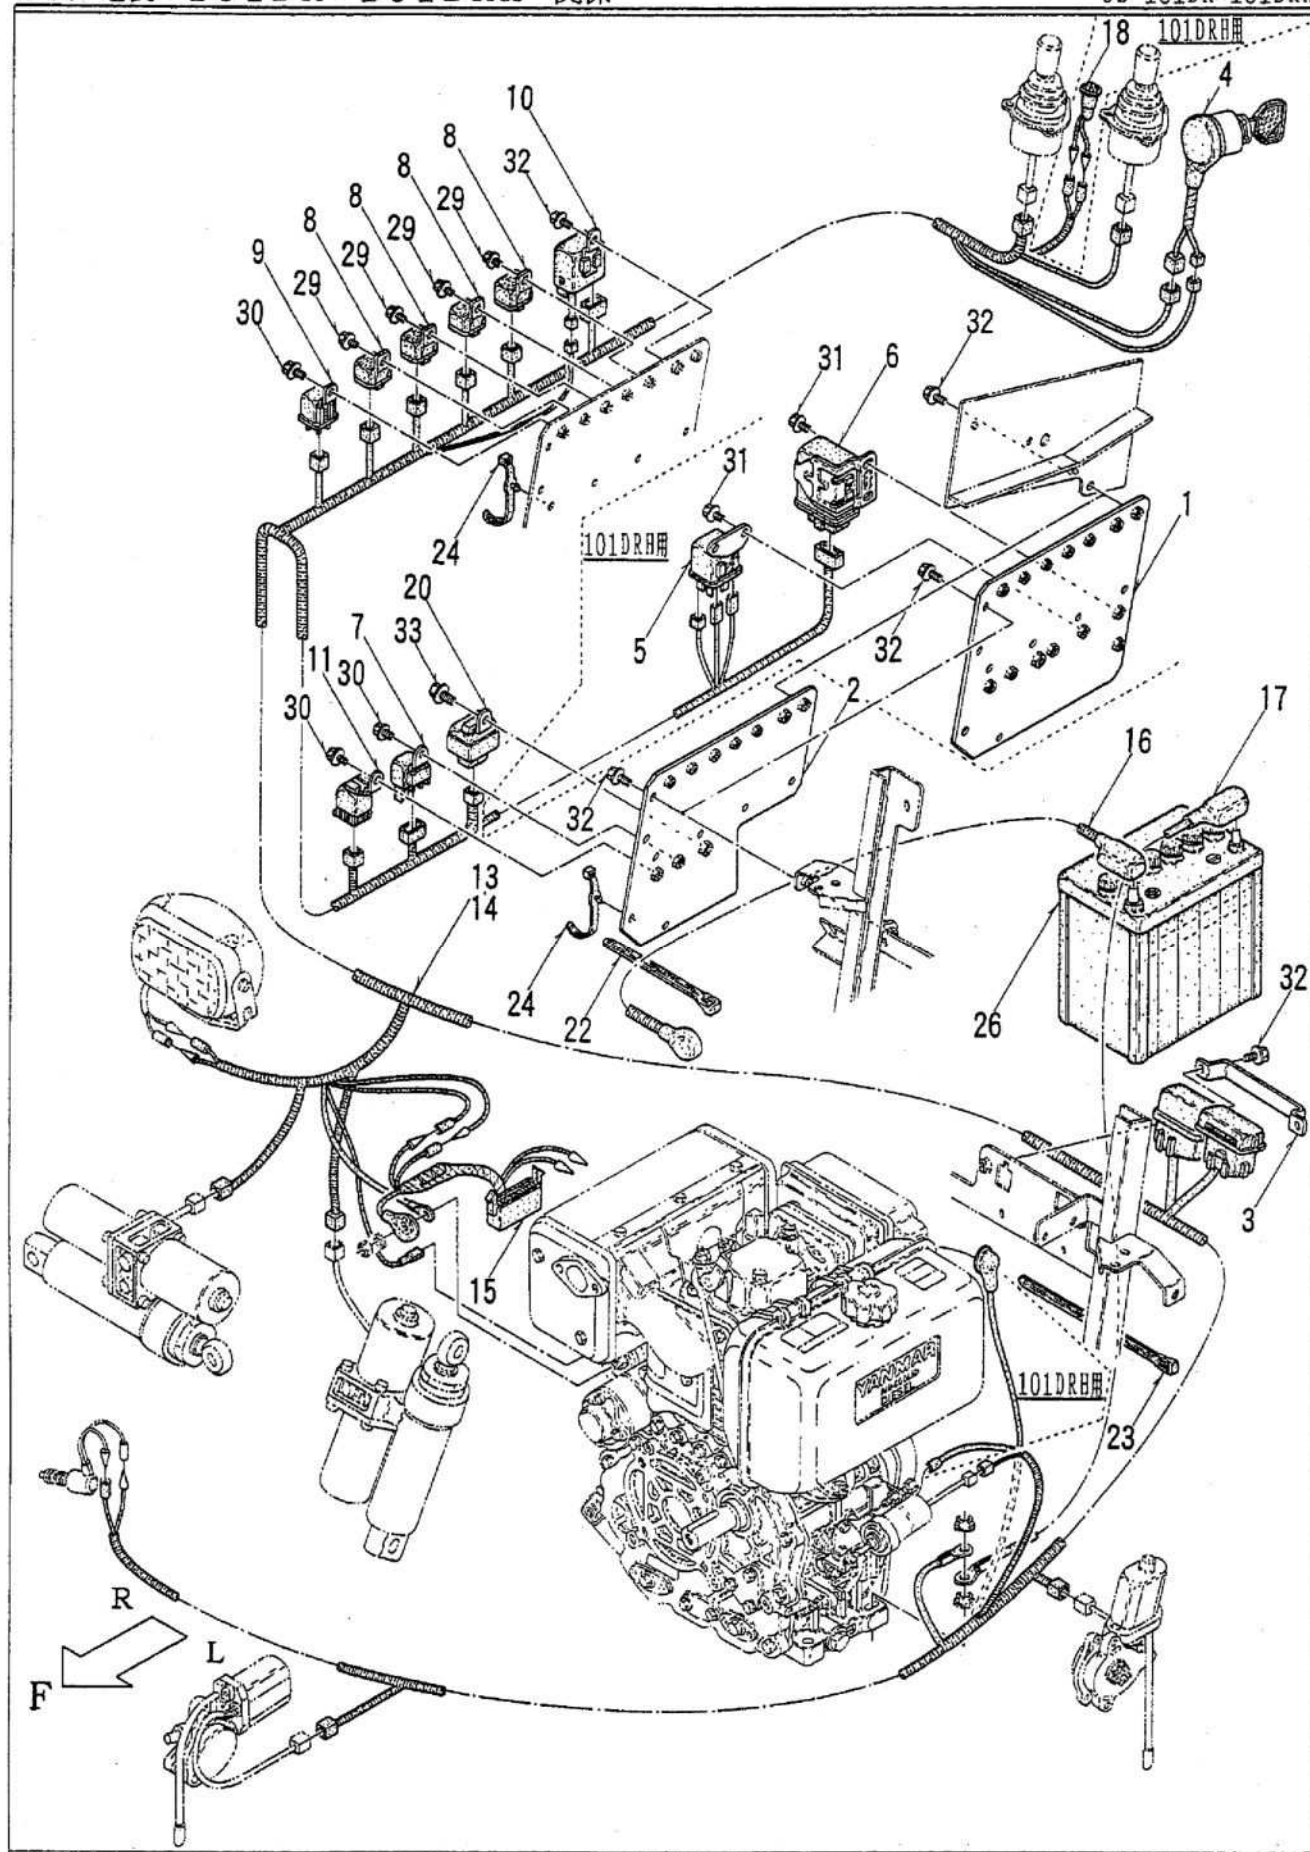


16. 電装 : 101DR・101DRH 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	82200-B44-051	リレーブラケット AH COMP	1	供給不可 101DRH用
2	82400-B44-051	リレーブラケット AD COMP	1	101DR用
3	82902-B43-000	ヒューズBOXケランブ	1	
4	83100-A90-000	スターティングスイッチ	1	198360-52160 キーのみ
5	83200-A90-000	グローリレー	1	グローリレー 119650-77911 へ 101DRH用
6	83300-A90-000	QHSコントローラー	1	129505-77900 へ 101DRH用
7	84100-B32-001	Cリレー	1	ライトリレー
8	84200-B56-000	パワーリレー	4	
9	84100-B46-000	リレー 1B-1M	1	エンジンコントロールリレー
10	84200-B18-001	シュートボックス	1	
11	84500-B18-001	NOリレー	1	セルリレー
12				
13	85300-B44-051	メインハーネス D	1	供給不可 101DR用
14	85600-B44-051	メインハーネス DH	1	101DRH用
15	85700-B39-001	チャージハーネス Y	1	供給不可
16	87100-B43-000	バッテリーコード (+650)	1	
17	87200-B43-000	バッテリーコード (-700)	1	
18	89100-B21-000	パイロットランプ	1	101DRH用
19				
20	114675-77920	タイマー	1	エンジン 付属部品 エンジンストップ・リノイト・タイマー (10S) YM品
21				
22	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位 : 10
23	91311-250	リピータイ RF250	3	販売単位 : 10
24	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	7	
25				
26	91890-055B24R	バッテリー 55B24R	1	
27				
28				
29	93100-0501017	フランジB 5×10	4	販売単位 : 10
30	93100-0601217	フランジB 6×12	3	販売単位 : 10
31	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位 : 10 101DRH用
32	93100-0601617	フランジB 6×16	5	販売単位 : 10
33	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位 : 10
34				
35				
36	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	ヒューズボックス内
37	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	ヒューズボックス内
38	91811-125	ブレードヒューズ 25A	2	ヒューズボックス内
39	91811-340	スローブローヒューズ 40A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
40	91811-350	スローブローヒューズ 50A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
41				
42				
43				
44				
45				

17. ラベル (安全) 関係

SE 101DR・101DRH

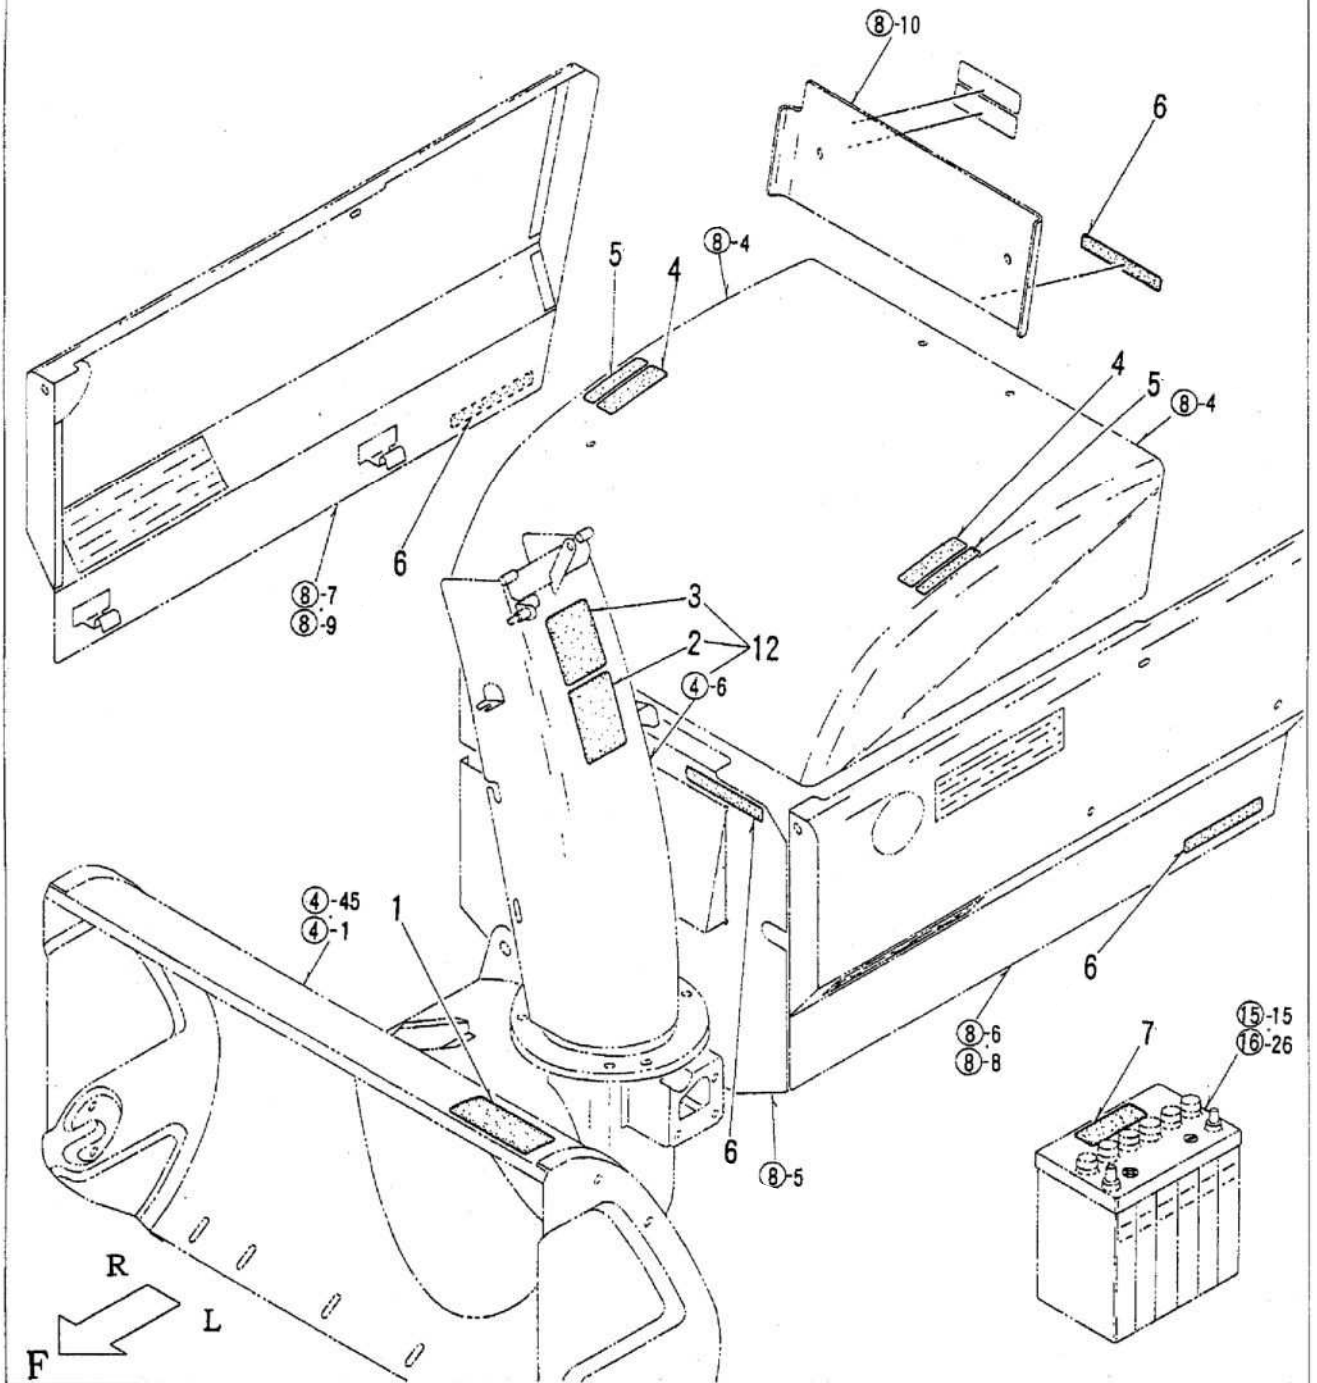


17. ラベル (安全) 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ No	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ)	1	
2	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
3	91194-004	プロワ警告 ラベル	1	
4	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ)	1	
5	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
6	91195-010	カバー注意 ラベル	4	
7	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
8				
10				
11				
12	33100-B43-308 L	シュータ (PL) ASSY	1	
④- 6		シュータ COMP	1	
上部- 2	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
上部- 3	91194-004	プロワ警告 ラベル	1	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

18. マーク・付属品 関係

SE 101DR・101DRH

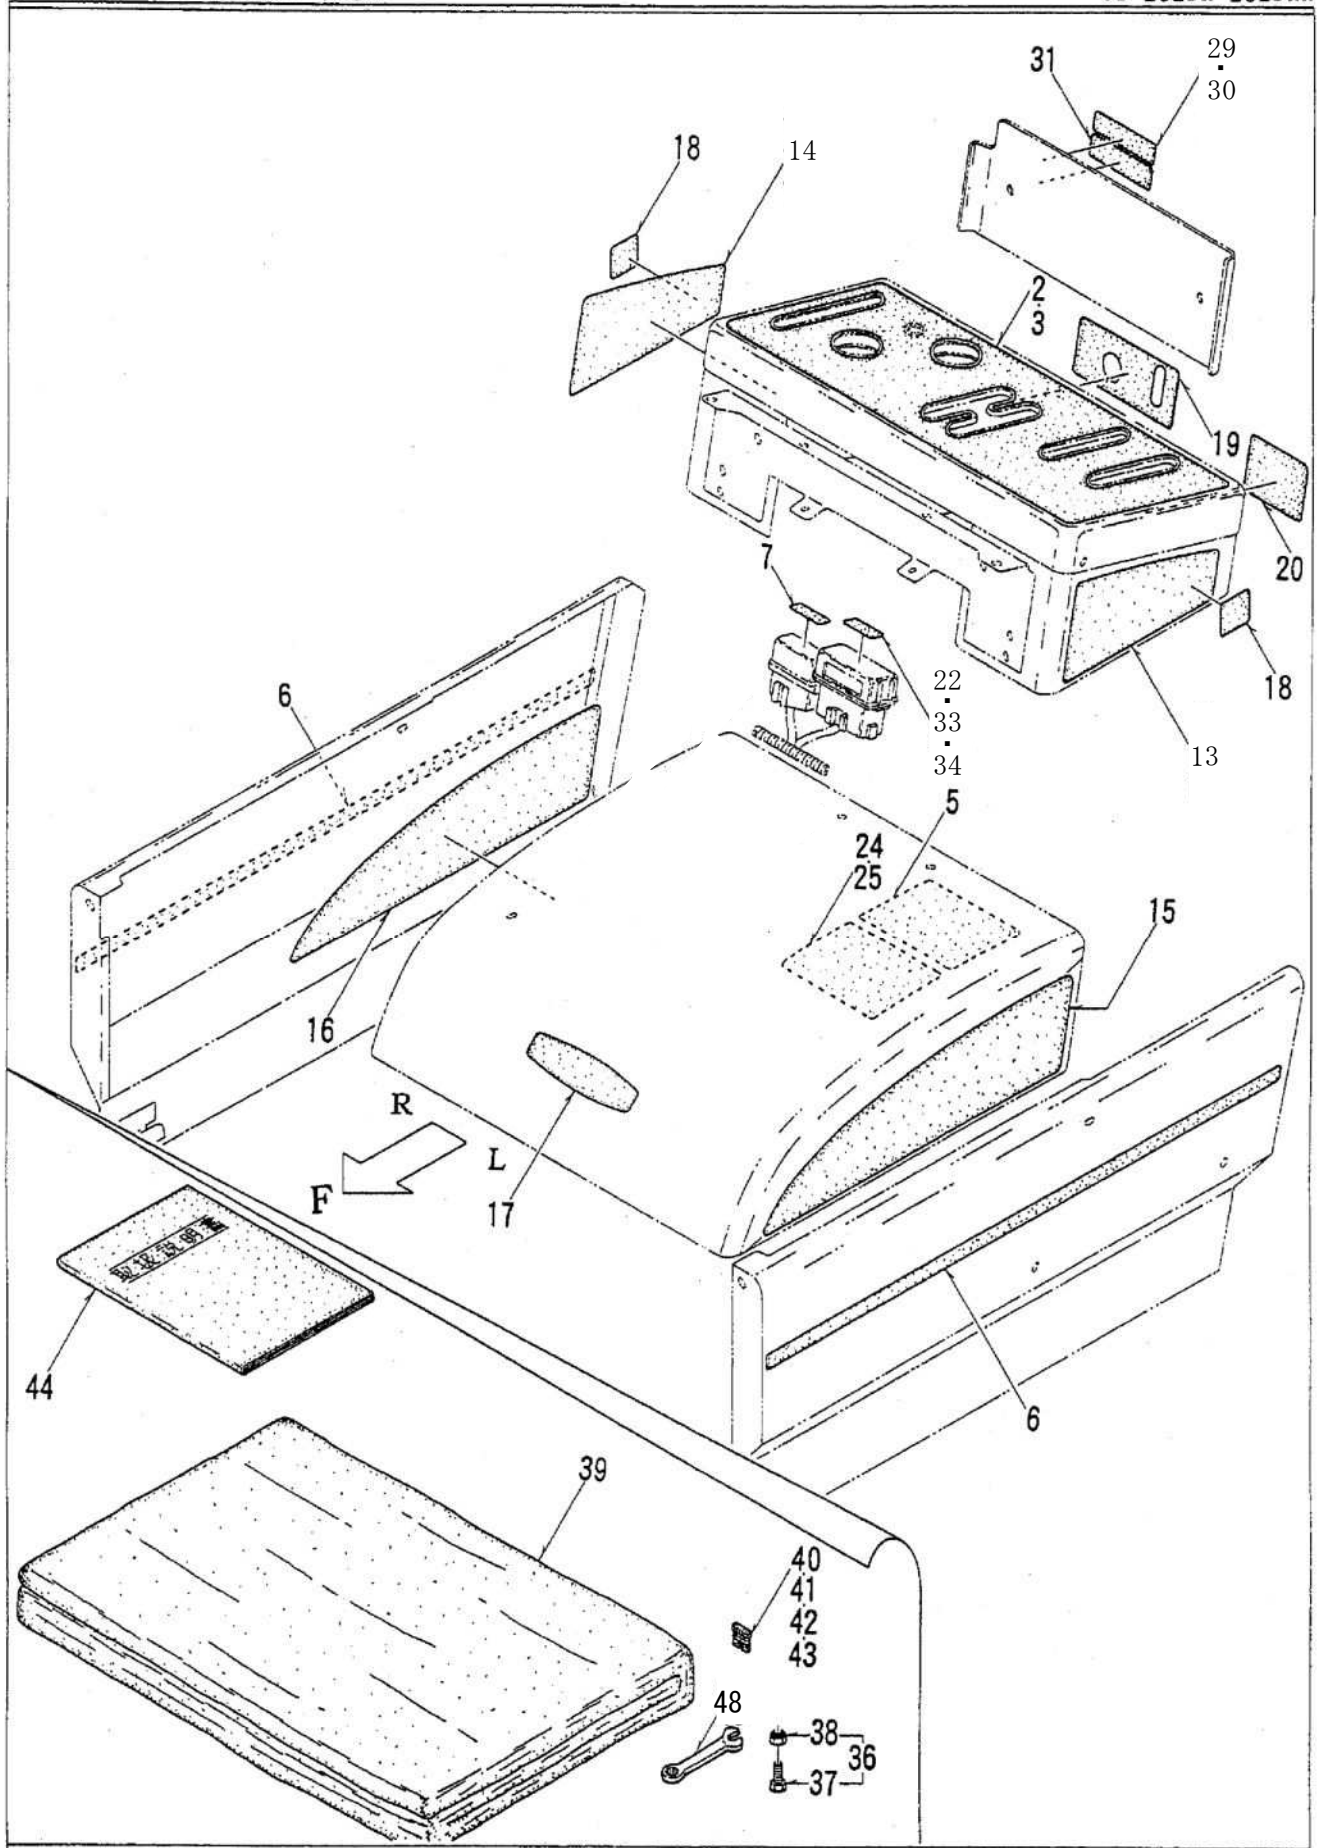

18. マーク・付属品 関係

SE 101DR・101DRH

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1				
2	79902-B43-052	パネル マーク	1	供給不可 101DR用
3	79902-B44-052	パネル マーク	1	供給不可 101DRH用
4				
5	79905-B44-001	メンテナンス マーク D	1	供給不可
6	79908-B43-000	サイド マーク 820	2	供給不可
7	79916-B39-000	スローブローヒューズ マーク	1	
8				
9				
10				
11				
12				
13	79954-B44-050	SE101DR マーク L	1	供給不可
14	79955-B44-050	SE101DR マーク R	1	供給不可
15	79956-B43-000	ボンネット マーク LW	1	供給不可
16	79957-B43-000	ボンネット マーク RW	1	供給不可
17	79958-B43-000	ワドー マーク	1	供給不可
18	79959-B44-000	H マーク	2	供給不可 101DRH用
19	79980-B43-052	キースイッチ マーク	1	
20	79990-B43-003	駐車ブレーキ マーク	1	
21				
22	79983-B44-050	ヒューズ マーク D	1	適用号機 : ~04****
23				
24	79985-B44-050	リレー マーク D	1	供給不可 101DR用
25	79986-B44-050	リレー マーク DH	1	供給不可 101DRH用
26				
27				
28				
29	91912-B44-050	型式 ラベル	1	供給不可 101DR用
30	91913-B44-050	型式 ラベル	1	供給不可 101DRH用
31		機体番号付銘板	1	非品
32				
33	79988-B44-000	ヒューズ マークD	1	適用号機 : 05****~ 101DR用
34	79983-B44-050	ヒューズ マークD	1	適用号機 : 06****~ 101DRH用
35				

~~~~~ 付属品 ~~~~~

36	90002-B10-000	シャーボルト8×25(ロックナットASSY)	1	オーガ・プロワのシャーピン用 付属個数2個
37	92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位 : 10
38	91234-084110	コガタタフロックナット 8	10	販売単位 : 10
39	78100-B10-000	シートカバー	1	→78100-A90-001
40	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
41	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	適用号機 : ~04****
42	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	
43	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
44	91901-B44-050	取扱説明書(ワドー)	1	
45				
46				
47				
48	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	1	
49				
50				



和同産業株式会社

本社・工場 〒025-0035

北海道支店 〒068-0852

花巻営業所 〒025-0035

長野営業所 〒381-2241

岩手県花巻市実相寺410番地

☎0198-24-3221 FAX 0198-41-1221

北海道岩見沢市大和2条3丁目9番地

☎0126-22-6221 FAX 0126-32-2162

岩手県花巻市実相寺410番地

☎0198-24-3221 FAX 0198-41-1221

長野県長野市青木島町青木島乙555-3

☎026-284-8885 FAX 026-291-1237