# ワドー除雪機

# SE101DR
# SE101DR(H)

WADO

和同産業株式会社

更新年月1 ２０２０年　２月
更新年月2 ２０２６年１０月

# 部品ご注文について

1．部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2．部品は必ず純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります．予めご了承下さい
4．ご注文の際備考欄に、ＰＬ部品番号注文　と記している時には、
１７．ラベル（安全）を参照にして、（ＰＬ）ASSY　の部品番号、部品名でご注文下さい。
5．警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、１７．ラベル（安全）を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。


## 目　次

**ＳＥ　１０１ＤＲ・１０１ＤＲＨ**


| (ブロック) | | (ページ) |
|---|---|---|
| ２． | エンジン周囲：１０１ＤＲ・１０１ＤＲＨ　関係 | ４～　５ |
| ３． | ミッション・クローラ　関係 | ６～　７ |
| ４． | 除雪部：フレーム・シュータ　関係 | ８～　９ |
| ５． | 除雪部：ブロワ　関係 | １０～１１ |
| ６． | 除雪部：オーガ　関係 | １２～１３ |
| ７． | メインフレーム・シリンダ　関係 | １４～１５ |
| ８． | カバー　関係 | １６～１７ |
| ９． | 走行テンション・カウンターシャフト　関係 | １８～１９ |
| １０． | ブロワテンション　関係 | ２０～２１ |
| １１． | コントロール部：サイドクラッチ・パネル　関係 | ２２～２３ |
| １２． | コントロール部：変速レバー　関係 | ２４～２５ |
| １３． | コントロール部：非常停止レバー・スロットル　関係 | ２６～２７ |
| １４． | コントロール部：メイン・オーガ　クラッチ　関係 | ２８～２９ |
| １６． | 電装：１０１ＤＲ・１０１ＤＲＨ　関係 | ３２～３３ |
| １７． | ラベル（安全）　関係 | ３４～３５ |
| １８． | マーク・付属品　関係 | ３６～３７ |

## 2. エンジン周囲：１０１DR・１０１DRH 関係

SE 101DR・101DRH

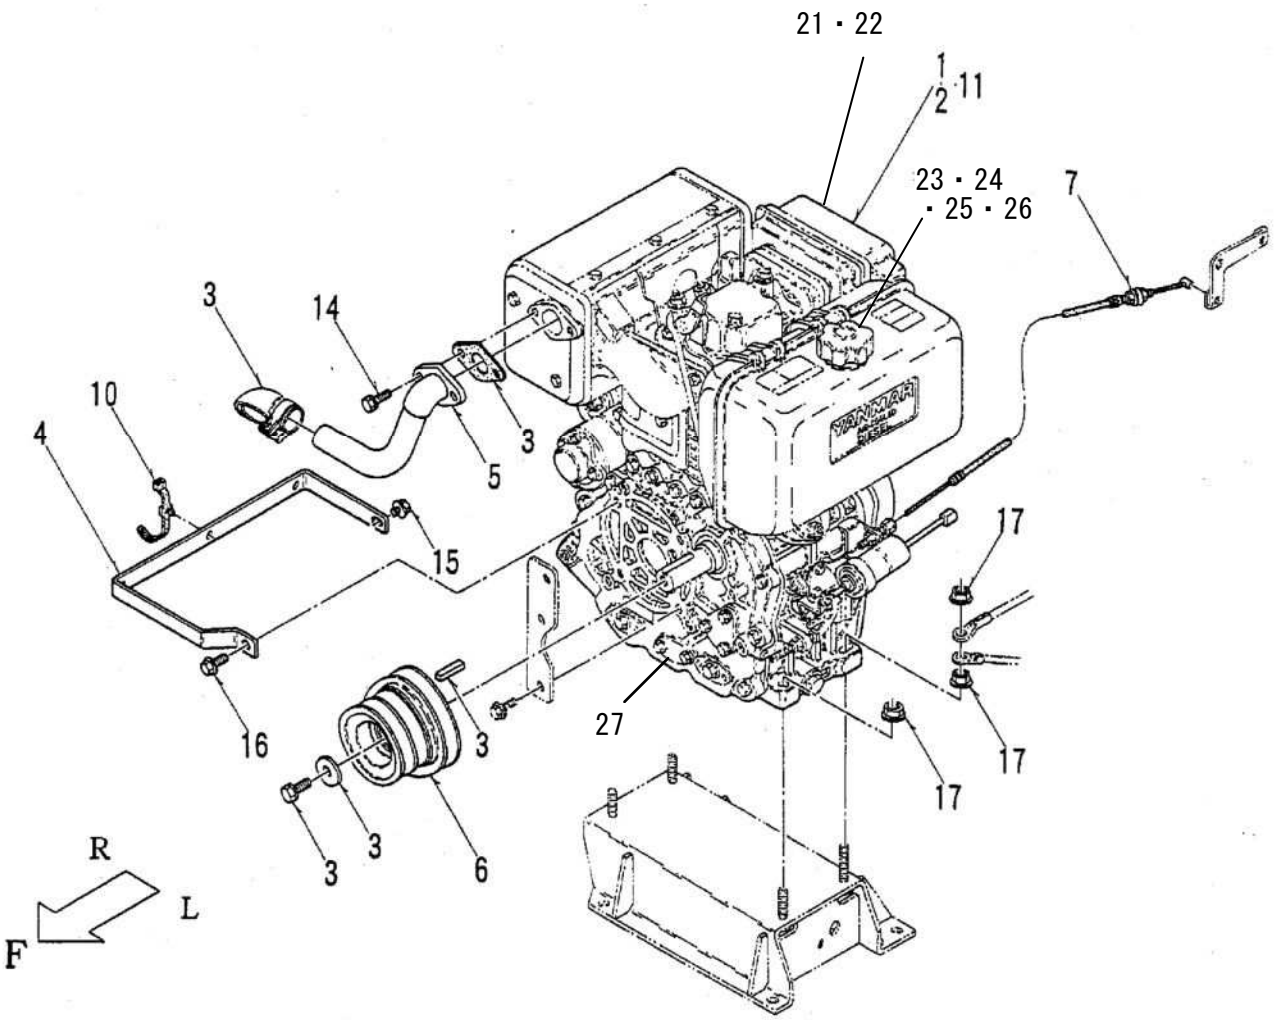


## 2. エンジン周囲：１０１DR・１０１DRH 関係

SE 101DR･101DRH

| ﾊﾟｰﾂNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01003-B44-001 | ｴﾝｼﾞﾝ L100ASEWW3 | 1 | 供給不可 101DR用 |
| 2 | 01004-B44-001 | ｴﾝｼﾞﾝ L100ASEWWH3 | 1 | 供給不可 101DRH用 |
| 3 | | ｴﾝｼﾞﾝ 付属部品 | / | |
| 4 | 01903-B44-001 | ﾊｰﾈｽｽﾃｰ L1 | 1 | 供給不可 |
| 5 | 02400-B44-001 | EXﾊﾟｲﾌﾟ L1 COMP | 1 | |
| 6 | 02902-B44-000 | ｴﾝｼﾞﾝﾌﾞｰﾘ L1 | 1 | 供給不可 |
| 7 | 77300-B44-051 | ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔｰ COMP | 1 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 3 | |
| 11 | | Dｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 10W30 | 1.5ℓ | ｴﾝｼﾞﾝ用 ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙﾄﾞﾚﾝ部のﾊﾟｯｷﾝ<br>非売品 22190-160002 ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ16 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | 93000-0802517 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 8×25(7T | 2 | 販売単位：10 |
| 15 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12 | 1 | 販売単位：10 |
| 16 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8×20 | 1 | 販売単位：10 |
| 17 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10×1.25 | 5 | 販売単位：10 |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | 114650-12590 | ｴﾚﾒﾝﾄCMP | 1 | No22 ﾌﾟﾘﾌｨﾙﾀ含む |
| 22 | 114650-12550 | ﾌﾟﾘﾌｨﾙﾀ | 1 | ｳﾚﾀﾝのみ |
| 23 | 114288-55041 | FOｷｬｯﾌﾟ CMP | 1 | No24 ﾊﾟｯｷﾝ含む |
| 24 | 114288-55081 | ﾊﾟｯｷﾝ | 1 | |
| 25 | 114250-55100 | ﾌｨﾙﾀｰ(ﾈﾝﾘｮｳ | 1 | 燃料ﾀﾝｸ入口 |
| 26 | 114250-55121 | ﾌｨﾙﾀｰCMP | 1 | 燃料ﾀﾝｸ内 |
| 27 | 114250-35100 | LOﾌｨﾙﾀ | 1 | ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ内 |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |

## 3. ミッション・クローラ 関係

SE 101DR·101DRH

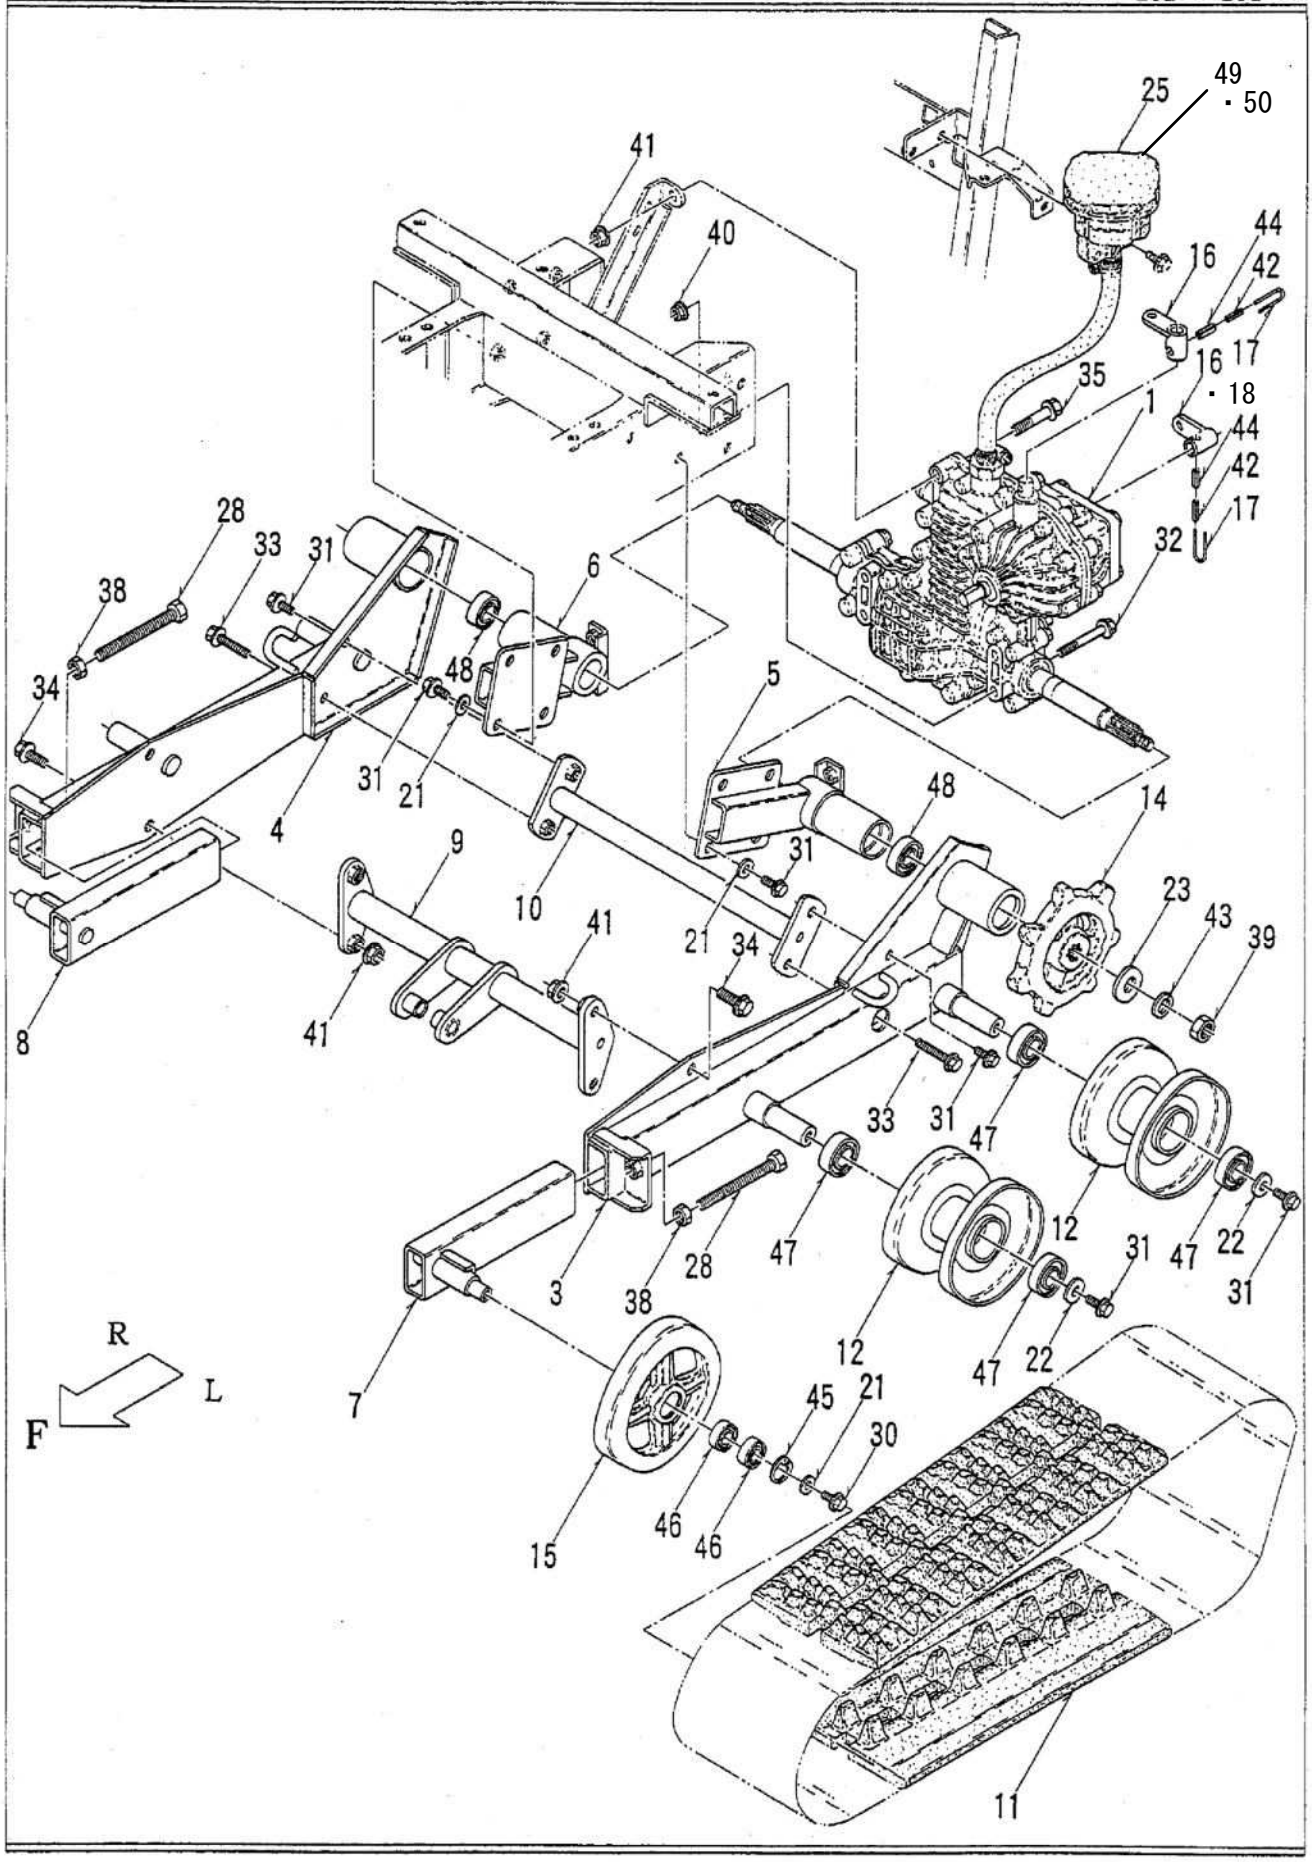


## 3. ミッション・クローラ 関係

SE 101DR・101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001-B43-004 | ミッション SB-8HN | 1 | |
| 2 | | | | |
| 3 | 21100-B43-004 | クローラフレーム L COMP | 1 | 供給不可 |
| 4 | 21200-B43-004 | クローラフレーム R COMP | 1 | 供給不可 |
| 5 | 21300-B43-000 | アクスルサポート L COMP | 1 | |
| 6 | 21400-B43-000 | アクスルサポート R COMP | 1 | |
| 7 | 21500-B43-001 | フロントシャフト L COMP | 1 | 供給不可 |
| 8 | 21600-B43-001 | フロントシャフト R COMP | 1 | 供給不可 |
| 9 | 22100-B43-002 | フロントブリッジ COMP | 1 | 供給不可 |
| 10 | 22200-B43-800 | リヤブリッジ COMP | 1 | |
| 11 | 23901-A31-003 | ゴムクローラ 200x27x72 | 2 | |
| 12 | 26100-A09-002 | リヤーホイル COMP | 4 | 供給不可 |
| 13 | | | | |
| 14 | 26901-B07-801 | ドライブスプロケット | 2 | |
| 15 | 26902-A02-800 | フロントホイル | 2 | |
| 16 | 75400-B43-001 | HSTアーム COMP | 1 | 適用号機：～04****(2個使用),05****～(1個使用) 供給不可 |
| 17 | 75913-B18-000 | ツツリ線 1.2x100 | 2 | |
| 18 | 76800-B43-000 | 副変速アーム | 1 | 適用号機：05****～ |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | 91251-0820261 | マルザガネ 8x20x2.6 | 10 | |
| 22 | 91251-0830321 | マルザガネ 8x30x3.2 | 4 | |
| 23 | 91251-1440451 | マルザガネ 14x40x4.5 | 2 | |
| 24 | | | | |
| 25 | | Dエンジンオイル 10W30 | 0.5ℓ | ミッション(サブタンク分 / オイル全交換時2.5ℓ 非売品 |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | 92001-1212017 | B 12x120(7T | 2 | |
| 29 | | | | |
| 30 | 93100-0801617 | フランジB 8x16 | 2 | 販売単位：10 |
| 31 | 93100-0802017 | フランジB 8x20 | 14 | 販売単位：10 |
| 32 | 93100-0807017 | フランジB 8x70 | 4 | |
| 33 | 93101-0805017 | フランジB 8x50 | 2 | |
| 34 | 93300-1003017 | フランジB 10x1.25x30 | 4 | |
| 35 | 93300-1005017 | フランジB 10x1.25x50 | 1 | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | 94001-12412 | N 12(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 39 | 94001-14411 | N 14(1 | 2 | |
| 40 | 94002-08410 | フランジN 8 | 4 | 販売単位：10 |
| 41 | 94006-10410 | フランジN 10x1.25 | 5 | 販売単位：10 |
| 42 | 94319-35025 | スプリングピン 3.5x25 | 2 | 販売単位：10 |
| 43 | 94111-14012 | バネW 14 | 2 | |
| 44 | 94319-60025 | スプリングピン 6x25 | 2 | 販売単位：10 |
| 45 | 94520-35080 | Cアナトメワ 35 | 2 | 販売単位：10 |
| 46 | 96105-06003 | ベアリング 6003UU | 4 | |
| 47 | 96105-06005 | ベアリング 6005UU | 8 | |
| 48 | 96105-06004 | ベアリング 6004UU | 2 | |
| 49 | 1N3021-23060 | キャップ(サブタンク | 1 | |
| 50 | 1N3021-23070 | ダイヤフラム(サブタンク | 1 | |

## 4. 除雪部：フレーム・シュータ 関係

SE 101DR·101DRH

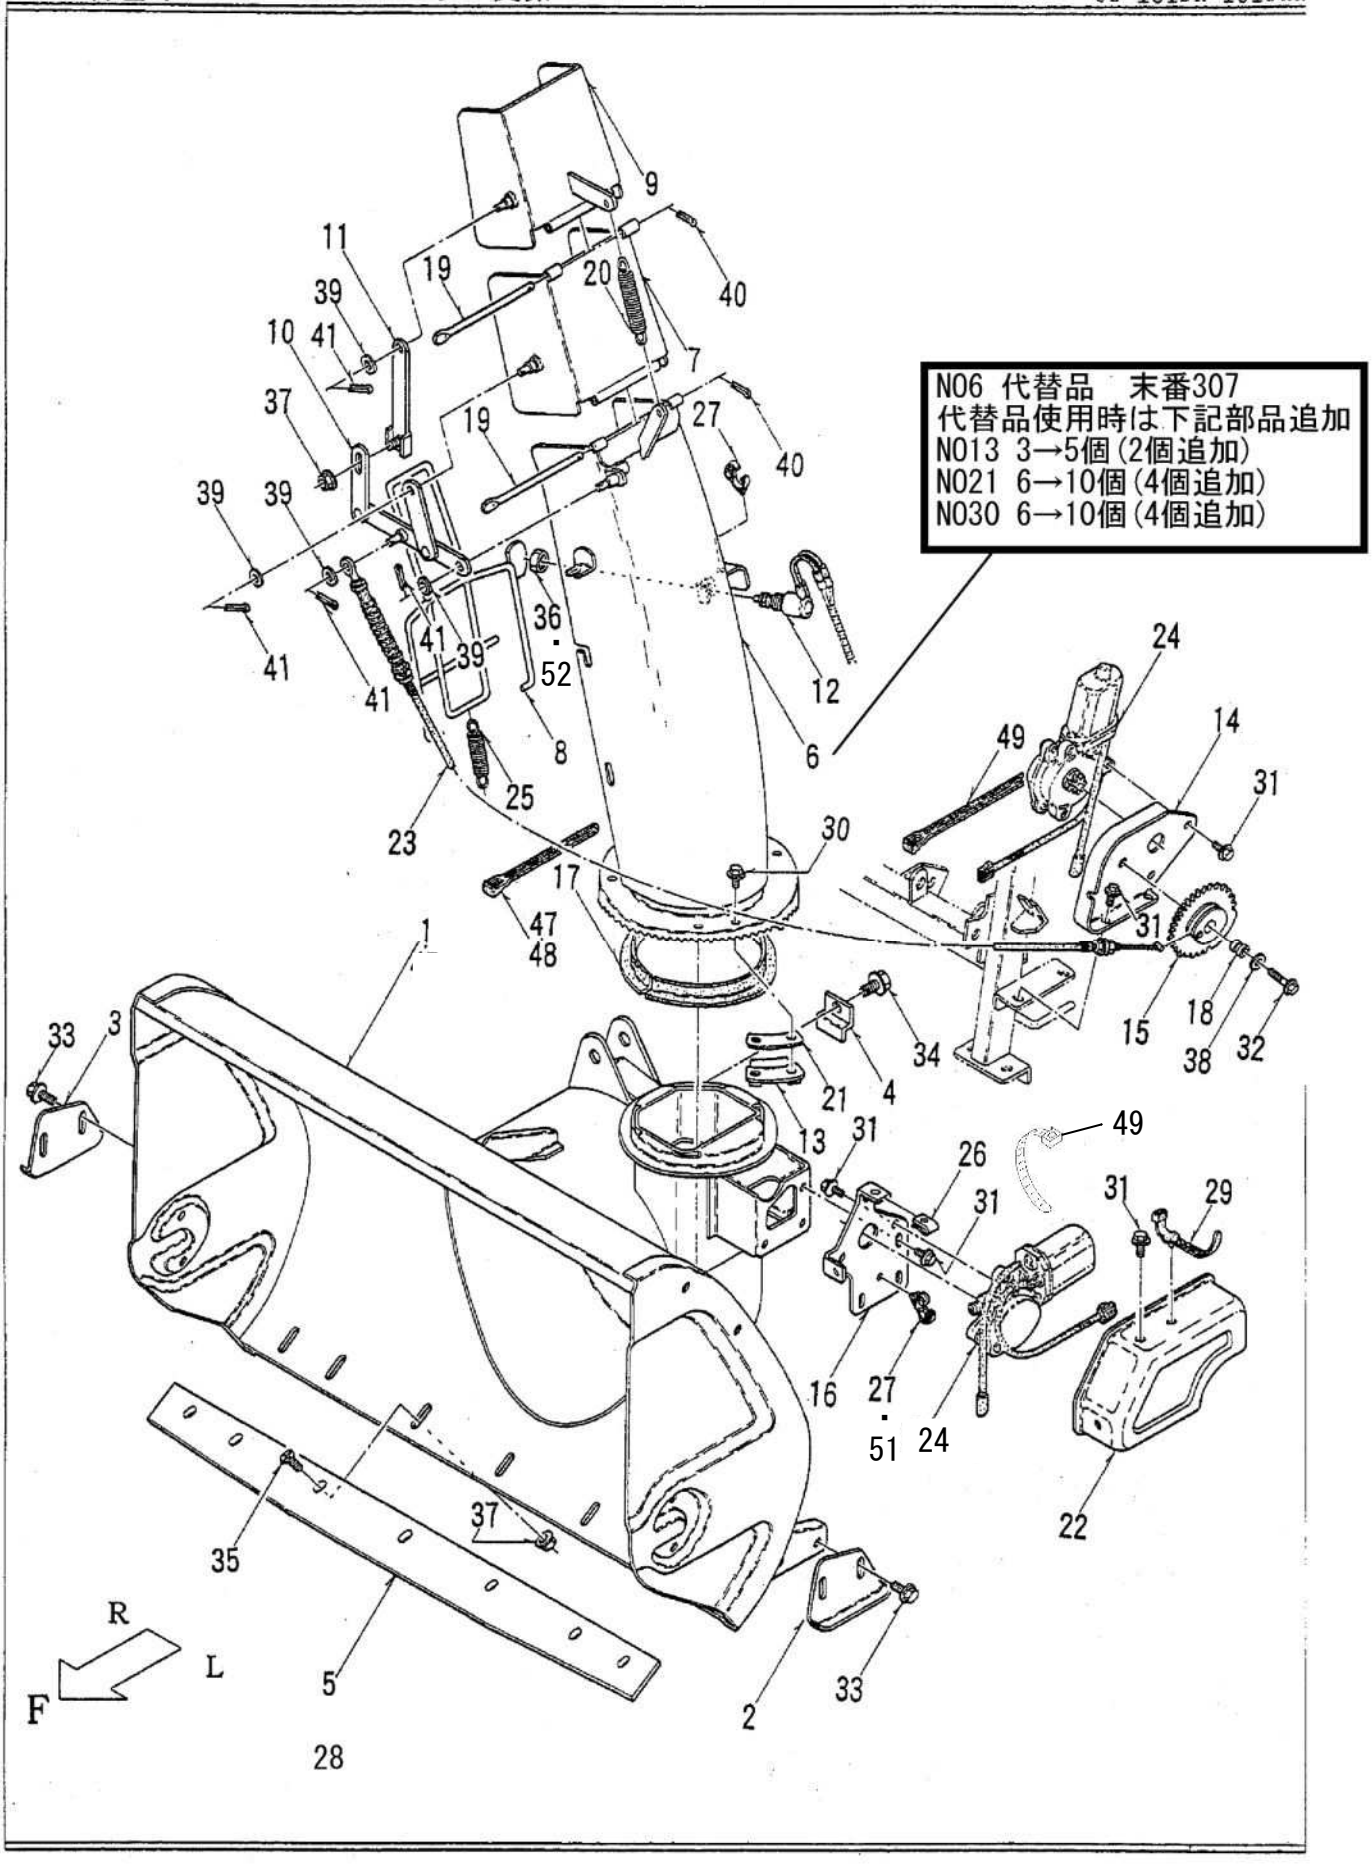

## 4. 除雪部：フレーム・シュータ 関係


SE 101DR･101DRH

| ﾊﾟｰﾂNo. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31100-B43-055 | 除雪ﾌﾚｰﾑ COMP | 1 | 供給不可 |
| 2 | 31901-B02-801 | ｿﾘ L | 1 | |
| 3 | 31902-B02-801 | ｿﾘ R | 1 | |
| 4 | 31902-B25-001 | ﾛｰﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ | 4 | |
| 5 | 31903-B25-000 | ｴｯｼﾞ | 1 | (真四角形状) 31901-B01-800 へ 適用号機：～04**** |
| 6 | 33100-B43-304 | ｼｭｰﾀ COMP | 1 | 33100-B43-308L（飛散警告ﾗﾍﾞﾙ・ﾌﾟﾛﾜ警告ﾗﾍﾞﾙ貼付済） へ |
| 7 | 33200-B01-607 | ｼｭｰﾀﾃﾞﾌﾚｸﾀ A COMP | 1 | |
| 8 | 33700-B43-003 | ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞ COMP | 1 | 33700-B45-804 へ |
| 9 | 33300-B01-606 | ｼｭｰﾀﾃﾞﾌﾚｸﾀ B COMP | 1 | |
| 10 | 33400-B01-802 | ｼｭｰﾀﾘﾝｸ COMP | 1 | |
| 11 | 33500-B01-802 | ﾃﾞﾌﾚｸﾀ B ｱｰﾑ COMP | 1 | 末番-803 可 |
| 12 | 83100-A65-000 | ｶﾞｰﾄﾞｽｲｯﾁ | 1 | |
| 13 | 33600-B01-000 | ｼｭｰﾀｸﾗﾝﾌﾟ COMP | 3 | |
| 14 | 33700-B39-002 | ｼｭｰﾀﾓｰﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | 適用号機：～06**** 供給不可 |
| 15 | 33800-B39-803 | ｼｭｰﾀｷﾞﾔ COMP | 1 | |
| 16 | 33901-B39-001 | 旋回ﾓｰﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 供給不可 |
| 17 | 33902-B01-000 | ｼｭｰﾀｼｰﾄ | 1 | |
| 18 | 33902-B39-002 | ｼｭｰﾀｶﾗｰ | 1 | |
| 19 | 33903-B01-000 | ｼｭｰﾀﾋﾟﾝ | 2 | |
| 20 | 33904-B01-104 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 19.7x127 | 1 | |
| 21 | 33905-B01-000 | ｸﾗﾝﾌﾟｼﾑ 0.6（調整用 | 6 | |
| 22 | 38901-B39-002 | 旋回ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰ | 1 | |
| 23 | 77400-B39-301 | ｼｭｰﾀﾜｲﾔｰ | 1 | |
| 24 | 82100-B10-000 | ｼｭｰﾀﾓｰﾀ ASSY | 2 | 36110-766-003 へ 適用号機～06**** |
| 25 | 91601-B43-000 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 13.4x70丸ﾌｯｸ | 1 | |
| 26 | 91236-0640707 | Uﾅﾑﾆｰ-N 40707(6 | 2 | |
| 27 | 91315-C4397 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-4397 | 1 | 適用号機：～05****(2個使用),06****～(1個使用) |
| 28 | 31901-B01-000 | ｴｯｼﾞ | 1 | 適用号機：05****～ |
| 29 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 30 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6x12 | 6 | 販売単位：10 |
| 31 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6x16 | 13 | 販売単位：10 |
| 32 | 93100-0603017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6x30 | 1 | 販売単位：10 |
| 33 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8x20 | 4 | 販売単位：10 |
| 34 | 93300-1001617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x16 | 4 | |
| 35 | 93600-0801614 | ｻﾗｺﾈｼﾞ 8x16 | 7 | 販売単位：10 |
| 36 | 94005-12412 | ｺｶﾞﾀN 12x1.25(2 | 1 | 販売単位：10 適用号機：～06**** |
| 37 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 8 | 販売単位：10 |
| 38 | 94101-06015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 39 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 4 | 販売単位：10 |
| 40 | 94210-20120 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2x12 | 2 | 販売単位：10 |
| 41 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5x15 | 4 | 販売単位：10 |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 3 | 販売単位：10 |
| 48 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 1 | 販売単位：10 |
| 49 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 2 | 販売単位：10 適用号機：～07****(1個使用),08****～(2個使用) |
| 50 | | | | |
| 51 | 91315-C1J77 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-1J77 | 1 | 適用号機：06****～ |
| 52 | 94005-12413 | ｺｶﾞﾀN12X1.25(3 | 1 | 適用号機：07****～ |

No.13 2個
No.21 4個
No.30 4個追加で代替可

## 5．除雪部：ブロワ　関係



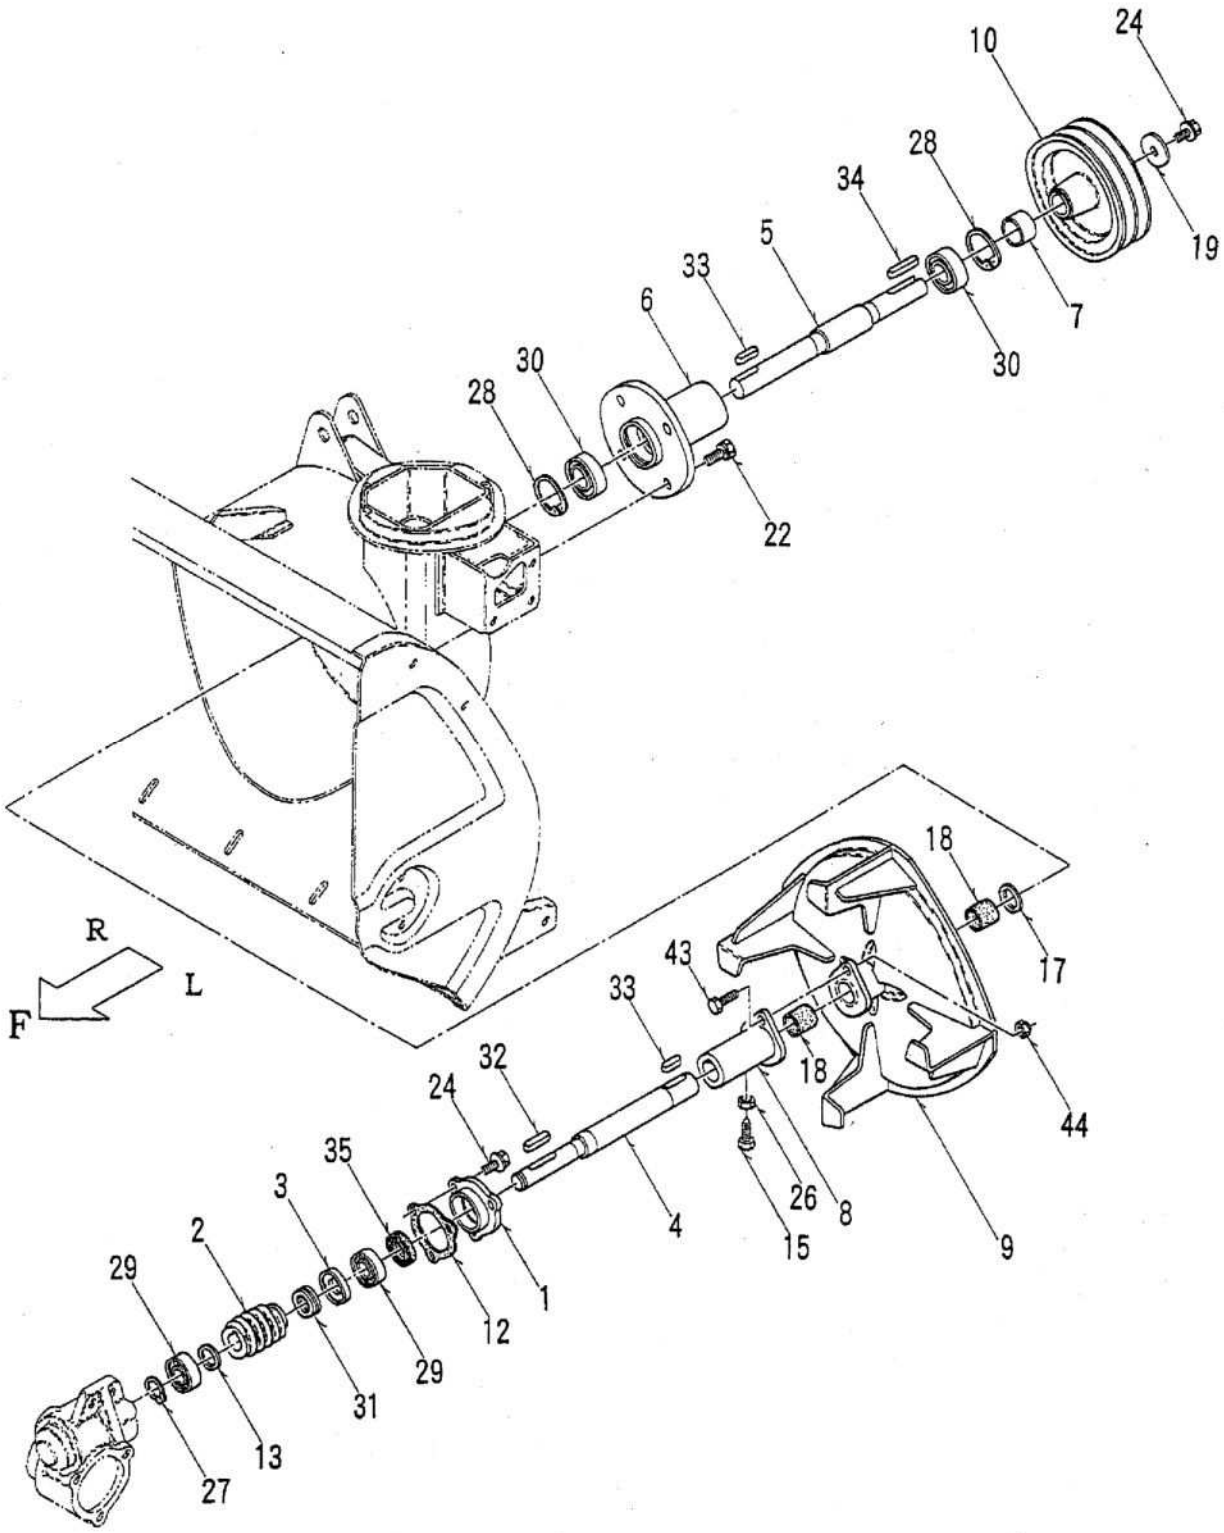


シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy

## 5. 除雪部：ブロワ 関係


SE 101DR･101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31904-A31-701 | オーガギアケースフタ A | 1 | |
| 2 | 32901-A90-001 | ウォーム M3×2 | 1 | |
| 3 | 32904-A31-001 | スラストカラー | 1 | |
| 4 | 34902-B10-030 | オーガ入力軸 | 1 | |
| 5 | 34902-B39-000 | ブロワシャフト | 1 | |
| 6 | 36100-B10-001 | ブロワ軸ハウジング COMP | 1 | 供給不可 |
| 7 | 34901-B43-000 | ブロワシャフトカラー | 1 | 供給不可 |
| 8 | 36200-B39-800 | ブロワシャーフランジ COMP | 1 | |
| 9 | 36300-B01-802 | ブロワ COMP | 1 | |
| 10 | 63901-B43-000 | Vプーリ 151B-2×25 | 1 | |
| 11 | | | | |
| 12 | 39901-A31-002 | オーガギヤケースパッキン A | 1 | |
| 13 | 91912-A05-001 | マルザガネ 20×30×2 | 1 | |
| 14 | | | | |
| 15 | 91212-0820147 | コガタオシB 8×20(120°(7T | 1 | |
| 16 | | | | |
| 17 | 91251-2535321 | マルザガネ 25×35×3.2 | 1 | |
| 18 | 91646-2525R | ブッシュ BM2525FB | 2 | |
| 19 | 91251-0840451 | マルザガネ 8×40×4.5 | 1 | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | 93000-1002517 | コガタバネB 10×25(7T | 4 | |
| 23 | | | | |
| 24 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 4 | 販売単位：10 |
| 25 | | | | |
| 26 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 1 | 販売単位：10 |
| 27 | 94510-20080 | Cジクトメワ 20 | 1 | 販売単位：10 |
| 28 | 94520-52080 | Cアナトメワ 52 | 2 | |
| 29 | 96100-06004 | ベアリング 6004 | 2 | |
| 30 | 96105-06205 | ベアリング 6205UU | 2 | |
| 31 | 96200-051104 | スラストベアリング 51104 | 1 | |
| 32 | 97113-038241 | キー 6×6×38RR | 1 | |
| 33 | 97114-030241 | キー 7×7×30RR | 2 | |
| 34 | 97114-040241 | キー 7×7×40RR | 1 | |
| 35 | 98251-2503807 | シール D25387 | 1 | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | 92201-0802514 | コガタB 8×25 (ブロワシャーボルト用 | 1 | 販売単位：10 |
| 44 | 91234-084110 | コガタタフロックナット8(ブロワシャーボルト用 | 1 | 販売単位：10 |
| 45 | | | | |

90002-B10-000 シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

## 6 除雪部：オーガ 関係

**適用号機 04****～**

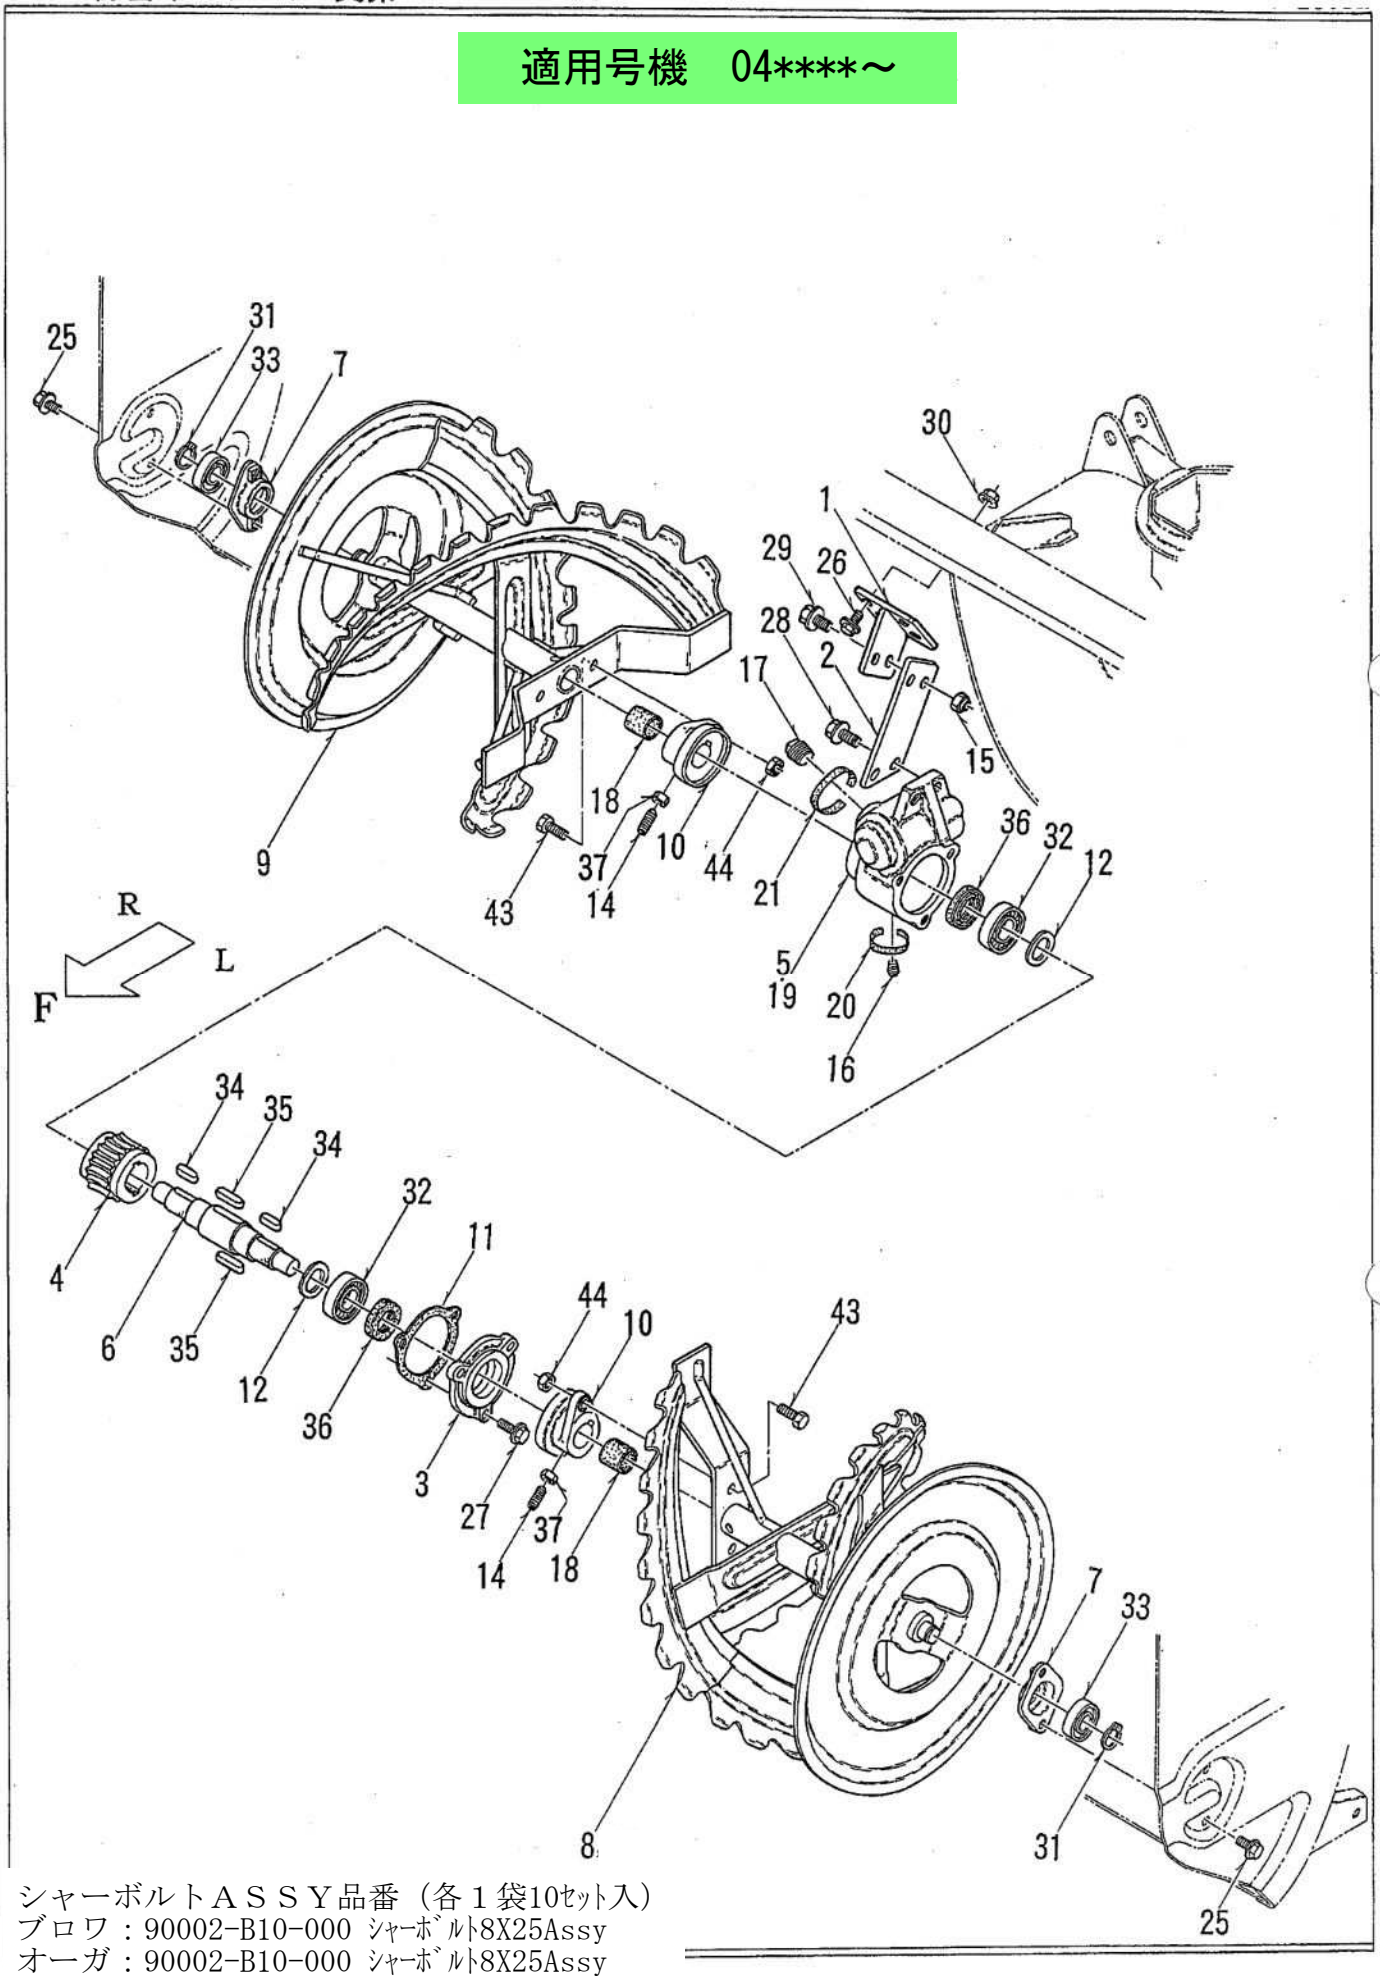


シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy

## 6 除雪部：オーガ 関係

適用号機 04****～


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31300-B43-801 | オーガギヤケースサポート A COMP | 1 | 76715-V15-0003 へ |
| 2 | 31901-B43-800 | オーガギヤケースサポート B | 1 | 76718-V15-0002 可 |
| 3 | 31905-A31-700 | オーガギアケースフタ B | 1 | |
| 4 | 32902-A90-000 | ウォームホイール M3×20 | 1 | |
| 5 | 34901-B01-700 | オーガギヤケース | 1 | |
| 6 | 34902-B43-000 | オーガ軸 | 1 | |
| 7 | 35400-B01-001 | ベアリングケース A COMP | 2 | |
| 8 | 35300- B47-801 | オーガ L COMP | 1 | |
| 9 | 35400- B47-801 | オーガ R COMP | 1 | |
| 10 | 35901-B43-800 | オーガシャーフランジ | 2 | |
| 11 | 39902-A31-002 | オーガギヤケースパッキン B | 1 | |
| 12 | 91302-A31-000 | マルザガネ 30×42×2 | 2 | |
| 13 | | | | |
| 14 | 91221-082540 | 6アナトメネジ 8×25 | 2 | |
| 15 | 91234-104111 | コガタタフロックN 10×1.25 | 2 | |
| 16 | 91555-0141 | 四角頭付プラグ PT1/8 | 1 | |
| 17 | 91555-0641 | 四角頭付プラグ PT3/4 | 1 | |
| 18 | 91646-2525 R | ブッシュ BM2525FB | 2 | |
| 19 | | ギアオイル #90 | 0.2ℓ | オーガギヤケース用 非売品 |
| 20 | | シールテープ 50 | 1 | 非売品 |
| 21 | | シールテープ 150 | 1 | 非売品 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 4 | 販売単位：10 |
| 26 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 4 | 販売単位：10 |
| 27 | 93100-0802517 | フランジB 8×25 | 3 | 販売単位：10 |
| 28 | 93300-1002517 | フランジB 10×1.25×25 | 2 | 販売単位：10 |
| 29 | 93300-1002017 | フランジB 10×1.25×20 | 2 | 販売単位：10 |
| 30 | 94002-08410 | フランジN 8 | 4 | 販売単位：10 |
| 31 | 94510-20080 | Cジクトメワ 20 | 2 | 販売単位：10 |
| 32 | 96100-06006 | ベアリング 6006 | 2 | |
| 33 | 96105-06004 | ベアリング 6004UU | 2 | |
| 34 | 97115-028241 | キー 8×7×28RR | 2 | |
| 35 | 97116-048241 | キー 10×8×48RR | 2 | |
| 36 | 98251-3004508 | シール D30458 | 2 | |
| 37 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | 92201-0802514 | コガタB 8×25 (オーガシャーボルト用 | 2 | 販売単位：10 |
| 44 | 91234-084110 | コガタタフロックN 8(オーガシャーボルト用 | 2 | 販売単位：10 |
| 45 | | | | |

90002-B10-000
シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

## 6. 除雪部：オーガ 関係



**適用号機 03****

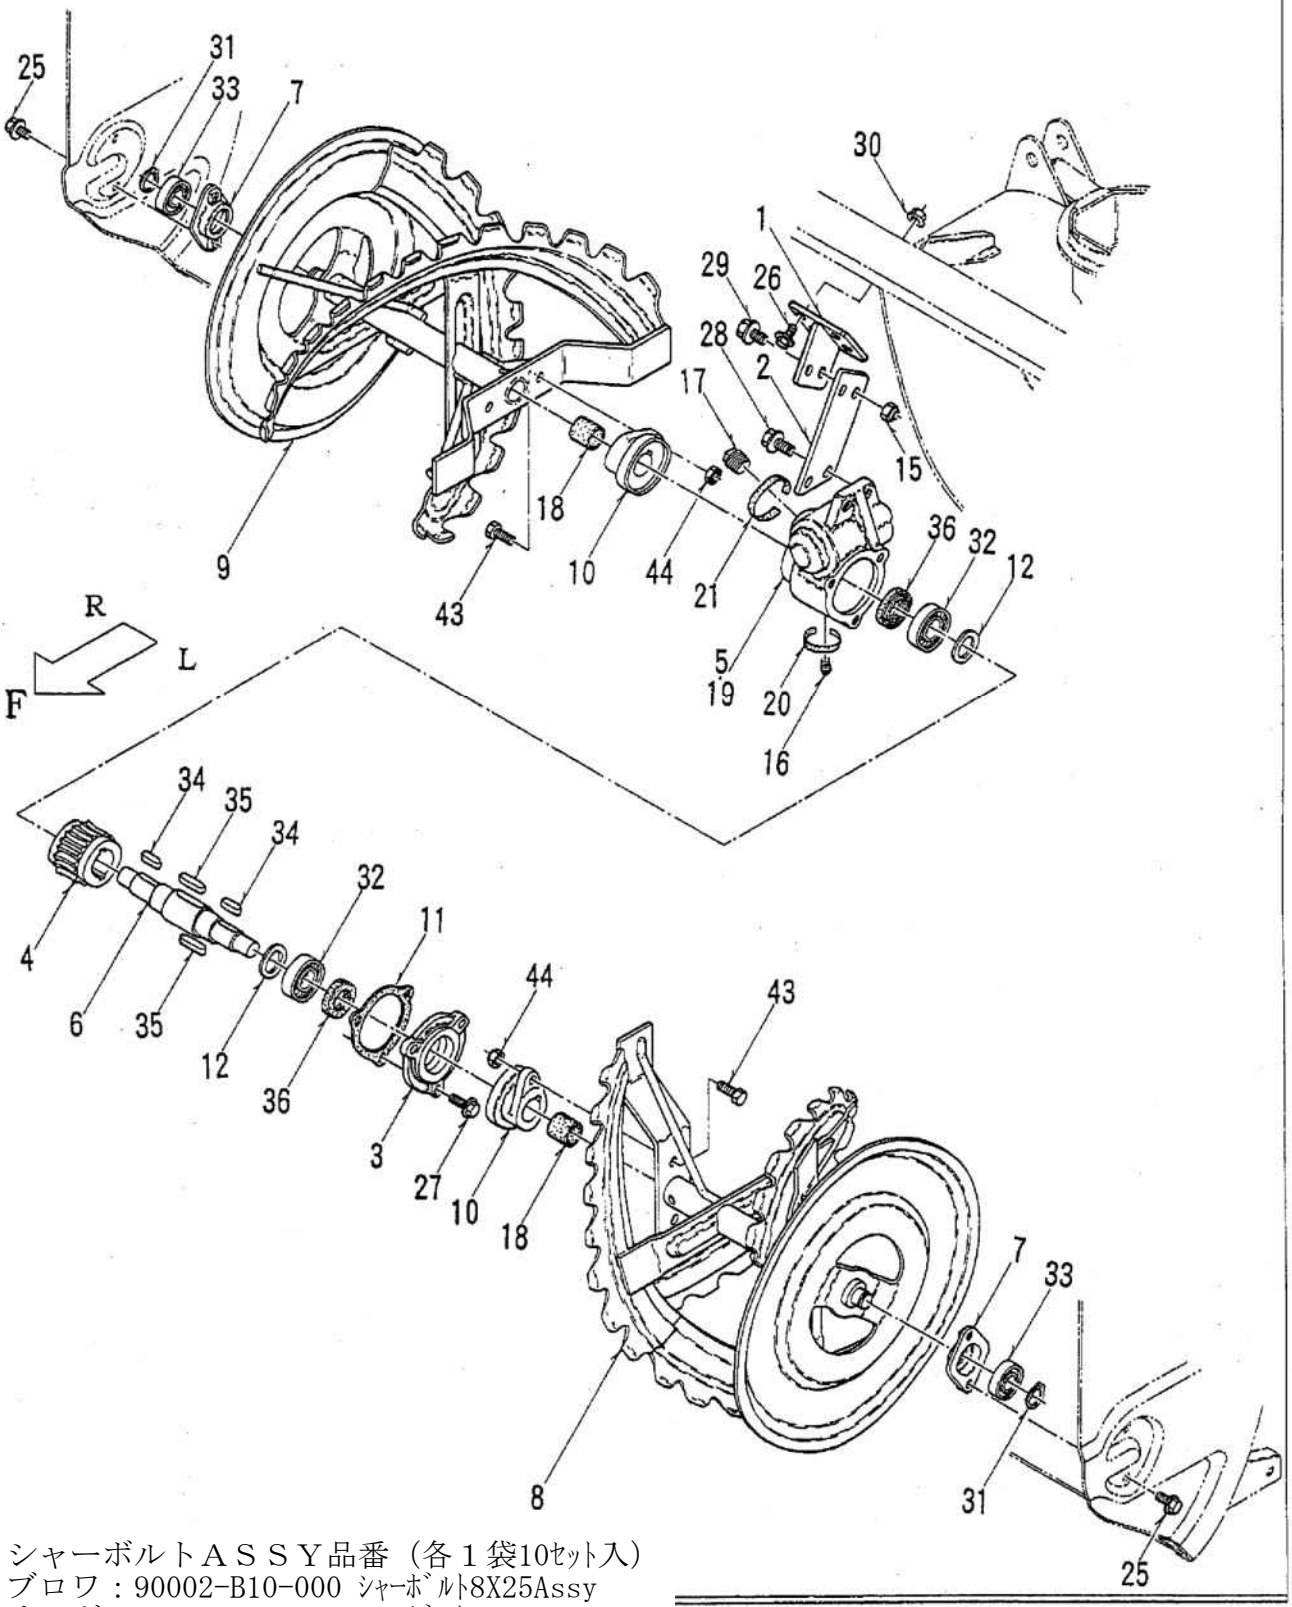


シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy

## 6. 除雪部：オーガ 関係

適用号機 03****


SE 101DR・101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31300-B43-001 | オーガギヤケースサポート A COMP | 1 | 76715-V15-0003 へ |
| 2 | 31901-B43-000 | オーガギヤケースサポート B | 1 | 76718-V15-0002 可 |
| 3 | 31905-A31-700 | オーガギアケースフタ B | 1 | |
| 4 | 32902-A90-000 | ウォームホイール M3×20 | 1 | |
| 5 | 34901-B01-700 | オーガギヤケース | 1 | |
| 6 | 34903-B01-002 | オーガ軸 | 1 | |
| 7 | 35400-B01-001 | ベアリングケース A COMP | 2 | |
| 8 | 35300-B47-801 | オーガ L COMP | 1 | 101R用 |
| 9 | 35400-B47-801 | オーガ R COMP | 1 | 101R用 |
| 10 | 35901-B01-802 | オーガシャーフランジ | 2 | |
| 11 | 39902-A31-002 | オーガギヤケースパッキン B | 1 | |
| 12 | 91302-A31-000 | マルザガネ 30×42×2 | 2 | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | 91234-104111 | コガタフロックナット 10×1.25 | 2 | |
| 16 | 91555-0141 | プラグ PT1/8 | 1 | |
| 17 | 91555-0641 | プラグ PT3/4 | 1 | |
| 18 | 91646-2525R | ブッシュ BM2525FB | 2 | |
| 19 | | ギアオイル #90 | 0.2ℓ | オーガギヤケース用 非売品 |
| 20 | | シールテープ 50 | 1 | 非売品 |
| 21 | | シールテープ 150 | 1 | 非売品 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 4 | 販売単位：10 |
| 26 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 4 | 販売単位：10 |
| 27 | 93100-0802517 | フランジB 8×25 | 3 | 販売単位：10 |
| 28 | 93300-1002517 | フランジB 10×1.25×25 | 2 | 販売単位：10 |
| 29 | 93300-1002017 | フランジB 10×1.25×20 | 2 | 販売単位：10 |
| 30 | 94002-08410 | フランジN 8 | 4 | 販売単位：10 |
| 31 | 94510-20080 | Cジクトメワ 20 | 2 | 販売単位：10 |
| 32 | 96100-06006 | ベアリング 6006 | 2 | |
| 33 | 96105-06004 | ベアリング 6004UU | 2 | |
| 34 | 97115-028241 | キー 8×7×28RR | 2 | |
| 35 | 97116-048241 | キー 10×8×48RR | 2 | |
| 36 | 98251-3004508 | シール D30458 | 2 | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | 92201-0802514 | コガタB 8×25 (オーガシャーボルト用 | 2 | 販売単位：10 |
| 44 | 91234-084110 | コガタフロックナット8(オーガシャーボルト用 | 2 | 販売単位：10 |
| 45 | | | | |

90002-B10-000 シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

## 7. メインフレーム・シリンダ 関係

SE 101DR・101DRH

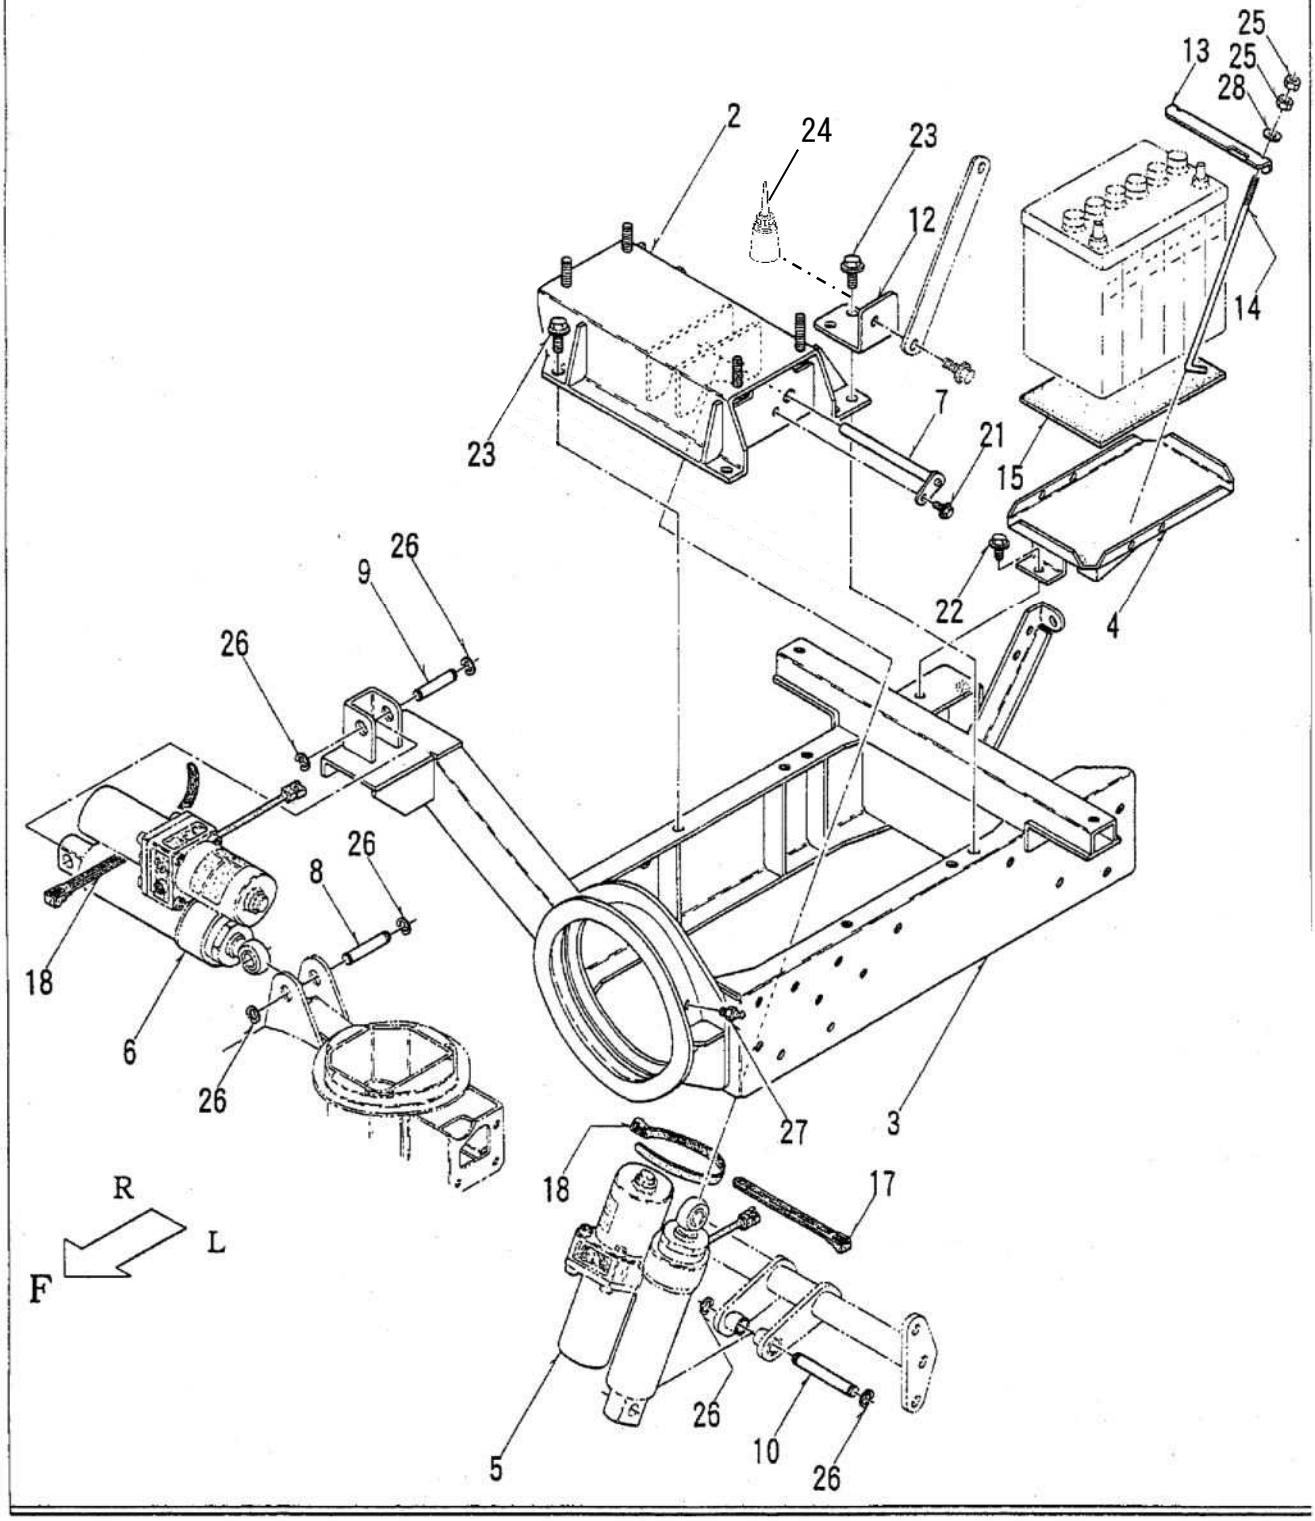


## 7. メインフレーム・シリンダ 関係

SE 101DR･101DRH

| ﾊﾟｰﾂNo. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02100-B43-002 | ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ GA COMP | 1 | 供給不可 |
| 2 | | | | |
| 3 | 41100-B43-005 | ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ COMP | 1 | 供給不可 |
| 4 | 41200-B43-801 | ﾊﾞｯﾃﾘｰﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 5 | 50001-B43-005 | 上下ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY | 1 | ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応 |
| 6 | 50002-B43-002 | ﾛｰﾘﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY | 1 | ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応 |
| 7 | 51100-B43-702 | ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ COMP | 1 | |
| 8 | 54901-B43-001 | ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ 14x65 | 1 | |
| 9 | 54902-B43-000 | ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ 14x57 | 1 | |
| 10 | 54903-B43-000 | ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ 14x92 | 1 | 54901-B66-000 ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟﾝ 14×95 へ |
| 11 | | | | |
| 12 | 74800-B43-000 | ﾎｷｮｳﾍﾞｰｽ COMP | 1 | 供給不可 |
| 13 | 86901-B43-802 | ﾊﾞｯﾃﾘｰｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | |
| 14 | 86902-B43-000 | ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ | 2 | |
| 15 | 89901-B07-000 | 防振ｺﾞﾑ | 1 | |
| 16 | | | | |
| 17 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 1 | 販売単位：10 |
| 18 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 2 | 販売単位：10 |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | 93100-0602017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6x20 | 1 | 販売単位：10 |
| 22 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8x16 | 2 | 販売単位：10 |
| 23 | 93300-1002517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x25 | 6 | 販売単位：10 |
| 24 | | ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ1401 | 1 | g 非売品 |
| 25 | 94001-06412 | N 6(2 | 4 | 販売単位：10 |
| 26 | 94511-12010 | Eｼﾞｸﾄﾒﾜ 12 | 6 | 販売単位：10 |
| 27 | 96381-20000 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6x1 | 1 | |
| 28 | 94101-06015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |

## 8. カバー 関係

SE 101DR・101DRH

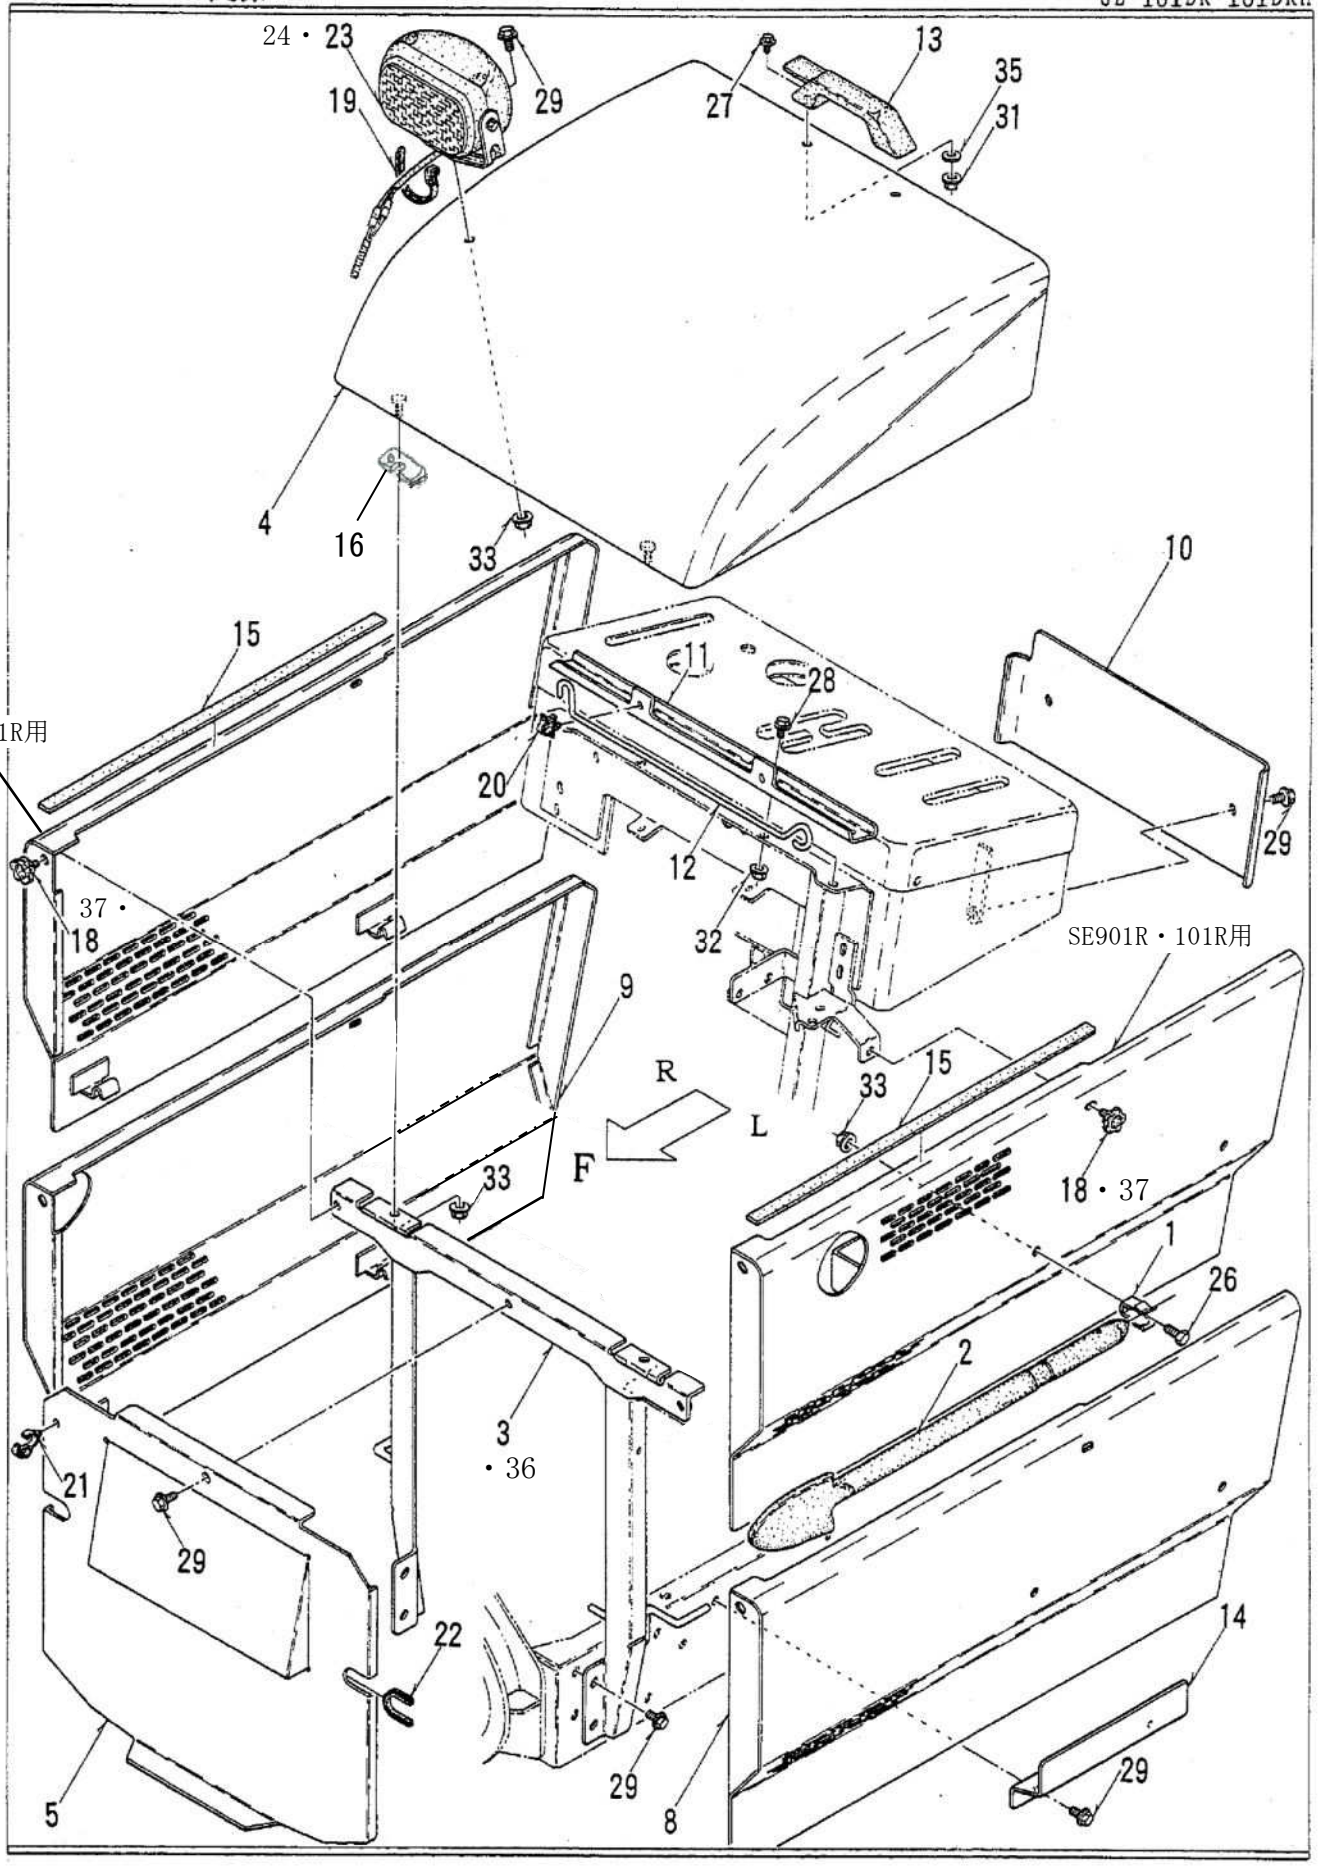


## 8. カバー 関係

SE 101DR･101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39902-A65-001 | 止め金具 | 2 | |
| 2 | 39901-B51-001 | 雪かき棒 | 1 | |
| 3 | 42100-B43-803 | フロントタワー COMP | 1 | 適用号機：～04**** 供給不可 |
| 4 | 48100-B43-005 | ボンネット COMP | 1 | 供給不可 |
| 5 | 48300-B43-003 | ベルトカバー COMP | 1 | 供給不可 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | 48600-B44-003 | サイドカバー L COMP | 1 | 供給不可 |
| 9 | 48700-B44-002 | サイドカバー R COMP | 1 | 供給不可 |
| 10 | 48901-B43-051 | パネルリヤカバー | 1 | 供給不可 |
| 11 | 48902-B43-002 | ボンネットステーホルダー | 1 | 供給不可 |
| 12 | 48903-B43-002 | ボンネットステー | 1 | |
| 13 | 48904-B43-000 | プラスチック取手 AP-829-3 | 1 | |
| 14 | 48905-B43-050 | カウンターカバー | 1 | 供給不可 |
| 15 | 82903-B43-000 | スポンジ 15×530 | 2 | 供給不可 |
| 16 | 48906-B43-000 | ボンネットシム | 2 | 適用号機：04****～ |
| 17 | | | | |
| 18 | 91241-0810213 | Gノブボルト 8×10 | 4 | 適用号機：～04**** |
| 19 | 91311-140 | リピートタイ RF140 | 1 | 販売単位：10 |
| 20 | 91315-A0573 | ケーブルクリップ A-0573 | 1 | |
| 21 | 91315-C2S12 | ケーブルクリップ C-2S12 | 1 | |
| 22 | 91360-12100 | Nグロメット TH-12(100 | 2 | 供給不可 |
| 23 | 91820-0181003 | ライト (黒)角,18W,ナイトビーム | 1 | |
| 24 | 83120-G09-000 | バルブ 12V18W | 1 | |
| 25 | | | | |
| 26 | 92200-0801617 | コガタB 8×16(7T | 2 | 販売単位：10 |
| 27 | 93100-0501617 | フランジB 5×16 | 2 | 販売単位：10 |
| 28 | 93100-0601617 | フランジB 6×16 | 2 | 販売単位：10 |
| 29 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 10 | 販売単位：10 |
| 30 | | | | |
| 31 | 94002-05410 | フランジN 5 | 2 | 販売単位：10 |
| 32 | 94002-06410 | フランジN 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 33 | 94002-08410 | フランジN 8 | 5 | 販売単位：10 |
| 34 | | | | |
| 35 | 94101-06015 | ダイマルW 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 36 | 42100-B43-050 | フロントタワーCOMP | 1 | 適用号機：05****～ 供給不可 |
| 37 | 91241-0815213 | Gノブボルト8X15 | 4 | 適用号機：05****～ |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |

## 9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係

SE 101DR·101DRH

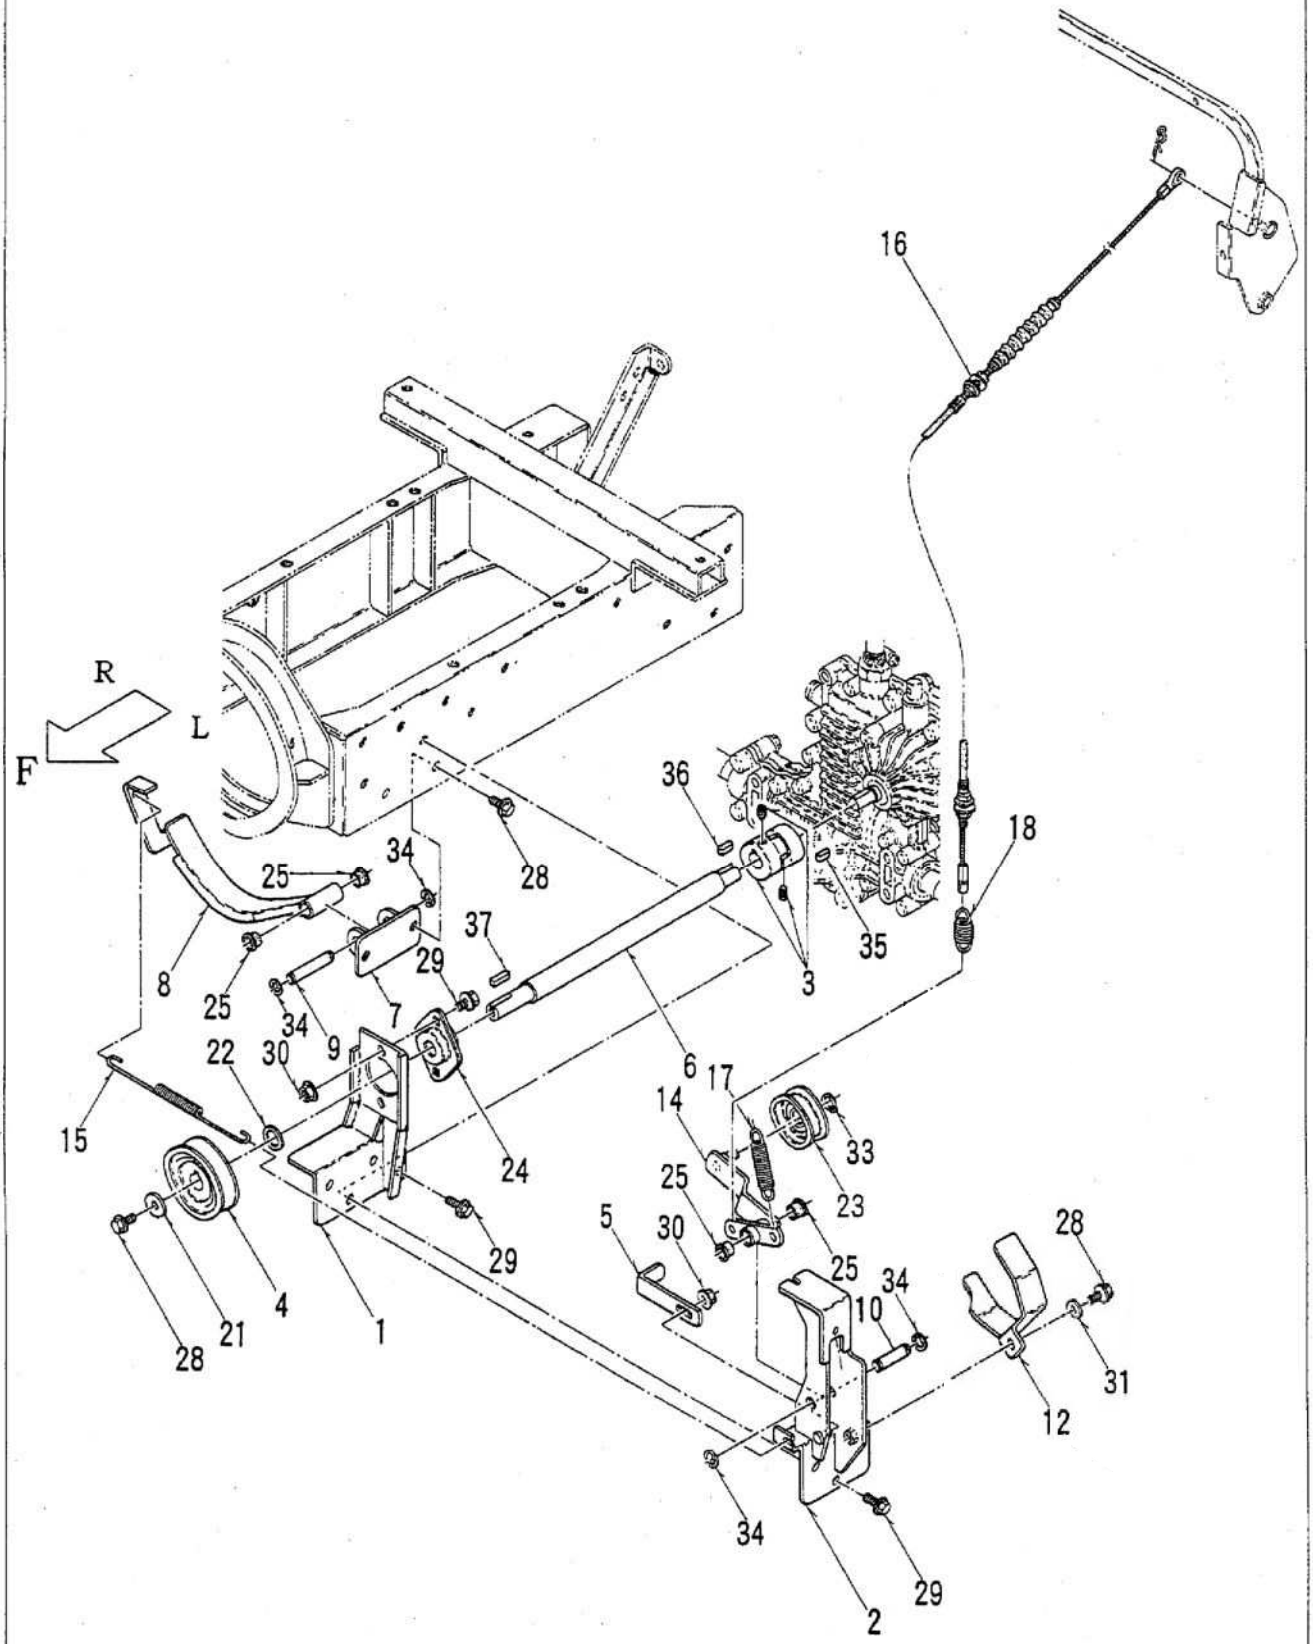


## 9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係

SE 101DR·101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61100-B43-050 | カウンターブラケット COMP | 1 | 供給不可 |
| 2 | 61500-B43-000 | 走行テンションブラケット COMP | 1 | |
| 3 | 63200-B43-000 | LO90-S-14×20J | 1 | |
| 4 | 63901-B08-700 | Vプーリー 80B-20 | 1 | |
| 5 | 63902-B43-050 | ベルトガイド | 1 | 供給不可 |
| 6 | 64901-B43-701 | カウンターシャフト | 1 | |
| 7 | 65500-B43-000 | ブレーキブラケット COMP | 1 | 供給不可 |
| 8 | 65600-B43-000 | ブレーキ COMP | 1 | |
| 9 | 65902-B43-000 | ピン 12×67 | 1 | |
| 10 | 65904-B43-000 | ピン 12×47 | 1 | |
| 11 | | | 1 | |
| 12 | 65906-B44-001 | 走行ベルトストッパー L1 | 1 | 供給不可 |
| 13 | | | 1 | |
| 14 | 66400-B44-051 | 走行クラッチアーム L1 COMP | 1 | 供給不可 |
| 15 | 66901-B43-000 | ブレーキスプリング | 1 | |
| 16 | 77200-B43-051 | 走行クラッチワイヤー COMP | 1 | |
| 17 | 91604-B43-000 | コイルスプリング 13.5×90 | 1 | |
| 18 | 91933-A01-003 | 主クラッチスプリング | 1 | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | 91251-0830321 | マルザガネ 8×30×3.2 | 1 | |
| 22 | 91251-2030231 | マルザガネ 20×30×2.3 (調整用 | 1 | |
| 23 | 91615-12552243 | テンションプーリ 55TB1 | 1 | |
| 24 | 91632-204450 | ヒシフランジ形ユニット ASPFL204 | 1 | |
| 25 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 4 | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 4 | 販売単位：10 |
| 29 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 6 | 販売単位：10 |
| 30 | 94002-08410 | フランジN 8 | 3 | 販売単位：10 |
| 31 | 94101-08015 | ダイマルW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 32 | | | | |
| 33 | 94510-12080 | Cジクトメワ 12 | 1 | 販売単位：10 |
| 34 | 94511-09010 | Eジクトメワ 9 | 4 | 販売単位：10 |
| 35 | 97112-020241 | キー 5×5×20RR | 1 | |
| 36 | 97113-018241 | キー 6×6×18RR | 1 | |
| 37 | 97113-025041 | キー 6×6×25S | 1 | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |

## １０．プロワテンション　関係

SE 101DR･101DRH

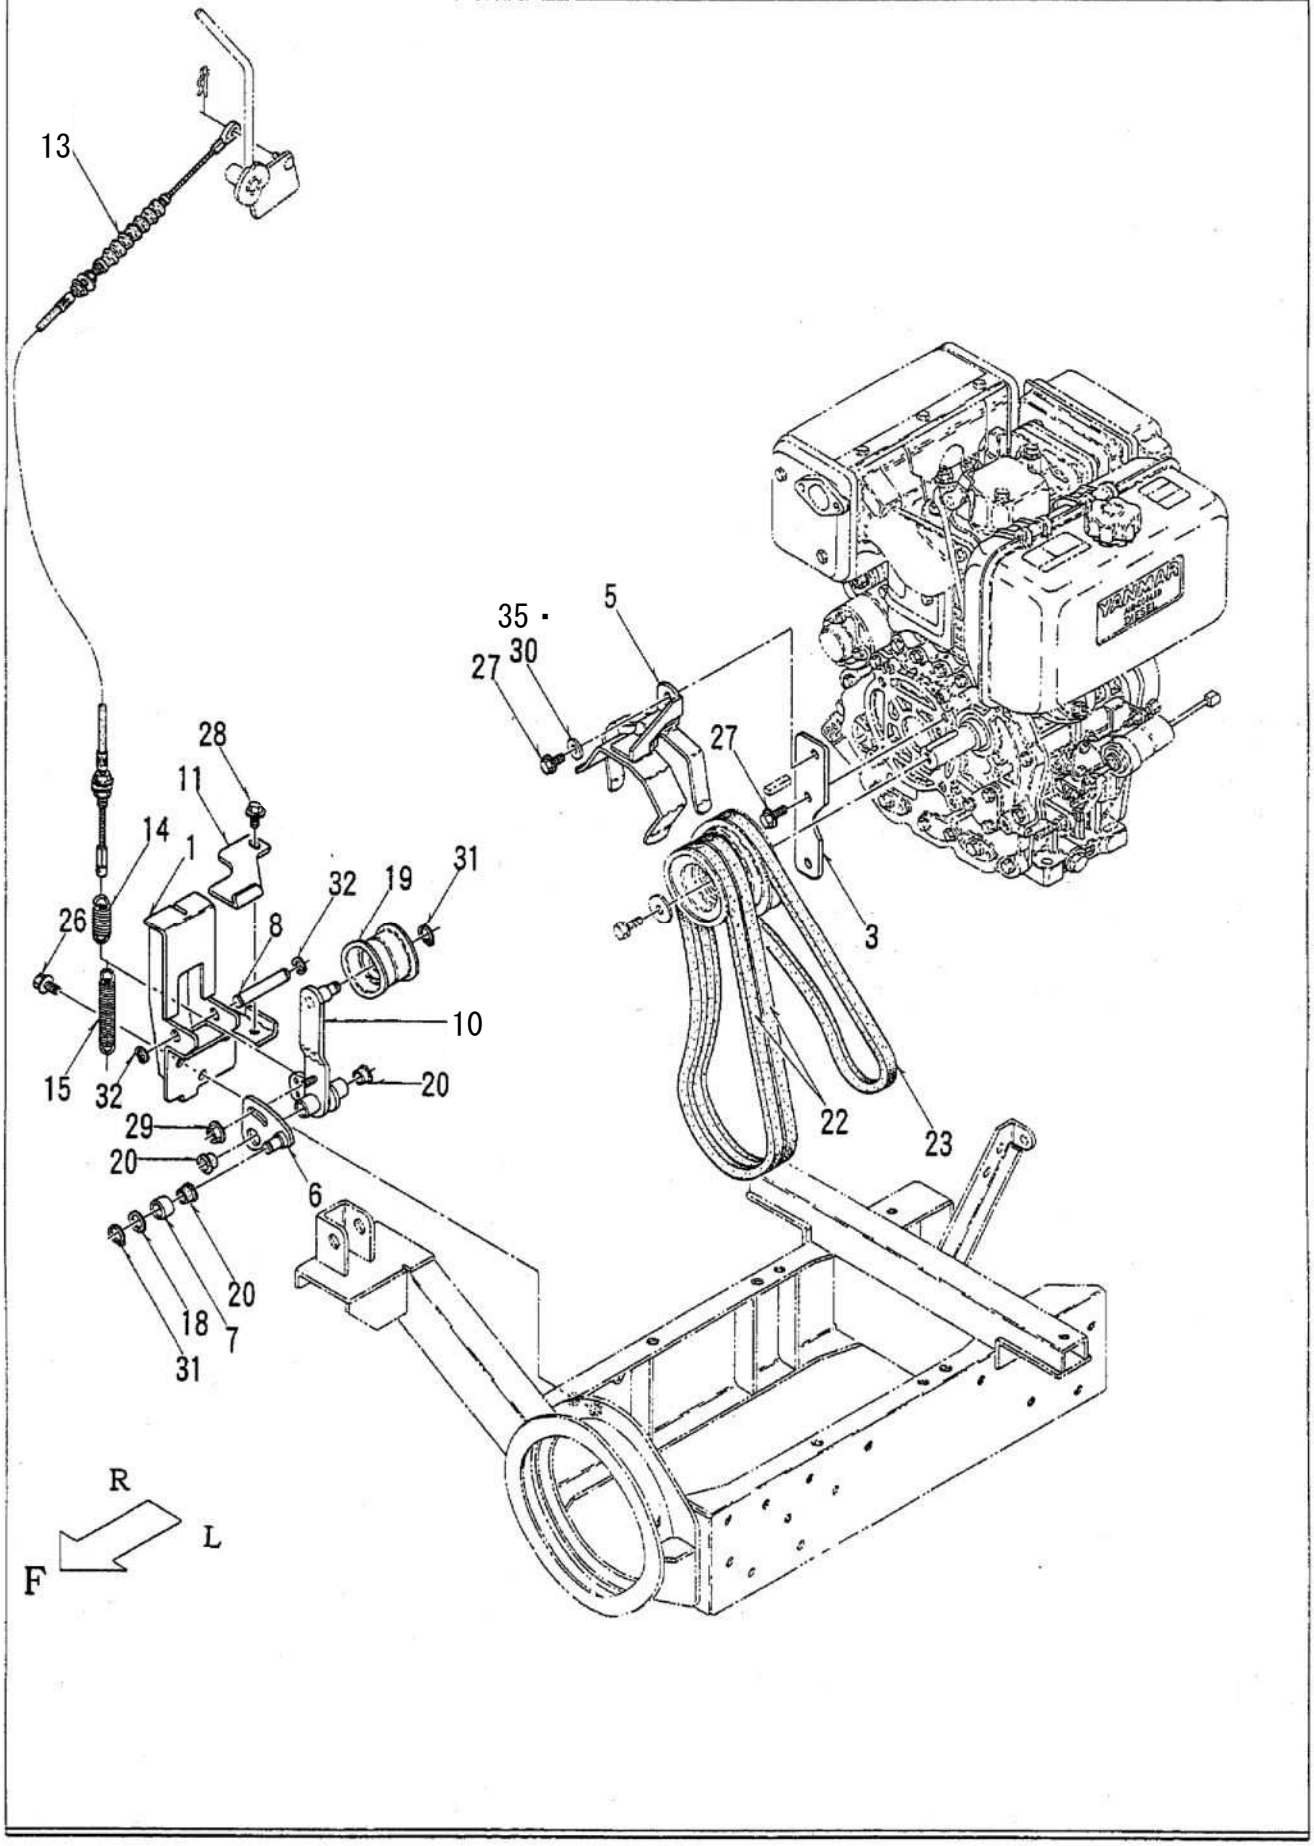


## 10. プロワテンション 関係

SE 101DR·101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61200-B43-030 | テンションブラケット COMP | 1 | 供給不可 |
| 2 | | | | |
| 3 | 61400-B44-050 | ブラケット L1 COMP | 1 | |
| 4 | | | | |
| 5 | 65200-B44-003 | ベルトストッパー L1 COMP | 1 | 供給不可 |
| 6 | 65700-B43-030 | ブレーキカム COMP | 1 | |
| 7 | 65901-B43-000 | ブレーキローラー | 1 | |
| 8 | 65903-B43-000 | ピン 12×77 | 1 | |
| 9 | | | | |
| 10 | 66300-B44-030 | プロワテンションアーム L1 COMP | 1 | 供給不可 |
| 11 | 67901-B44-000 | プロワベルトガイド | 1 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 77100-B44-450 | オーガクラッチワイヤー COMP | 1 | |
| 14 | 91602-B43-003 | スプリング 18×45 | 1 | |
| 15 | 91603-A31-001 | スプリング 15X90 | 1 | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | 91251-1220231 | マルザガネ 12×20×2.3 | 1 | |
| 19 | 91615-1260444 3 | テンションプーリ 60TB2 | 1 | |
| 20 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 3 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 91651-0209041 | オレンジベルト LB41 | 2 | |
| 23 | 91651-0409030 | スーパーゴールド1000 LB30 | 1 | 91651-1309030 スーパ゜-AG-X LB30 へ |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 3 | 販売単位：10 |
| 27 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | 販売単位：10 適用号機：～10****(3個使用) 11****～(2個使用) |
| 28 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 1 | 販売単位：10 |
| 29 | 94002-08410 | フランジN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 30 | 94101-08015 | ダイマルW 8 | 1 | 販売単位：10 適用号機：～05**** |
| 31 | 94510-12080 | Cジクトメワ 12 | 2 | 販売単位：10 |
| 32 | 94511-09010 | Eジクトメワ 9 | 2 | 販売単位：10 |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | 91251-0820231 | マルサ゛カ゛ネ8X20X2.3 | 1 | 適用号機：06****～ |
| 36 | 93100-0801617 | フランジ゛B8X16 | 1 | 販売単位：10 適用号機：10****～ |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |

## 11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル 関係

SE 101DR・101DRH

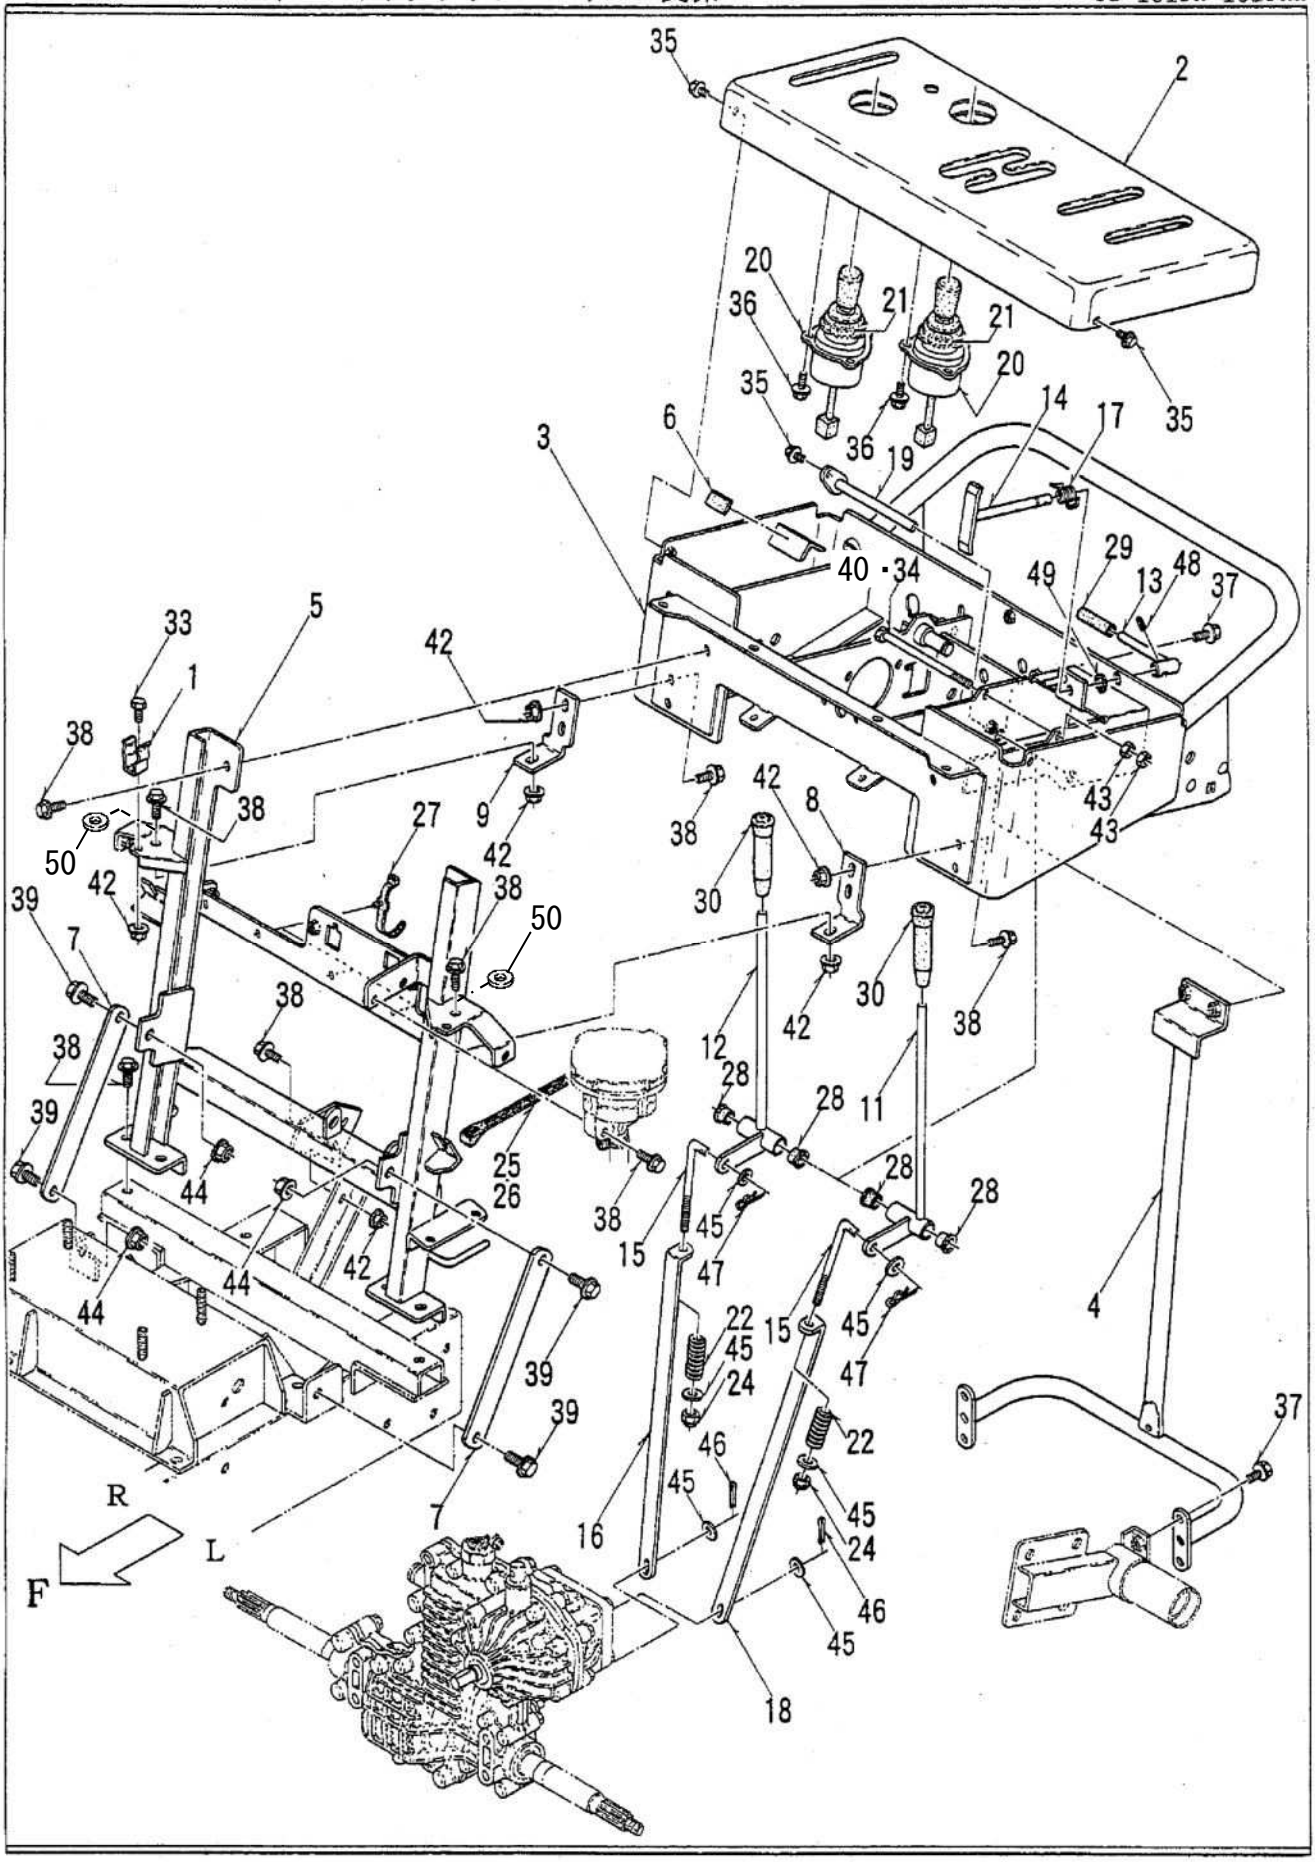


## 11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル 関係

SE 101DR・101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39902-A65-001 | 止め金具 | 2 | |
| 2 | 72100-B43-050 | コントロールパネル COMP | 1 | 供給不可 |
| 3 | 72200-B43-055 | コントロールボックス COMP | 1 | 供給不可 |
| 4 | 72400-B43-001 | コンパネサポート COMP | 1 | 供給不可 |
| 5 | 72500-B43-054 | コントロールタワー COMP | 1 | 供給不可 |
| 6 | 72901-B43-000 | ゴム 15x30x5 | 1 | |
| 7 | 72902-B43-001 | ステー 220 | 2 | 供給不可 |
| 8 | 72903-B43-000 | ホキョウブラケット L | 1 | 供給不可 |
| 9 | 72904-B43-000 | ホキョウブラケット R | 1 | 供給不可 |
| 10 | | | | |
| 11 | 73200-B43-050 | サイドクラッチレバー L COMP | 1 | |
| 12 | 73400-B43-050 | サイドクラッチレバー R COMP | 1 | |
| 13 | 73700-B43-001 | 駐車ブレーキレバー COMP | 1 | |
| 14 | 73800-B43-051 | 駐車ブレーキ COMP | 1 | |
| 15 | 73901-B43-050 | サイドクラッチロッド | 2 | |
| 16 | 73902-B43-001 | サイドクラッチロッド B | 1 | |
| 17 | 73904-B43-001 | ネジリスプリング | 1 | |
| 18 | 73907-B43-000 | サイドクラッチロッド BL | 1 | |
| 19 | 76500-B43-000 | レバーピン 120 COMP | 1 | |
| 20 | 83200-B18-000 | コントロールスイッチ | 2 | ノブのみ 35362-797-631 |
| 21 | 83902-B18-000 | マルザガネ 11x32x4.5 | 2 | |
| 22 | 91601-A91-001 | コイルスプリング 14x50 | 2 | |
| 23 | | | | |
| 24 | 91233-084110 | Uナット 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 25 | 91311-140 | リピートタイ RF140 | 1 | 販売単位：10 |
| 26 | 91311-250 | リピートタイ RF250 | 1 | 販売単位：10 |
| 27 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 3 | |
| 28 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 4 | |
| 29 | 91731-0809022 | レバーグリップ YJ8 | 1 | |
| 30 | 91731-1008011 | レバーグリップ H10 | 2 | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | 92200-0801617 | コガタB 8x16(7T | 2 | 販売単位：10 |
| 34 | 92200-0814017 | コガタB 8x140(7T | 1 | 適用号機：～03**** |
| 35 | 93100-0601217 | フランジB 6x12 | 4 | 販売単位：10 |
| 36 | 93100-0602017 | フランジB 6x20 | 6 | 販売単位：10 |
| 37 | 93100-0801617 | フランジB 8x16 | 7 | 販売単位：10 適用号機：～03****(6個使用),04****～(7個使用) |
| 38 | 93100-0802017 | フランジB 8x20 | 14 | 販売単位：10 |
| 39 | 93300-1002017 | フランジB 10x1.25x20 | 4 | 販売単位：10 |
| 40 | 92200-0814517 | コガタB8x145(7T | 1 | 適用号機：04****～ |
| 41 | | | | |
| 42 | 94002-08410 | フランジN 8 | 11 | 販売単位：10 適用号機：～03****(10個使用),04****～(11個使用) |
| 43 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 44 | 94006-10410 | フランジN 10x1.25 | 3 | 販売単位：10 |
| 45 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 6 | 販売単位：10 |
| 46 | 94210-25150 | ワリピン 2.5x15 | 2 | 販売単位：10 |
| 47 | 94251-080111 | スナップピン A8x1.8 | 2 | 販売単位：10 |
| 48 | 94319-30016 | スプリングピン 3x16 | 1 | 販売単位：10 |
| 49 | 94510-10080 | Cシクトメワ 10 | 1 | 販売単位：10 |
| 50 | 94101-08015 | ダイマルW8 | 2 | 販売単位：10 適用号機：10****～ |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |

## １２．コントロール部：変速レバー　関係

SE 101DR･101DRH

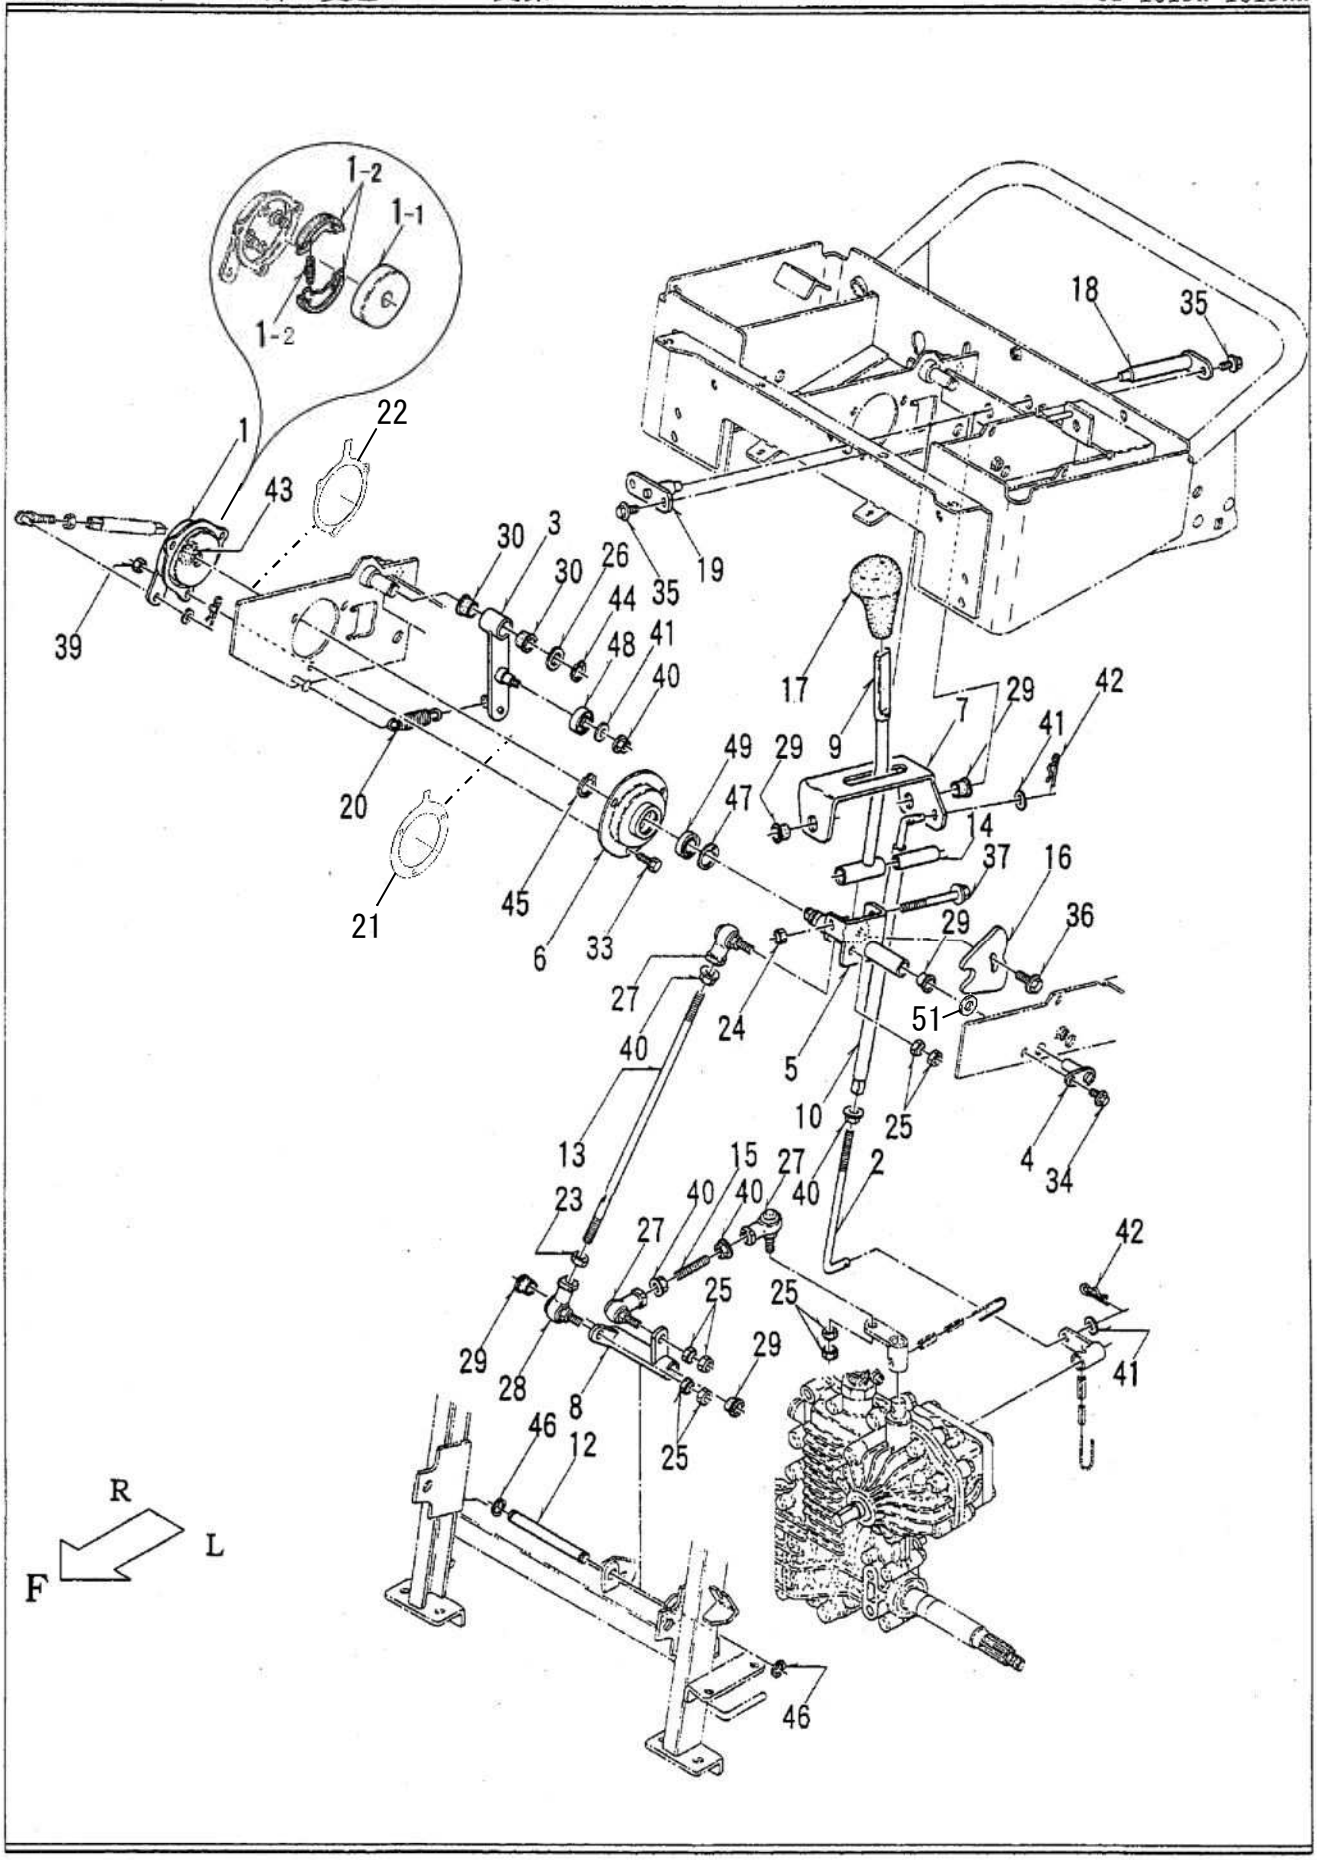


## 12. コントロール部：変速レバー 関係

SE 101DR･101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70001-B50-003 | ブレーキ ASSY | 1 | 1-1…71901-B50-001 ブレーキドラム 1 (W3801-02KL) |
| 2 | 73908-B43-002 | 副変速ロッド B | 1 | |
| 3 | 74400-B50-001 | アーム COMP | 1 | |
| 4 | 74500-B43-000 | レバーピン 30 COMP | 1 | 1-2…W1656-03-S 1個 ブレーキシューセット |
| 5 | 74600-B43-805 | 変速レバーボス COMP | 1 | |
| 6 | 74700-B43-800 | ブレーキホルダー COMP | 1 | |
| 7 | 75906-B43-830 | 変速レバーアーム | 1 | |
| 8 | 75500-B43-050 | HSTリンク COMP | 1 | |
| 9 | 75700-B43-051 | 変速レバー COMP | 1 | |
| 10 | 75800-B43-050 | 副変速ロッド A COMP | 1 | |
| 11 | | | | |
| 12 | 75901-B43-050 | ピン 12×115 | 1 | |
| 13 | 75902-B43-052 | HST主変速ロッド | 1 | |
| 14 | 75903-M72-002 | カラー 9×63.5 | 1 | |
| 15 | 75904-B43-050 | HST主変速リンク | 1 | |
| 16 | 75908-B50-800 | 変速レバーカム | 1 | |
| 17 | 75991-A90-000 | 変速レバーニギリ | 1 | |
| 18 | 76600-B43-000 | HSTピン R COMP | 1 | |
| 19 | 76700-B43-000 | HSTピン F COMP | 1 | 供給不可 |
| 20 | 91602-B50-001 | コイルスプリング 13.4×70 | 1 | |
| 21 | 75904-B50-000 | パッキンA | 1 | 適用号機：04****～ |
| 22 | 75905-B50-000 | パッキンB | 1 | 適用号機：04****～ |
| 23 | 91231-0841210 | コガタヒダリN 8(2 | 1 | |
| 24 | 91233-084110 | Uナット 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 25 | 91235-08100 | ハードロックN 8 | 4 | |
| 26 | 91251-1525231 | マルザガネ 15×25×2.3 | 1 | |
| 27 | 91634-080211 | リンクボール BL8D | 3 | |
| 28 | 91634-080221 | リンクボール BL8DL | 1 | |
| 29 | 91644-121080 | フランジブッシュ 8OF-1210 | 5 | |
| 30 | 91644-151280 | フランジブッシュ 8OF-1512 | 2 | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | 92900-0601617 | バネB 6×16(7T | 3 | 販売単位：10 |
| 34 | 93100-0601217 | フランジB 6×12 | 1 | 販売単位：10 |
| 35 | 93100-0601617 | フランジB 6×16 | 3 | 販売単位：10 |
| 36 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 1 | 販売単位：10 |
| 37 | 93100-0808017 | フランジB 8×80 | 1 | |
| 38 | | | | |
| 39 | 94001-06412 | N 6(2 | 3 | 販売単位：10 |
| 40 | 94002-08410 | フランジN 8 | 5 | 販売単位：10 |
| 41 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 3 | 販売単位：10 |
| 42 | 94251-080111 | スナップピン A8×1.8 | 2 | 販売単位：10 |
| 43 | 94510-14080 | Cジクトメワ 14 | 1 | 販売単位：10 |
| 44 | 94510-15080 | Cジクトメワ 15 | 1 | 販売単位：10 |
| 45 | 94510-17080 | Cジクトメワ 17 | 1 | 販売単位：10 |
| 46 | 94511-09010 | Eジクトメワ 9 | 2 | 販売単位：10 |
| 47 | 94520-30080 | Cアナトメワ 30 | 1 | |
| 48 | 96105-06200 | ベアリング 6200UU | 1 | |
| 49 | 96105-06903 | ベアリング 6903UU | 1 | |
| 50 | | | | |
| 51 | 91251-1225601 | マルサ゛カ゛ネ12X25X6.0 | 1 | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |

## １３．コントロール部：非常停止レバー・スロットル　関係

SE 101DR･101DRH

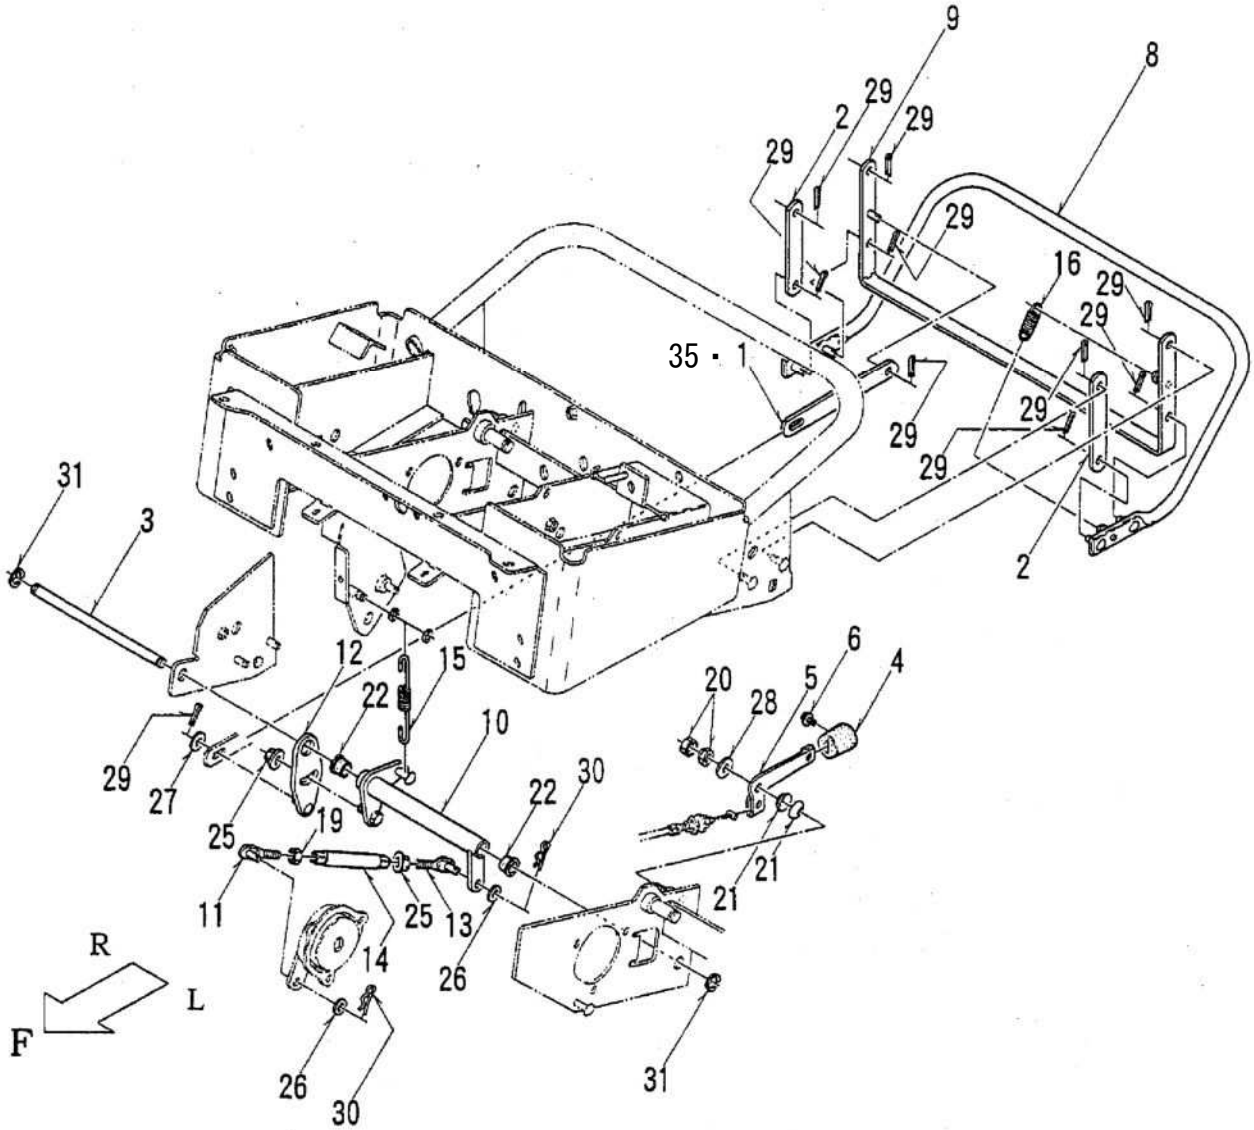


## 13. コントロール部：非常停止レバー・スロットル 関係 SE 101DR･101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73906-B43-000 | 停止ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ | 1 | 適用号機：～05**** 供給不可 |
| 2 | 73909-B43-800 | ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ 100 | 2 | |
| 3 | 75905-B43-000 | ﾋﾟﾝ 12x205 | 1 | |
| 4 | 75907-B18-000 | ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾉﾌﾞ | 1 | |
| 5 | 75907-B39-000 | ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ | 1 | |
| 6 | 75908-B18-001 | ｽﾍﾟｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 4x8 | 1 | |
| 7 | | | | |
| 8 | 76100-B43-602 | 非常停止ﾚﾊﾞｰ A COMP | 1 | |
| 9 | 76200-B43-000 | 非常停止ﾚﾊﾞｰ B COMP | 1 | 供給不可★ |
| 10 | 76300-B43-001 | ﾚﾊﾞｰｱｰﾑ COMP | 1 | |
| 11 | 76300-B50-000 | 調整ﾛｯﾄﾞ L COMP | 1 | |
| 12 | 76400-B43-000 | ﾚﾊﾞｰｱｰﾑｱｼﾞｬｽﾀｰ COMP | 1 | |
| 13 | 76400-B50-000 | 調整ﾛｯﾄﾞ R COMP | 1 | |
| 14 | 76901-B43-001 | ﾘﾝｸ 135 | 1 | |
| 15 | 91601-B50-003 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10x118 | 1 | |
| 16 | 91605-G01-001 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10x45 | 1 | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | 91231-0841210 | ｺｶﾞﾀﾋﾀﾞﾘN 8(2 | 1 | |
| 20 | 91235-08100 | ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 8 | 1 | |
| 21 | 91252-082 | ｻﾗﾊﾞﾈH 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 22 | 91644-121080 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | 2 | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 26 | 94101-06010 | ﾐｶﾞｷW 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 27 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 28 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 29 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5x15 | 10 | 販売単位：10 |
| 30 | 94251-060111 | ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A6x1.8 | 2 | 販売単位：10 |
| 31 | 94511-09010 | Eｼﾞｸﾄﾒﾜ 9 | 2 | 販売単位：10 |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | 73910-B43-000 | 停止ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ | 1 | 適用号機：06****～ |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |


★非常停止ﾚﾊﾞｰB代替品について
現行の安全基準を満たした
以下の部品組み合わせで代替可

73800-B80-000 非常停止ﾚﾊﾞｰB COMP
+91603-B50-001 ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10×50
+91355-1723 ﾊﾟｲﾌﾟ用ｺﾞﾑ足 KP-6(２個)

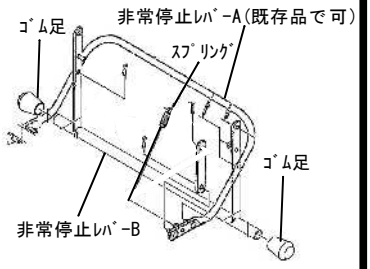

## 14. コントロール部：メイン・オーガ クラッチ 関係

SE 101DR·101DRH

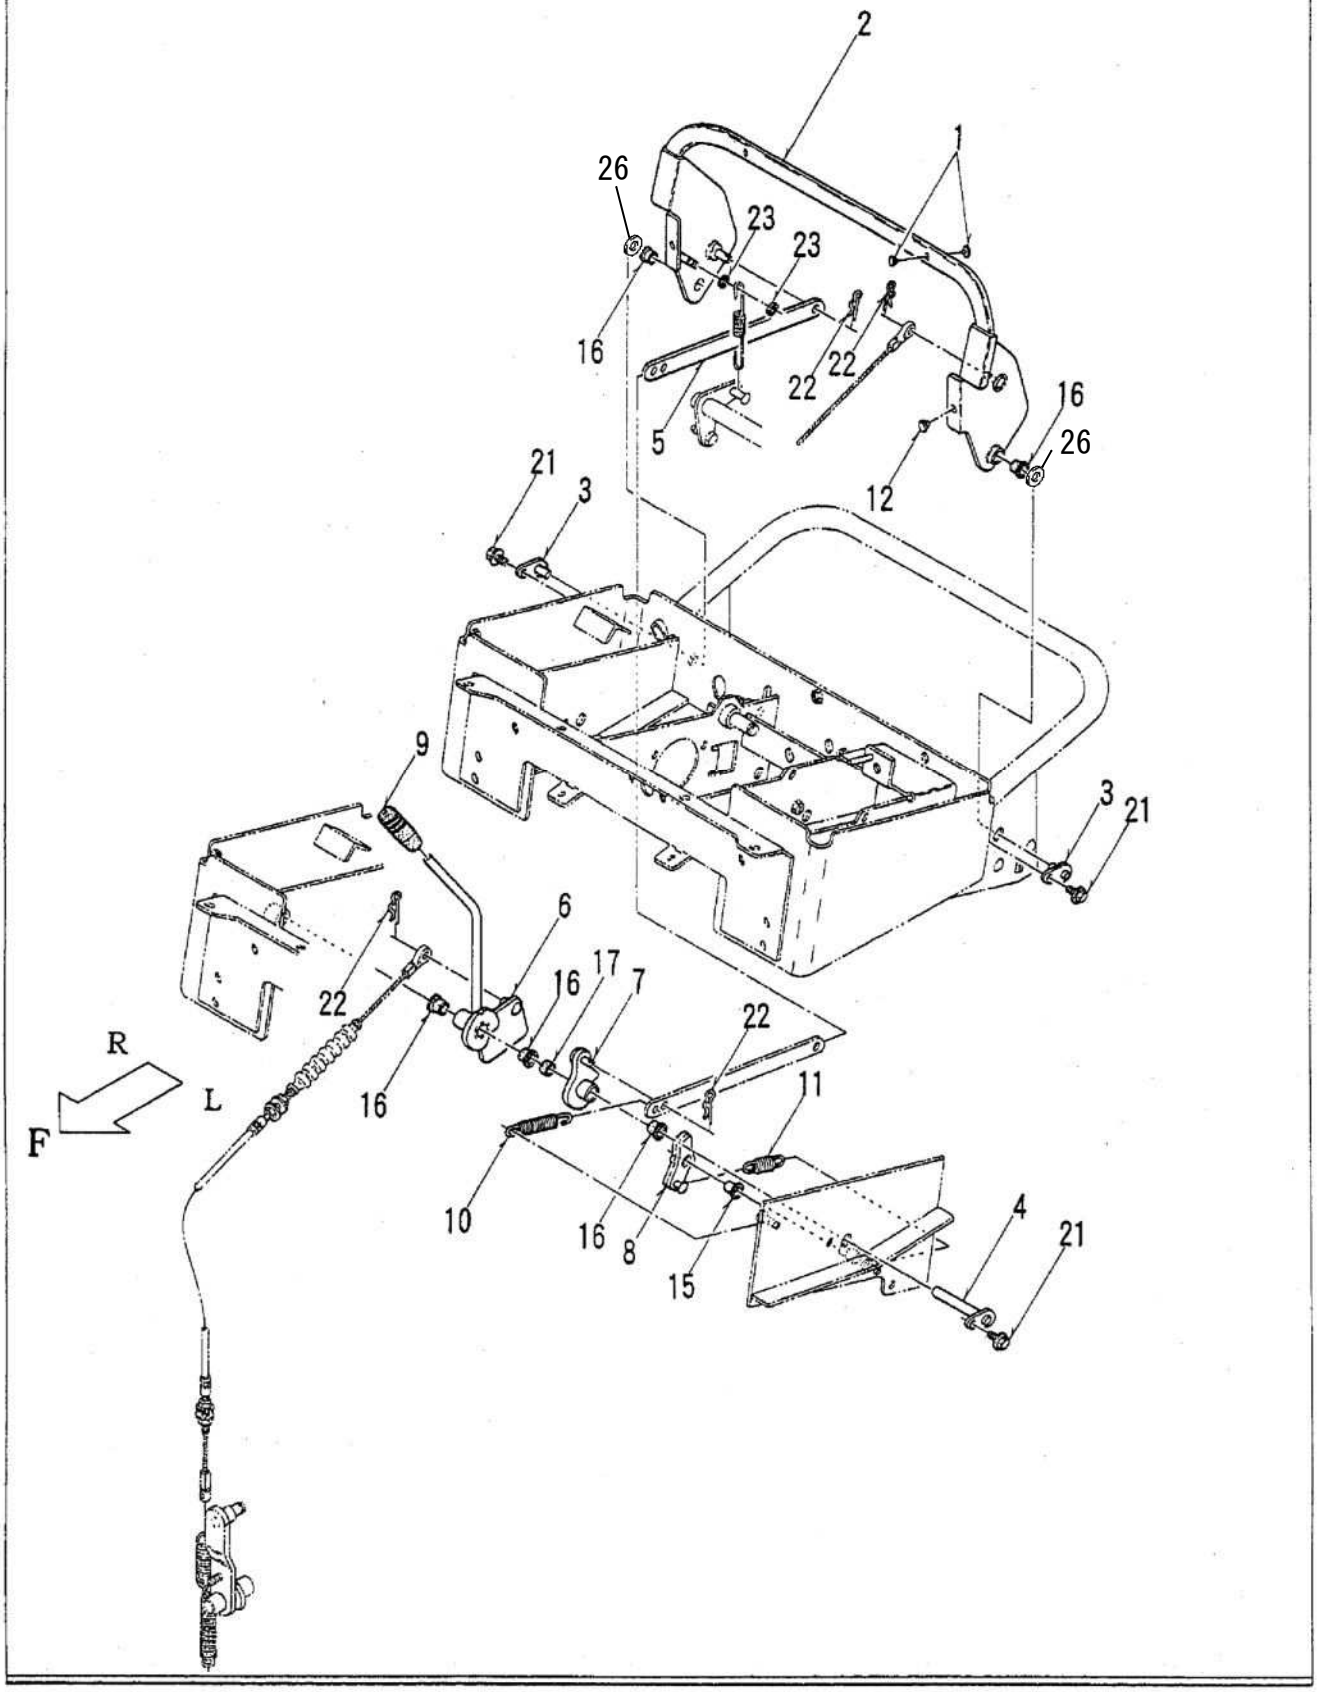


## 14. コントロール部：メイン・オーガ クラッチ 関係　　SE 101DR·101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71902-B28-000 | リベット | 2 | |
| 2 | 73100-B43-453 | メインクラッチレバー COMP | 1 | |
| 3 | 73200-B50-000 | レバーピン 15 COMP | 2 | |
| 4 | 73600-B39-000 | レバーピン 75.5 COMP | 1 | |
| 5 | 73905-B43-801 | レバーリンク | 1 | |
| 6 | 74100-B43-051 | オーガクラッチレバー COMP | 1 | |
| 7 | 74200-B50-001 | カム COMP | 1 | |
| 8 | 74300-B50-803 | ストッパー COMP | 1 | |
| 9 | 76902-B18-001 | 操作レバーニギリ（黄 | 1 | |
| 10 | 91603-B43-001 | コイルスプリング 14.2×100 | 1 | |
| 11 | 91603-B50-001 | コイルスプリング 10×50 | 1 | |
| 12 | 91701-A41-000 | グロメット ø6 | 2 | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | 91644-101280 | フランジブッシュ 80F-1012 | 1 | |
| 16 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 5 | |
| 17 | 91645-120880 | ブッシュ 80B-1208 | 1 | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | 93100-0601217 | フランジB 6×12 | 3 | 販売単位：10 |
| 22 | 94251-080111 | スナップピン A8×1.8 | 4 | 販売単位：10 |
| 23 | 94511-07010 | Eジクトメワ 7 | 2 | 販売単位：10 |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | 94101-12010 | ミガキW12 | 2 | 販売単位：10　適用号機：06****～ |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |

## 16. 電装：101DR・101DRH 関係

SE 101DR・101DRH

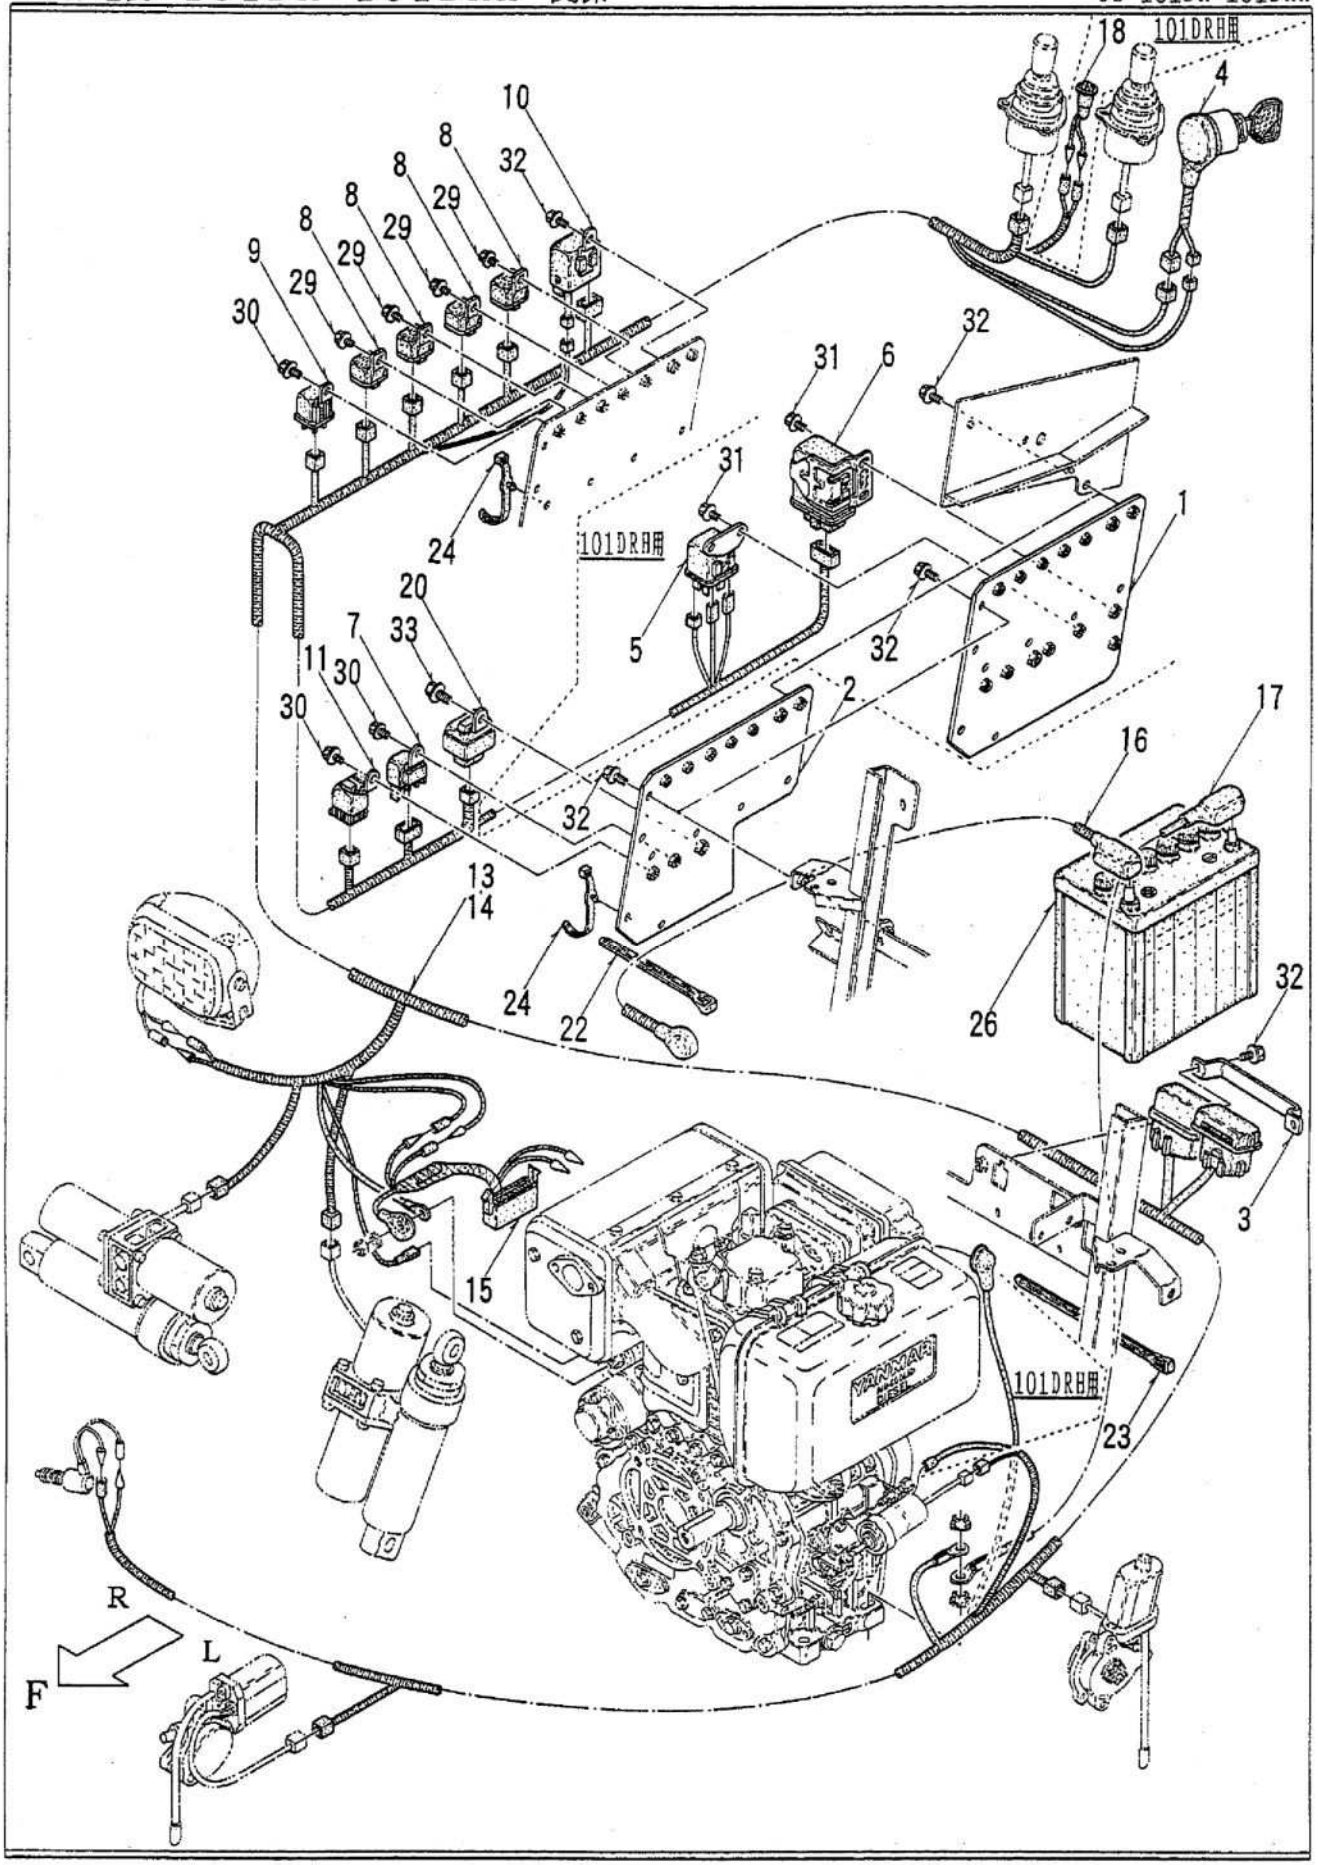


## 16. 電装：101DR・101DRH 関係

SE 101DR・101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82200-B44-051 | リレーブラケット AH COMP | 1 | 供給不可 101DRH用 |
| 2 | 82400-B44-051 | リレーブラケット AD COMP | 1 | 101DR用 |
| 3 | 82902-B43-000 | ヒューズBOXクランプ | 1 | |
| 4 | 83100-A90-000 | スターティングスイッチ | 1 | 198360-52160 キーのみ |
| 5 | 83200-A90-000 | グローリレー | 1 | グローリレー 119650-77911 へ 101DRH用 |
| 6 | 83300-A90-000 | QHSコントローラー | 1 | 129505-77900 へ 101DRH用 |
| 7 | 84100-B32-001 | Cリレー | 1 | ライトリレー |
| 8 | 84200-B56-000 | パワーリレー | 4 | |
| 9 | 84100-B46-000 | リレー 1B-1M | 1 | エンジンコントロールリレー |
| 10 | 84200-B18-001 | シュータボックス | 1 | |
| 11 | 84500-B18-001 | NOリレー | 1 | セルリレー |
| 12 | | | | |
| 13 | 85300-B44-051 | メインハーネス D | 1 | 供給不可 101DR用 |
| 14 | 85600-B44-051 | メインハーネス DH | 1 | 101DRH用 |
| 15 | 85700-B39-001 | チャージハーネス Y | 1 | 供給不可 |
| 16 | 87100-B43-000 | バッテリーコード (+650 | 1 | |
| 17 | 87200-B43-000 | バッテリーコード (-700 | 1 | |
| 18 | 89100-B21-000 | パイロットランプ | 1 | 101DRH用 |
| 19 | | | | |
| 20 | 114675-77920 | タイマー | 1 | エンジン 付属部品 エンジンストップソレノイドタイマー(10S) YM品 |
| 21 | | | | |
| 22 | 91311-140 | リピートタイ RF140 | 1 | 販売単位：10 |
| 23 | 91311-250 | リピートタイ RF250 | 3 | 販売単位：10 |
| 24 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 7 | |
| 25 | | | | |
| 26 | 91890-055B24R | バッテリー 55B24R | 1 | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | 93100-0501017 | フランジB 5×10 | 4 | 販売単位：10 |
| 30 | 93100-0601217 | フランジB 6×12 | 3 | 販売単位：10 |
| 31 | 93100-0601217 | フランジB 6×12 | 4 | 販売単位：10 101DRH用 |
| 32 | 93100-0601617 | フランジB 6×16 | 5 | 販売単位：10 |
| 33 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 1 | 販売単位：10 |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | 91811-105 | ブレードヒューズ 5A | 1 | ヒューズボックス内 |
| 37 | 91811-115 | ブレードヒューズ 15A | 1 | ヒューズボックス内 |
| 38 | 91811-125 | ブレードヒューズ 25A | 2 | ヒューズボックス内 |
| 39 | 91811-340 | スローブローヒューズ 40A[AS] | 1 | スローブローヒューズボックス内 |
| 40 | 91811-350 | スローブローヒューズ 50A[AS] | 1 | スローブローヒューズボックス内 |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |

## 17. ラベル（安全） 関係

SE 101DR・101DRH

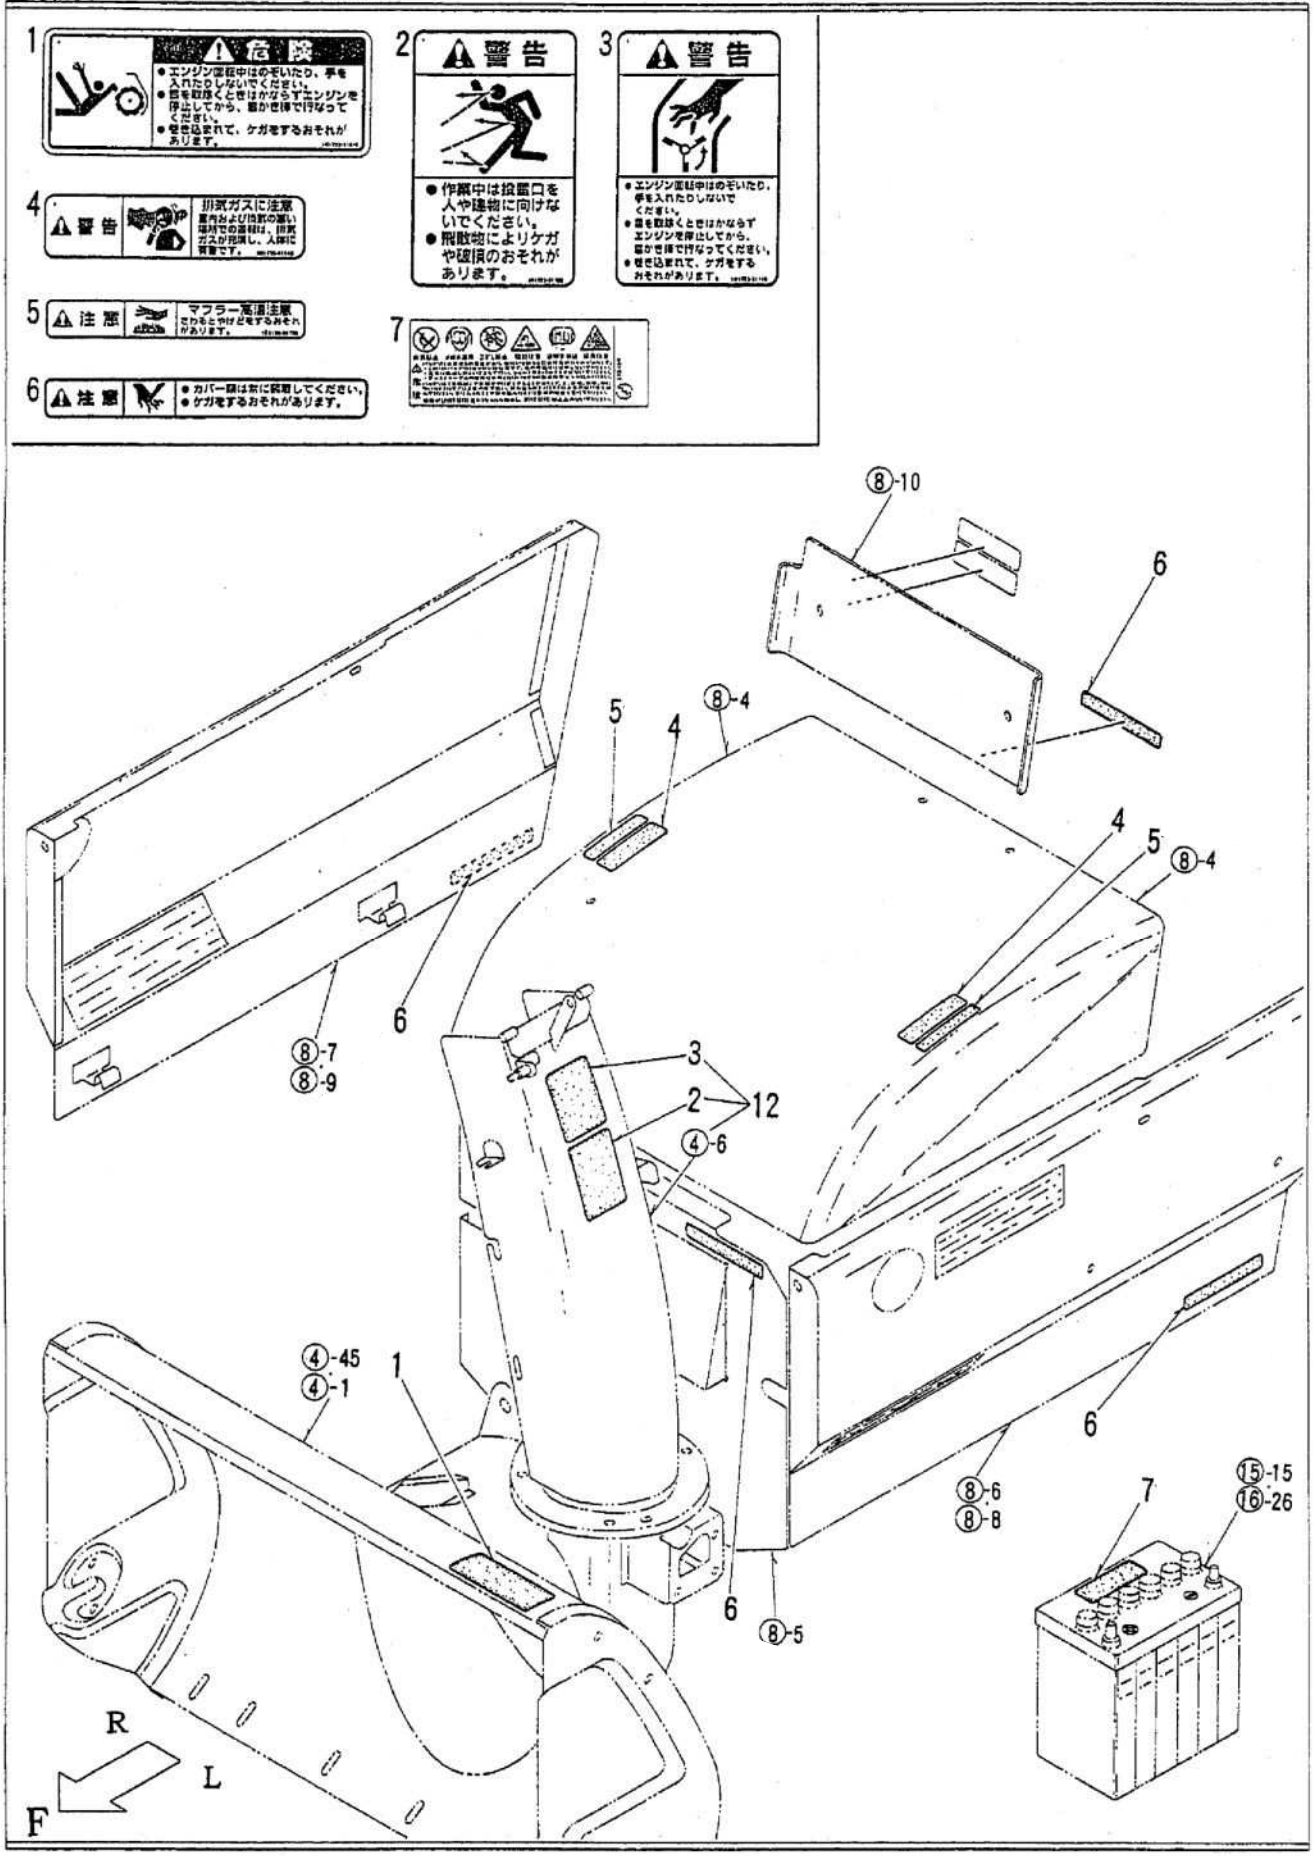


## 17. ラベル (安全) 関係

SE 101DR·101DRH

| パーツ No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91193-006 | オーガ危険 ラベル(ヨコ | 1 | |
| 2 | 91194-002 | 飛散警告 ラベル | 1 | |
| 3 | 91194-004 | ブロワ警告 ラベル | 1 | |
| 4 | 91194-008 | 排気ガス警告 ラベル(ヨコ | 1 | |
| 5 | 91195-001 | マフラー注意 ラベル | 1 | |
| 6 | 91195-010 | カバー注意 ラベル | 4 | |
| 7 | 91193-003 | バッテリー危険 ラベル | 1 | |
| 8 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | 33100-B43-308 L | シュータ (PL) ASSY | 1式 | |
| ④- 6 | | シュータ COMP | 1 | |
| 上部- 2 | 91194-002 | 飛散警告 ラベル | 1 | |
| 上部- 3 | 91194-004 | ブロワ警告 ラベル | 1 | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

## 18. マーク・付属品 関係

SE 101DR・101DRH

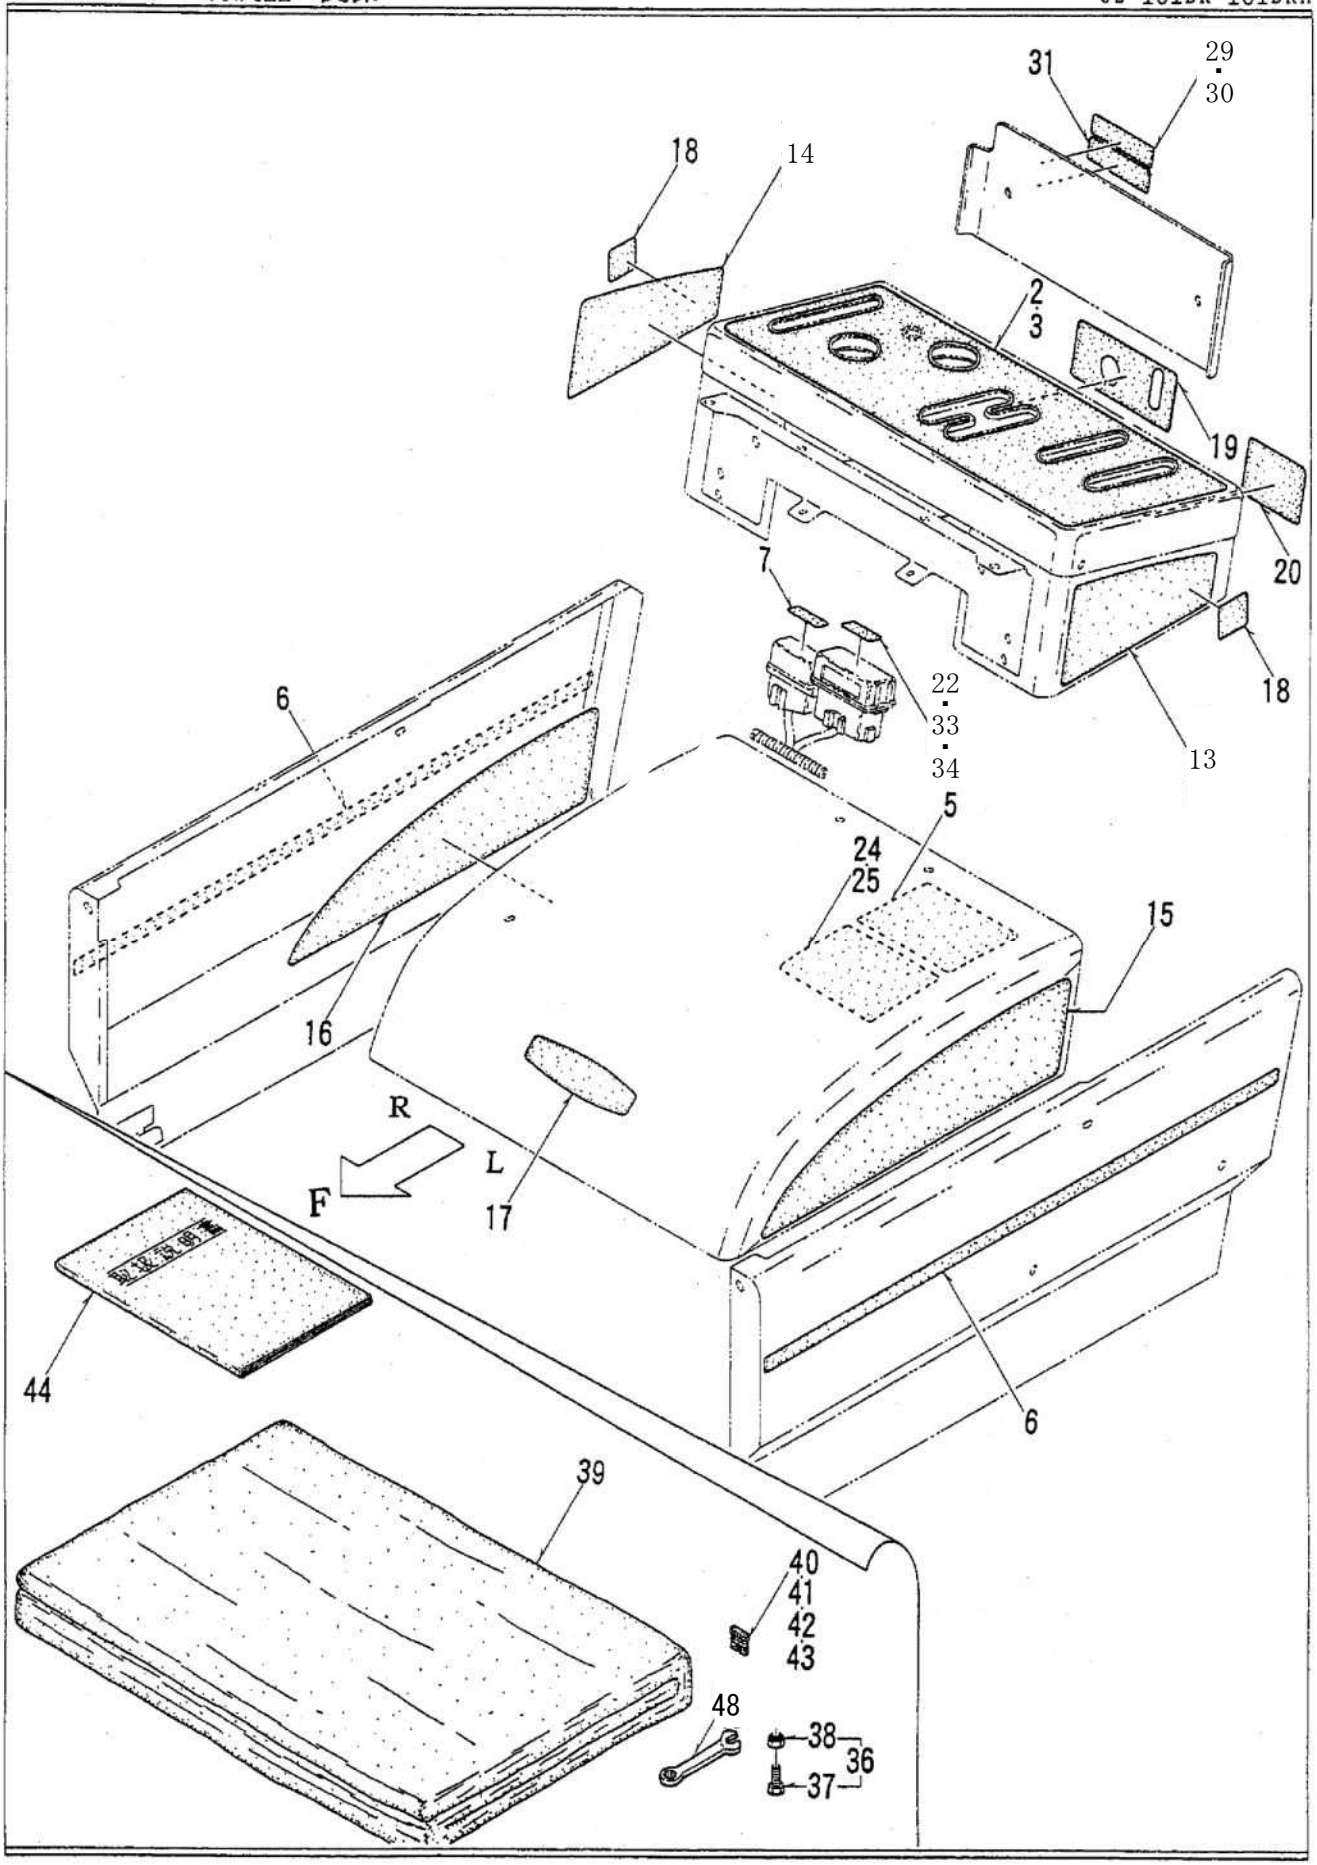

## 18. マーク・付属品 関係

SE 101DR・101DRH

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | 79902-B43-052 | パネル マーク | 1 | 供給不可 101DR用 |
| 3 | 79902-B44-052 | パネル マーク | 1 | 供給不可 101DRH用 |
| 4 | | | | |
| 5 | 79905-B44-001 | メンテナンス マーク D | 1 | 供給不可 |
| 6 | 79908-B43-000 | サイド マーク 820 | 2 | 供給不可 |
| 7 | 79916-B39-000 | スローブローヒューズ マーク | 1 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | 79954-B44-050 | SE101DR マーク L | 1 | 供給不可 |
| 14 | 79955-B44-050 | SE101DR マーク R | 1 | 供給不可 |
| 15 | 79956-B43-000 | ボンネット マーク LW | 1 | 供給不可 |
| 16 | 79957-B43-000 | ボンネット マーク RW | 1 | 供給不可 |
| 17 | 79958-B43-000 | ワドー マーク | 1 | 供給不可 |
| 18 | 79959-B44-000 | H マーク | 2 | 供給不可 101DRH用 |
| 19 | 79980-B43-052 | キースイッチ マーク | 1 | |
| 20 | 79990-B43-003 | 駐車ブレーキ マーク | 1 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 79983-B44-050 | ヒューズ マーク D | 1 | 適用号機：～04**** |
| 23 | | | | |
| 24 | 79985-B44-050 | リレー マーク D | 1 | 供給不可 101DR用 |
| 25 | 79986-B44-050 | リレー マーク DH | 1 | 供給不可 101DRH用 |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | 91912-B44-050 | 型式 ラベル | 1 | 供給不可 101DR用 |
| 30 | 91913-B44-050 | 型式 ラベル | 1 | 供給不可 101DRH用 |
| 31 | | 機体番号付台銘板 | 1 | 非売品 |
| 32 | | | | |
| 33 | 79988-B44-000 | ヒューズ マークD | 1 | 適用号機：05****～ 101DR用 |
| 34 | 79983-B44-050 | ヒューズ マークD | 1 | 適用号機：06****～ 101DRH用 |
| 35 | | | | |

### 付属品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 90002-B10-000 | シャーボルト8×25(ロックナットASSY | 1 | オーガ・ブロワのシャーピン用 付属個数2個 |
| 37 | 92201-0802514 | コガタB 8×25 | 10 | 販売単位：10 |
| 38 | 91234-084110 | コガタタフロックナット 8 | 10 | 販売単位：10 |
| 39 | 78100-B10-000 | シートカバー | 1 | →78100-A90-001 |
| 40 | 91811-105 | ブレードヒューズ 5A | 1 | |
| 41 | 91811-110 | ブレードヒューズ 10A | 1 | 適用号機：～04**** |
| 42 | 91811-115 | ブレードヒューズ 15A | 1 | |
| 43 | 91811-125 | ブレードヒューズ 25A | 1 | |
| 44 | 91901-B44-050 | 取扱説明書(ワドー | 1 | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | 91903-B43-000 | コンビネーションレンチ 12 | 1 | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |

# 和同産業株式会社


本社・工場　〒025－0035　岩手県花巻市実相寺４１０番地
☎0198-24-3221　FAX 0198-41-1221

北海道支店　〒068－0852　北海道岩見沢市大和２条３丁目９番地
☎0126-22-6221　FAX 0126-32-2162

花巻営業所　〒025－0035　岩手県花巻市実相寺４１０番地
☎0198-24-3221　FAX 0198-41-1221

長野営業所　〒381－2241　長野県長野市青木島町青木島乙５５５－３
☎026-284-8885　FAX 026-291-1237


03.11.0100