

WADO 除雪機

SE 151D

パーツリスト

部品ご注文について

1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります)
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい
4. ご注文の際備考欄に、PL 部品番号注文 と記している時には、
18. ラベル (安全) を参照にして、(PL) ASSY の部品番号、部品名で
ご注文下さい。
5. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、18. ラベル (安全) を
参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。


目次

SE151D

(ブロック)	(ページ)
1. エンジン部：周囲 関係 -----	2 ~ 3
2. エンジン部：ラジエータ 関係 -----	4 ~ 5
3. エンジン部：燃料経路 関係 -----	6 ~ 7
4. ミッション・クローラ 関係 -----	8 ~ 9
5. 除雪部：フレイム・旋回モータ 関係 -----	10 ~ 11
6. 除雪部：シュータ 関係 -----	12 ~ 15
7. 除雪部：ブロワ 関係 -----	16 ~ 17
8. 除雪部：オーガ 関係 -----	18 ~ 19
9. カバー部：ボンネット・L 関係 -----	20 ~ 21
10. カバー部：フロント・リヤ・R 関係 -----	22 ~ 23
11. 油圧 関係 -----	24 ~ 29
12. カウンターシャフト 関係 -----	30 ~ 31
13. テンション 関係 -----	32 ~ 33
14. コントロール部：メインクラッチ・停止レバー 関係 -----	34 ~ 35
15. コントロール部：サイド・オーガ クラッチレバー 関係 -----	36 ~ 37
16. コントロール部：変速レバー 関係 -----	38 ~ 39
17. 電装 関係 -----	40 ~ 41
18. ラベル (安全) 関係 -----	42 ~ 43
19. マーク 関係 -----	44 ~ 45
20. オプション・付属品 関係 -----	46 ~ 47
配線図	

1. エンジン部：周囲 関係

SE151D

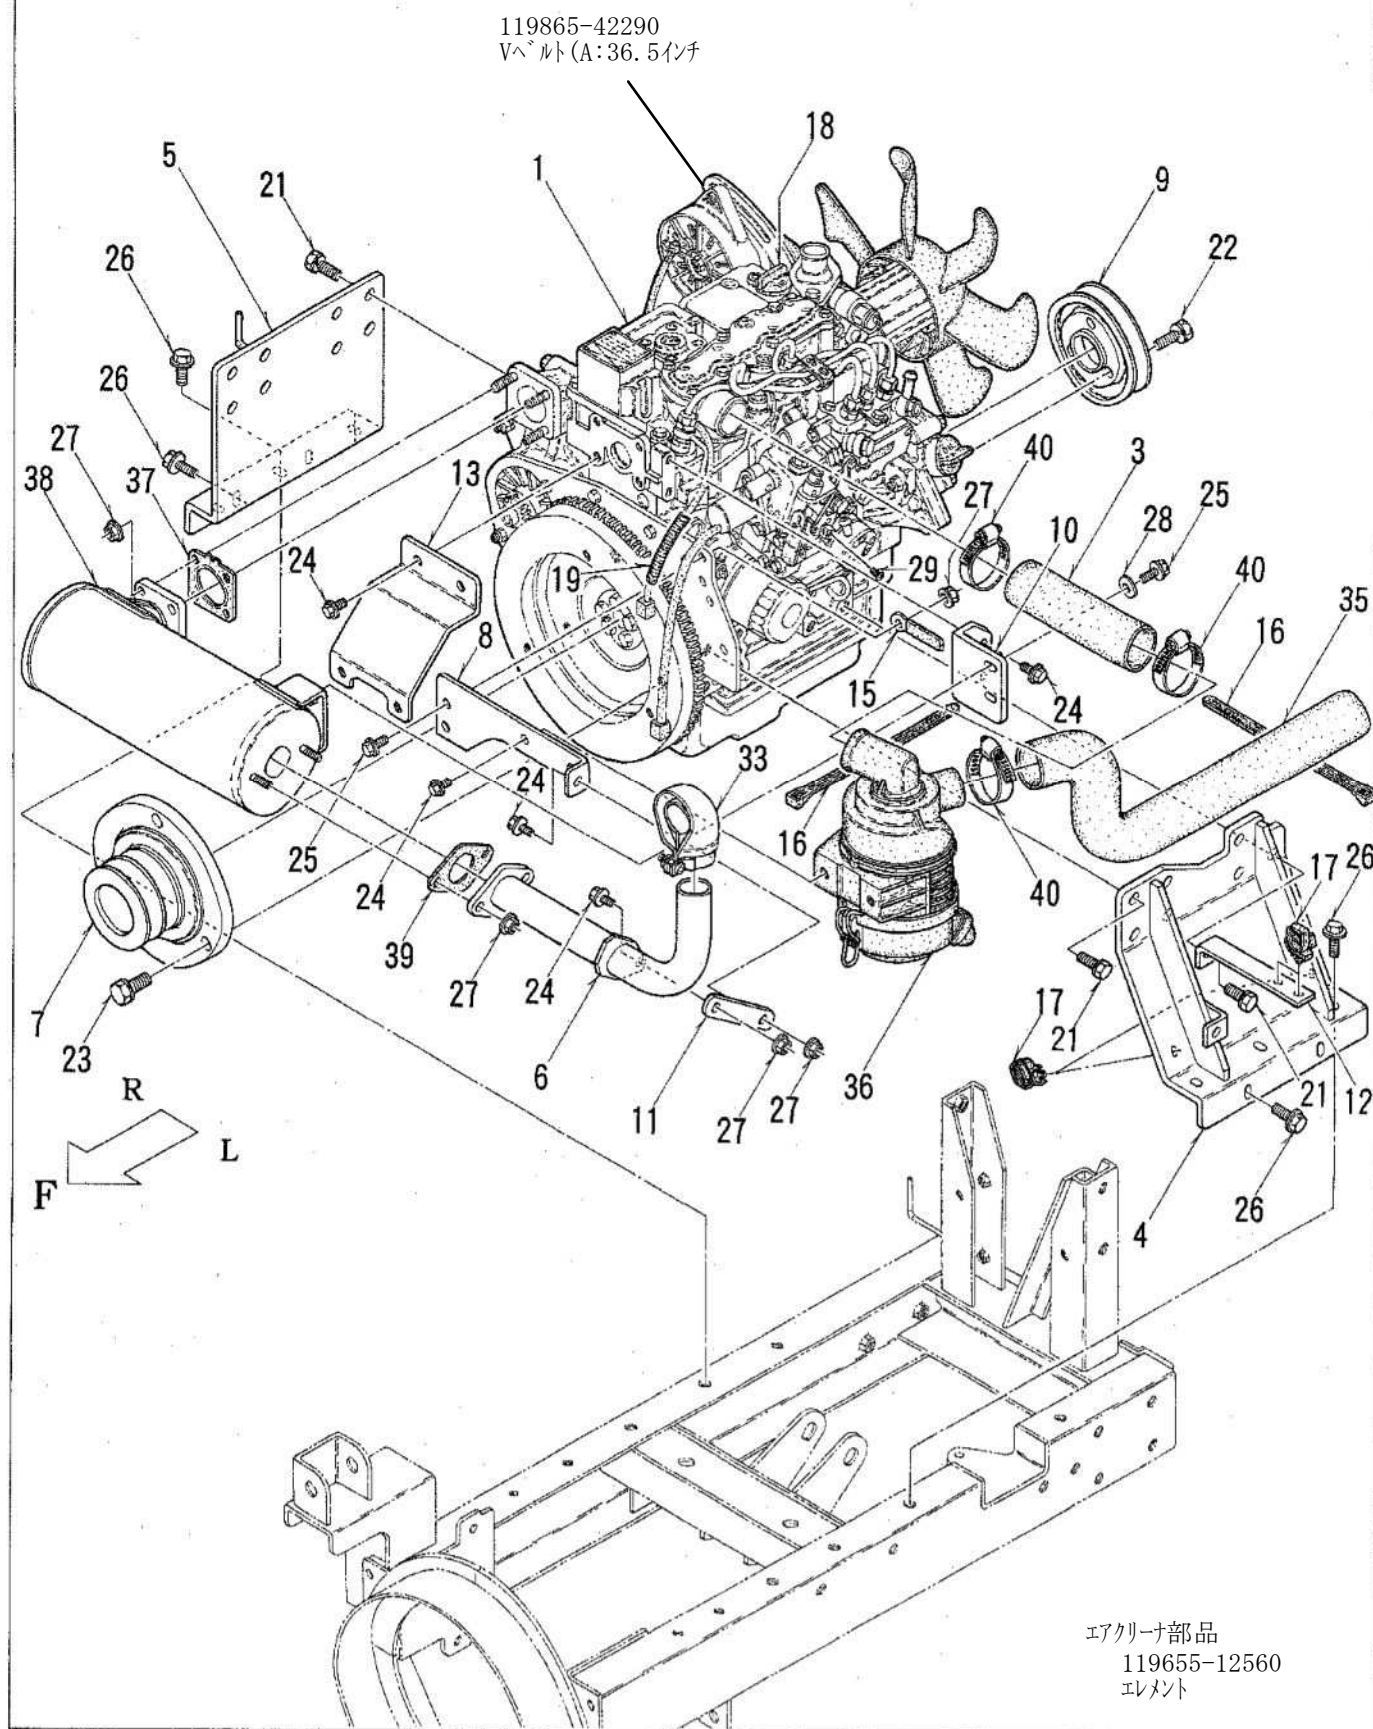


1. エンジン部：周囲 関係

SE151D

パート	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01001-B51-000	エンジン 3TNV70-XSR	1	供給不可
2				エンジン・レン部 22190-160002 シールワッシャー16
3	02911-B51-000	エアクリナホース	1	供給不可
4	02100-B51-001	エンジンベース L COMP	1	
5	02200-B51-000	エンジンベース R COMP	1	
6	02300-B51-000	EXパイプ COMP	1	
7	02901-B51-000	エンジンブローリー	1	
8	02902-B51-000	エアクリナブラケット	1	供給不可
9	02902-B54-000	エンジンブローリー (走行)	1	
10	02903-B51-000	マフラスター	1	
11	02904-B51-000	エキパイスター	1	供給不可
12	02908-B51-000	パイプスター	1	供給不可
13	65100-B51-001	ベルトストッパーブラケット COMP	1	
14				
15	91331-080651	コードクランプ 8×65	1	
16	91311-250	リピータイ RF250	2	販売単位：10
17	91315-C1U68	ケーブルクリップ C-1U68	4	
18		Dエンジンオイル 10W30	2.8ℓ	エンジン用 非売品
19	91382-1301001	コルゲート 13×100	1	
20				
21	93000-1002517	コガタパネB 10×25(7T)	15	
22	93000-1003017	コガタパネB 10×30(7T)	3	
23	93000-1203017	コガタパネB 12×30(7T)	3	
24	93100-0801617	フランジB 8×16	8	販売単位：10
25	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
26	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	10	販売単位：10
27	94002-08410	フランジN 8	10	販売単位：10
28	94101-08015	ダイヤルW 8	2	販売単位：10
29	93500-0401014	ナベコネジ 4×10	1	販売単位：10
30				
31				
32				
33	105198-13610	フンシュツコウ CMP	1	YM
34				
35	119527-12020	キューキホース	1	YM
36	119527-12500	エアクリナ CMP	1	YM
37	129004-13200	ガasketPK (サイレンサ	1	YM
38	129065-13500	サイレンサ	1	YM
39	129107-13550	ガasket (噴出口	1	YM
40	23000-060000	ホースクリップ 60	3	YM
41				
42				
43				
44				
45				

2. エンジン部：ラジエータ 関係

SE151D

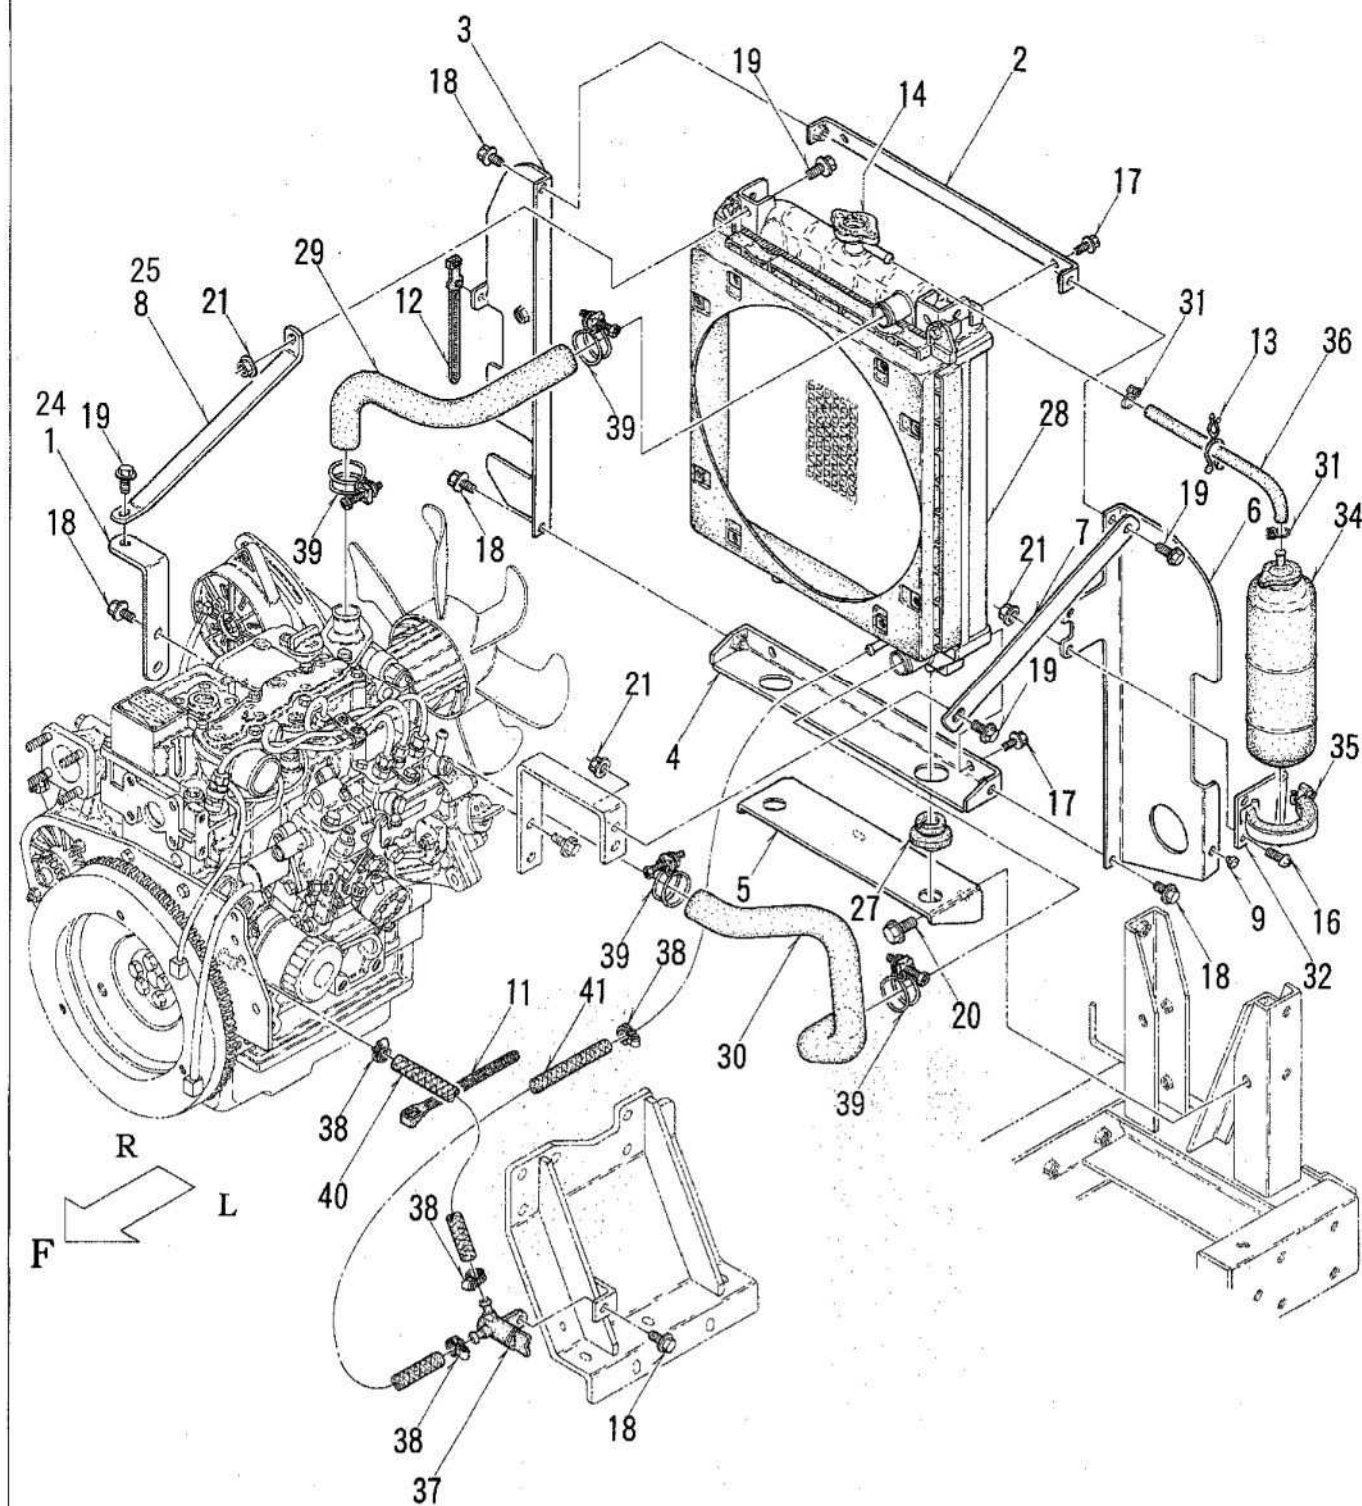


2. エンジン部：ラジエータ 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	03100-B51-030	ステ- A COMP	1	適用号機 04****~
2	03100-B54-000	ラジエータフレーム (アッパ- COMP	1	
3	03200-B51-030	ラジエータフレーム R COMP	1	適用号機070596~
4	03200-B54-001	ラジエータフレーム (ロウ- COMP	1	
5	03901-B51-000	ラジエータベース	1	供給不可
6	03902-B51-001	ラジエータフレーム L	1	供給不可
7	03904-B51-000	ラジエータステー L	1	供給不可
8	03905-B51-830	ラジエータステー R	1	適用号機 04****~
9	91701-A41-000	グロメット φ6	1	
10				
11	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
12	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
13	91372-53752	パ-スロック 5-3752	1	供給不可
14		不凍液 (-35℃	1.5ℓ	全容量 3.2ℓ (サブタンク上限まで) 非売品
15				
16	93400-0801214	トラスコネジ 8×12	2	販売単位：10
17	93100-0601617	フランジB 6×16	4	販売単位：10
18	93100-0801617	フランジB 8×16	6	販売単位：10
19	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
20	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
21	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
22				
23				
24	03100-B51-000	ステ-A COMP	1	適用号機 02****~03**** 供給不可
25	03905-B51-001	ラジエータステー-R	1	適用号機 02****~03**** 供給不可
26				
27	119255-44660	ボウシンゴム (ラジエータ	2	YM
28	119802-44500	ラジエータ ASSY	1	YM
29	119960-49010	CW-T (A	1	YM
30	119960-49020	CW-T (B	1	YM
31	121250-44590	ホースクリップ 12	2	YM
32	121256-44600	ブラケット (サブタンク	1	YM
33				
34	124450-44510	サブタンク CMP	1	YM
35	124450-44550	バンド (サブタンク	1	YM
36	105340-59510	FOT (タンクポンプ	1	YM
37	129150-49100	サンボウコック CMP	1	YM
38	23000-013000	ホースクリップ 13	4	YM
39	23010-038000	ホースバンド 38	4	YM
40	23980-730270	ブレードホース 7.3×270	1	YM
41	23980-730850	ブレードホース 7.3×850	1	YM
42				
43				
44				
45				

3. エンジン部：燃料経路 関係

SE151D

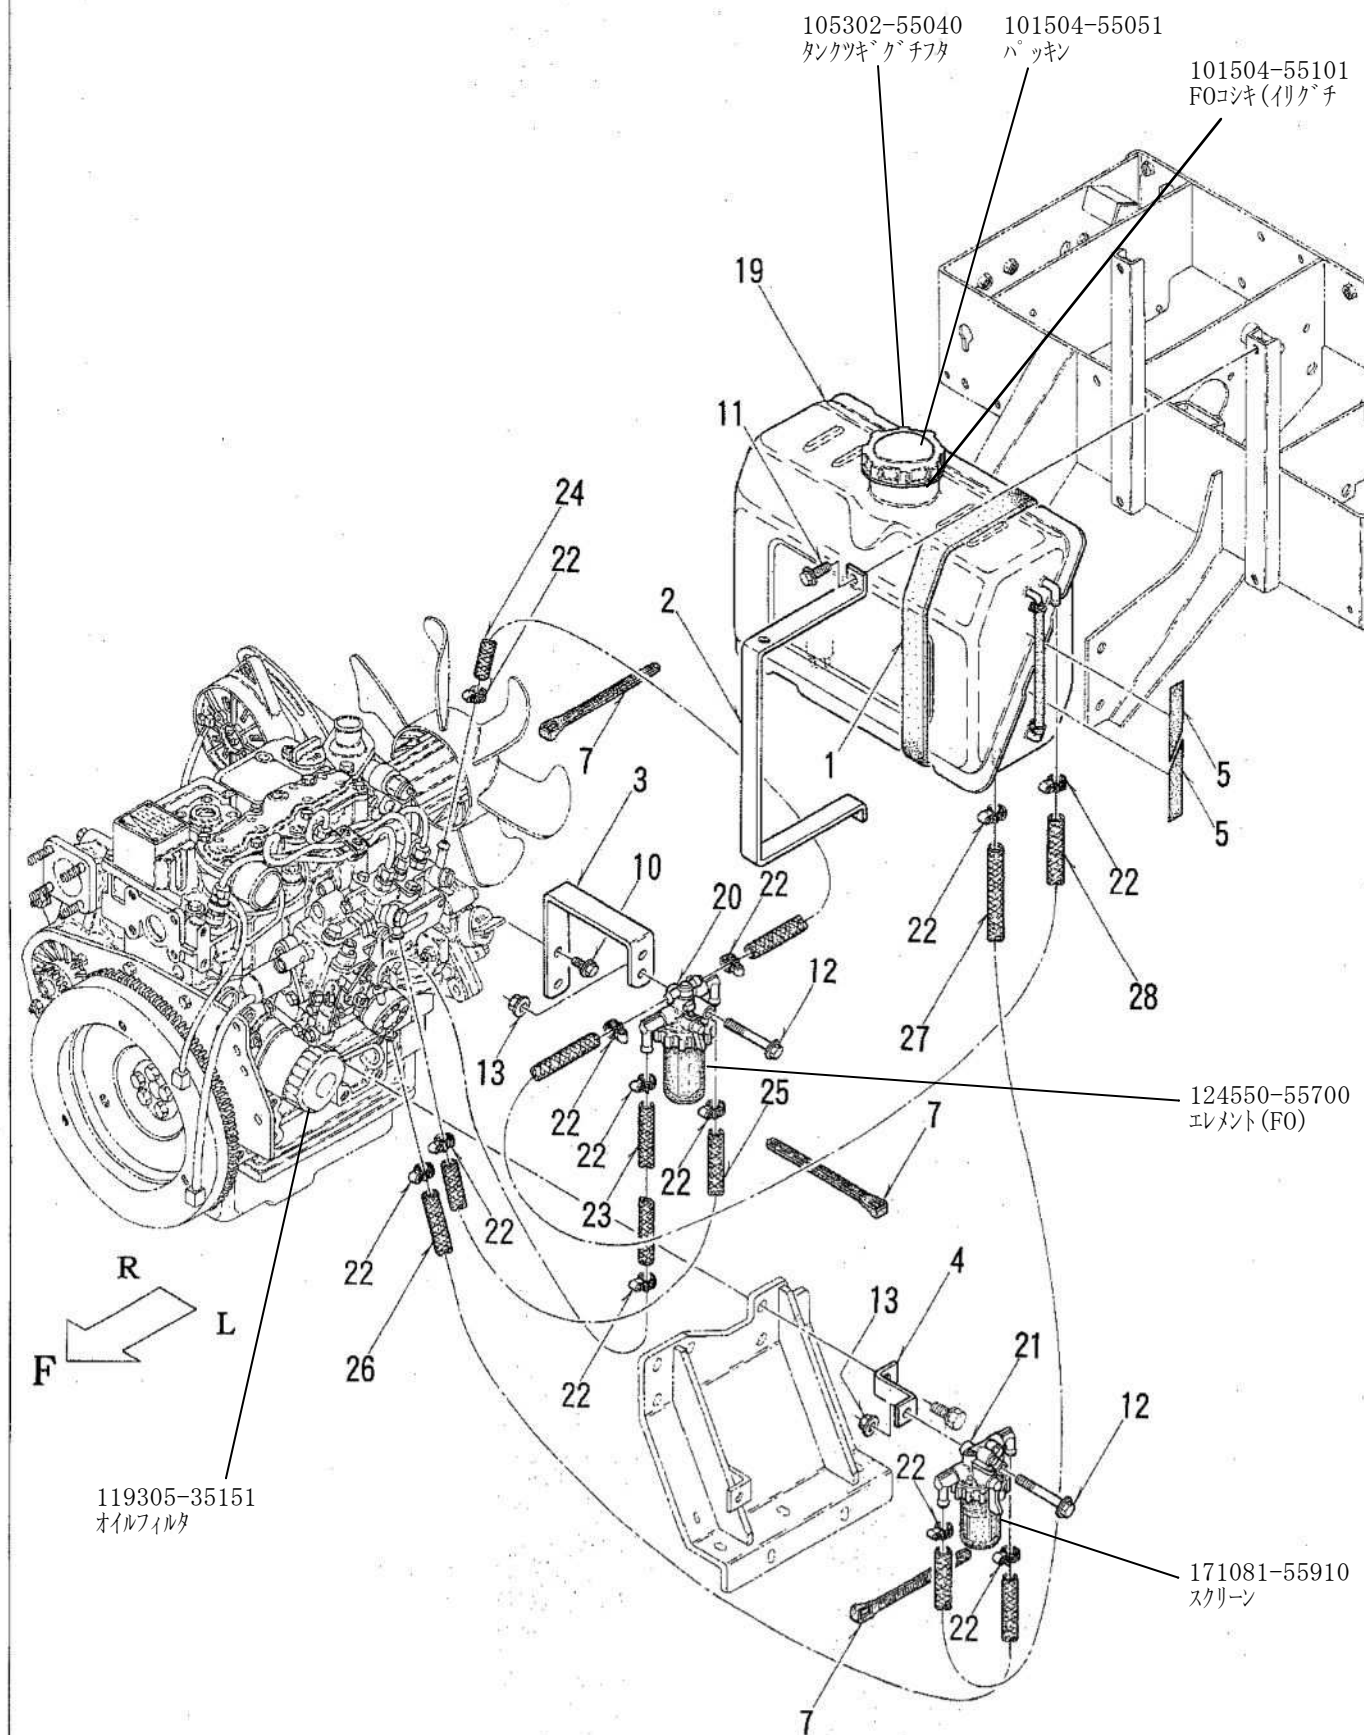


3. エンジン部：燃料経路 関係

SE151D

パート	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	02904-B07-001	クッションゴム	2	
2	02905-B51-000	タンクバンド	2	
3	02906-B51-003	フィルターステー	1	
4	02907-B51-000	ウォーターセパレーター	1	
5	02910-B51-000	タンクシール	2	供給不可
6				
7	91311-140	リピータイ RF140	5	販売単位：10
8				
9				
10	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
11	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
12	93100-0807017	フランジB 8×70	2	
13	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
14				
15				
16				
17				
18				
19	119242-55100	FOタンク CMP	1	YM
20	119255-55620	フィルタ (FO CMP	1	YM
21	129335-55700	ウォーターセパレータ CMP	1	YM
22	23000-013000	ホースクリップ 13	12	YM
23	23980-730200	ブレードホース 7.3×200	1	YM
24	23980-730230	ブレードホース 7.3×230	1	YM
25	23980-730270	ブレードホース 7.3×270	1	YM
26	23980-730330	ブレードホース 7.3×330	1	YM
27	23980-730760	ブレードホース 7.3×760	1	YM
28	23980-731300	ブレードホース 7.3×1300	1	YM
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

4. ミッション・クローラ 関係

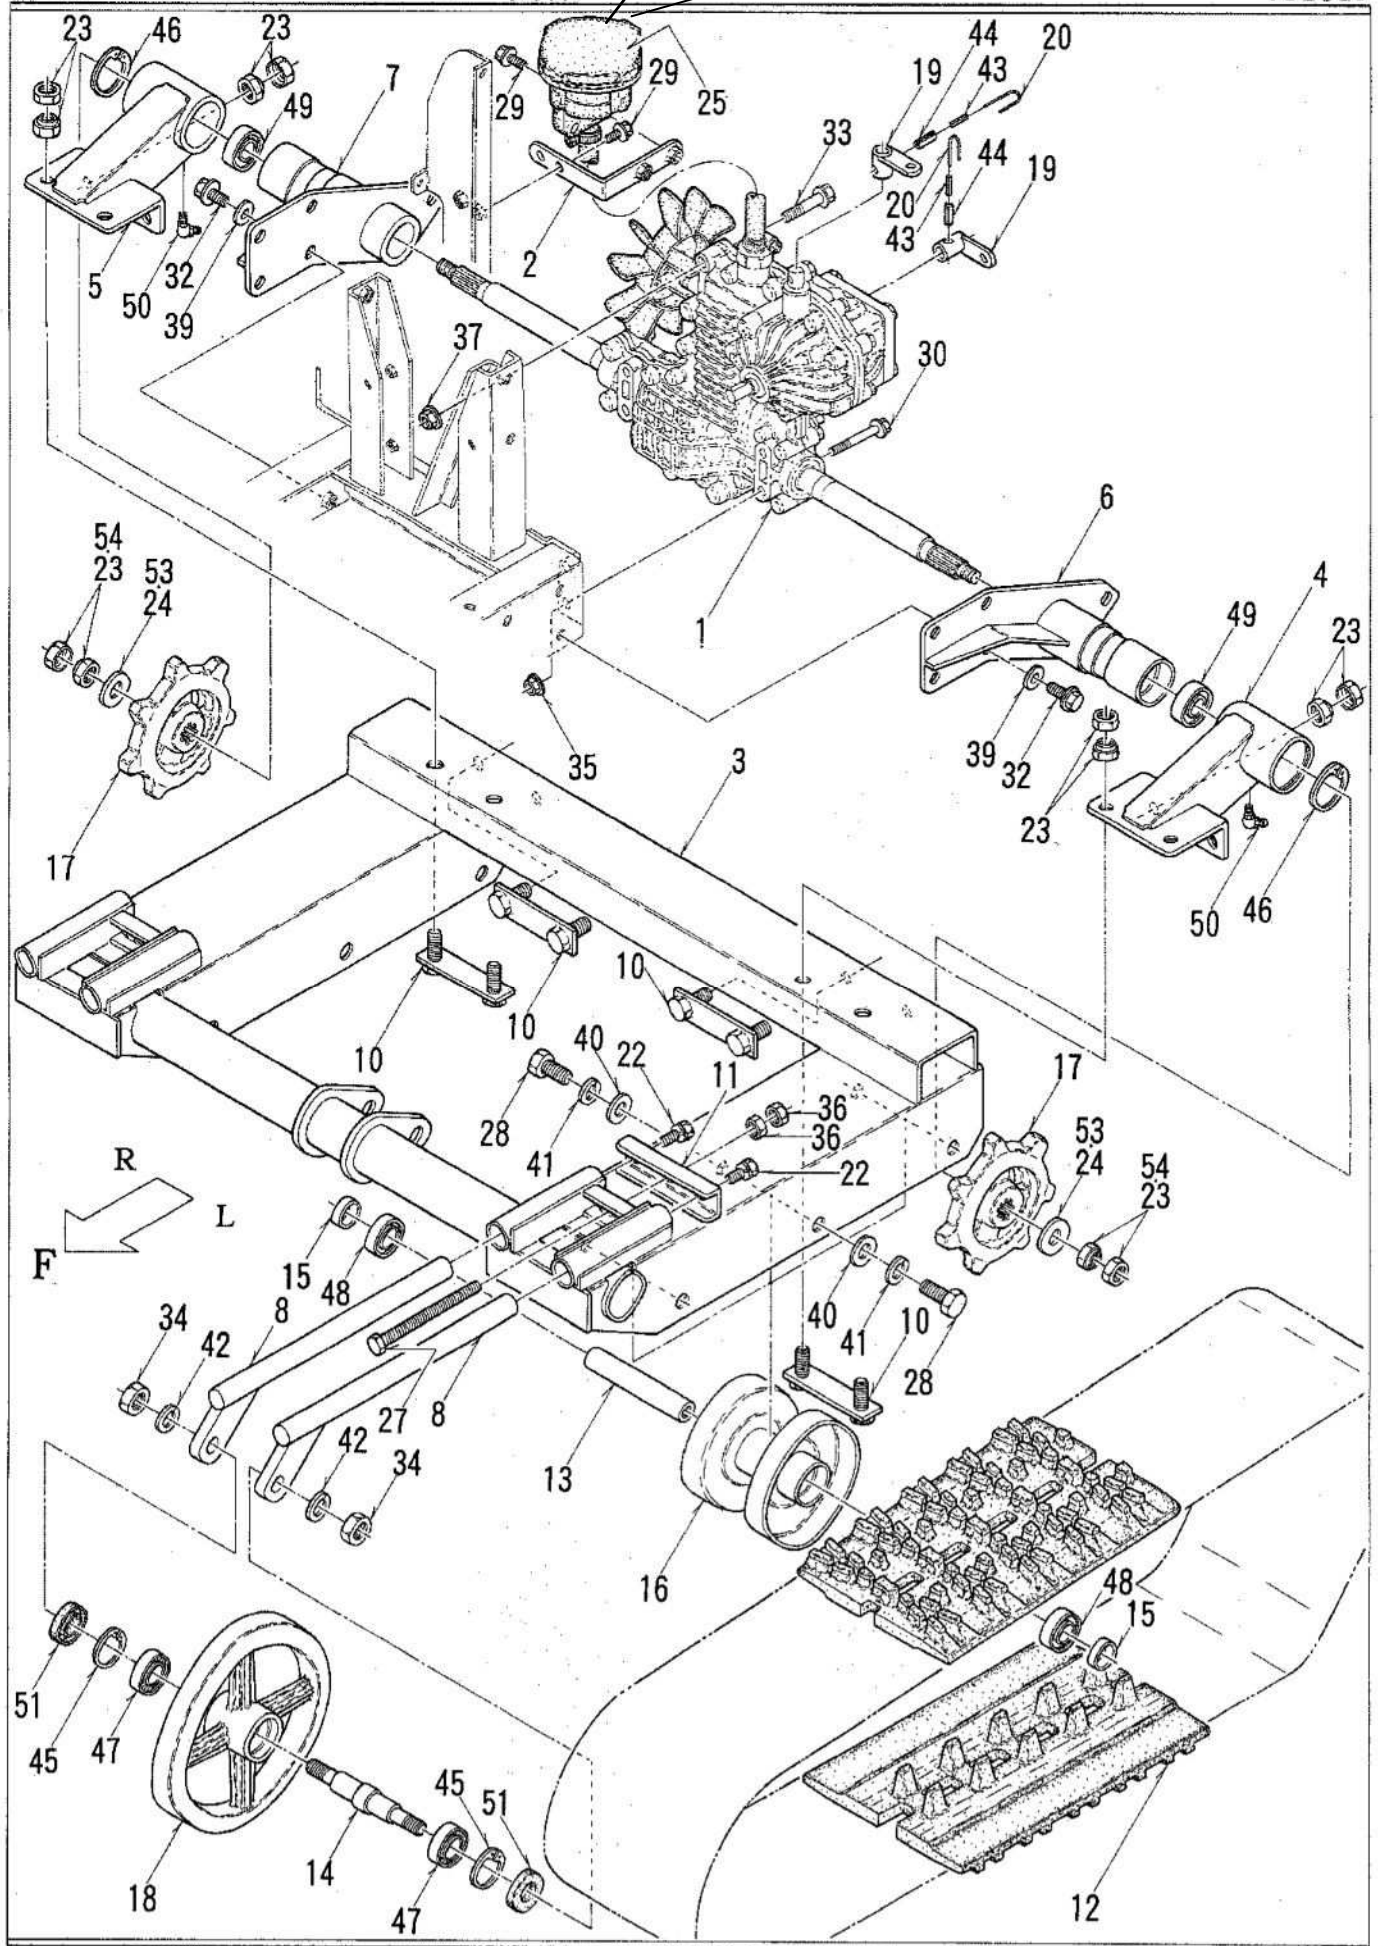


4. ミッション・クローラ 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	10001-B51-033	ミッション SB-6HN	1	供給不可
2	11100-B51-030	サブタンクステー COMP	1	
3	21100-B51-831	クローラフレーム COMP	1	
4	21200-B51-001	アクスルサポート L COMP	1	
5	21300-B51-001	アクスルサポート R COMP	1	
6	21400-B51-000	シャフトハウジング L COMP	1	
7	21500-B51-000	シャフトハウジング R COMP	1	
8	21600-B51-802	デンジョンピーム COMP	4	
9				
10	21800-B51-800	セッポルト COMP	4	
11	21901-B51-800	デンジョンピームサポート	2	
12	23901-B51-000	ゴムクローラ 230×72×35	2	
13	24901-B51-000	ホイールシャフト	6	
14	24902-A94-002	ホイールシャフト B	2	
15	24902-B51-000	ホイールカラー	12	
16	26100-B51-801	クローラホイール COMP	6	76800-B43-000へ (ミッションのアーム取付穴〜本体ロッド取付穴の距離が短くなる)
17	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
18	26901-B18-701	フロントホイール	2	
19	75400-B43-001	HSTアーム COMP	2	
20	75913-B18-000	ツリ線 1.2×100	2	
21				適用号機-060845 =2個 適用号機-060845 ミッション(サブタンク分) / オイル全交換時2.50 非売品
22	91219-1020111	コガタバネプレコートB 10×1.25×20	4	
23	91235-14100	ハードロックN 14	10	
24	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	
25		エンジンオイル 10W30	0.5ℓ	
26				販売単位 : 10
27	92001-1214019	B 12×140(10.9T)	2	
28	92000-1403517	B 14×35(7T)	12	
29	93100-0802017	フランジB 8×20	4	
30	93100-0807017	フランジB 8×70	4	
31				販売単位 : 10
32	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	8	
33	93300-1005017	フランジB 10×1.25×50	1	
34	94001-16411	N 16(1)	4	
35	94002-08410	フランジN 8	4	
36	94003-12412	コガタN 12(2)	4	販売単位 : 10
37	94006-10410	フランジN 10×1.25	1	販売単位 : 10
38				販売単位 : 10
39	94101-10015	ダイヤルW 10	8	
40	94101-14010	ミガキW 14	12	
41	94111-14012	バネW 14	12	
42	94111-16012	バネW 16	4	
43	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	2	販売単位 : 10
44	94319-60025	スプリングピン 6×25	2	販売単位 : 10
45	94520-47080	Cアタメワ 47	4	
46	94520-55080	Cアタメワ 55	2	
47	96100-06005	ベアリング 6005	4	
48	96105-06005	ベアリング 6005UU	12	
49	96105-06204	ベアリング 6204UU	2	
50	96381-65000	グリースニップル B-M6×1	2	
51	98251-2504708	シール D25478	4	
52				
53	91251-1640601	マルザガネ 16×40×6.0	2	
54	91235-16100	ハードロックN 16	2	
55				

5. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係

SE151D

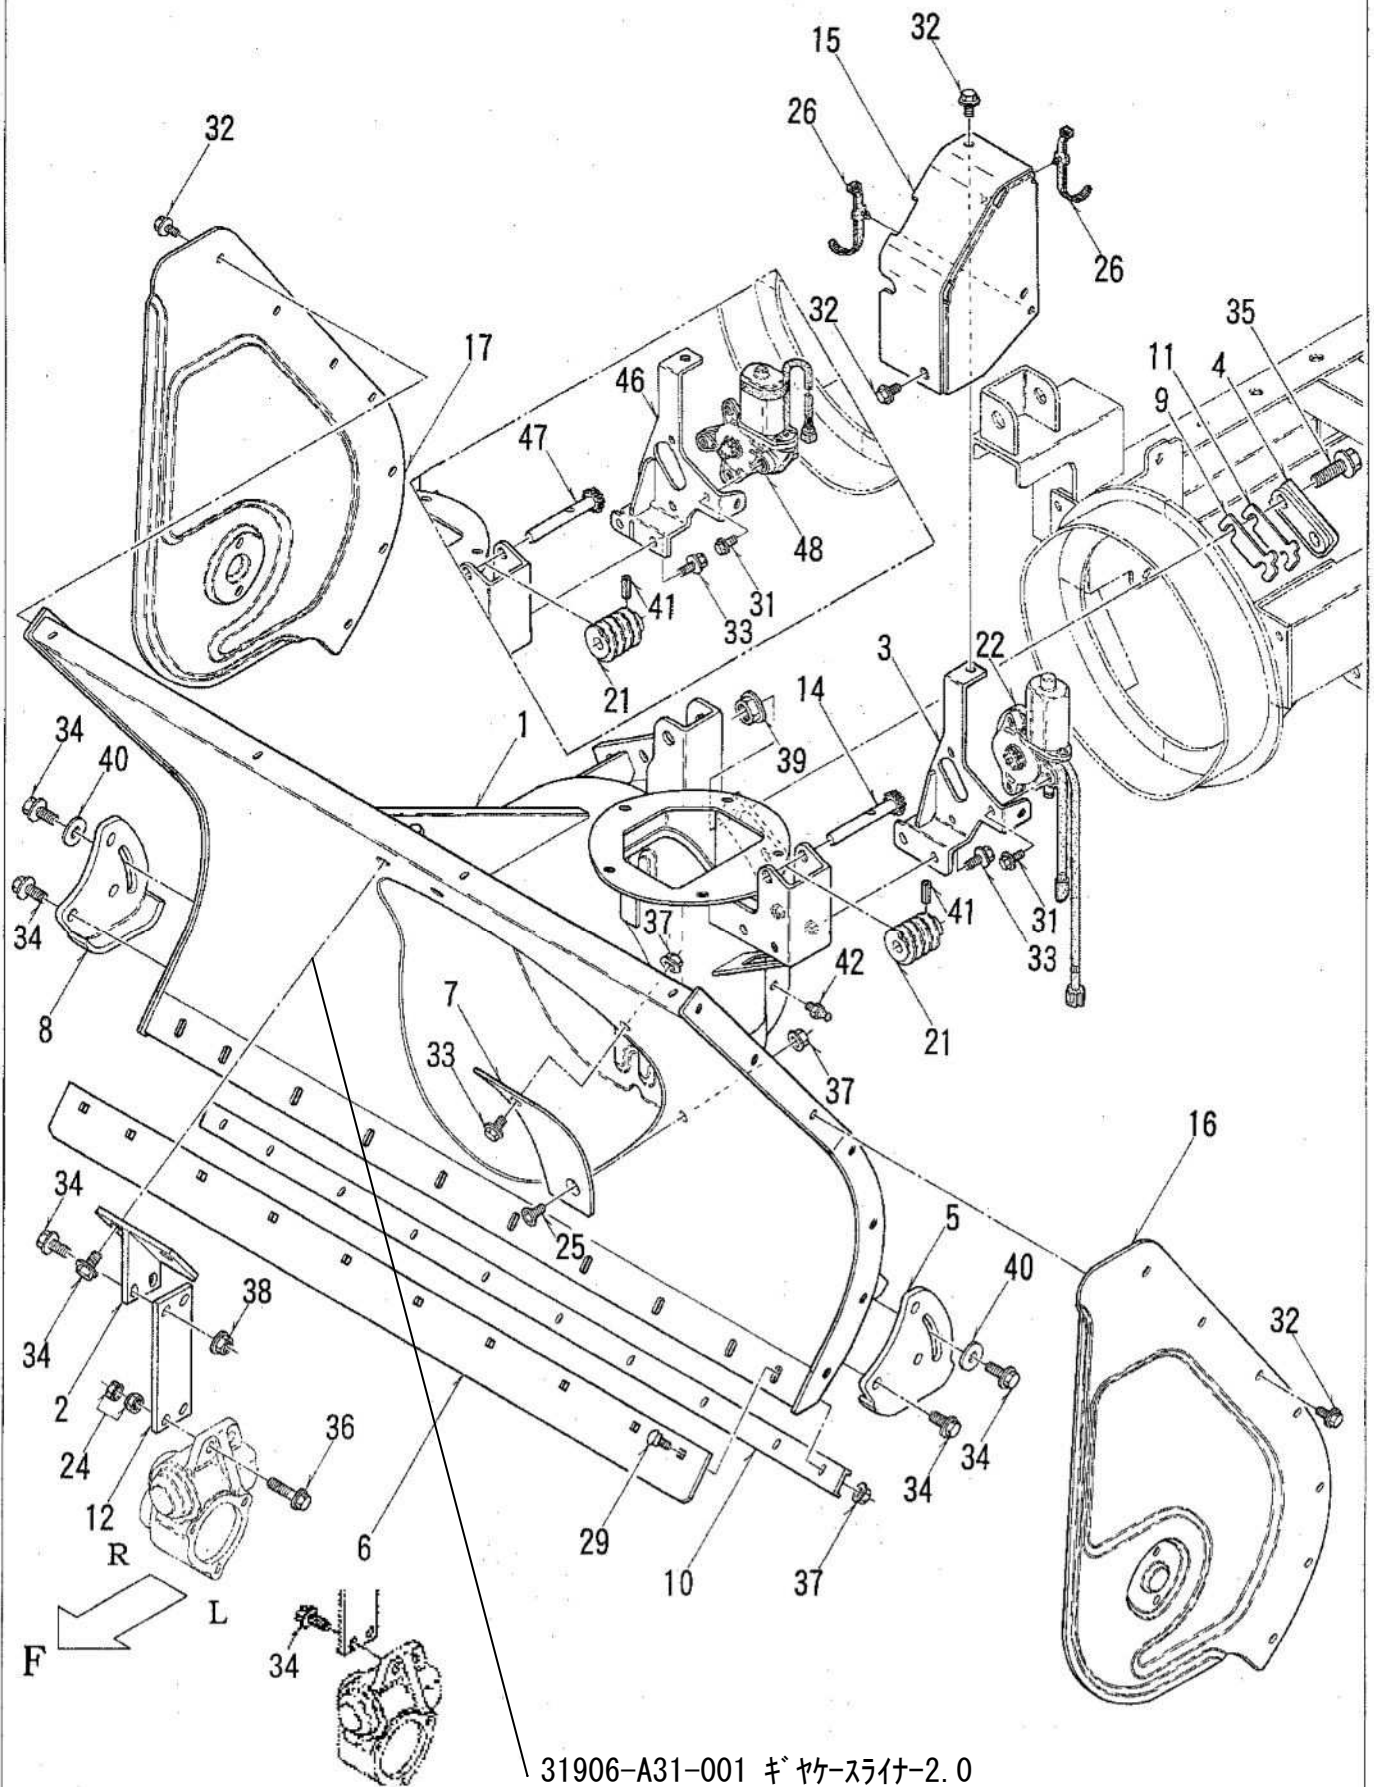


5. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係

SE151D

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31100-B51-107	除雪フレーム COMP	1	
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B54-000	旋回モーターブラケット COMP	1	適用号機-062469
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B51-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイボン	1	
8	31902-B16-000	ソリ R	1	
9	31902-B18-800	シム	16	
10	31902-B51-800	エッジブラケット	1	
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B08-001	ウォームシャフト COMP	1	適用号機-062469
15	38100-B54-002	旋回モーターカバー COMP	1	
16	38903-B27-000	オーガサイドカバー L	1	供給不可
17	38904-B27-000	オーガサイドカバー R	1	供給不可
18				
19				
20				
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	82100-B10-000	シュートモータ ASSY	1	適用号機-062469 36110-766-003へ
23				
24	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	2	適用号機 06****～
25	91217-0801679	6アナサリB 8×16	1	販売単位：10
26	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
27				
28				
29	92600-0802014	カクネB 8×20	10	販売単位：10
30				
31	93100-0602017	フレンジB 6×20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フレンジB 8×16	17	販売単位：10
33	93100-0802017	フレンジB 8×20	3	販売単位：10
34	93300-1002517	フレンジB 10×1.25×25	8	販売単位：10
35	93300-1204517	フレンジB 12×1.25×45	8	
36	93300-1004017	フレンジB 10×1.25×40	2	適用号機 06****～
37	94002-08410	フレンジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フレンジN 10×1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フレンジN 12×1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイヤルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5×25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				
46	31300-B53-002	旋回モータブラケット COMP	1	適用号機062882～
47	34100-B53-002	ウォームシャフト COMP	1	適用号機062882～
48	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	適用号機062882～
49				
50				

6. 除雪部：シュータ 関係

SE151D

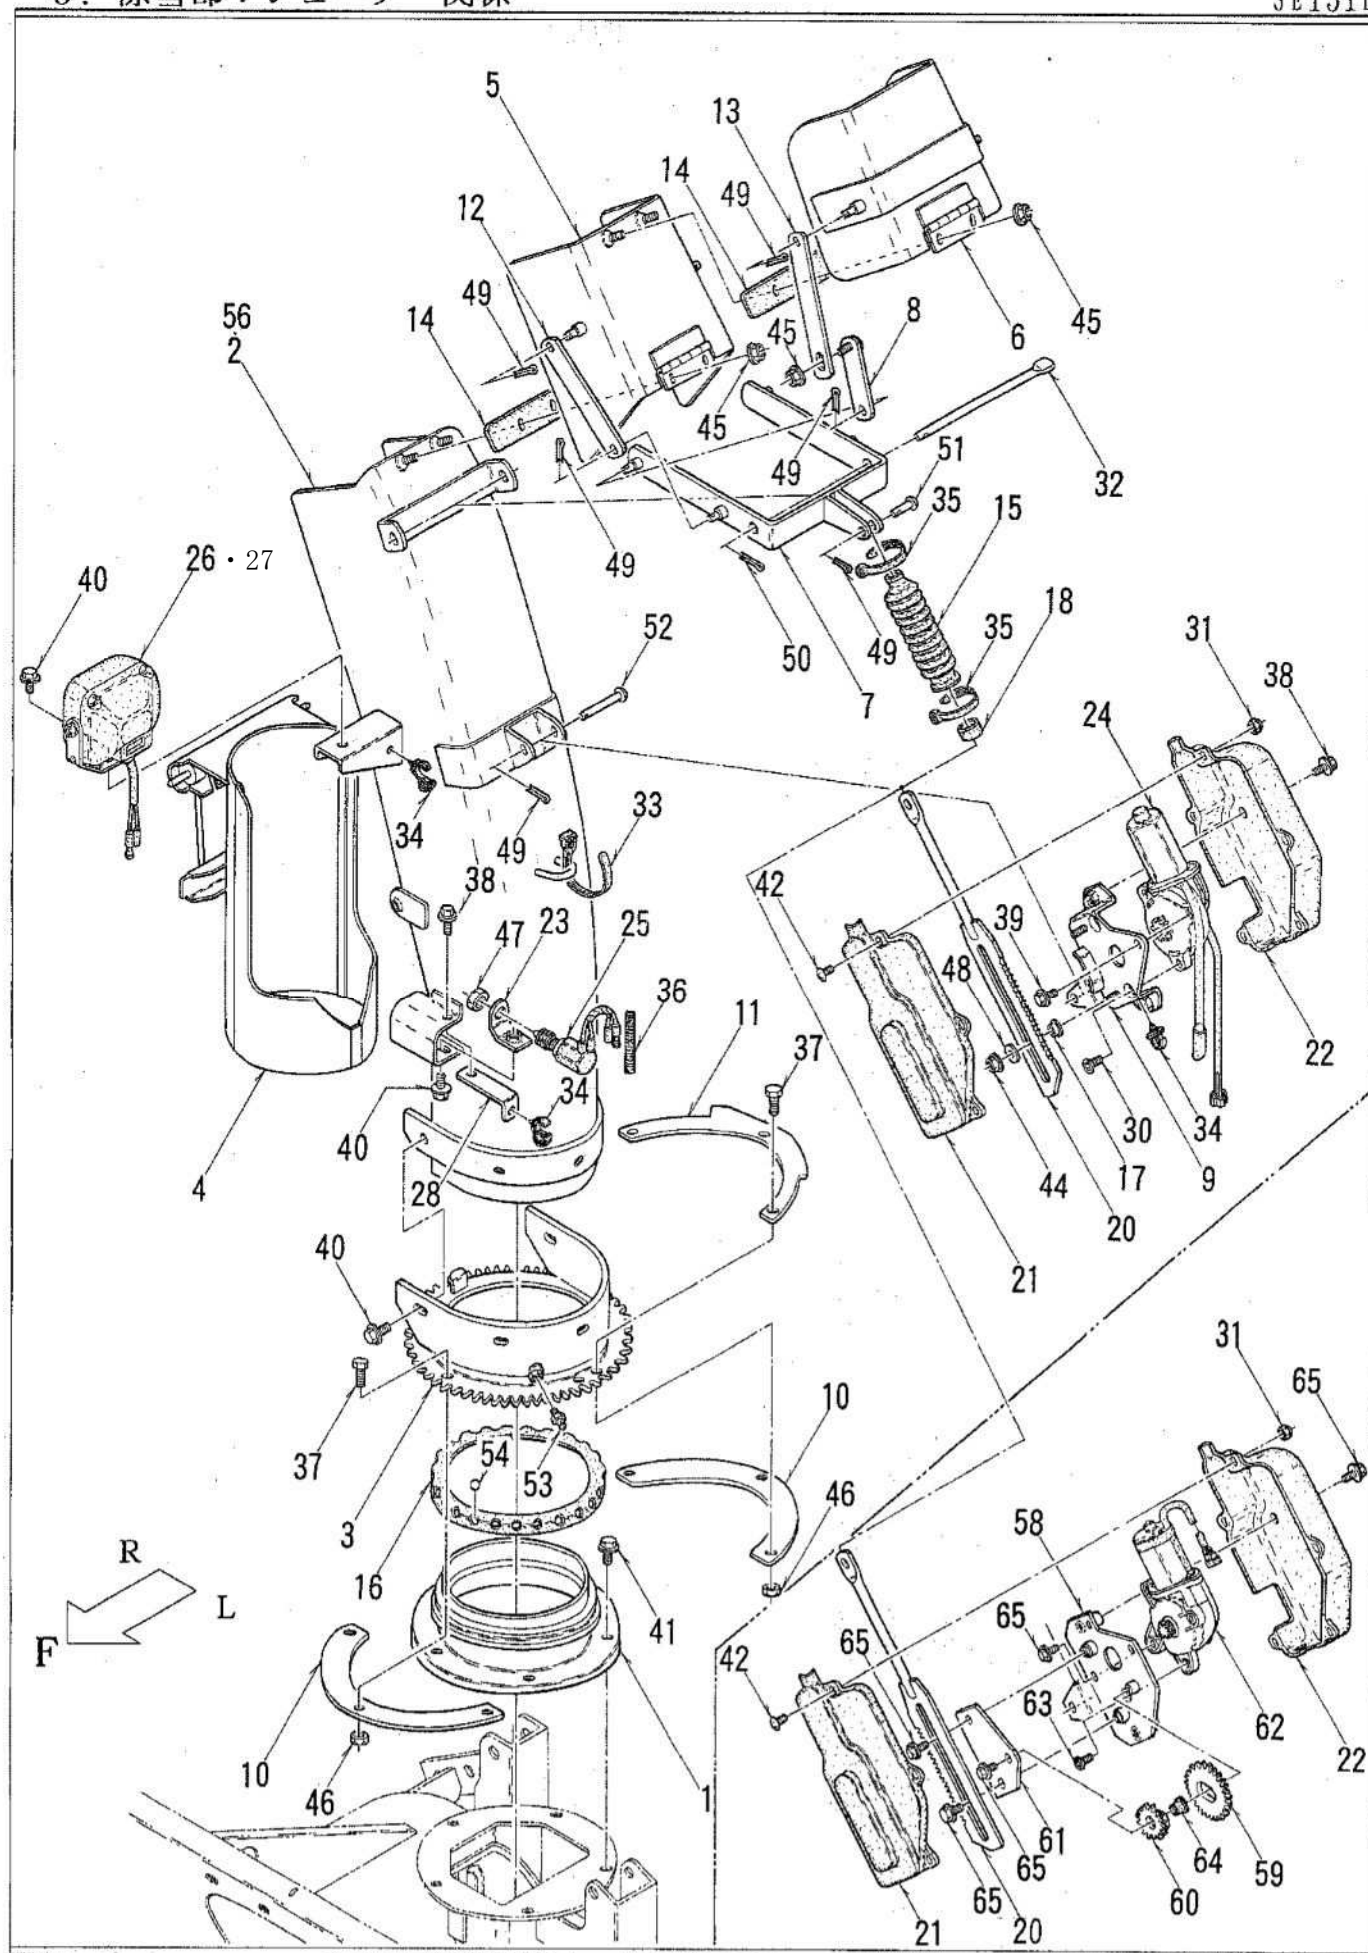


6. 除雪部：シュータ 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33100-B50-004	シュータ 900 COMP	1	供給不可 適用号機~052957
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B08-002	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B08-803	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B50-001	シュータアーム COMP	1	供給不可
8	33600-B08-000	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B08-802	モーターブラケット A COMP	1	適用号機~62469
10	33901-A26-800	シュータクランプ	2	
11	33901-B50-001	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-A60-000	リンクアーム 129	2	
13	33902-B08-000	シュータリンク B	2	供給不可
14	33903-A26-001	シュータゴム	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33906-B08-000	段付カラー	2	適用号機~62469
18	33908-B08-000	スベサチューブ	1	
19				
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュータスイッチブラケット COMP	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	適用号機~62469 36110-766-003へ
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	
27	83120-G09-000	バルブ 12V18W	1	
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	供給不可
29				
30	91217-0601674	67ナサB 6×16	2	適用号機~62469 販売単位：10
31	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
32	91262-101900	プレスピン 10×190	1	
33	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	3	適用号機~62469 =1個
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91382-0500801	コルゲート 5×80	1	
37	92200-0802517	コガタB 8×25(7T	6	
38	93100-0601217	フランジB 6×12	3	適用号機~62469 =2個 販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6×16	1	適用号機~62469 販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8×12	7	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	5	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5×12	5	販売単位：10
43				
44	94002-06410	フランジN 6	2	適用号機~62469 販売単位：10
45	94002-08410	フランジN 8	6	販売単位：10

6. 除雪部：シュータ 関係

SE151D

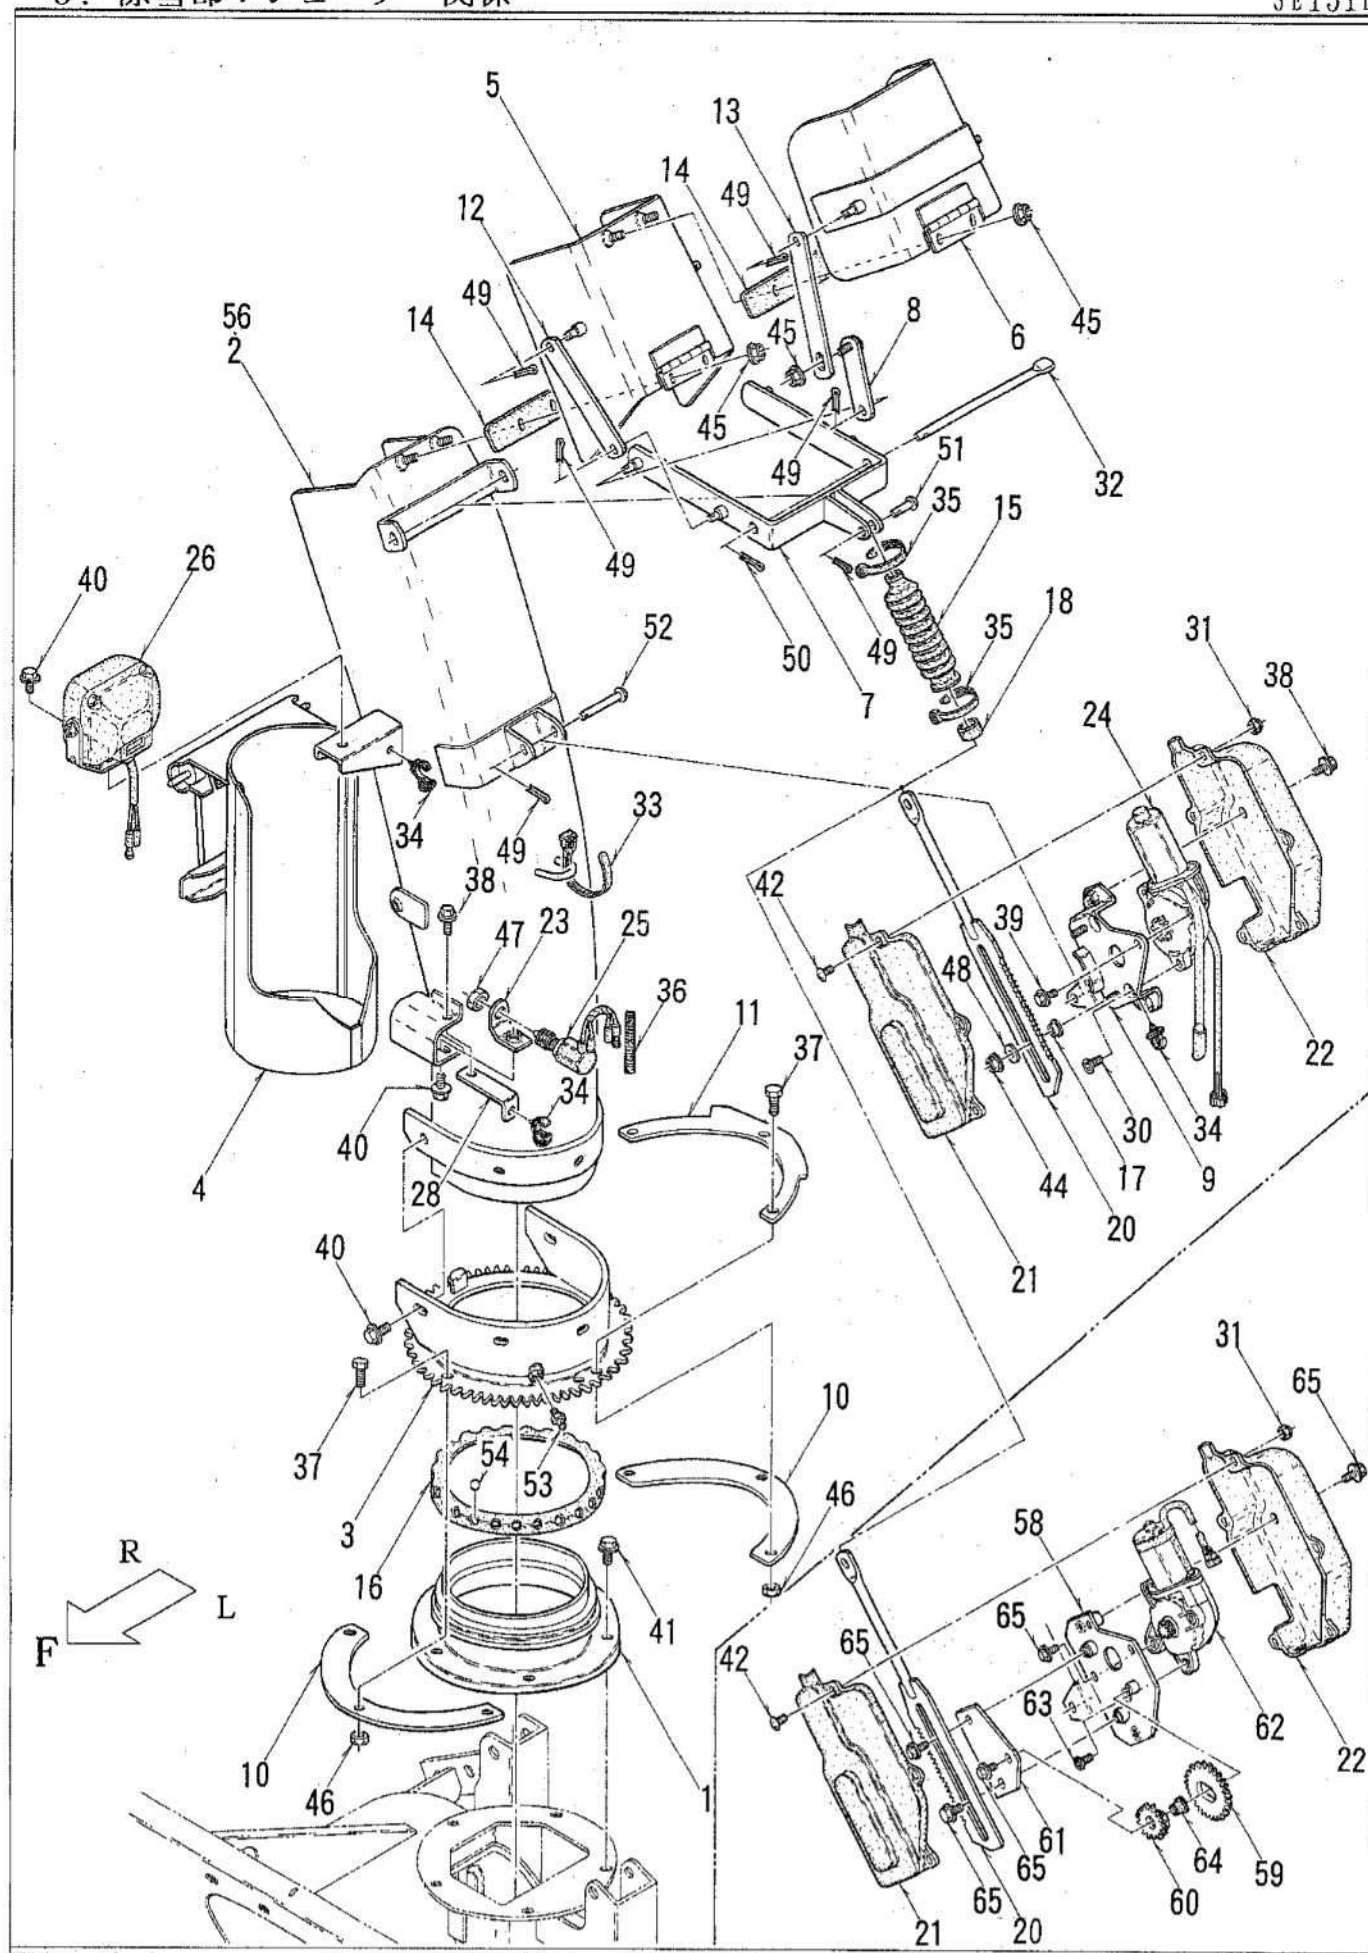


6. 除雪部：シュータ 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
46	94003-08412	コガタN 8(2	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12×1.25(2	1	販売単位：10
48	94101-06015	ダイヤルW 6	2	適用号機~62469 販売単位：10
49	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
50	94210-30200	ワリピン 3×20	1	販売単位：10
51	94330-0802510	マルアタマピン 8×25	1	
52	94330-0805510	マルアタマピン 8×55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				
56	33100-B50-030	シュータ 900 COMP	1	供給不可
57				
58	33700-B56-803	モーターブラケット A COMP	1	適用号機062882~
59	33902-B56-002	ギヤ M2×32	1	適用号機062882~
60	33903-B56-003	ギヤ M2×18	1	適用号機062882~
61	33904-B56-800	オサエプレート	1	適用号機062882~
62	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	適用号機062882~
63	91217-0601674	6アナサB 6×16	1	適用号機062882~ 販売単位：10
64	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	1	適用号機062882~
65	93100-0601617	フランジB 6×16	8	適用号機062882~ 販売単位：10
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

7. 除雪部：ブロワ 関係

SE151D

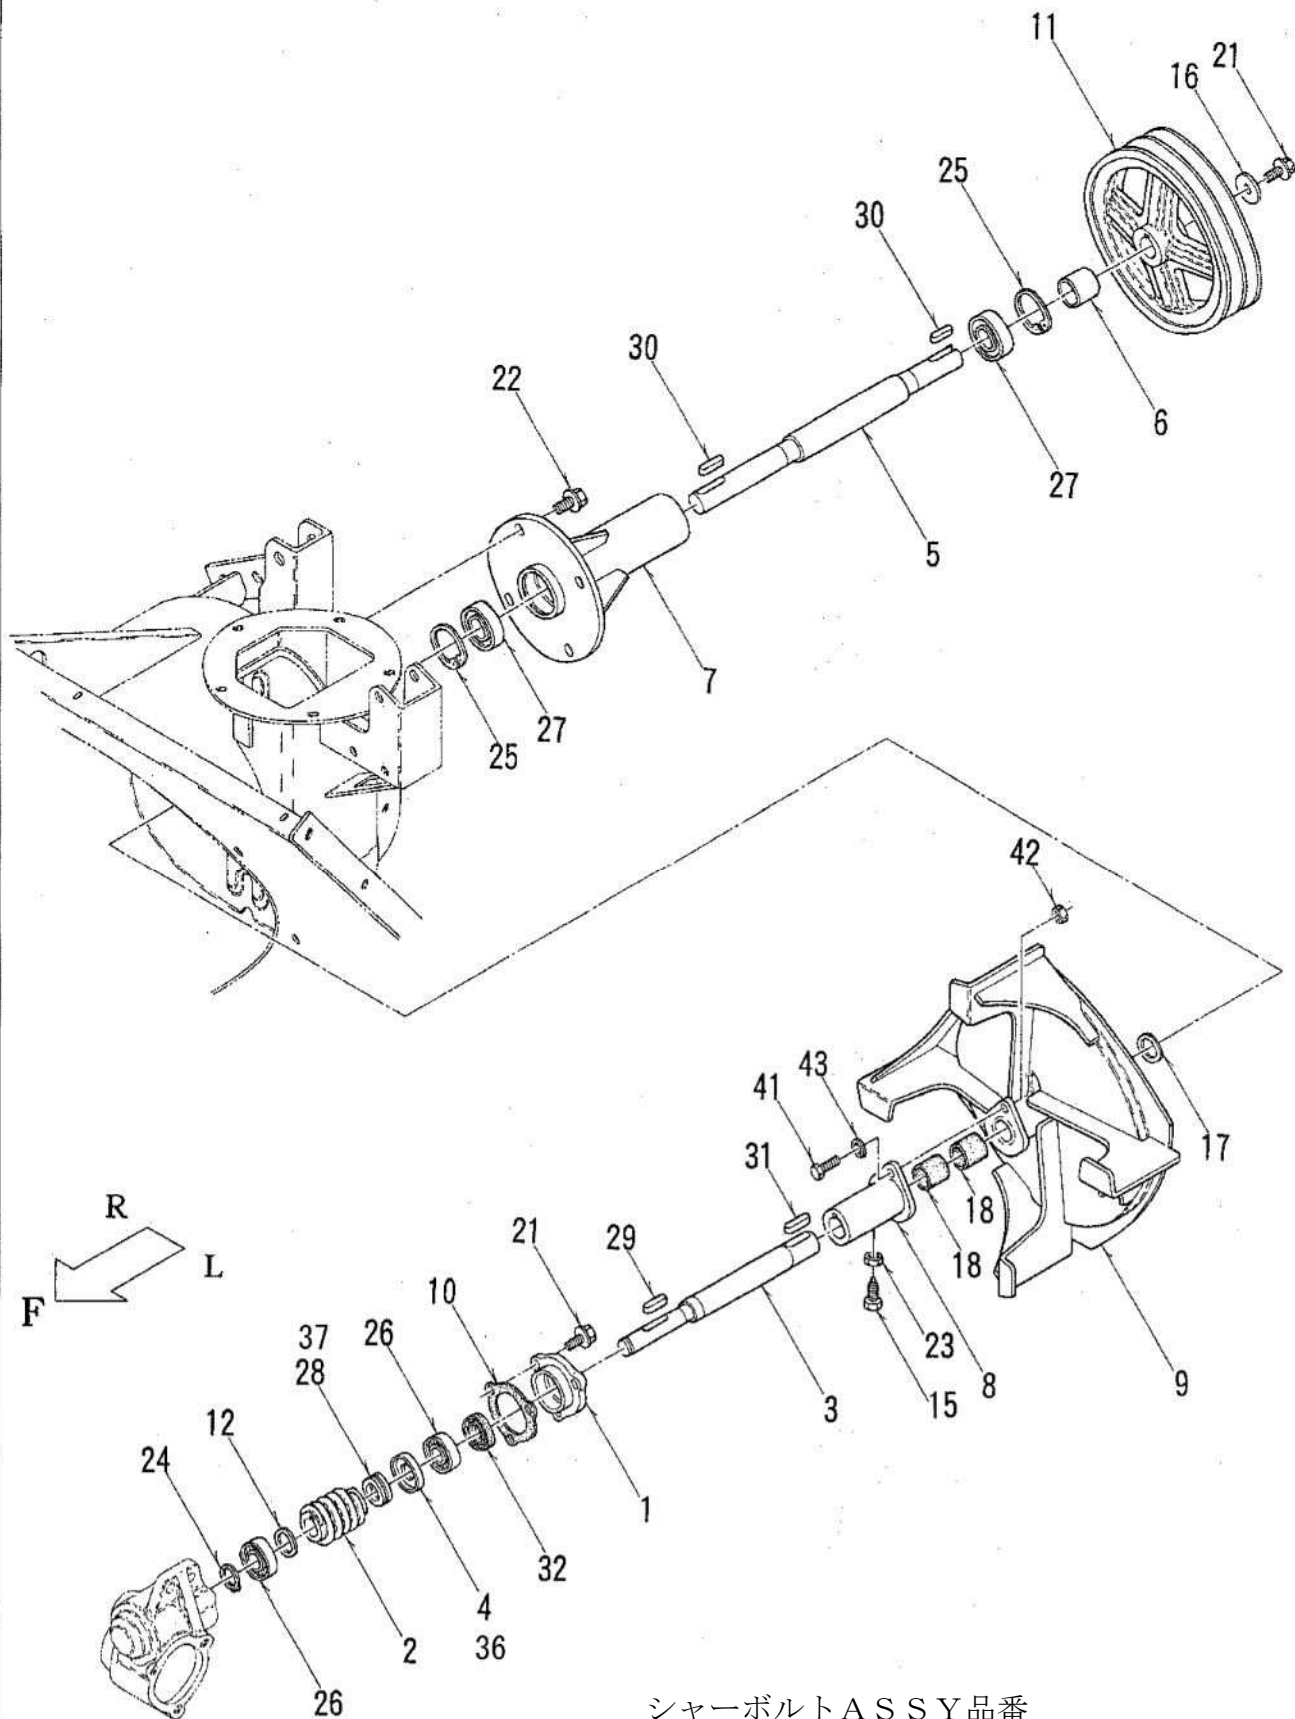

シャーボルトASSY品番
 ブロワ：90001-B10-000 シャーボルト8X25(コタAssy)
 オーガ：90002-B18-000 シャーボルト10X30Assy

7. 除雪部:プロワ 関係


SE151D

部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1 31904-A31-701	オーガキアケースフタ A	1	
2 32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3 32903-A90-702	オーガ入力軸	1	
4 34902-B27-000	スラストカラー	1	適用号機 07****~
5 34901-B50-001	プロワシャフト	1	
6 34902-B50-000	カラー 25×31.5	1	供給不可
7 36100-B50-001	シャフトハウジング COMP	1	
8 36200-B39-800	プロワシャーフランジ COMP	1	
9 36200-B50-803	プロワ COMP	1	
10 39901-A31-002	オーガキアケースパッキン A	1	
11 63906-B50-001	Vプーリー 210B-2×25	1	63907-B50-800~
12 91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
13			
14			
15 91212-0825137	コガタオンB 8×25(90° (7T	1	
16 91251-0835451	マルザガネ 8×35×4.5	1	
17 91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18 91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19			
20			
21 93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位: 10
22 93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位: 10
23 94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位: 10
24 94510-20080	Cシットメワ 20	1	販売単位: 10
25 94520-52080	C7ナットメワ 52	2	
26 96100-06004	ベアリング 6004	2	
27 96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
28 96200-051204	スラストベアリング 51204	1	適用号機 07****~
29 97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
30 97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
31 97114-036241	キー 7×7×36RR	1	
32 98251-2503807	シール D25387	1	
33			
34			
35			
36 32904-A31-001	スマストカラー	1	適用号機 ~06****
37 96200-051104	スマストベアリング 51104	1	適用号機 ~06****
38			
39			
40			
41 92201-0802514	コガタB 8×25 プロワシャーボルト用	1	販売単位: 10
42 94003-08412	コガタN 8(2 プロワシャーボルト用	1	販売単位: 10
43 94111-08012	バネW 8 プロワシャーボルト用	1	販売単位: 10
44			
45			

90001-B10-000
 シャーボルト8×25(コガタ
 10本 ASSY 構成部品

8. 除雪部：オーガ 関係

SE151D

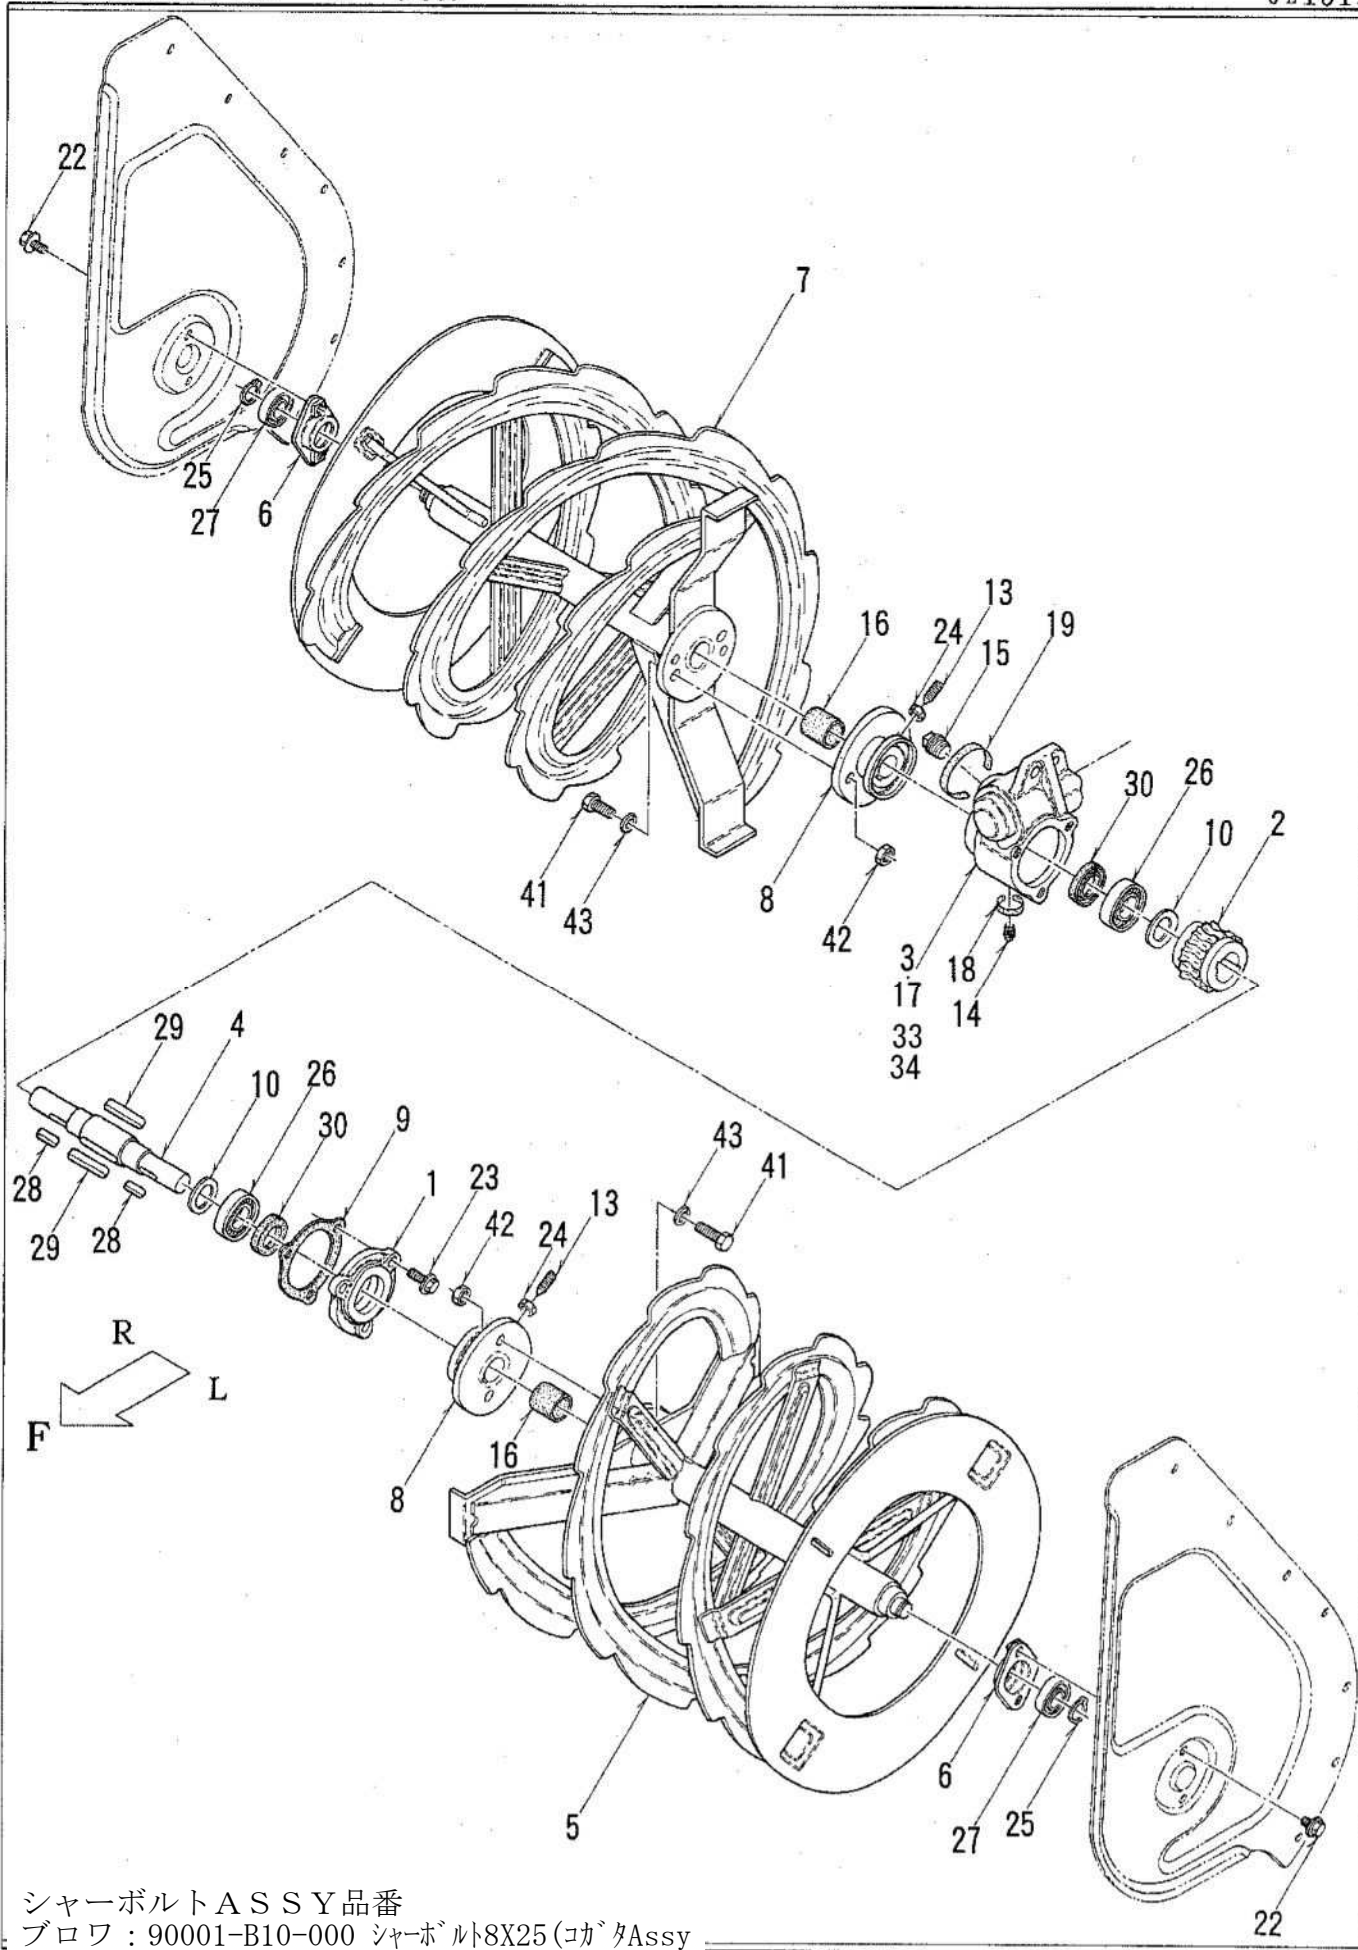

シャーボルトASSY品番

ブロウ：90001-B10-000 シャーボルト8X25(コッタAssy)

オーガ：90002-B18-000 シャーボルト10X30Assy

8. 除雪部: オーガ 関係


SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
2	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
3	34903-B50-700	オーガギヤケース	1	適用号機 07****~ (取付部 2-φ10) D
4	34901-B08-001	オーガ軸	1	
5	35300-B28-604F1	オーガ L COMP	1	
6	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
7	35400-B28-604F1	オーガ R COMP	1	
8	35500-B28-802F2	オーガシャフトランジ COMP	2	
9	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
10	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
11				
12				
13	91221-082540	67ナットメネジ 8×25	2	
14	91555-0141	プラグ PT1/8	1	
15	91555-0641	プラグ PT3/4	1	
16	91646-2830R	プッシュ BM2830FB	2	
17		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
18		シールテープ 50	1	非売品
19		シールテープ 150	1	非売品
20				
21				
22	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位: 10
23	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位: 10
24	94003-08412	コガタN 8(2)	2	販売単位: 10
25	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位: 10
26	96100-06006	ベアリング 6006	2	
27	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
28	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
29	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
30	98251-3004508	シール D30458	2	
31				
32				
33	34901-B51-700	オーガギヤケース	1	34903-B50-700 可
34	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	適用号機 06**** (取付部 2-φ10)
35				適用号機 03****~05****
36				(取付部 2-M10)
37				
38				
39				
40				
41	92001-1003014	B 10×30	2	販売単位: 10
42	94001-10412	N 10(2)	2	販売単位: 10
43	94111-10012	パネW 10	2	販売単位: 10
44				
45				

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

9. カバー部：ボンネット・L 関係

SE151D

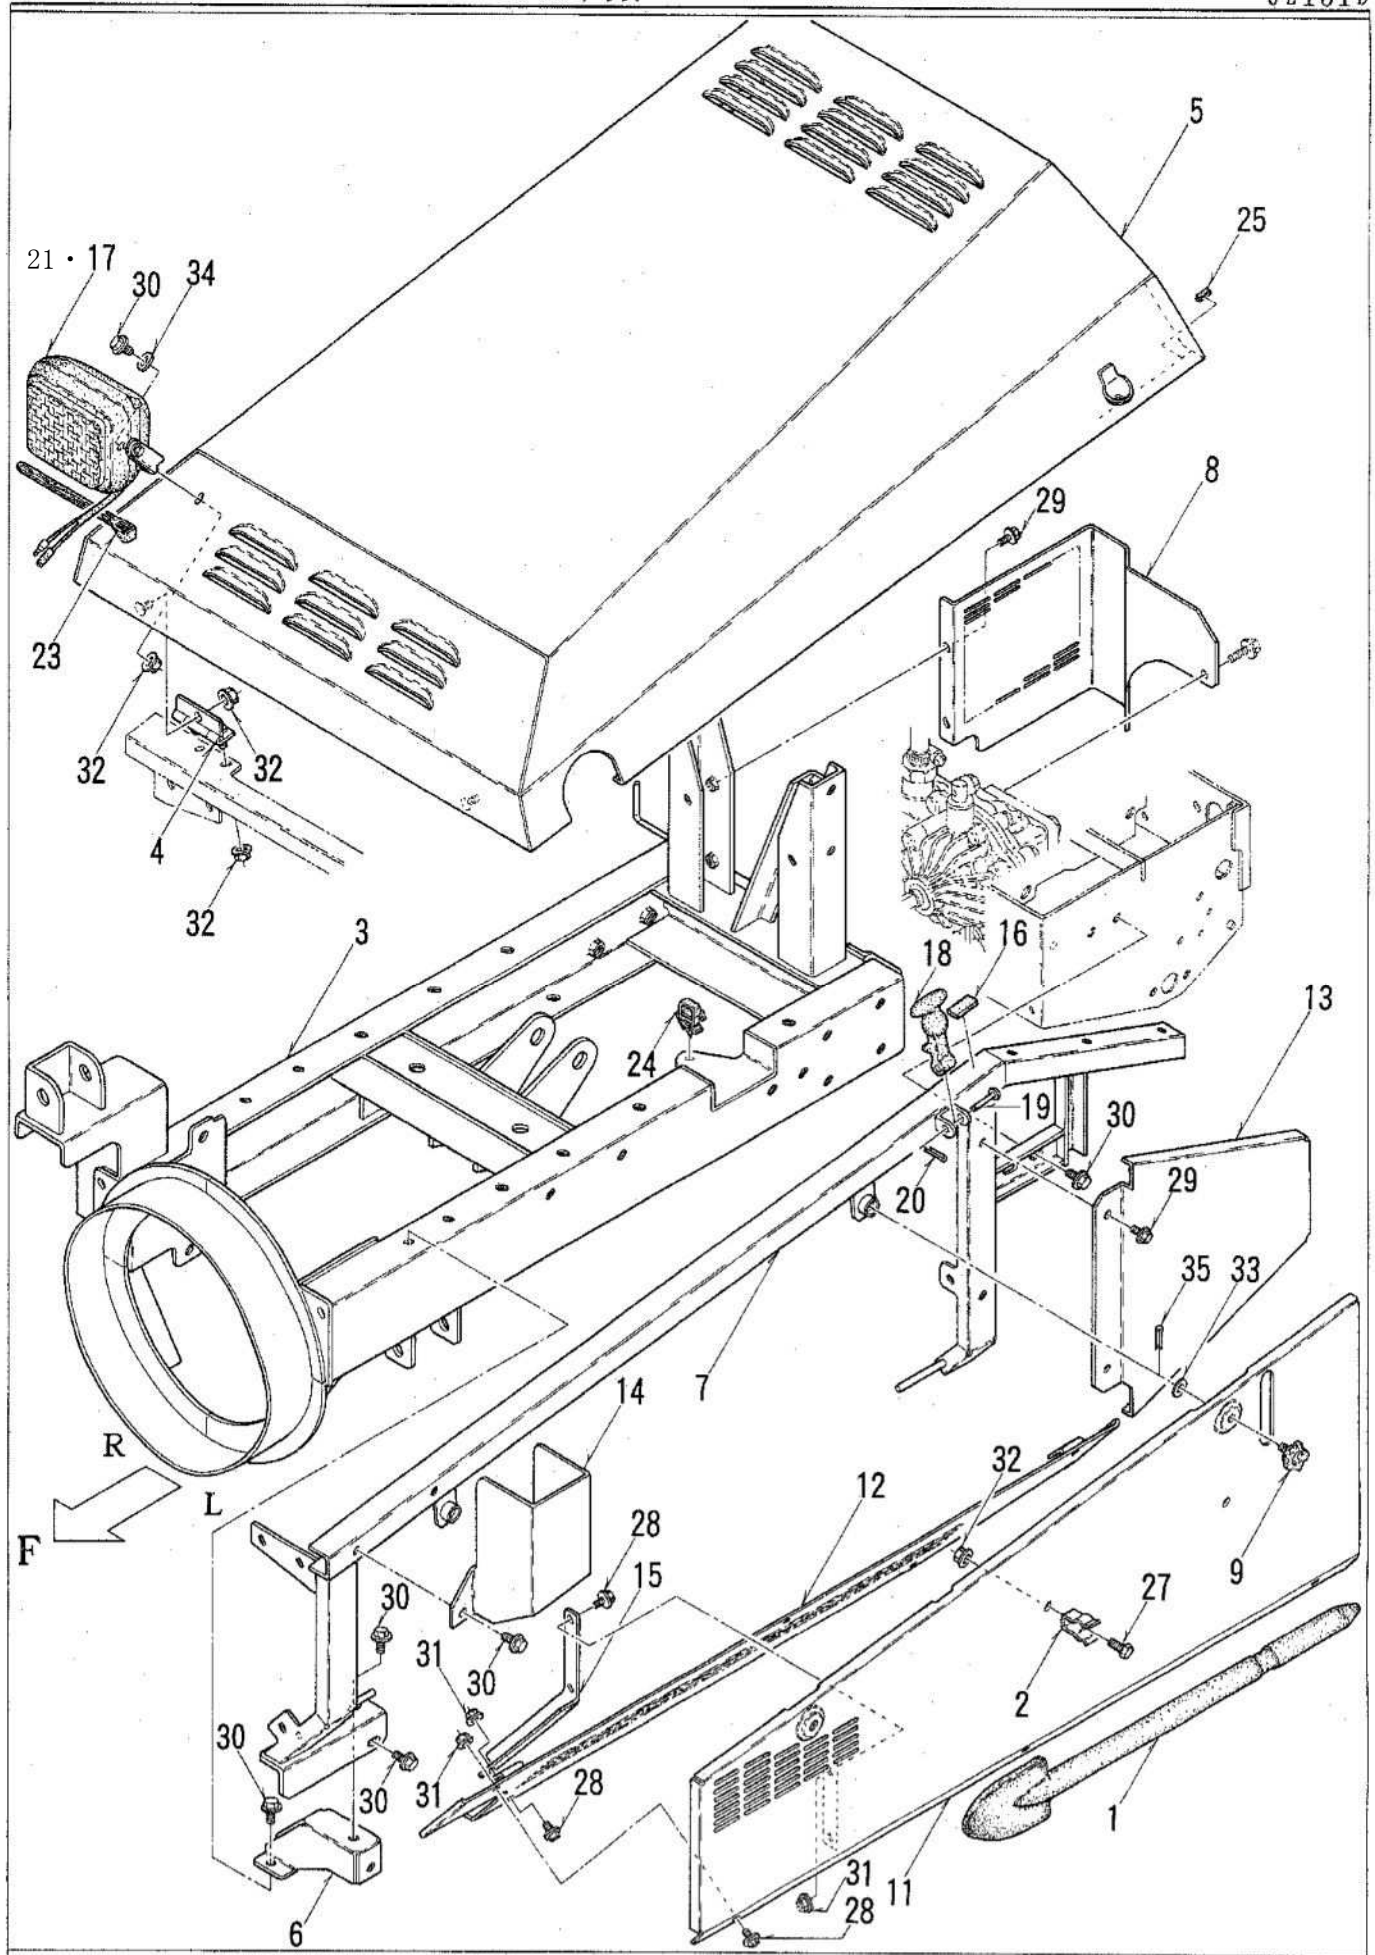


9. カバー部：ボンネット・L 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	39901-B51-001	雪かき棒	1	
2	39902-A65-001	止め金具	2	
3	41100-B51-005	メインフレーム COMP	1	供給不可
4	47500-B50-802	ヒンジ COMP	2	
5	48100-B51-005	ボンネット COMP	1	供給不可
6	48200-B51-002	カバーフレームステー L COMP	1	供給不可
7	48400-B51-003	カバーフレーム L COMP	1	供給不可
8	48901-B51-000	ファンカバー	1	
9	48904-B08-001	ノブネジ 8×15	2	
10				
11	49200-B51-003	サイドカバー L COMP	1	
12	49400-B51-001	サイドアンダーカバー L COMP	1	
13	49700-B51-103	リヤサイドカバー R COMP	1	
14	49903-B51-800	パイプカバー	1	
15	49904-B51-800	カバーステー	2	
16	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	1	
17	83300-B18-000	ワーキングランプ (L)	1	
18	91703-A53-000	ラバーフードキャッチ	1	供給不可
19	91704-A53-000	マルアタマピン	1	供給不可
20	91705-A53-000	ワリピン	1	94210-20150 (販売単位：10) へ
21	83320-B18-000	バルブ 12V27W	1	
22				
23	91311-140	リポートタイ RF140	1	販売単位：10
24	91315-C1U68	ケーブルクリップ C-1U68	1	
25	91360-12015	Nグロメット TH-12(15)	2	
26				
27	92200-0801617	コガタB 8×16(7T)	2	販売単位：10
28	93100-0601217	フランジB 6×12	9	販売単位：10
29	93100-0601617	フランジB 6×16	4	販売単位：10
30	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位：10
31	94002-06410	フランジN 6	9	販売単位：10
32	94002-08410	フランジN 8	9	販売単位：10
33	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位：10
34	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
35	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

10. カバー部：フロント・リヤ・R 関係

SE151D

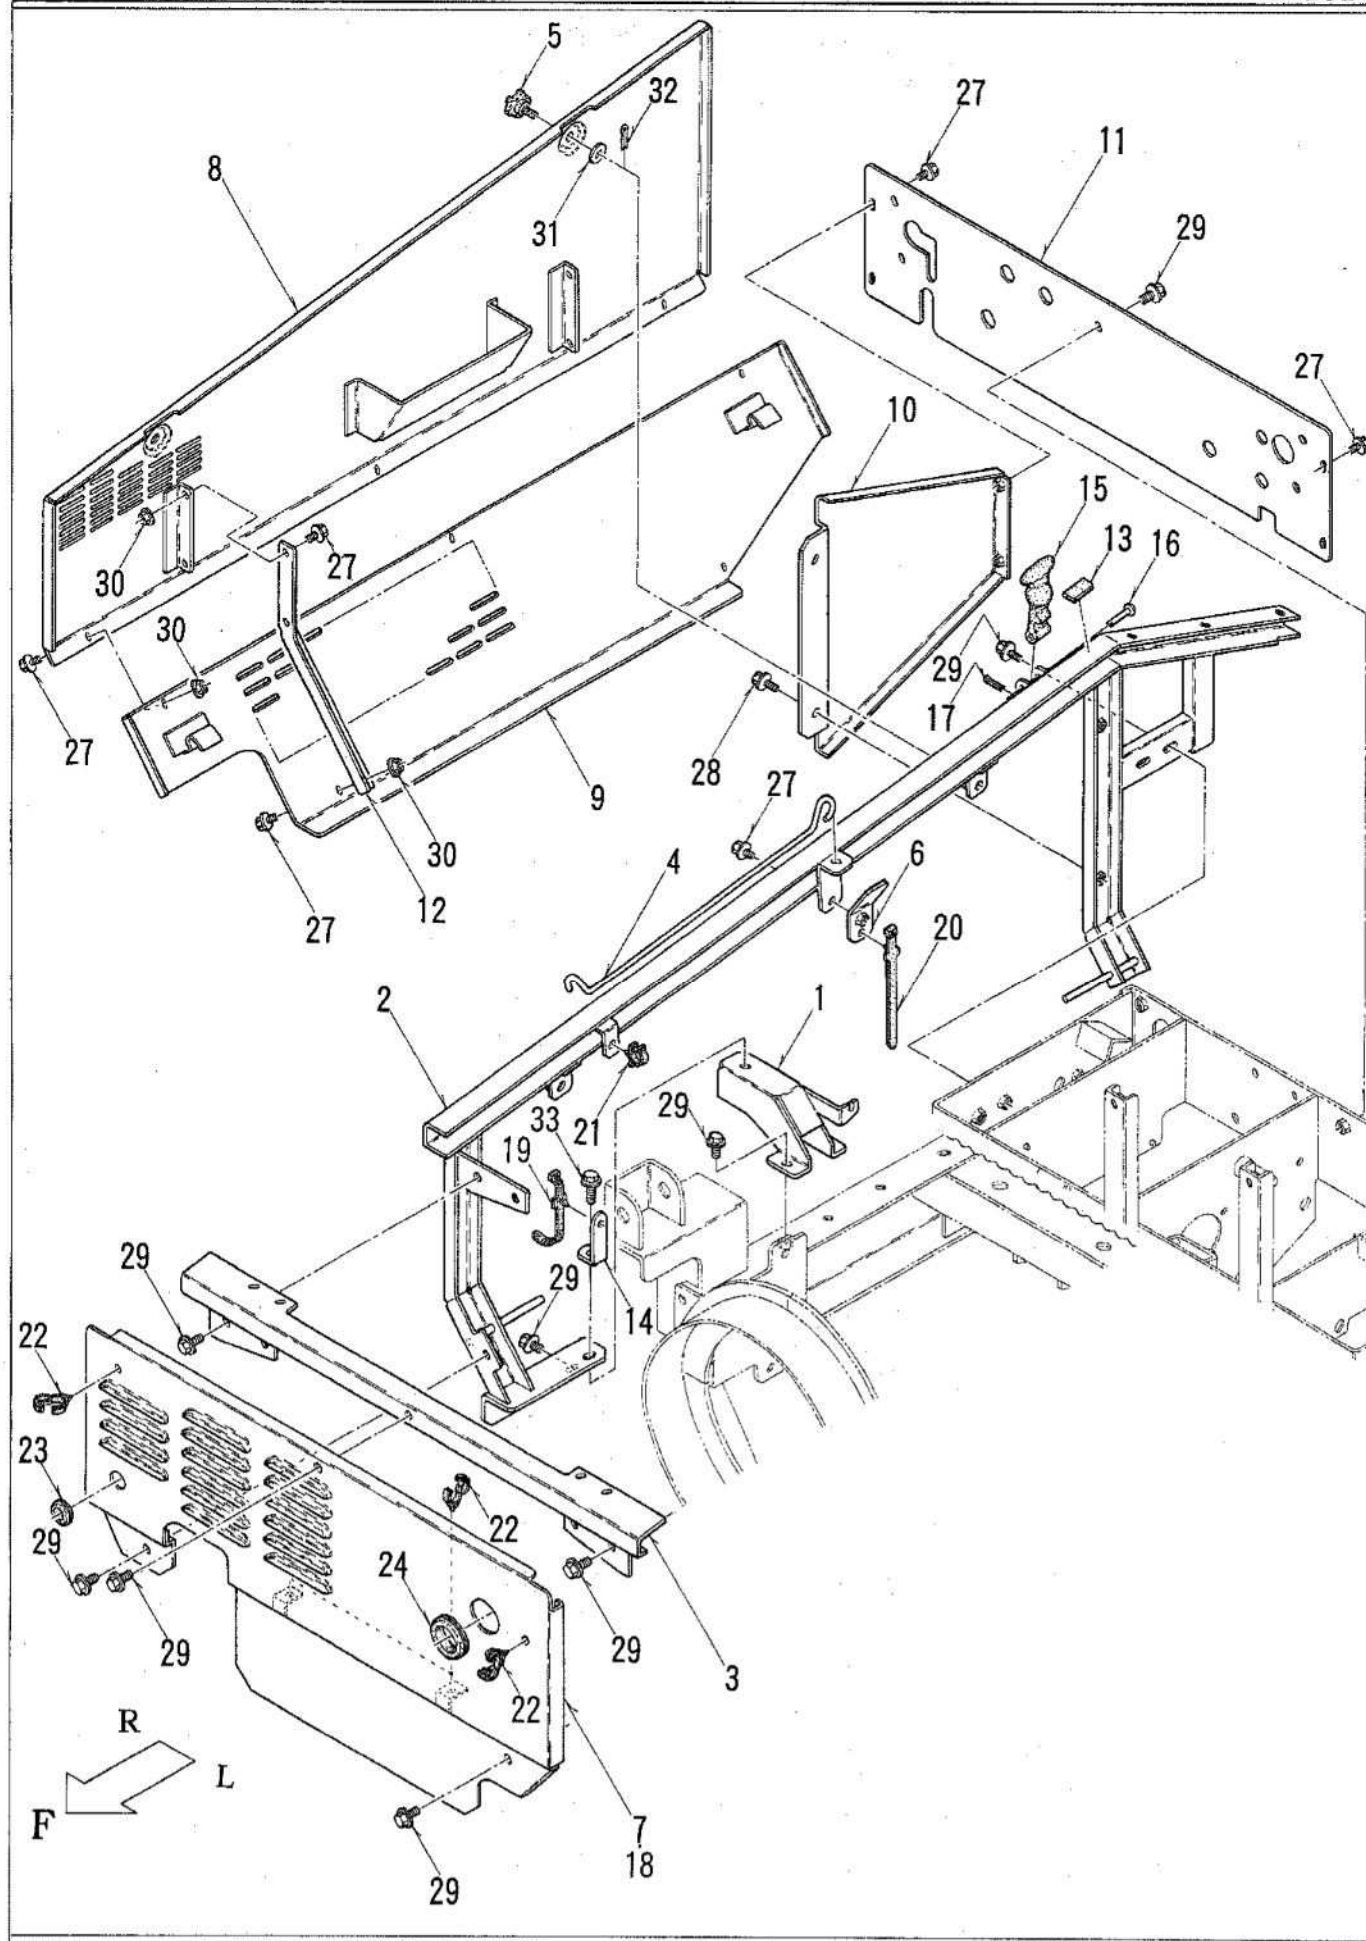

10. カバー部：フロント・リヤ・R 関係


SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	48300-B51-002	カバーフレームステー R COMP	1	供給不可
2	48500-B51-004	カバーフレーム R COMP	1	供給不可
3	48600-B51-001	フロントカバーフレーム COMP	1	
4	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
5	48904-B08-001	ノブネジ 8×15	2	
6	48700-B51-000	ストッパー COMP	1	供給不可
7	49100-B51-100	フロントカバー COMP	1	適用号機~052957 供給不可
8	49300-B51-003	サイドカバー R COMP	1	
9	49500-B51-000	サイドアンダーカバー R COMP	1	
10	49700-B51-103	リヤサイドカバー R COMP	1	
11	49902-B51-002	リヤカバー	1	供給不可
12	49904-B51-800	カバーステー	2	
13	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	1	
14	02909-B51-000	ホースクランプ	1	適用号機 041924~ 供給不可
15	91703-A53-000	ラバーフードキャッチ	1	供給不可
16	91704-A53-000	マルアタマピン	1	供給不可
17	91705-A53-000	ワリピン	1	94210-20150 (販売単位:10) ~
18	49100-B51-030	フロントカバー COMP	1	適用号機060796~ 供給不可
19	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
20	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
21	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
22	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	4	適用号機060796~ =1個
23	91352-3142210	ゴムブッシュ BW-14-1	1	
24	91352-3324420	ゴムブッシュ BW-32-2	1	
25				
26				
27	93100-0601217	フランジB 6×12	14	販売単位:10
28	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位:10
29	93100-0801617	フランジB 8×16	13	販売単位:10
30	94002-06410	フランジN 6	9	販売単位:10
31	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位:10
32	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位:10
33	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位:10
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

1 1. 油圧 関係

SE151D

適用号機 07****~11****

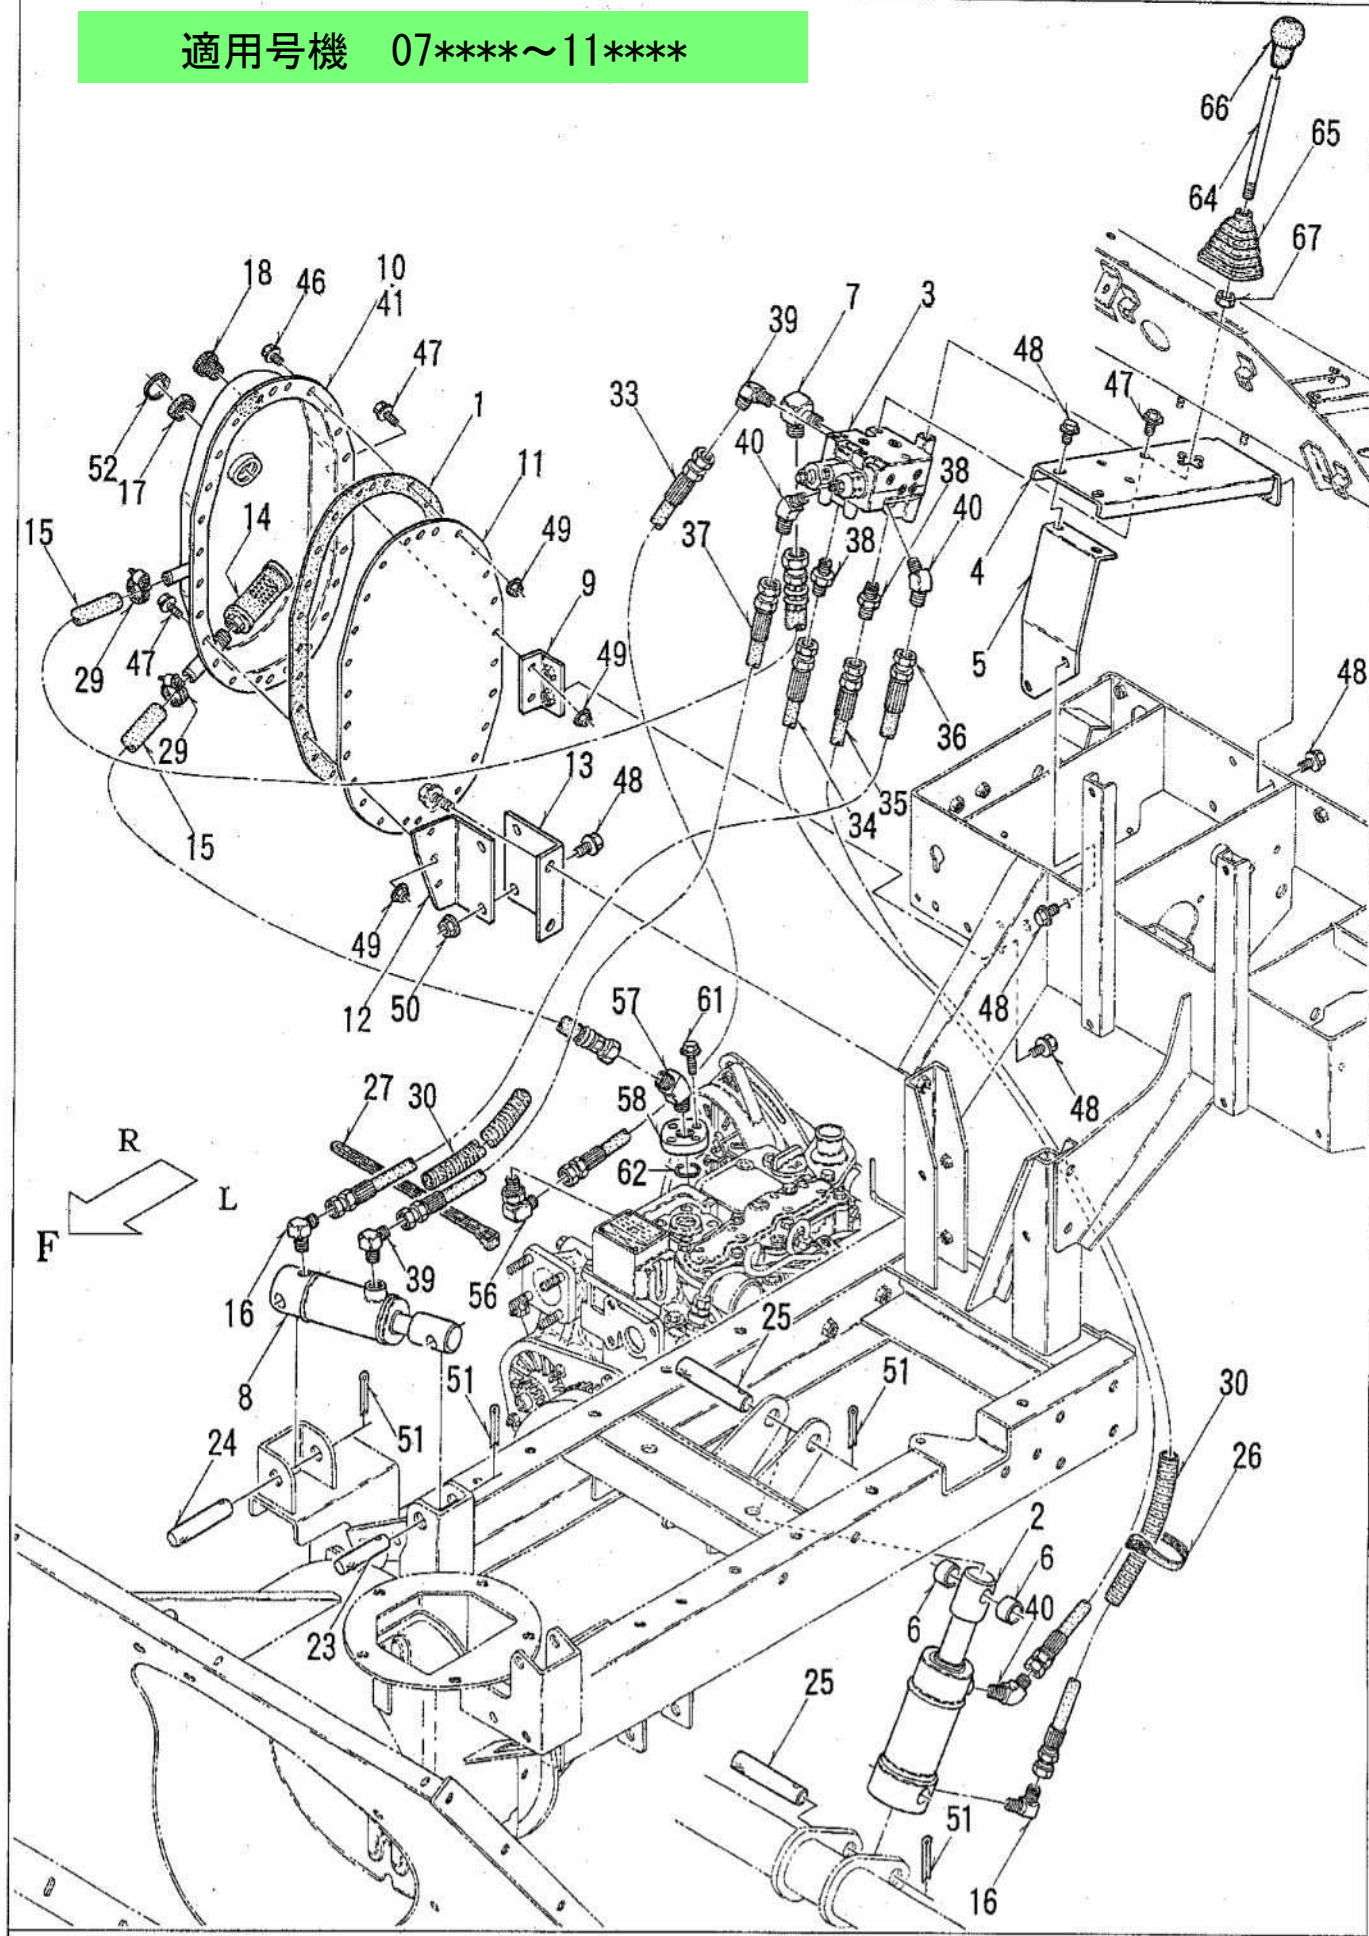

11. 油圧 関係

適用号機 07****~11****


SE151D

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	19901-M56-001	ケースパッキン	1	
2	50001-B07-003	シリンダー CW50×115	1	シリンダー構成部品取扱無 ASSY対応
3	50001-B53-003	バルブ DCV1	1	購入可能部品 : 168561-01220
4	51100-B51-031	バルブベース COMP	1	
5	51200-B51-800	バルブベースブラケット COMP	1	
6	51903-B51-000	カラー 20×13.8	2	
7	51903-B53-001	90°エルボ PT1/4×PF1/2	1	
8	52100-A75-002	複動シリンダー 20×40×60	1	シリンダー構成部品取扱無 ASSY対応
9	52200-B51-000	タンクプレート R COMP	1	供給不可
10	52300-B51-001	オイルタンク COMP	1	
11	52901-B51-000	オイルタンクフタ	1	供給不可
12	52902-B51-000	タンクベースプレート F	1	供給不可
13	52903-B51-000	タンクコティプレート	1	供給不可
14	52904-B51-000	オイルフィルター 35×120	1	
15	57100-B51-000	油圧ホース 930	2	
16	67901-A64-001	シボリ付90°エルボ	2	
17	67909-A63-000	オイルゲージ B30.8	1	
18	91701-R01-000	オイルキャップ	1	
19				
20				
21				
22				
23	91261-180651	取付ピン 18×65	1	供給不可
24	91261-180851	取付ピン 18×85	1	
25	91261-200951	取付ピン 20×95	2	
26	91311-140	リポートタイ RF140	2	販売単位 : 10
27	91311-250	リポートタイ RF250	5	販売単位 : 10
28				
29	91323-019	自在バンド 19	2	
30	91382-2203001	コルゲート 22×300	2	
31				
32				
33	91541-2309033	油圧ホース 2分×900	1	
34	91545-2210033	油圧ホースSPL 2分×1000	1	
35	91545-2211533	油圧ホースSPL 2分×1150	1	
36	91545-2214033	油圧ホースSPL 2分×1400	1	
37	91545-2215033	油圧ホースSPL 2分×1500	1	
38	91551-3002004	アダプタ 3002F04	2	
39	91551-3022004	90°エルボ 302204	2	
40	91551-3024004	45°エルボ 302404	3	
41		タービンオイル VG32	2.5ℓ	非売品
42				
43				
44				
45				

1 1. 油圧 関係

SE151D

適用号機 07****~11****

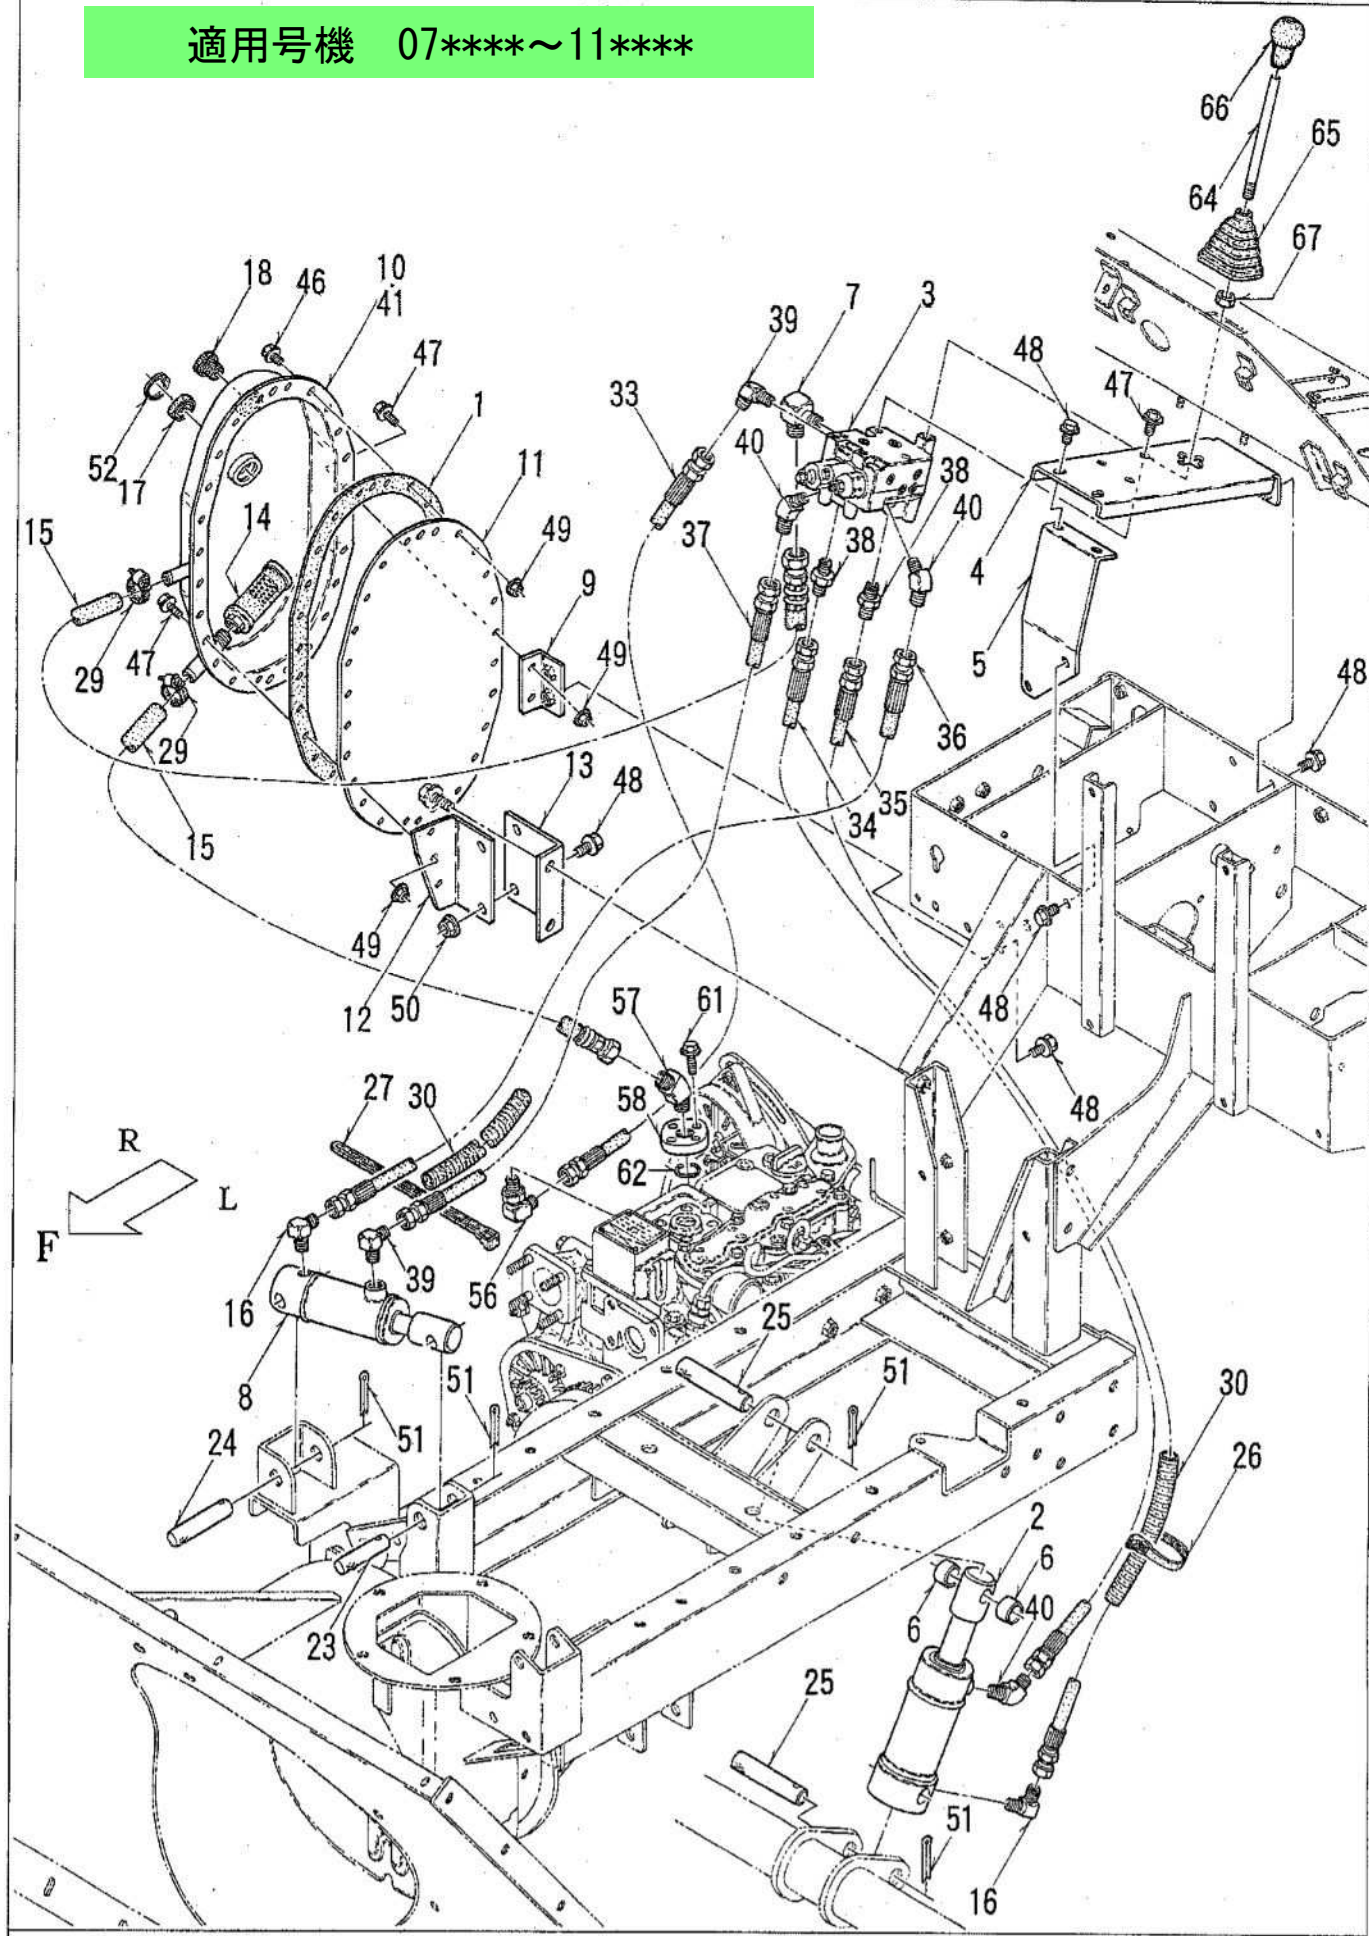

11. 油圧 関係

適用号機 07****~11****

SE151D


パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
46	93100-0601217	フランジB 6×12	19	販売単位 : 10
47	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位 : 10
48	93100-0801617	フランジB 8×16	10	販売単位 : 10
49	94002-06410	フランジN 6	24	販売単位 : 10
50	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位 : 10
51	94210-40400	ワピン 4×40	4	販売単位 : 10
52	94520-30080	C7ナット 30	1	
53				
54				
55				
56	51901-A26-000	座付エルボ 3/8×1/4	1	
57	51902-B51-001	45° エルボ PT3/8×PF1/2	1	
58	67902-A63-000	油圧フランジ	1	
59				
60				
61	93100-0602517	フランジB 6×25	4	販売単位 : 10
62	98310-02024	Oリング P20	1	販売単位 : 10
63				
64	75911-B07-000	油圧コントロールレバー	1	供給不可
65	76909-A91-000	レバーブーツ	1	
66	91731-1001011	レバーグリップ A10	1	
67	94003-10412	コガタN 10(2)	1	販売単位 : 10
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

1 1. 油圧 関係

SE151D

適用号機 03****~06****

56721-752-0030
タンク用キャップ

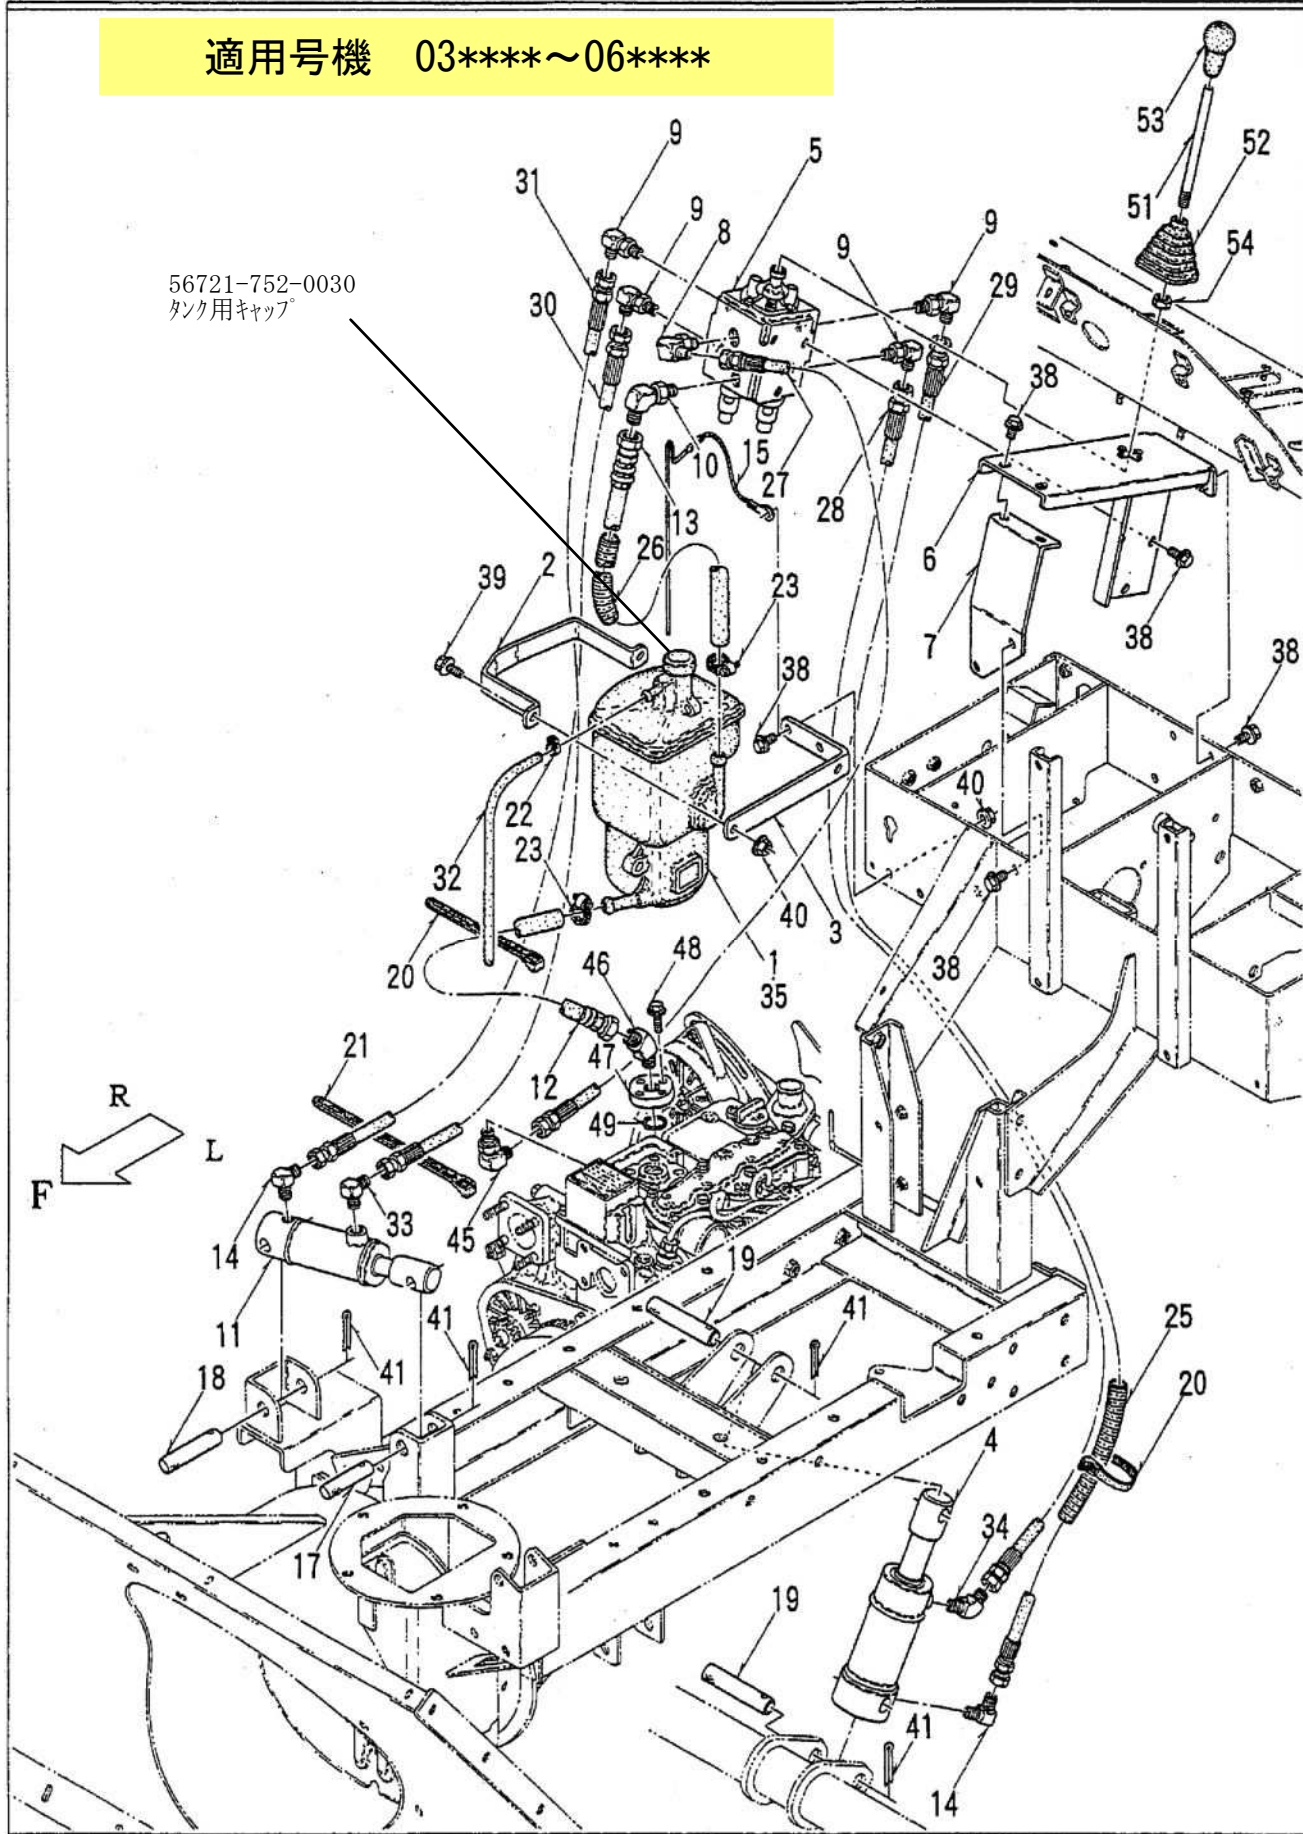

11. 油圧 関係


適用号機 03****~06****

SE151D


パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	11908-A96-000	オイルタンク	1	供給不可
2	16923-B07-800	バンド	1	供給不可
3	16925-B07-800	タンクブラケット	1	供給不可
4	50001-B07-003	シリンダー CW50×115	1	シリンダー構成部品取扱無 ASSY対応
5	50001-B51-000	コントロールバルブユニット	1	供給不可
6	51100-B51-801	バルブベース COMP	1	供給不可
7	51200-B51-800	バルブベースブラケット COMP	1	
8	51901-A26-000	座付エルボ 3/8×1/4	1	
9	51901-B18-000	座付エルボ PF1/4×PF1/4	4	
10	51901-B51-000	90°エルボ PF3/8×PF1/2	1	
11	52100-A75-002	複動シリンダー 20×40×60	1	シリンダー構成部品取扱無 ASSY対応
12	57100-B51-000	油圧ホース 930	1	
13	57200-B51-000	油圧ホース 650	1	
14	67901-A64-001	シボリ付90°エルボ	2	
15	59100-B18-000	アース COMP	1	供給不可
16				
17	91261-180651	耳付ピン 18×65	1	供給不可
18	91261-180851	耳付ピン 18×85	1	
19	91261-200951	耳付ピン 20×95	2	
20	91311-140	リポートタイ RF140	2	販売単位 : 10
21	91311-250	リポートタイ RF250	4	販売単位 : 10
22	91321-10	ホースクリップ 10	1	
23	91323-019	自在バンド 19	2	
24				
25	91382-2502001	コルゲート 25×200	1	
26	91382-2505001	コルゲート 25×500	1	
27	91541-2309033	油圧ホース 2分×900	1	
28	91541-2310033	油圧ホース 2分×1000	1	
29	91541-2311533	油圧ホース 2分×1150	1	
30	91541-2314033	油圧ホース 2分×1400	1	
31	91541-2315033	油圧ホース 2分×1500	1	
32	91542-0803503	ホース 8×350	1	
33	91551-3022004	90°エルボ 302204	1	
34	91551-3024004	45°エルボ 302404	1	
35		タービンオイル VG32	2ℓ	油圧用 非売品
36				
37				
38	93100-0801617	フランジB 8×16	11	販売単位 : 10
39	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位 : 10
40	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位 : 10
41	94210-40400	ワリピン 4×40	4	販売単位 : 10
42				
43				
44				
45	51901-A26-000	座付エルボ 3/8×1/4	1	
46	51902-B51-001	45°エルボ PT3/8×PF1/2	1	
47	67902-A63-000	油圧フランジ	1	
48	93100-0602517	フランジB 6×25	4	販売単位 : 10
49	98310-02024	Oリング P20	1	販売単位 : 10
50				
51	75911-B07-000	油圧コントロールレバー	1	供給不可
52	76909-A91-000	レバーブーツ	1	
53	91731-1001011	レバーグリップ A10	1	
54	94003-10412	コガタN 10(2	1	販売単位 : 10
55				

12. カウンターシャフト 関係


SE151D

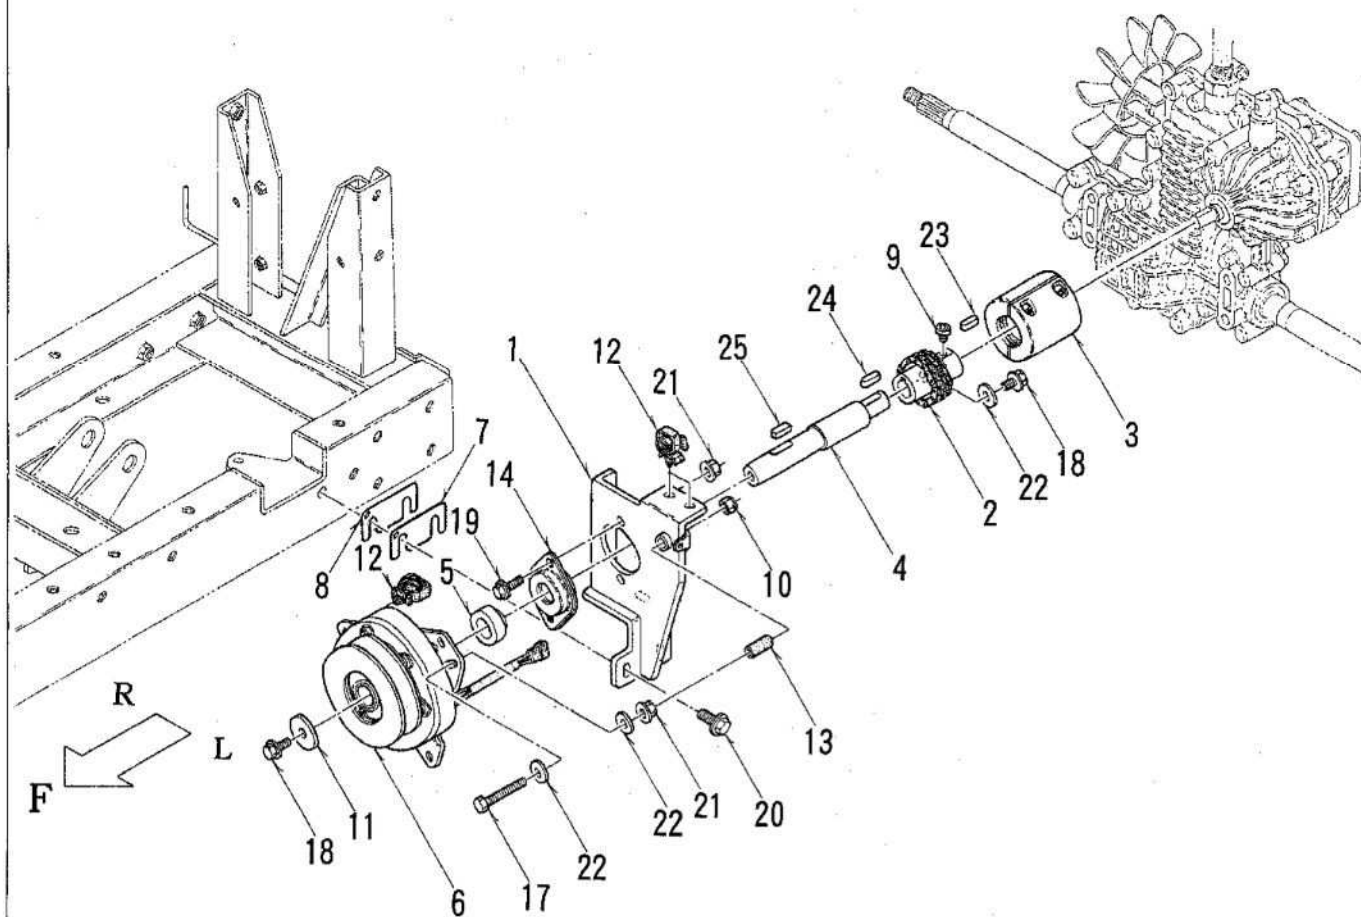

電磁クラッチ カウンターシャフトカラー (No5) 組付方向

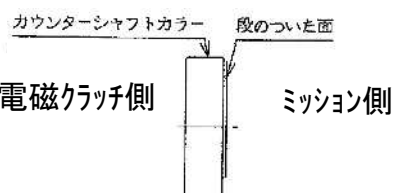

チェーンカップリング オイルシール組付け方向

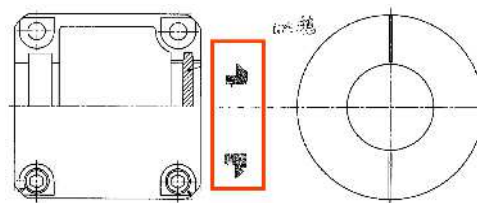


12. カウンターシャフト 関係

SE151D

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	61100-B51-001	カウンターブラケット COMP	1	
2	64100-B51-001	ローチェーンカップリング ASSY	1	
3	64200-B51-002	チェーンカップリングケース COMP	1	オイルシールのみ品番 : 64230-B51-000 (1個)
4	64901-B51-702	カウンターシャフト	1	コルクパッキンのみ品番 : 64240-B51-000 (2個)
5	64902-B54-803	カウンターシャフトカラー	1	
6	67100-B54-001	電磁クラッチ COMP	1	52600400 シム 1
7	61901-B51-000	シム 1.0 (調整用)	1	52600500 シム 3
8	61902-B51-000	シム 2.0 (調整用)	2	適用号機 04****~
9	91221-081050	6アタメネジ 8×10	1	販売単位 : 10
10	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位 : 10
11	91251-0840451	マルザガネ 8×40×4.5	1	
12	91315-C1U68	ケーブルクリップ C-1U68	3	
13	91544-0730030	ガソリンチューブ 7.3×30	1	
14	91632-205450	ヒシフレンジ型ユニット ASPFL205	1	
15				
16				
17	92201-0805517	コガタB 8×55(7T)	1	
18	93100-0801617	フレンジB 8×16	2	販売単位 : 10
19	93100-0802517	フレンジB 8×25	2	販売単位 : 10
20	93300-1002517	フレンジB 10×1.25×25	3	販売単位 : 10
21	94002-08410	フレンジN 8	3	販売単位 : 10
22	94101-08015	ダイヤルW 8	3	販売単位 : 10
23	97112-020243	キー 5×5×20RR	1	
24	97113-025241	キー 6×6×25RR	1	
25	97114-020041	キー 7×7×20S	1	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

13. テンション 関係

SE151D

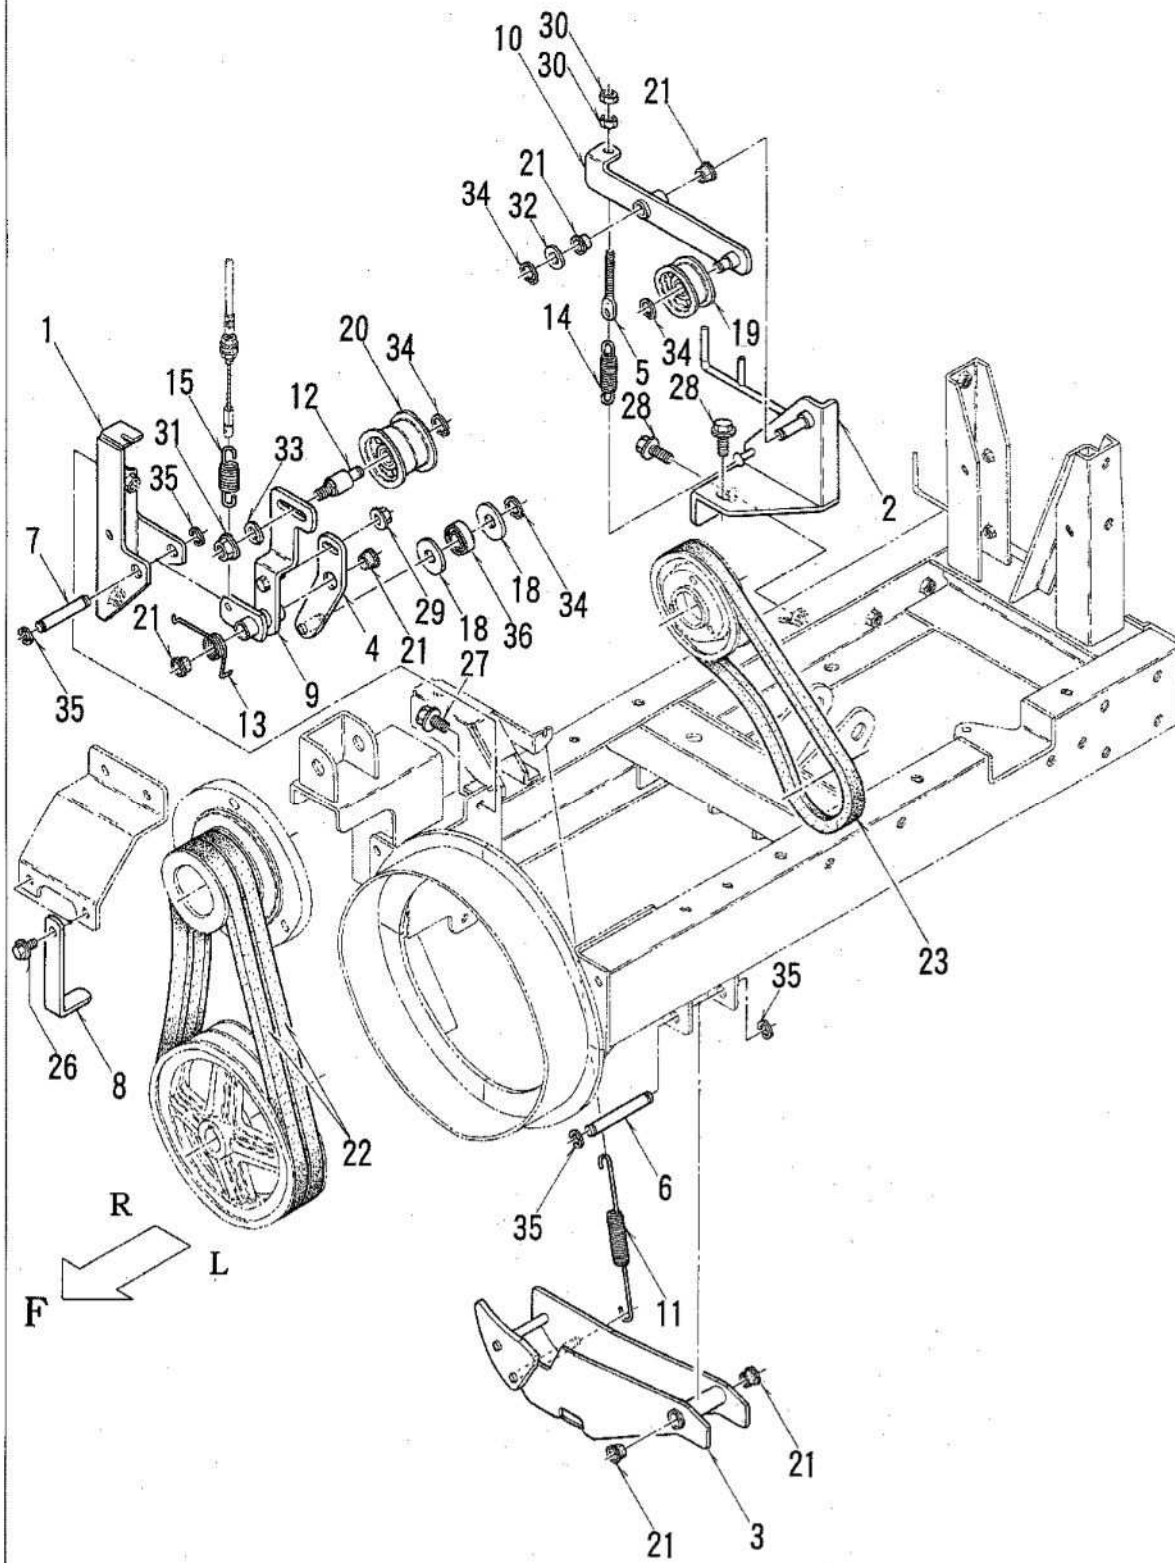


13. テンション 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	61200-B51-800	プロワテンションブラケット COMP	1	供給不可
2	61300-B51-000	走行テンションベース COMP	1	
3	65200-B51-003	プロワブレーキ COMP	1	
4	65300-B51-801	ブレーキカム COMP	1	
5	65901-A09-001	テンション調整ネジ	1	
6	65901-B51-000	ピン 12×87	1	供給不可
7	65902-B50-000	ピン 12×72	1	
8	65902-B51-800	プロワベルトストッパー	2	
9	66100-B51-000	プロワテンションアーム COMP	1	
10	66200-B51-000	走行テンションアーム COMP	1	
11	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
12	66901-B50-000	プーリーシャフト	1	
13	66901-B51-000	リターンスプリング	1	
14	91601-A32-001	テンションスプリング	1	
15	91901-A63-001	テンションクラッチスプリング	1	
16				
17				
18	91251-1240231	マルザガネ 12×40×2.3	2	
19	91615-12552243	テンションプーリ 55TB1	1	
20	91615-12604443	テンションプーリ 60TB2	1	
21	91644-121080	フランチッシュ 80F-1210	6	91651-1309034 スーパーAG-X LB34 へ
22	91651-0209044	オレンジベルト LB44	2	
23	91651-0409034	スーパーゴールド1000 LB34	1	
24				
25				
26	93100-0802017	フランチB 8×20	2	販売単位 : 10
27	93300-1002017	フランチB 10×1.25×20	2	販売単位 : 10
28	93300-1002517	フランチB 10×1.25×25	2	販売単位 : 10
29	94002-08410	フランチN 8	1	販売単位 : 10
30	94003-08412	コガタN 8(2)	2	販売単位 : 10
31	94006-12410	フランチN 12×1.25	1	販売単位 : 10
32	94101-12010	ミガキW 12	1	販売単位 : 10
33	94111-12012	パネW 12	1	販売単位 : 10
34	94510-12080	Cジクトメワ 12	4	販売単位 : 10
35	94511-09010	Eトメワ 9	4	販売単位 : 10
36	96105-06201	ベアリング 6201UU	1	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

1 4. コントロール部：メインクラッチ・停止レバー 関係

SE151D

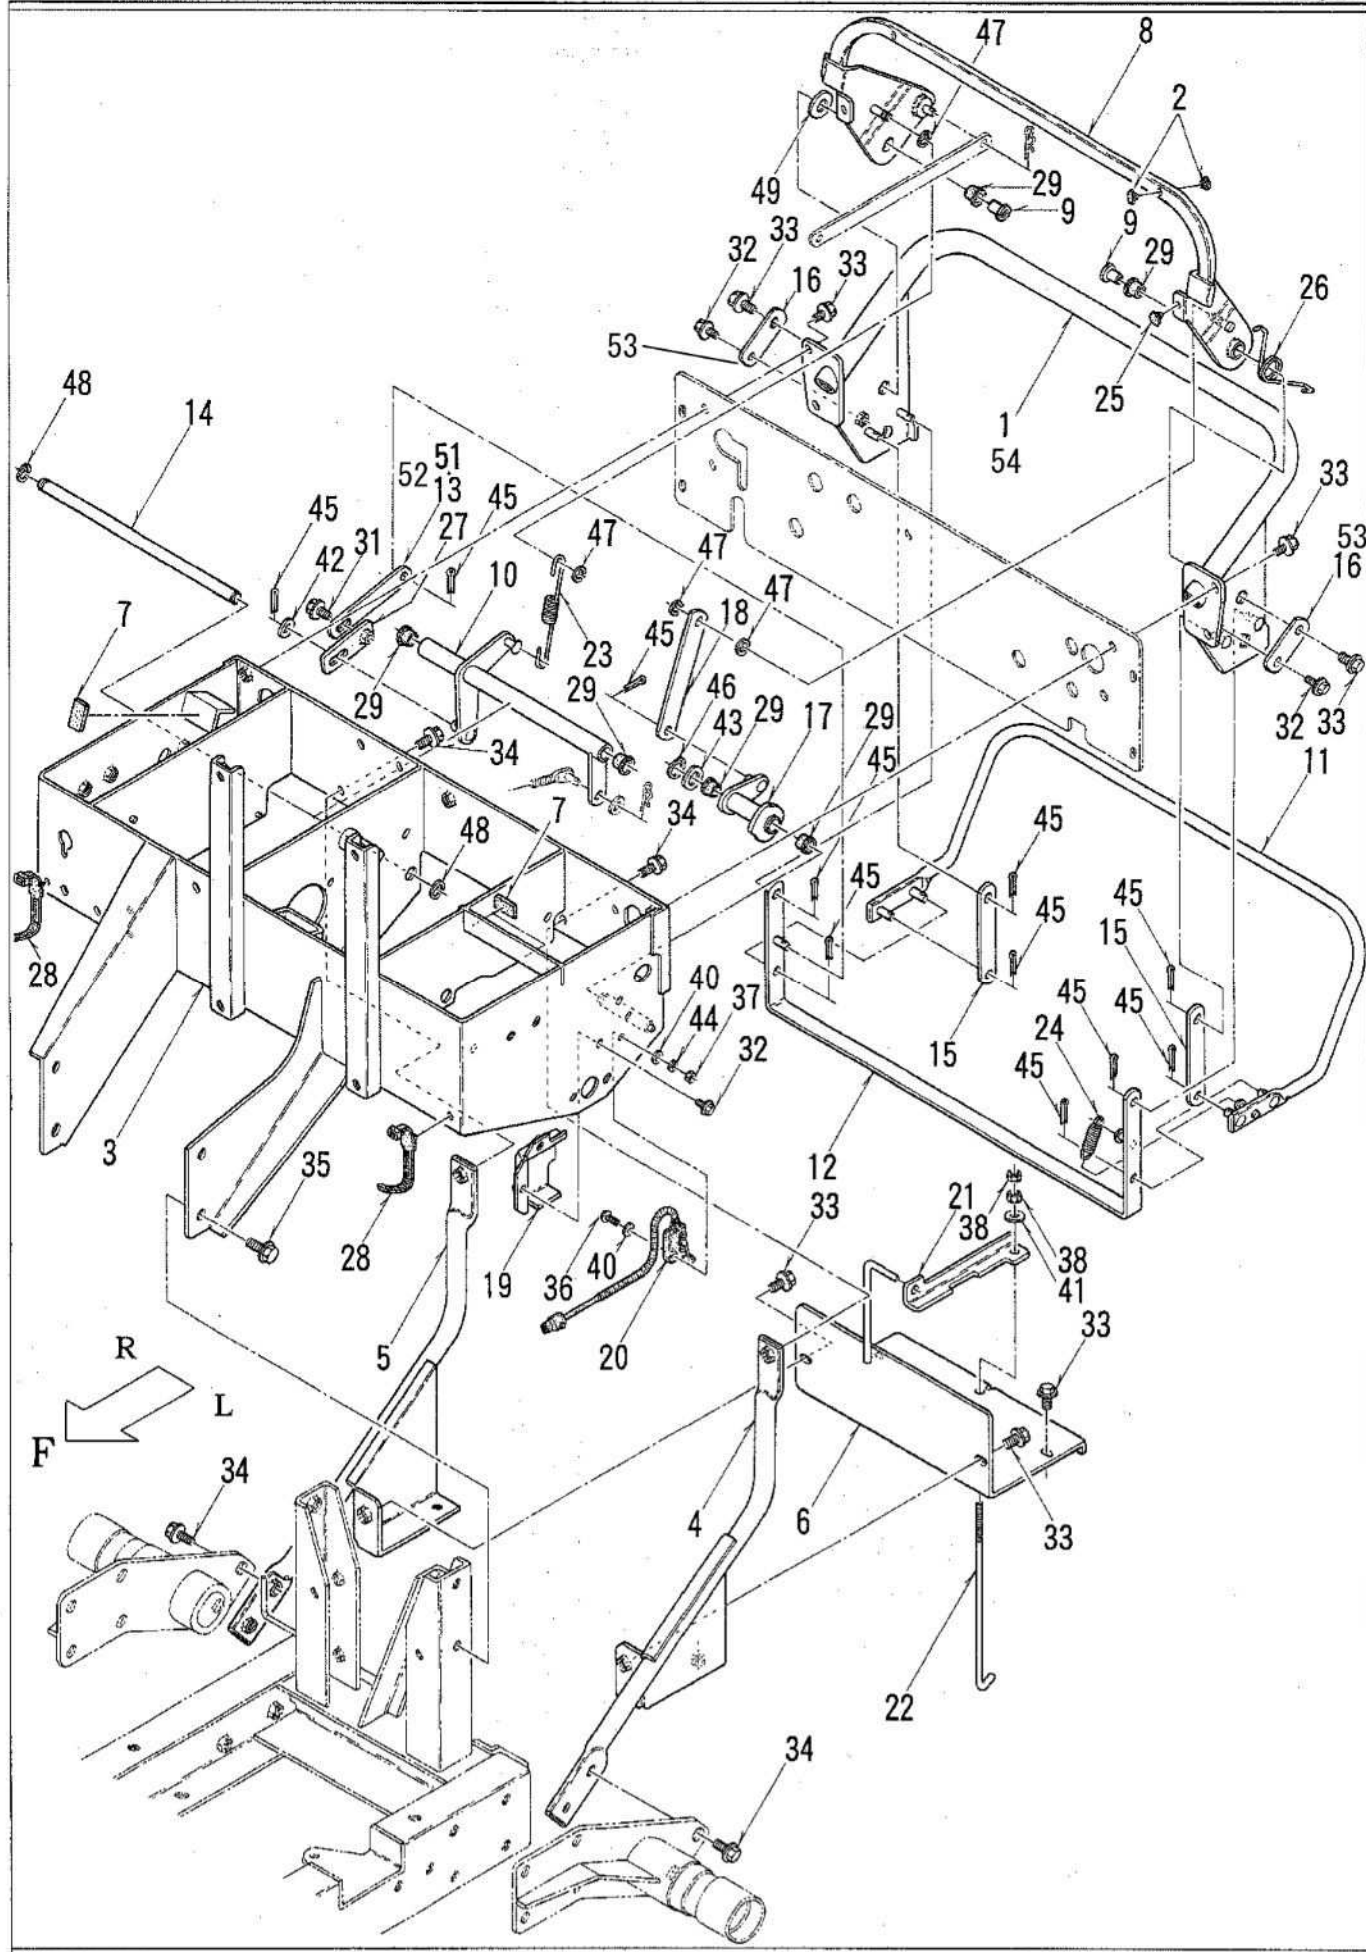


14. コントロール部：メインクラッチ・停止レバー 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	71100-B51-631	ハンドル COMP	1	適用号機 04****~
2	71902-B28-000	リベット	2	
3	72200-B51-003	コントロールボックス COMP	1	
4	72400-B51-800	パネルステー L COMP	1	
5	72500-B51-800	パネルステー R COMP	1	
6	72600-B51-801	バッテリーベース COMP	1	
7	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	3	
8	73100-B51-408	メインクラッチレバー COMP	1	
9	73903-B51-000	股付シャフト	2	
10	73600-B51-802	レバーアーム COMP	1	
11	73700-B51-001	非常停止レバー A COMP	1	
12	73800-B51-800	非常停止レバー B COMP	1	
13	73901-B51-050	停止レバーリンク	1	適用号機 060796~
14	73903-B54-000	ピン 12×299	1	
15	73909-B43-800	レバーリンク 100	2	
16	73904-B51-030	プレートワッシャー	2	適用号機 04****~
17	74200-B54-001	スイッチカム COMP	1	
18	74901-B54-000	リンク 128	1	
19	78100-B54-000	スイッチカバー A COMP	1	
20	83100-B10-000	シュートセンカイスイッチ	1	
21	86901-B54-802	バッテリークランプ	1	
22	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	1	
23	91601-B50-003	コイルスプリング 10×118	1	
24	91605-G01-001	コイルスプリング 10×45	1	
25	91701-A41-000	グロメット φ6	2	
26	73905-B51-000	リターンスプリング	1	適用号機 04****~
27	75400-B51-001	調整リンク COMP	1	適用号機 041207~
28	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
29	91644-121080	フランチッシュ 80F-1210	6	
30				
31	93100-0801617	フランチB 8×16	1	適用号機 041207~ 販売単位：10
32	93100-0601217	フランチB 6×12	4	販売単位：10
33	93100-0801617	フランチB 8×16	10	販売単位：10
34	93100-0802017	フランチB 8×20	6	販売単位：10
35	93300-1002017	フランチB 10×1.25×20	4	販売単位：10
36	93500-0302014	ナベコネジ 3×20	2	販売単位：10
37	94001-03412	N 3(2)	2	販売単位：10
38	94001-06412	N 6(2)	2	販売単位：10
39				
40	94101-03010	ミガキW 3	4	販売単位：10
41	94101-06015	ダイヤルW 6	1	販売単位：10
42	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
43	94101-12010	ミガキW 12	1	販売単位：10
44	94111-03012	パネW 3	2	販売単位：10
45	94210-25150	ワリピン 2.5×15	11	販売単位：10
46	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位：10
47	94511-07010	Eトメワ 7	4	販売単位：10
48	94511-09010	Eトメワ 9	2	販売単位：10
49	94101-14010	ミガキW 14	1	
50				
51	73901-B51-031	停止レバーリンク	1	適用号機 041207~052957 供給不可
52	73901-B51-000	停止レバーリンク	1	適用号機 03**** 供給不可
53	73904-B51-000	プレートワッシャー	2	適用号機 03**** 供給不可
54	71100-B51-000	ハンドル COMP	1	適用号機 03**** 供給不可
55				

15. コントロール部：サイド・オーガ クラッチレバー 関係

SE151D

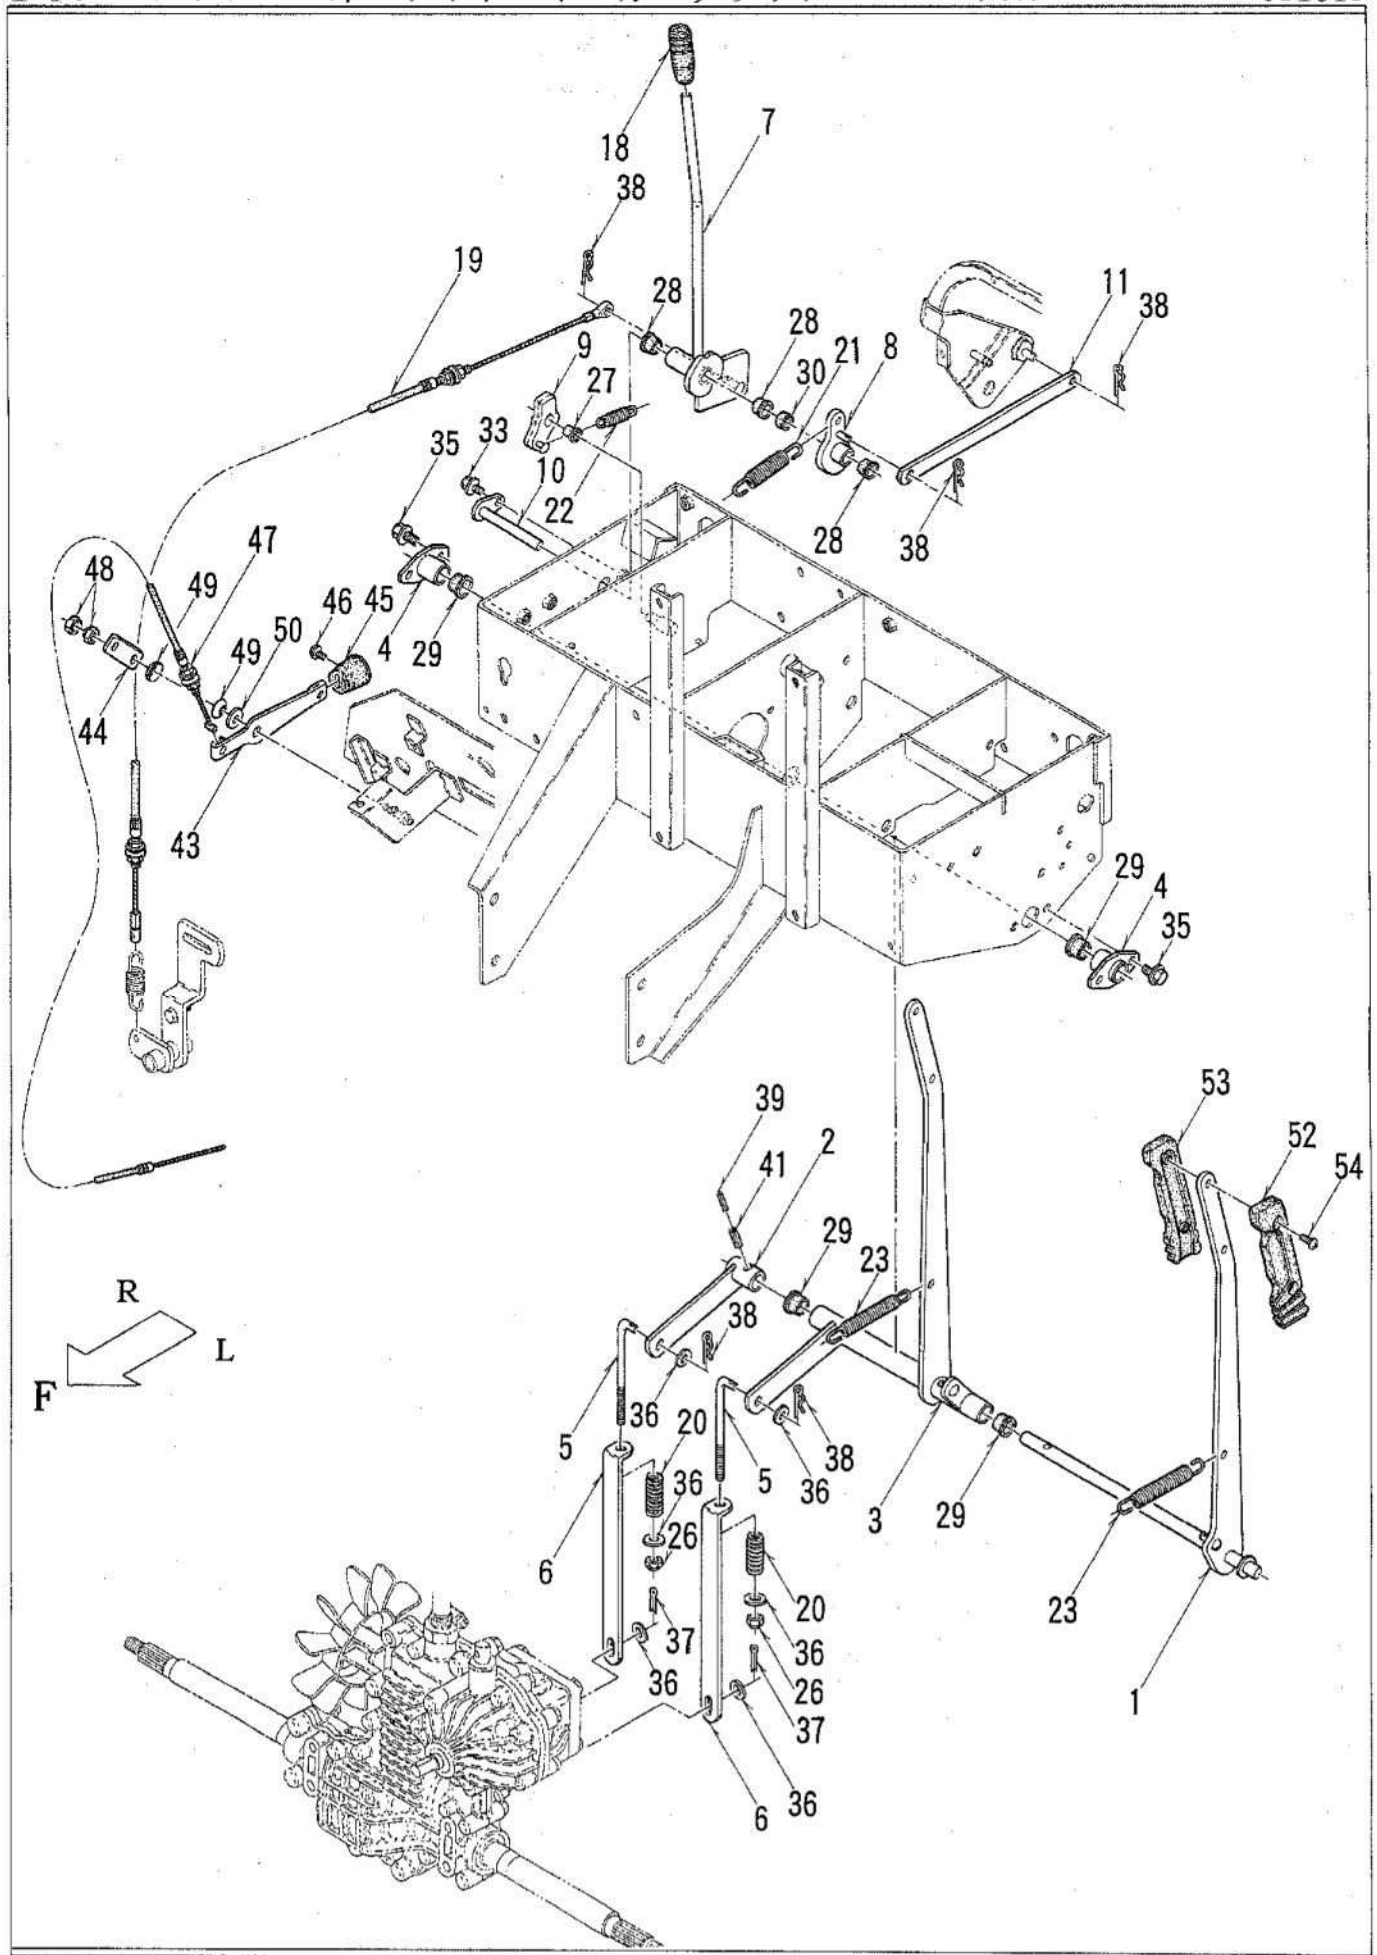


15. コントロール部：サイド・オーガ クラッチレバー 関係

SE151D

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	73200-B51-001	サイドクラッチレバー L COMP	1	
2	73300-B51-002	レバーアーム L COMP	1	
3	73400-B51-005	サイドクラッチレバー R COMP	1	
4	73500-B51-000	レバーホルダー COMP	2	
5	73901-B43-001	サイドクラッチロッド A	2	
6	73902-B51-001	サイドクラッチロッド B	2	末番-801 可
7	74100-B51-000	オーガクラッチレバー COMP	1	
8	74200-B51-002	カム COMP	1	
9	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
10	74300-B51-000	レバーピン 86 COMP	1	
11	74901-B51-001	レバーリンク	1	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	76902-B18-001	操作レバーニギリ (黄)	1	
19	77100-B51-002	オーガクラッチワイヤー	1	
20	91603-A91-000	コイルスプリング 14.5×50	2	
21	91603-B43-001	コイルスプリング 14.2×100	1	
22	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
23	91604-A38-001	コイルスプリング 16.5×125	2	
24				
25				
26	91233-084110	Uナット 8	2	販売単位：10
27	91644-101280	フランジワッシュ 80F-1012	1	
28	91644-121080	フランジワッシュ 80F-1210	3	
29	91644-151280	フランジワッシュ 80F-1512	4	
30	91645-120880	ワッシュ 80B-1208	1	
31				
32				
33	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
34				
35	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
36	94101-08010	ミガキW 8	6	販売単位：10
37	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
38	94251-080111	スナップピン A8×1.8	5	販売単位：10
39	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	1	販売単位：10
40				
41	94319-60025	スプリングピン 6×25	1	販売単位：10
42				
43	75905-B18-001	スロットルレバー	1	
44	75906-B18-000	スラストプレート	1	
45	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
46	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4×8	1	
47	77200-B51-001	スロットルワイヤー	1	
48	91235-08100	ハードロックN 8	1	
49	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
50	94101-08015	ダイヤルW 8	1	販売単位：10
51				
52	76903-B18-000	クラッチレバーニギリ A	2	
53	76904-B18-000	クラッチレバーニギリ B	2	
54	76906-A91-000	タッピンネジ 4×20	4	
55				

16. コントロール部：変速レバー 関係

SE151D

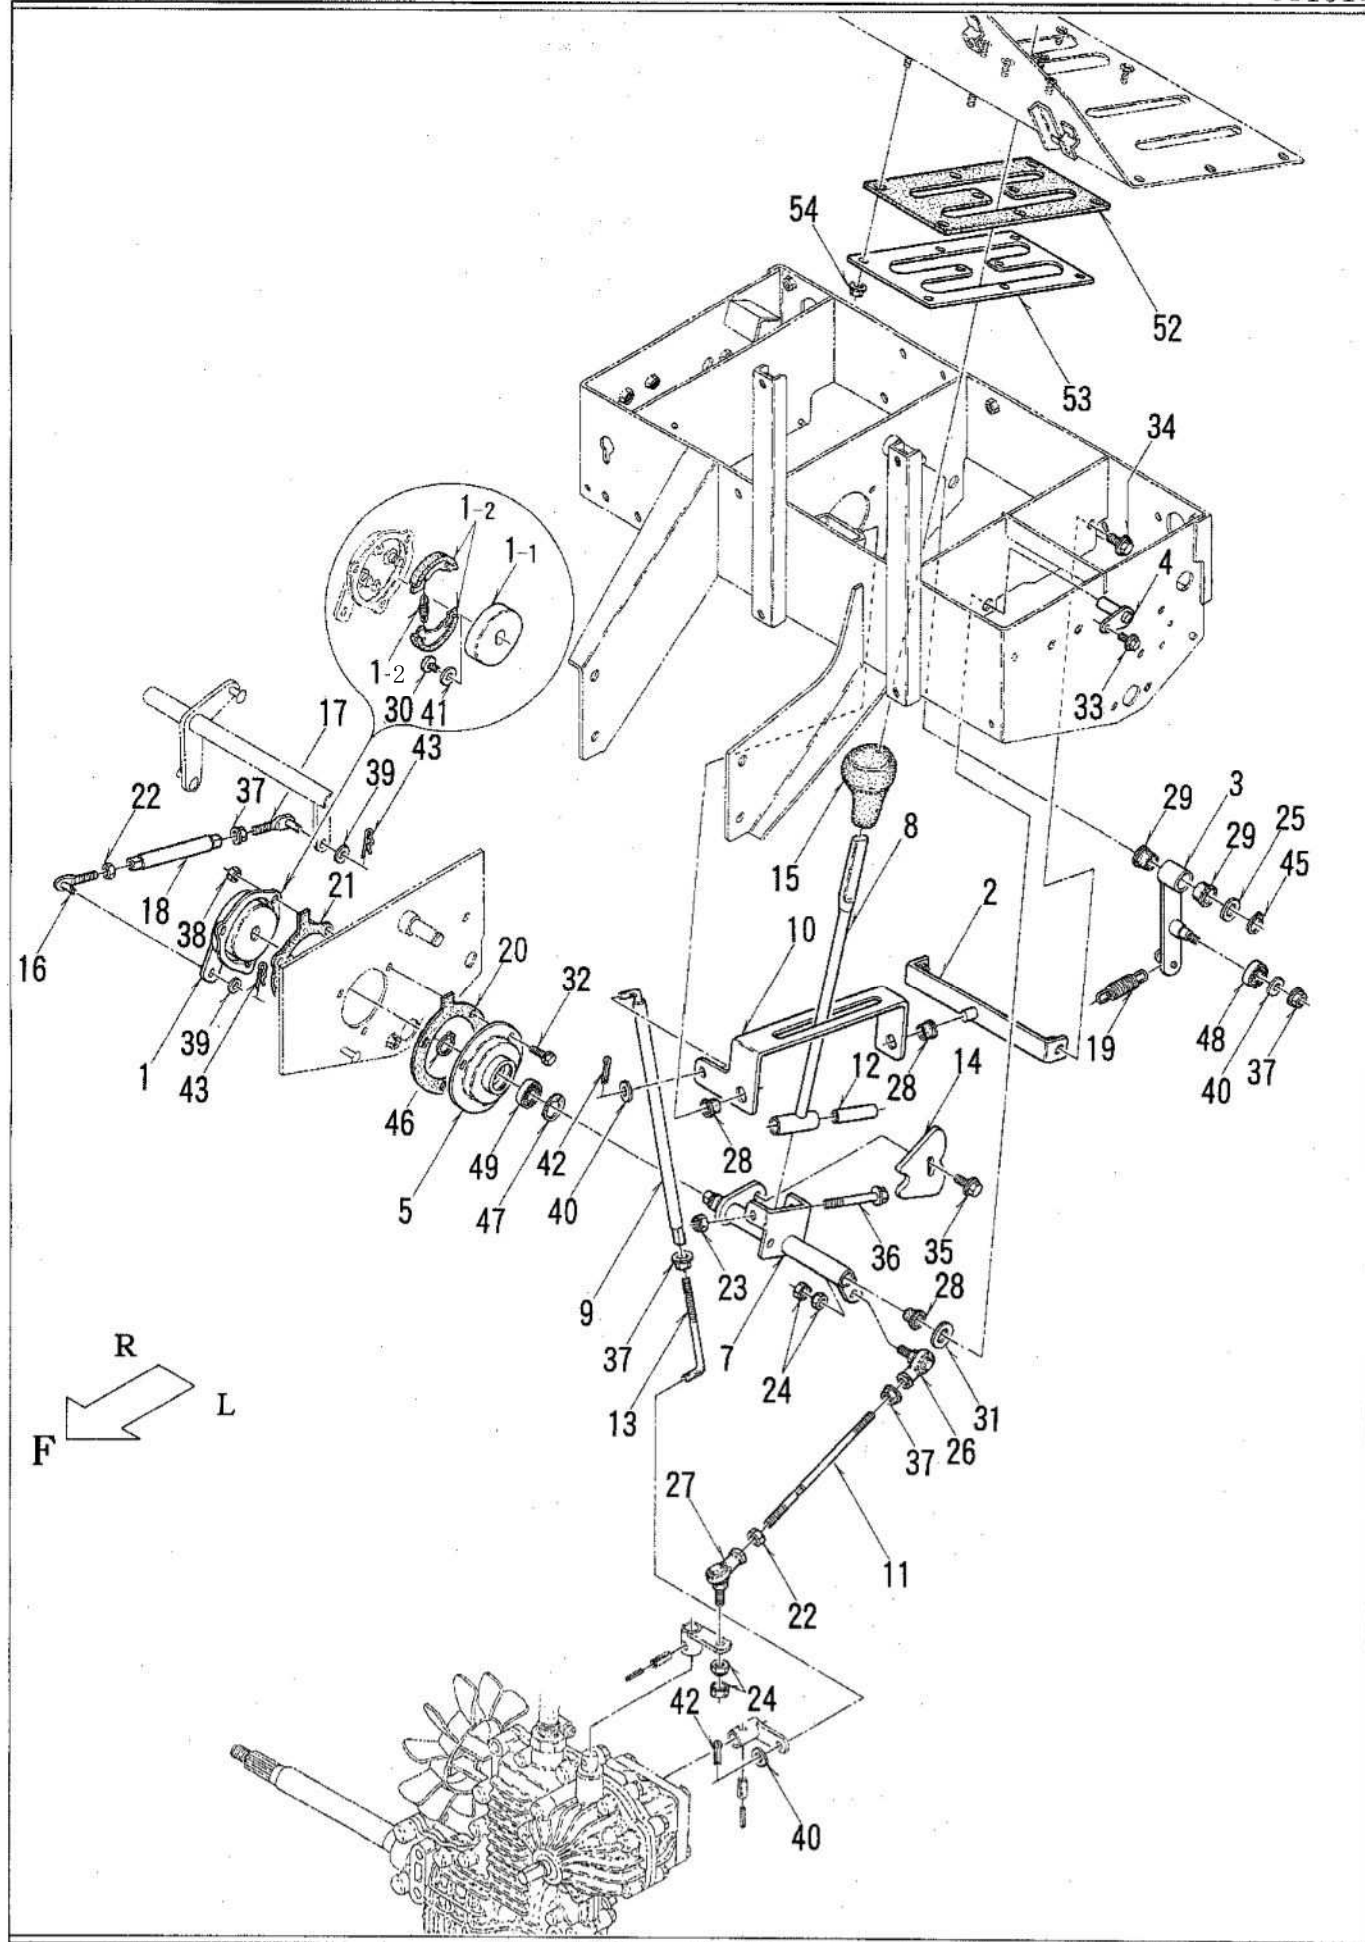


16. コントロール部：変速レバー 関係

SE151D

パート	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	適用号機 060796~ -1-1-71901-B50-001 ブレーキドラム 1 W3801-02KL -1-2 W1656-03-S 1個 ブレーキシューセット
2	72300-B51-000	主変速プラケット COMP	1	
3	74400-B54-001	アーム COMP	1	
4	74500-B43-000	レバーピン 30 COMP 末番-801 可	1	
5	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
6				
7	75100-B51-804	変速レバーボス COMP	1	適用号機 041207~
8	75200-B51-801	変速レバー COMP	1	
9	75300-B51-001	副変速ロッド COMP	1	
10	75901-B51-001	変速レバーアーム	1	
11	75903-B54-000	HST主変速ロッド	1	
12	75903-M72-002	カラー 9×63.5	1	
13	75905-B39-031	副変速ロッド C	1	
14	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
15	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
16	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
17	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
18	76901-B43-001	リンク 130	1	
19	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4×70	1	
20	75904-B50-000	バックシム A	1	適用号機 04****~
21	75905-B50-000	バックシム B	1	適用号機 04****~
22	91231-0841210	コガタヒタリN 8(2	2	
23	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位 : 10
24	91235-08100	ハードロックN 8	2	
25	91251-1525231	マルザガネ 15×25×2.3	1	
26	91634-080211	リンクボール BL8D	1	
27	91634-080221	リンクボール BL8DL	1	
28	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	3	
29	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
30	91240-0601204	67ナットB 6×12	1	適用号機 041207~ 販売単位 : 10
31	91251-1230321	マルザガネ 12×30×3.2	1	適用号機 041207~
32	93000-0601617	コガタバネB 6×16(7T	3	販売単位 : 10
33	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位 : 10
34	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
35	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位 : 10
36	93100-0808017	フランジB 8×80	1	
37	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位 : 10
38	94001-06412	N 6(2	3	販売単位 : 10
39	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位 : 10
40	94101-08010	ミガキW 8	3	販売単位 : 10
41	94101-06015	ダイヤルW 6	1	適用号機 041207~ 販売単位 : 10
42	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位 : 10
43	94251-060111	スナップピン A6×1.8	2	販売単位 : 10
44				
45	94510-15080	Cシフトメツ 15	1	販売単位 : 10
46	94510-17080	Cシフトメツ 17	1	販売単位 : 10
47	94520-30080	Cアナトメツ 30	1	
48	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
49	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
50				
51				
52	75901-B54-000	変速レバーガイド	1	
53	75902-B54-000	レバーガイドクランプ	1	
54	94002-06410	フランジN 6	8	販売単位 : 10
55				

17. 電装 関係

SE151D

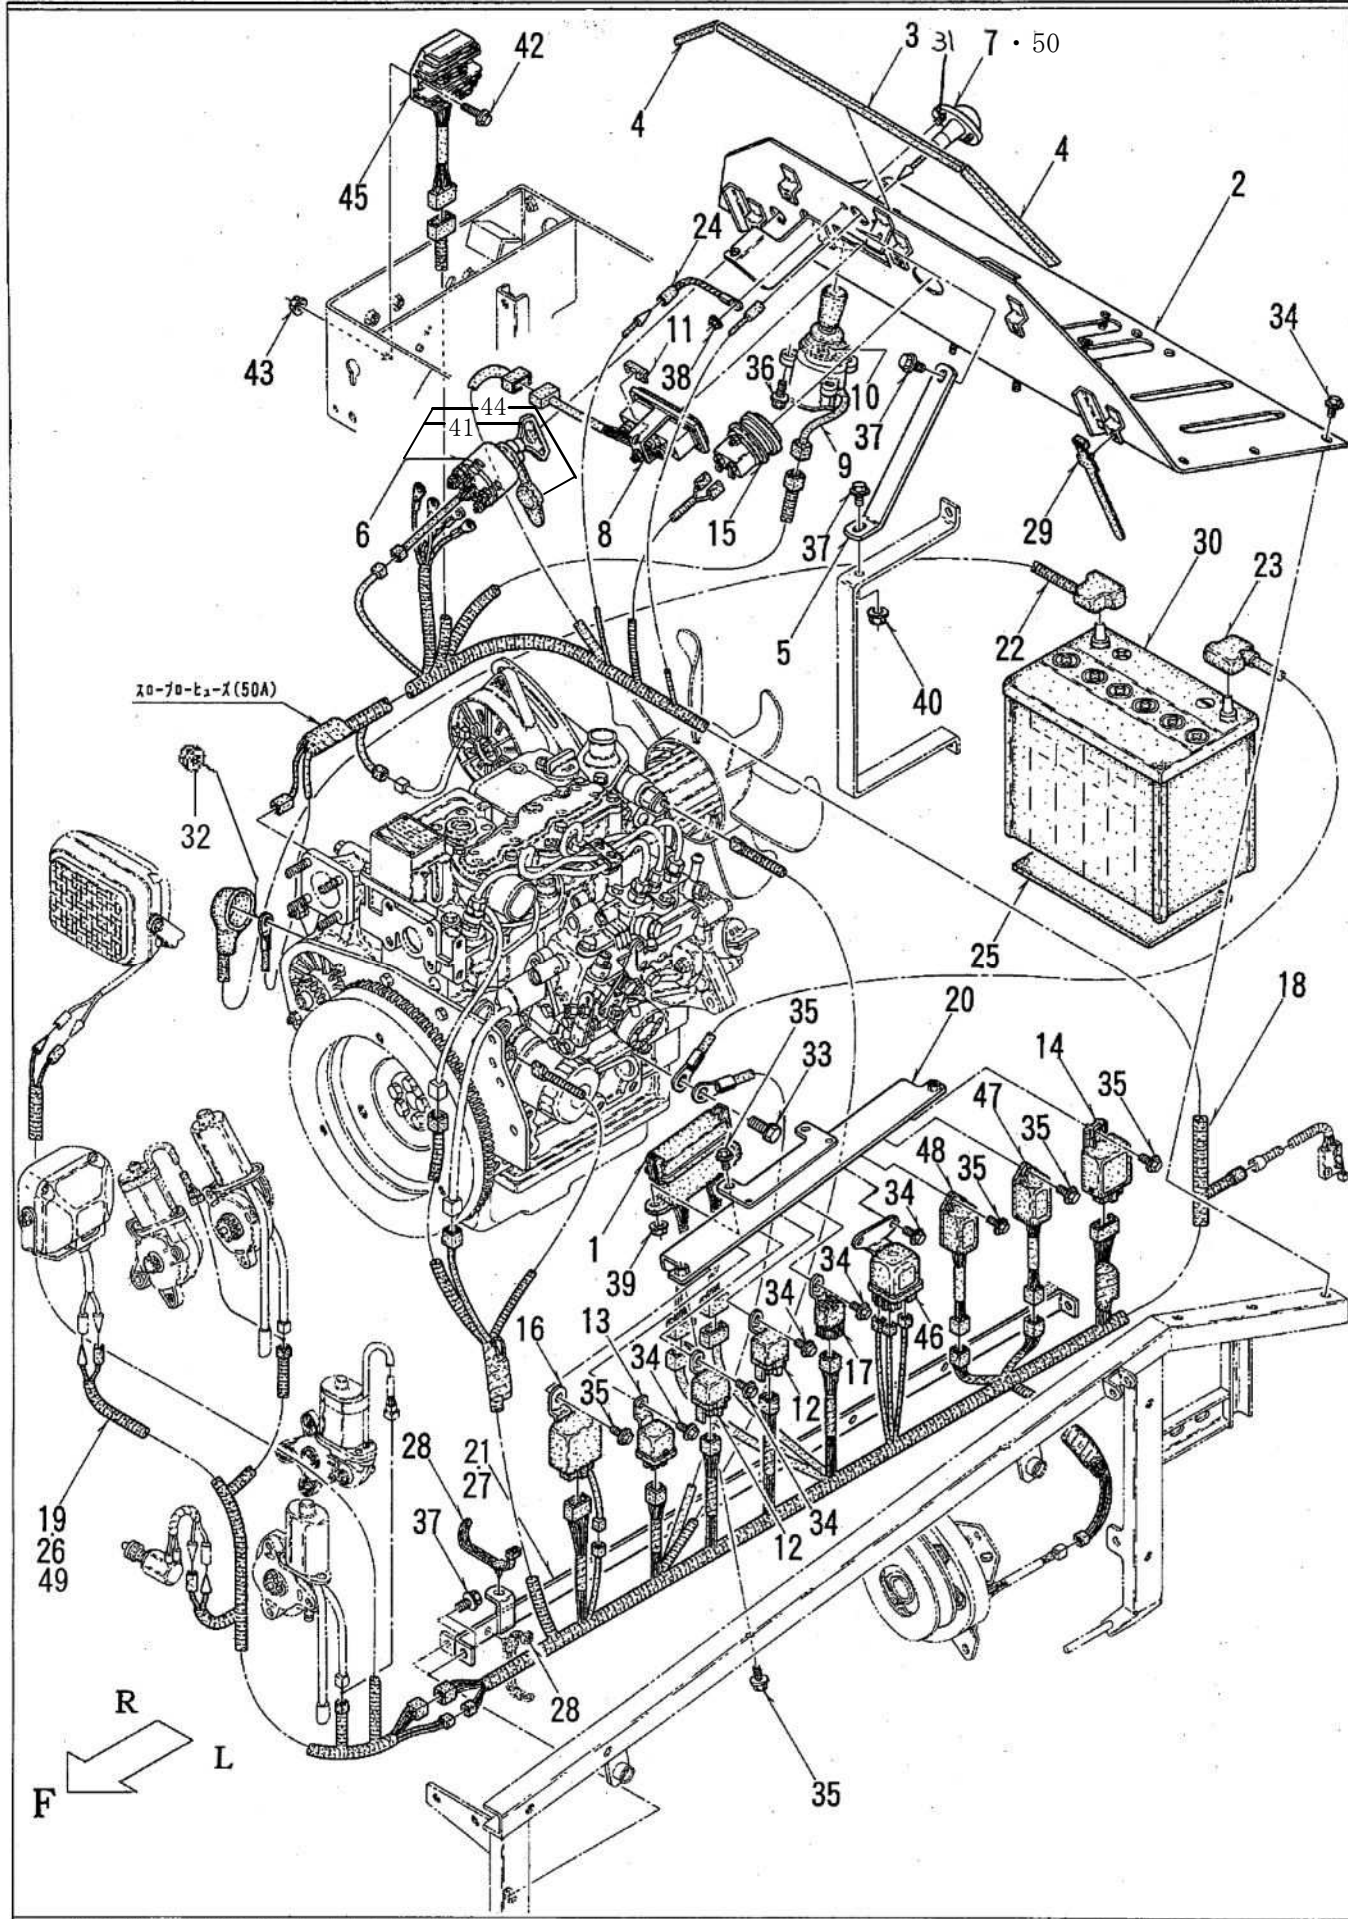

17. 電装 関係


SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	80001-B51-000	ヒューズボックス ASSY	1	89120-B18-000 79 (V729720)
2	82100-B51-001	インジケータパネル COMP	1	供給不可
3	82901-B51-000	玉ナシ溝ゴム 11×383	1	
4	82902-B51-000	玉ナシ溝ゴム 11×148	2	
5	82903-B51-000	インジケータパネルステー	1	供給不可
6	83100-A58-000	キースイッチ	1	
7	83100-B07-000	パネルライト	1	83500-B72-000 (LED) へ
8	83100-B51-000	4灯インジケータ	1	
9	83200-B18-000	コントロールスイッチ	1	17 のみ 35362-797-631
10	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	1	
11	85901-B51-000	スポンジ 15×30	1	適用号機 05****~
12	84100-B32-001	Cリレー	2	ライトリレー、走行リレー
13	84100-B46-000	リレー 1B-1M	1	EMリレー
14	84100-B51-000	タイマー 04	1	クラッチリレー
15	84110-B07-000	アワーメータ	1	
16	84200-B18-001	シユータボックス	1	
17	84500-B18-001	NOリレー	1	セル作動リレー
18	85100-B51-001	メインハーネス	1	
19	85200-B51-030	シユータハーネス	1	適用号機 060796~062469
20	86100-B51-002	リレーブラケット COMP	1	供給不可
21	86902-B51-000	ハーネスステー	1	適用号機~062469 供給不可
22	87100-B16-031	バッテリー +コード	1	
23	87200-B16-000	バッテリー -コード	1	供給不可
24	87300-B18-000	アースコード	1	
25	89901-A91-000	防振ゴム	1	
26	85200-B51-050	シユータライトハーネス	1	適用号機 062882~
27	86200-B51-000	ハーネスステー COMP	1	適用号機 062882~ 供給不可
28	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	7	
29	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	5	
30	91890-055B24L	バッテリー 55B24L	1	
31				
32	94002-08410	フレンジ N 8	1	販売単位 : 10
33	93000-1002517	コガタバネB 10×25(7T)	1	
34	93100-0601217	フレンジB 6×12	12	販売単位 : 10
35	93100-0601617	フレンジB 6×16	8	販売単位 : 10
36	93100-0602017	フレンジB 6×20	3	販売単位 : 10
37	93100-0801617	フレンジB 8×16	4	販売単位 : 10
38	94002-04410	フレンジN 4	2	販売単位 : 10
39	94002-06410	フレンジN 6	2	販売単位 : 10
40	94002-08410	フレンジN 8	1	販売単位 : 10
41	123482-91291	キー103 コクイン	1	
42	93100-0602517	フレンジB 6×25	2	販売単位 : 10
43	94002-06410	フレンジN 6	2	販売単位 : 10
44	83110-A58-000	キャップ	1	
45	119225-77720	カーレントリミッタ (20A)	1	YM
46	119650-77910	グローリレー COMP	1	ソレノイド 作動リレー YM
47	129155-77925	タイマー (4S)	1	グロータイマー YM
48	129211-77920	タイマー (1SEC)	1	ソレノイド タイマー YM
49	85200-B51-000	シユータハーネス	1	適用号機 ~05**** 供給不可
50	83120-B07-000	バルブ 12V10W	1	

91811-105	ブレードヒューズ	5A	2	ヒューズボックス内
91811-110	ブレードヒューズ	10A	2	ヒューズボックス内
91811-130	ブレードヒューズ	30A	2	ヒューズボックス内
91811-350	スローブローヒューズ	50A[AS]	1	メインハーネス内

18. ラベル (安全) 関係

SE151D

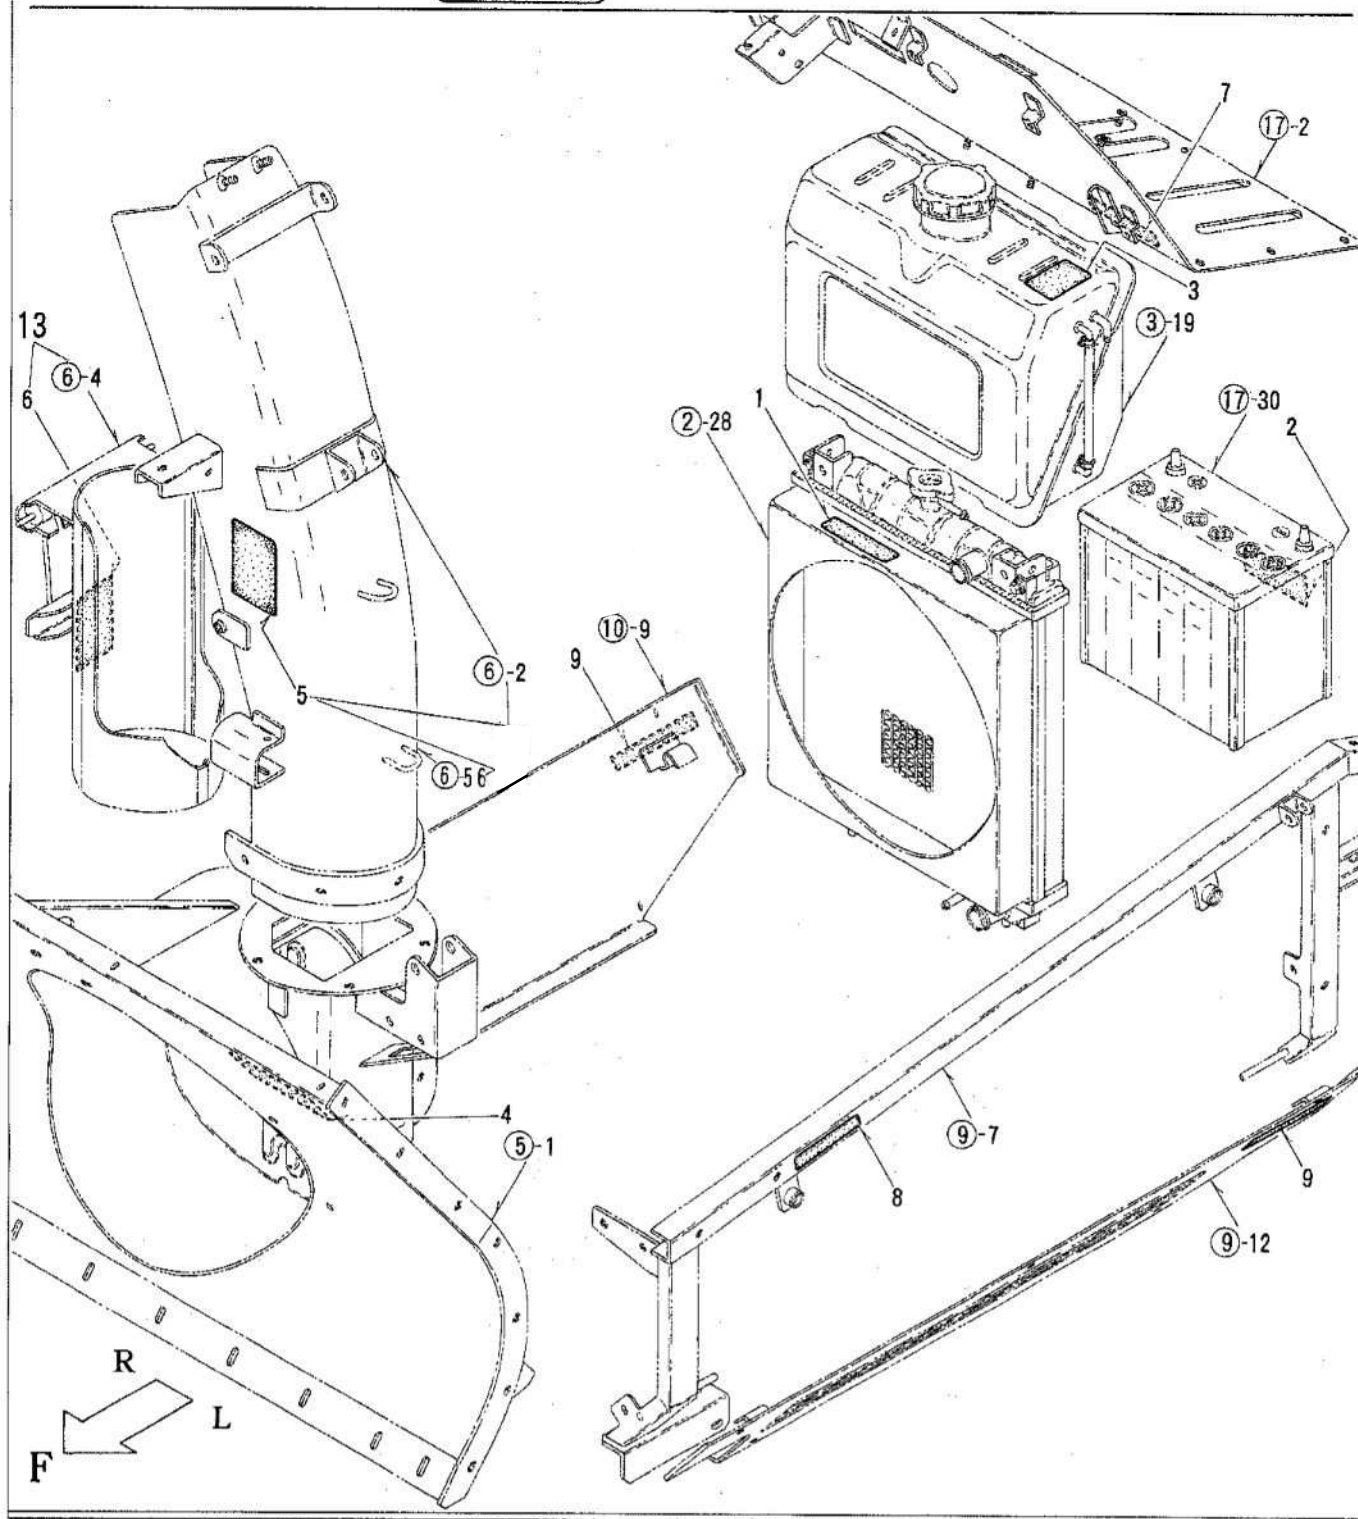


18. ラベル (安全) 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	91193-002	ラジエータ危険 ラベル	1	
2	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
3	91193-005	火気厳禁 ラベル(ディーゼル)	1	
4	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ)	1	
5	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
6	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	
7	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ)	1	
8	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
9	91195-010	カバー注意 ラベル	2	
10				
11				
12				
13	33200-B50-000 L	カートリッジカバー (PL) ASSY	1式	
⑥- 4	33200-B50-001	カートリッジカバー COMP	1	
上部 6	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

19. マーク 関係

SE151D

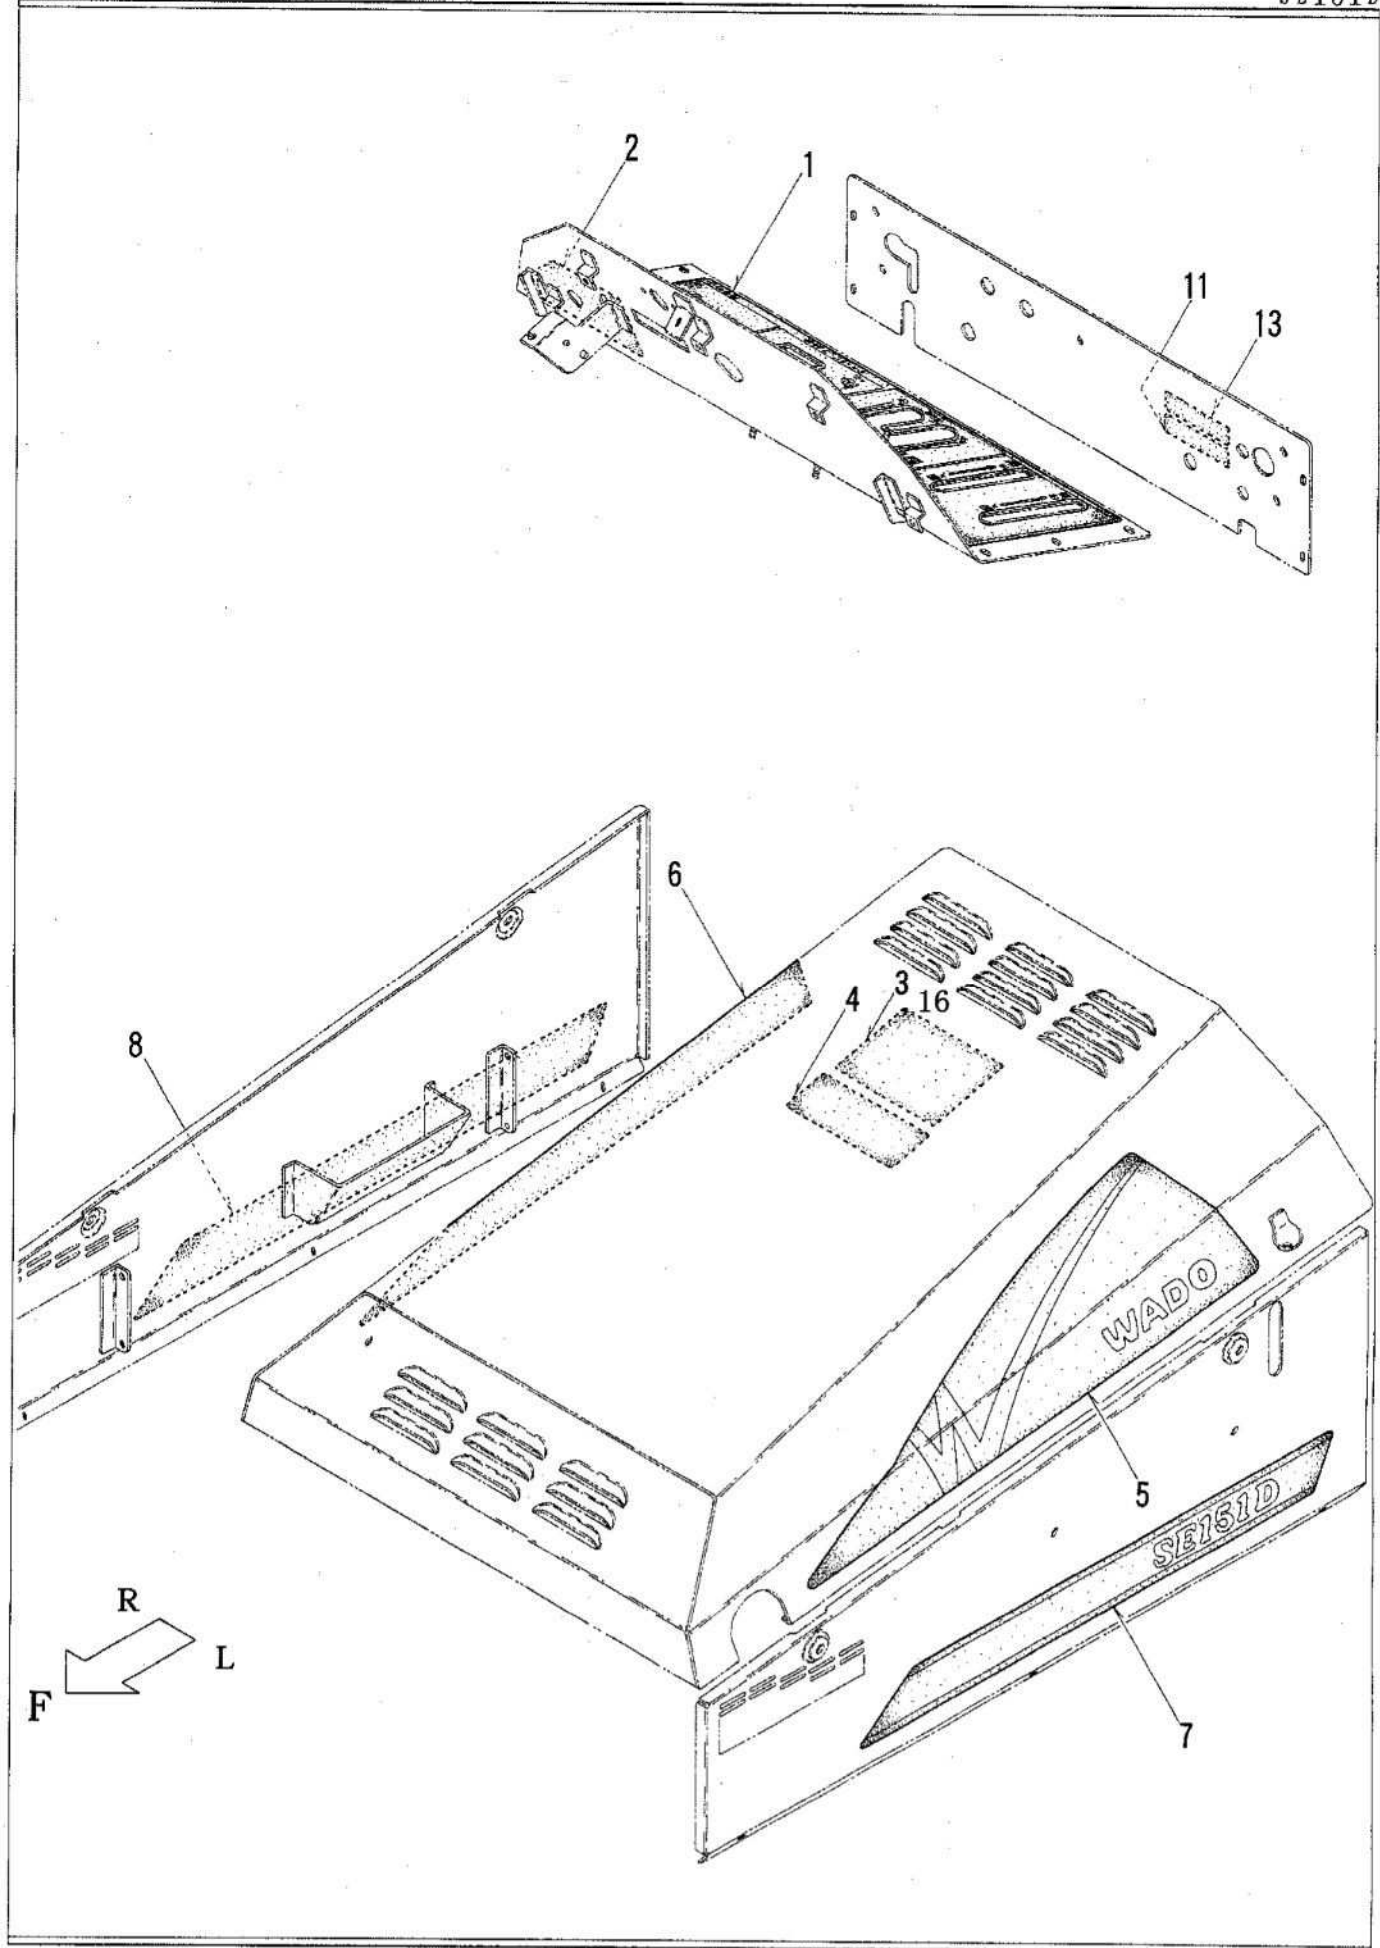


19. マーク 関係

SE151D

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	79901-B51-003	パネル マーク	1	
2	79902-B51-001	エンジンスイッチ マーク	1	
3	79903-B51-031	メンテナンス マーク	1	適用号機 07****~
4	79904-B51-000	リレーヒューズ マーク	1	供給不可
5	79905-B51-002	ボンネット マーク L	1	供給不可
6	79906-B51-002	ボンネット マーク R	1	供給不可
7	79907-B51-002	サイド マーク L	1	
8	79908-B51-002	サイド マーク R	1	
9				
10				
11	91904-B51-001	型式 ラベル	1	供給不可
12				
13		機体番号付社銘板	1	非売品
14				
15				
16	79903-B51-000	メンテナンスマーク	1	適用号機 03****~06**** 供給不可
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

20. オプション・付属品 関係

SE151D

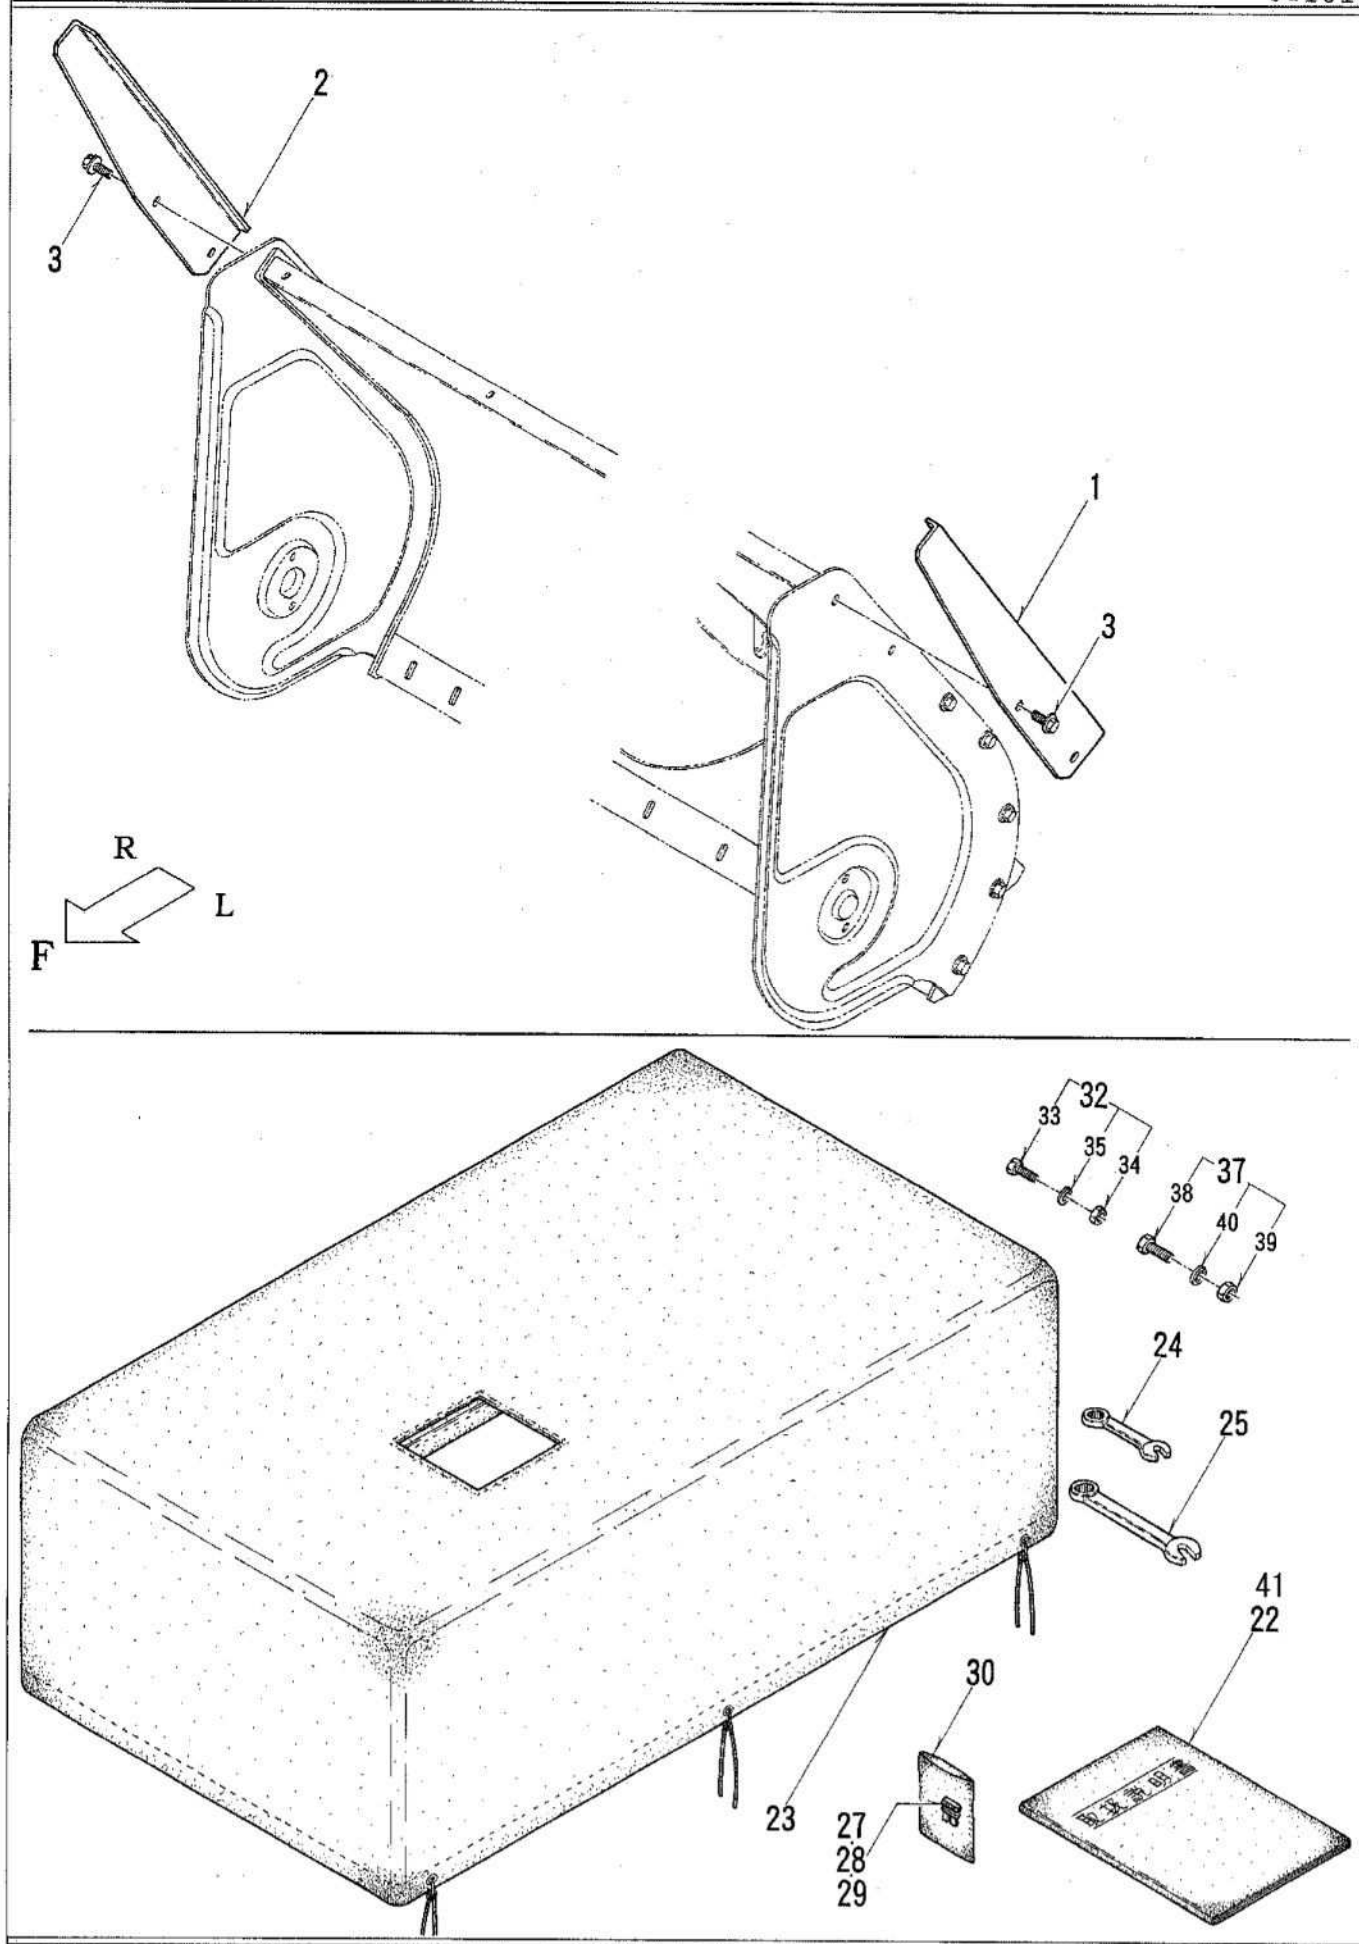

20. オプション・付属品 関係

SE151D

部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
<u>オ プ シ ョ ン</u>			
1 38901-B27-000	スノ-カッティングプレート L	1	販売単位 : 10
2 38902-B27-800	スノ-カッティングプレート R	1	
3 93100-0802017	フランジB 8×20	4	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
<u>付 属 品</u>			
22 91903-B51-030	取扱説明書	1	適用号機 07****~
23 98100-B07-001	シートカバー	1	
24 91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	2	
25 91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	2	
26			
27 91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
28 91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	
29 91811-130	ブレードヒューズ 30A	1	
30	ポリブクロ 0.07×80×110	1	非売品
31			
32 90001-B10-000	シャ-ボルト8×25(コガタ ASSY	1式	プロワ シャ-ボルト用
33 92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位 : 10
34 94003-08412	コガタN 8 (2	10	販売単位 : 10
35 94111 08012	パネW 8	10	販売単位 : 10
36			
37 90002-B18-000	シャ-ボルト 10×30 ASSY	1式	オーガ シャ-ボルト用
38 92001-1003014	B 10×30	10	販売単位 : 10
39 94001-10412	N 10 (2	10	販売単位 : 10
40 94111-10012	パネW 10	10	販売単位 : 10
41 91903-B51-000	取扱説明書	1	適用号機 03****~06****
42			
43			
44			
45			