WADO 除雪機

SE 151D

パーツリスト

更新年月① 2022年 3月
② 2026年10月

部品ご注文について


1．部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2．部品は必ず純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります．予めご了承下さい
4．ご注文の際備考欄に、ＰＬ部品番号注文　と記している時には、
１８．ラベル（安全）を参照にして、（ＰＬ）ASSY　の部品番号、部品名でご注文下さい。
5．警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、１８．ラベル（安全）を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目　次

ＳＥ１５１Ｄ

(ブロック)		(ページ)
１．	エンジン部：周囲　関係	２～　３
２．	エンジン部：ラジエータ　関係	４～　５
３．	エンジン部：燃料経路　関係	６～　７
４．	ミッション・クローラ　関係	８～　９
５．	除雪部：フレーム・旋回モータ　関係	１０～１１
６．	除雪部：シュータ　関係	１２～１５
７．	除雪部：ブロワ　関係	１６～１７
８．	除雪部：オーガ　関係	１８～１９
９．	カバー部：ボンネット・Ｌ　関係	２０～２１
１０．	カバー部：フロント・リヤ・Ｒ　関係	２２～２３
１１．	油圧　関係	２４～２９
１２．	カウンターシャフト　関係	30 ～ 31
１３．	テンション　関係	32 ～ 33
１４．	コントロール部：メインクラッチ・停止レバー　関係	34 ～ 35
１５．	コントロール部：サイド・オーガ　クラッチレバー　関係	36 ～ 37
１６．	コントロール部：変速レバー　関係	38 ～ 39
１７．	電装　関係	40 ～ 41
１８．	ラベル（安全）　関係	42 ～ 43
１９．	マーク　関係	44 ～ 45
２０．	オプション・付属品　関係	46 ～ 47
	配線図	

1．エンジン部：周囲　関係

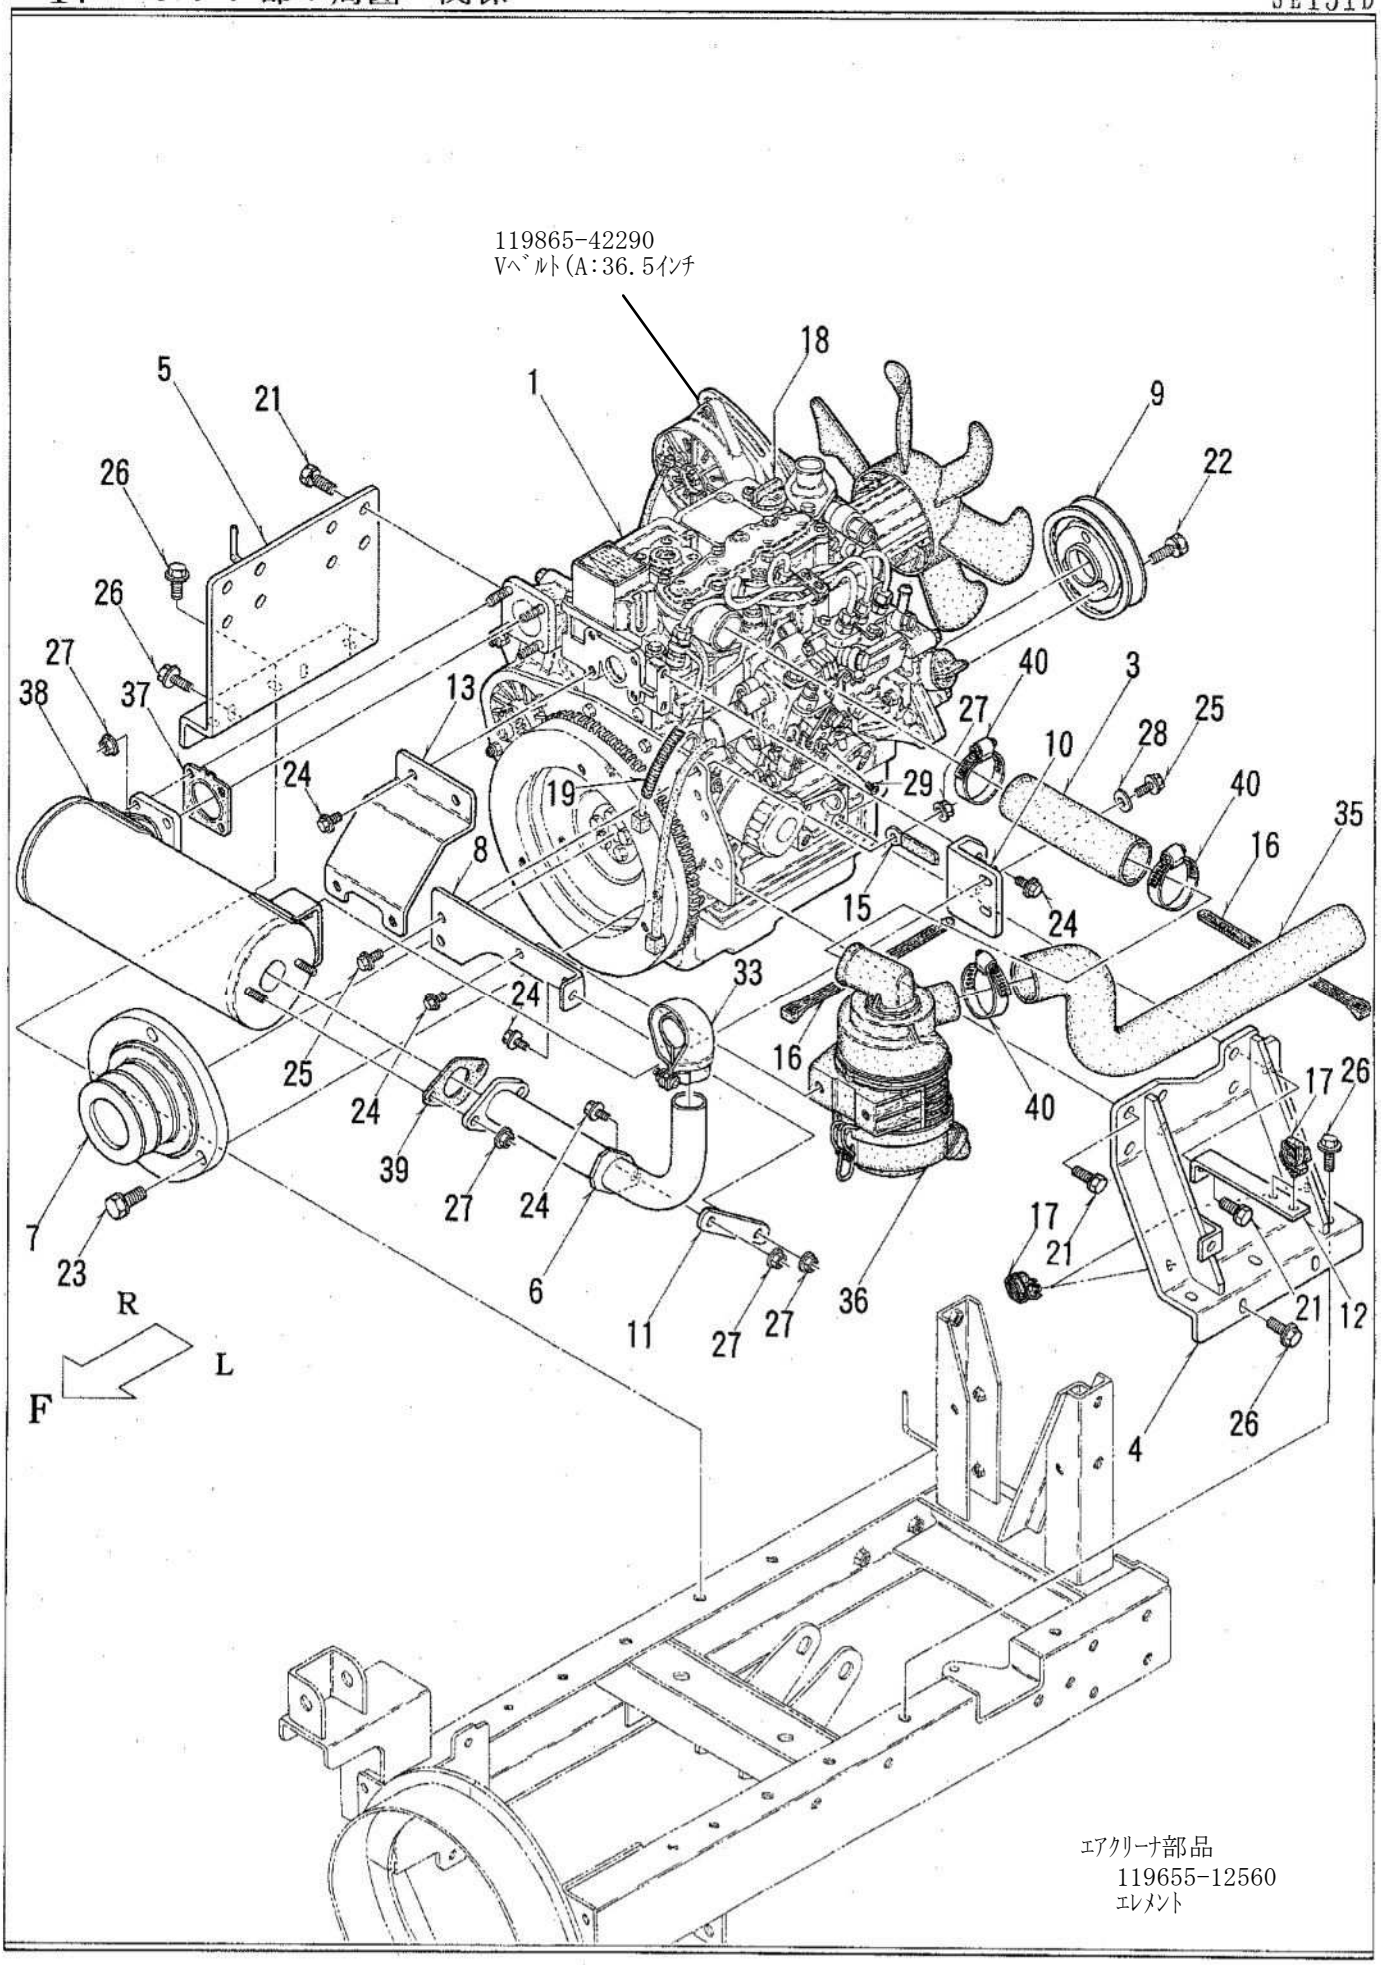

119865-42290
Vﾍﾞﾙﾄ(A:36.5ｲﾝﾁ
エアクリーナ部品
119655-12560
エレメント
R
L
F

1．エンジン部：周囲　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01001-B51-000	エンジン 3TNV70-XSR	1	供給不可
2				ｴﾝｼﾞﾝﾄﾞﾚﾝ部 22190-160002 ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ16
3	02911-B51-000	エアクリーナホース	1	供給不可
4	02100-B51-001	エンジンベース L COMP	1	
5	02200-B51-000	エンジンベース R COMP	1	
6	02300-B51-000	EXパイプ COMP	1	
7	02901-B51-000	エンジンプーリー	1	
8	02902-B51-000	エアクリーナブラケット	1	供給不可
9	02902-B54-000	エンジンプーリー（走行	1	
10	02903-B51-000	マフラーステー	1	
11	02904-B51-000	エキパイステー	1	供給不可
12	02908-B51-000	パイプステー	1	供給不可
13	65100-B51-001	ベルトストッパーブラケット COMP	1	
14				
15	91331-080651	コードクランプ 8×65	1	
16	91311-250	リピートタイ RF250	2	販売単位：10
17	91315-C1U68	ケーブルクリップ C-1U68	4	
18		Dエンジンオイル 10W30	2.8ℓ	エンジン用　非売品
19	91382-1301001	コルゲート 13×100	1	
20				
21	93000-1002517	コガタバネB 10×25(7T	15	
22	93000-1003017	コガタバネB 10×30(7T	3	
23	93000-1203017	コガタバネB 12×30(7T	3	
24	93100-0801617	フランジB 8×16	8	販売単位：10
25	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
26	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	10	販売単位：10
27	94002-08410	フランジN 8	10	販売単位：10
28	94101-08015	ダイマルW 8	2	販売単位：10
29	93500-0401014	ナベコネジ 4×10	1	販売単位：10
30				
31				
32				
33	105198-13610	フンシュツコウ CMP	1	YM
34				
35	119527-12020	キュウキホース	1	YM
36	119527-12500	エアクリーナ CMP	1	YM
37	129004-13200	ガスケットPK（サイレンサ	1	YM
38	129065-13500	サイレンサ	1	YM
39	129107-13550	ガスケット（噴出口	1	YM
40	23000-060000	ホースクリップ 60	3	YM
41				
42				
43				
44				
45				

2．エンジン部：ラジエータ　関係

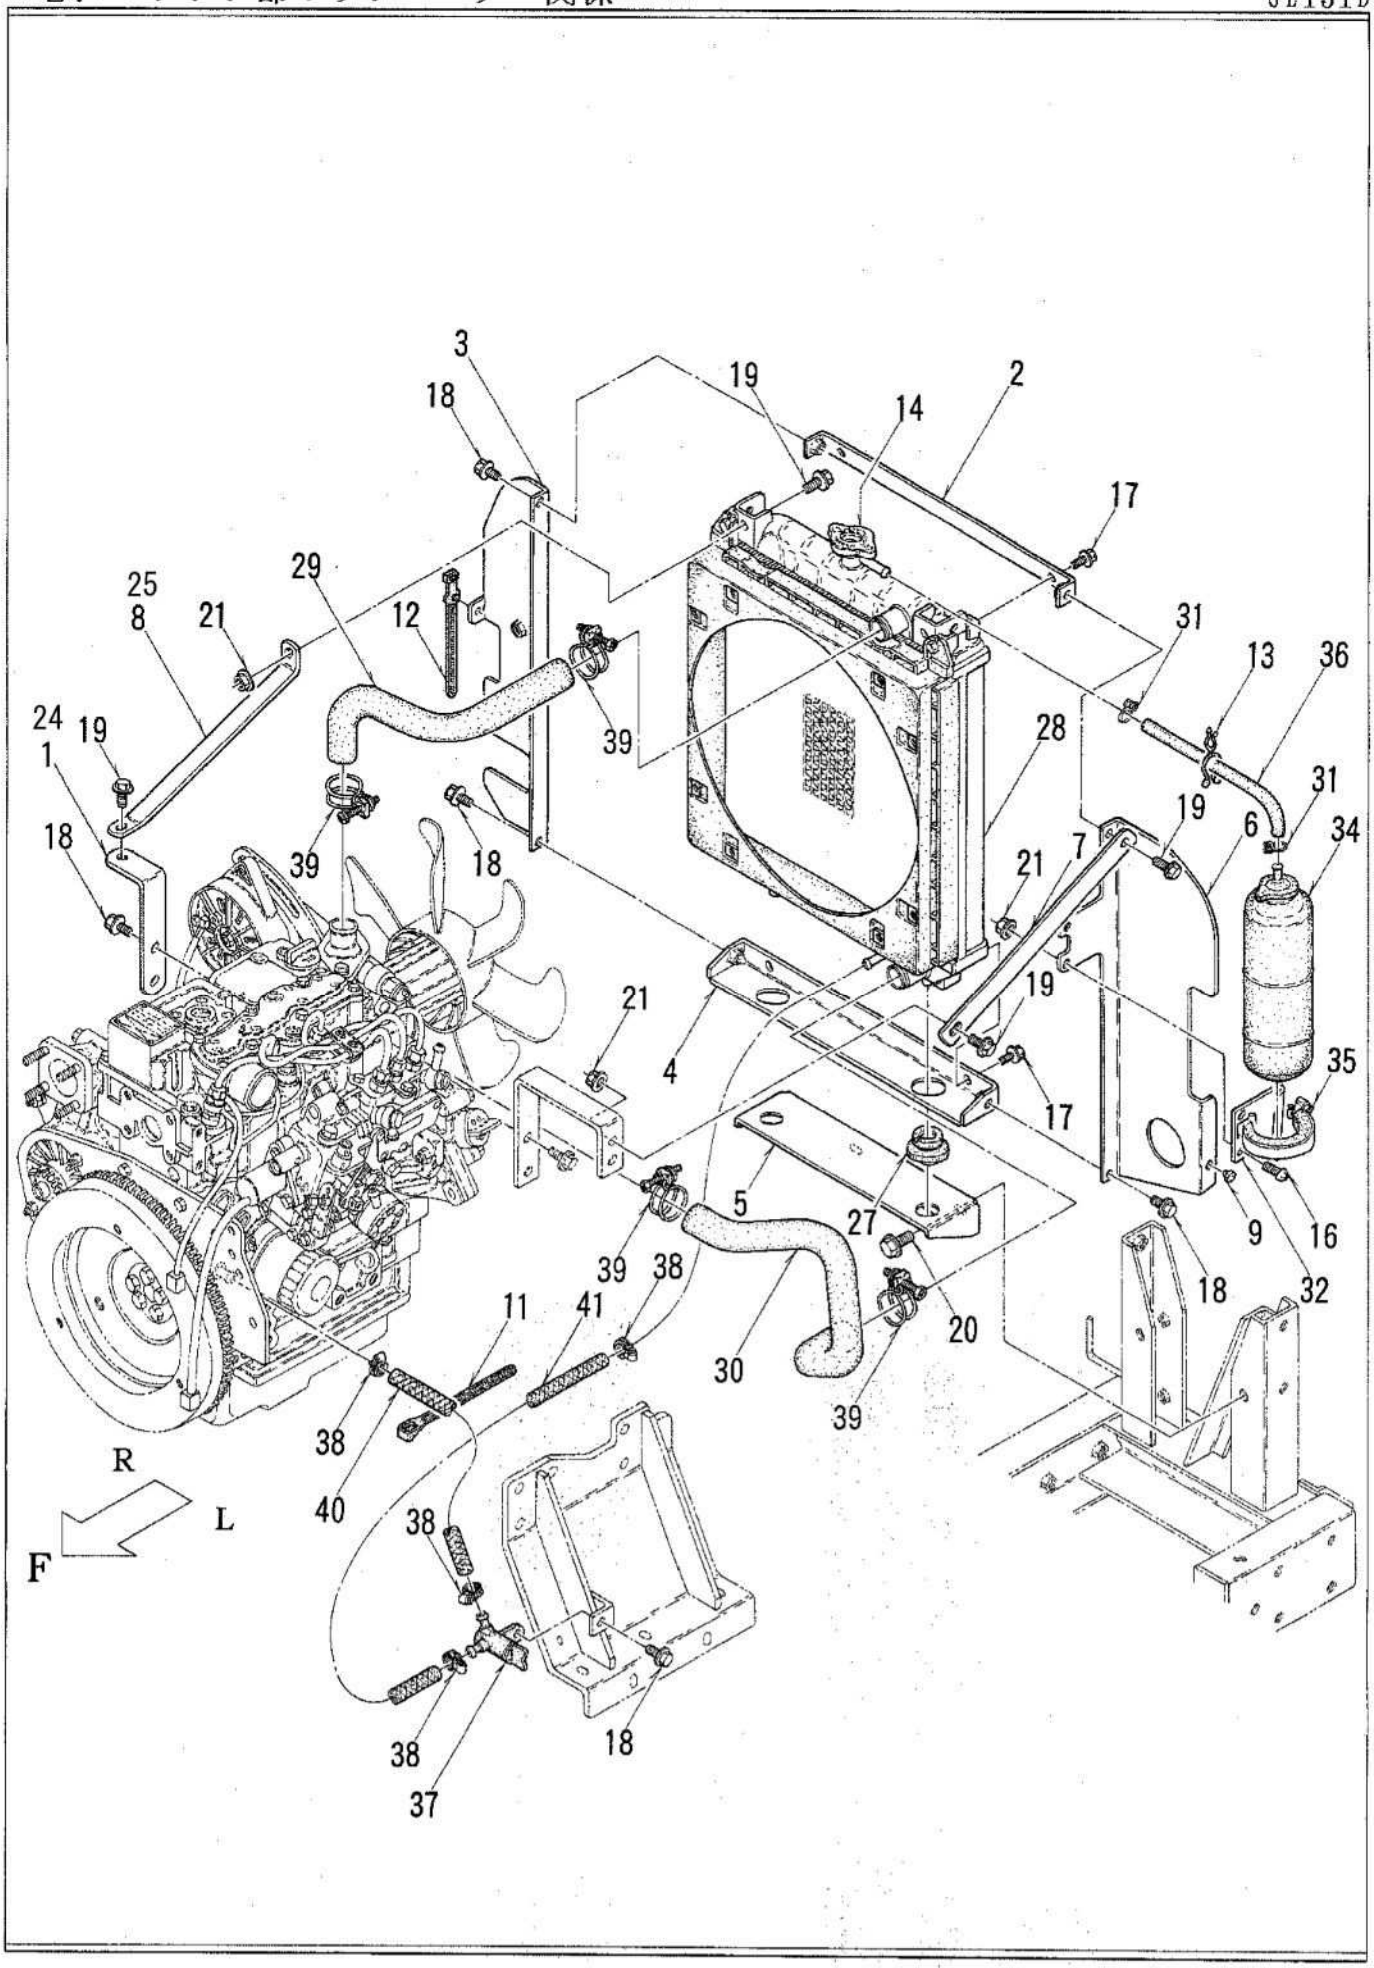


2．エンジン部：ラジエータ　関係　　SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	03100-B51-030	ステー A COMP	1	適用号機　04****～
2	03100-B54-000	ラジエータフレーム（アッパー COMP	1	
3	03200-B51-030	ラジエータフレーム R COMP	1	適用号機070596~
4	03200-B54-001	ラジエータフレーム（ロワー COMP	1	
5	03901-B51-000	ラジエータベース	1	供給不可
6	03902-B51-001	ラジエータフレーム L	1	供給不可
7	03904-B51-000	ラジエータステー L	1	供給不可
8	03905-B51-830	ラジエータステー R	1	適用号機　04****～
9	91701-A41-000	グロメット φ6	1	
10				
11	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
12	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
13	91372-53752	パースロック 5-3752	1	供給不可
14		不凍液　(-35℃	1.5ℓ	全容量 3.2ℓ(サブタンク上限まで) 非売品
15				
16	93400-0801214	トラスコネジ 8×12	2	販売単位：10
17	93100-0601617	フランジB 6×16	4	販売単位：10
18	93100-0801617	フランジB 8×16	6	販売単位：10
19	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
20	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
21	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
22				
23				
24	03100-B51-000	ステーA　COMP	1	適用号機　02****～03****　供給不可
25	03905-B51-001	ラジエータステーR	1	適用号機　02****～03****　供給不可
26				
27	119255-44660	ボウシンゴム（ラジエータ	2	YM
28	119802-44500	ラジエータ ASSY	1	YM
29	119960-49010	CW-T（A	1	YM
30	119960-49020	CW-T（B	1	YM
31	121250-44590	ホースクリップ 12	2	YM
32	121256-44600	ブラケット（サブタンク	1	YM
33				
34	124450-44510	サブタンク CMP	1	YM
35	124450-44550	バンド（サブタンク	1	YM
36	105340-59510	FOT（タンクポンプ	1	YM
37	129150-49100	サンポウコック CMP	1	YM
38	23000-013000	ホースクリップ 13	4	YM
39	23010-038000	ホースバンド 38	4	YM
40	23980-730270	ブレードホース 7.3×270	1	YM
41	23980-730850	ブレードホース 7.3×850	1	YM
42				
43				
44				
45				

3．エンジン部：燃料経路　関係

SE151D

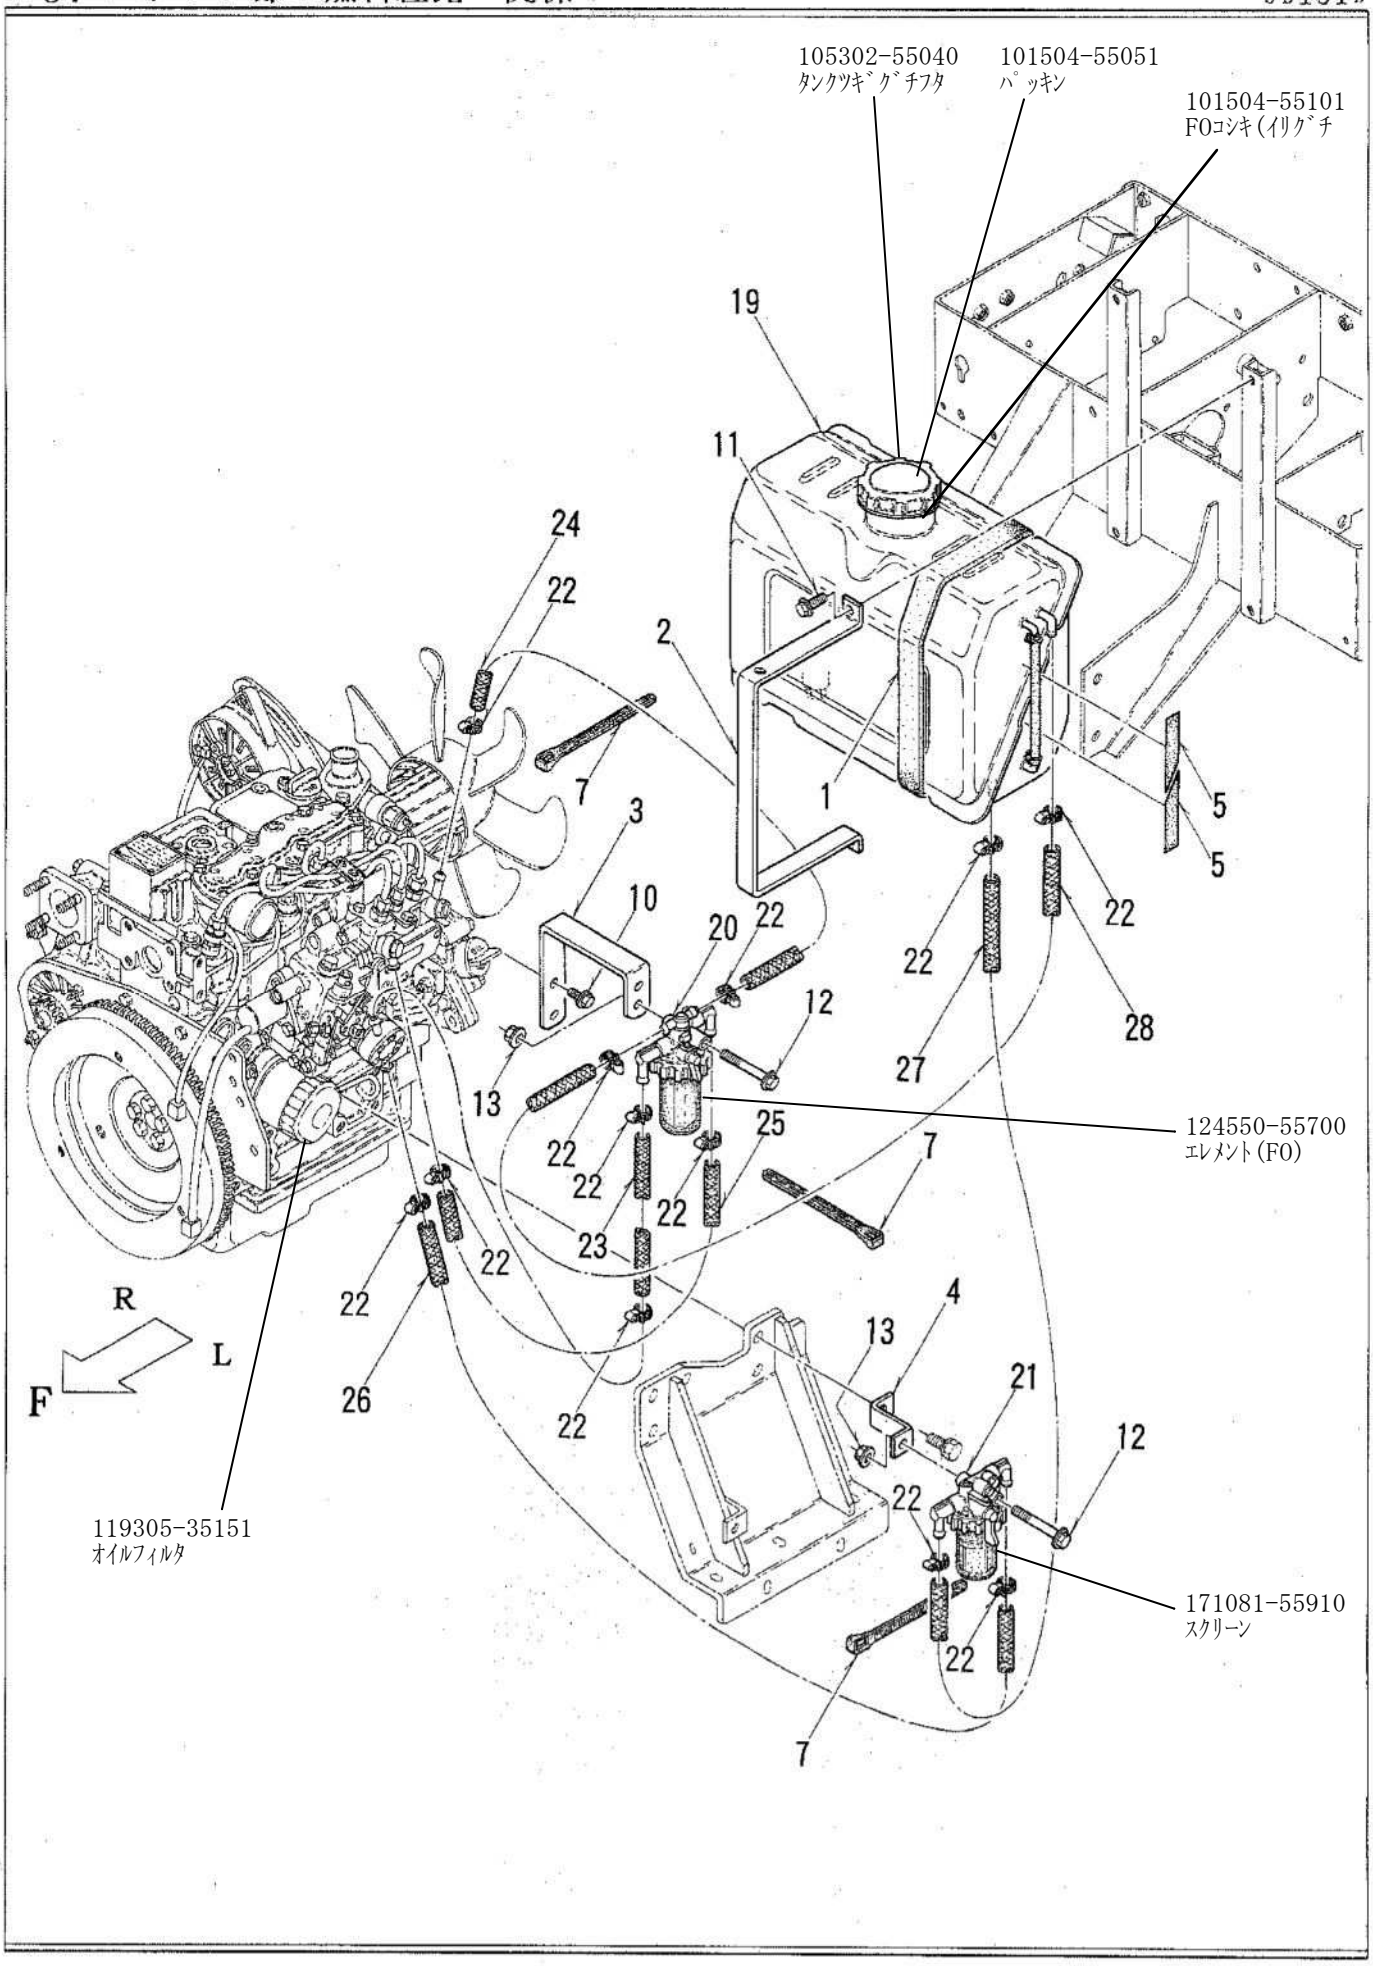


3．エンジン部：燃料経路　関係　　SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	02904-B07-001	クッションゴム	2	
2	02905-B51-000	タンクバンド	2	
3	02906-B51-003	フィルターステー	1	
4	02907-B51-000	ウォータセパレータステー	1	
5	02910-B51-000	タンクシール	2	供給不可
6				
7	91311-140	リピートタイ RF140	5	販売単位：10
8				
9				
10	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
11	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
12	93100-0807017	フランジB 8×70	2	
13	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
14				
15				
16				
17				
18				
19	119242-55100	FOタンク CMP	1	YM
20	119255-55620	フィルタ（FO CMP	1	YM
21	129335-55700	ウォータセパレータ CMP	1	YM
22	23000-013000	ホースクリップ 13	12	YM
23	23980-730200	ブレードホース 7.3×200	1	YM
24	23980-730230	ブレードホース 7.3×230	1	YM
25	23980-730270	ブレードホース 7.3×270	1	YM
26	23980-730330	ブレードホース 7.3×330	1	YM
27	23980-730760	ブレードホース 7.3×760	1	YM
28	23980-731300	ブレードホース 7.3×1300	1	YM
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

4．ミッション・クローラ　関係

SE151D

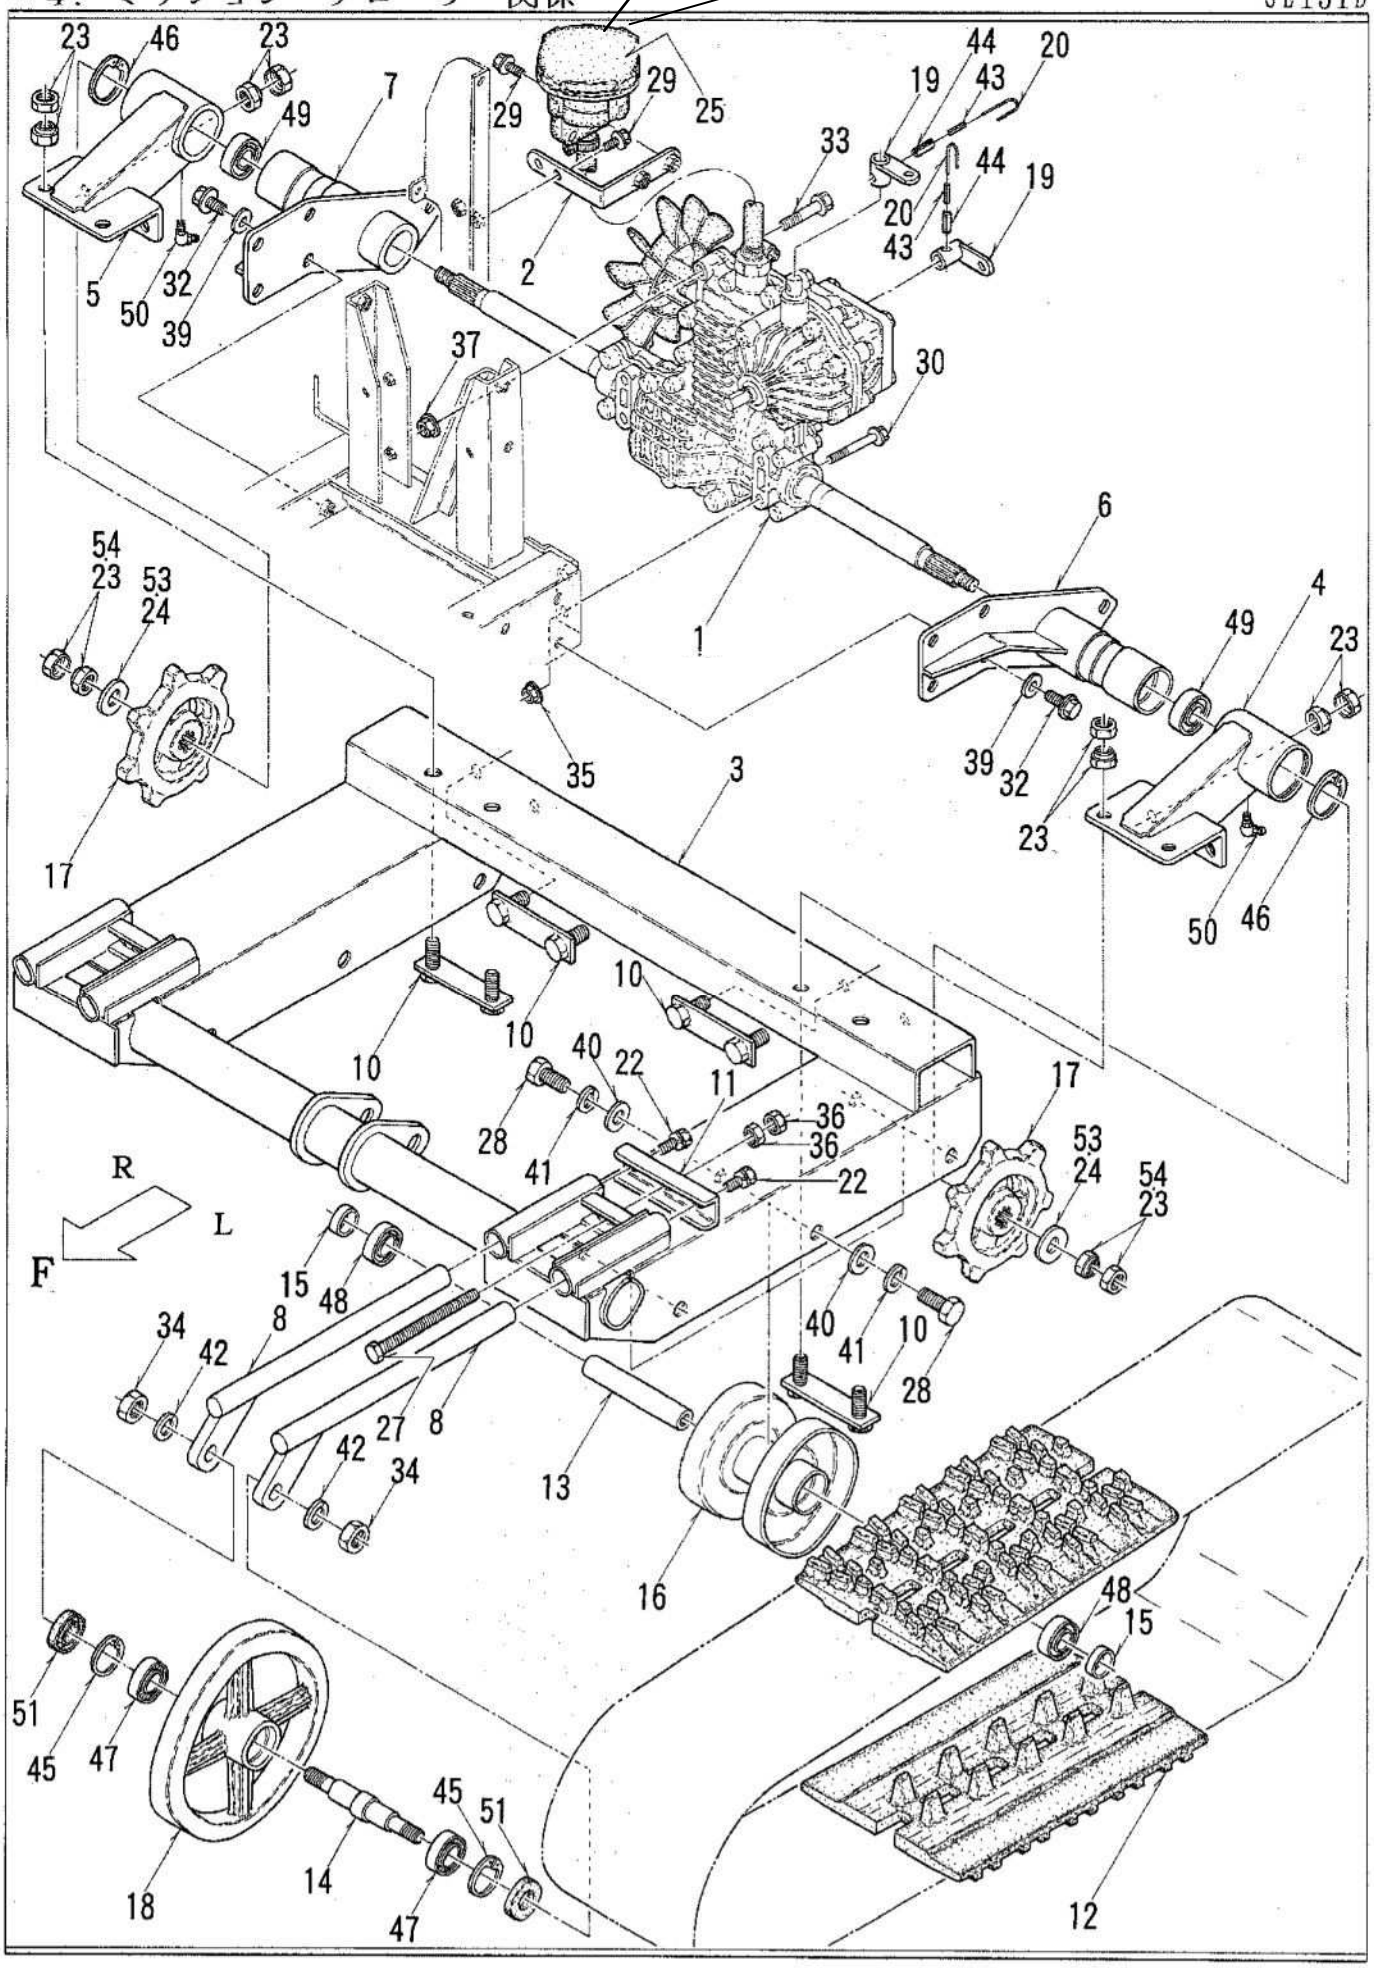


4. ミッション・クローラ　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	10001-B51-033	ミッション SB-6HN	1	
2	11100-B51-030	サブタンクステー COMP	1	供給不可
3	21100-B51-831	クローラフレーム COMP	1	
4	21200-B51-001	アクスルサポート L COMP	1	
5	21300-B51-001	アクスルサポート R COMP	1	
6	21400-B51-000	シャフトハウジング L COMP	1	
7	21500-B51-000	シャフトハウジング R COMP	1	
8	21600-B51-802	テンションビーム COMP	4	
9				
10	21800-B51-800	セットボルト COMP	4	
11	21901-B51-800	テンションビームサポート	2	
12	23901-B51-000	ゴムクローラ 230×72×35	2	
13	24901-B51-000	ホイールシャフト	6	
14	24902-A94-002	ホイールシャフト B	2	
15	24902-B51-000	ホイールカラー	12	
16	26100-B51-801	クローラホイール COMP	6	
17	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
18	26901-B18-701	フロントホイール	2	
19	75400-B43-001	HSTアーム COMP	2	76800-B43-000へ （ミッションのアーム取付穴～本体ロッド取付穴の距離が短くなる）
20	75913-B18-000	ツヅリ線 1.2×100	2	
21				
22	91219-1020111	コガタバネプレコートB 10×1.25×20	4	
23	91235-14100	ハードロックN 14	10	適用号機~060845 =2個
24	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	適用号機~060845
25		Dエンジンオイル 10W30	0.5ℓ	ミッション(サブタンク分 / オイル全交換時2.5ℓ　非売品
26				
27	92001-1214019	B 12×140(10.9T	2	
28	92000-1403517	B 14×35(7T	12	
29	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
30	93100-0807017	フランジB 8×70	4	
31				
32	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	8	販売単位：10
33	93300-1005017	フランジB 10×1.25×50	1	
34	94001-16411	N 16(1	4	
35	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
36	94003-12412	コガタN 12(2	4	販売単位：10
37	94006-10410	フランジN 10×1.25	1	販売単位：10
38				
39	94101-10015	ダイマルW 10	8	販売単位：10
40	94101-14010	ミガキW 14	12	
41	94111-14012	バネW 14	12	
42	94111-16012	バネW 16	4	
43	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	2	販売単位：10
44	94319-60025	スプリングピン 6×25	2	販売単位：10
45	94520-47080	Cアナトメワ 47	4	
46	94520-55080	Cアナトメワ 55	2	
47	96100-06005	ベアリング 6005	4	
48	96105-06005	ベアリング 6005UU	12	
49	96105-06204	ベアリング 6204UU	2	
50	96381-65000	グリースニップル B-M6×1	2	
51	98251-2504708	シール D25478	4	
52				
53	91251-1640601	マルザガネ 16×40×6.0	2	適用号機062335~
54	91235-16100	ハードロックN 16	2	適用号機062335~
55				

5．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係

SE151D

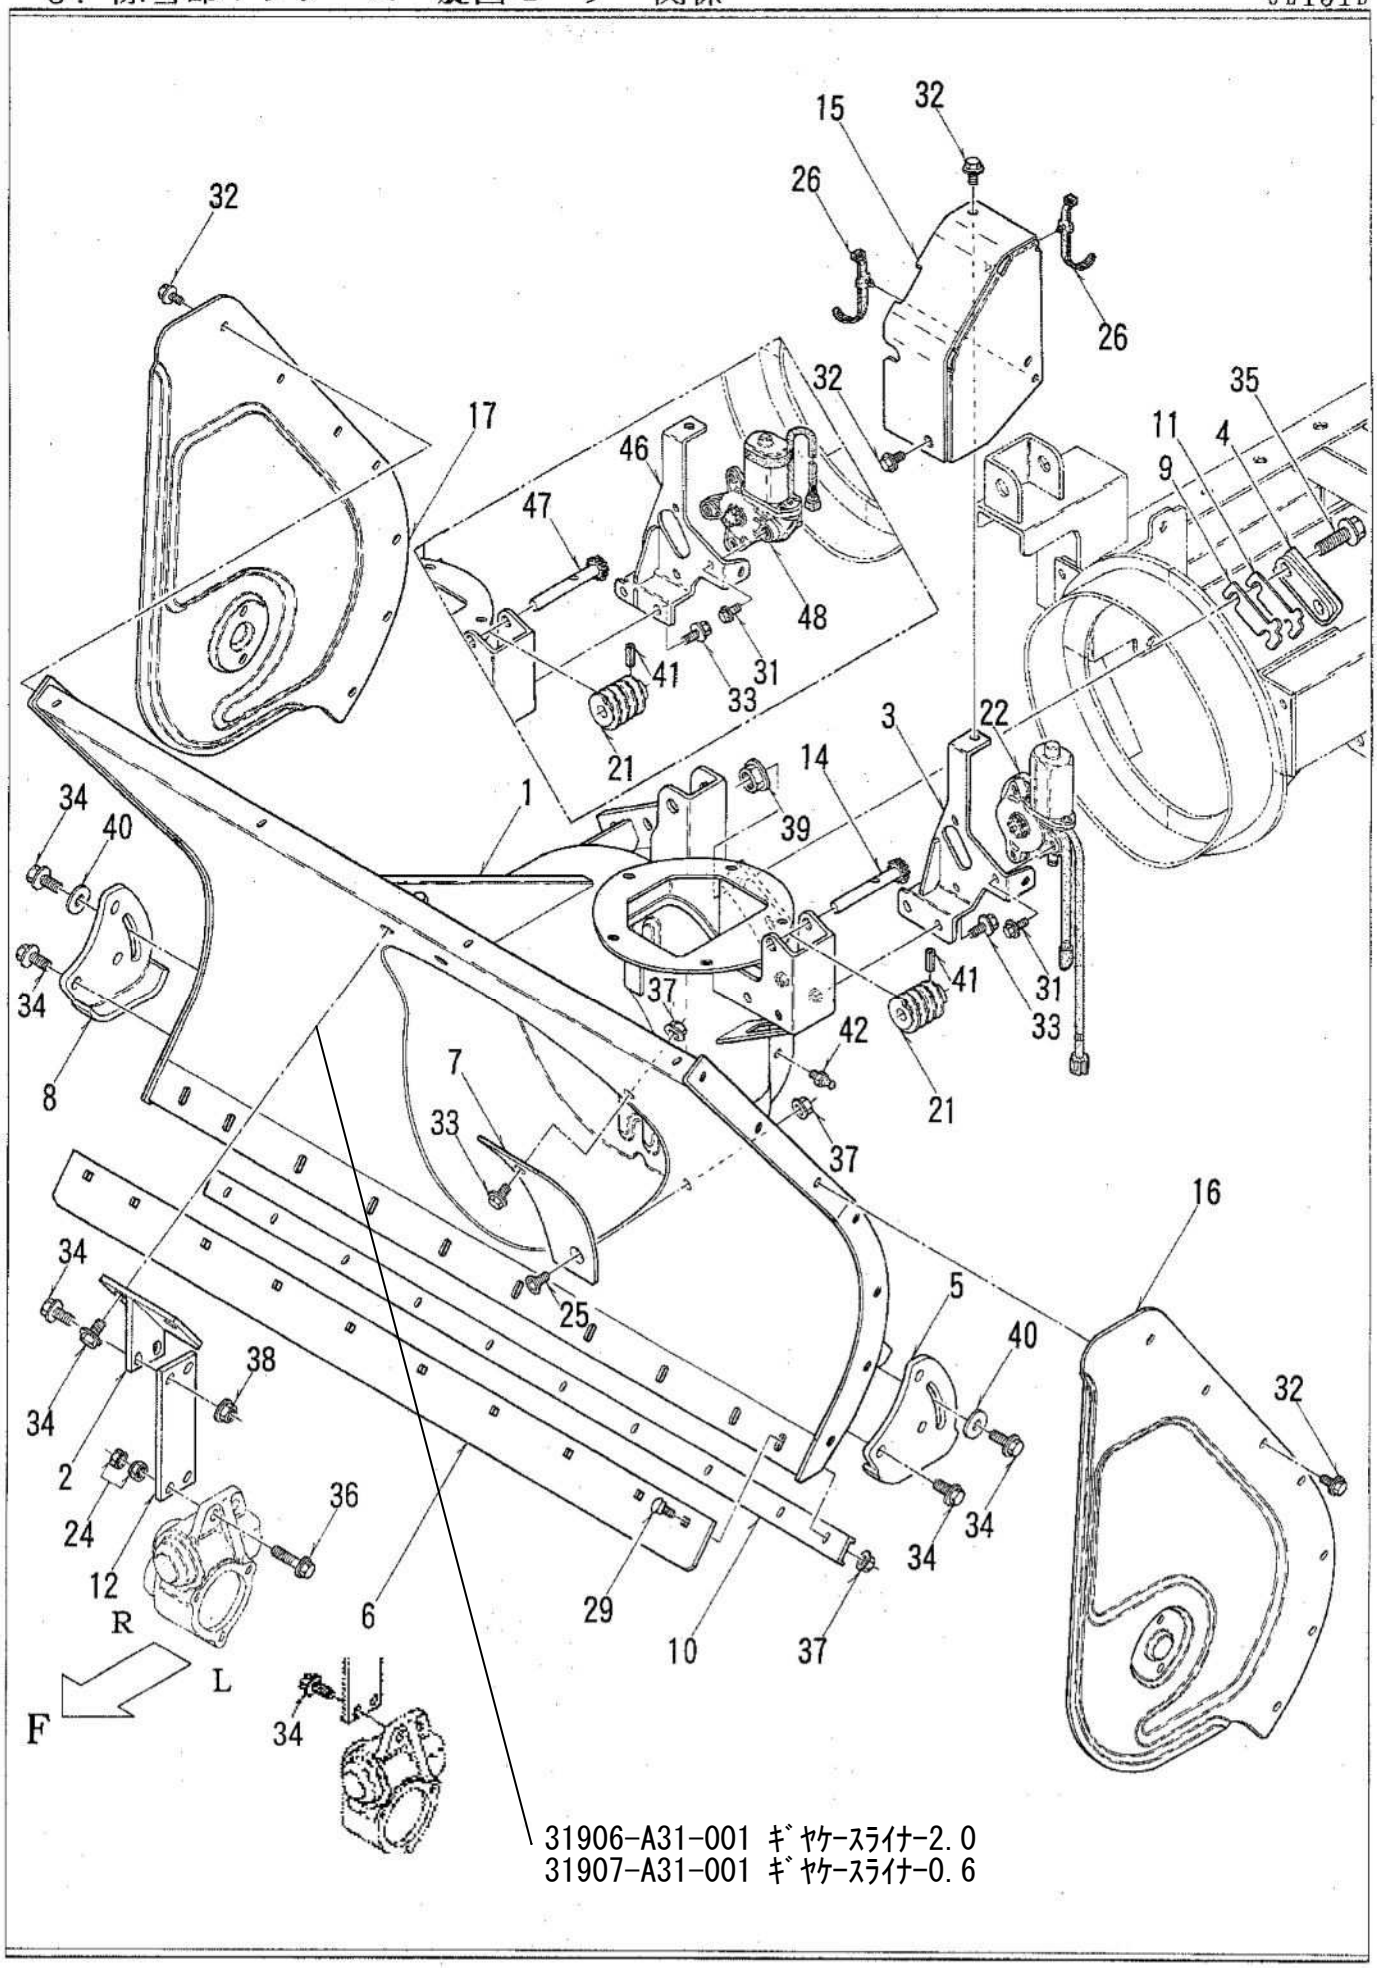


5．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B51-107	除雪フレーム COMP	1	
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B54-000	旋回モーターブラケット COMP	1	適用号機~062469
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B51-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイパン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B51-800	エッジブラケット	1	
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B08-001	ウォームシャフト COMP	1	適用号機~062469
15	38100-B54-002	旋回モーターカバー COMP	1	
16	38903-B27-000	オーガサイドカバー L	1	供給不可
17	38904-B27-000	オーガサイドカバー R	1	供給不可
18				
19				
20				
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	適用号機~062469　36110-766-003へ
23				
24	91235-10110	ハードロックN 10x1.25	2	適用号機　06****～
25	91217-0801679	6アナサラB 8x16	1	販売単位：10
26	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
27				
28				
29	92600-0802014	カクネB 8x20	10	販売単位：10
30				
31	93100-0602017	フランジB 6x20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8x16	17	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8x20	3	販売単位：10
34	93300-1002517	フランジB 10x1.25x25	8	販売単位：10
35	93300-1204517	フランジB 12x1.25x45	8	
36	93300-1004017	フランジB 10x1.25x40	2	適用号機　06****～
37	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10x1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フランジN 12x1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5x25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6x1	2	
43				
44				
45				
46	31300-B53-002	旋回モータブラケット COMP	1	適用号機062882~
47	34100-B53-002	ウォームシャフト COMP	1	適用号機062882~
48	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	適用号機062882~
49				
50				

6．除雪部：シュータ　関係

SE151D

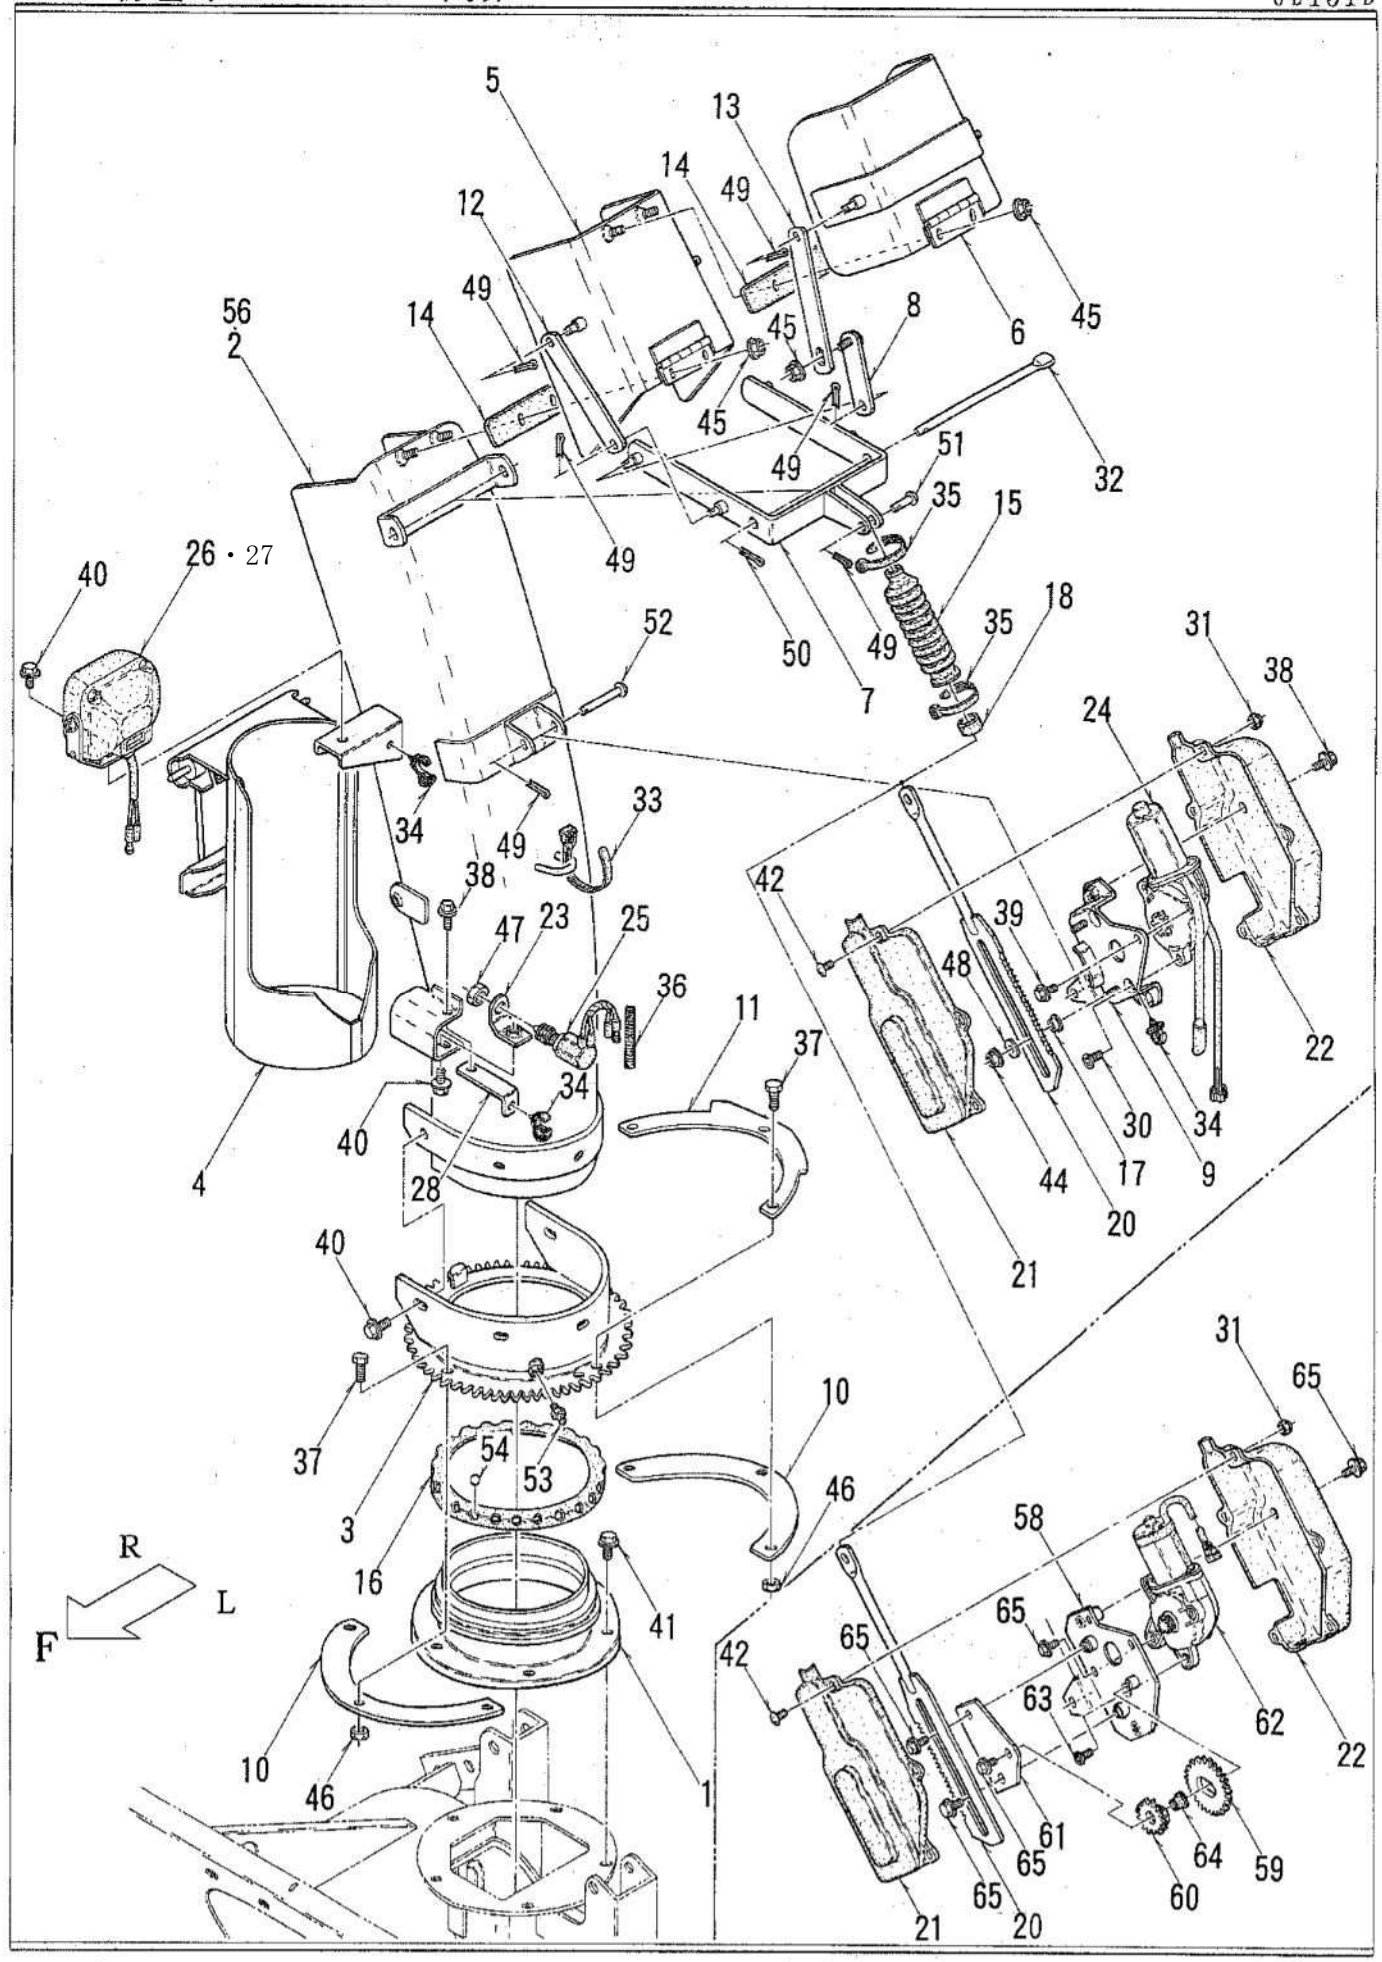


6. 除雪部：シュータ 関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33100-B50-004	シュータ 900 COMP	1	供給不可 適用号機~052957
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B08-002	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B08-803	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B50-001	シュータアーム COMP	1	供給不可
8	33600-B08-000	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B08-802	モーターブラケット A COMP	1	適用号機~62469
10	33901-A26-800	シュートクランプ	2	
11	33901-B50-001	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-A60-000	リンクアーム 129	2	
13	33902-B08-000	シュータリンク B	2	供給不可
14	33903-A26-001	シュートゴム	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33906-B08-000	段付カラー	2	適用号機~62469
18	33908-B08-000	スペーサチューブ	1	
19				
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュートスイッチブラケット COMP	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	適用号機~62469 36110-766-003へ
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000 ﾊﾞﾙﾌﾞ12V18W
27	83120-G09-000	ﾊﾞﾙﾌﾞ12V18W	1	
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	供給不可
29				
30	91217-0601674	6ｱﾅｻﾗB 6×16	2	適用号機~62469 販売単位：10
31	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
32	91262-101900	プレスピン 10×190	1	
33	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	3	適用号機~62469 =1個
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91382-0500801	ｺﾙｹﾞｰﾄ 5×80	1	
37	92200-0802517	ｺｶﾞﾀB 8×25(7T	6	
38	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	3	適用号機~62469 =2個 販売単位：10
39	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16	1	適用号機~62469 販売単位：10
40	93100-0801217	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×12	7	販売単位：10
41	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×16	5	販売単位：10
42	93500-0501214	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 5×12	5	販売単位：10
43				
44	94002-06410	ﾌﾗﾝｼﾞN 6	2	適用号機~62469 販売単位：10
45	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	6	販売単位：10

6．除雪部：シュータ　関係

SE151D

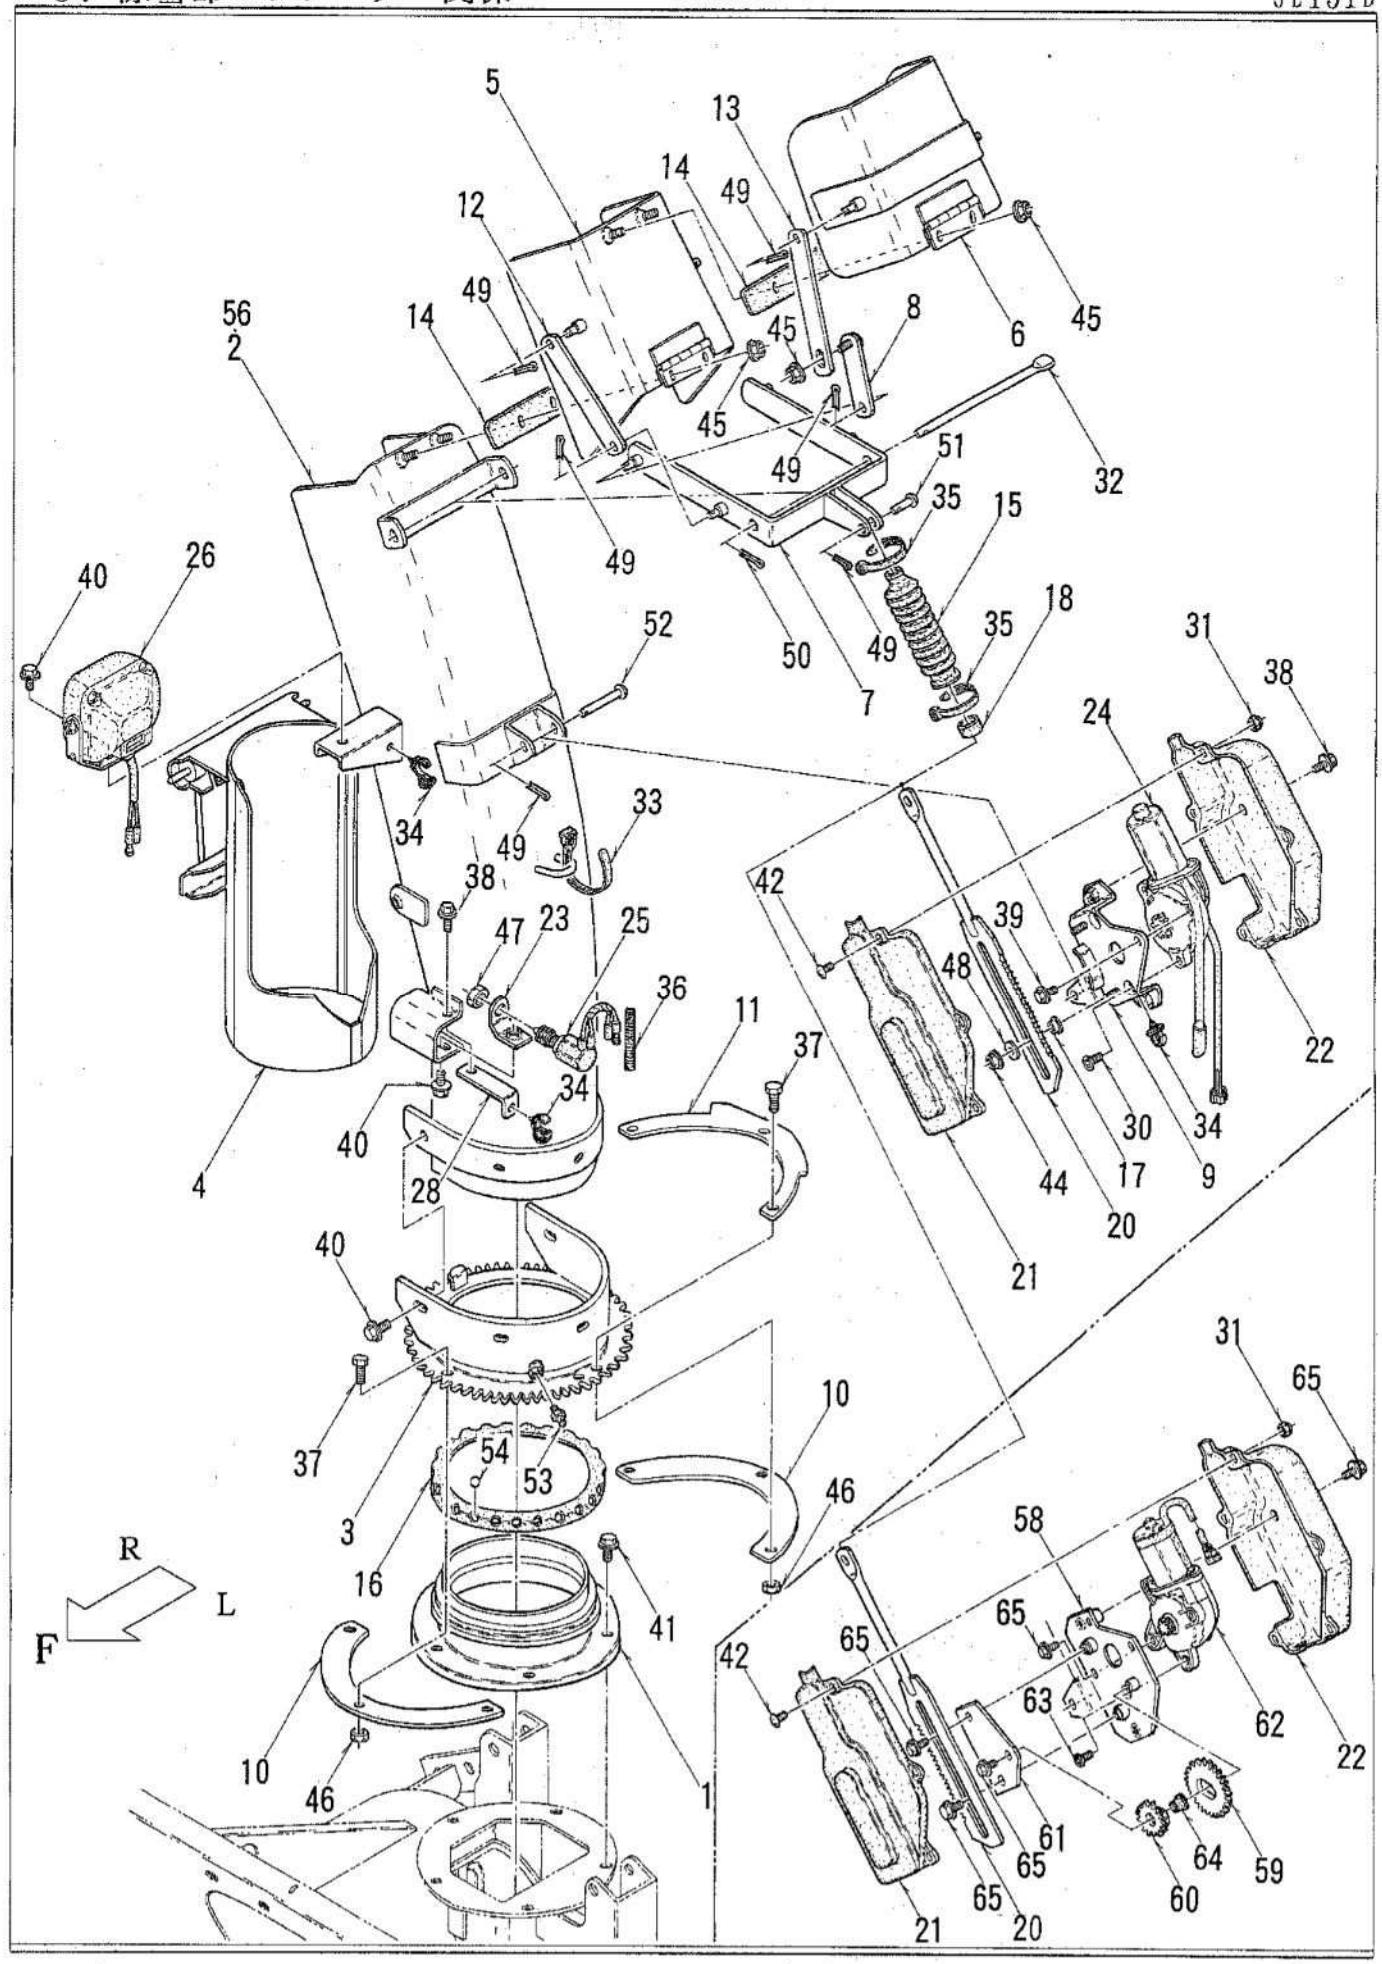


6. 除雪部：シュータ　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	94003-08412	ｺｶﾞﾀN 8(2	6	販売単位：10
47	94005-12412	ｺｶﾞﾀN 12×1.25(2	1	販売単位：10
48	94101-06015	ﾀﾞｲﾏﾙW 6	2	適用号機~62469　販売単位：10
49	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5×15	10	販売単位：10
50	94210-30200	ﾜﾘﾋﾟﾝ 3×20	1	販売単位：10
51	94330-0802510	ﾏﾙｱﾀﾏﾋﾟﾝ 8×25	1	
52	94330-0805510	ﾏﾙｱﾀﾏﾋﾟﾝ 8×55	1	
53	96381-20000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6×1	1	
54	96391-85000	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ 8.5	24	販売単位：10
55				
56	33100-B50-030	ｼｭｰﾀ 900 COMP	1	供給不可
57				
58	33700-B56-803	ﾓｰﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ A COMP	1	適用号機062882~
59	33902-B56-002	ｷﾞﾔ M2×32	1	適用号機062882~
60	33903-B56-003	ｷﾞﾔ M2×18	1	適用号機062882~
61	33904-B56-800	ｵｻｴﾌﾟﾚｰﾄ	1	適用号機062882~
62	81100-B53-002	ﾓｰﾀ JC578VA	1	適用号機062882~
63	91217-0601674	6ｱﾅｻﾗB 6×16	1	適用号機062882~　販売単位：10
64	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	1	適用号機062882~
65	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16	8	適用号機062882~　販売単位：10
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

7．除雪部：ブロワ　関係

SE151D

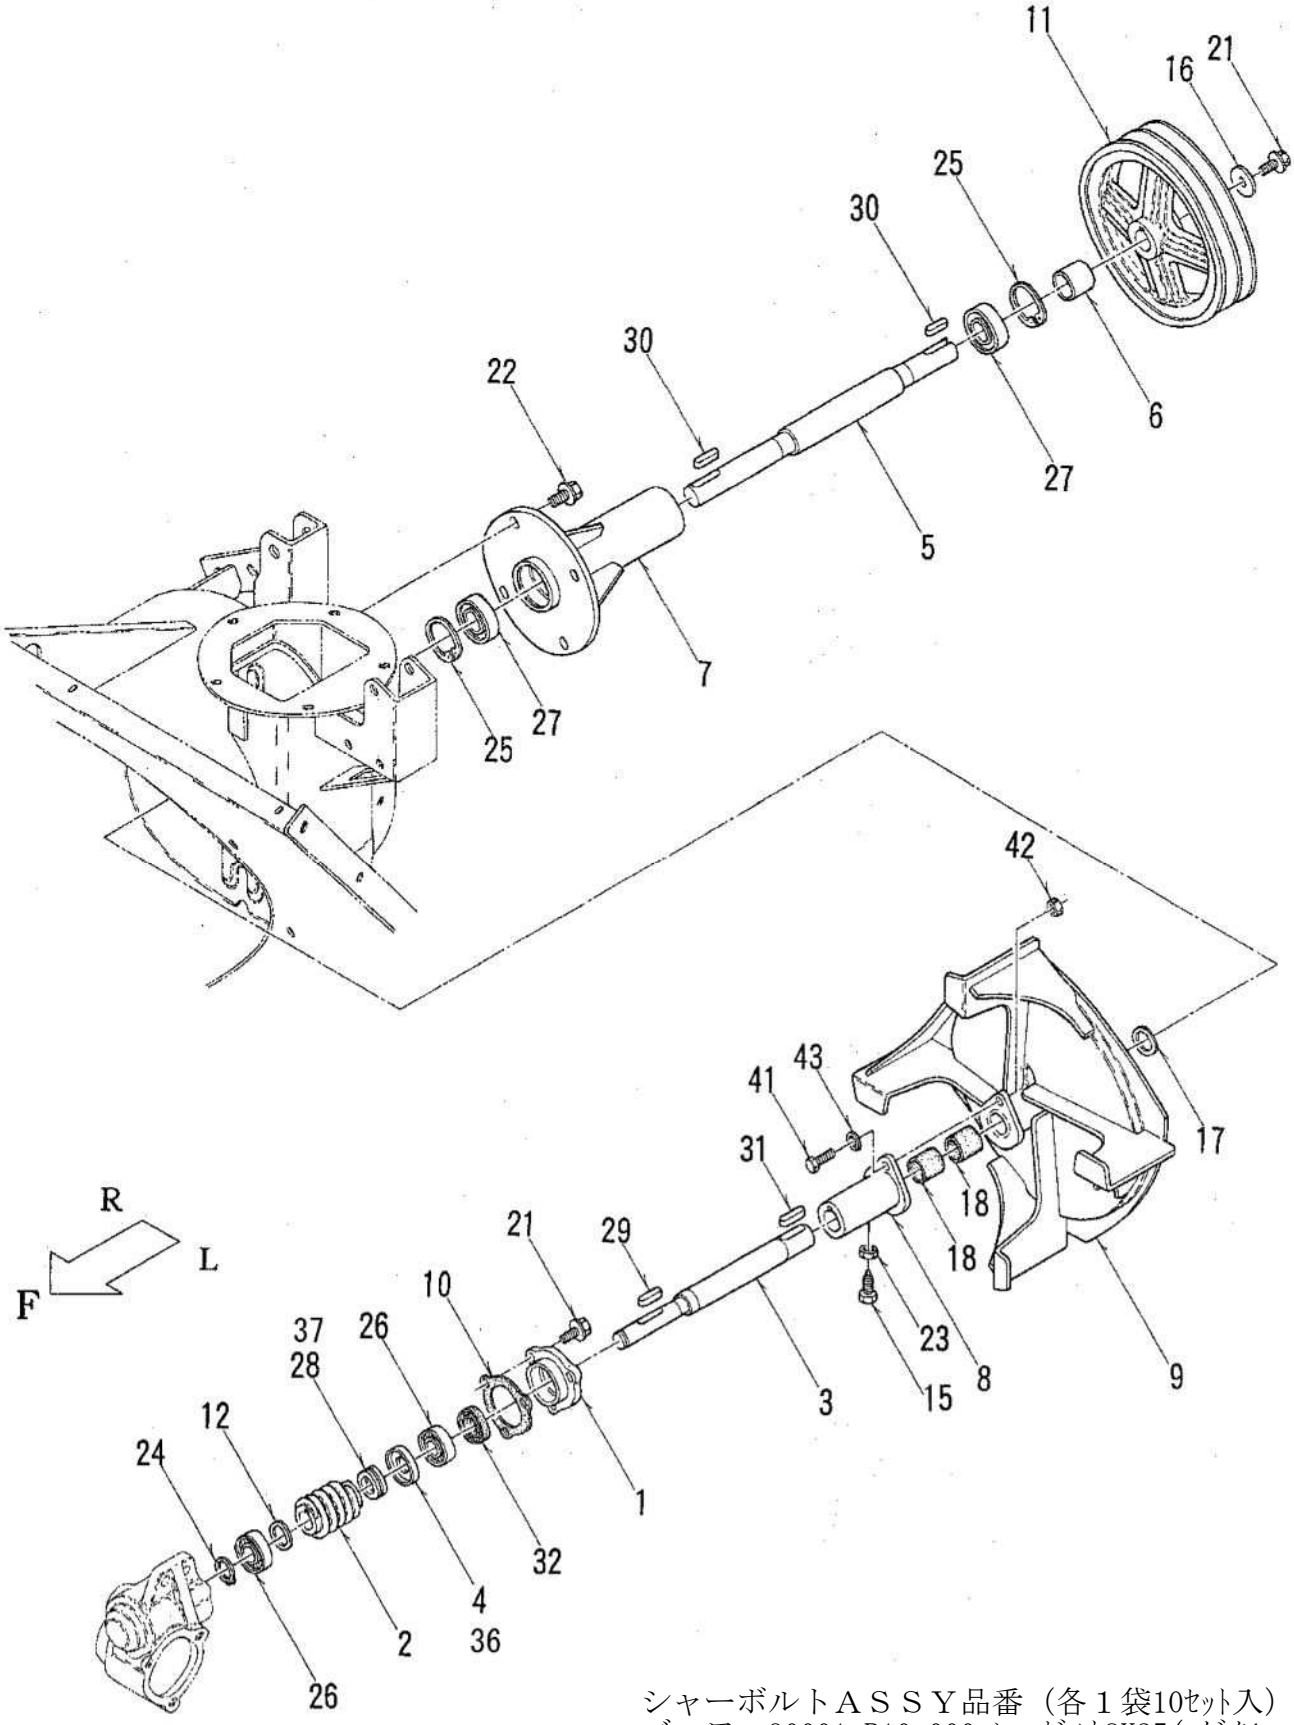

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90001-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25(ｺｶﾞﾀAssy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

7. 除雪部：ブロワ　関係


SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32903-A90-702	オーガ入力軸	1	
4	34902-B27-000	スラストカラー	1	適用号機　07****～
5	34901-B50-001	ブロワシャフト	1	
6	34902-B50-000	カラー 25×31.5	1	供給不可
7	36100-B50-001	シャフトハウジング COMP	1	
8	36200-B39-800	ブロワシャーフランジ COMP	1	
9	36200-B50-803	ブロワ COMP	1	
10	39901-A31-002	オーガギヤケースパッキン A	1	
11	63906-B50-001	Vプーリー 210B-2×25	1	63907-B50-800へ
12	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
13				
14				
15	91212-0825137	コガタオシB 8×25(90°(7T	1	
16	91251-0835451	マルザガネ 8×35×4.5	1	
17	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19				
20				
21	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
22	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
23	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
24	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
25	94520-52080	Cナットメワ 52	2	
26	96100-06004	ベアリング 6004	2	
27	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
28	96200-051204	スラストベアリング 51204	1	適用号機　07****～
29	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
30	97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
31	97114-036241	キー 7×7×36RR	1	
32	98251-2503807	シール D25387	1	
33				
34				
35				
36	32904-A31-001	スマストカラー	1	適用号機　～06****
37	96200-051104	スマストベアリング 51104	1	適用号機　～06****
38				
39				
40				
41	92201-0802514	コガタB 8×25　ブロワシャーボルト用	1	販売単位：10
42	94003-08412	コガタN 8(2　ブロワシャーボルト用	1	販売単位：10
43	94111-08012	バネW 8　ブロワシャーボルト用	1	販売単位：10
44				
45				

90001-B10-000
シャーボルト8×25(コガタ
10本 ASSY 構成部品

8．除雪部：オーガ　関係

SE151D

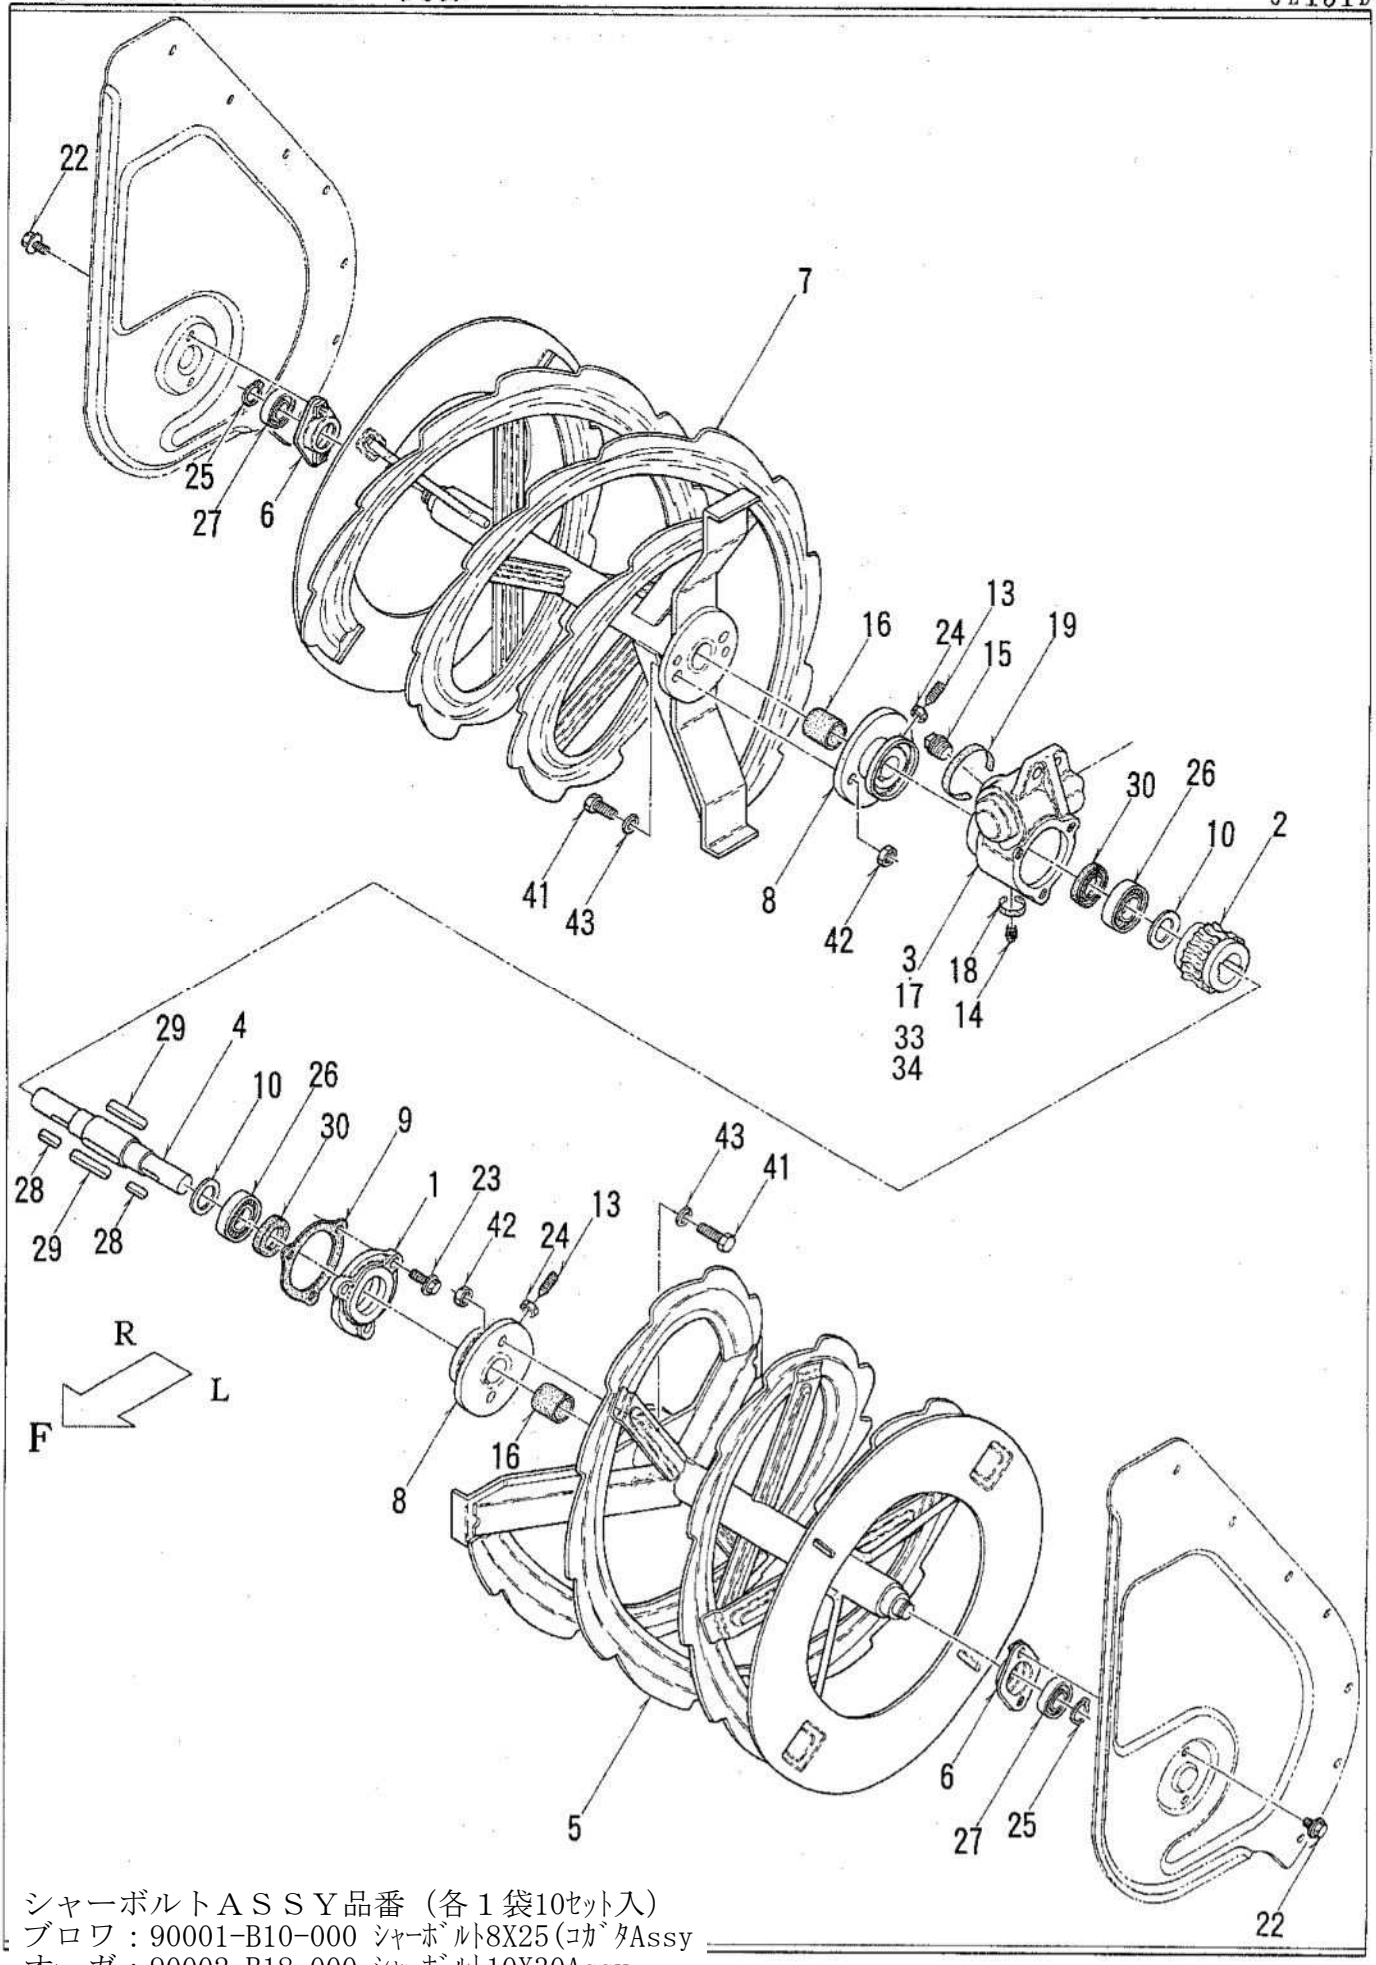

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90001-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25(ｺｶﾞﾀAssy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

8. 除雪部：オーガ　関係


SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
2	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
3	34903-B50-700	オーガギヤケース	1	適用号機　07****～　(取付部 2-φ10)　D
4	34901-B08-001	オーガ軸	1	
5	35300-B28-604F1	オーガ L COMP	1	
6	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
7	35400-B28-604F1	オーガ R COMP	1	
8	35500-B28-802F2	オーガシャーフランジ COMP	2	
9	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
10	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
11				
12				
13	91221-082540	6アナトメネジ 8×25	2	
14	91555-0141	プラグ PT1/8	1	
15	91555-0641	プラグ PT3/4	1	
16	91646-2830R	ブッシュ BM2830FB	2	
17		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用　非売品
18		シールテープ 50	1	非売品
19		シールテープ 150	1	非売品
20				
21				
22	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
23	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
24	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
25	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
26	96100-06006	ベアリング 6006	2	
27	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
28	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
29	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
30	98251-3004508	シール D30458	2	
31				
32				34903-B50-700 可
33	34901-B51-700	オーガギヤケース	1	適用号機　06****　(取付部 2-φ10)
34	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	適用号機　03****～05**** (取付部 2-M10)
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92001-1003014	B 10×30　オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
42	94001-10412	N 10(2　オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
43	94111-10012	バネW 10　オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
44				
45				

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

9．カバー部：ボンネット・L　関係

SE151D

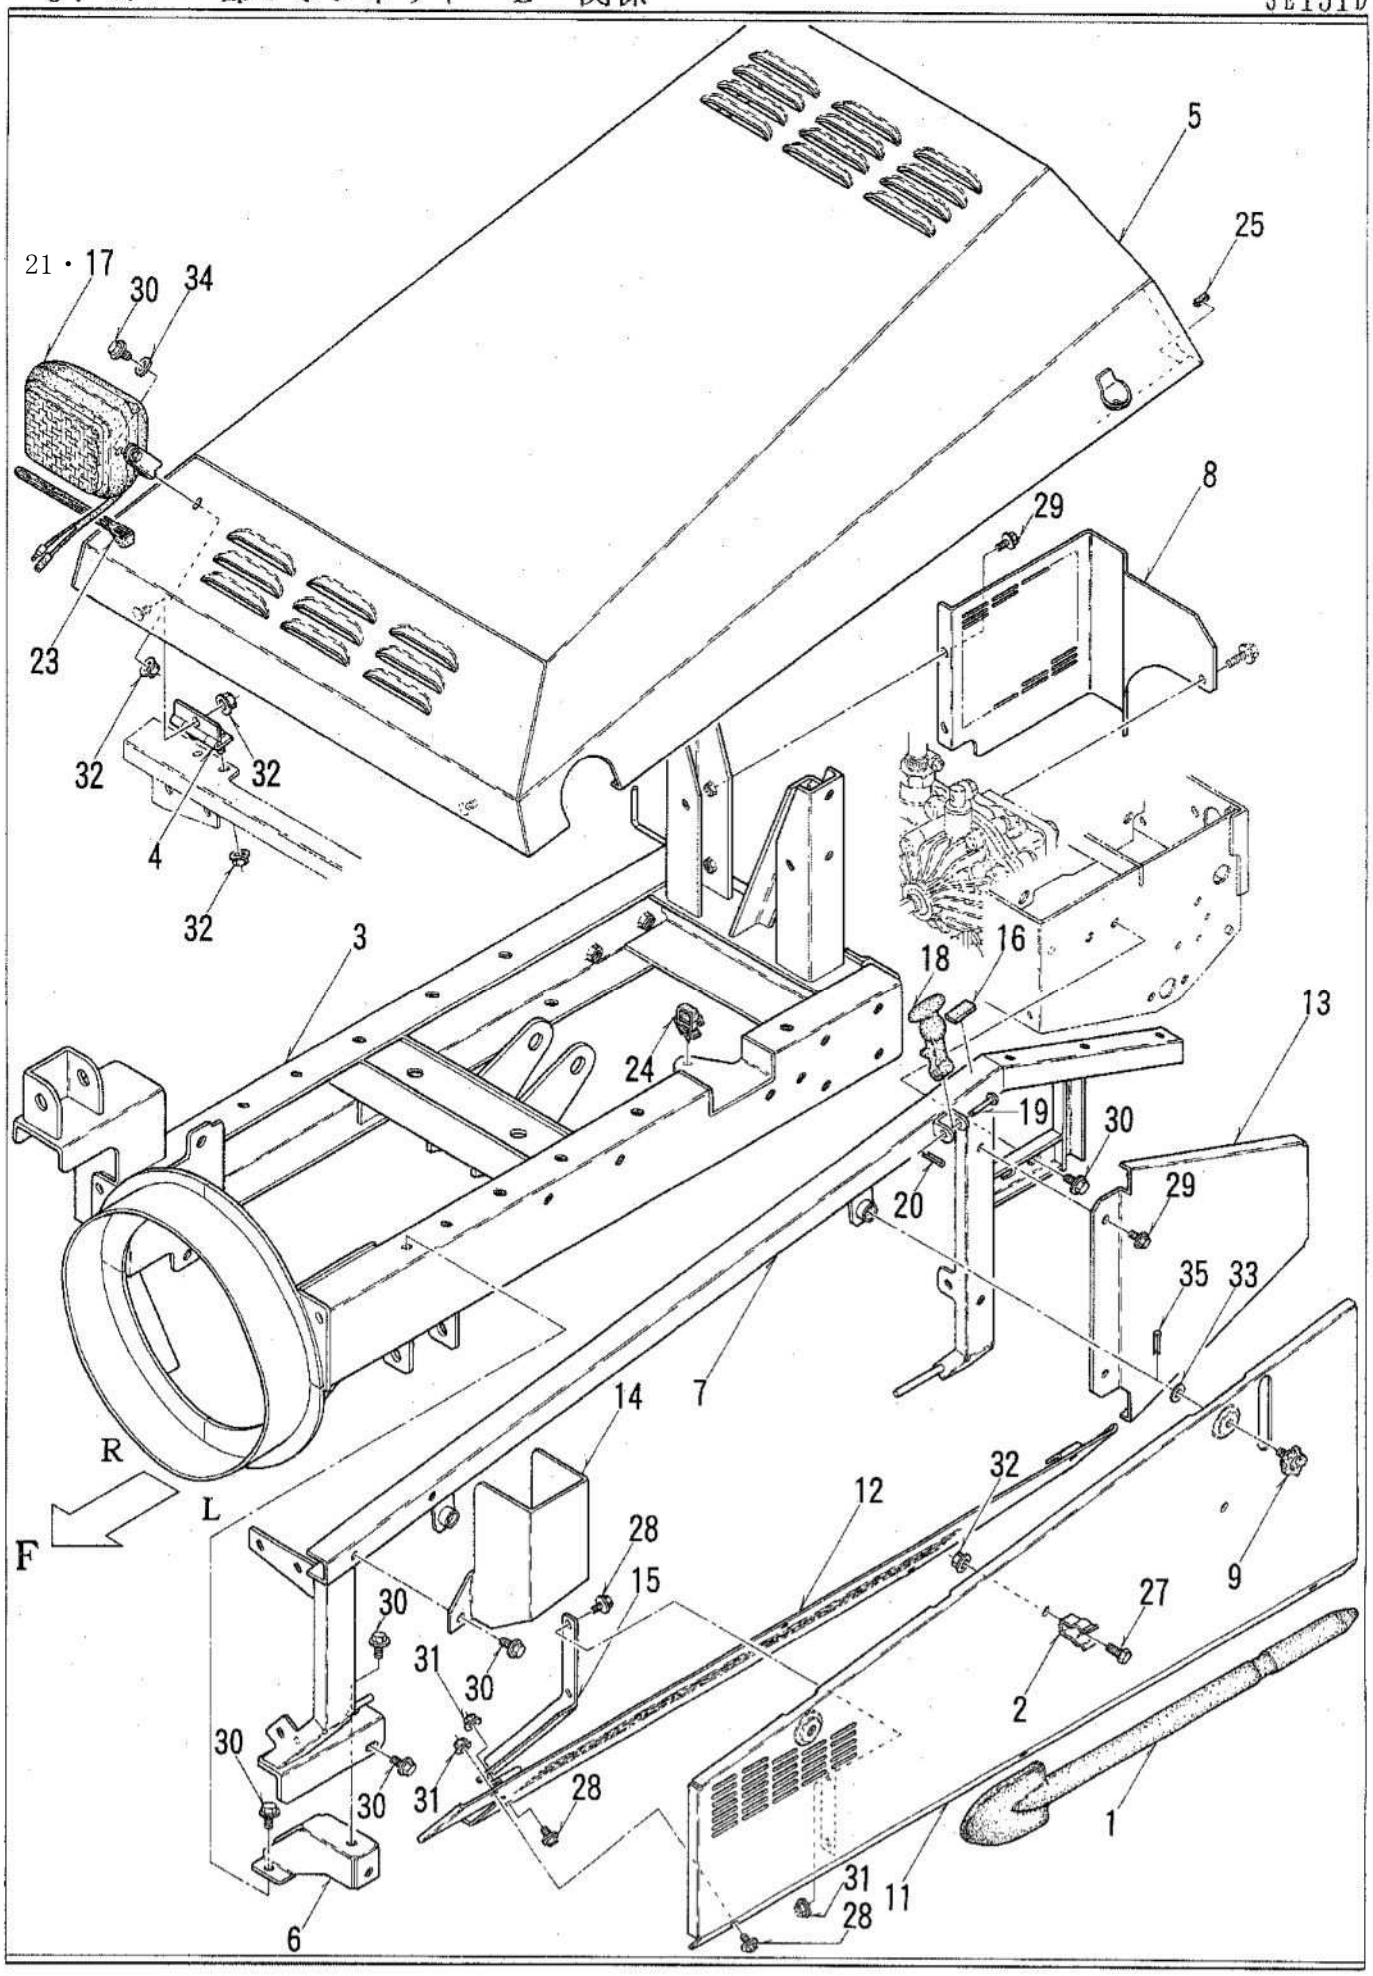


9．カバー部：ボンネット・L　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	39901-B51-001	雪かき棒	1	
2	39902-A65-001	止め金具	2	
3	41100-B51-005	メインフレーム COMP	1	供給不可
4	47500-B50-802	ヒンジ COMP	2	
5	48100-B51-005	ボンネット COMP	1	供給不可
6	48200-B51-002	カバーフレームステー L COMP	1	供給不可
7	48400-B51-003	カバーフレーム L COMP	1	供給不可
8	48901-B51-000	ファンカバー	1	
9	48904-B08-001	ノブネジ 8×15	2	
10				
11	49200-B51-003	サイドカバー L COMP	1	
12	49400-B51-001	サイドアンダーカバー L COMP	1	
13	49700-B51-103	リヤサイドカバー R COMP	1	
14	49903-B51-800	パイプカバー	1	
15	49904-B51-800	カバーステー	2	
16	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	1	
17	83300-B18-000	ワーキングランプ（L	1	
18	91703-A53-000	ラバーフードキャッチ	1	供給不可
19	91704-A53-000	マルアタマピン	1	供給不可
20	91705-A53-000	ワリピン	1	94210-20150（販売単位：10）へ
21	83320-B18-000	バルブ 12V27W	1	
22				
23	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
24	91315-C1U68	ケーブルクリップ C-1U68	1	
25	91360-12015	Nグロメット TH-12(15	2	
26				
27	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
28	93100-0601217	フランジB 6×12	9	販売単位：10
29	93100-0601617	フランジB 6×16	4	販売単位：10
30	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位：10
31	94002-06410	フランジN 6	9	販売単位：10
32	94002-08410	フランジN 8	9	販売単位：10
33	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位：10
34	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
35	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１０．カバー部：フロント・リヤ・R　関係

SE151D

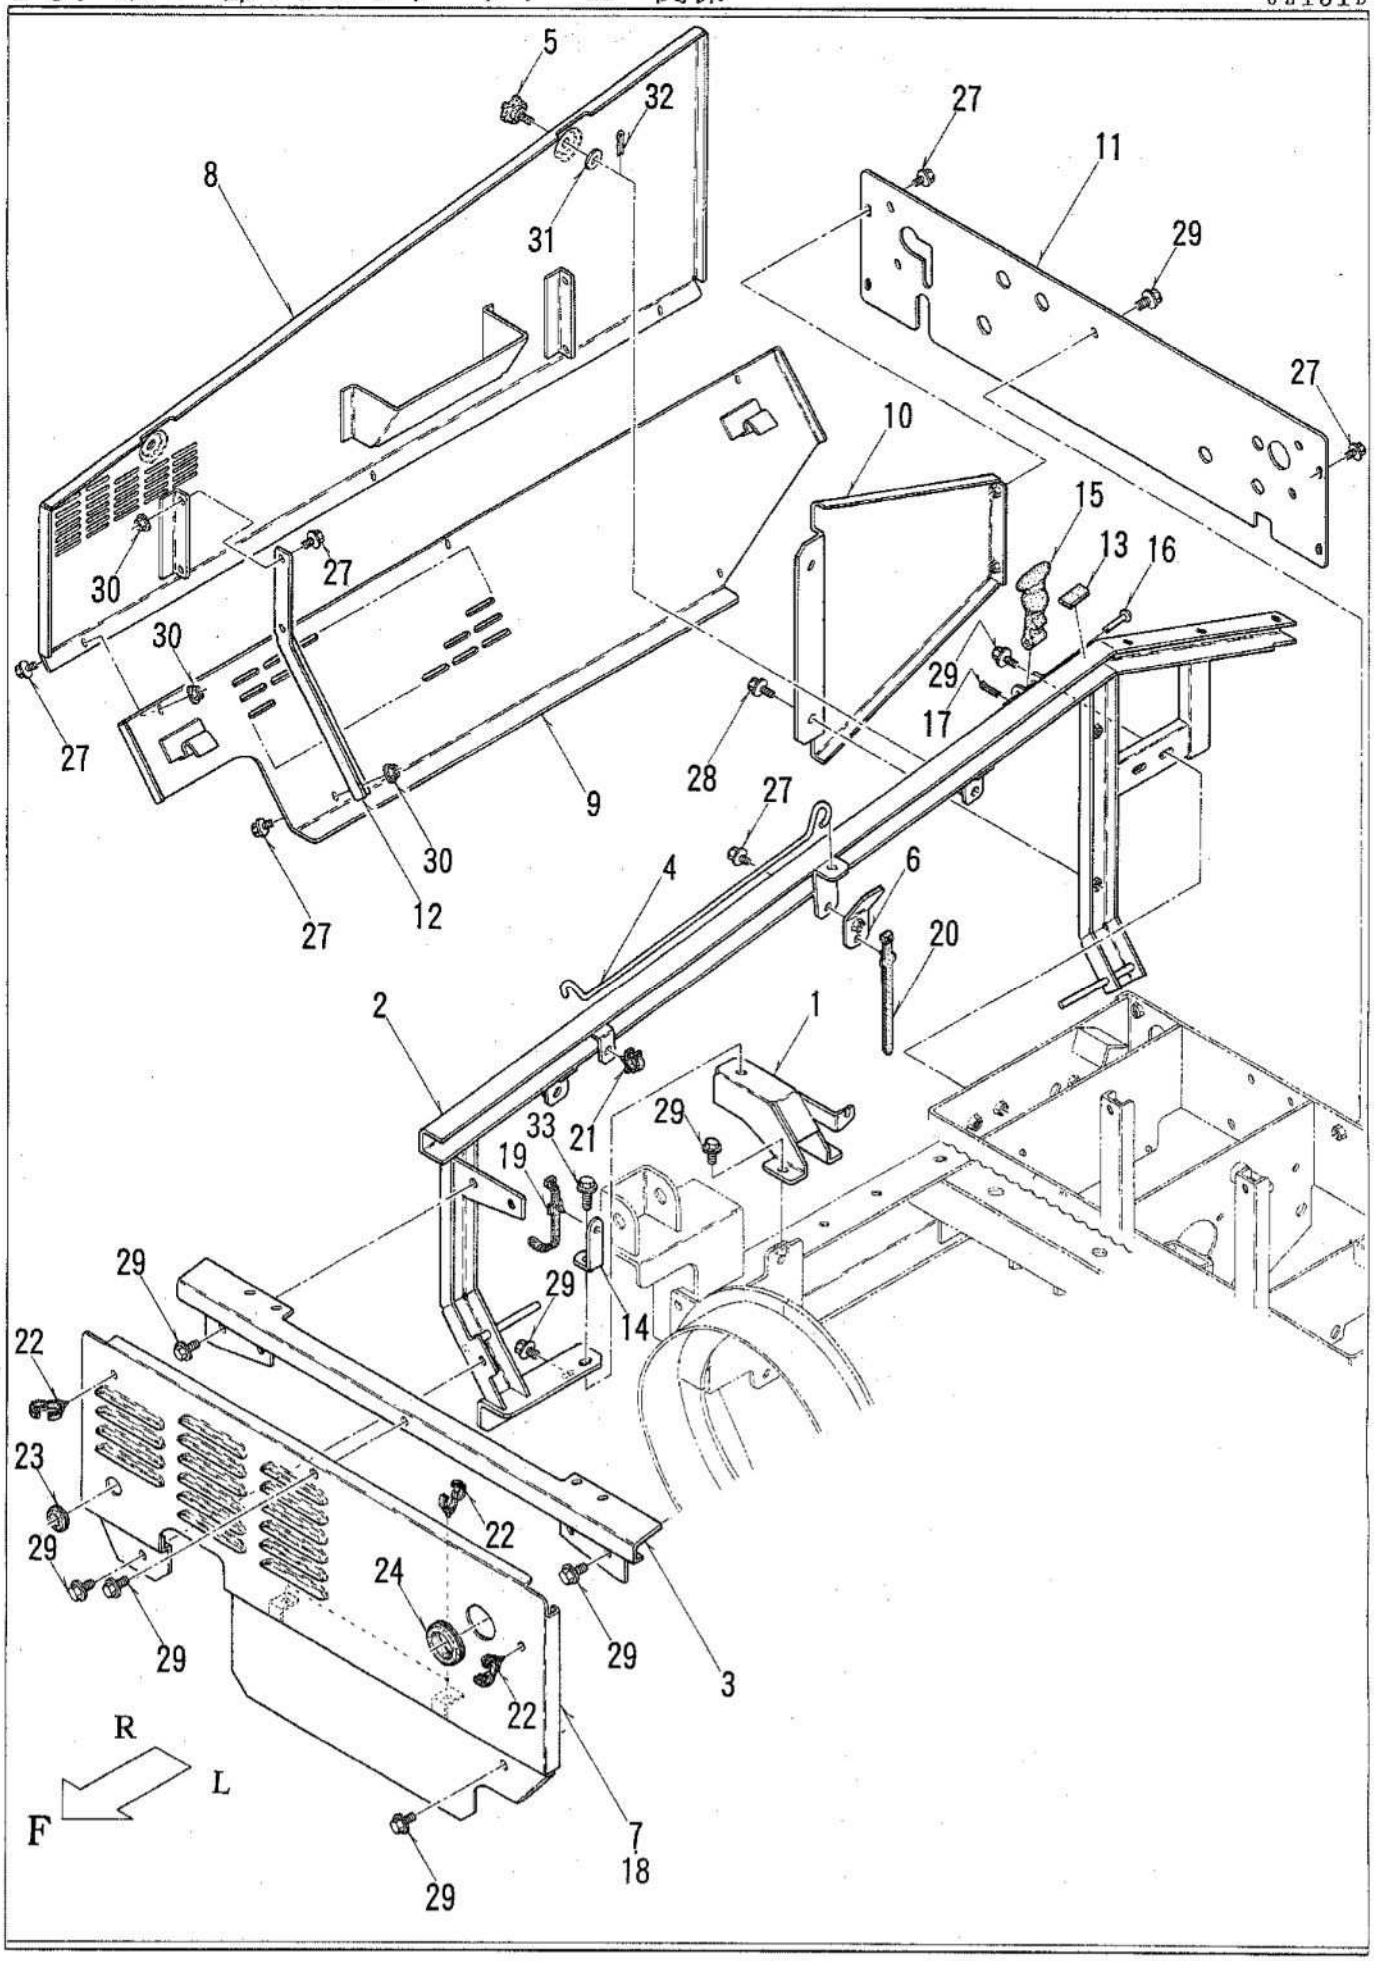

１０．カバー部：フロント・リヤ・Ｒ　関係


SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	48300-B51-002	カバーフレームステー R COMP	1	供給不可
2	48500-B51-004	カバーフレーム R COMP	1	供給不可
3	48600-B51-001	フロントカバーフレーム COMP	1	
4	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
5	48904-B08-001	ノブネジ 8x15	2	
6	48700-B51-000	ストッパー COMP	1	供給不可
7	49100-B51-100	フロントカバー COMP	1	適用号機~052957 供給不可
8	49300-B51-003	サイドカバー R COMP	1	
9	49500-B51-000	サイドアンダーカバー R COMP	1	
10	49700-B51-103	リヤサイドカバー R COMP	1	
11	49902-B51-002	リヤカバー	1	供給不可
12	49904-B51-800	カバーステー	2	
13	72901-B43-000	ゴム 15x30x5	1	
14	02909-B51-000	ホースクランプ	1	適用号機　041924～ 供給不可
15	91703-A53-000	ラバーフードキャッチ	1	供給不可
16	91704-A53-000	マルアタマピン	1	供給不可
17	91705-A53-000	ワリピン	1	94210-20150（販売単位：10）へ
18	49100-B51-030	フロントカバー COMP	1	適用号機060796~　供給不可
19	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
20	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
21	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
22	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	4	適用号機060796~ =1個
23	91352-3142210	ゴムブッシュ BW-14-1	1	
24	91352-3324420	ゴムブッシュ BW-32-2	1	
25				
26				
27	93100-0601217	フランジB 6x12	14	販売単位：10
28	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
29	93100-0801617	フランジB 8x16	13	販売単位：10
30	94002-06410	フランジN 6	9	販売単位：10
31	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位：10
32	94210-25150	ワリピン 2.5x15	2	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8x20	1	販売単位：10
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１１．油圧　関係

SE151D

適用号機　07****～11****

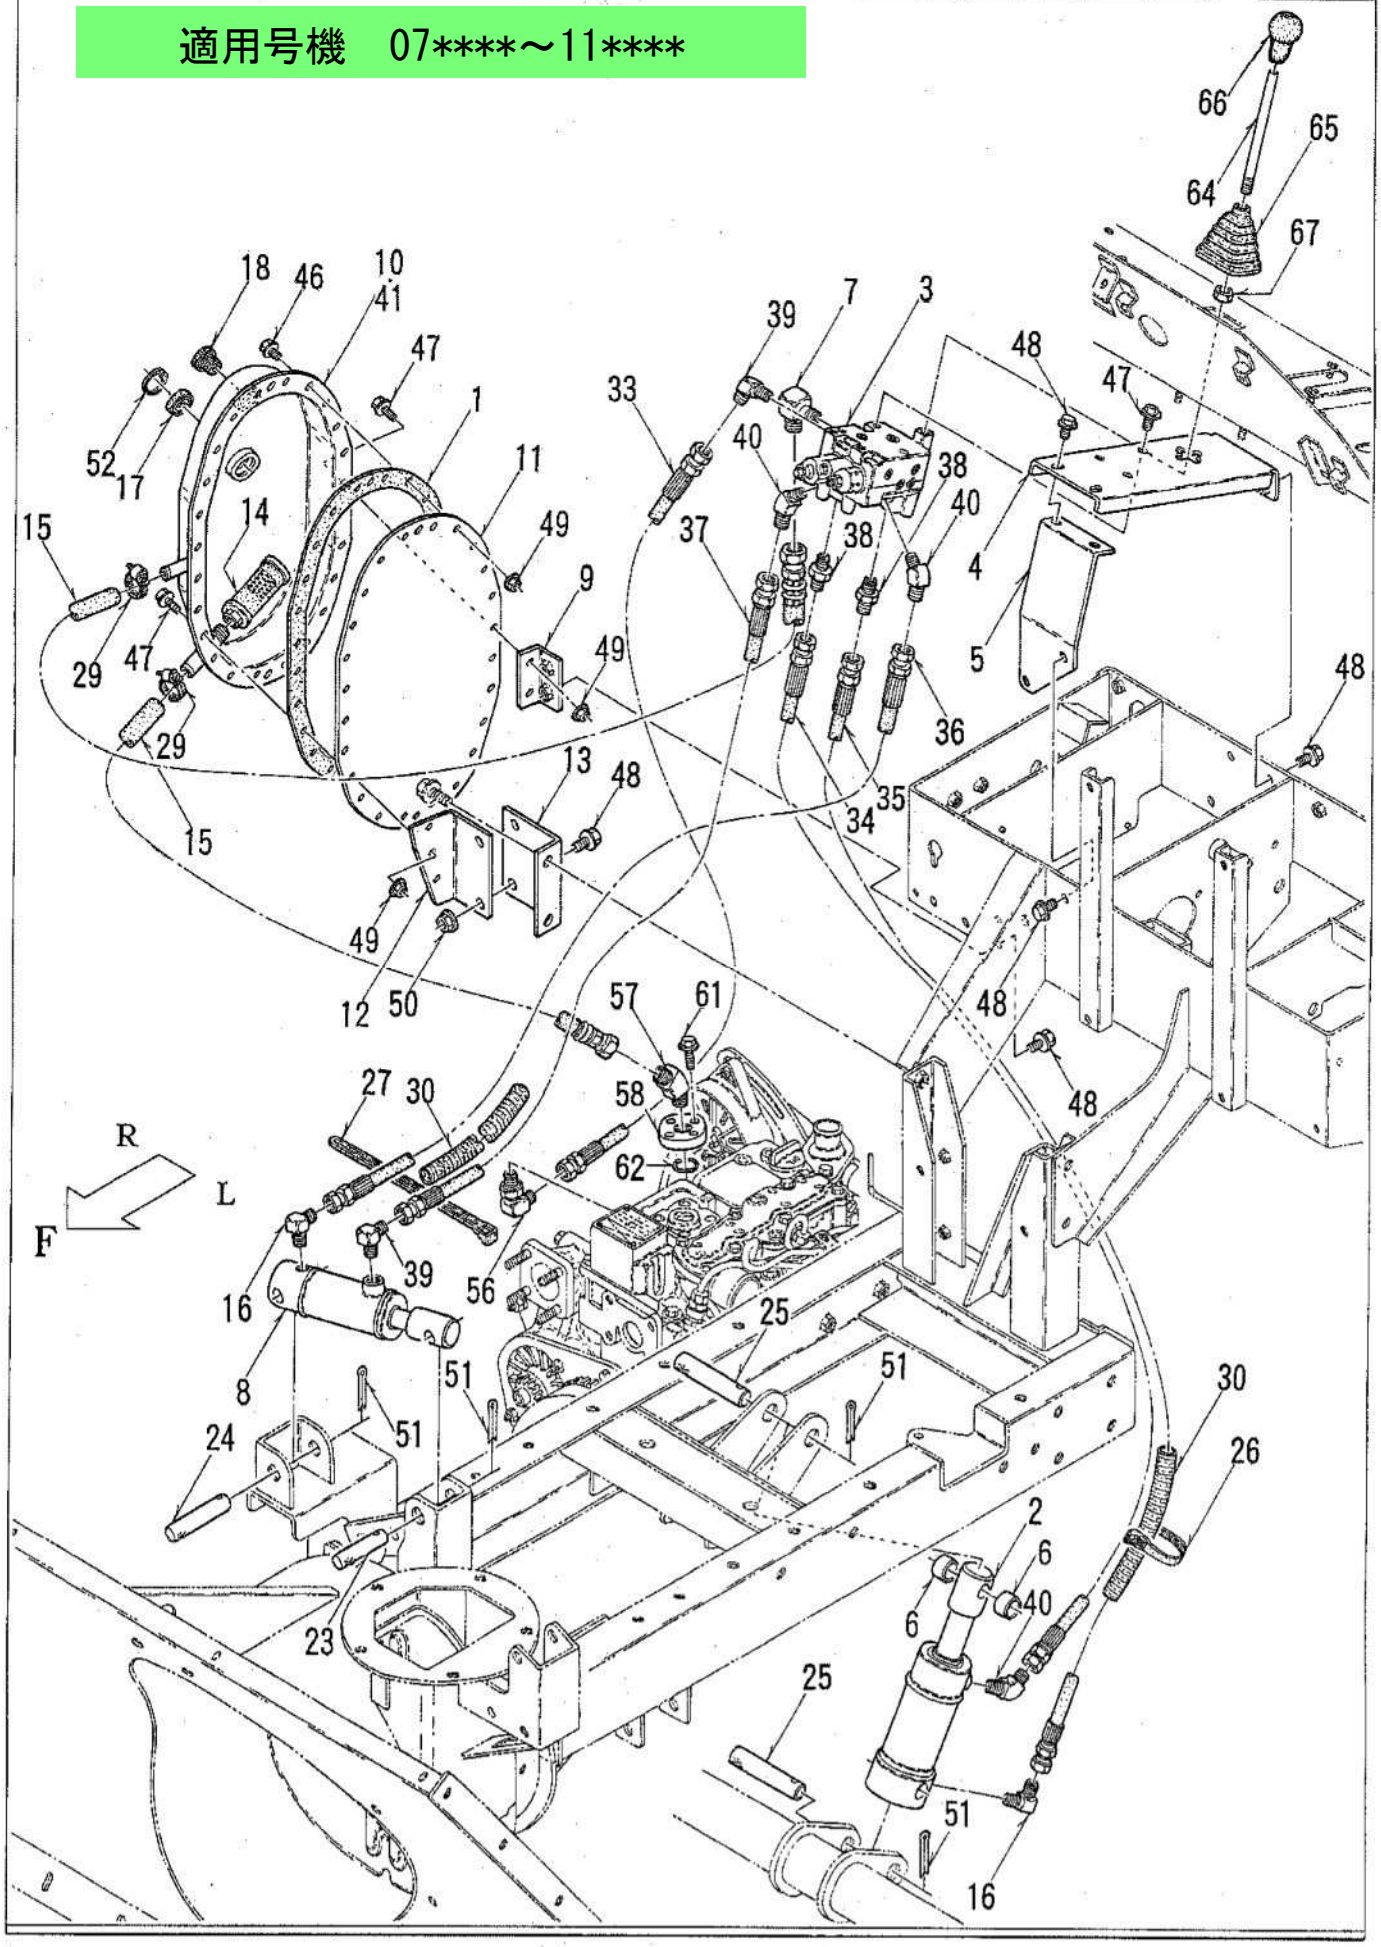

１１．油圧　関係

適用号機　07****～11****


SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	19901-M56-001	ケースパッキン	1	
2	50001-B07-003	シリンダー CW50×115	1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応
3	50001-B53-003	バルブ DCV1	1	購入可能部品：168561-01220
4	51100-B51-031	バルブベース COMP	1	
5	51200-B51-800	バルブベースブラケット COMP	1	
6	51903-B51-000	カラー 20×13.8	2	
7	51903-B53-001	90°エルボ PT1/4×PF1/2	1	
8	52100-A75-002	複動シリンダー 20×40×60	1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応
9	52200-B51-000	タンクプレート R COMP	1	供給不可
10	52300-B51-001	オイルタンク COMP	1	
11	52901-B51-000	オイルタンクフタ	1	供給不可
12	52902-B51-000	タンクベースプレート F	1	供給不可
13	52903-B51-000	タンクコテイプレート	1	供給不可
14	52904-B51-000	オイルフィルター 35×120	1	
15	57100-B51-000	油圧ホース 930	2	
16	67901-A64-001	シボリ付90°エルボ	2	
17	67909-A63-000	オイルゲージ B30.8	1	
18	91701-R01-000	オイルキャップ	1	
19				
20				
21				
22				
23	91261-180651	耳付ピン 18×65	1	供給不可
24	91261-180851	耳付ピン 18×85	1	
25	91261-200951	耳付ピン 20×95	2	
26	91311-140	リピートタイ RF140	2	販売単位：10
27	91311-250	リピートタイ RF250	5	販売単位：10
28				
29	91323-019	自在バンド 19	2	
30	91382-2203001	コルゲート 22×300	2	
31				
32				
33	91541-2309033	油圧ホース 2分×900	1	
34	91545-2210033	油圧ホースSPL 2分×1000	1	
35	91545-2211533	油圧ホースSPL 2分×1150	1	
36	91545-2214033	油圧ホースSPL 2分×1400	1	
37	91545-2215033	油圧ホースSPL 2分×1500	1	
38	91551-3002004	アダプタ 3002F04	2	
39	91551-3022004	90°エルボ 302204	2	
40	91551-3024004	45°エルボ 302404	3	
41		タービンオイル VG32	2.5ℓ	非売品
42				
43				
44				
45				

１１．油圧　関係

SE151D

適用号機　07****～11****

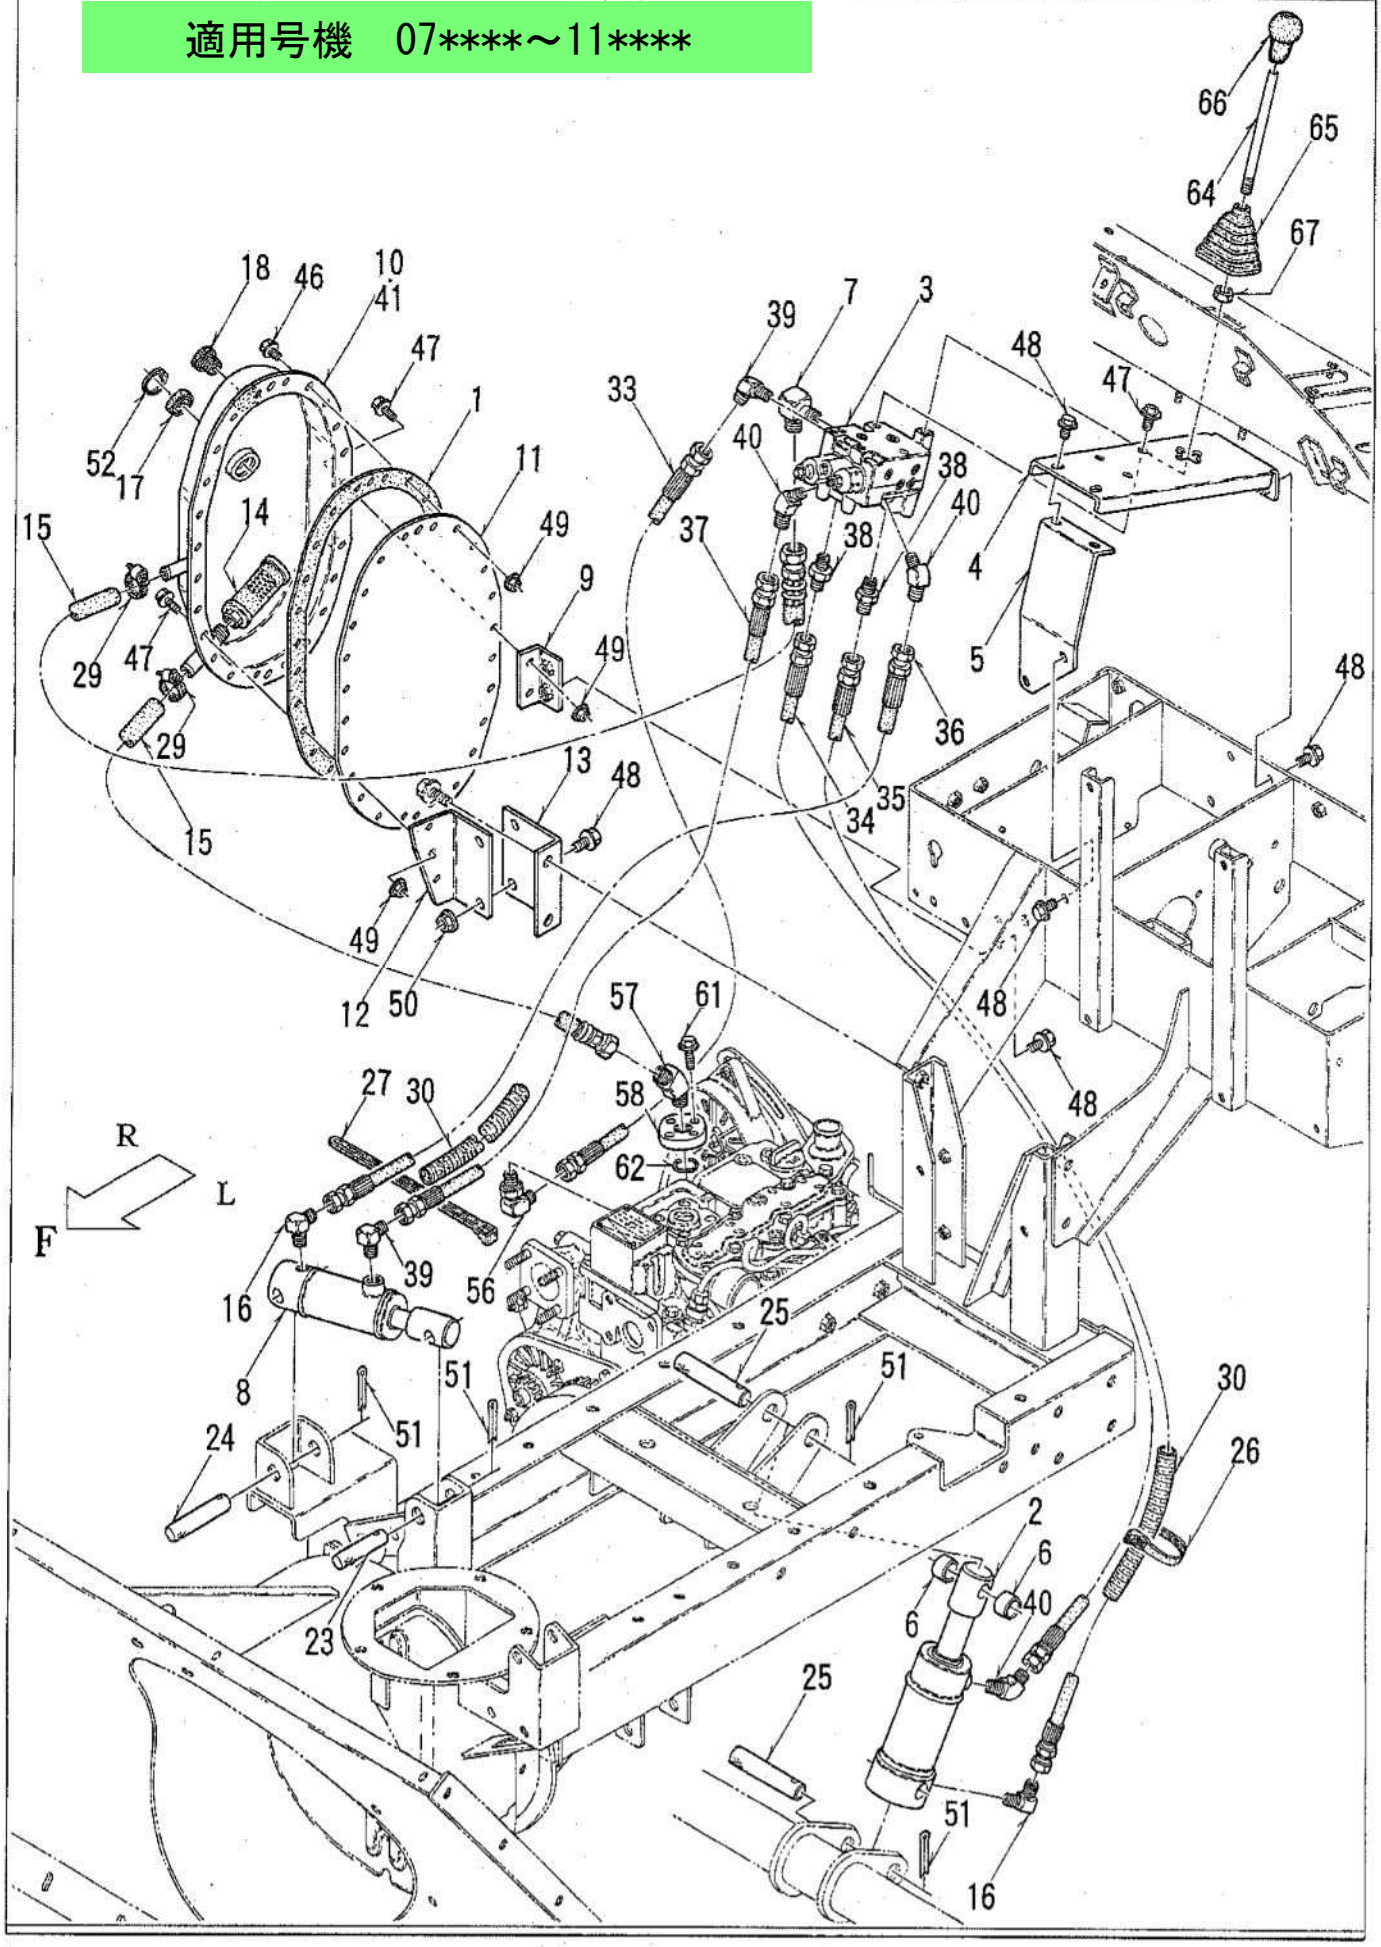

１１．油圧　関係

適用号機　07****～11****


SE151D

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x12	19	販売単位：10
47	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x16	8	販売単位：10
48	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x16	10	販売単位：10
49	94002-06410	ﾌﾗﾝｼﾞN 6	24	販売単位：10
50	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	2	販売単位：10
51	94210-40400	ﾜﾘﾋﾟﾝ 4x40	4	販売単位：10
52	94520-30080	Cﾌｧﾅﾄﾒﾜ 30	1	
53				
54				
55				
56	51901-A26-000	座付ｴﾙﾎﾞ 3/8x1/4	1	
57	51902-B51-001	45°ｴﾙﾎﾞ PT3/8xPF1/2	1	
58	67902-A63-000	油圧ﾌﾗﾝｼﾞ	1	
59				
60				
61	93100-0602517	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x25	4	販売単位：10
62	98310-02024	Oﾘﾝｸﾞ P20	1	販売単位：10
63				
64	75911-B07-000	油圧ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾊﾞｰ	1	供給不可
65	76909-A91-000	ﾚﾊﾞｰﾌﾞｰﾂ	1	
66	91731-1001011	ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ A10	1	
67	94003-10412	ｺｶﾞﾀN 10(2	1	販売単位：10
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

11．油圧　関係

SE151D

適用号機　03**～06****

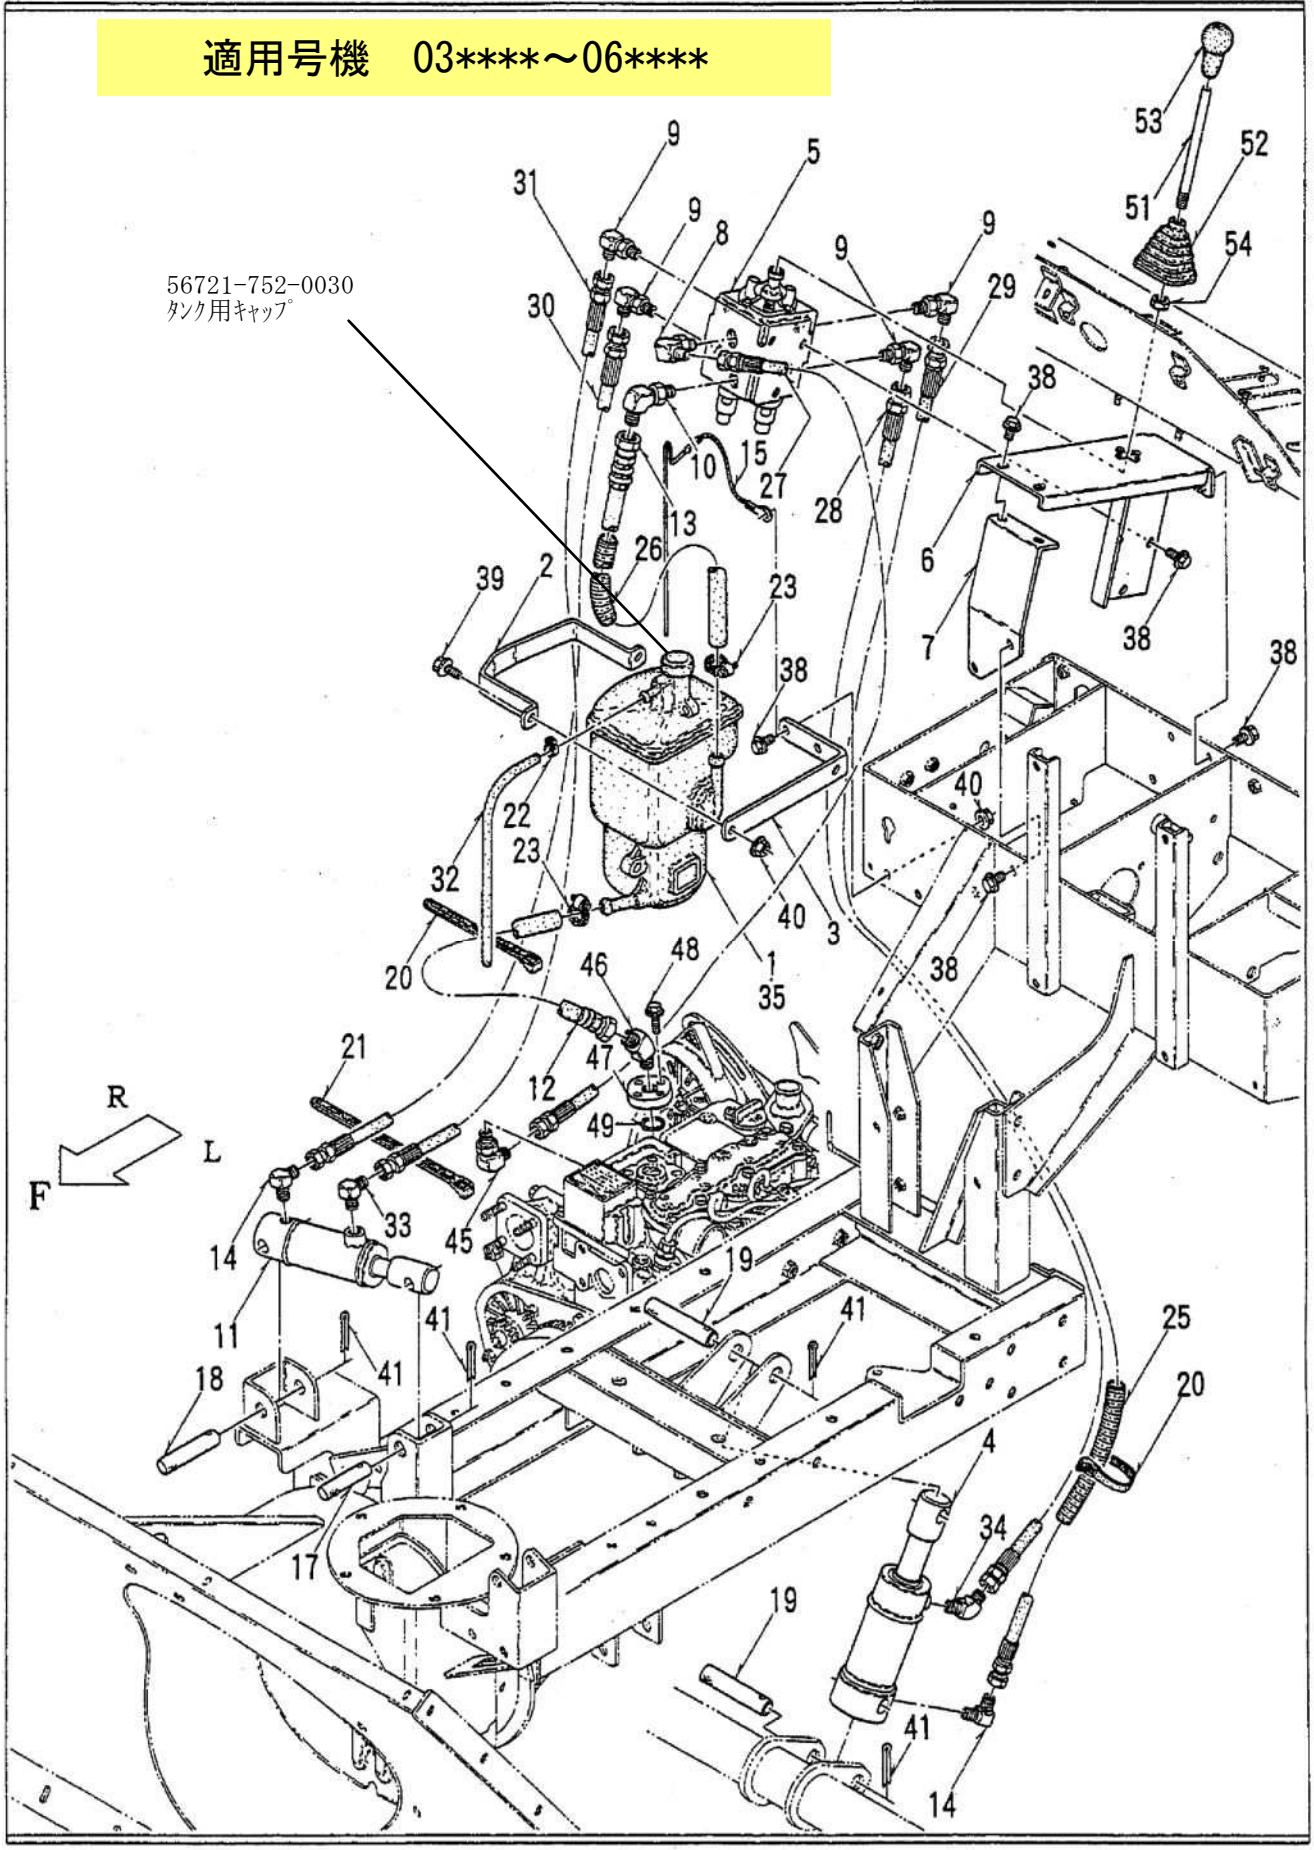

11. 油圧　関係


適用号機　03****～06****

SE151D


パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	11908-A96-000	オイルタンク	1	供給不可
2	16923-B07-800	バンド	1	供給不可
3	16925-B07-800	タンクブラケット	1	供給不可
4	50001-B07-003	シリンダー CW50x115	1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応
5	50001-B51-000	コントロールバルブユニット	1	供給不可
6	51100-B51-801	バルブベース COMP	1	供給不可
7	51200-B51-800	バルブベースブラケット COMP	1	
8	51901-A26-000	座付エルボ 3/8x1/4	1	
9	51901-B18-000	座付エルボ PF1/4xPF1/4	4	
10	51901-B51-000	90°エルボ PF3/8xPF1/2	1	
11	52100-A75-002	複動シリンダー 20x40x60	1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応
12	57100-B51-000	油圧ホース 930	1	
13	57200-B51-000	油圧ホース 650	1	
14	67901-A64-001	シボリ付90°エルボ	2	
15	59100-B18-000	アース COMP	1	供給不可
16				
17	91261-180651	耳付ピン 18x65	1	供給不可
18	91261-180851	耳付ピン 18x85	1	
19	91261-200951	耳付ピン 20x95	2	
20	91311-140	リピートタイ RF140	2	販売単位：10
21	91311-250	リピートタイ RF250	4	販売単位：10
22	91321-10	ホースクリップ 10	1	
23	91323-019	自在バンド 19	2	
24				
25	91382-2502001	コルゲート 25x200	1	
26	91382-2505001	コルゲート 25x500	1	
27	91541-2309033	油圧ホース 2分x900	1	
28	91541-2310033	油圧ホース 2分x1000	1	
29	91541-2311533	油圧ホース 2分x1150	1	
30	91541-2314033	油圧ホース 2分x1400	1	
31	91541-2315033	油圧ホース 2分x1500	1	
32	91542-0803503	ホース 8x350	1	
33	91551-3022004	90°エルボ 302204	1	
34	91551-3024004	45°エルボ 302404	1	
35		タービンオイル VG32	2ℓ	油圧用　非売品
36				
37				
38	93100-0801617	フランジB 8x16	11	販売単位：10
39	93100-0802017	フランジB 8x20	2	販売単位：10
40	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
41	94210-40400	ワリピン 4x40	4	販売単位：10
42				
43				
44				
45	51901-A26-000	座付エルボ 3/8x1/4	1	
46	51902-B51-001	45°エルボ PT3/8xPF1/2	1	
47	67902-A63-000	油圧フランジ	1	
48	93100-0602517	フランジB 6x25	4	販売単位：10
49	98310-02024	Oリング P20	1	販売単位：10
50				
51	75911-B07-000	油圧コントロールレバー	1	供給不可
52	76909-A91-000	レバーブーツ	1	
53	91731-1001011	レバーグリップ A10	1	
54	94003-10412	コガタN 10(2	1	販売単位：10
55				

１２．カウンターシャフト　関係


SE151D

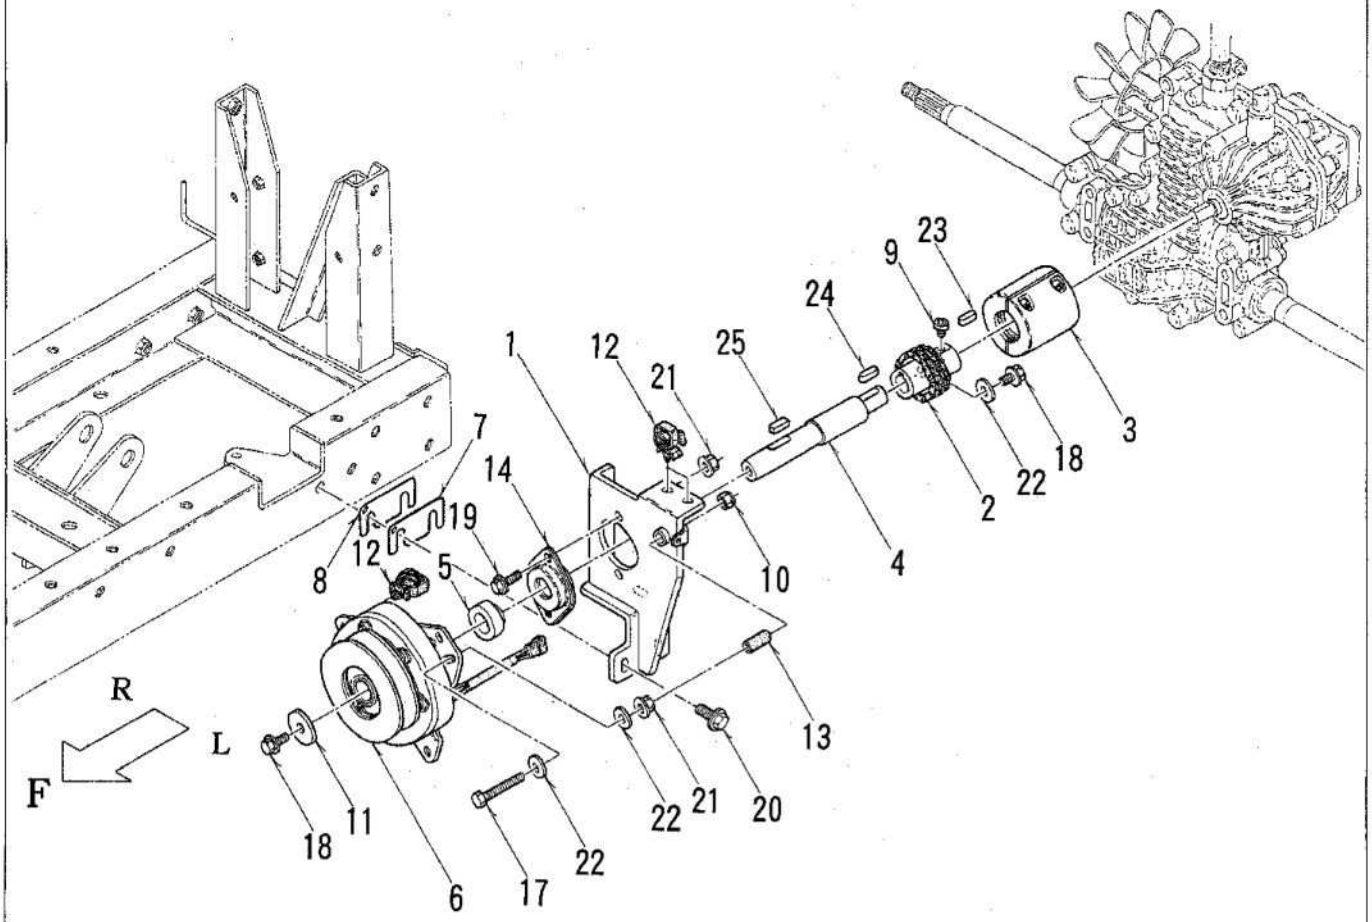

電磁ｸﾗｯﾁ　ｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄｶﾗｰ(No5)組付方向

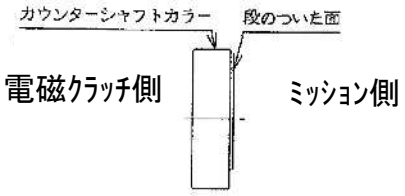

チェーンカップリング　オイルシール組付け方向

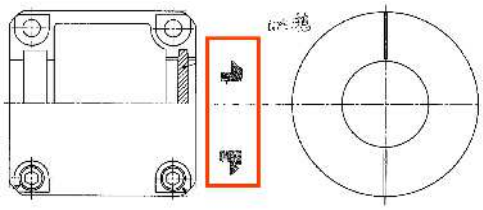


１２．カウンターシャフト　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61100-B51-001	カウンターブラケット COMP	1	
2	64100-B51-001	ローラチェンカップリング ASSY	1	
3	64200-B51-002	チェーンカップリングケース COMP	1	ｵｲﾙｼｰﾙのみ品番　:64230-B51-000(1個) ｺﾙｸﾊﾟｯｷﾝのみ品番:64240-B51-000(2個)
4	64901-B51-702	カウンターシャフト	1	
5	64902-B54-803	カウンターシャフトカラー	1	
6	67100-B54-001	電磁クラッチ COMP	1	52600400 ｼﾑ0.1 52600500 ｼﾑ0.3
7	61901-B51-000	シム 1.0　（調整用	1	適用号機　04****～
8	61902-B51-000	シム 2.0　（調整用	2	適用号機　04****～
9	91221-081050	6ｱﾅﾄﾒﾈｼﾞ 8x10	1	販売単位：10
10	91233-084110	Uﾅｯﾄ 8	1	販売単位：10
11	91251-0840451	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 8x40x4.5	1	
12	91315-C1U68	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-1U68	3	
13	91544-0730030	ｶﾞｿﾘﾝﾁｭｰﾌﾞ 7.3x30	1	
14	91632-205450	ﾋｼﾌﾗﾝｼﾞ型ﾕﾆｯﾄ ASPFL205	1	
15				
16				
17	92201-0805517	ｺｶﾞﾀB 8x55(7T	1	
18	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x16	2	販売単位：10
19	93100-0802517	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x25	2	販売単位：10
20	93300-1002517	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x25	3	販売単位：10
21	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	3	販売単位：10
22	94101-08015	ﾀﾞｲﾏﾙW 8	3	販売単位：10
23	97112-020243	ｷｰ 5x5x20RR	1	
24	97113-025241	ｷｰ 6x6x25RR	1	
25	97114-020041	ｷｰ 7x7x20S	1	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１３．テンション　関係

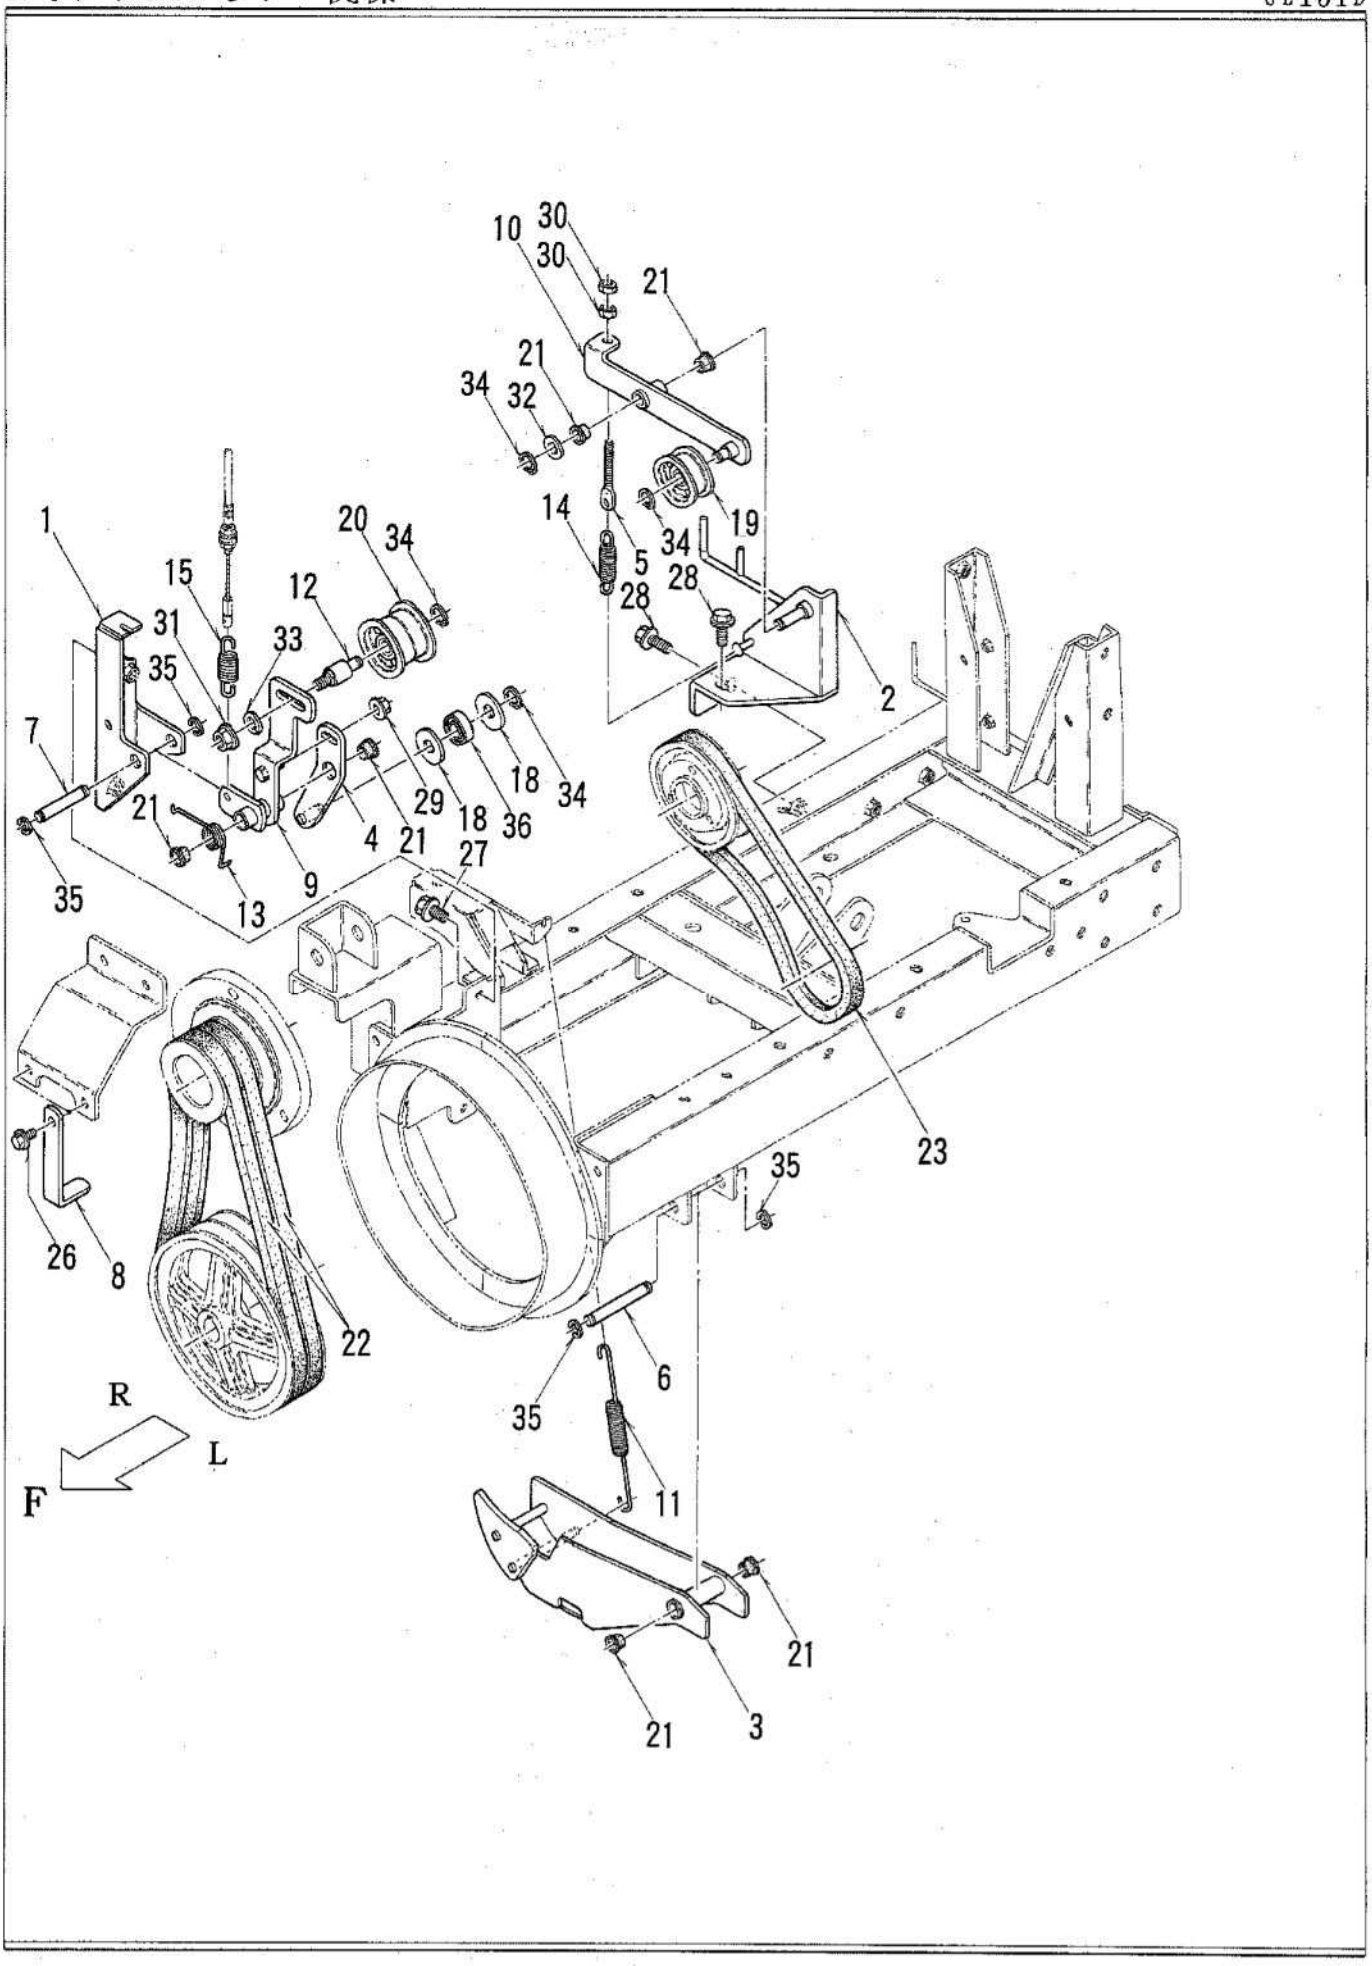
10
30
30
21
21
34
32
14
5
34
19
28
28
2
1
20
34
15
12
31
33
35
7
21
4
21
29
18
36
18
34
27
35
13
9
23
35
26
8
22
6
35
11
21
21
3
R
L
F


１３．テンション　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61200-B51-800	ﾌﾞﾛﾜﾃﾝｼｮﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP	1	
2	61300-B51-000	走行ﾃﾝｼｮﾝﾍﾞｰｽ COMP	1	供給不可
3	65200-B51-003	ﾌﾞﾛﾜﾌﾞﾚｰｷ COMP	1	
4	65300-B51-801	ﾌﾞﾚｰｷｶﾑ COMP	1	
5	65901-A09-001	ﾃﾝｼｮﾝ調整ﾈｼﾞ	1	
6	65901-B51-000	ﾋﾟﾝ 12×87	1	
7	65902-B50-000	ﾋﾟﾝ 12×72	1	
8	65902-B51-800	ﾌﾞﾛﾜﾍﾞﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｰ	2	
9	66100-B51 000	ﾌﾞﾛﾜﾃﾝｼｮﾝｱｰﾑ COMP	1	
10	66200-B51-000	走行ﾃﾝｼｮﾝｱｰﾑ COMP	1	供給不可
11	66901-B43-000	ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
12	66901-B50-000	ﾌﾟｰﾘｰｼｬﾌﾄ	1	
13	66901-B51-000	ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
14	91601-A32-001	ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
15	91901-A63-001	ﾃﾝｼｮﾝｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
16				
17				
18	91251-1240231	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 12×40×2.3	2	
19	91615-12552243	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘ 55TB1	1	
20	91615-12604443	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘ 60TB2	1	
21	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	6	
22	91651-0209044	ｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾙﾄ LB44	2	
23	91651-0409034	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ1000 LB34	1	91651-1309034 ｽｰﾊﾟｰAG-X LB34 へ
24				
25				
26	93100-0802017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×20	2	販売単位：10
27	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10×1.25×20	2	販売単位：10
28	93300-1002517	ﾌﾗﾝｼﾞB 10×1.25×25	2	販売単位：10
29	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	1	販売単位：10
30	94003-08412	ｺｶﾞﾀN 8(2	2	販売単位：10
31	94006-12410	ﾌﾗﾝｼﾞN 12×1.25	1	販売単位：10
32	94101-12010	ﾐｶﾞｷW 12	1	販売単位：10
33	94111-12012	ﾊﾞﾈW 12	1	販売単位：10
34	94510-12080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 12	4	販売単位：10
35	94511-09010	Eﾄﾒﾜ 9	4	販売単位：10
36	96105-06201	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6201UU	1	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１４．コントロール部：メインクラッチ・停止レバー　関係


SE151D

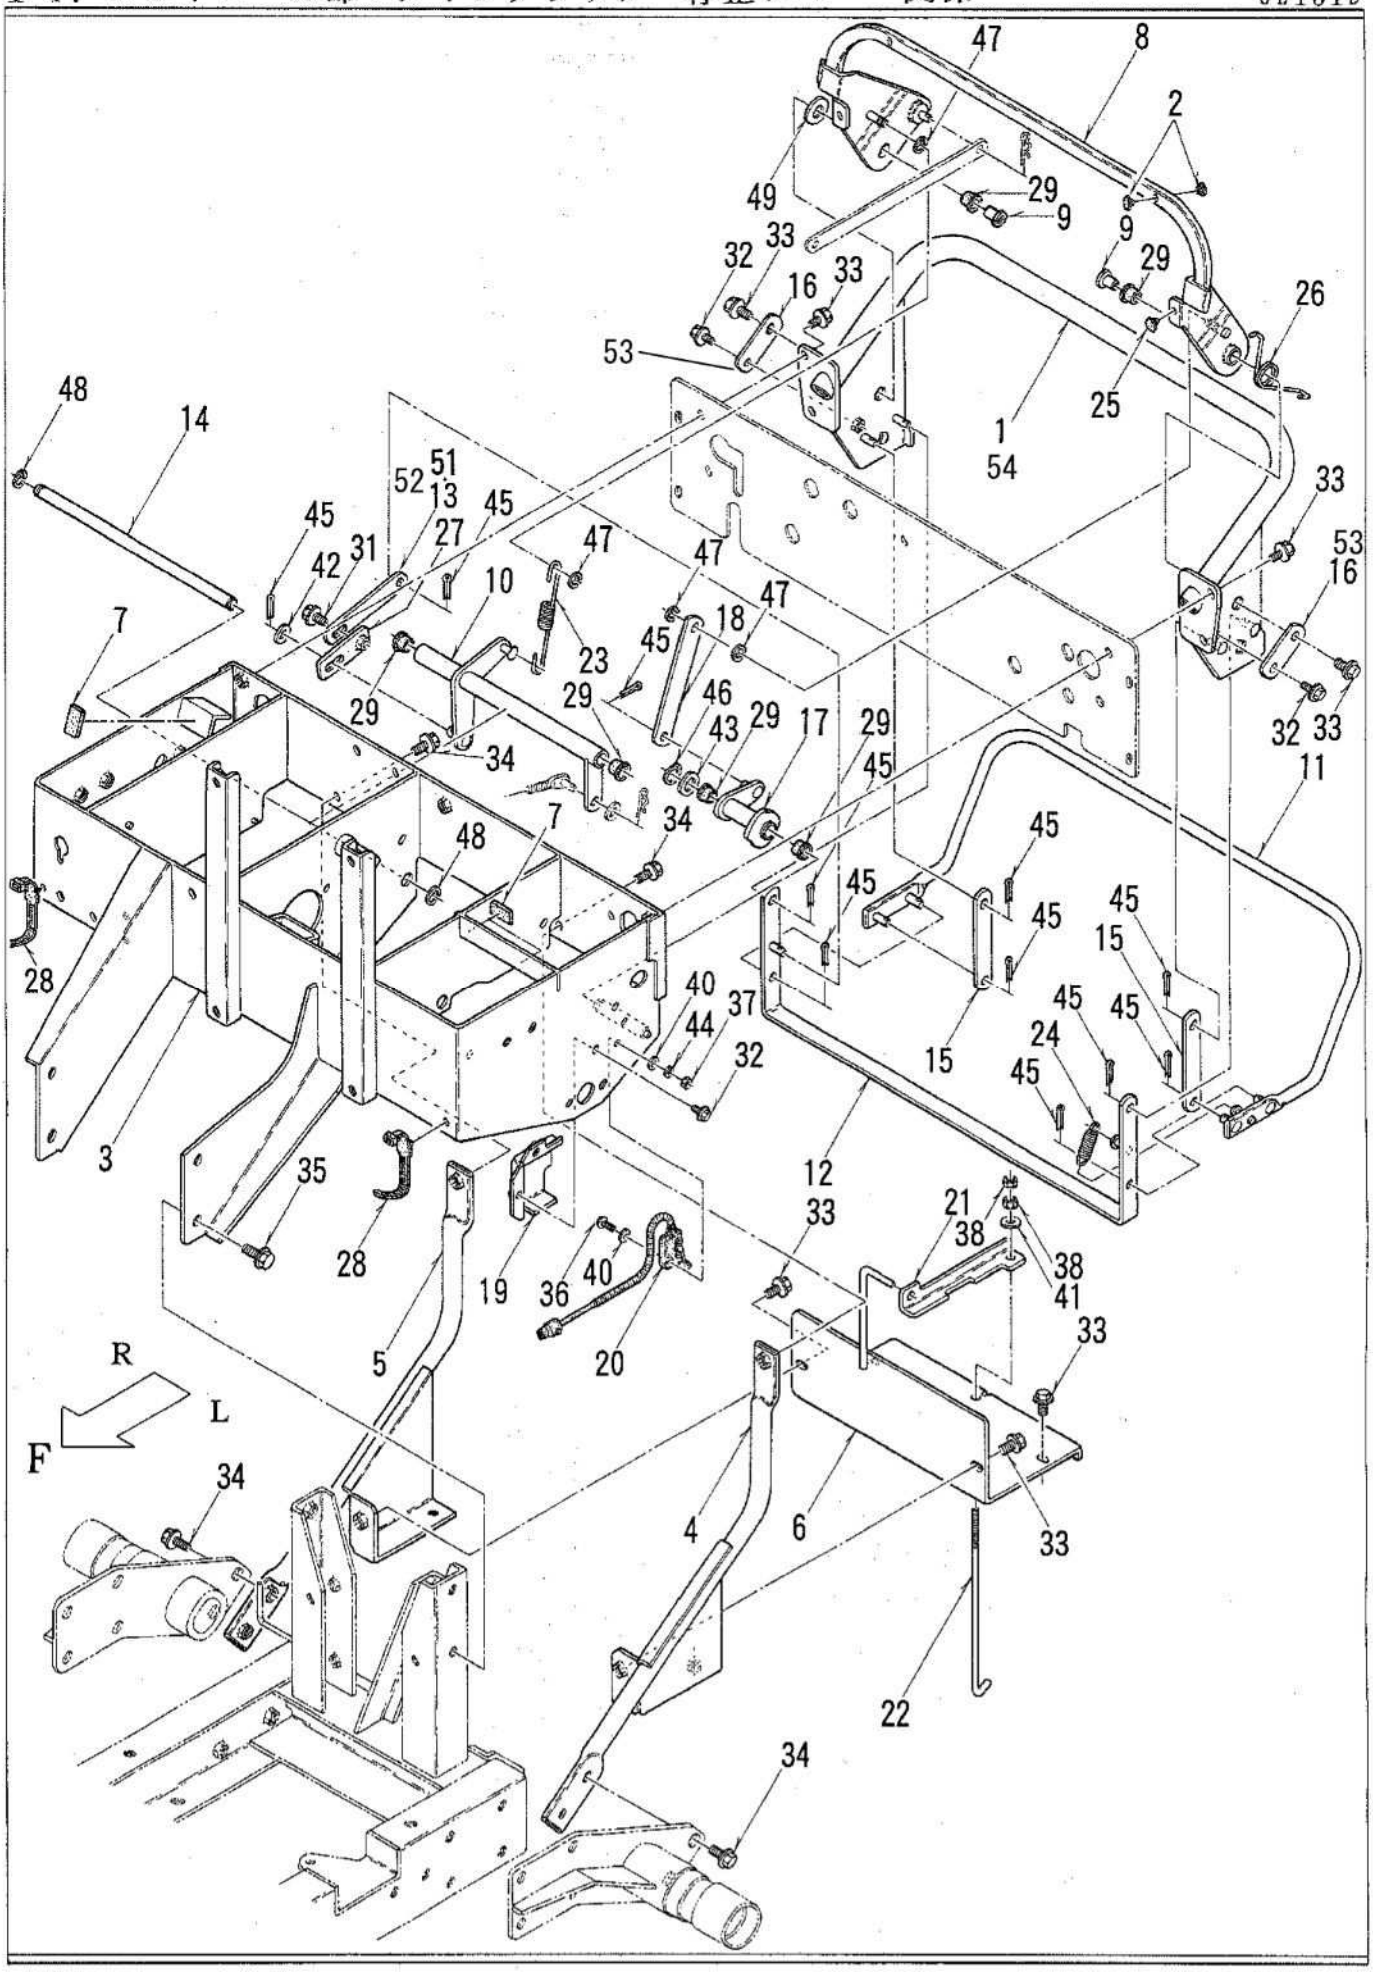

14. コントロール部：メインクラッチ・停止レバー　関係　　SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	71100-B51-631	ハンドル COMP	1	適用号機　04****～
2	71902-B28-000	リベット	2	
3	72200-B51-003	コントロールボックス COMP	1	
4	72400-B51-800	パネルステー L COMP	1	
5	72500-B51-800	パネルステー R COMP	1	
6	72600-B51-801	バッテリベース COMP	1	
7	72901-B43-000	ゴム 15x30x5	3	
8	73100-B51-408	メインクラッチレバー COMP	1	
9	73903-B51-000	段付シャフト	2	
10	73600-B51-802	レバーアーム COMP	1	
11	73700-B51-001	非常停止レバー A COMP	1	
12	73800-B51-800	非常停止レバー B COMP	1	
13	73901-B51-050	停止レバーリンク	1	適用号機 060796~
14	73903-B54-000	ピン 12x299	1	
15	73909-B43-800	レバーリンク 100	2	
16	73904-B51-030	プレートワッシャー	2	適用号機　04****～
17	74200-B54-001	スイッチカム COMP	1	
18	74901-B54-000	リンク 128	1	
19	78100-B54-000	スイッチカバー A COMP	1	
20	83100-B10-000	シュートセンカイスイッチ	1	
21	86901-B54-802	バッテリークランプ	1	
22	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	1	
23	91601-B50-003	コイルスプリング 10x118	1	
24	91605-G01-001	コイルスプリング 10x45	1	
25	91701-A41-000	グロメット φ6	2	
26	73905-B51-000	リターンスプリング	1	適用号機　04****～
27	75400-B51-001	調整リンク COMP	1	適用号機041207~
28	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
29	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	6	
30				
31	93100-0801617	フランジB 8x16	1	適用号機041207~ 販売単位：10
32	93100-0601217	フランジB 6x12	4	販売単位：10
33	93100-0801617	フランジB 8x16	10	販売単位：10
34	93100-0802017	フランジB 8x20	6	販売単位：10
35	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	4	販売単位：10
36	93500-0302014	ナベコネジ 3x20	2	販売単位：10
37	94001-03412	N 3(2	2	販売単位：10
38	94001-06412	N 6(2	2	販売単位：10
39				
40	94101-03010	ミガキW 3	4	販売単位：10
41	94101-06015	ダイマルW 6	1	販売単位：10
42	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
43	94101-12010	ミガキW 12	1	販売単位：10
44	94111-03012	バネW 3	2	販売単位：10
45	94210-25150	ワリピン 2.5x15	11	販売単位：10
46	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位：10
47	94511-07010	Eトメワ 7	4	販売単位：10
48	94511-09010	Eトメワ 9	2	販売単位：10
49	94101-14010	ミガキW 14	1	
50				
51	73901-B51-031	停止レバーリンク	1	適用号機041207~052957 供給不可
52	73901-B51-000	停止レバーリンク	1	適用号機　03****　供給不可
53	73904-B51-000	プレートワッシャー	2	適用号機　03****　供給不可
54	71100-B51-000	ハンドル　COMP	1	適用号機　03****　供給不可
55				


１５．コントロール部：サイド・オーガ　クラッチレバー　関係　SE151D

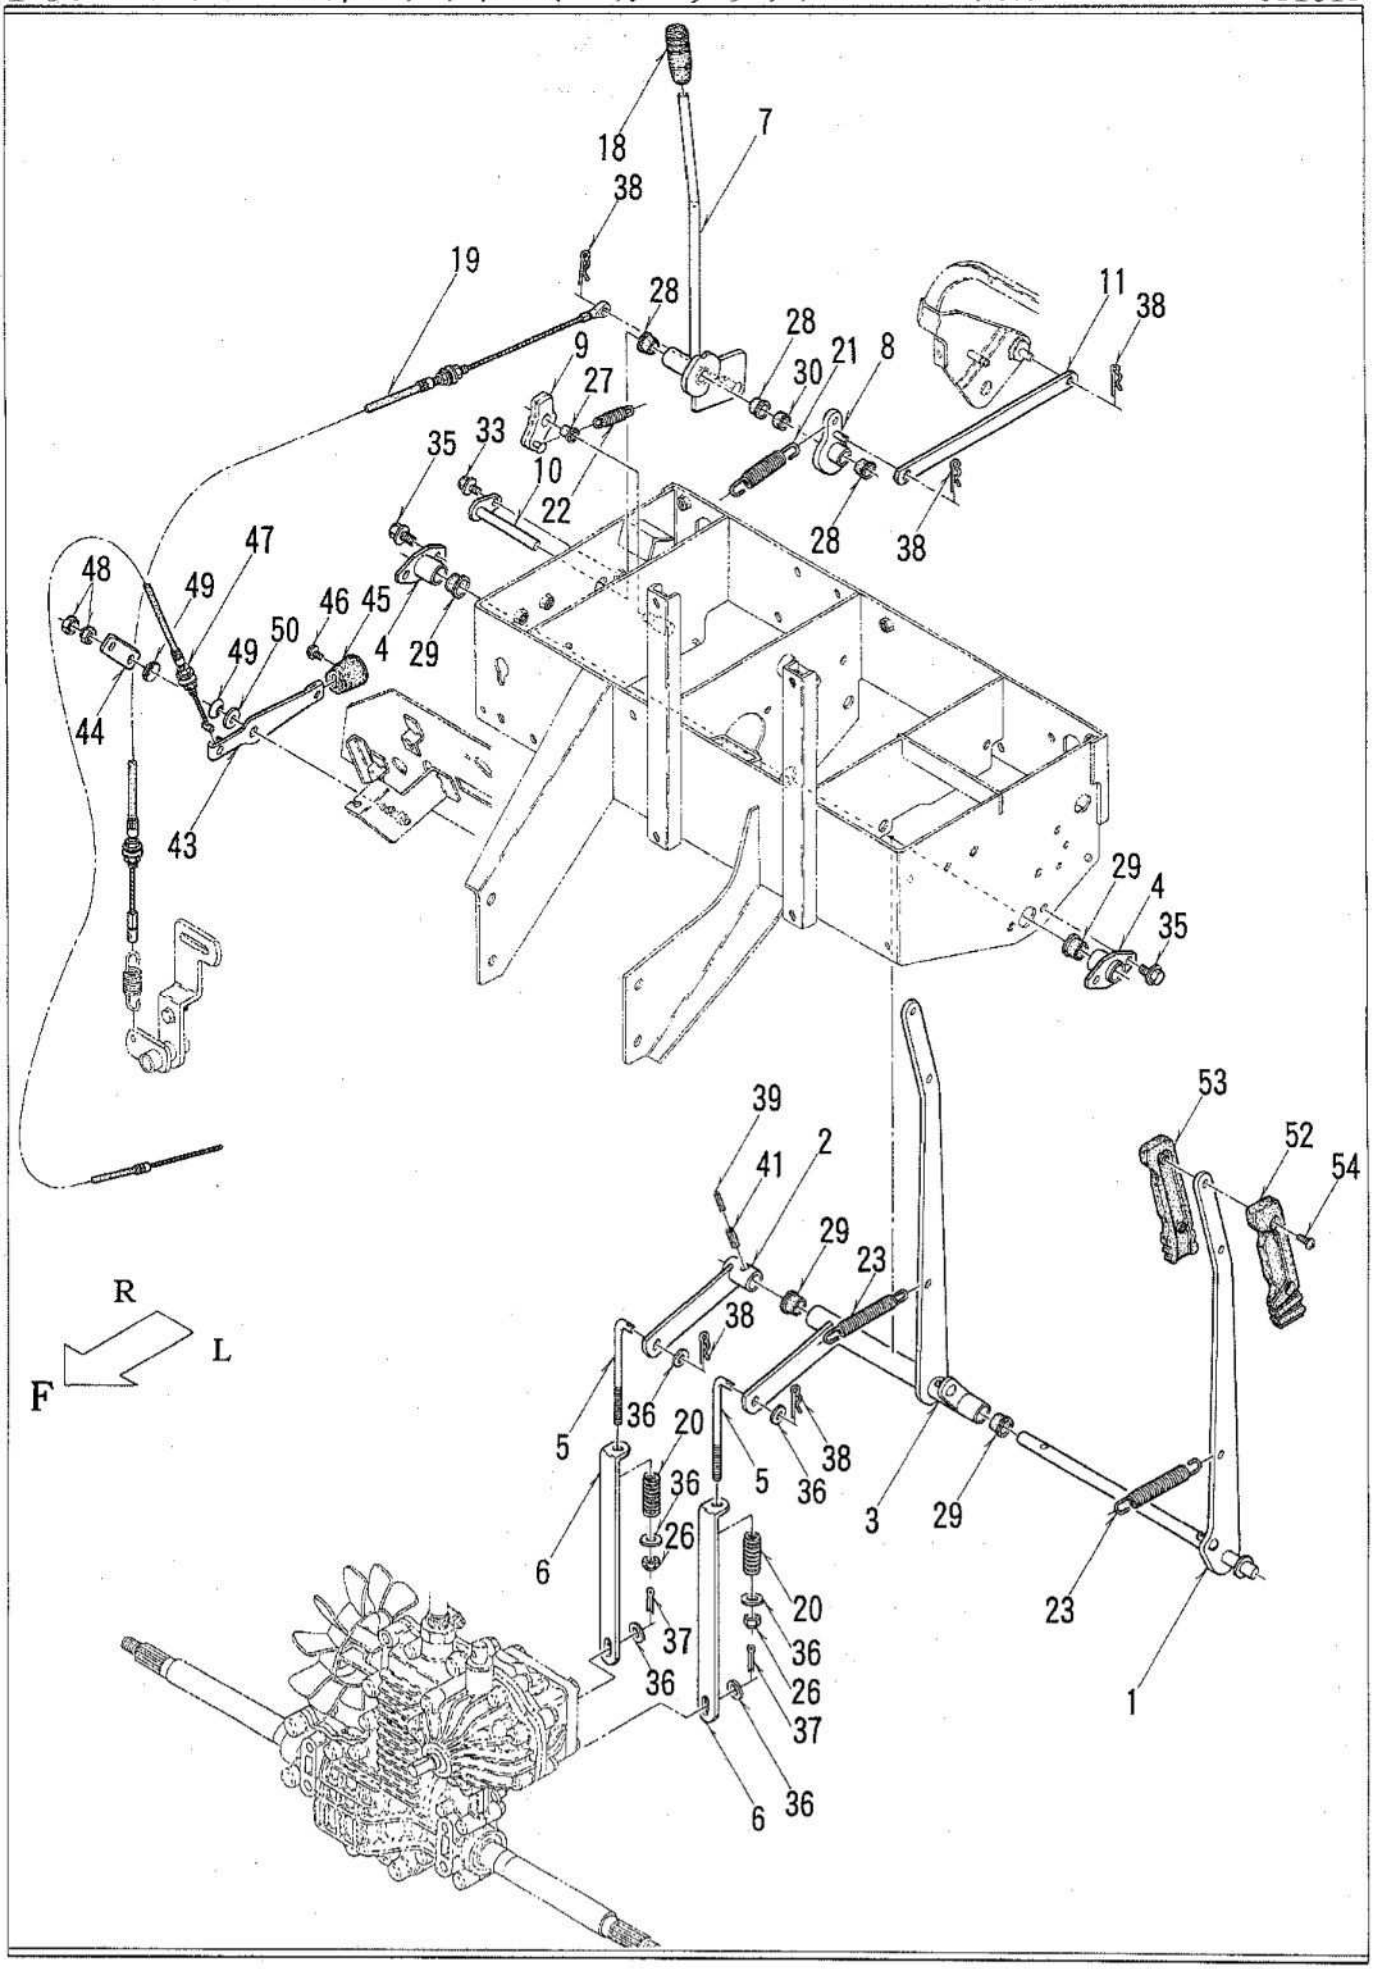

15. コントロール部：サイド・オーガ　クラッチレバー　関係　SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	73200-B51-001	サイドクラッチレバー L COMP	1	
2	73300-B51-002	レバーアーム L COMP	1	
3	73400-B51-005	サイドクラッチレバー R COMP	1	
4	73500-B51-000	レバーホルダー COMP	2	
5	73901-B43-001	サイドクラッチロッド A	2	
6	73902-B51-001	サイドクラッチロッド B	2	末番-801 可
7	74100-B51-000	オーガクラッチレバー COMP	1	
8	74200-B51-002	カム COMP	1	
9	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
10	74300-B51-000	レバーピン 86 COMP	1	
11	74901-B51-001	レバーリンク	1	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	76902-B18-001	操作レバーニギリ（黄	1	
19	77100-B51-002	オーガクラッチワイヤー	1	
20	91603-A91-000	コイルスプリング 14.5×50	2	
21	91603-B43-001	コイルスプリング 14.2×100	1	
22	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
23	91604-A38-001	コイルスプリング 16.5×125	2	
24				
25				
26	91233-084110	Uナット 8	2	販売単位：10
27	91644-101280	フランジブッシュ 80F-1012	1	
28	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	3	
29	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	4	
30	91645-120880	ブッシュ 80B-1208	1	
31				
32				
33	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
34				
35	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
36	94101-08010	ミガキW 8	6	販売単位：10
37	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
38	94251-080111	スナップピン A8×1.8	5	販売単位：10
39	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	1	販売単位：10
40				
41	94319-60025	スプリングピン 6×25	1	販売単位：10
42				
43	75905-B18-001	スロットルレバー	1	
44	75906-B18-000	スラストプレート	1	
45	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
46	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4×8	1	
47	77200-B51-001	スロットルワイヤー	1	
48	91235-08100	ハードロックN 8	1	
49	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
50	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
51				
52	76903-B18-000	クラッチレバーニギリ A	2	
53	76904-B18-000	クラッチレバーニギリ B	2	
54	76906-A91-000	タッピンネジ 4×20	4	
55				

１６．コントロール部：変速レバー　関係

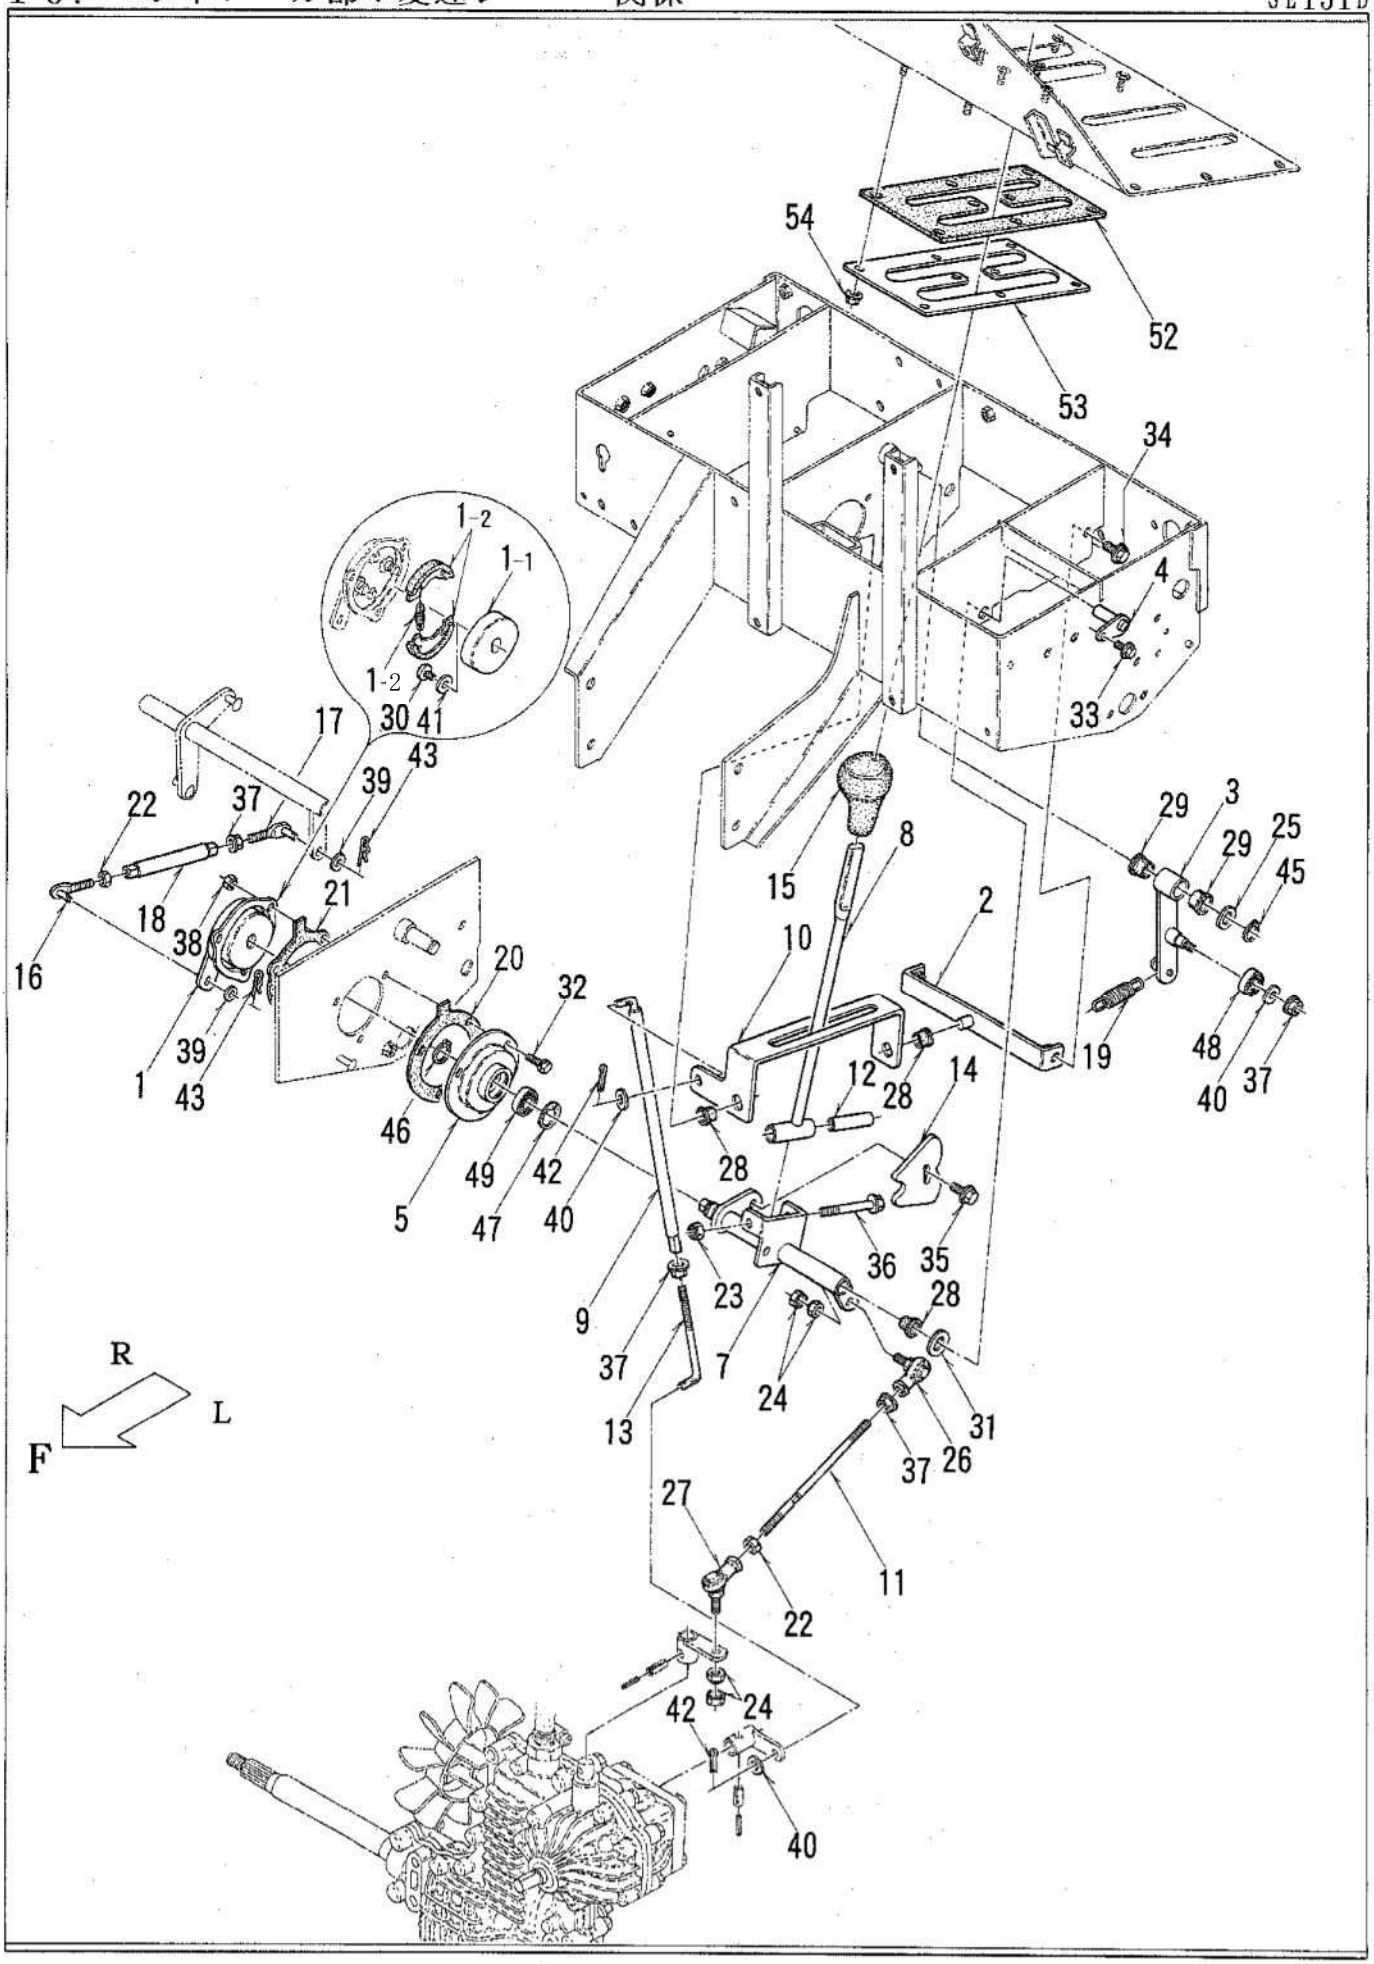


16. コントロール部：変速レバー　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	適用号機060796~
2	72300-B51-000	主変速ブラケット COMP	1	1-1・71901-B50-001 ブレーキドラム 1 W3801-02KL
3	74400-B54-001	アーム COMP	1	
4	74500-B43-000	レバーピン 30 COMP 末番-801 可	1	1-2 W1656-03-S 1個 ブレーキシューセット
5	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
6				
7	75100-B51-804	変速レバーボス COMP	1	適用号機 041207~
8	75200-B51-801	変速レバー COMP	1	
9	75300-B51-001	副変速ロッド COMP	1	
10	75901-B51-001	変速レバーアーム	1	
11	75903-B54-000	HST主変速ロッド	1	
12	75903-M72-002	カラー 9×63.5	1	
13	75905-B39-031	副変速ロッド C	1	
14	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
15	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
16	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
17	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
18	76901-B43-001	リンク 130	1	
19	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4×70	1	
20	75904-B50-000	パッキン A	1	適用号機　04****~
21	75905-B50-000	パッキン B	1	適用号機　04****~
22	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	2	
23	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位：10
24	91235-08100	ハードロックN 8	2	
25	91251-1525231	マルザガネ 15×25×2.3	1	
26	91634-080211	リンクボール BL8D	1	
27	91634-080221	リンクボール BL8DL	1	
28	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	3	
29	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
30	91240-0601204	6アナボタンB 6×12	1	適用号機041207~ 販売単位：10
31	91251-1230321	マルザガネ 12×30×3.2	1	適用号機041207~
32	93000-0601617	コガタバネB 6×16(7T	3	販売単位：10
33	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
34	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
35	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
36	93100-0808017	フランジB 8×80	1	
37	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
38	94001-06412	N 6(2	3	販売単位：10
39	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
40	94101-08010	ミガキW 8	3	販売単位：10
41	94101-06015	ダイマルW 6	1	適用号機041207~ 販売単位：10
42	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
43	94251-060111	スナップピン A6×1.8	2	販売単位：10
44				
45	94510-15080	Cジクトメワ 15	1	販売単位：10
46	94510-17080	Cジクトメワ 17	1	販売単位：10
47	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
48	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
49	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
50				
51				
52	75901-B54-000	変速レバーガイド	1	
53	75902-B54-000	レバーガイドクランプ	1	
54	94002-06410	フランジN 6	8	販売単位：10
55				

１７．電装　関係

SE151D

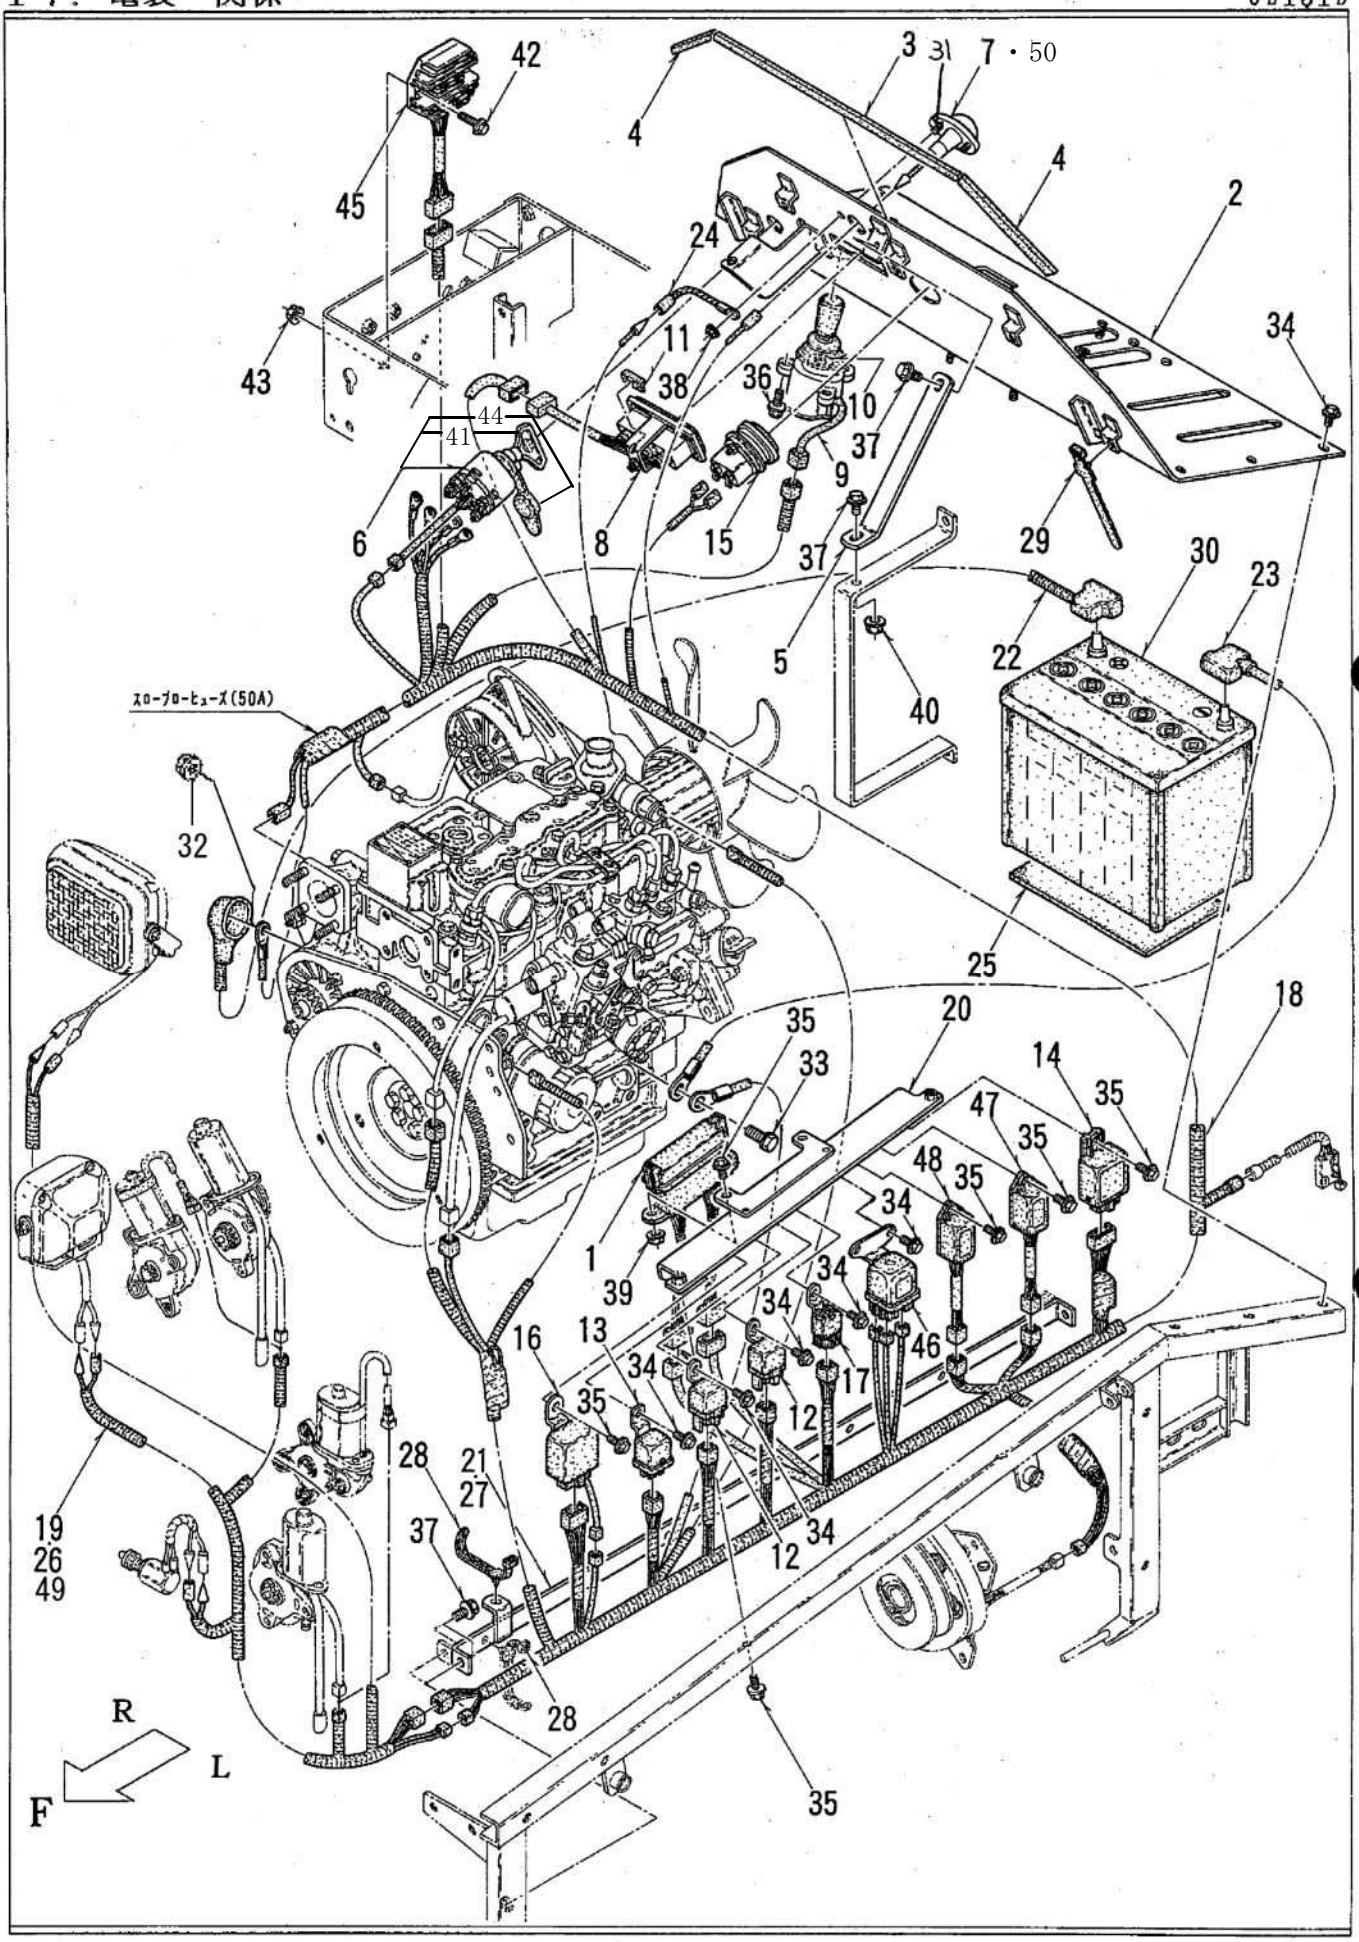


１７．電装　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	80001-B51-000	ヒューズボックス ASSY	1	89120-B18-000 フタ(V729720)
2	82100-B51-001	インジケータパネル COMP	1	供給不可
3	82901-B51-000	玉ナシ溝ゴム 11×383	1	
4	82902-B51-000	玉ナシ溝ゴム 11×148	2	
5	82903-B51-000	インジケータパネルステー	1	供給不可
6	83100-A58-000	キースイッチ	1	
7	83100-B07-000	パネルライト	1	83500-B72-000 (LED) へ
8	83100-B51-000	4灯インジケータ	1	
9	83200-B18-000	コントロールスイッチ	1	ノブのみ 35362-797-631
10	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	1	
11	85901-B51-000	スポンジ 15×30	1	適用号機　05****～
12	84100-B32-001	Cリレー	2	ライトリレー、走行リレー
13	84100-B46-000	リレー 1B-1M	1	EMリレー
14	84100-B51-000	タイマー 04	1	クラッチリレー
15	84110-B07-000	アワーメータ	1	
16	84200-B18-001	シュータボックス	1	
17	84500-B18-001	NOリレー	1	セル作動リレー
18	85100-B51-001	メインハーネス	1	
19	85200-B51-030	シュータハーネス	1	適用号機 060796~062469
20	86100-B51-002	リレーブラケット COMP	1	供給不可
21	86902-B51-000	ハーネスステー	1	適用号機~062469　供給不可
22	87100-B16-031	バッテリー +コード	1	
23	87200-B16-000	バッテリー -コード	1	供給不可
24	87300-B18-000	アースコード	1	
25	89901-A91-000	防振ゴム	1	
26	85200-B51-050	シュータライトハーネス	1	適用号機 062882~
27	86200-B51-000	ハーネスステー COMP		適用号機 062882~　供給不可
28	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	7	
29	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	5	
30	91890-055B24L	バッテリー 55B24L	1	
31				
32	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
33	93000-1002517	コガタパネB 10×25(7T	1	
34	93100-0601217	フランジB 6×12	12	販売単位：10
35	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位：10
36	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位：10
37	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
38	94002-04410	フランジN 4	2	販売単位：10
39	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
40	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
41	123482-91291	キー103 コクイン	1	
42	93100-0602517	フランジB 6×25	2	販売単位：10
43	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
44	83110-A58-000	キャップ	1	
45	119225-77720	カーレントリミッタ (20A	1	YM
46	119650-77910	グローリレー CMP	1	ソレノイド作動リレー YM
47	129155-77925	タイマー (4S	1	グロータイマー YM
48	129211-77920	タイマー (1SEC	1	ソレノイドタイマー YM
49	85200-B51-000	シュータハーネス	1	適用号機　～05****　供給不可
50	83120-B07-000	バルブ 12V10W	1	
	91811-105	ブレードヒューズ　5A	2	ヒューズボックス内
	91811-110	ブレードヒューズ　10A	2	ヒューズボックス内
	91811-130	ブレードヒューズ　30A	2	ヒューズボックス内
	91811-350	スローブローヒューズ　50A[AS]	1	メインハーネス内

１８．ラベル（安全）　関係

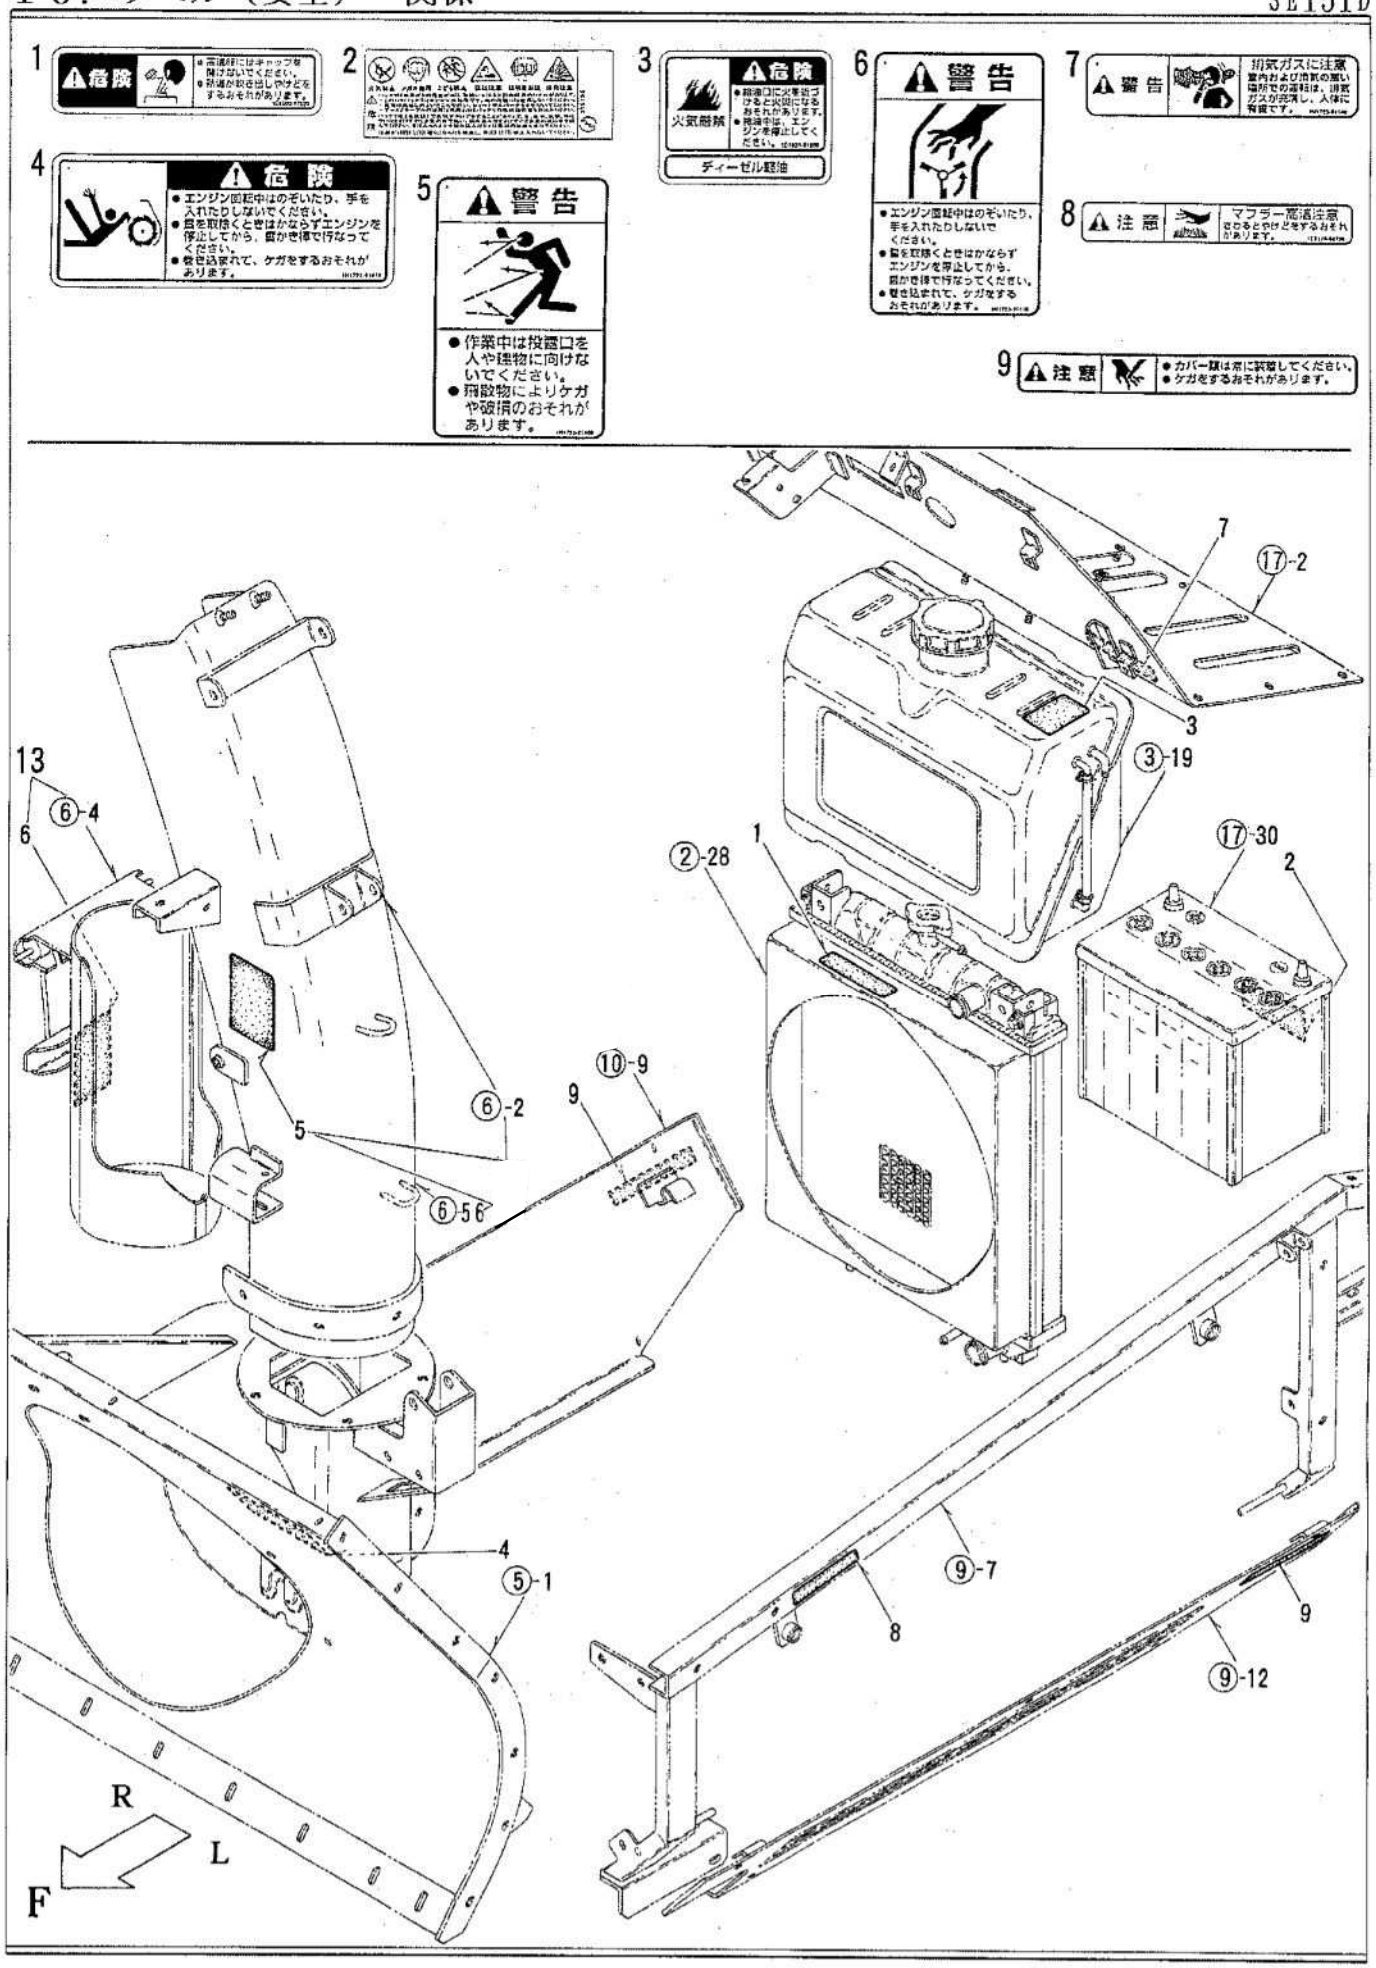

1
危険
2
3
危険
火気厳禁
ディーゼル軽油
6
警告
7
警告
8
注意
9
注意
4
危険
5
警告
13
⑥-4
6
⑥-2
5
⑥-5
⑥
10-9
9
4
⑤-1
R
L
F
7
⑰-2
3
③-19
⑰-30
2
②-28
1
⑨-7
8
9
⑨-12

１８．ラベル（安全）　関係

SE151D

ﾊﾟｰﾂNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	91193-002	ﾗｼﾞｴｰﾀ危険 ﾗﾍﾞﾙ	1	
2	91193-003	ﾊﾞｯﾃﾘｰ危険 ﾗﾍﾞﾙ	1	
3	91193-005	火気厳禁 ﾗﾍﾞﾙ(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	1	
4	91193-006	ｵｰｶﾞ危険 ﾗﾍﾞﾙ(ﾖｺ	1	
5	91194-002	飛散警告 ﾗﾍﾞﾙ	1	
6	91194-004	ﾌﾞﾛﾜ警告 ﾗﾍﾞﾙ	1	
7	91194-008	排気ｶﾞｽ警告 ﾗﾍﾞﾙ(ﾖｺ	1	
8	91195-001	ﾏﾌﾗｰ注意 ﾗﾍﾞﾙ	1	
9	91195-010	ｶﾊﾞｰ注意 ﾗﾍﾞﾙ	2	
10				
11				
12				
13	33200-B50-000 L	ｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾊﾞｰ (PL) ASSY	1式	
⑥- 4	33200-B50-001	ｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾊﾞｰ COMP	1	
上部 6	91194-004	ﾌﾞﾛﾜ警告 ﾗﾍﾞﾙ	1	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

１９．マーク　関係

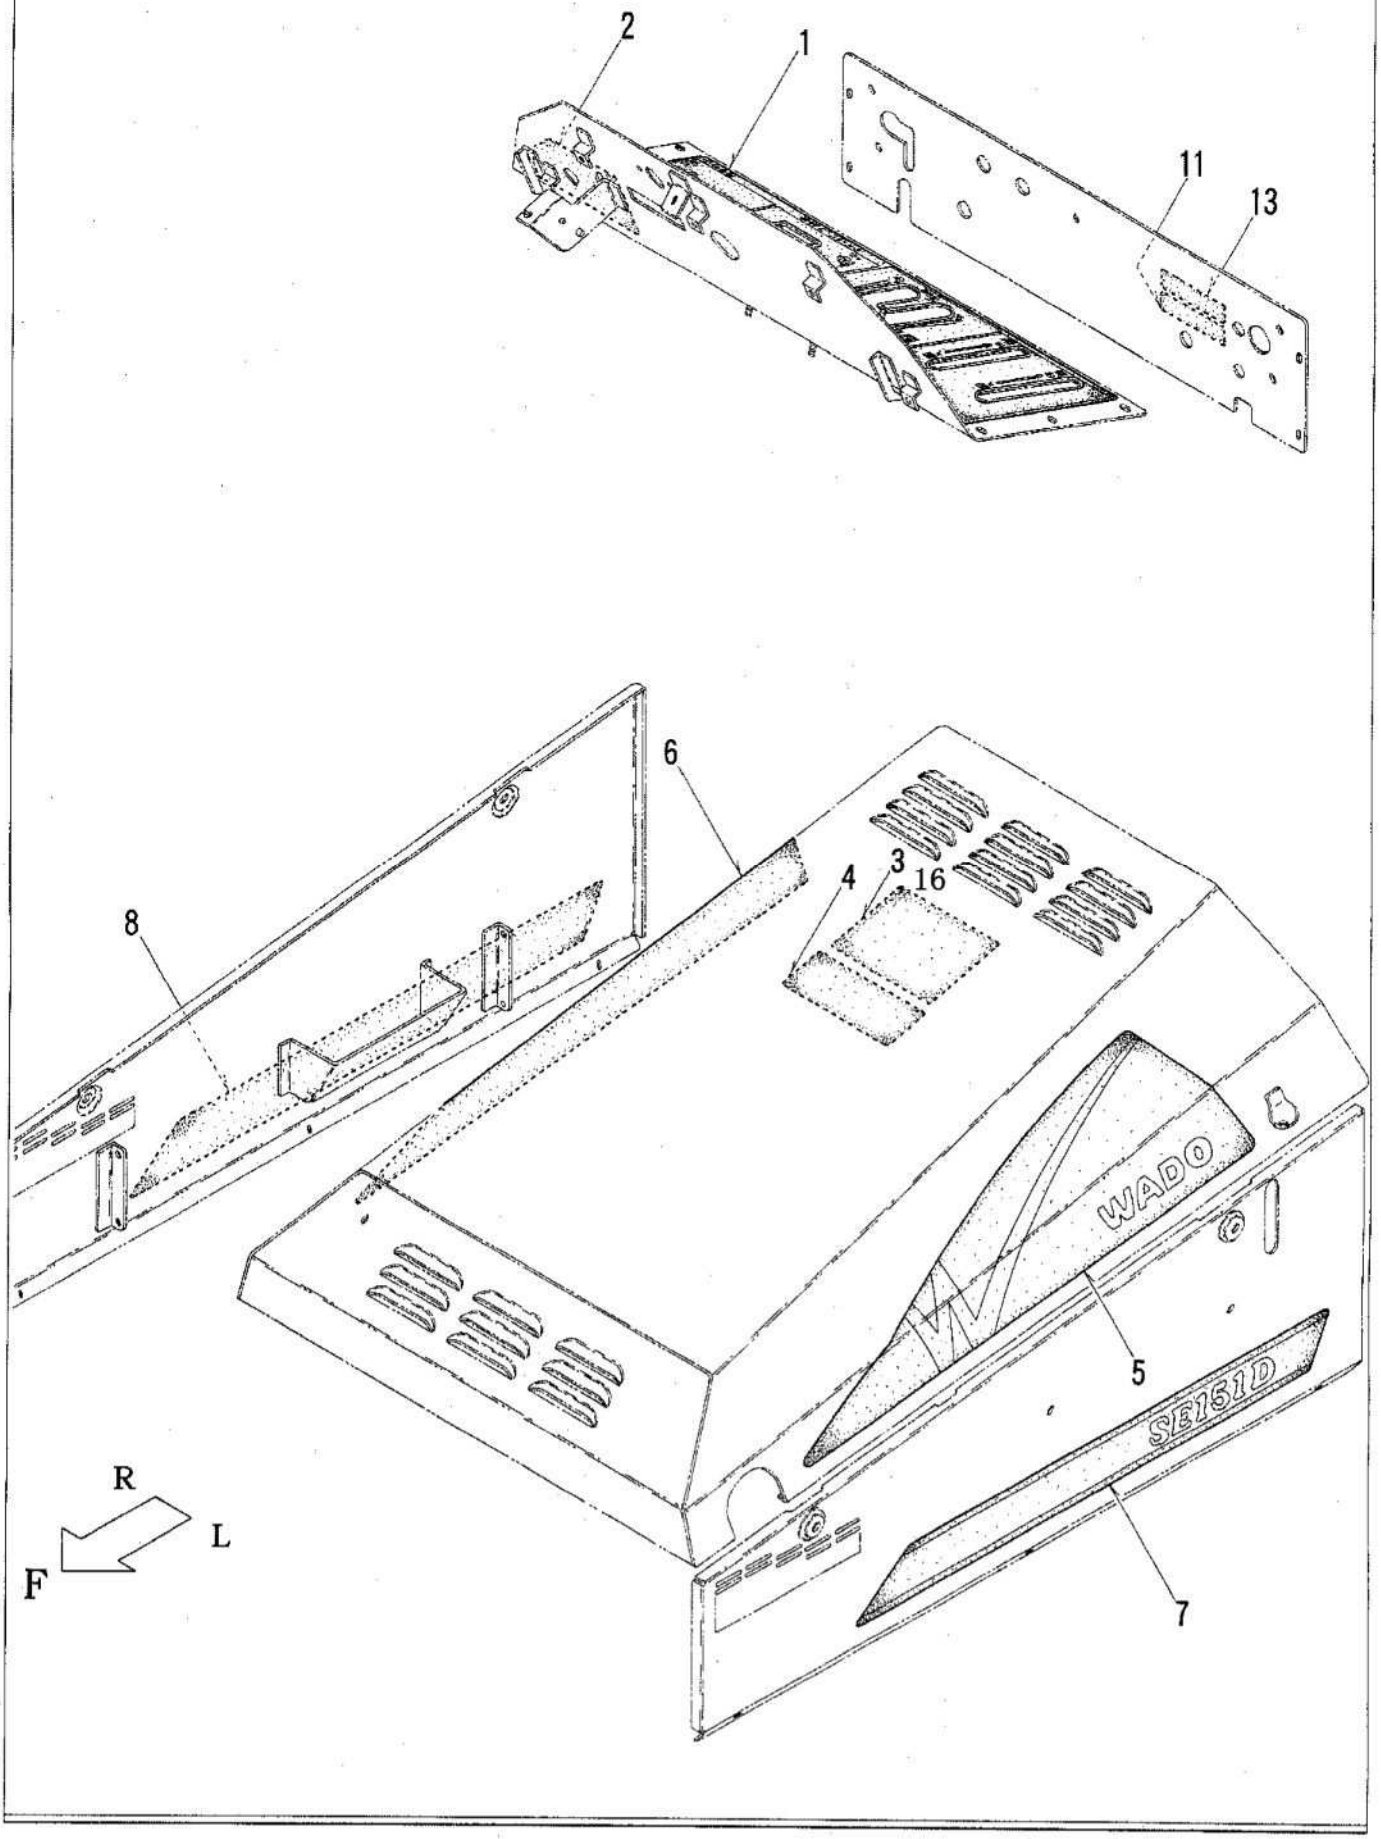


19. マーク　関係

SE151D

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B51-003	パネル マーク	1	
2	79902-B51-001	エンジンスイッチ マーク	1	
3	79903-B51-031	メンテナンス マーク	1	適用号機　07****～
4	79904-B51-000	リレーヒューズ マーク	1	供給不可
5	79905-B51-002	ボンネット マーク L	1	供給不可
6	79906-B51-002	ボンネット マーク R	1	供給不可
7	79907-B51-002	サイド マーク L	1	
8	79908-B51-002	サイド マーク R	1	
9				
10				
11	91904-B51-001	型式 ラベル	1	供給不可
12				
13		機体番号付社銘板	1	非売品
14				
15				
16	79903-B51-000	メンテナンスマーク	1	適用号機　03****～06****　供給不可
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

２０．オプション・付属品　関係

SE151D

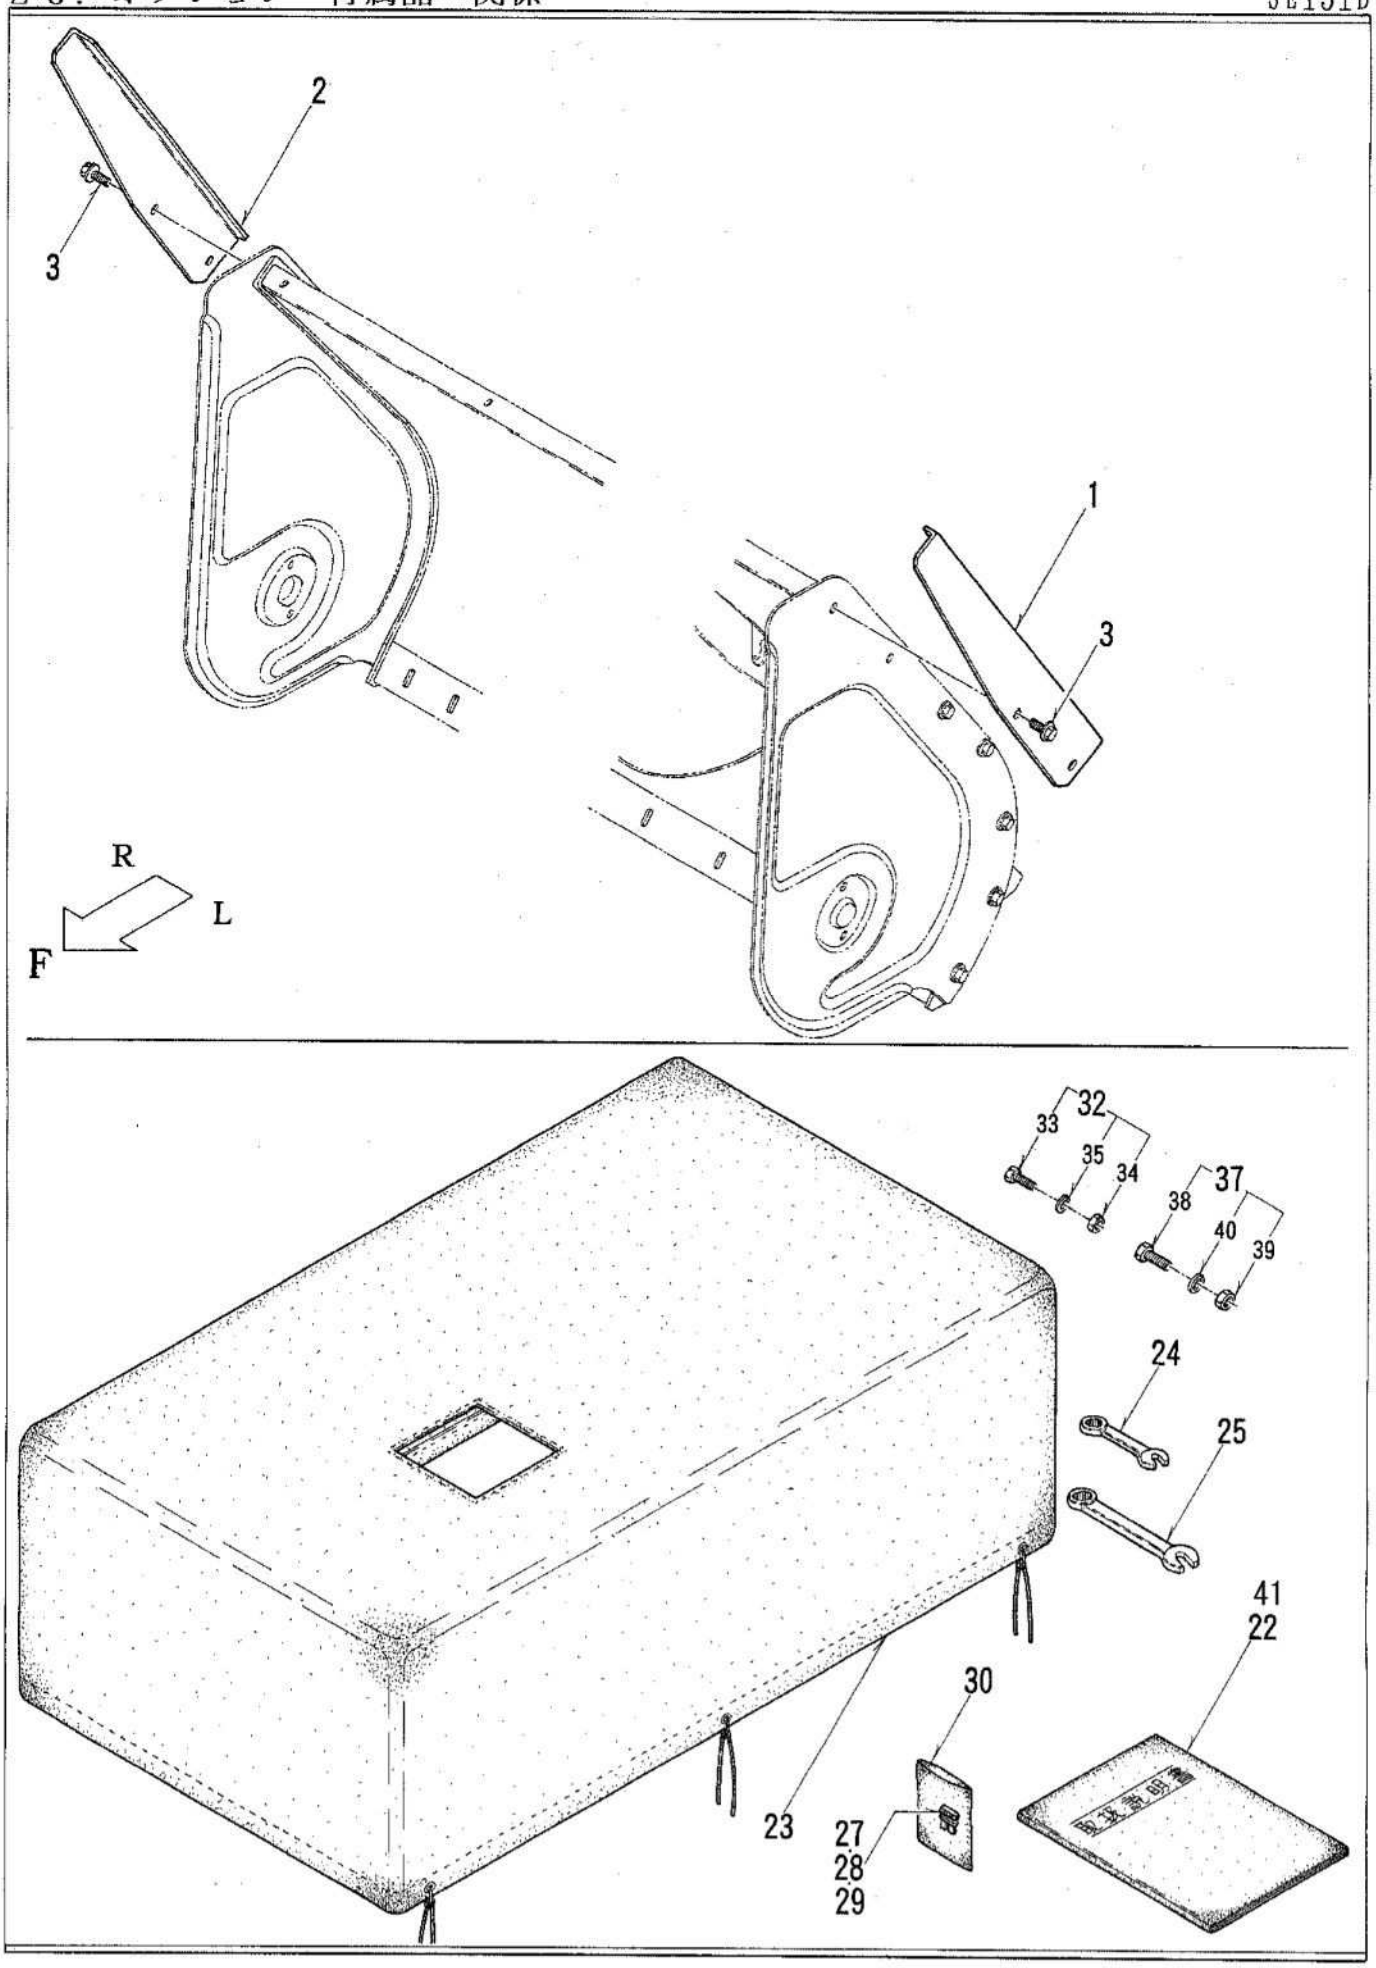

２０．オプション・付属品　関係

SE151D

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
	オプション			
1	38901-B27-000	スノーカッティングプレート L	1	
2	38902-B27-800	スノーカッティングプレート R	1	
3	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
	付属品			
22	91903-B51-030	取扱説明書	1	適用号機　07****～
23	98100-B07-001	シートカバー	1	
24	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	2	
25	91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	2	
26				
27	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
28	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	
29	91811-130	ブレードヒューズ 30A	1	
30		ポリブクロ 0.07×80×110	1	非売品
31				
32	90001-B10-000	シャーボルト8×25(コガタ ASSY	1式	ブロワ シャーボルト用
33	92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位：10
34	94003-08412	コガタN 8(2	10	販売単位：10
35	94111 08012	バネW 8	10	販売単位：10
36				
37	90002-B18-000	シャーボルト 10×30 ASSY	1式	オーガ シャーボルト用
38	92001-1003014	B 10×30	10	販売単位：10
39	94001-10412	N 10(2	10	販売単位：10
40	94111-10012	バネW 10	10	販売単位：10
41	91903-B51-000	取扱説明書	1	適用号機　03****～06****
42				
43				
44				
45				