

SE161

和同産業 株式会社

本社 工場:025-0035 岩手県花巻市実相寺410
TEL 0198-24-3221 FAX0198-41-1221

部品ご注文について

1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります)
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
4. ご注文の際備考欄に、PL部品番号注文 と記している時には、
18. ラベル (安全) を参照にして、(PL) Assy の部品番号、部品名で、ご注文下さい。
5. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、18. ラベル (安全) を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目次

SE161

(ブロック)	(ページ)
1. エンジン・周囲 関係 -----	2 ~ 3
2. ミッション・周囲 関係 -----	4 ~ 5
3. クローラフレーム 関係 -----	6 ~ 7
4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係 -----	8 ~ 11
5. 除雪部：シュータ 関係 -----	12 ~ 15
6. 除雪部：ブロワ 関係 -----	16 ~ 17
7. 除雪部：オーガ 関係 -----	18 ~ 19
8. メインフレーム・カバー 関係 -----	20 ~ 21
9. 燃料タンク・シリンダ 関係 -----	22 ~ 23
10. ブロワ・走行 テンション 関係 -----	24 ~ 25
11. コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク 関係 -----	26 ~ 27
12. コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ 関係 -----	28 ~ 29
13. コントロール：メイン・オーガ クラッチ 関係 -----	30 ~ 31
14. コントロール：変速レバー 関係 -----	32 ~ 33
15. コントロール：停止レバー 関係 -----	34 ~ 35
16. マーク 関係 -----	36 ~ 37
17. 電装 関係 -----	38 ~ 39
18. ラベル (安全) 関係 -----	40 ~ 41
19. オプション・付属品 関係 -----	42 ~ 43

1. エンジン・周囲 関係

エンジン部品 [GX610K1-SWD用]


17218-ZJ1-840
フィルターアウター (ウレタン)

17210-ZJ1-842
エレメントCOMP エアクリーナ

15400-ZJ1-004
カートリッジ オイルフィルタ

16910-ZE8-015
ストレーナCOMP フューエル
[2個使用]

プラグ [GX610K1-SWD用]
BPR2ES、ZGR5A [NGK]
J14CR-U、J16CR-U [DENSO]

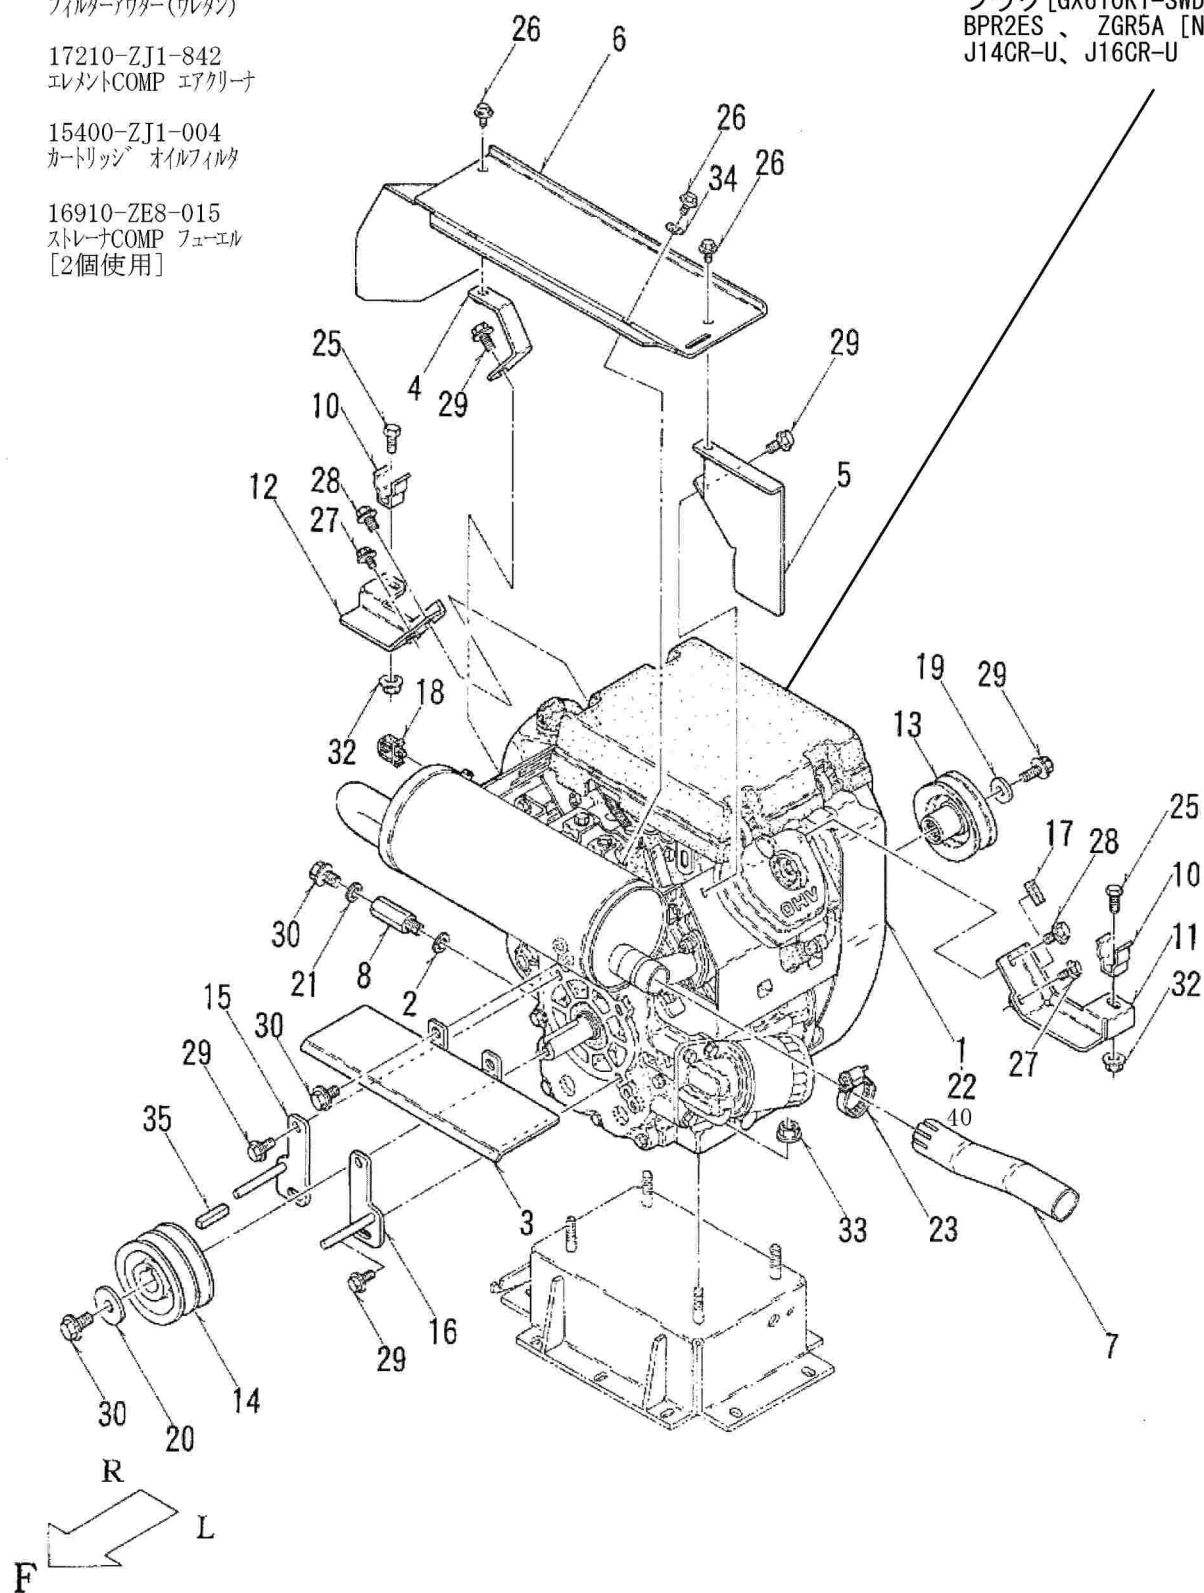


1. エンジン・周囲 関係

SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01001-B50-001	エンジン GX610K1 SWD	1	供給不可
2	94109-14000	エンジン 構成部品 (ワッシャー トレンプ ラク 14MM)	1	
3	01100-B50-800	ベルトガード COMP	1	供給不可
4	02100-B50-800	プロテクターステー COMP	1	供給不可
5	02200-B50-800	ヒートプロテクター B COMP	1	供給不可
6	02300-B50-002	ヒートプロテクター A COMP	1	供給不可
7	02901-B50-000	EXパイプ	1	供給不可
8	03901-B50-000	オイルドレンパイプ	1	供給不可
9				
10	39902-A65-001	止め金具	2	
11	47300-B50-802	ボンネットステー L COMP	1	供給不可
12	47400-B50-802	ボンネットステー R COMP	1	供給不可
13	63100-B50-000	走行ドライブプーリー COMP	1	供給不可
14	63901-B50-800	Vプーリー 91B-2×25	1	供給不可
15	65300 B50-800	ベルトストッパー C COMP	1	供給不可
16	65400-B50-000	ベルトストッパー D COMP	1	供給不可
17	48907-B07-001	玉ナシ溝ゴム 12×30	1	適用号機 06****~
18	91315-C1J77	ケーブルクリップ C 1J77	1	
19	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
20	91251-1040321	マルザガネ 10×40×3.2	1	供給不可
21	91691-1018305	丸パッキン 10×18×3	1	
22		Gエンジンオイル 5W30	1.6ℓ	エンジン用 非売品
23	91323-038	自在バンド 38	1	
24				
25	92200-0801617	コガタB 8×16(7T)	2	販売単位: 10
26	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位: 10
27	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位: 10
28	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位: 10
29	93100 0802017	フランジB 8×20	7	販売単位: 10
30	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位: 10
31				
32	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位: 10
33	94006-10410	フランジN 10×1.25	4	販売単位: 10
34	94101-06015	ダイヤルW 6	2	販売単位: 10
35	97114-040041	キー 7×7×40S	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

2. ミッション・周囲 関係

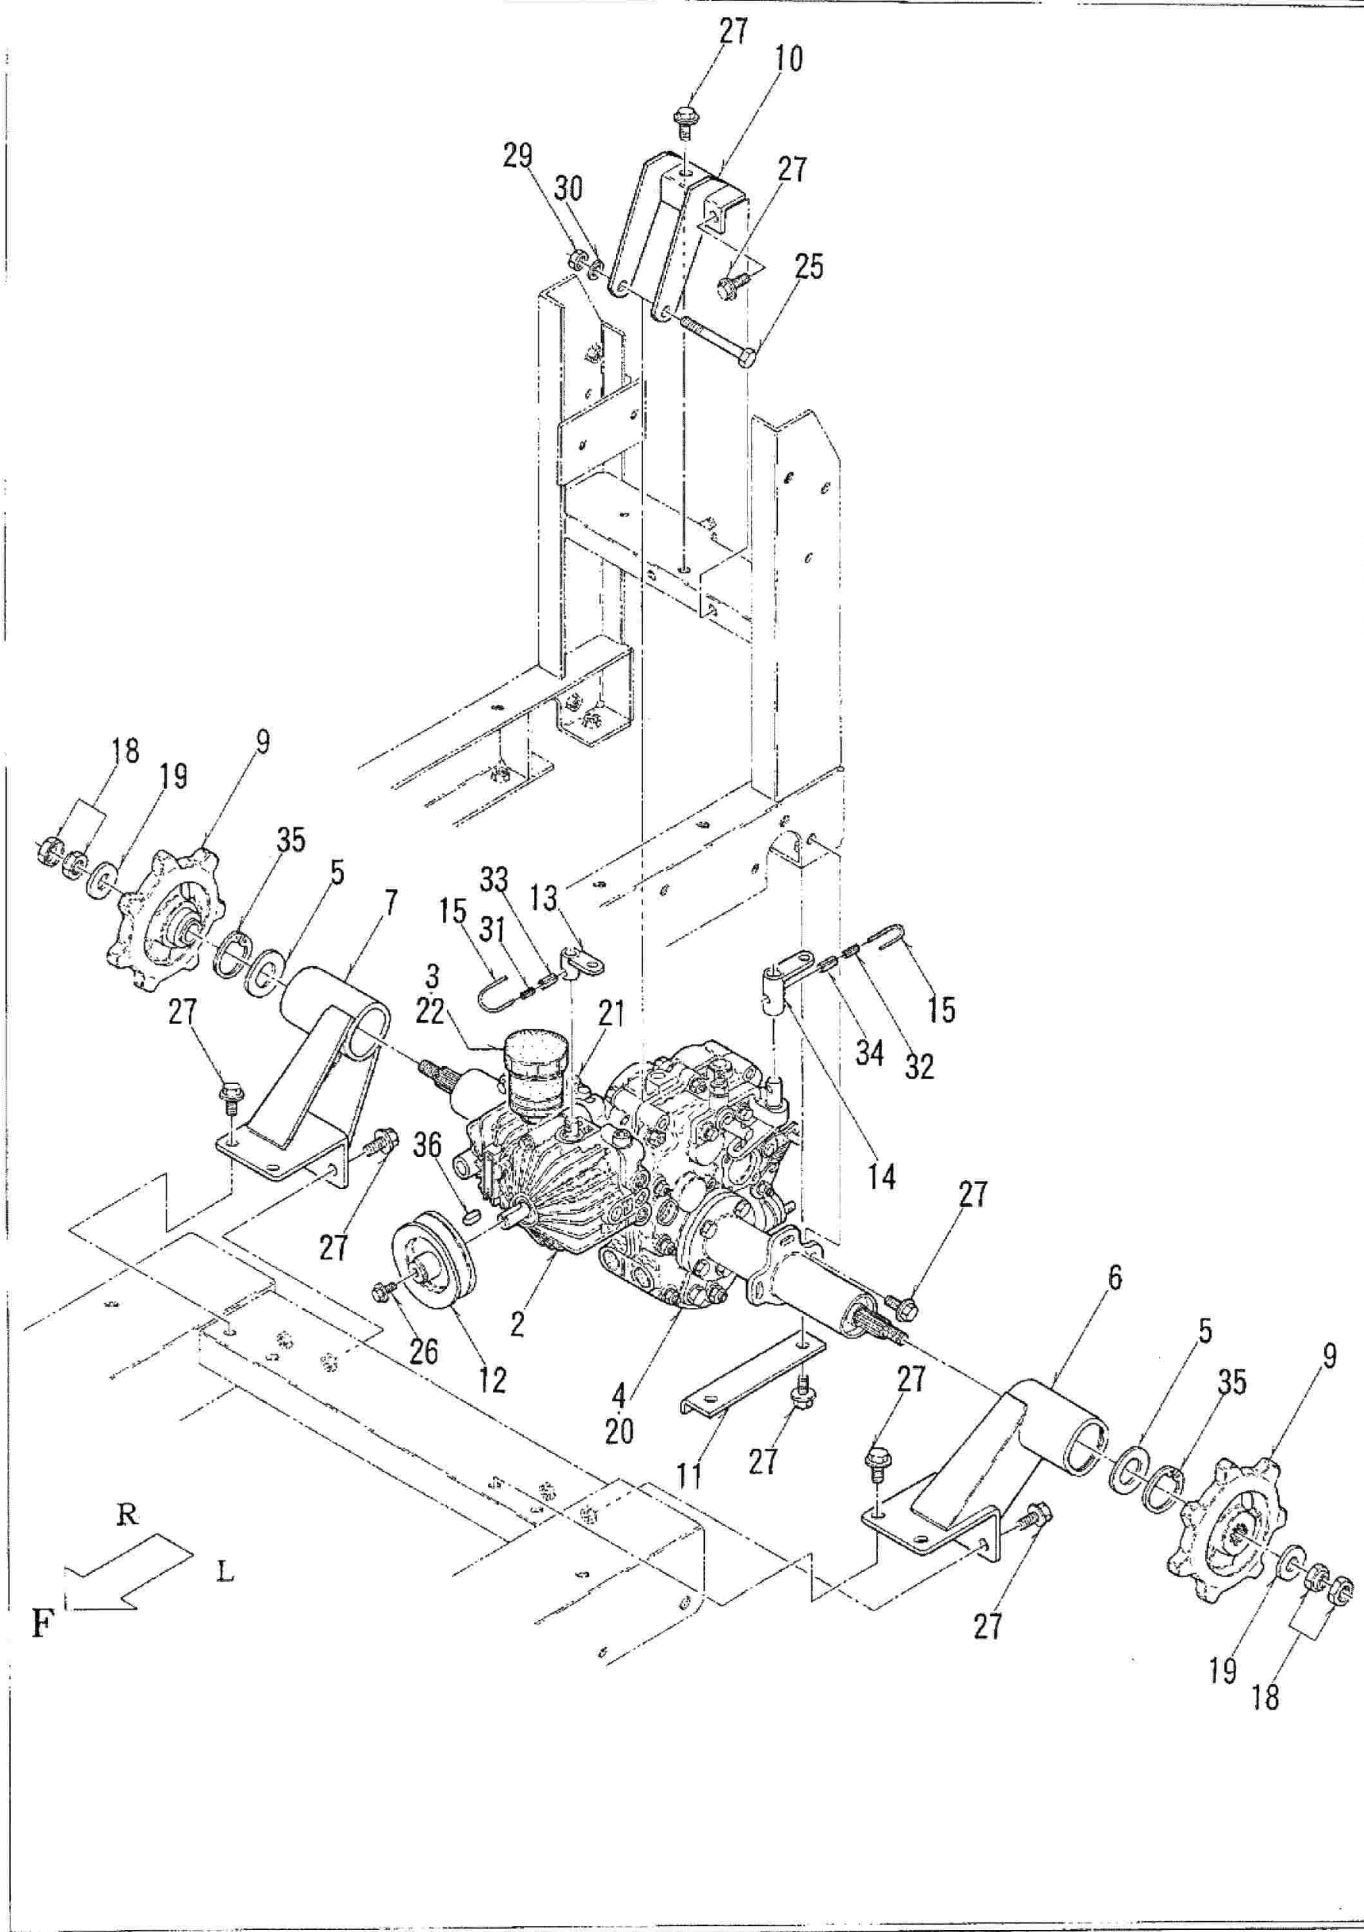


2. ミッション・周囲 関係

SE161

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	10001-B50-000	ミッション ASSY	1	型式 : HB-05 供給不可
2	10002-B50-000	HST ASSY	1	供給不可
3	10003-B50-000	タンク ASSY	1	供給不可
4	10004-B50-000	ミッション 本体	1	供給不可
5	21901-B50-001	マルザガネ 31×54×3.2	2	供給不可
6	22100-B50-800	アクスルサポート L COMP	1	供給不可
7	22200-B50-800	アクスルサポート R COMP	1	供給不可
8				
9	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
10	27100-B50-800	ミッションステア COMP	1	供給不可
11	27901-B50-800	アンダーサポート	2	供給不可
12	63200-B39-802	HSTプーリー COMP	1	供給不可
13	75300-B50-800	主変速アーム COMP	1	
14	75400-B50-801	副変速アーム COMP	1	供給不可
15	75913-B18-000	ツツリ線 1.2×100	2	
16				
17				
18	91235-14100	ハードロックN 14	2	
19	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	
20		Dエンジンオイル 10W30	1.15ℓ	ミッション本体用 非売品
21		Dエンジンオイル 10W30	0.1ℓ	ベベルケース用 非売品
22		タービンオイル VG46	0.35ℓ	HST用 非売品
23				
24				
25	92000-1009017	B 10×90(7T	1	供給不可
26	93100-0601617	フランジB 6×16	1	販売単位 : 10
27	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	21	販売単位 : 10
28				
29	94003-10412	コガタN 10(2	1	販売単位 : 10
30	94111-10012	パネW 10	1	販売単位 : 10
31	94319-30016	スプリングピン 3×16	1	販売単位 : 10
32	94319-30020	スプリングピン 3×20	1	販売単位 : 10
33	94319-50016	スプリングピン 5×16	1	販売単位 : 10
34	94319-50020	スプリングピン 5×20	1	販売単位 : 10
35	94520-55080	C7ナットワ 55	2	
36	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

3. クローラフレーム 関係

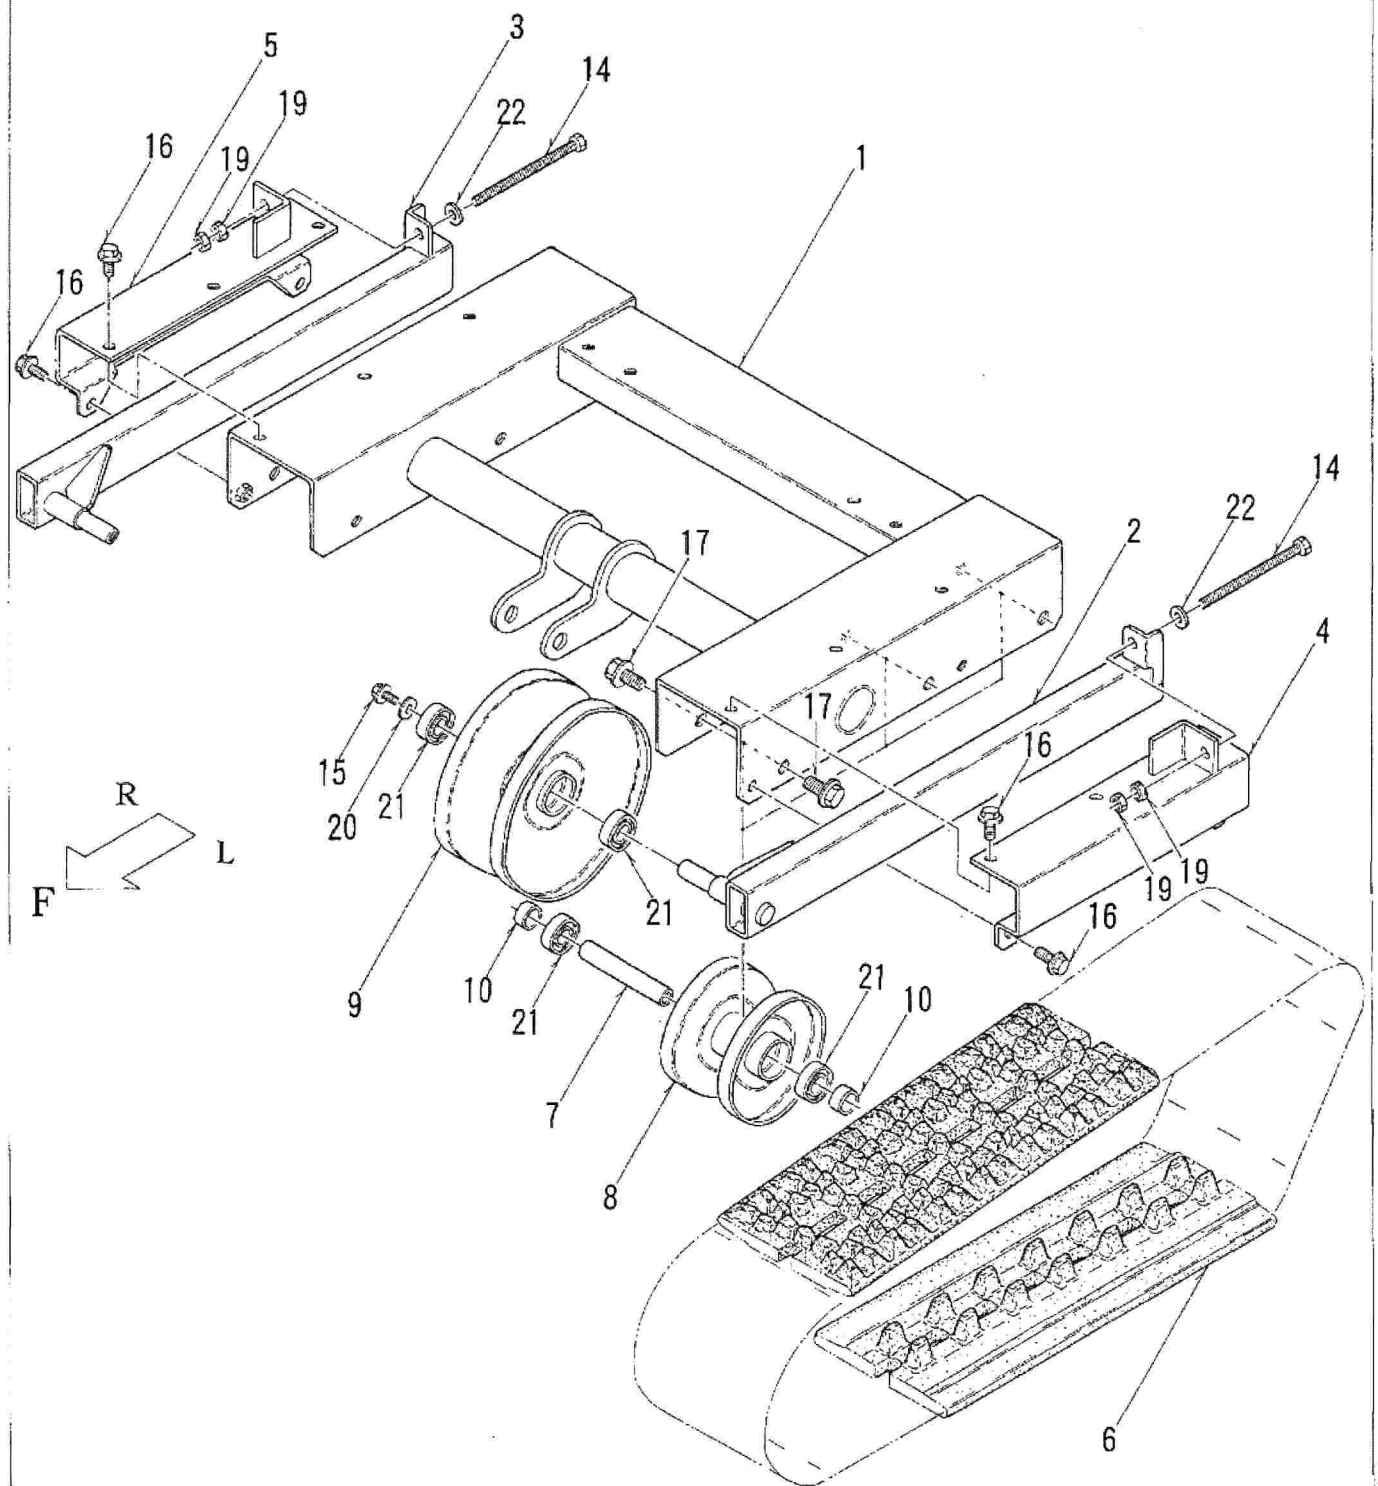


3. クローラフレーム 関係

SE161

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1	21100-B50-801	クローラフレーム COMP	1	供給不可
2	21200-B50-802	ホイルアーム L COMP	1	
3	21300-B50-000	ホイルアーム R COMP	1	
4	21400-B50-802	ホイルアームブラケット L COMP	1	
5	21500-B50-802	ホイルアームブラケット R COMP	1	
6	23901-A41-002	ゴムクローラ 200×31×72	2	末番-002 可
7	24901-B50-000	ホイールシャフト	6	
8	26100-B50-801	リヤホイル COMP	6	
9	26200-B50-803	フロントホイル COMP	2	
10	26901-B50-000	カラー 20×12.5	12	
11				
12				
13				
14	92001-1015014	B 10×150	2	販売単位 : 10
15	93100-0802017	フランジB 8×20	2	
16	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	10	
17	93300-1202517	フランジB 12×1.25×25	12	販売単位 : 10
18				
19	94001-10412	N 10(2	4	
20	94101-08015	ダイヤルW 8	2	販売単位 : 10
21	96105-06004	ベアリング 6004UU	16	
22	94101-10010	ミガキW 10	2	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係

適用号機 06****~09****

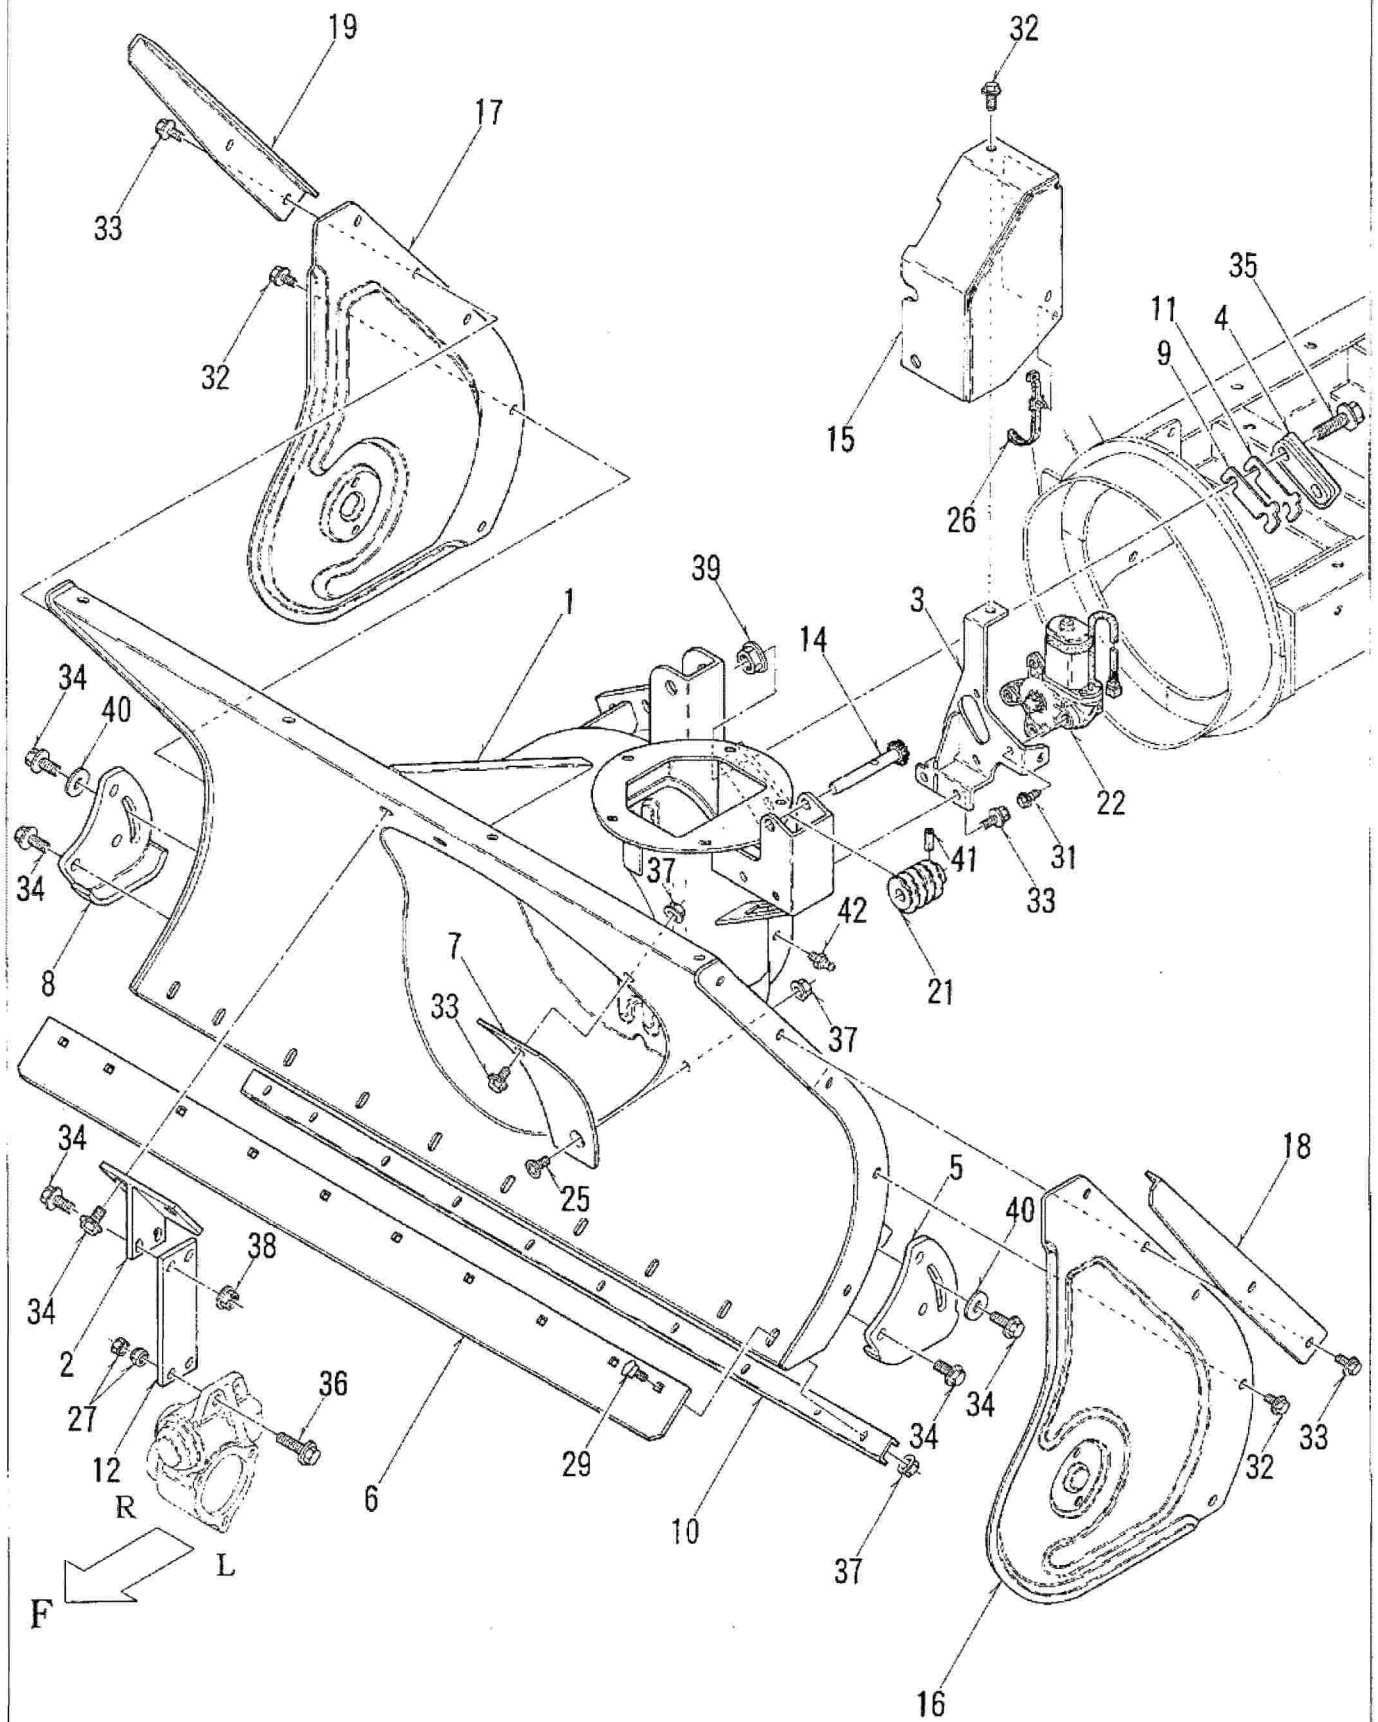

適用号機 06****~09****

4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係


SE161

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31100-B50-030	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B53-002	旋回モータブラケット COMP	1	
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B50-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイパン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B51-800	エッジブラケット	1	
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B53-002	ウォームシャフト COMP	1	
15	38100-B54-002	旋回モーターカバー COMP	1	
16	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	
17	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	未番-101 可
18	38903-B50-800	スノーカッティングプレート L	1	
19	38904-B50-800	スノーカッティングプレート R	1	
20				
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
23				
24				
25	91217-0801679	6アナサラB 8×16	1	販売単位：10
26	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
27	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	2	
28				
29	92600-0802014	カクネB 8×20	10	販売単位：10
30				
31	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位：10 ~ (9個中3個適用)
33	93100-0802017	フランジB 8×20	7	販売単位：10
34	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	8	販売単位：10
35	93300-1204517	フランジB 12×1.25×45	8	
36	93300-1004017	フランジB 10×1.25×40	2	
37	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイヤルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5×25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				

4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係

SE161

適用号機 02****~05****

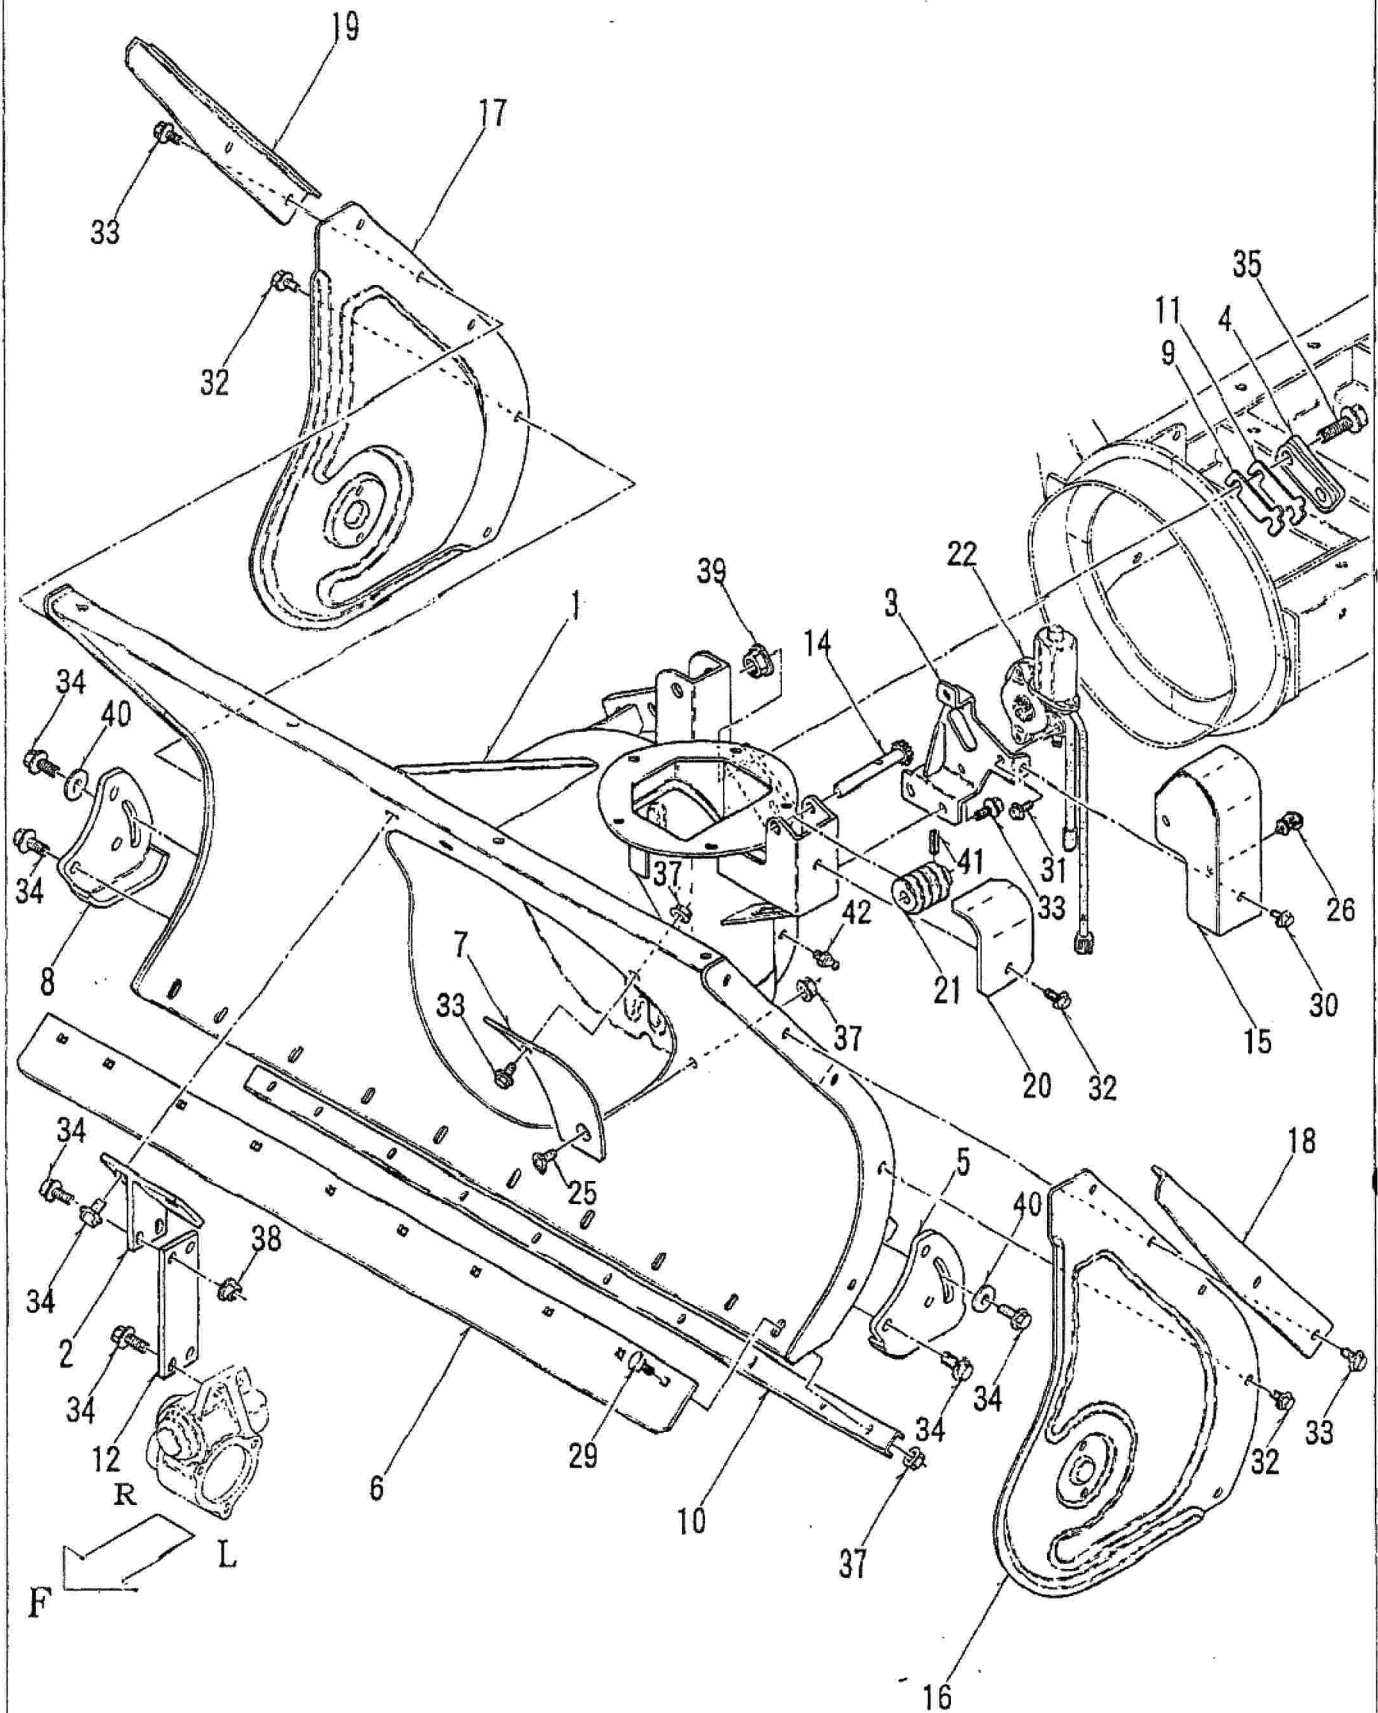


4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係

SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31100-B50-001	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B50-801	旋回モータブラケット COMP	1	供給不可
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B50-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイパン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B50-800	エッジブラケット	1	供給不可
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B08-001	ウォームシャフト COMP	1	
15	38100-B50-000	モーターカバー COMP	1	供給不可
16	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	
17	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	未番-101 可
18	38903-B50-800	スノーカッティングプレート L	1	
19	38904-B50-800	スノーカッティングプレート R	1	
20	38905-B50-001	ウォームカバー	1	供給不可
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	36110-766-003へ
23				
24				
25	91217-0801679	67ナサラB 8×16	1	販売単位：10
26	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
27				
28				
29	92600-0802014	カネB 8×20	10	販売単位：10
30	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
31	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8×16	7	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8×20	7	販売単位：10
34	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	10	販売単位：10
35	93300-1204517	フランジB 12×1.25×45	8	
36				
37	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイヤルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5×25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				

5. 除雪部：シュータ 関係

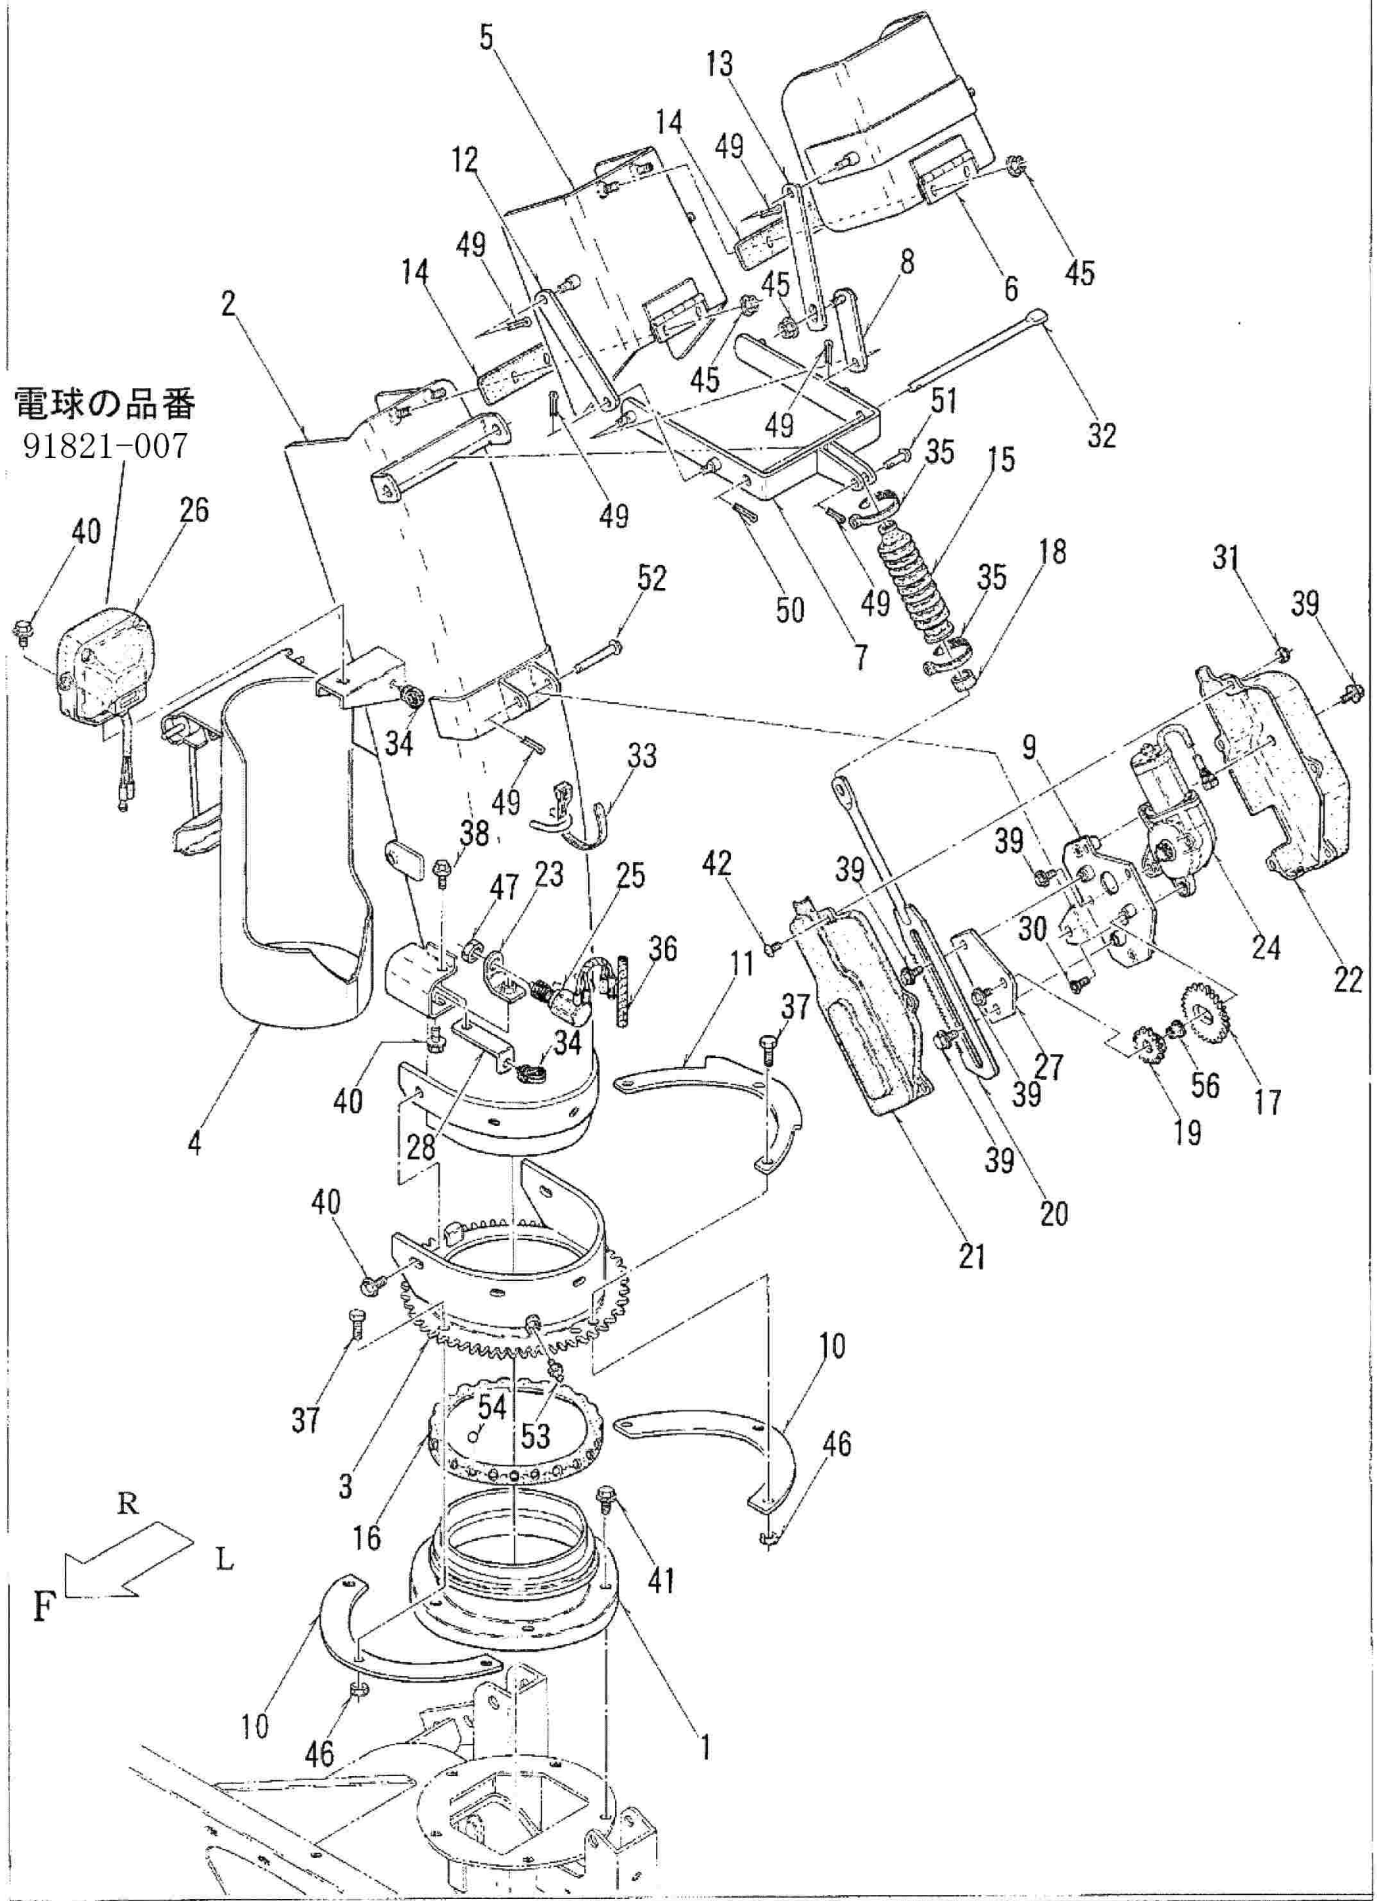


適用号機 06****~09****

5. 除雪部：シュータ 関係

SE161

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33100-B50-030	シュータ 900 COMP	1	
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B08-803	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B08-802	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B50-801	シュータアーム COMP	1	供給不可
8	33600-B08-000	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B56-803	モーターブラケット A COMP	1	
10	33901-A26-800	シュータクランプ	2	
11	33901-B50-801	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-A60-000	リンクアーム 129	2	
13	33902-B08-000	シュータリンク B	2	供給不可
14	33903-A26-001	シュータゴム	2	
15	33904-B08-000	シュータブレード	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33902-B56-002	ギヤ M2×32	1	
18	33908-B08-000	スベアチューブ	1	
19	33903-B56-003	ギヤ M2×18	1	
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュータスイッチブラケット COMP	1	
24	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000 ハールフ 12V18W
27	33904-B56-800	オサエプレート	1	
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	供給不可
29				
30	91217-0601674	6アナサテB 6×16	1	販売単位：10
31	91233-054110	リナット 5	5	販売単位：10
32	91262-101900	プレスピン 10×190	1	
33	91311-140	リポートタイ RF140	1	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91382-0500801	コルダート 5×80	1	
37	92200-0802517	コガタB 8×25(7T)	6	
38	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8×12	7	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	5	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5×12	5	販売単位：10
43				
44				
45	94002-08410	フランジN 8	6	販売単位：10
46	94003-08412	コガタN 8(2)	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12×1.25(2)	1	販売単位：10
48				
49	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
50	94210-30200	ワリピン 3×20	1	販売単位：10
51	94330-0802510	マルアタマピン 8×25	1	
52	94330-0805510	マルアタマピン 8×55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				
56	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	1	

5. 除雪部：シュータ 関係

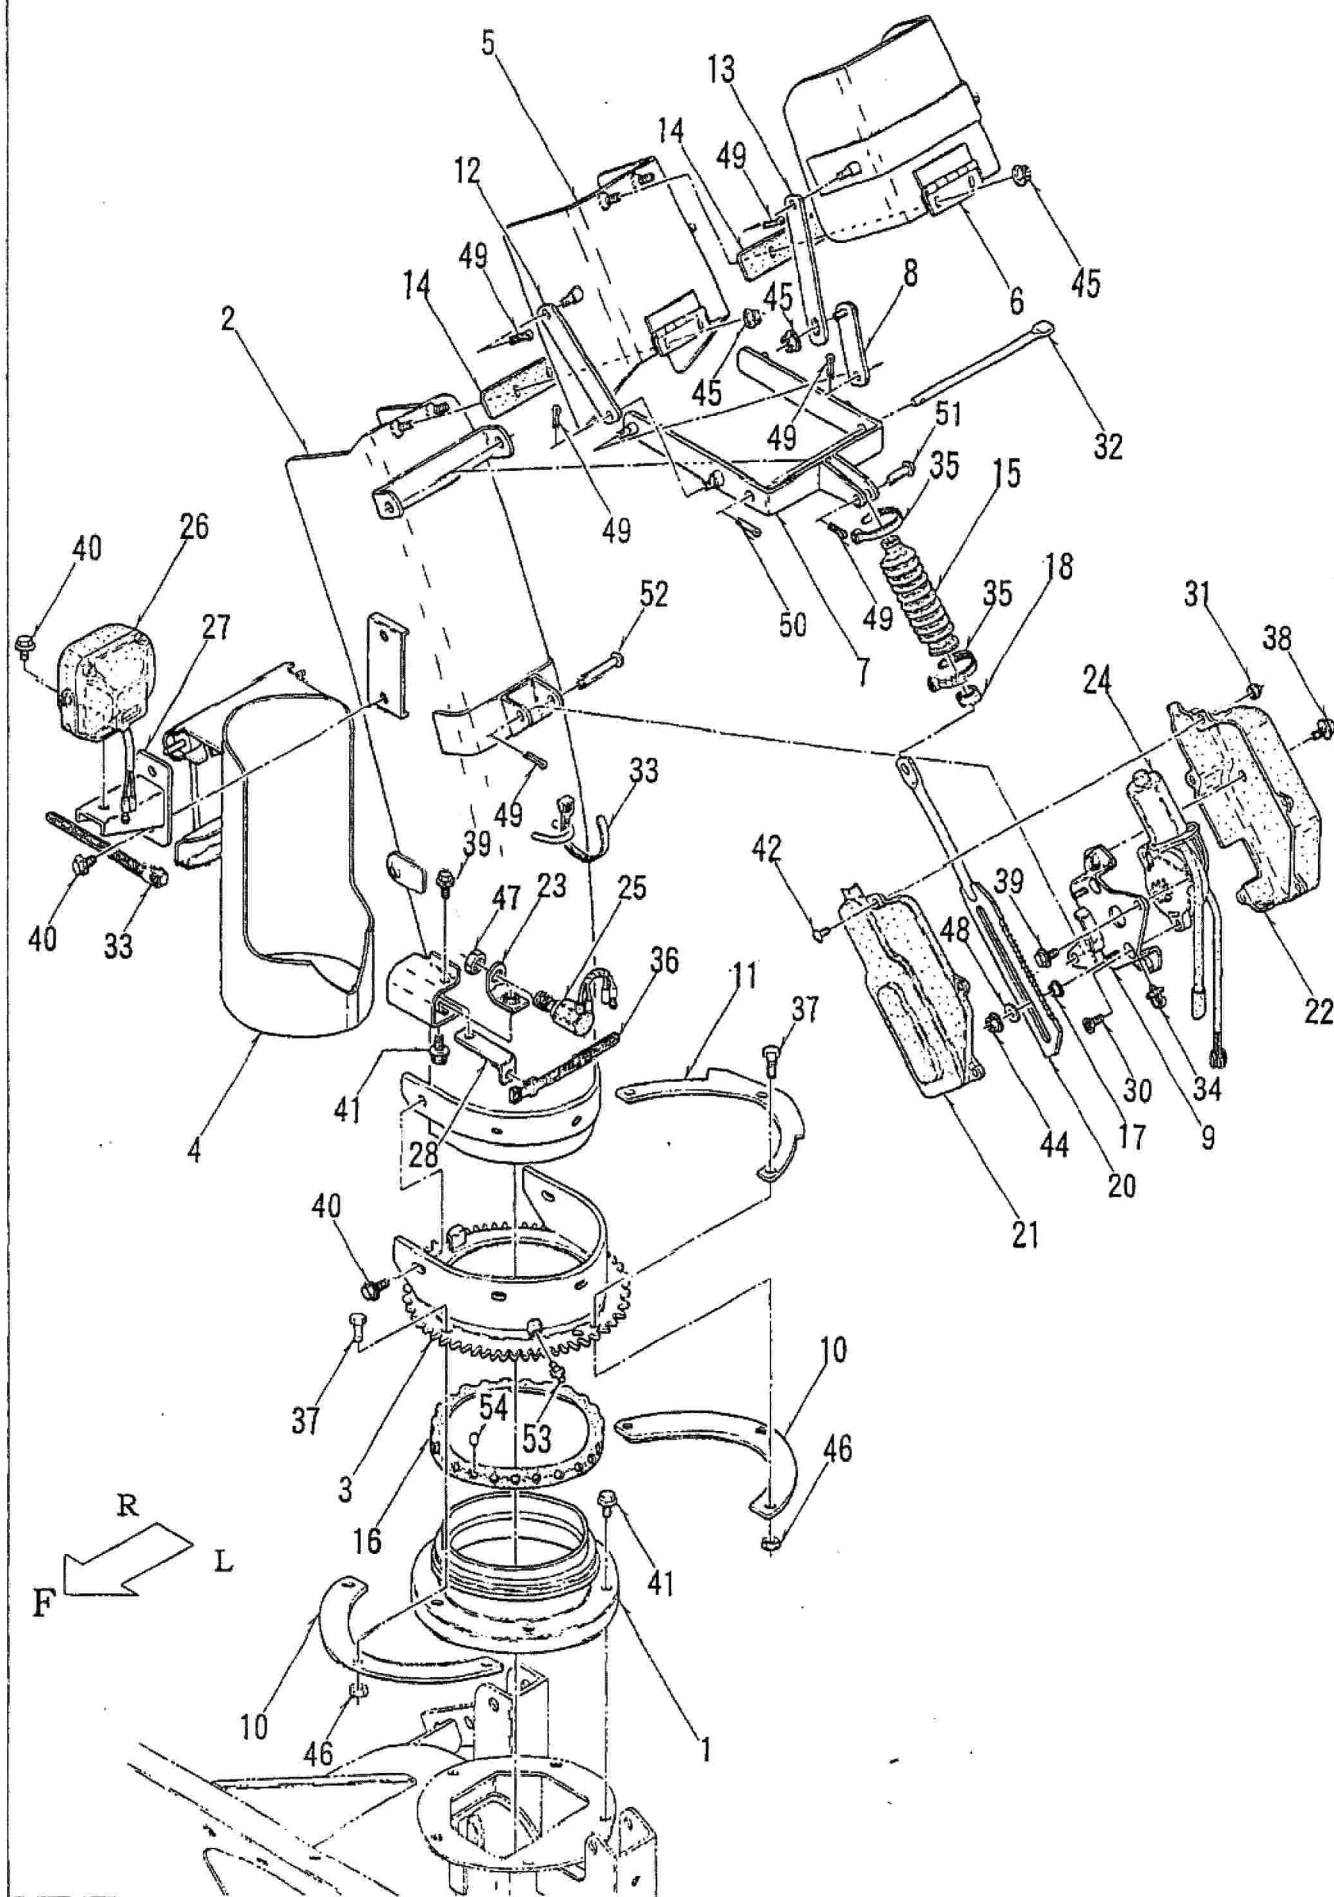


5. 除雪部：シュータ 関係

SE161

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33100-B50-001	シュータ 900 COMP	1	供給不可
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B08-803	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B08-802	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B50-800	シュータアーム COMP	1	供給不可
8	33600-B08-000	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B08-802	モーターブラケット A COMP	1	
10	33901-A26-800	シュートクランプ	2	
11	33901-B50-801	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-A60-000	リンクアーム 129	2	
13	33902-B08-000	シュータリンク B	2	供給不可
14	33903-A26-001	シュートゴム	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33906-B08-000	股付カラー	2	
18	33908-B08-000	スベサチューブ	1	
19				
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュートスイッチブラケット COMP	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	36110-766-003へ
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000 ハルブ 12V18W
27	83500-A26-501	シュートライトステー COMP	1	
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	
29				
30	91217-0601674	6アナサB 6×16	2	販売単位：10
31	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
32	91262-101850	プレスピン 10×185	1	
33	91311-140	リピータイ RF140	2	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
37	92200-0802517	コガタB 8×25(7T)	6	
38	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8×12	8	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	6	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5×12	5	販売単位：10
43				
44	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
45	94002-08410	フランジN 8	6	販売単位：10
46	94003-08412	コガタN 8(2)	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12×1.25(2)	1	販売単位：10
48	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
49	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
50	94210-30200	ワリピン 3×20	1	販売単位：10
51	94330-0802510	マルアタマピン 8×25	1	
52	94330-0805510	マルアタマピン 8×55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-WT6×1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				

6. 除雪部：ブロワ 関係

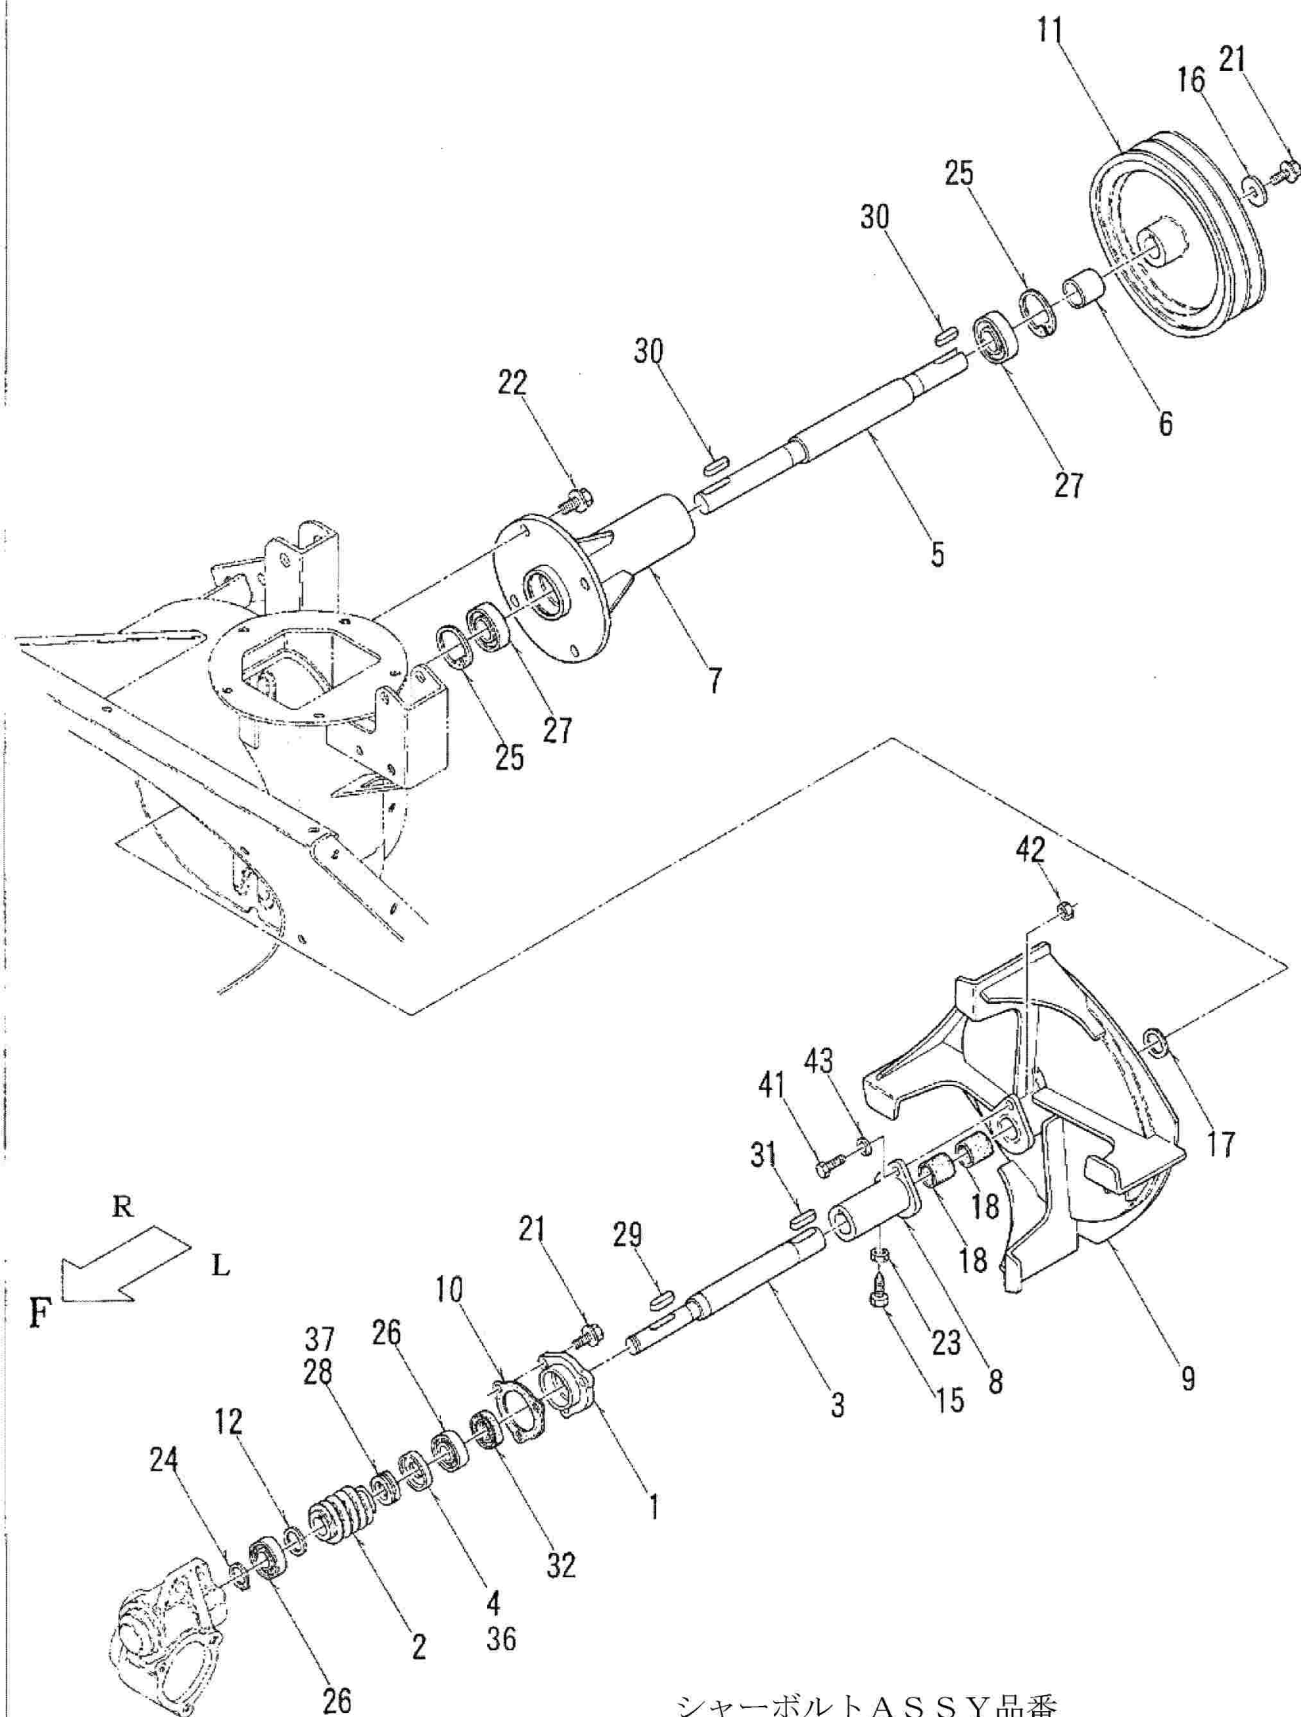


シャーボルトASSY品番
 ブロワ：90001-B10-000 シャーボルト8X25 (コタAssy)
 オーガ：90002-B18-000 シャーボルト10X30Assy

6. 除雪部：ブロワ 関係

SE161

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32903-A90-702	オーガ入力軸	1	
4	32904-A31-001	スラストカラー	1	適用号機 ~06****
5	34901-B50-001	ブロワシャフト	1	
6	34902-B50-000	カラー 25×31.5	1	
7	36100-B50-801	シャフトハウジング COMP	1	
8	36200-B39-800	ブロワシャーフレンジ COMP	1	
9	36200-B50-803	ブロワ COMP	1	
10	39901-A31-002	オーガギアケースパッキン A	1	
11	63907-B50-800	Vプーリー 210B-2×25	1	
12	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
13				
14				
15	91212-0825137	コガタオンB 8×25(90°) 7T	1	
16	91251-0835451	マルザガネ 8×35×4.5	1	
17	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19				
20				
21	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
22	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
23	94003-08412	コガタN 8(2)	1	販売単位：10
24	94510-20080	Cシクトメワ 20	1	販売単位：10
25	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
26	96100-06004	ベアリング 6004	2	
27	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
28	96200-051104	スラストベアリング 51104	1	適用号機 ~06****
29	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
30	97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
31	97114-036241	キー 7×7×36RR	1	
32	98251-2503807	シール D25387	1	
33				
34				
35				
36	34902-B27-000	スラストカラー	1	適用号機 07****~
37	96200-051204	スラストベアリング 51204	1	適用号機 07****~
38				
39				
40				
41	92201-0802514	コガタB 8×25	1	販売単位：10
42	94003-08412	コガタN 8(2)	1	販売単位：10
43	94111-08012	パネW 8	1	販売単位：10
44				
45				

7. 除雪部：オーガ 関係

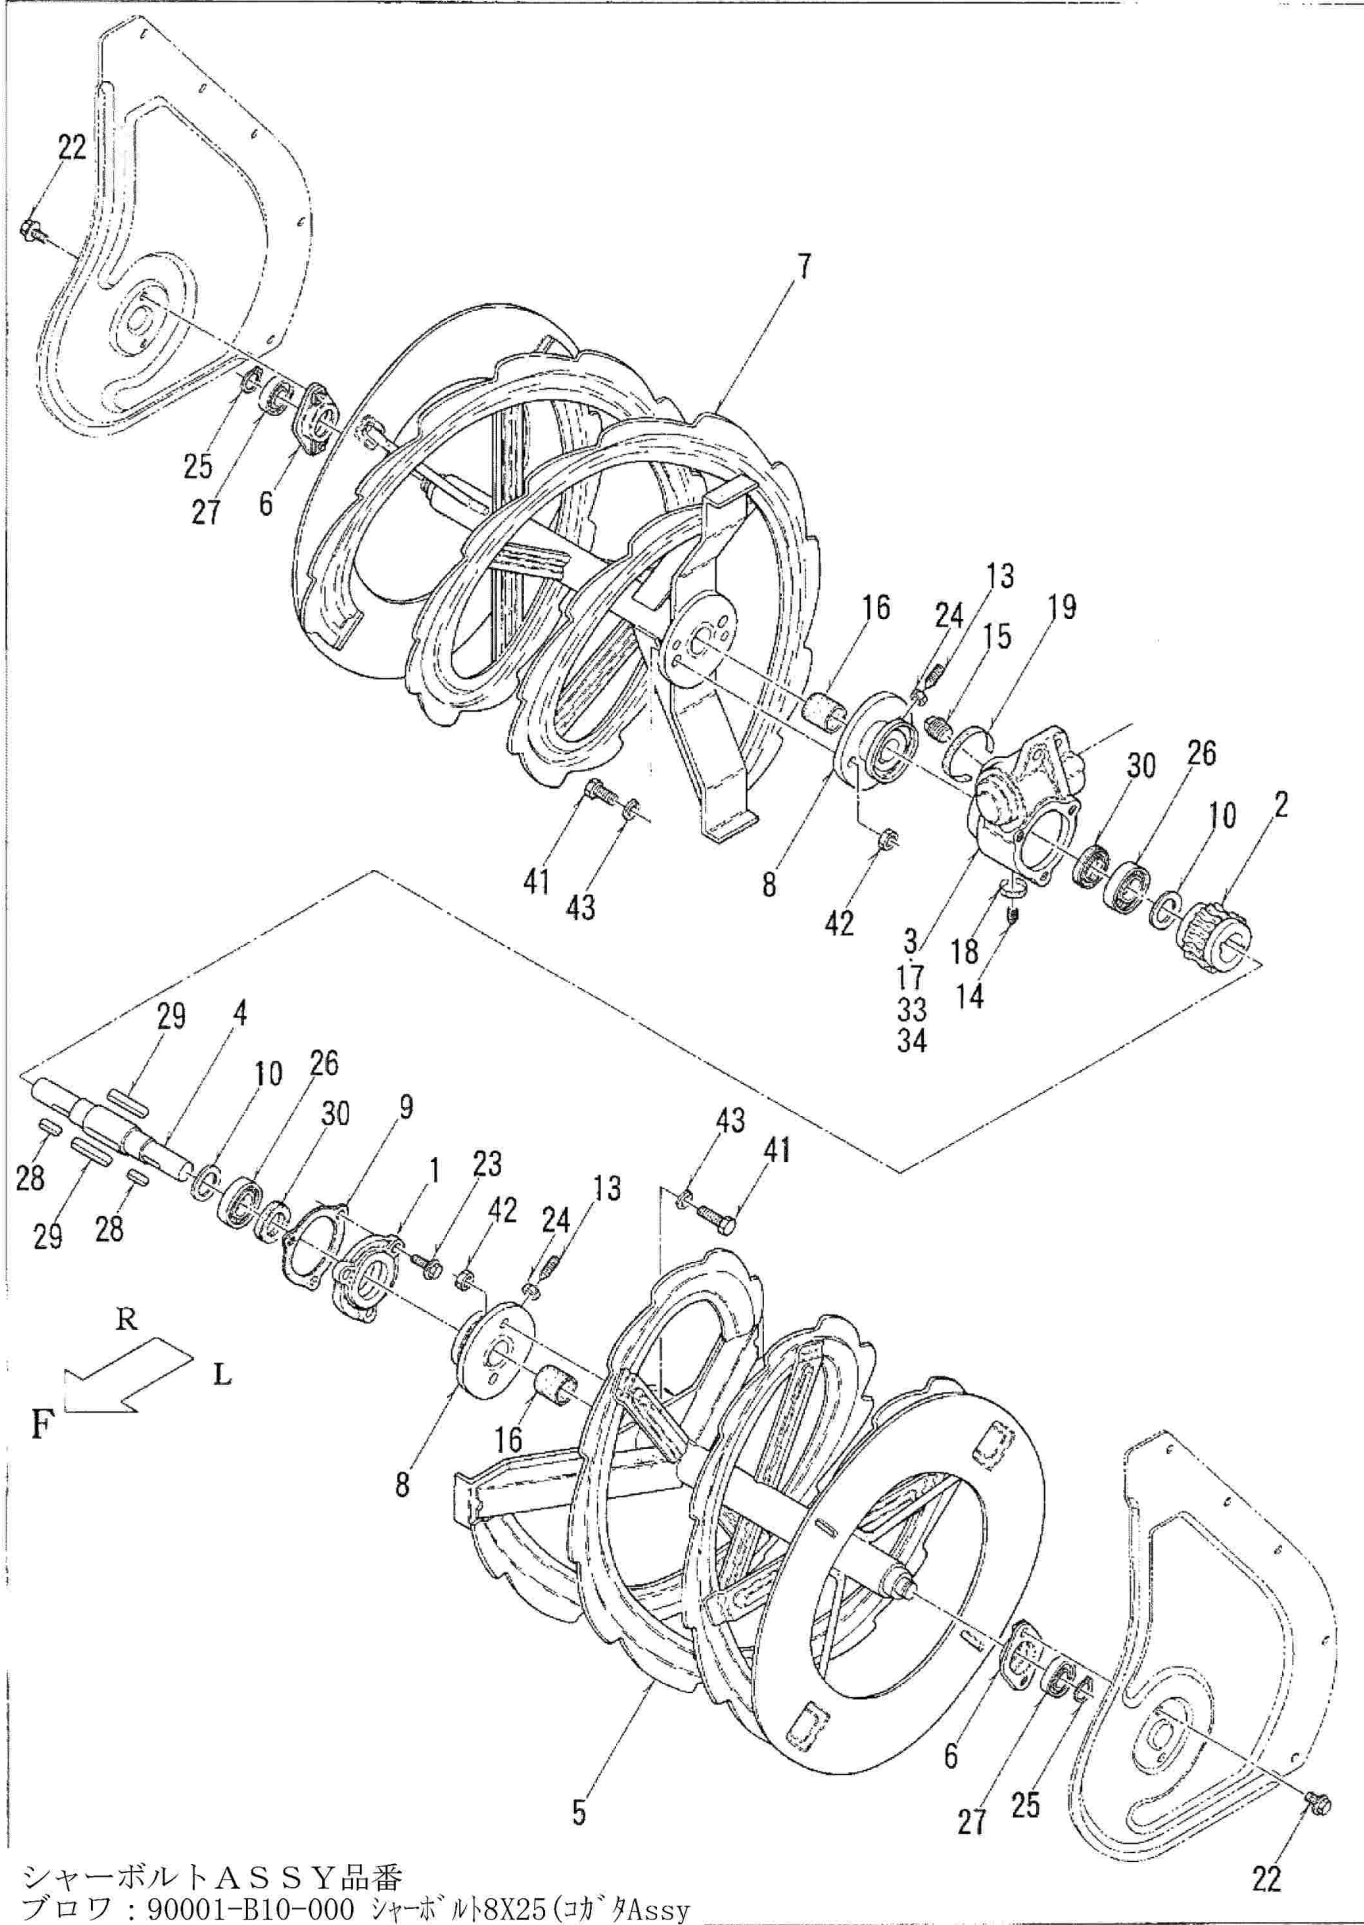

シャーボルトASSY品番

ブロワ：90001-B10-000 シャーボルト8X25(コカタAssy)

オーガ：90002-B18-000 シャーボルト10X30Assy


7. 除雪部：オーガ 関係

SE161

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
2	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
3	34901-B51-700	オーガギヤケース	1	適用号機 06****
4	34901-B08-001	オーガ軸	1	(取付部 2-φ10)
5	35300-B28-604F1	オーガ L COMP	1	
6	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
7	35400-B28-604F1	オーガ R COMP	1	
8	35500-B28-802F2	オーガシャフトランジ COMP	2	
9	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
10	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
11				
12				
13	91221-082540	6アットメネジ 8×25	2	
14	91555-0141	四角頭付ブラグ PT1/8	1	
15	91555-0641	四角頭付ブラグ PT3/4	1	
16	91646-2830 R	ブッシュ BM2830FB	2	
17		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
18		シールテープ 50	1	非売品
19		シールテープ 150	1	非売品
20				
21				
22	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
23	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
24	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
25	94510-20080	Cジクメワ 20	2	販売単位：10
26	96100-06006	ベアリング 6006	2	
27	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
28	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
29	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
30	98251 3004508	シール D30458	2	
31				
32				
33	34903-B50-000	オーガギヤケース (取付部 2-φ10)	1	適用号機07****~09****
34	34901-B01-000	オーガギヤケース (取付部 2-M10)	1	適用号機02****~05****
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92001-1003014	B 10×30	2	販売単位：10
42	94001-10412	N 10(2	2	販売単位：10
43	94111-10012	バネW 10	2	販売単位：10
44				
45				

D

8. メインフレーム・カバー 関係

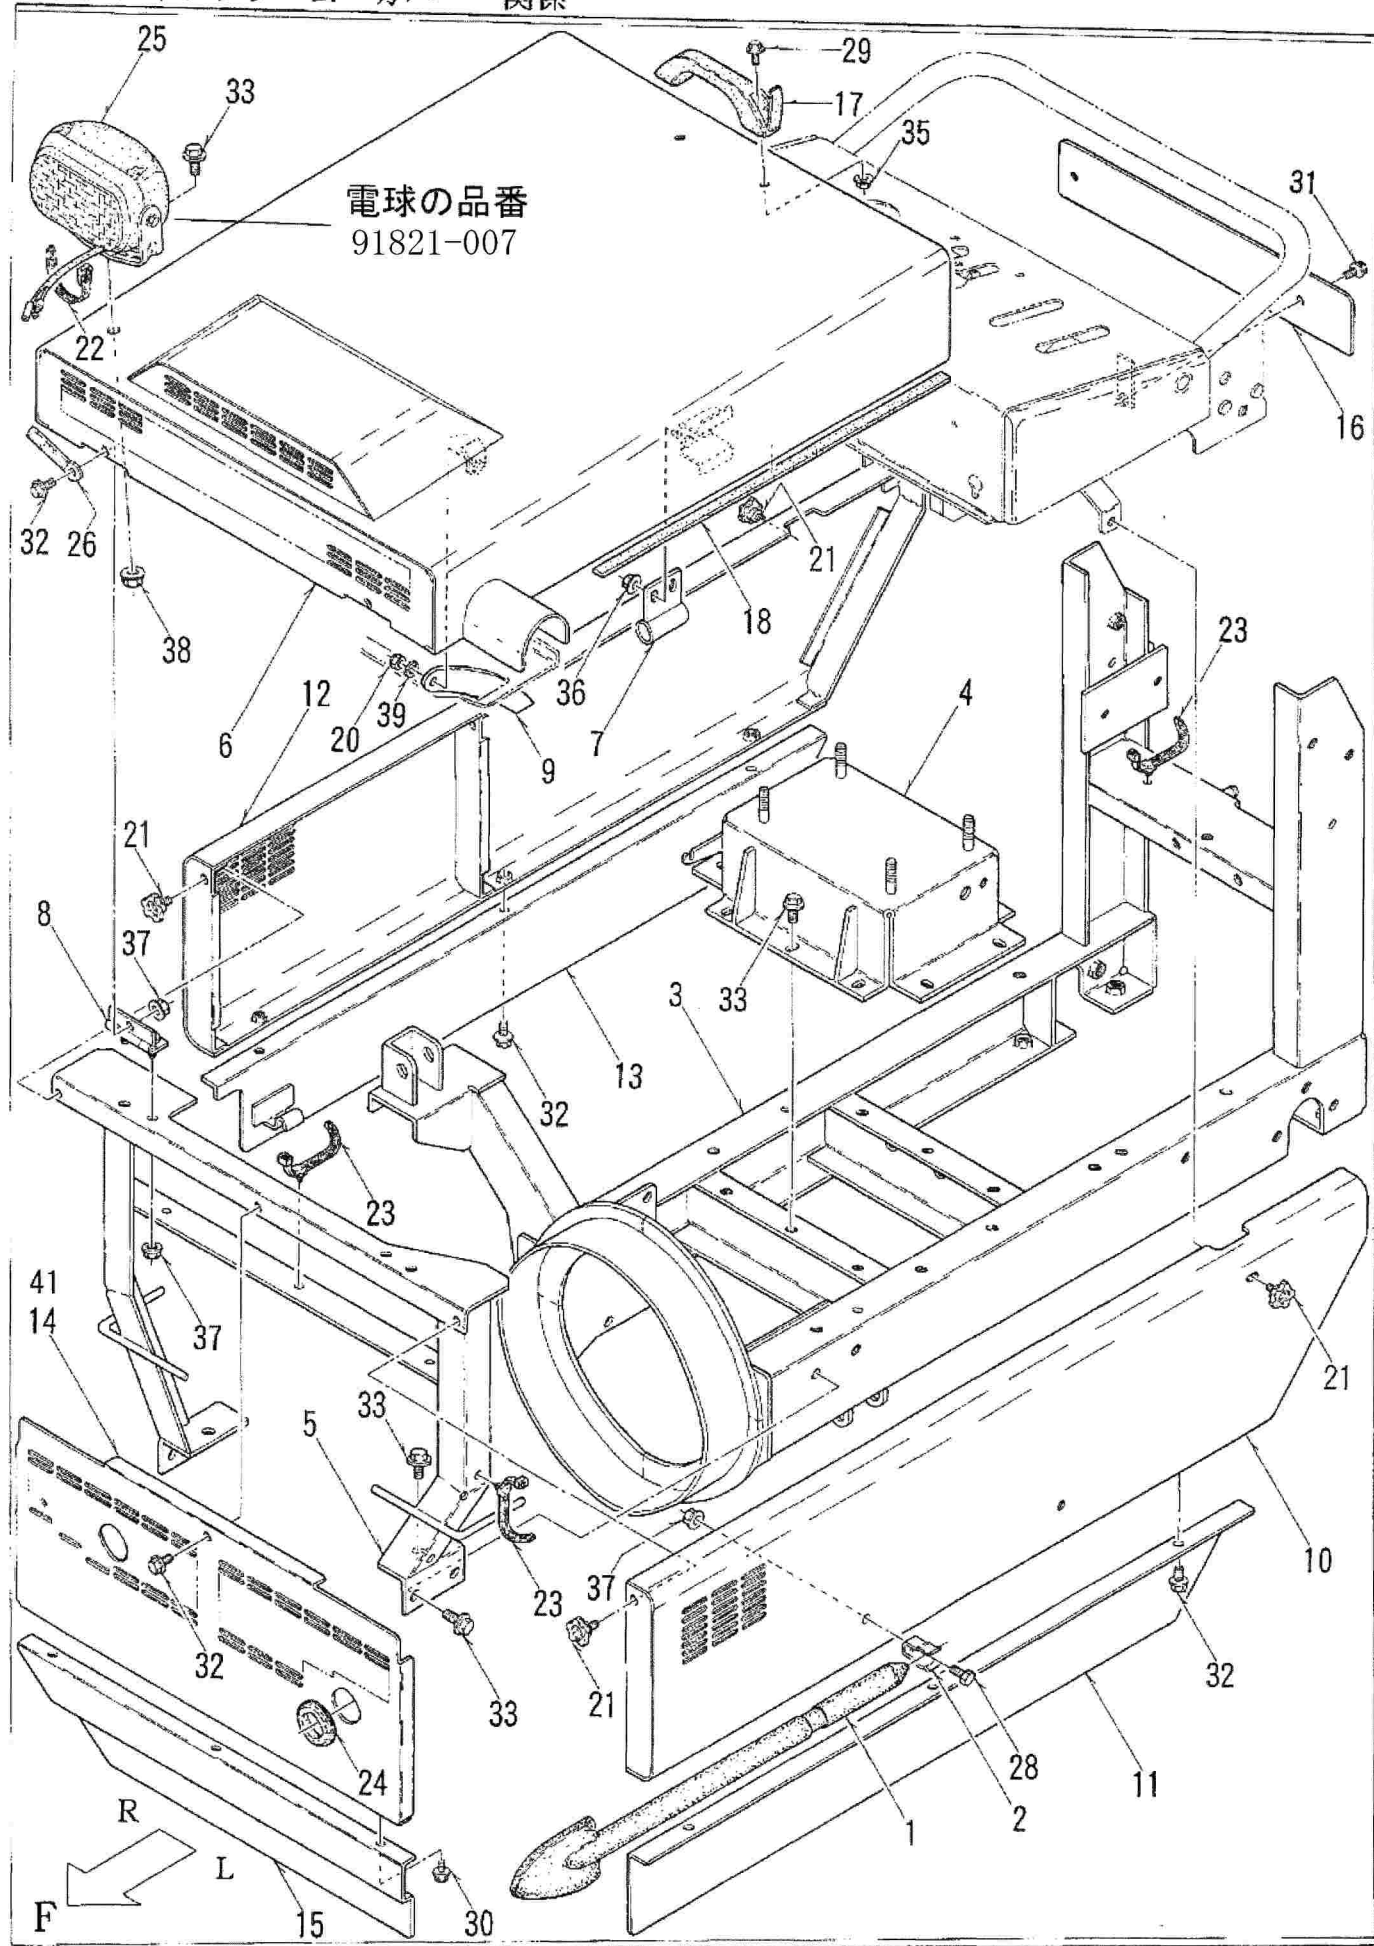

8. メインフレーム・カバー 関係


SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	39901-B51-001	雪かき棒	1	
2	39902-A65-001	止め金具	2	
3	41100-B50-802	メインフレーム COMP	1	供給不可
4	41200-B50-800	エンジンベース COMP	1	供給不可
5	41300-B50-803	フロントタワー COMP	1	供給不可
6	47100-B50-005	ボンネット COMP	1	供給不可
7	47200-B50-001	キャッチパイプ COMP	2	
8	47500-B50-802	ヒンジ COMP	2	
9	47901-B50-800	ボンネットオープンガード	1	適用号機 05****~ 供給不可
10	48100-B50-002	サイドカバー L COMP	1	供給不可
11	48200-B50-800	アンダーカバー L COMP	1	供給不可
12	48300-B50-000	サイドカバー R COMP	1	供給不可
13	48400-B50-800	アンダーカバー R COMP	1	供給不可
14	48500-B50-030	フロントカバー COMP	1	適用号機060946~供給不可
15	48600-B50-800	フロントアンダーカバー COMP	1	供給不可
16	48901-B50-000	パネルリヤカバー	1	供給不可
17	48902-B39-000	プラスチック取手 AP-828-2	1	
18	82903-B43-000	スポンジ 15×530	2	供給不可
19				
20	91233-064010	Uナット 6×(1.0)	1	販売単位 : 10
21	91241-0815213	Gノブボルト 8×15	4	
22	91311-140	リポートタイ RF140	1	販売単位 : 10
23	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	7	
24	91352-3324420	ゴムブッシュ BW-32-2	2	
25	91820-0181003	ライト(黒)角 18W. ナイトビーム	1	83120-G09-000 ハルブ 12V18W
26	91331-080801	コードクランプ 8×80	1	
27				
28	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位 : 10
29	93100-0501614	フランジB 5×16	2	販売単位 : 10
30	93100-0601217	フランジB 6×12	3	販売単位 : 10
31	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位 : 10
32	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位 : 10
33	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	15	販売単位 : 10
34				
35	94002-05410	フランジN 5	2	販売単位 : 10
36	94002-06410	フランジN 6	4	販売単位 : 10
37	94002-08410	フランジN 8	8	販売単位 : 10
38	94006-10410	フランジN 10×1.25	1	販売単位 : 10
39	94111-06012	パネW 6	1	販売単位 : 10
40				
41	48500-B50-000	フロントカバー COMP	1	適用号機 04**** 供給不可
42				
43				
44				
45				

9. 燃料タンク・シリンダ 関係

燃料タンクキャップ 02010-B50-000
フィルター 02020-B50-000

02030-B50-000
フューエルゲージ

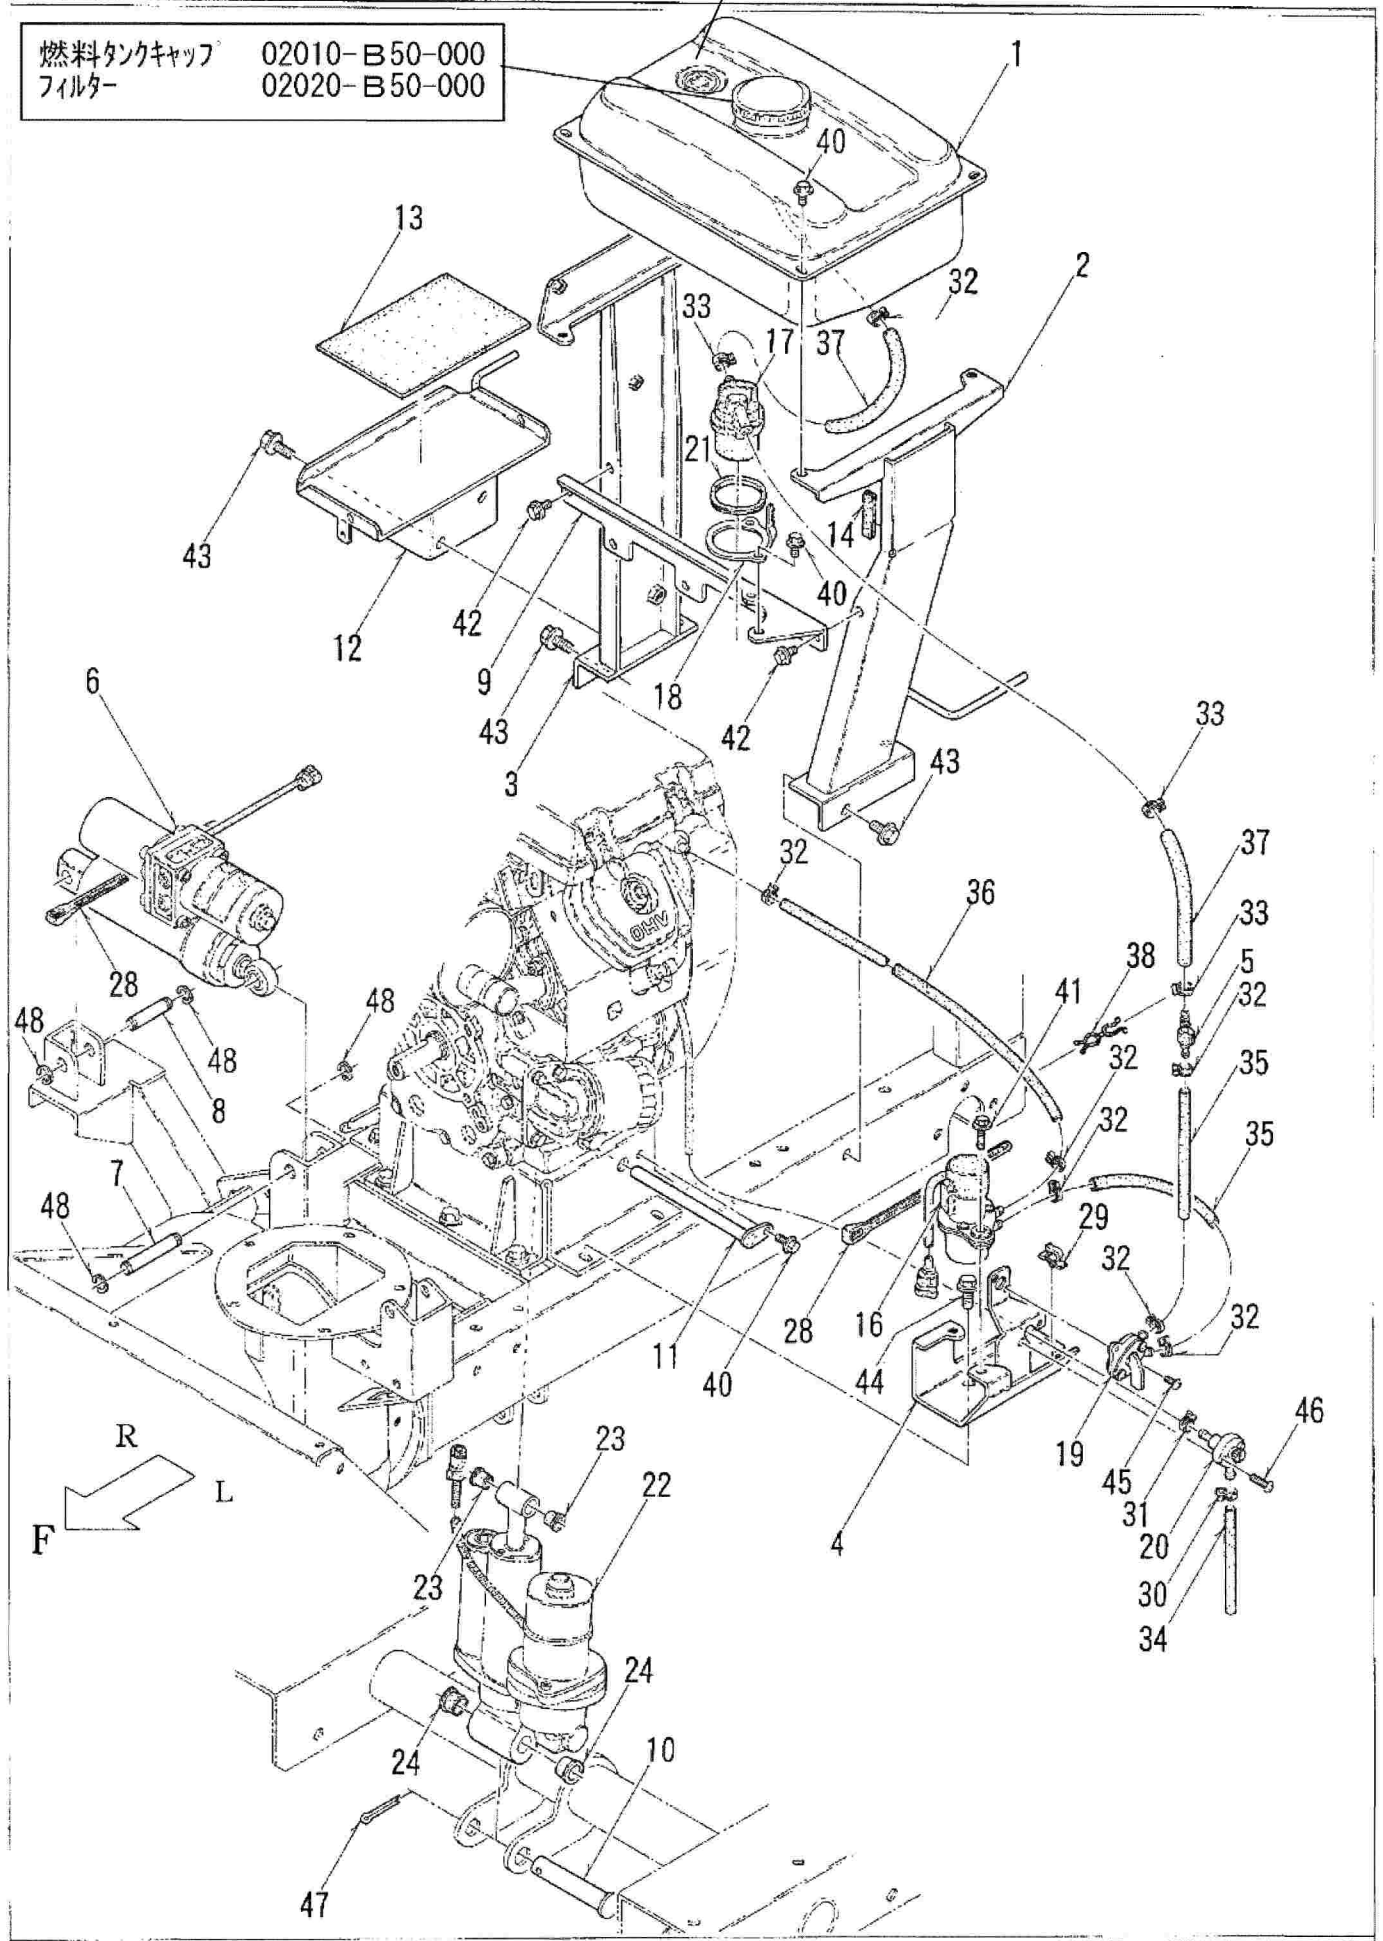


9. 燃料タンク・シリンダ 関係

SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	02000-B50-000	フューエルタンク ASSY	1	
2	02400-B50-801	タンクステー L COMP	1	供給不可
3	02500-B50-801	タンクステー R COMP	1	供給不可
4	03100-B50-802	フューエルポンプブラケット COMP	1	供給不可
5	03902-B50-000	ホースツギテ GRS8-6	1	
6	50001-B50-005	ローリングシリンダ ASSY	1	シリンダ-構成部品取扱無 ASSY対応
7	54901-B43-000	シリンダピン 14×65	1	未番-001 可
8	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
9	65800-B50-801	ストッパーステー COMP	1	供給不可
10	67200-B27-000	ヒテアタマピン 19×95	1	供給不可
11	73600-A84-000	サイドクラッチレバーシャフト COMP	1	供給不可
12	81100-B50-801	バッテリーベース COMP	1	供給不可
13	89901-B07-000	防振ゴム	1	
14	89901-M65-000	玉ナシ防振ゴム 12×60	1	適用号機 05****~供給不可
15				
16	16700-ZA0-971	ポンプ ASSY フューエル	1	HM
17	16900-SA5-004	ストレーナー COMP, フューエル	1	HM
18	16914-ZW1-000	ステー, フューエルストレーナー	1	HM
19	16950-797-A01	コック ASSY フューエル	1	HM
20	16980-797-A01	スクリュウ COMP フューエルドレン	1	HM
21	40146-ZV5-000	グロメット, フューエルストレーナー	1	HM
22	56000-797-A05	ハイト ASSY, パワー	1	HM
23	56512-ZV5-000	プッシュ, アッパーシリンダー	2	HM
24	56513-ZV5-000	プッシュ, ロア-シリンダー	2	HM
25				
26				
27				
28	91311-250	リピータイ RF250	2	販売単位 : 10
29	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455	1	
30	91321-075	ホースクリップ 7.5	1	販売単位 : 10
31	91321-085	ホースクリップ 8.5	1	販売単位 : 10
32	91321-105	ホースクリップ 10.5	7	
33	91321-12	ホースクリップ 12	3	
34	91544-0450140	ガソリンチューブ 4.5×140	1	
35	91544-0530160	ガソリンチューブ 5.3×160	2	供給不可
36	91544-0530520	ガソリンチューブ 5.3×520	1	供給不可
37	91544-0650170	ガソリンチューブ 6.5×170	2	
38	91318-20636	パースロック 2-0636	1	供給不可
39				
40	93100-0601617	フランジB 6×16	7	販売単位 : 10
41	93100-0603017	フランジB 6×30	2	販売単位 : 10
42	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
43	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位 : 10
44	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位 : 10
45	93500-0301214	ナベコネジ 3×12	2	販売単位 : 10
46	93500-0402014	ナベコネジ 4×20	2	販売単位 : 10
47	94210-40400	ワリピン 4×40	1	販売単位 : 10
48	94511-12010	Eトメワ 12	4	販売単位 : 10
49				
50				

10. ブロウ・走行 テンション 関係

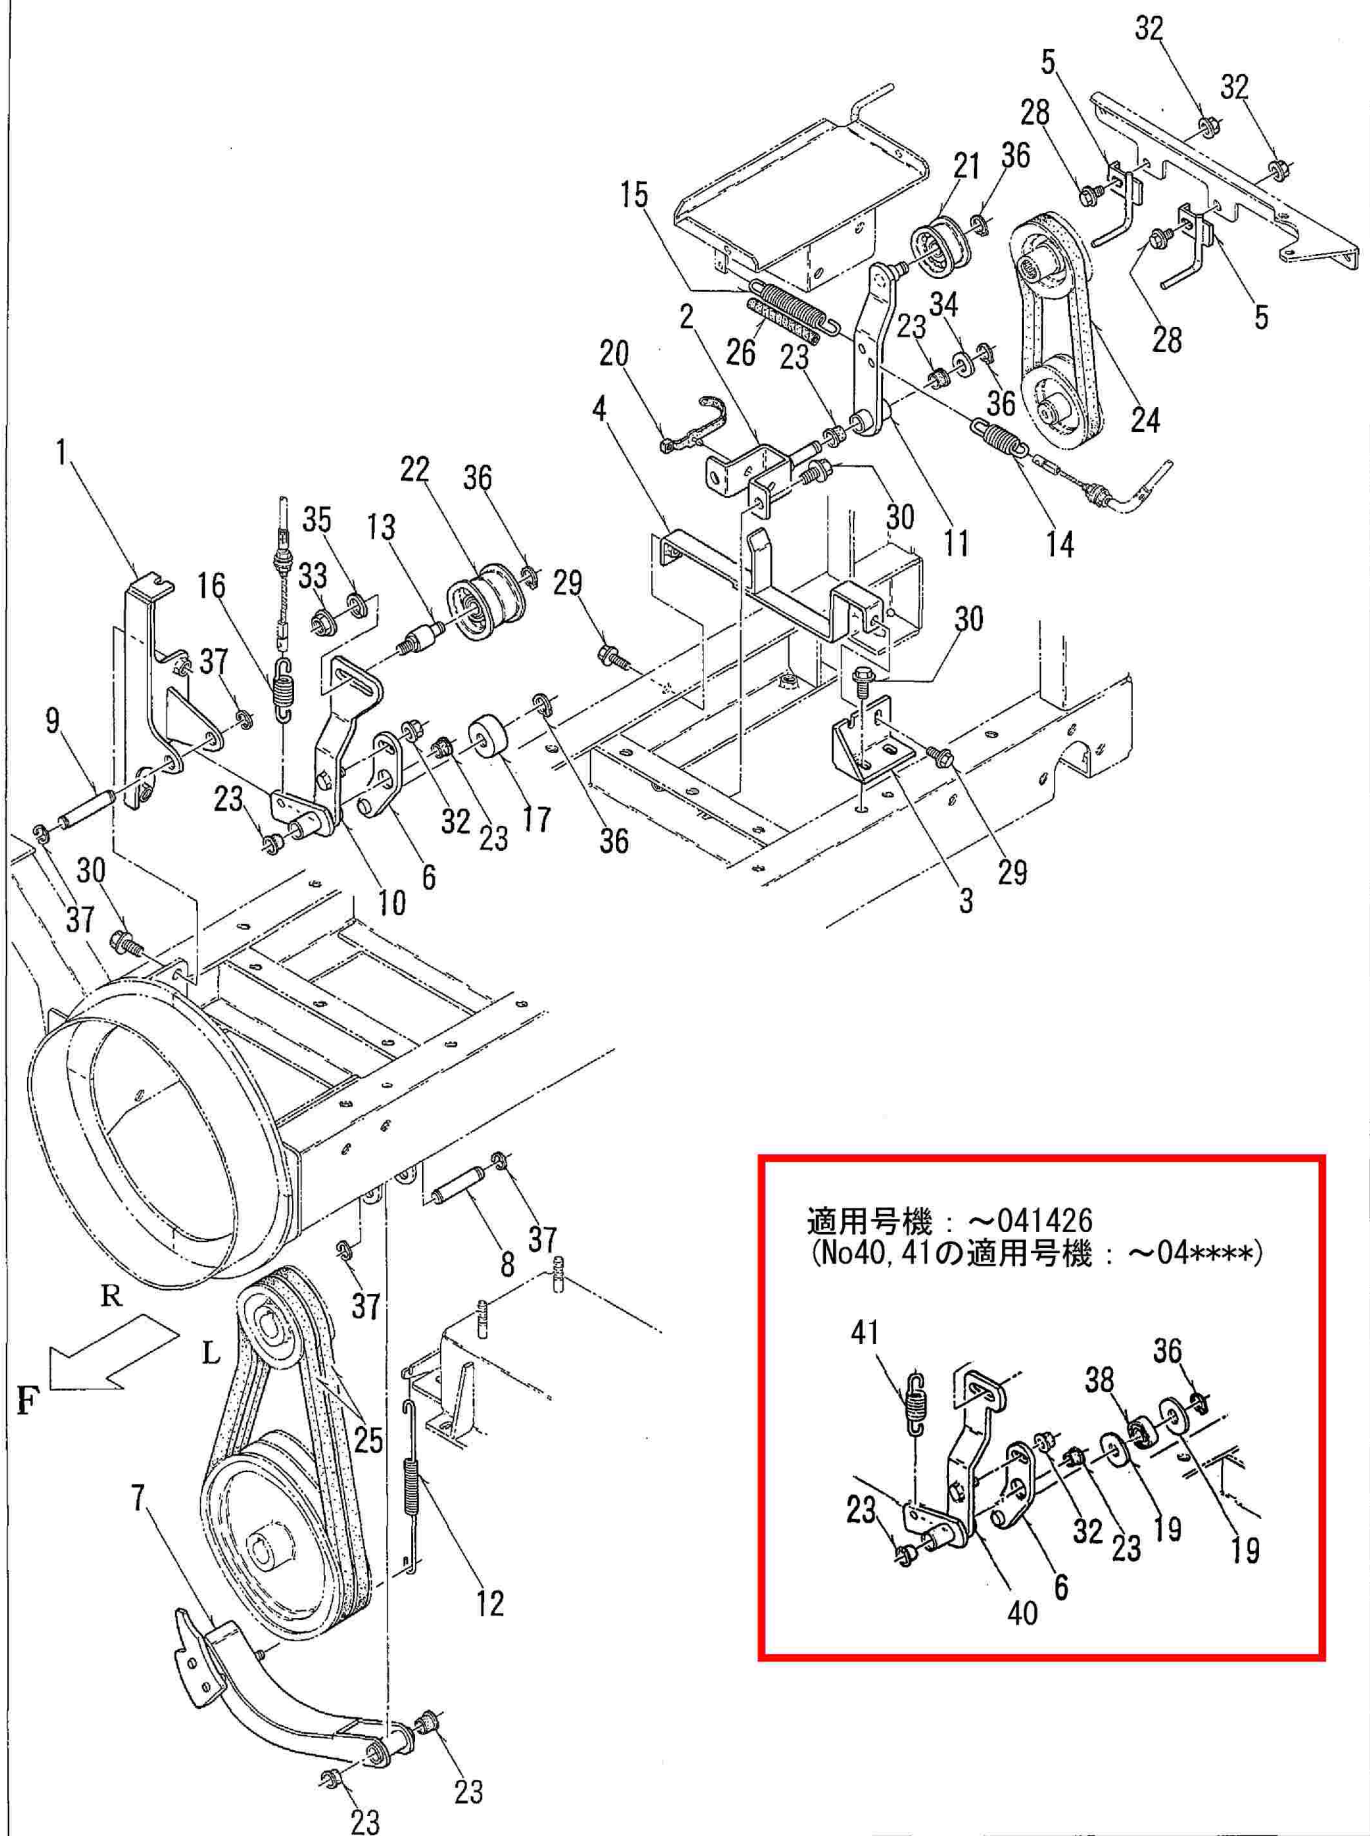


10. ブロワ・走行 テンション 関係

SE161

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	61200-B50-800	テンションブラケット COMP	1	供給不可
2	61300-B50-801	走行テンションブラケット COMP	1	供給不可
3	61901-B50-803	ワイヤーブラケット	1	供給不可
4	65100-B50-800	ベルトストッパー A COMP	1	供給不可
5	65200-B50-801	ベルトストッパー B COMP	2	供給不可
6	65600-B50-800	ブレーキカムアーム COMP	1	供給不可
7	65700-B50-801	ブレーキ COMP	1	供給不可
8	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
9	65902-B50-000	ピン 12×72	1	
10	66100-B50-030	ブロワテンションアーム COMP	1	適用号機 05****～
11	66200-B50-001	走行テンションアーム COMP	1	
12	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
13	66901-B50-000	プーリーシャフト	1	
14	91602-A91-001	コイルスプリング 14×76	1	
15	91604-A38-001	コイルスプリング 16.5×125	1	
16	91606-B50-000	テンションクラッチスプリング	1	適用号機 05****～ 供給不可
17	65903-B50-801	ブレーキローラー	1	適用号機 041774～ 供給不可
18				
19	91251-1240231	マルサカネ 12×40×2.3	2	適用号機～041426
20	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
21	91615-1255224 3	テンションプーリ 55TB1	1	
22	91615-1260444 3	テンションプーリ 60TB2	1	
23	91644-121080	フランジプッシュ 80F-1210	6	
24	91651-0209027	オレンジベルト LB27	1	
25	91651-0209043	オレンジベルト LB43	2	
26	91580-1201001	ブラマー 12×100	1	供給不可
27				
28	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位 : 10
30	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位 : 10
31				
32	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位 : 10
33	94006-12410	フランジN 12×1.25	1	販売単位 : 10
34	94101-12010	ミガキW 12	1	販売単位 : 10
35	94111-12012	バネW 12	1	販売単位 : 10
36	94510-12080	Cジクトメワ 12	4	販売単位 : 10
37	94511-09010	Eトメワ 9	4	販売単位 : 10
38	96105-06201	ヘアリング 6201UU	1	適用号機～041426
39				
40	66100-B50-801	ブロワテンションアーム	1	適用号機～04****
41	91901-A63-800	テンションクラッチスプリング	1	適用号機～04****
42				
43				
44				
45				

11. コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク 関係

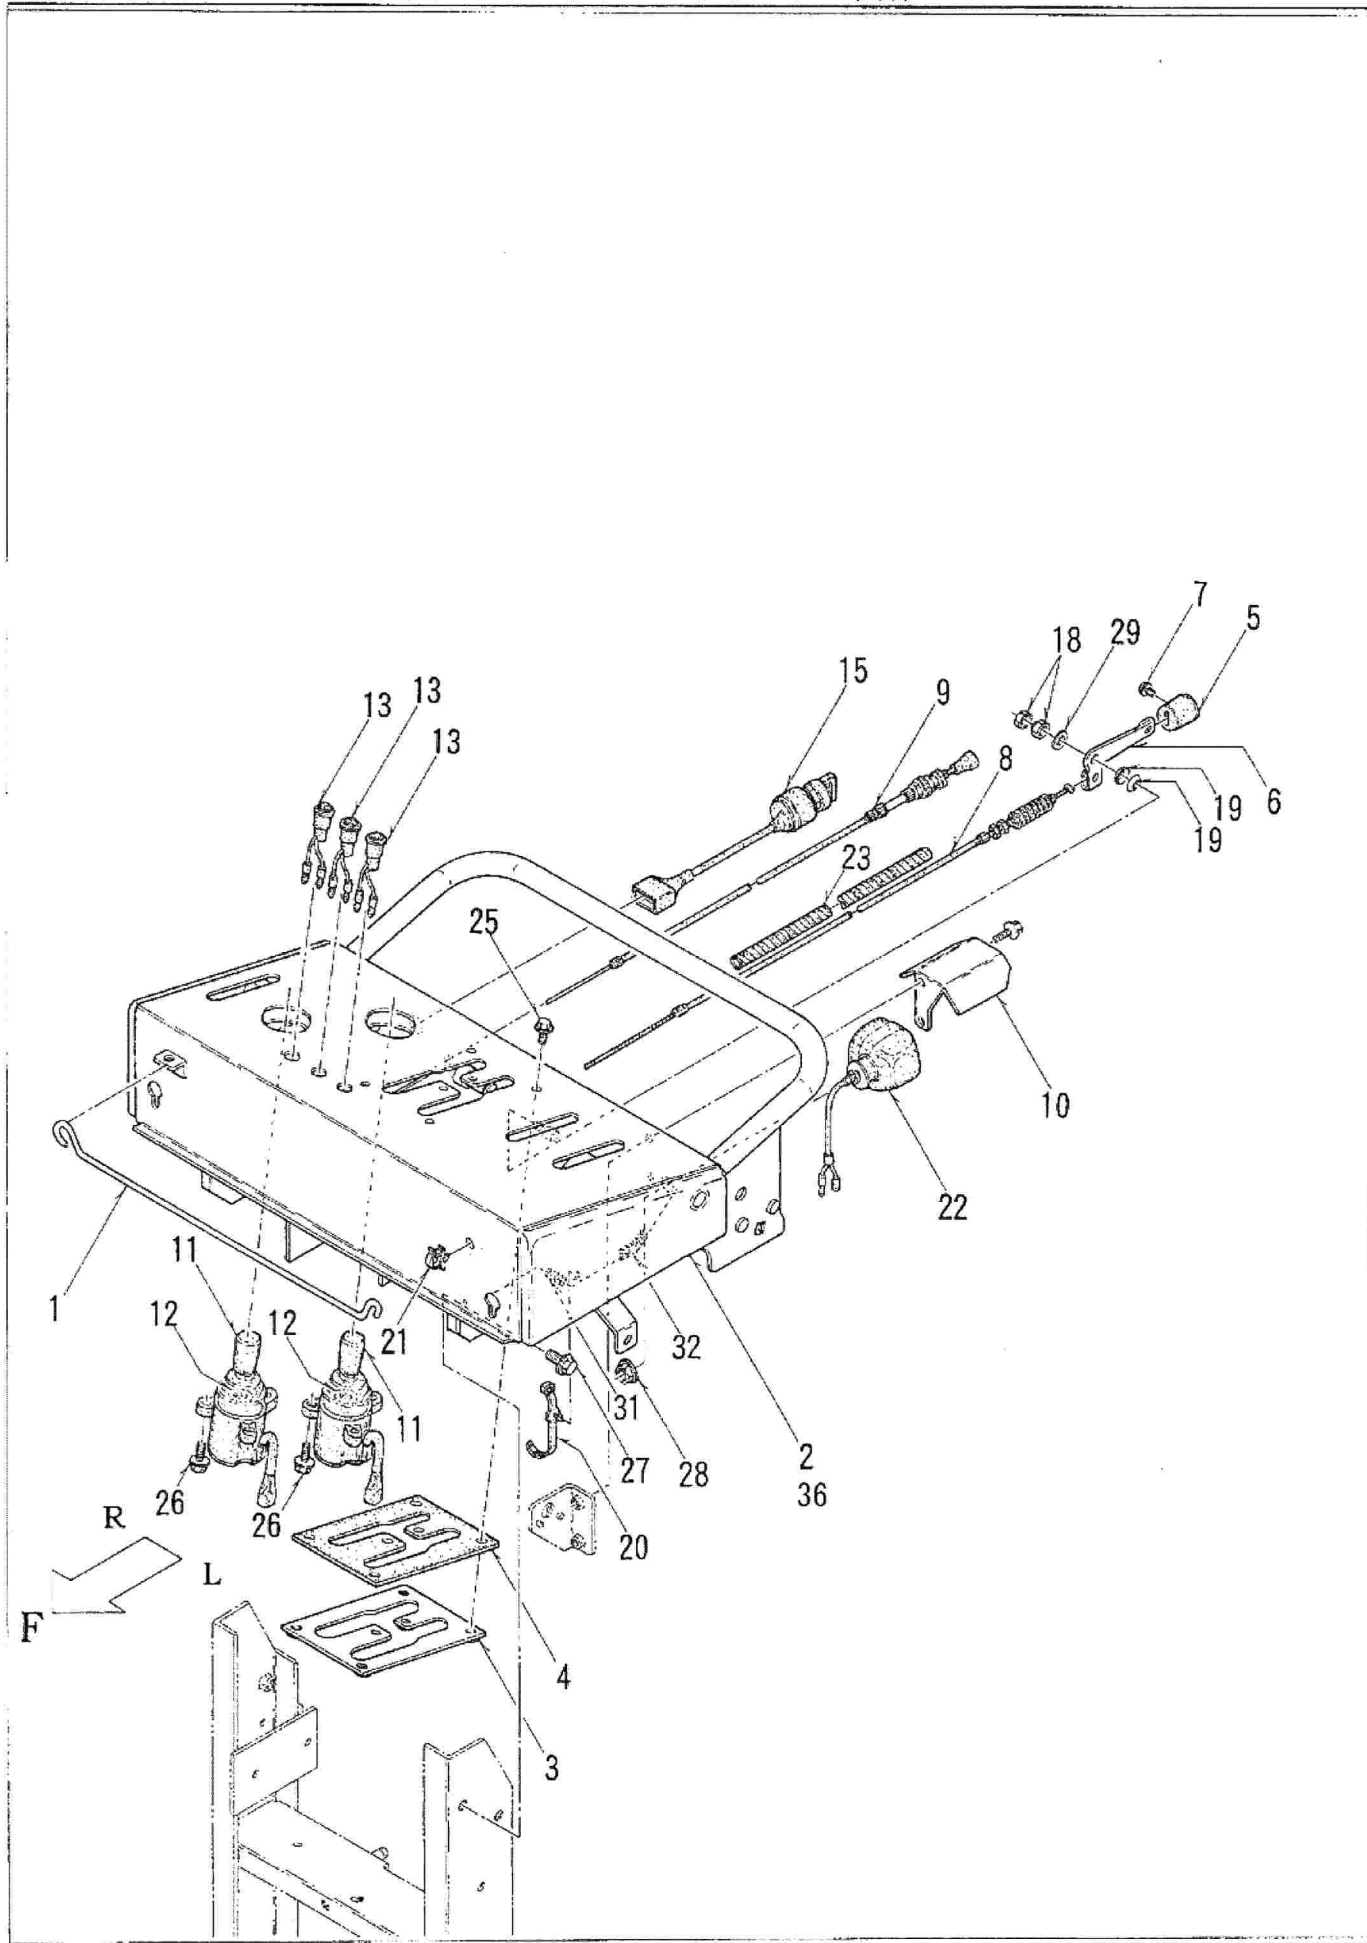


11. コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク 関係

SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	48903-B50-000	ボンネットステー	1	供給不可
2	72100-B50-833	コントロールボックス COMP	1	適用号機 03****~供給不可
3	74600-B50-800	ガイドプレート COMP	1	供給不可
4	74901-B50-000	レバーガイド	1	供給不可
5	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
6	75907-B50-800	スロットルレバー	1	供給不可
7	75908-B18-000	スペシャルスクリュー 4×8	1	
8	77300-B50-400	スロットルワイヤー	1	
9	77400-B50-400	チョークワイヤー	1	
10	82902-B50-800	ライトステー	1	供給不可
11	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ノブのみ 35362-797-631
12	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	2	
13	89100-B21-000	パイロットランプ	3	
14				
15	35100-768-S01	スイッチ ASSY. コンビネーション	1	35110-736-612 キーのみ
16				
17				
18	91235-08100	ハードロックN 8	1	
19	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
20	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
21	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455	1	
22	91820-0081005	ライト(黒)角, 8W	1	83120-B07-000 ハルブ 12V10W
23	91382-1304501	コルゲート 13×450	1	
24				
25	93100-0601617	フランジB 6×16	6	販売単位：10
26	93100-0602017	フランジB 6×20	6	販売単位：10
27	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
28	94006-10410	フランジN 10×1.25	1	販売単位：10
29	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
30				
31	85902-B50-000	玉ナシ溝ゴム 11×25	1	適用号機 05****~
32	85903-B50-000	玉ナシ溝ゴム 11×40	1	適用号機 05****~供給不可
33				
34				
35				
36	72100-B50-001	コントロールボックス COMP	1	適用号機 02**** 供給不可
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

12. コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ 関係

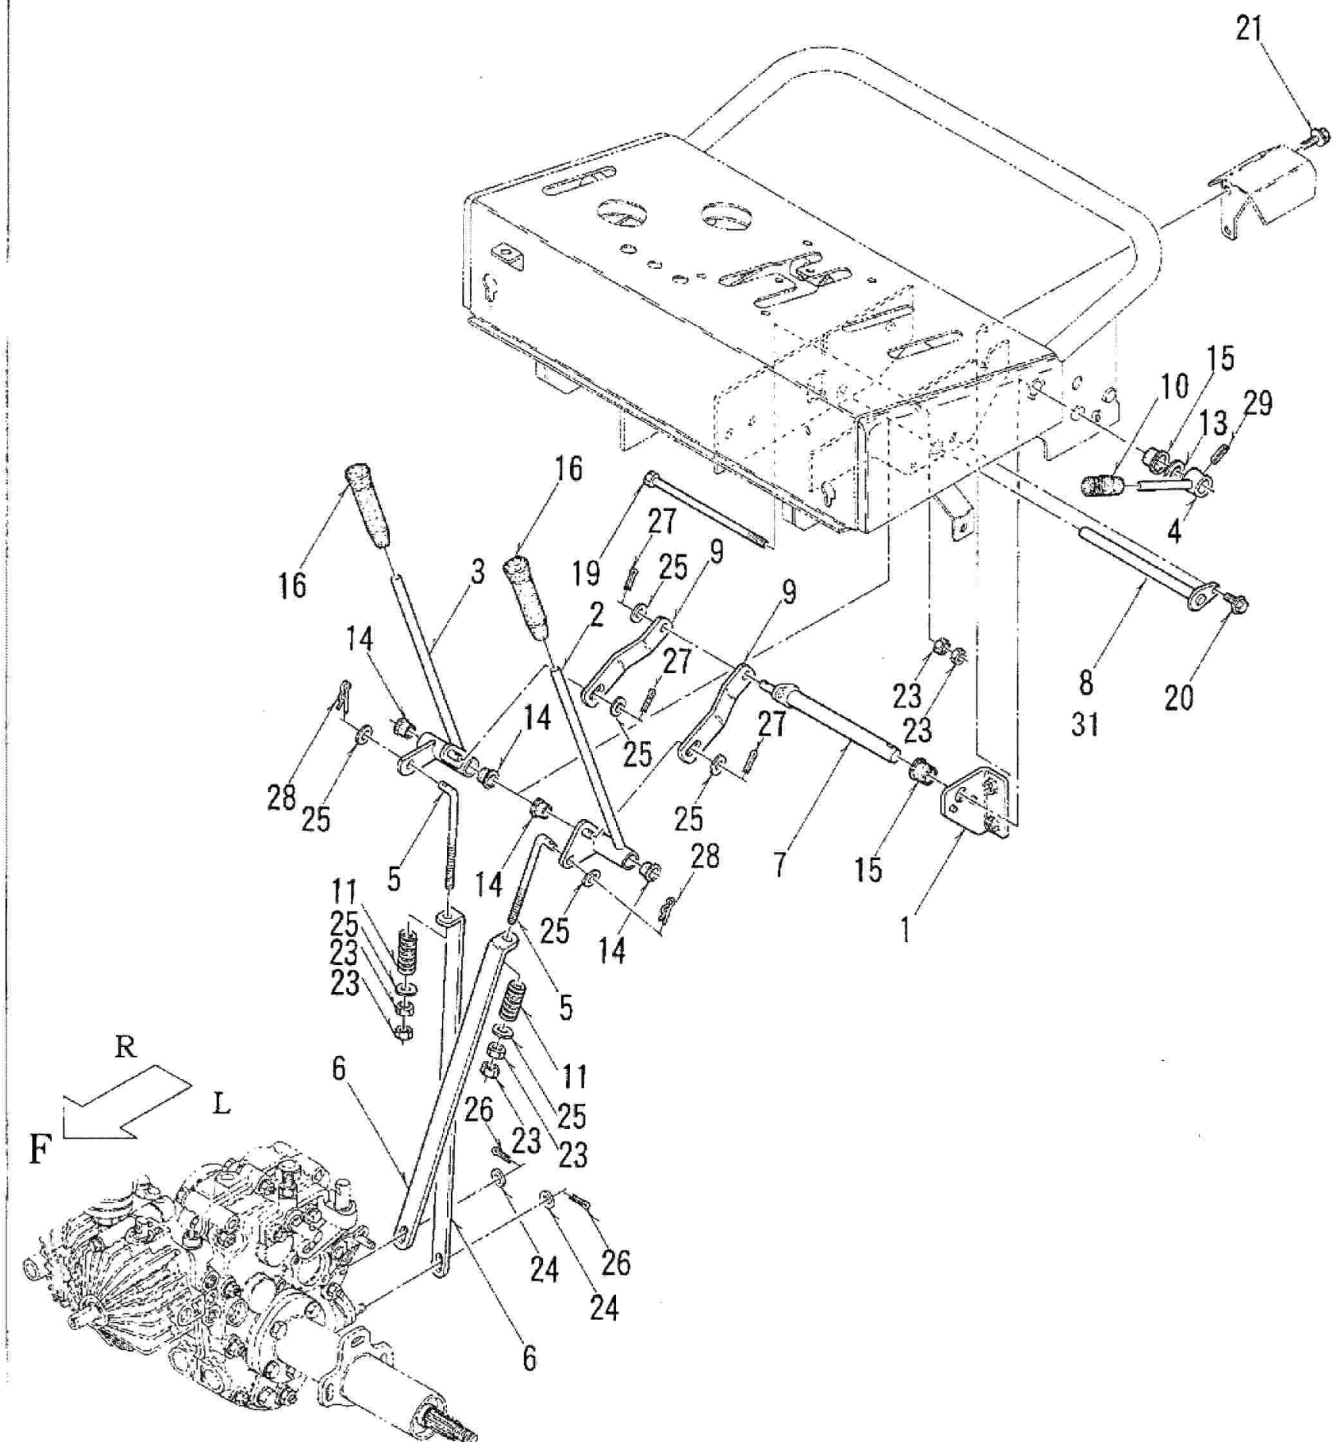


12. コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ 関係

SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	72200-B50-800	ブレーキレバーブラケット COMP	1	供給不可
2	73300-B50-800	サイドクラッチレバー L COMP	1	供給不可
3	73400-B50-800	サイドクラッチレバー R COMP	1	供給不可
4	73800-B50-800	駐車ブレーキレバー COMP	1	供給不可
5	73901-B50-000	サイドクラッチロッド A	2	供給不可
6	73902-B50-800	サイドクラッチロッド B	2	供給不可
7	76100-B50-000	ブレーキレバーシャフト COMP	1	供給不可
8	75300-B07-000	レバーピン 175 COMP	1	適川号機 03****~
9	76901-B50-800	ブレーキリンク	2	供給不可
10	76902-A91-001	操作レバーニギリ (赤)	1	
11	91601-A91-001	コイルスプリング 14×50	2	
12				
13	91251-1525231	マルザガネ 15×25×2.3 (調整用)	1	
14	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	4	
15	91644-151580	フランジブッシュ 80F-1515	2	
16	91731-1008011	レバーグリップ H10	2	
17				
18				
19	92200-0817017	コガタB 8×170(7T)	1	供給不可
20	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
21	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
22				
23	94003-08412	コガタN 8(2)	6	販売単位：10
24	94101-06015	ダノマルW 6	2	販売単位：10
25	94101-08010	ミガキW 8	7	販売単位：10
26	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10
27	94210-25150	ワリピン 2.5×15	3	販売単位：10
28	94251-080111	スナップピン A8×1.8	2	販売単位：10
29	94319-50025	スプリングピン 5×25	1	販売単位：10
30				
31	76200-B50-000	レバーピン 220 COMP	1	適川号機 02****
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

13. コントロール：メイン・オーガ クラッチ 関係

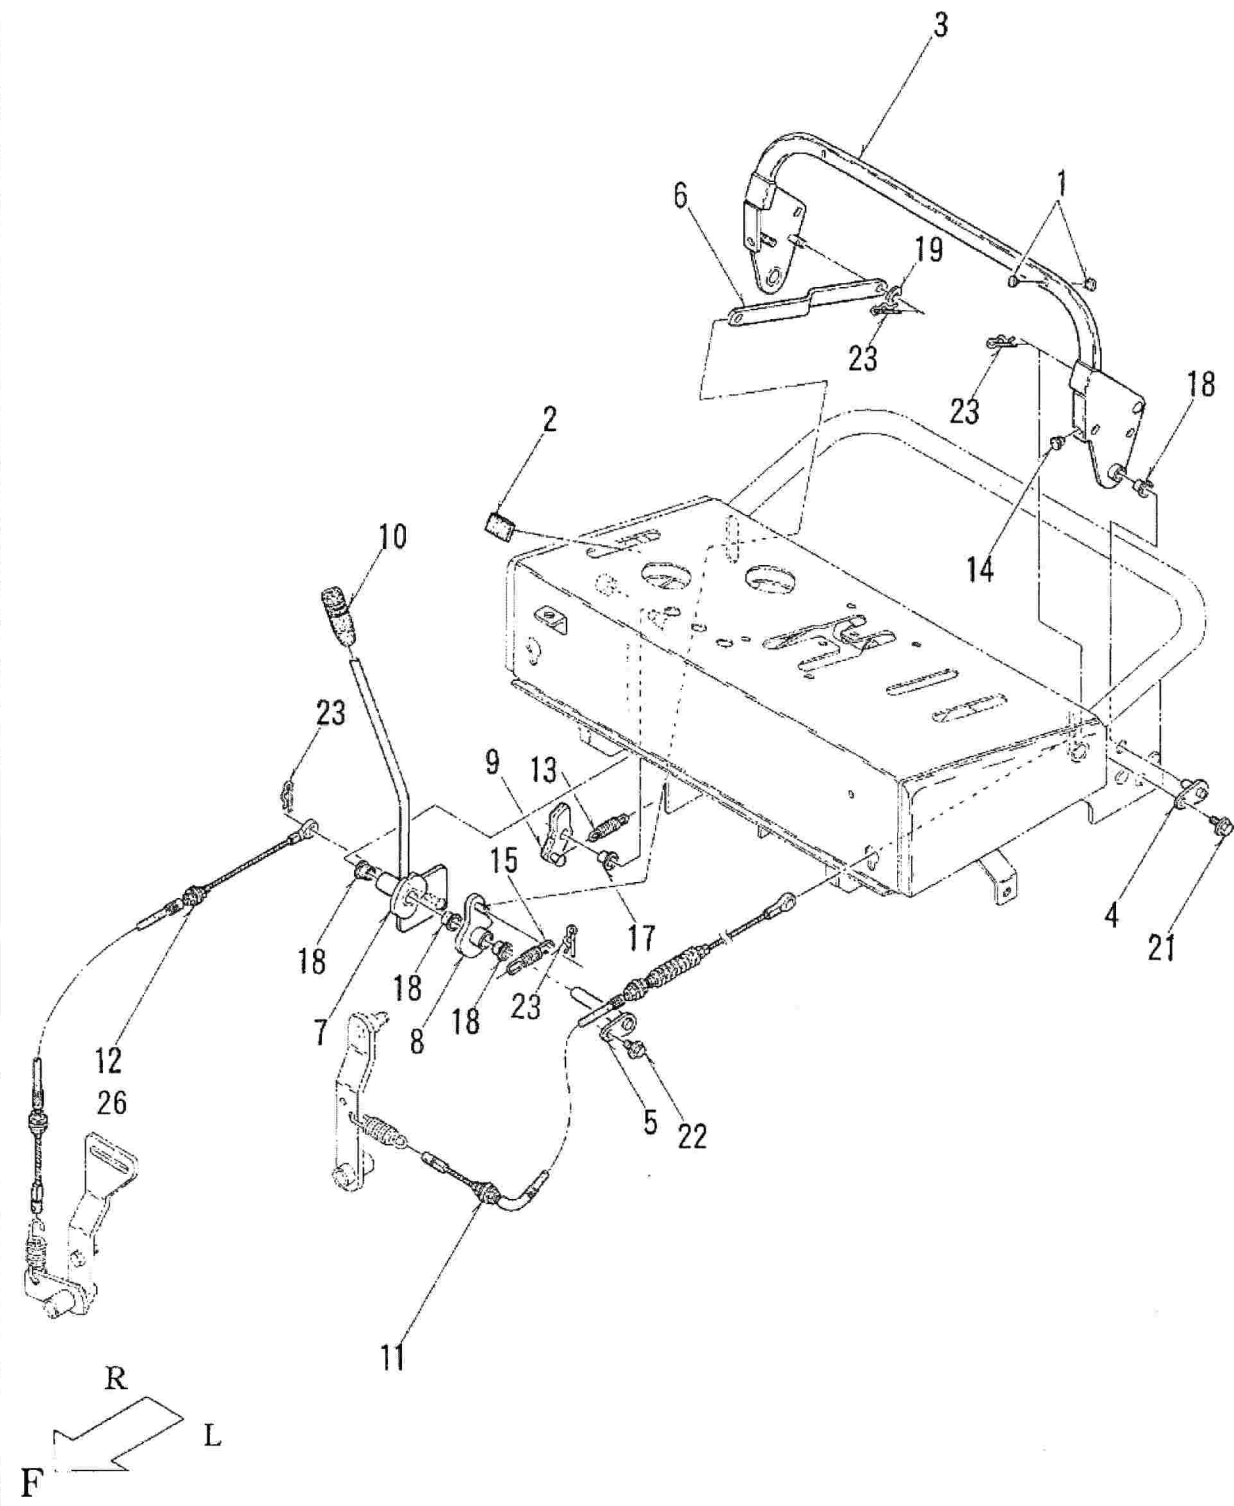


13. コントロール：メイン・オーガ クラッチ 関係

SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	71902-B28-000	リベット	2	
2	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	1	
3	73100-B50-002	メインクラッチレバー COMP	1	供給不可
4	73200-B50-000	レバーピン 15 COMP	2	
5	73600-B39-000	レバーピン 75.5 COMP	1	
6	73905-B50-800	レバーリンク	1	供給不可
7	74100-B50-802	オーガクラッチレバー COMP	1	供給不可
8	74200-B50-001	カム COMP	1	
9	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
10	76902-B18-001	操作レバーニギリ (黄)	1	
11	77100-B50-001	走行クラッチワイヤー	1	
12	77200-B50-031	オーガクラッチワイヤー	1	適用号機 05****～
13	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
14	91701-A41-000	グロメット φ6	2	
15	91605-B50-000	リターンスプリング	1	適用号機 05****～
16				
17	91644-101280	フランジブッシュ 80F-1012	1	
18	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
19	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
20				
21	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
22	93100-0601617	フランジB 6×16	1	販売単位：10
23	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位：10
24				
25				
26	77200-B50-400	オーガクラッチワイヤー	1	適用号機 ～04****
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

1 4. コントロール：変速レバー 関係

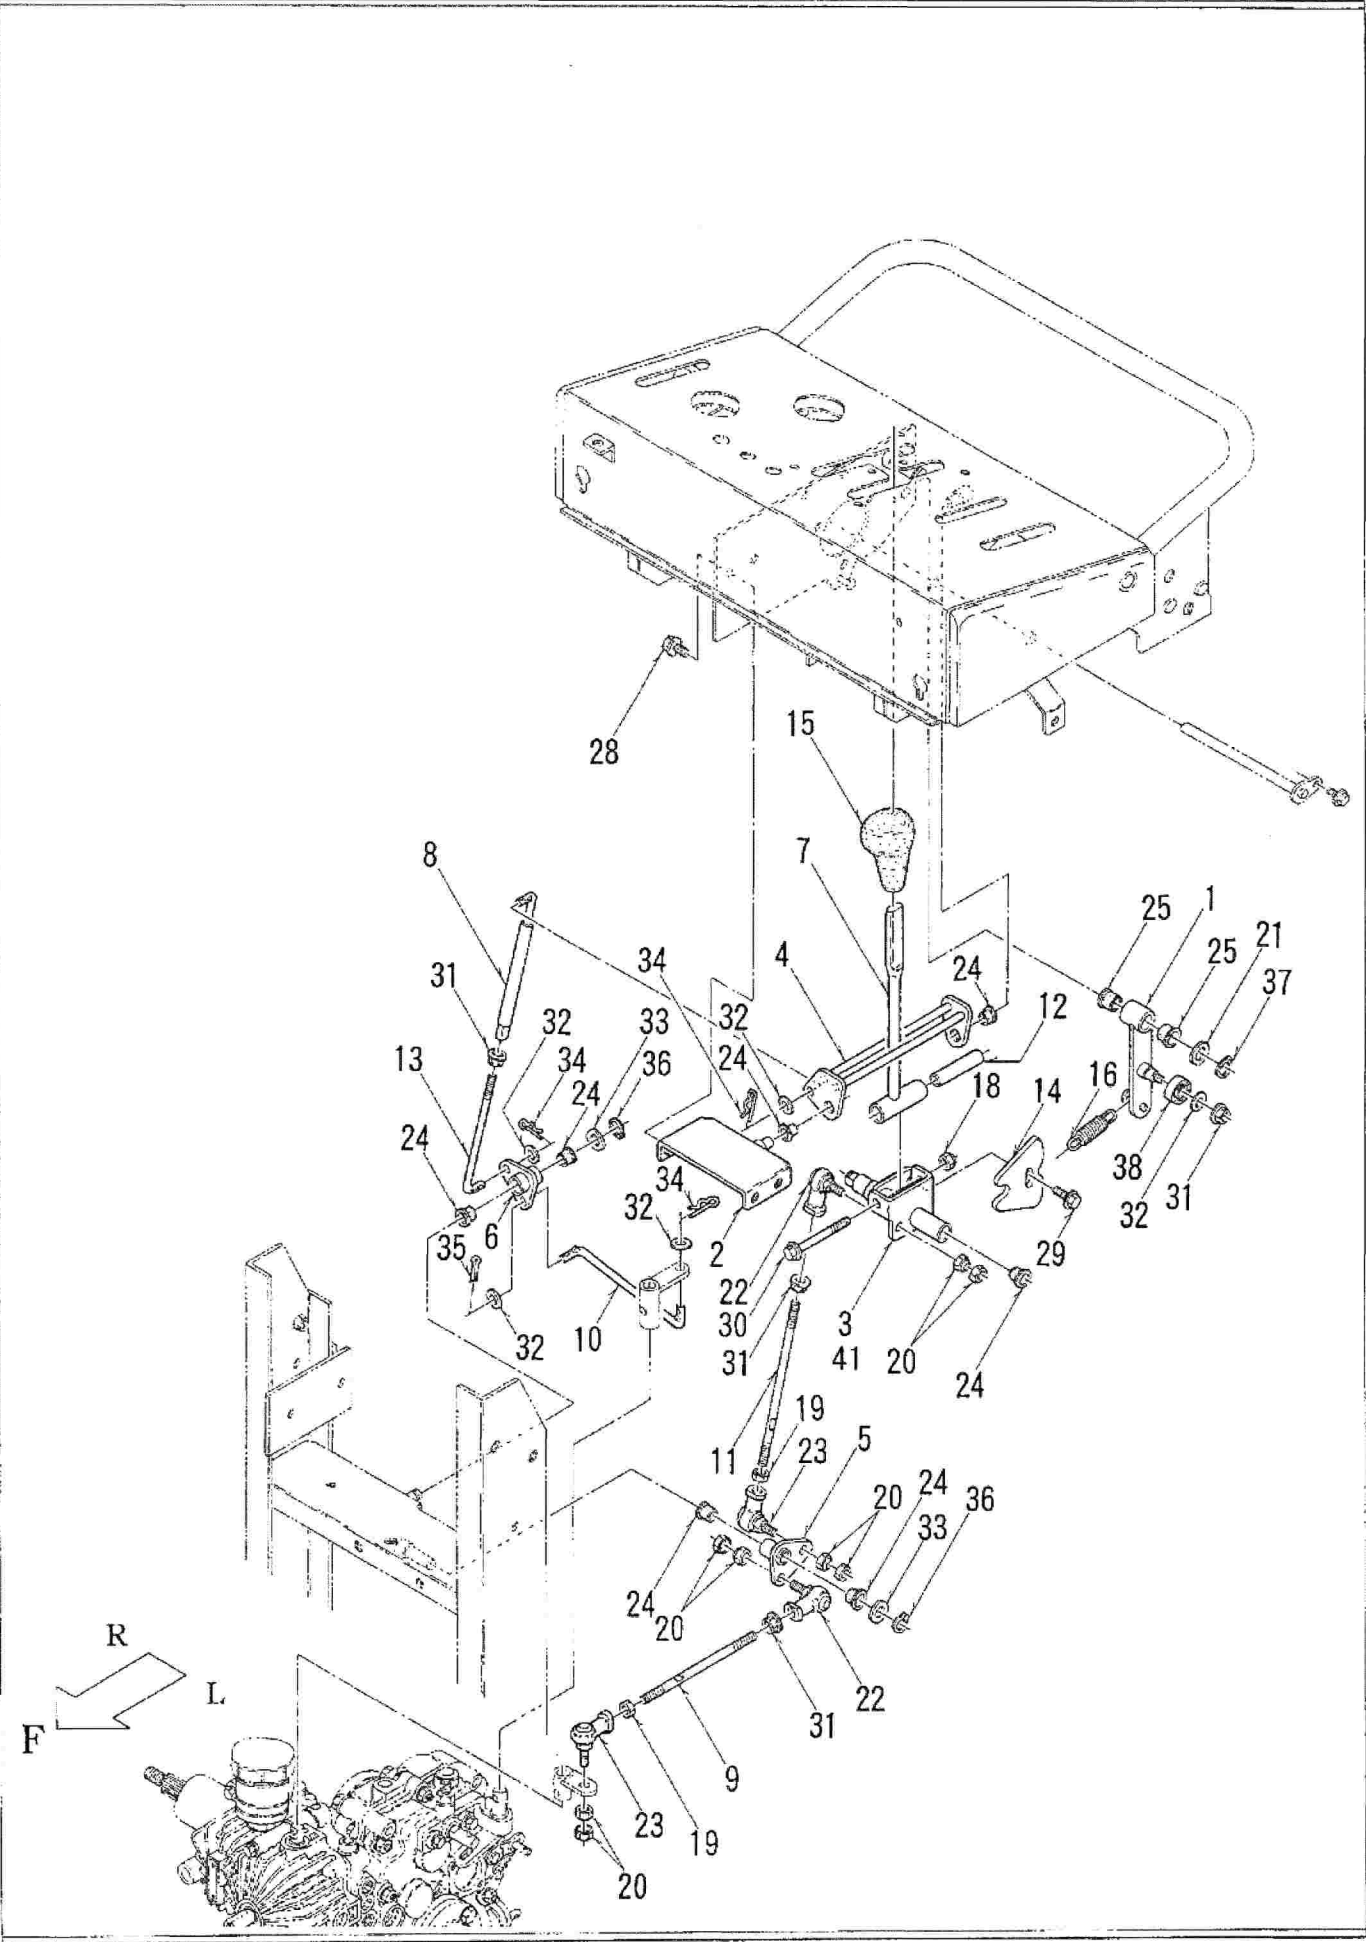


14. コントロール：変速レバー 関係

SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	74400-B50-001	アーム COMP	1	
2	74500-B50-001	変速ブラケット COMP	1	供給不可
3	75100-B50-830	変速レバーボス COMP	1	適用号機 03****~ 供給不可
4	75200-B50-800	変速レバーアーム COMP	1	供給不可
5	75500-B50-801	HSTリンク COMP	1	供給不可
6	75600-B50-801	副変速カム COMP	1	供給不可
7	75700-B50-802	変速レバー COMP	1	供給不可
8	75800-B50-001	副変速ロッド COMP	1	供給不可
9	75901-B50-000	主変速ロッド A	1	
10	75902-B50-002	副変速ロッド A	1	供給不可
11	75903-B50-000	HST主変速ロッド	1	供給不可
12	75903-M72-002	カラー 9×63.5	1	
13	75905-B39-031	副変速ロッド C	1	
14	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
15	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
16	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4×70	1	
17				
18	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位：10
19	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	2	
20	91235-08100	ハードロックN 8	4	
21	91251-1525231	マルダガネ 15×25×2.3	1	
22	91633-080410	エルボール LHSA8	2	
23	91633-080420	エルボール LHSA8L	2	
24	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	7	
25	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
26				
27				
28	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
30	93100-0808017	フランジB 8×80	1	
31	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
32	94101-08010	ミガキW 8	5	販売単位：10
33	94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位：10
34	94251-080111	スナップピン A8×1.8	3	販売単位：10
35	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
36	94510-12080	Cシフトメワ 12	2	販売単位：10
37	94510-15080	Cシフトメワ 15	1	販売単位：10
38	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
39				
40				
41	75100-B50-001	変速レバーボス COMP	1	適用号機 02****
42				
43				
44				
45				

15. コントロール：停止レバー 関係

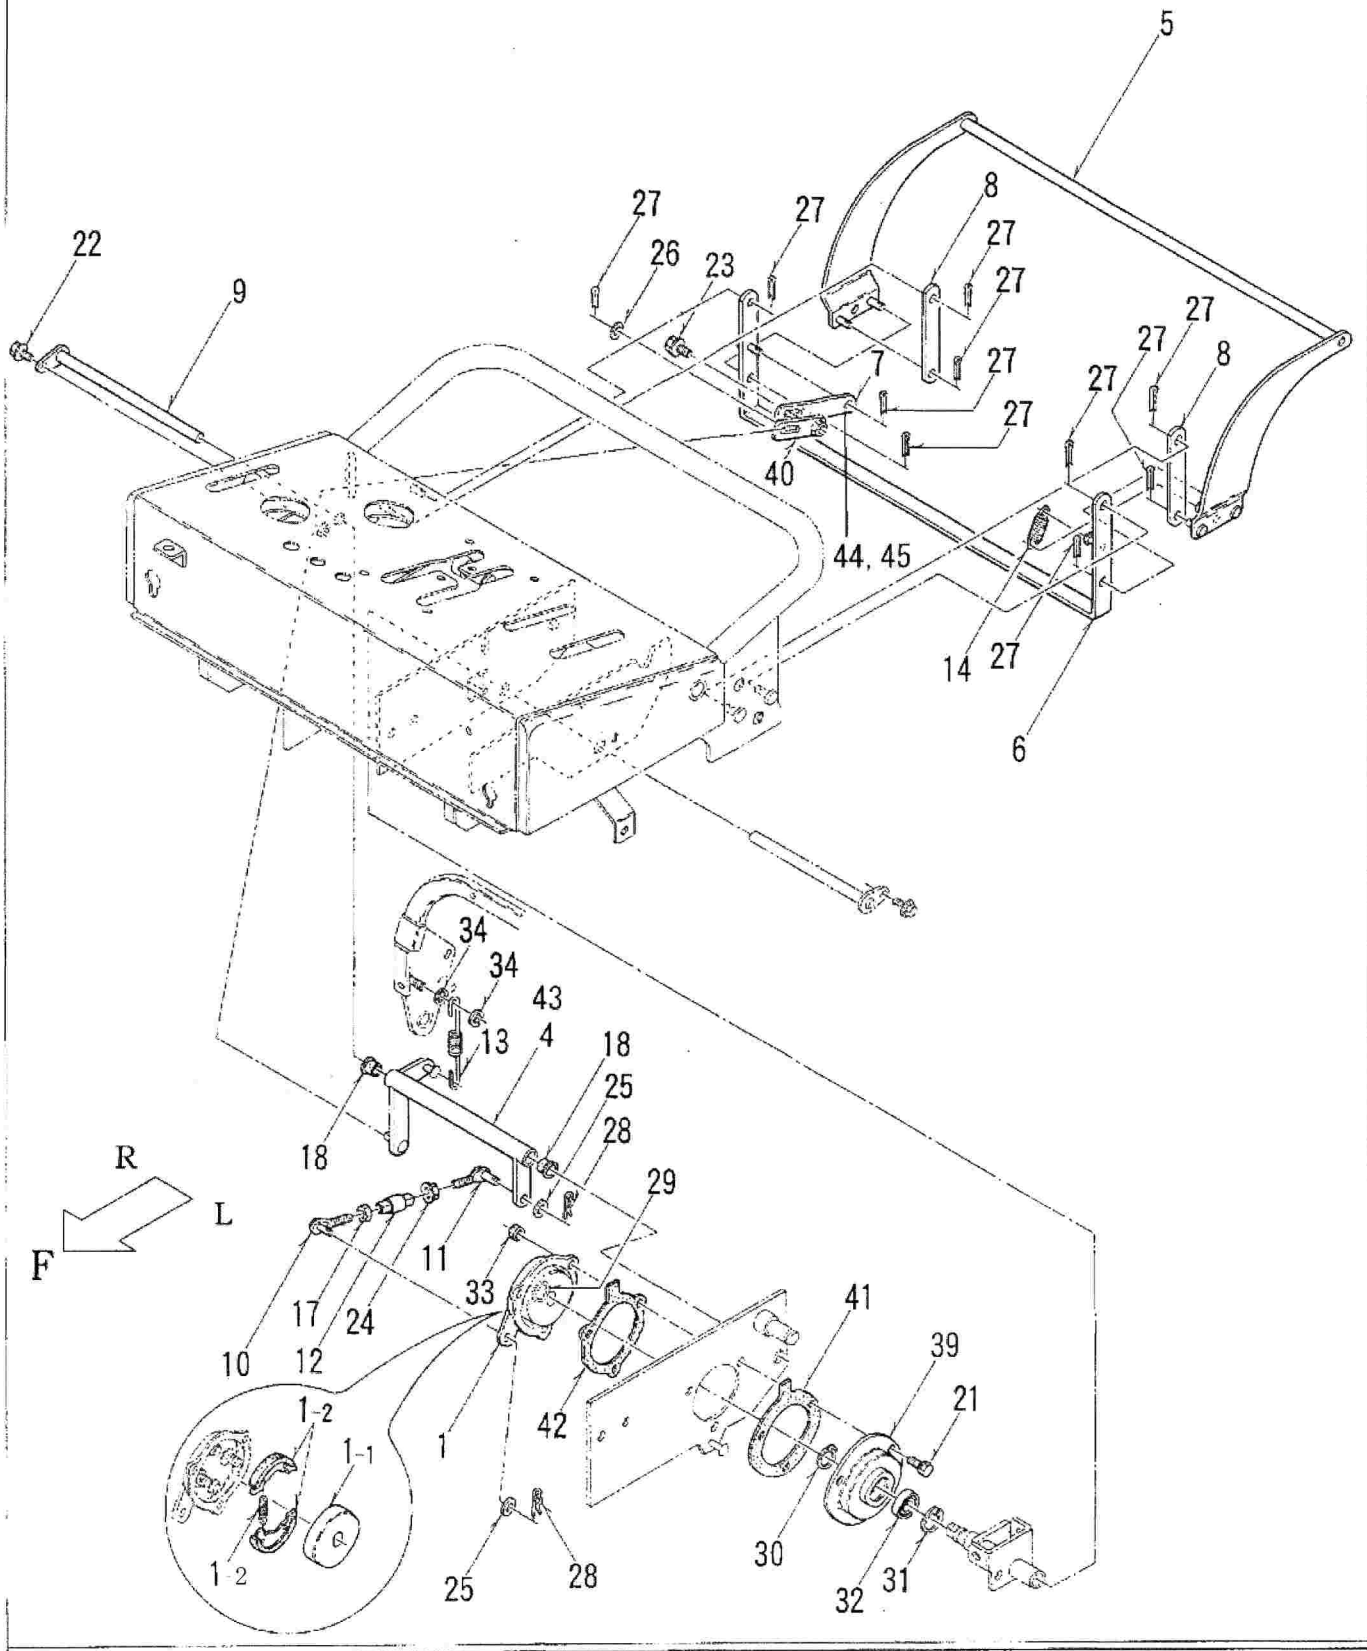


15. コントロール：停止レバー 関係

SE161

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	
1-1	71901-B50-001	ブレーキドラム	1	W3801 02KL
1-2	W1656-03-S	ブレーキシューセット	1	
4	73500-B50-830	レバーアーム COMP	1	適用号機 04****～供給不可
5	73600-B50-800	非常停止レバー A COMP	1	供給不可
6	73700-B50-800	非常停止レバー B COMP	1	供給不可
7	73901-B51-050	停止レバーリンク	1	適用号機 06****～
8	73904-B50-800	停止レバーリンク 100	2	供給不可
9	76200-B50-000	レバーピン 220 COMP	1	
10	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
11	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
12	76902-B50-000	リンク 50	1	
13	91601-B50-003	コイルスプリング 10×118	1	
14	91605-G01-001	コイルスプリング 10×45	1	
15				
16				
17	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
18	91644-121080	フランジプッシュ 80F-1210	2	
19				
20				
21	92900-0601617	バネB 6×16(7T	3	販売単位：10
22	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
23	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位：10
24	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
25	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
26	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
27	94210-25150	ワッピン 2.5×15	10	販売単位：10
28	94251-060111	スナップピン A6×1.8	2	販売単位：10
29	94510-14080	Cジクメワ 14	1	販売単位：10
30	94510-17080	Cジクメワ 17	1	販売単位：10
31	94520-30080	Cアナメワ 30	1	
32	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
33	94001-06412	N 6(2	3	販売単位：10
34	94511-07010	Eメワ 7	2	販売単位：10
35				
36				
37				
38				
39	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
40	75400-B51-001	調整リンク COMP	1	
41	75904-B50-000	パッキン A	1	適用号機 04****～
42	75905-B50-000	パッキン B	1	適用号機 04****～
43	73500-B50-001	レバーアーム COMP	1	適用号機 ～03**** 供給不可
44	73903-B50-000	停止レバーリンク	1	適用号機 ～03**** 供給不可
45	73901-B51-031	停止レバーリンク	1	適用号機 04****～05**** 供給不可

16. マーク 関係

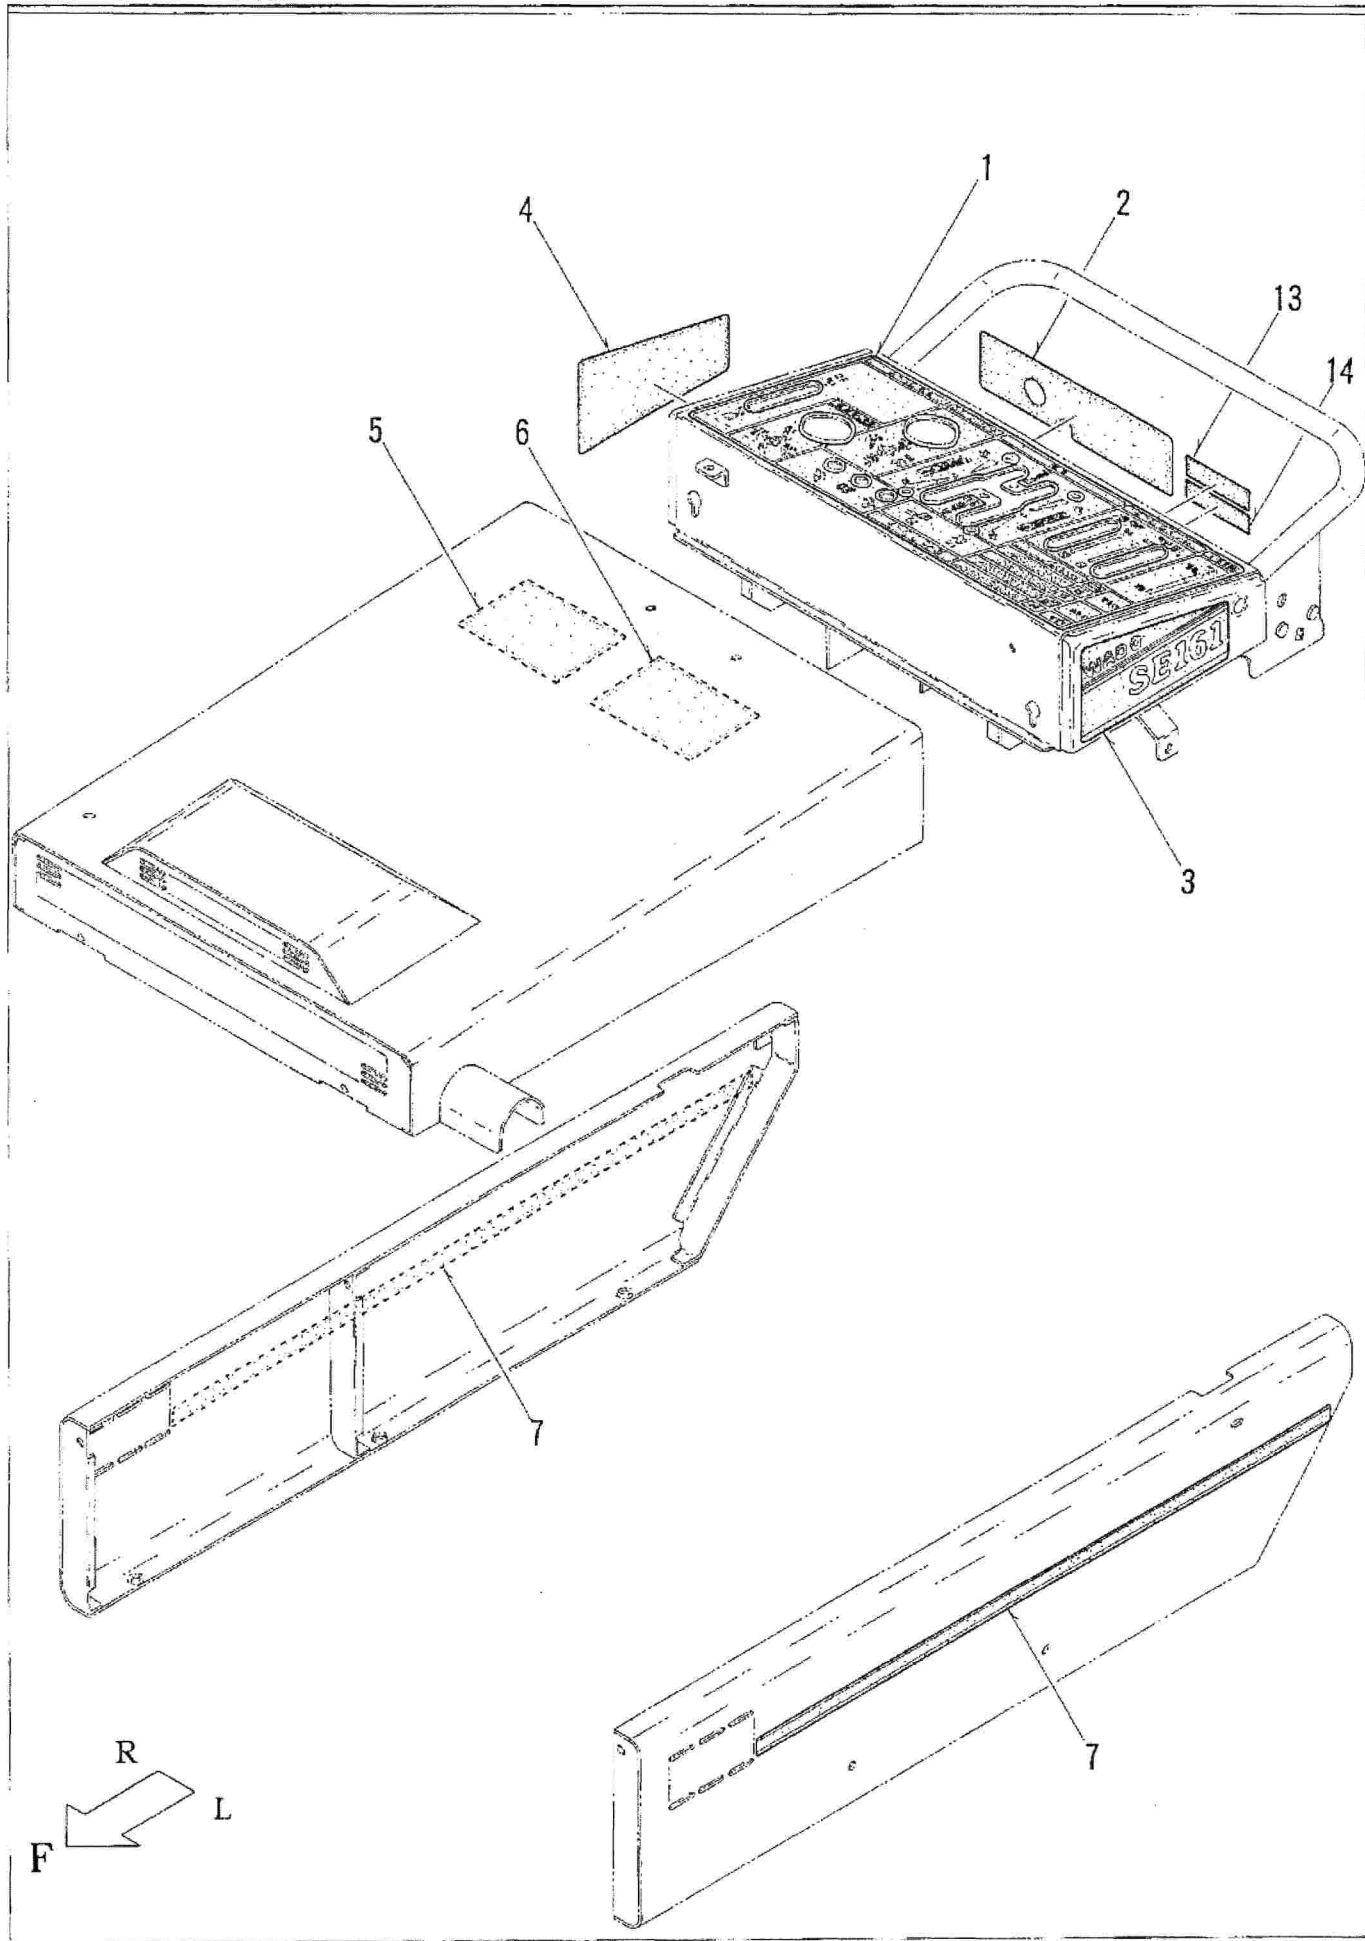


16. マーク 関係

SE161

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	79901-B50-001	パネル マーク	1	供給不可
2	79902-B50-002	キースイッチ マーク	1	供給不可
3	79903-B50-000	SE161 マーク L	1	供給不可
4	79904-B50-000	SE161 マーク R	1	供給不可
5	79905-B50-000	メンテナンス マーク	1	供給不可
6	79908-B50-001	リレー マーク	1	供給不可
7	79916-B16-000	サイド マーク	2	供給不可
8				
9				
10				
11				
12				
13	91910-B50-000	型式 ラベル	1	供給不可
14		機体番号付銘板	1	非売品
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

17. 電装 関係

SE161

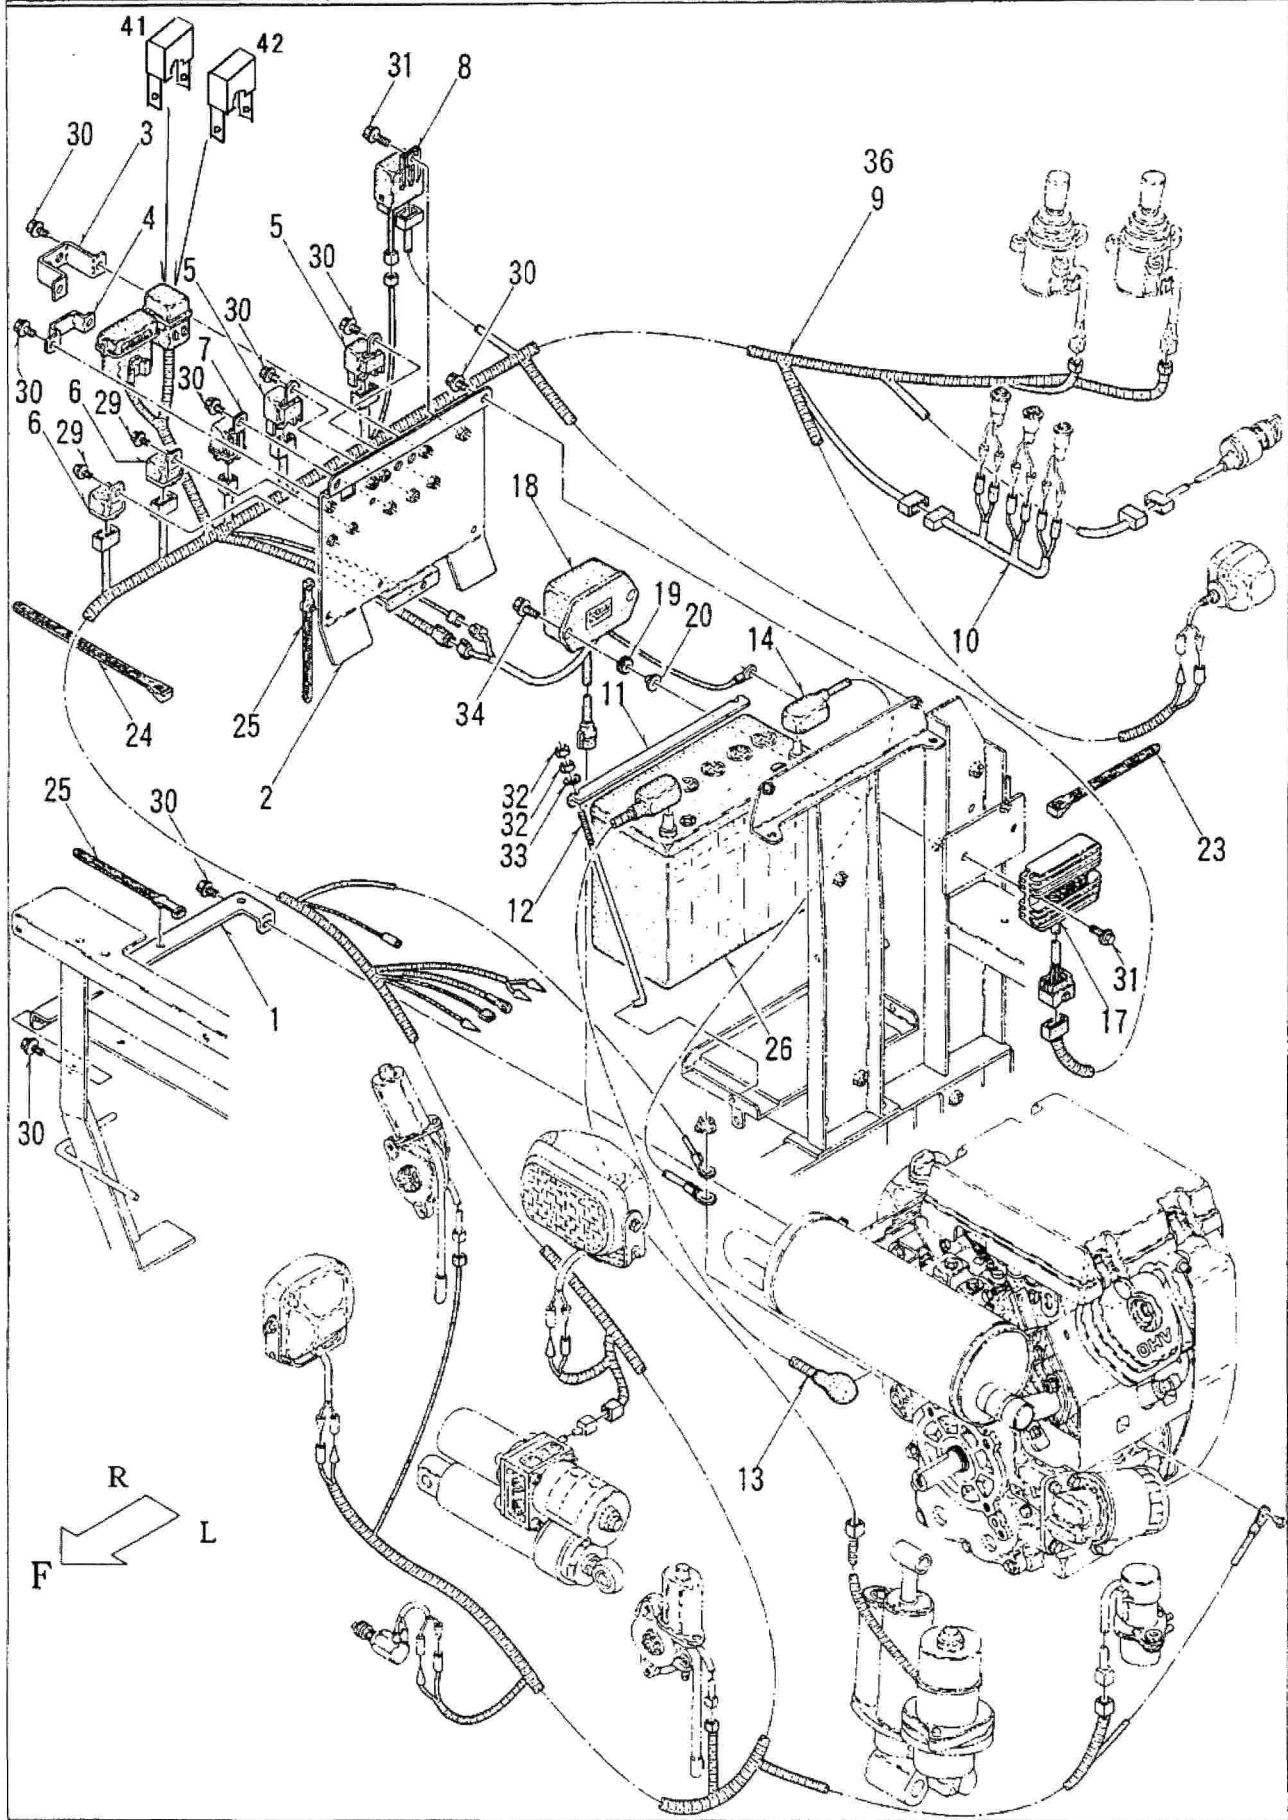


17. 電装 関係

SE161

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	81200-B50-800	ハーネスステー R COMP	1	供給不可
2	82100-B50-801	電装パネル COMP	1	供給不可
3	82901-A84-000	メインヒューズブラケット	1	供給不可
4	82903-B50-001	ヒューズブラケット	1	
5	84100-B32-001	Cリレー	2	ライトリレー, EMリレー
6	84200-B56-000	モーターリレー	2	
7	84100-B46-000	リレー1B-1M	1	エンジンコントロールリレー
8	84200-B18-001	シュータボックス	1	
9	85100-B50-030	メインハーネス	1	適用号機 06****~供給不可
10	85200-B50-000	ランプハーネス	1	供給不可
11	86901-A58-000	バッテリークランプ	1	
12	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
13	87100-B50-001	バッテリープラスコード, 430	1	供給不可
14	87200-B50-001	バッテリーマイナスコード, 770	1	供給不可
15				
16				
17	31620-ZG5-003	レクチファイヤー ASSY, レギュレーター	1	HM
18	38550-797-A02	リレー ASSY, パワーハイト	1	HM
19	38551-ZW1-000	グロメット, リレー	2	HM
20	91553-ZV5-000	カラー, CDIユニットケース	2	HM
21				
22				
23	91311-140	リピータイ RF140	3	販売単位: 10
24	91311-250	リピータイ RF250	3	販売単位: 10
25	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	7	
26	91890-055B24R	バッテリー 55B24R	1	
27				
28				
29	93100-0501014	フランジB 5×10	2	販売単位: 10
30	93100-0601217	フランジB 6×12	12	販売単位: 10
31	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位: 10
32	94001-06412	N 6(2	4	販売単位: 10
33	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位: 10
34	93100-0602517	フランジB 6×25	2	販売単位: 10
35				
36	85100-B50-000	メインハーネス	1	適用号機 04****~05**** 供給不可
37	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	ヒューズボックス内
38	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	ヒューズボックス内
39	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	ヒューズボックス内
40	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	ヒューズボックス内
41	91811-440	スローブローヒューズ typeB 40A 緑色	1	スローブローヒューズボックス内
42	91811-470	スローブローヒューズ typeB 70A 茶色	1	スローブローヒューズボックス内
43				
44				
45				

18. ラベル (安全) 関係

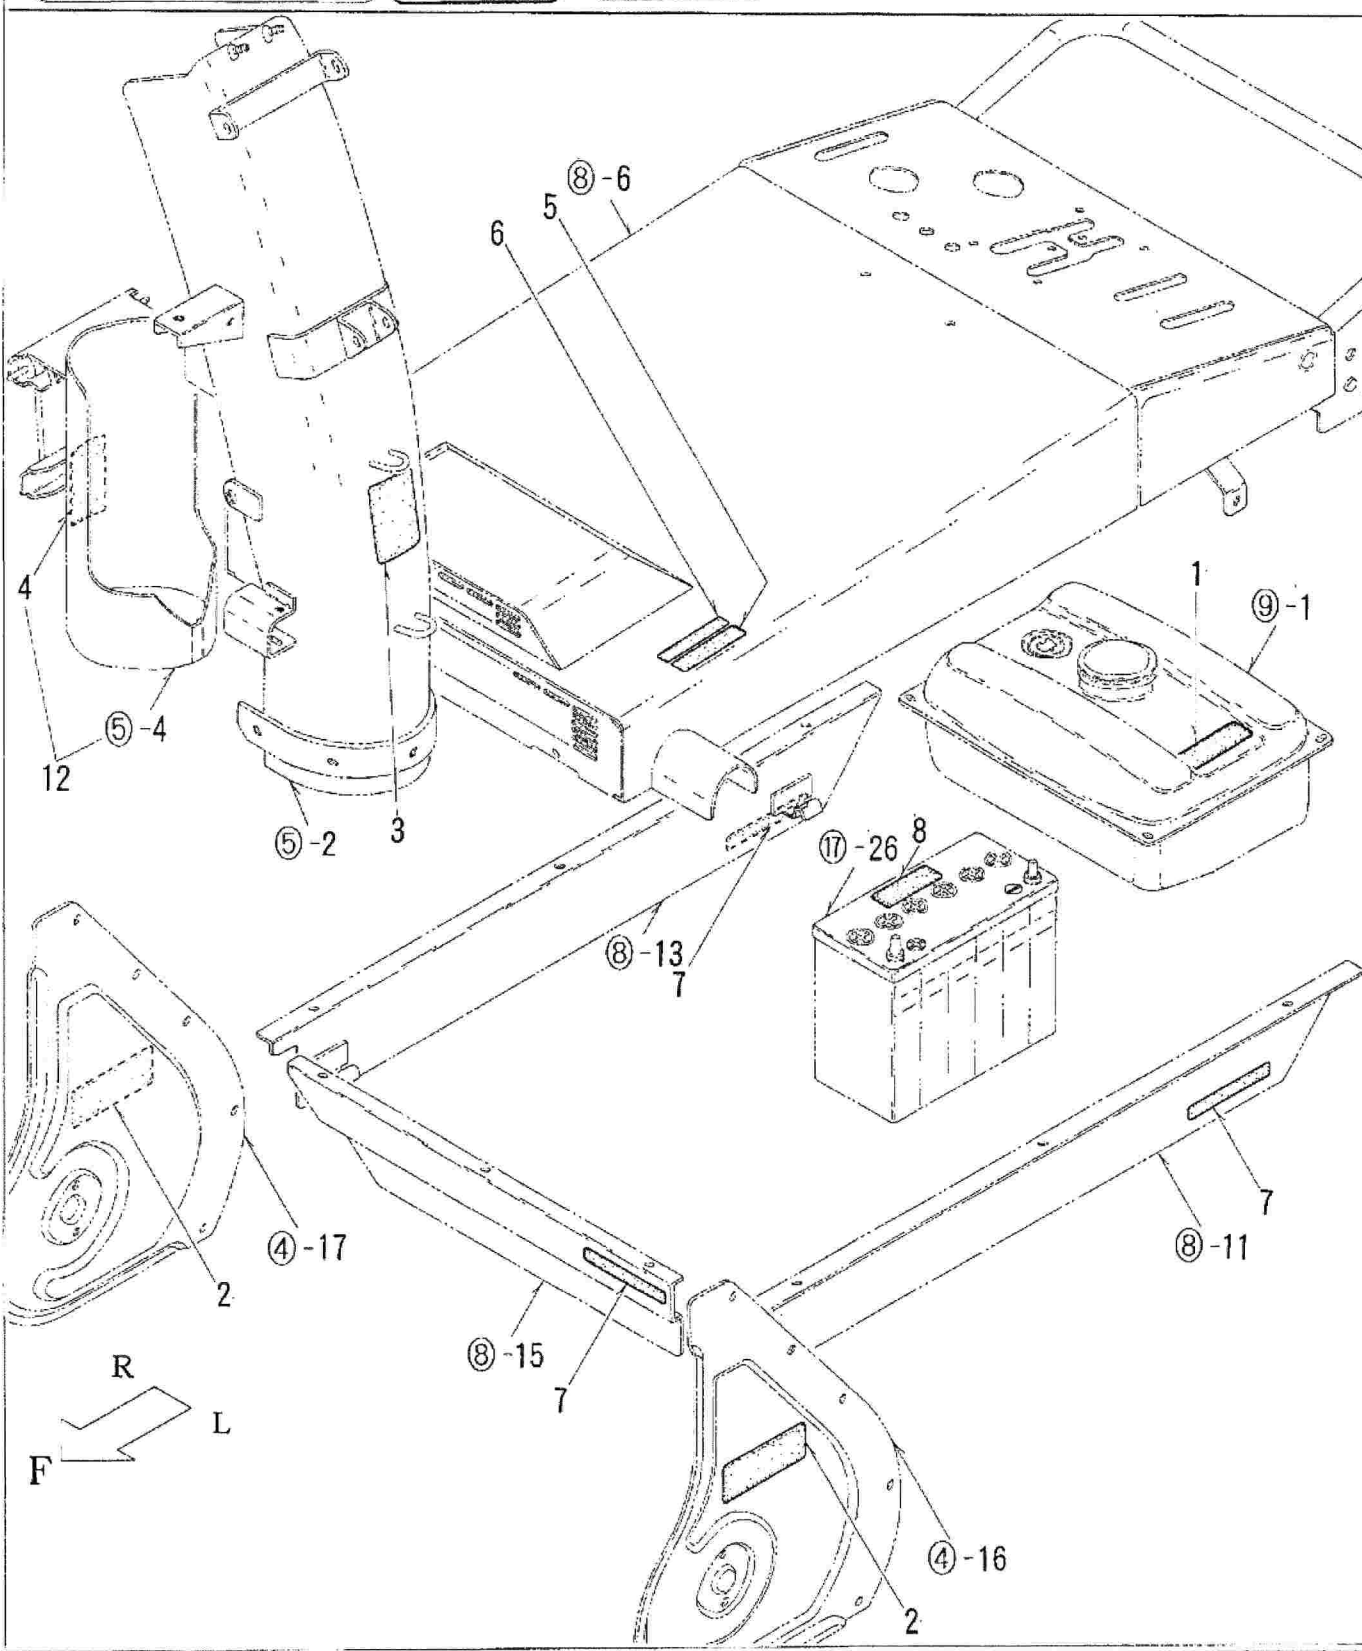


18. ラベル (安全) 関係

SE161

パーツ名	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	91193-004	火気厳禁 ラベル(ガソリン)	1	
2	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ)	2	
3	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
4	91194-004	プロワ警告 ラベル	1	
5	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ)	1	
6	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
7	91195-010	カバー注意 ラベル	3	
8	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
9				
10				
11				
12	33200-B50-003 L ⑤ - 4 33200-B50-000 上部 - 4 91194-004	カートリッジカバー (PL) ASSY カートリッジカバー COMP プロワ警告 ラベル	1式 1 1	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

19. オプション・付属品 関係

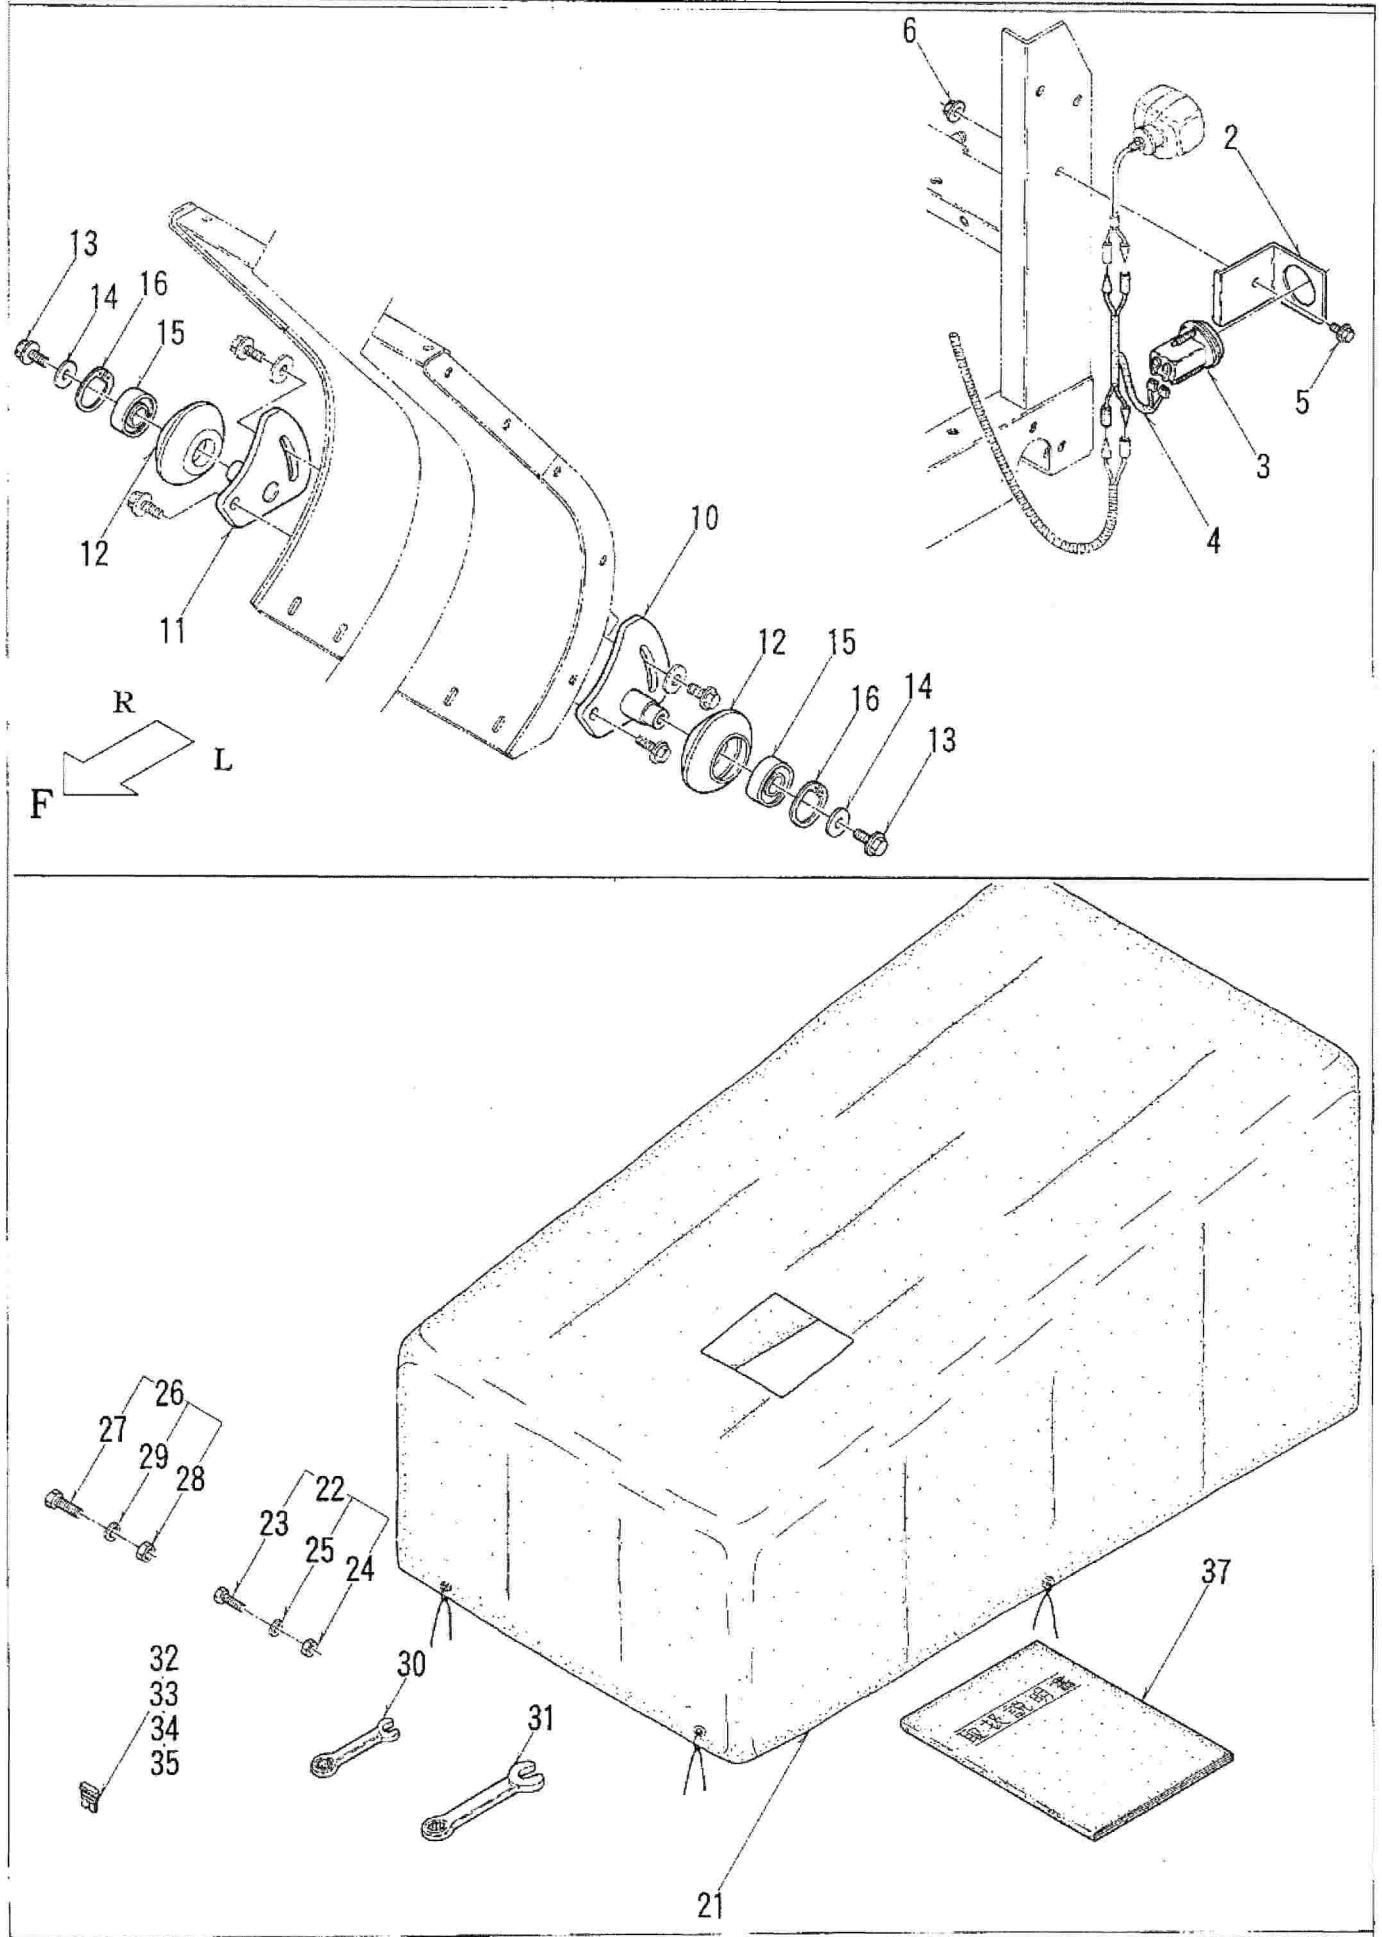

19. オプション・付属品 関係

SE161

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
オプション				
1	80001-B50-000	アワーメーター ASSY	1	供給不可
2	82901-B50-800	アワーメーターブラケット	1	供給不可
3	84110-B07-000	アワーメーター	1	
4	85300-B50-000	アワーメーターハーネス	1	
5	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位:10
6	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位:10
7				
8				
9	80002-B50-000	ローラー ASSY	1	除雪フレーム 3リボ用
10	31600-B50-800	ローラーブラケット L COMP	1	
11	31700-B50-800	ローラーブラケット R COMP	1	
12	31904-B50-800	ローラー	2	
13	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位:10
14	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位:10
15	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
16	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
17				
18				
19				
20				
付属品				
21	78100-A90-001	シートカバー	1	
22	90001-B10-000	シャーボルト 8×25(コガタ ASSY	1	プロワシャーボルト用
23	92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位:10
24	94003-08412	コガタN 8(2	10	販売単位:10
25	94111-08012	バネW 8	10	販売単位:10
26	90002-B18-000	シャーボルト 10×30 ASSY	1	オーガシャーボルト用
27	92001-1003014	B 10×30	10	販売単位:10
28	94001-10412	N 10(2	10	販売単位:10
29	94111-10012	バネW 10	10	販売単位:10
30	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	2	
31	91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	2	
32	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
33	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	
34	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	
35	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
36				
37	91901-B50-000	取扱説明書	1	
38				
39				
40				