SE161

和同産業 株式会社

本社 工場:025-0035 岩手県花巻市実相寺410
TEL 0198-24-3221　　FAX0198-41-1221

更新年月① 2022年 3月
② 2026年10月
更新年月① 2022年 3月
② 2026年10月

部品ご注文について

1．部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2．部品は必ず純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります．予めご了承下さい。
4．ご注文の際備考欄に、ＰＬ部品番号注文　と記している時には、１８．ラベル（安全）を参照にして、（ＰＬ）Assy　の部品番号、部品名で、ご注文下さい。
5．警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、１８．ラベル（安全）を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目　次

ＳＥ１６１

(ブロック)		(ページ)
１．	エンジン・周囲　関係	２～　３
２．	ミッション・周囲　関係	４～　５
３．	クローラフレーム　関係	６～　７
４．	除雪部：フレーム・旋回モータ　関係	８～　11
５．	除雪部：シュータ　関係	12～　15
６．	除雪部：ブロワ　関係	16～　17
７．	除雪部：オーガ　関係	18～　19
８．	メインフレーム・カバー　関係	20～　21
９．	燃料タンク・シリンダ　関係	22～　23
１０．	ブロワ・走行　テンション　関係	24～　25
１１．	コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク　関係	26～　27
１２．	コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ　関係	28～　29
１３．	コントロール：メイン・オーガ　クラッチ　関係	30～　31
１４．	コントロール：変速レバー　関係	32～　33
１５．	コントロール：停止レバー　関係	34～　35
１６．	マーク　関係	36～　37
１７．	電装　関係	38～　39
１８．	ラベル（安全）　関係	40～　41
１９．	オプション・付属品　関係	42～　43

1．エンジン・周囲　関係

エンジン部品[GX610K1-SWD用]


17218-ZJ1-840
フィルターアウター(ウレタン)

17210-ZJ1-842
エレメントCOMP エアクリーナ

15400-ZJ1-004
カートリッジ オイルフィルタ

16910-ZE8-015
ストレーナCOMP フューエル
[2個使用]


プラグ[GX610K1-SWD用]
BPR2ES 、 ZGR5A [NGK]
J14CR-U、J16CR-U　[DENSO]

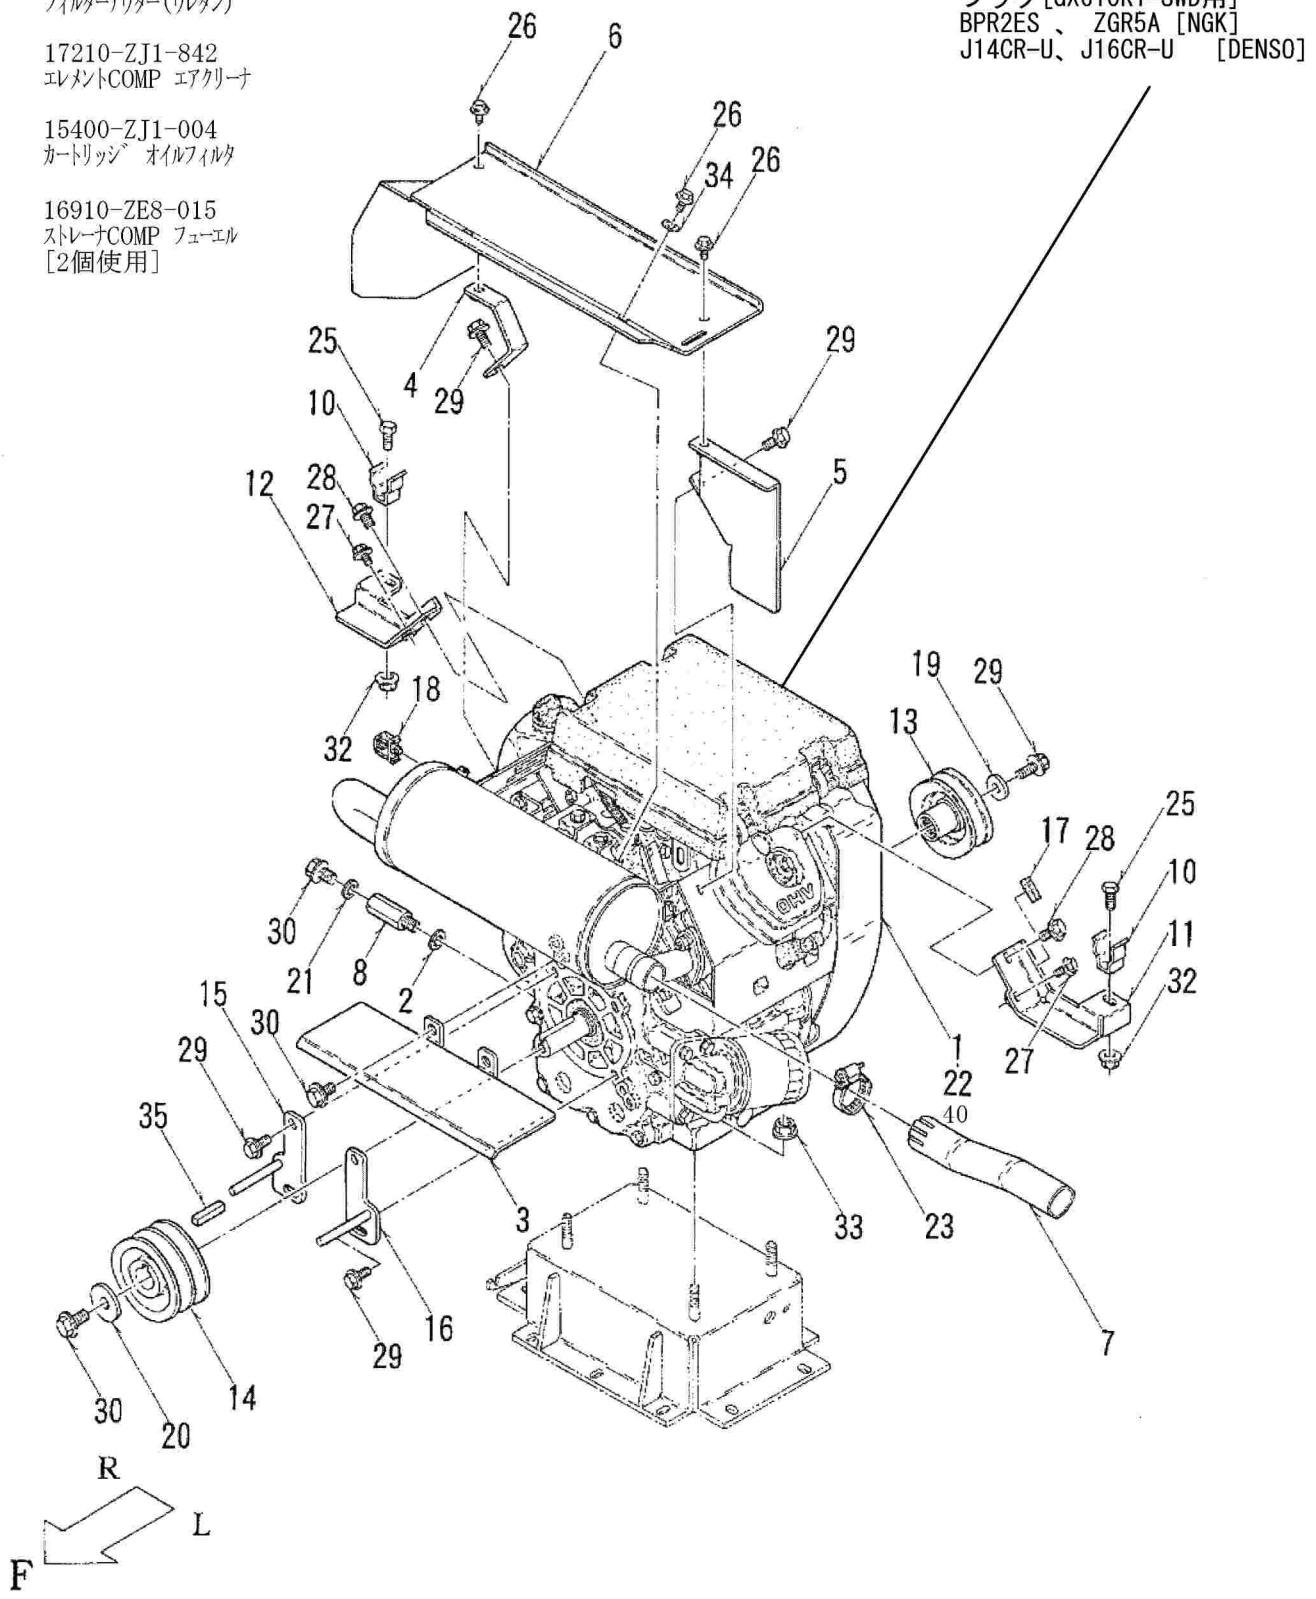

1．エンジン・周囲　関係　　SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01001-B50-001	エンジン GX610K1 SWD	1	供給不可
2	94109-14000	エンジン 補減部品　(ワッシャー ドレンプラグ 14MM)	1	
3	01100-B50-800	ベルトガード COMP	1	供給不可
4	02100-B50-800	プロテクターステー COMP	1	供給不可
5	02200-B50-800	ヒートプロテクター B COMP	1	供給不可
6	02300-B50-002	ヒートプロテクター A COMP	1	供給不可
7	02901-B50-000	EXパイプ	1	供給不可
8	03901-B50-000	オイルドレンパイプ	1	供給不可
9				
10	39902-A65-001	止め金具	2	
11	47300-B50-802	ボンネットステー L COMP	1	供給不可
12	47400-B50-802	ボンネットステー R COMP	1	供給不可
13	63100-B50-000	走行ドライブプーリー COMP	1	供給不可
14	63901-B50-800	Vプーリー 91B-2×25	1	供給不可
15	65300 B50-800	ベルトストッパー C COMP	1	供給不可
16	65400-B50-000	ベルトストッパー D COMP	1	供給不可
17	48907-B07-001	玉ナシ溝ゴム 12×30	1	適用号機　06****～
18	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
19	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
20	91251-1040321	マルザガネ 10×40×3.2	1	供給不可
21	91691-1018305	丸パッキン 10×18×3	1	
22		Gエンジンオイル 5W30	1.6ℓ	エンジン用　非売品
23	91323-038	自在バンド 38	1	
24				
25	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
26	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位：10
27	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
28	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
29	93100 0802017	フランジB 8×20	7	販売単位：10
30	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
31				
32	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
33	94006-10410	フランジN 10×1.25	4	販売単位：10
34	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
35	97114-040041	キー 7×7×40S	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

2．ミッション・周囲　関係

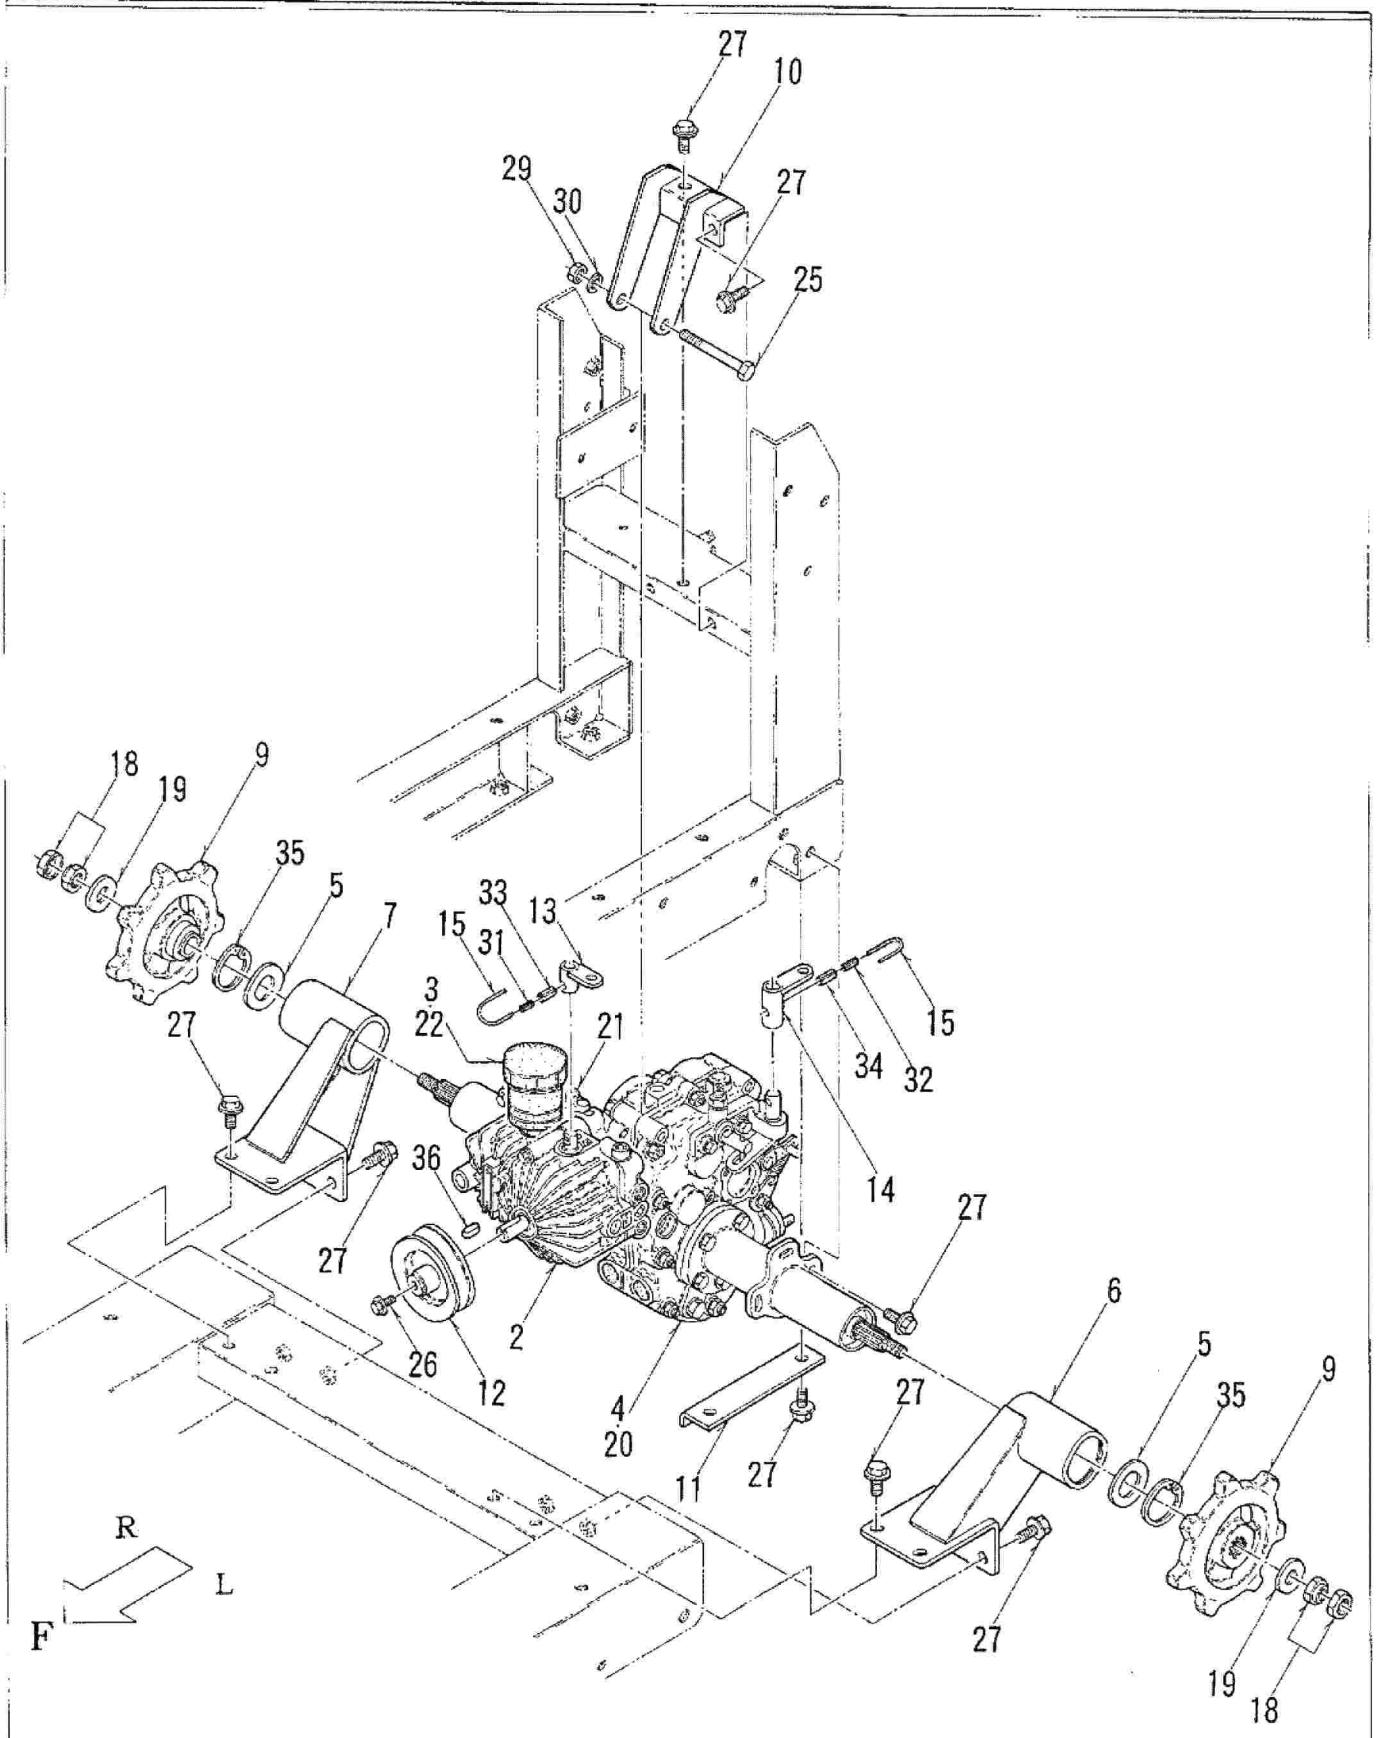

27
10
29
30
27
25
18
19
9
35
5
7
33
15
31
13
3
22
21
27
15
34
32
14
36
27
27
6
5
35
9
2
26
12
4
20
11
27
27
27
19
18
R
L
F

2．ミッション・周囲　関係

SE161

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	10001-B50-000	ミッション ASSY	1	型式：HB-05 供給不可
2	10002-B50-000	HST ASSY	1	供給不可
3	10003-B50-000	タンク ASSY	1	供給不可
4	10004-B50-000	ミッション 本体	1	供給不可
5	21901-B50-001	マルザガネ 31x54x3.2	2	供給不可
6	22100-B50-800	アクスルサポート L COMP	1	供給不可
7	22200-B50-800	アクスルサポート R COMP	1	供給不可
8				
9	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
10	27100-B50-800	ミッションステー COMP	1	供給不可
11	27901-B50-800	アンダーサポート	2	供給不可
12	63200-B39-802	HSTプーリー COMP	1	供給不可
13	75300-B50-800	主変速アーム COMP	1	
14	75400-B50-801	副変速アーム COMP	1	供給不可
15	75913-B18-000	ツヅリ線 1.2x100	2	
16				
17				
18	91235-14100	ハードロックN 14	2	
19	91251-1440451	マルザガネ 14x40x4.5	2	
20		Dエンジンオイル 10W30	1.15ℓ	ミッション本体用　非売品
21		Dエンジンオイル 10W30	0.1ℓ	ベベルケース用　非売品
22		タービンオイル VG46	0.35ℓ	HST用　非売品
23				
24				
25	92000-1009017	B 10x90(7T	1	供給不可
26	93100-0601617	フランジB 6x16	1	販売単位：10
27	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	21	販売単位：10
28				
29	94003-10412	コガタN 10(2	1	販売単位：10
30	94111-10012	バネW 10	1	販売単位：10
31	94319-30016	スプリングピン 3x16	1	販売単位：10
32	94319-30020	スプリングピン 3x20	1	販売単位：10
33	94319-50016	スプリングピン 5x16	1	販売単位：10
34	94319-50020	スプリングピン 5x20	1	販売単位：10
35	94520-55080	Cアナトメワ 55	2	
36	97112-020241	キー 5x5x20RR	1	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

3．クローラフレーム　関係

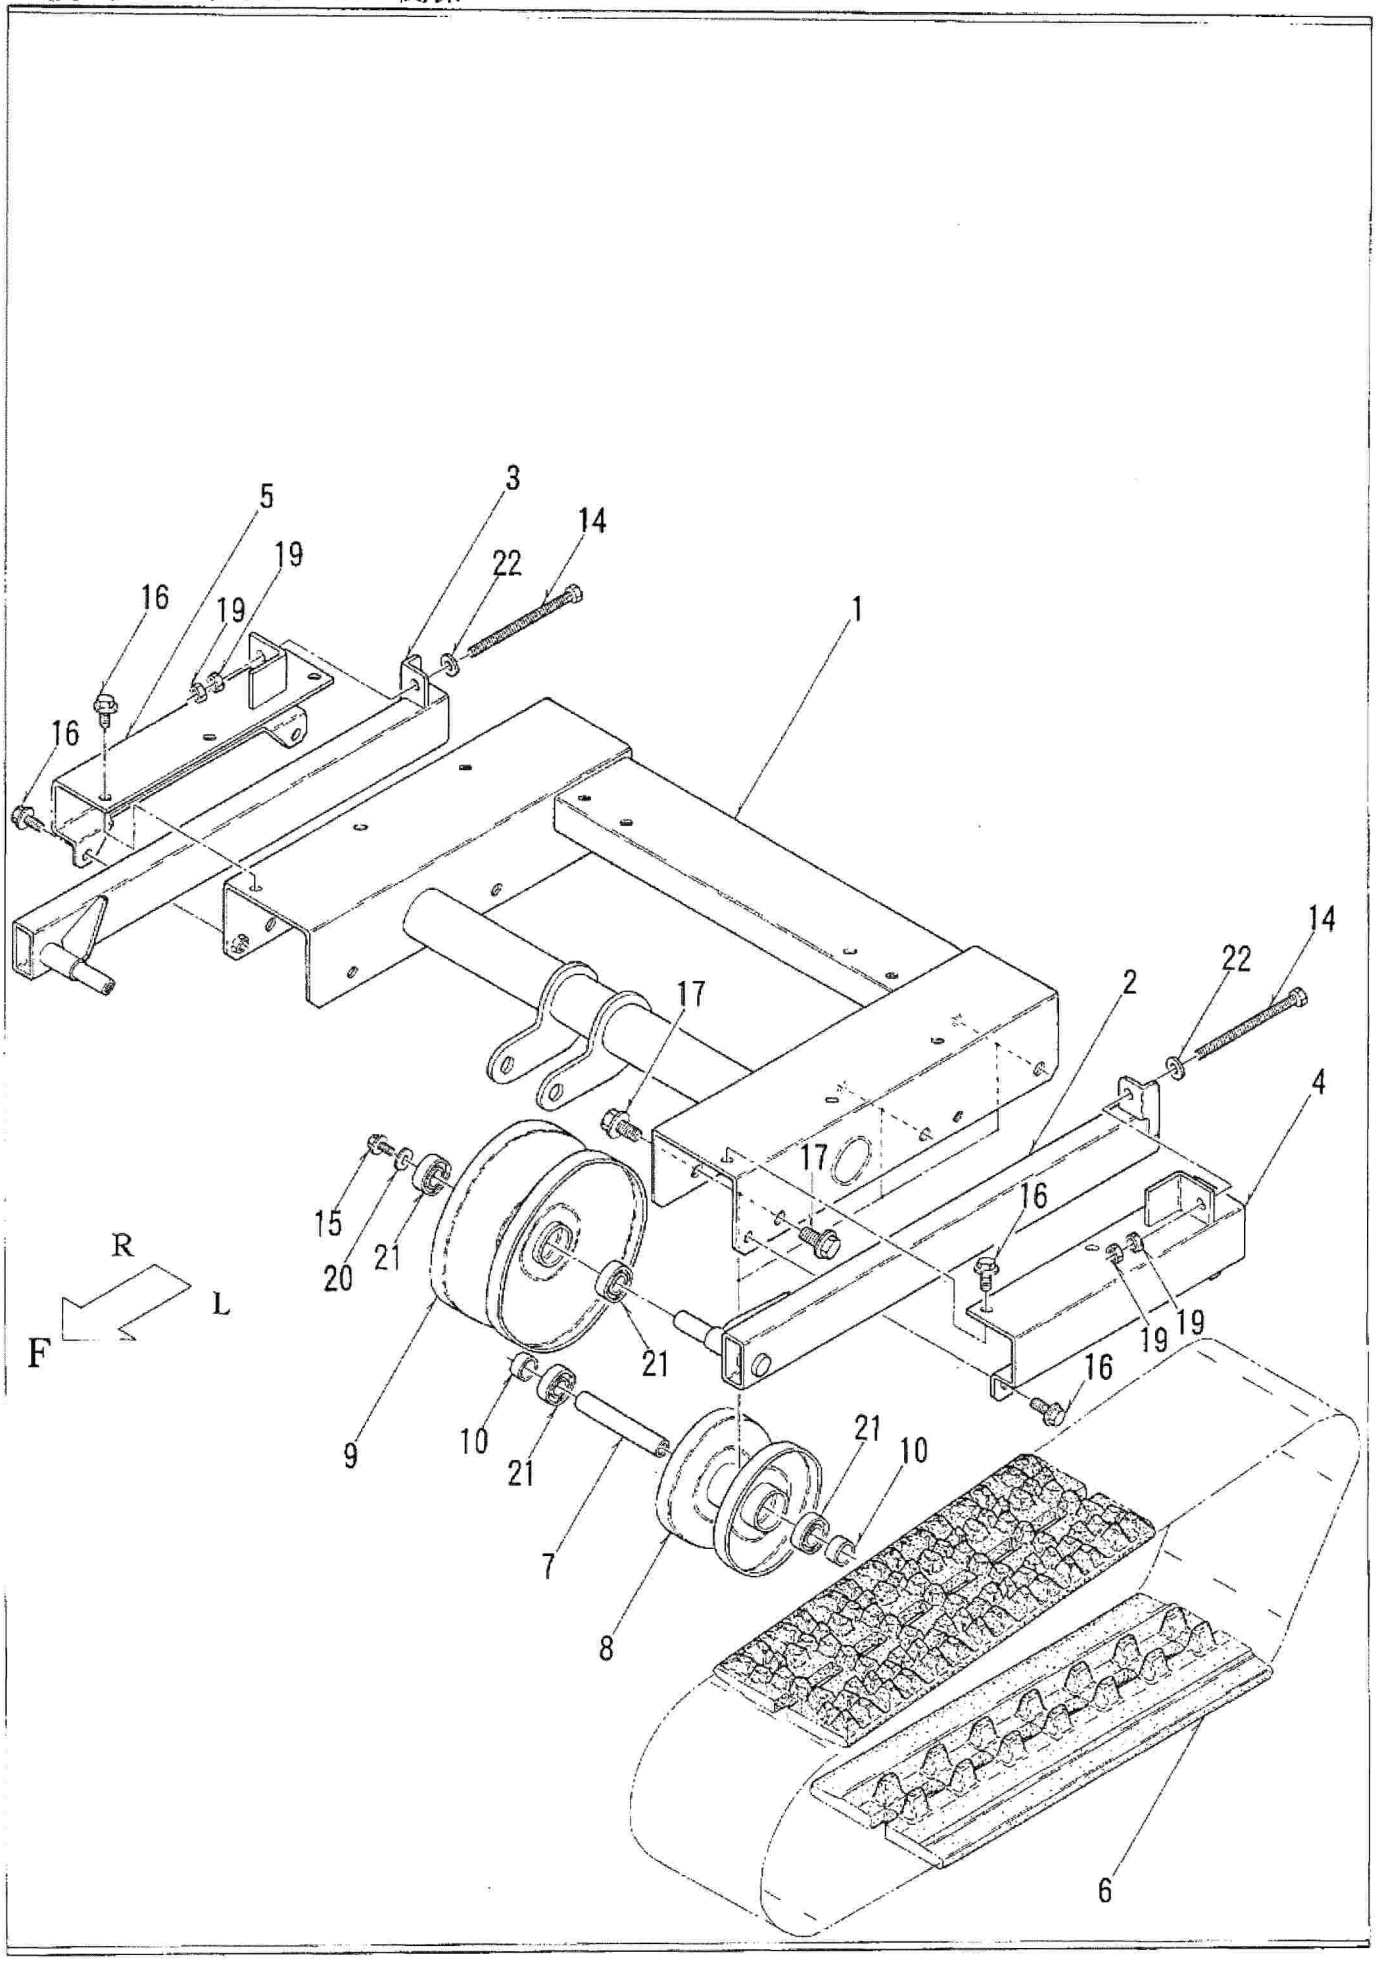


3．クローラフレーム　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	21100-B50-801	ｸﾛｰﾗﾌﾚｰﾑ COMP	1	供給不可
2	21200-B50-**802**	ﾎｲﾙｱｰﾑ L COMP	1	
3	21300 B50-**000**	ﾎｲﾙｱｰﾑ R COMP	1	
4	21400-B50-802	ﾎｲﾙｱｰﾑﾌﾞﾗｹｯﾄ L COMP	1	
5	21500-B50-802	ﾎｲﾙｱｰﾑﾌﾞﾗｹｯﾄ R COMP	1	末番-002 可
6	23901-A41-002	ｺﾞﾑｸﾛｰﾗ 200x31x72	2	
7	24901-B50-000	ﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄ	6	
8	26100-B50-801	ﾘﾔｰﾎｲﾙ COMP	6	
9	26200-B50-**803**	ﾌﾛﾝﾄﾎｲﾙ COMP	2	
10	26901-B50-000	ｶﾗｰ 20x12.5	12	
11				
12				
13				
14	92001-1015014	B 10x150	2	
15	93100-0802017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x20	2	販売単位：10
16	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x20	10	販売単位：10
17	93300-1202517	ﾌﾗﾝｼﾞB 12x1.25x25	12	
18				
19	94001-10412	N 10(2	4	販売単位：10
20	94101-08015	ﾀﾞｲﾏﾙW 8	2	販売単位：10
21	96105-06004	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004UU	16	
22	94101-10010	ﾐｶﾞｷW 10	2	販売単位：10
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

4．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係

適用号機　06**～09****

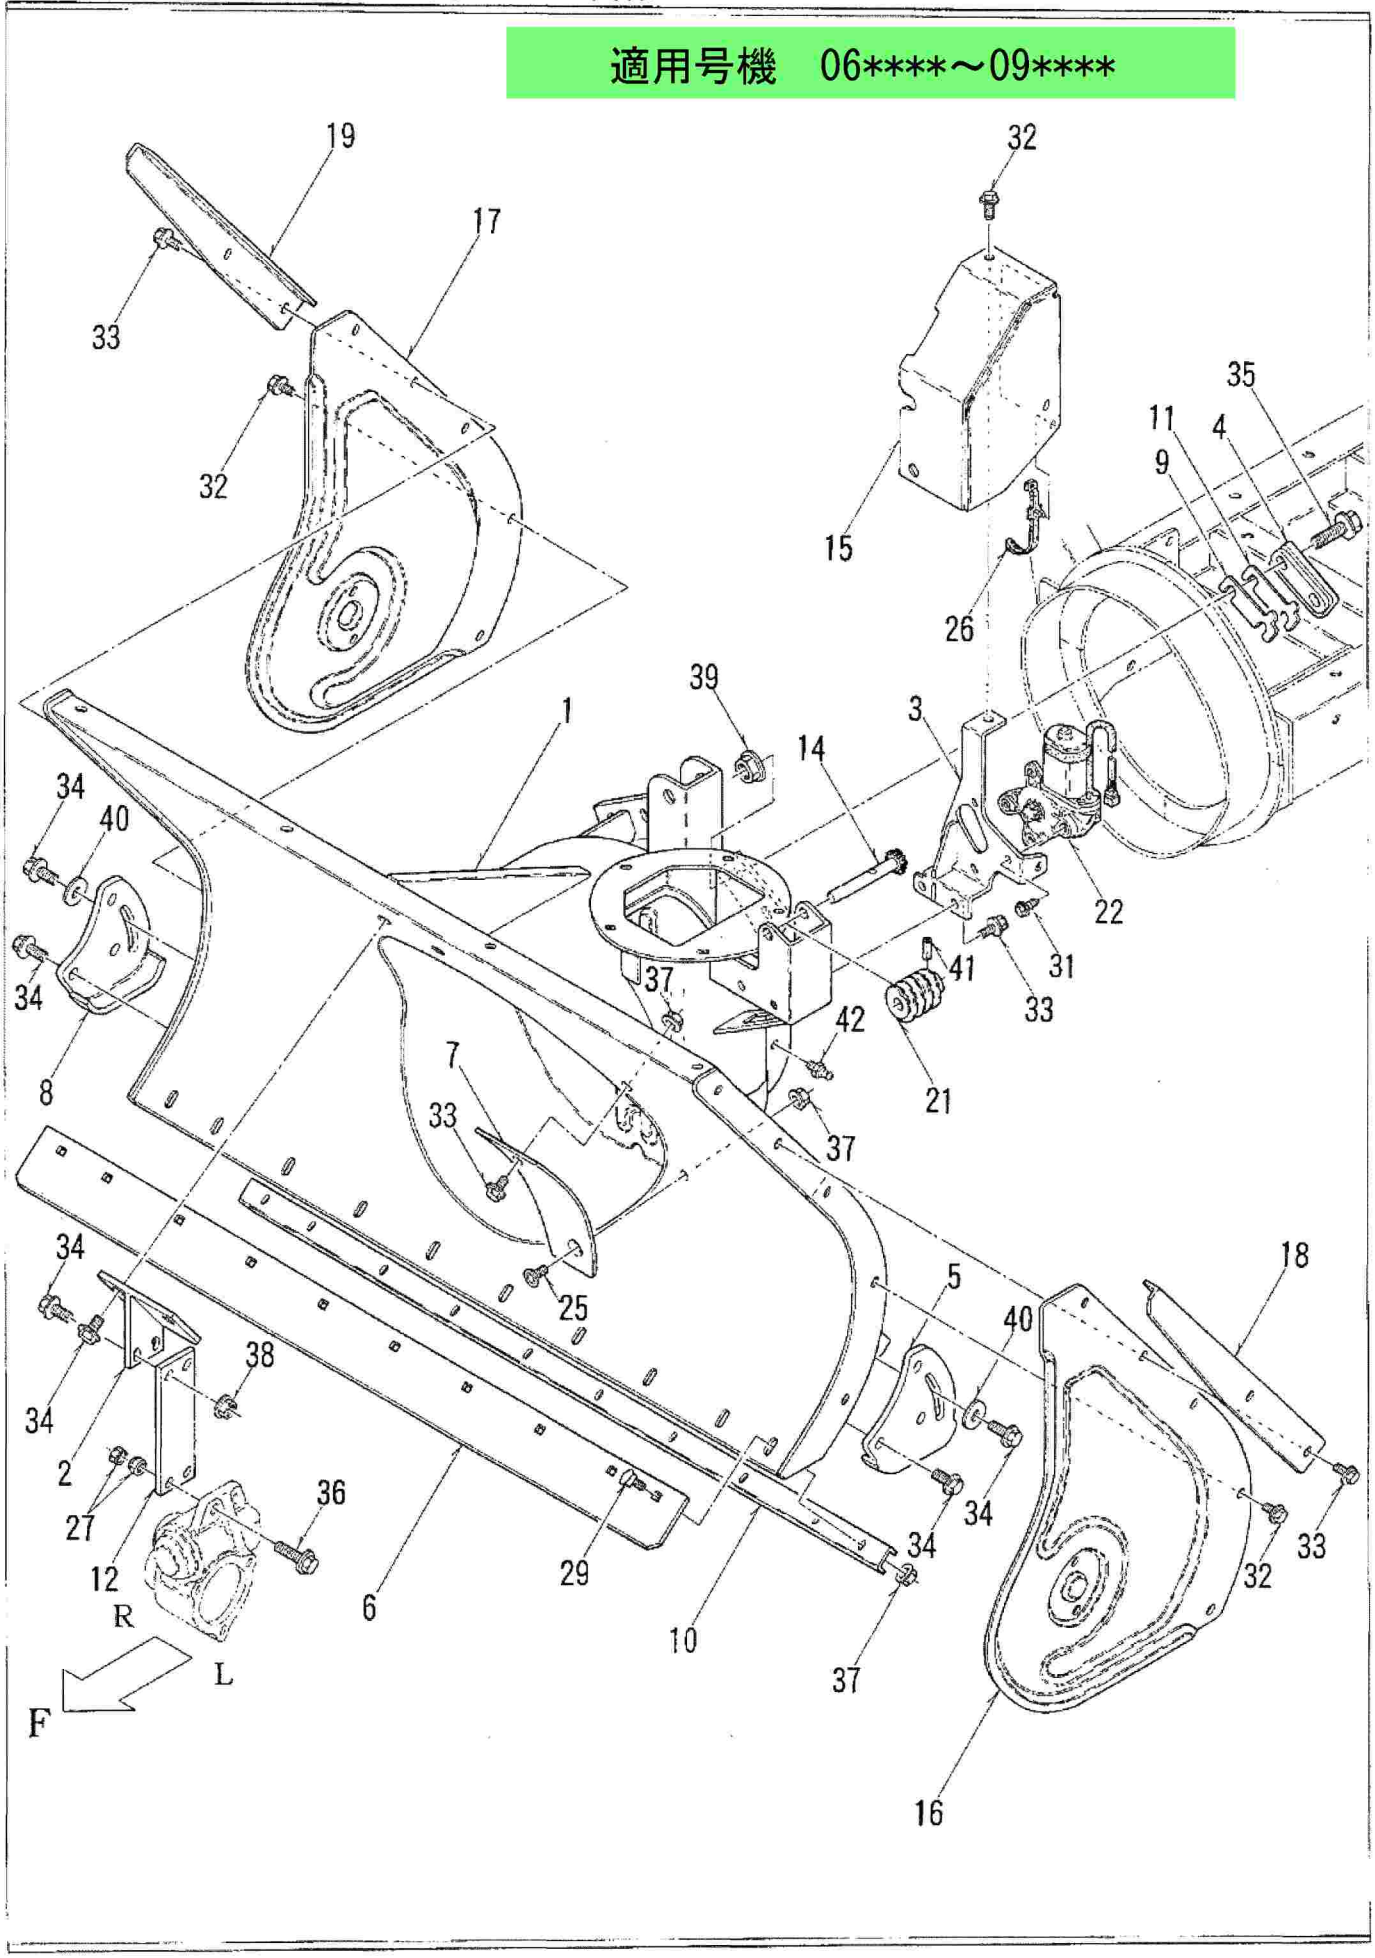


適用号機　06**～09****

4．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係　　SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B50-030	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31200-B50-**601**	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B53-**002**	旋回モータブラケット COMP	1	
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B50-800	エッジ	1	
7	31902-A90-**501**	シャベイバン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B51-800	エッジブラケット	1	
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B53-002	ウォームシャフト COMP	1	
15	38100-B54-**002**	旋回モーターカバー COMP	1	
16	38901-B50-**001**	オーガサイドカバー L	1	
17	38902-B50-**001**	オーガサイドカバー R	1	末番-101 可
18	38903-B50-800	スノーカッティングプレート L	1	
19	38904-B50-800	スノーカッティングプレート R	1	
20				
21	62901-A71-**030F1**	ウォーム	1	
22	81100-B53-**002**	モータ JC578VA	1	
23				
24				
25	91217-0801679	6アナサラB 8×16	1	販売単位：10
26	91314-119P7	ケーブルスラップ 1-19P7	2	
27	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	2	
28				
29	92600-0802014	カクネB 8×20	10	販売単位：10
30				
31	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位：10 ～(9個中3個適用
33	93100-0802017	フランジB 8×20	7	販売単位：10
34	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	8	販売単位：10
35	93300-1204517	フランジB 12×1.25×45	8	
36	93300-1004017	フランジB 10×1.25×40	2	
37	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5×25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				

4．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係

適用号機　02****～05****

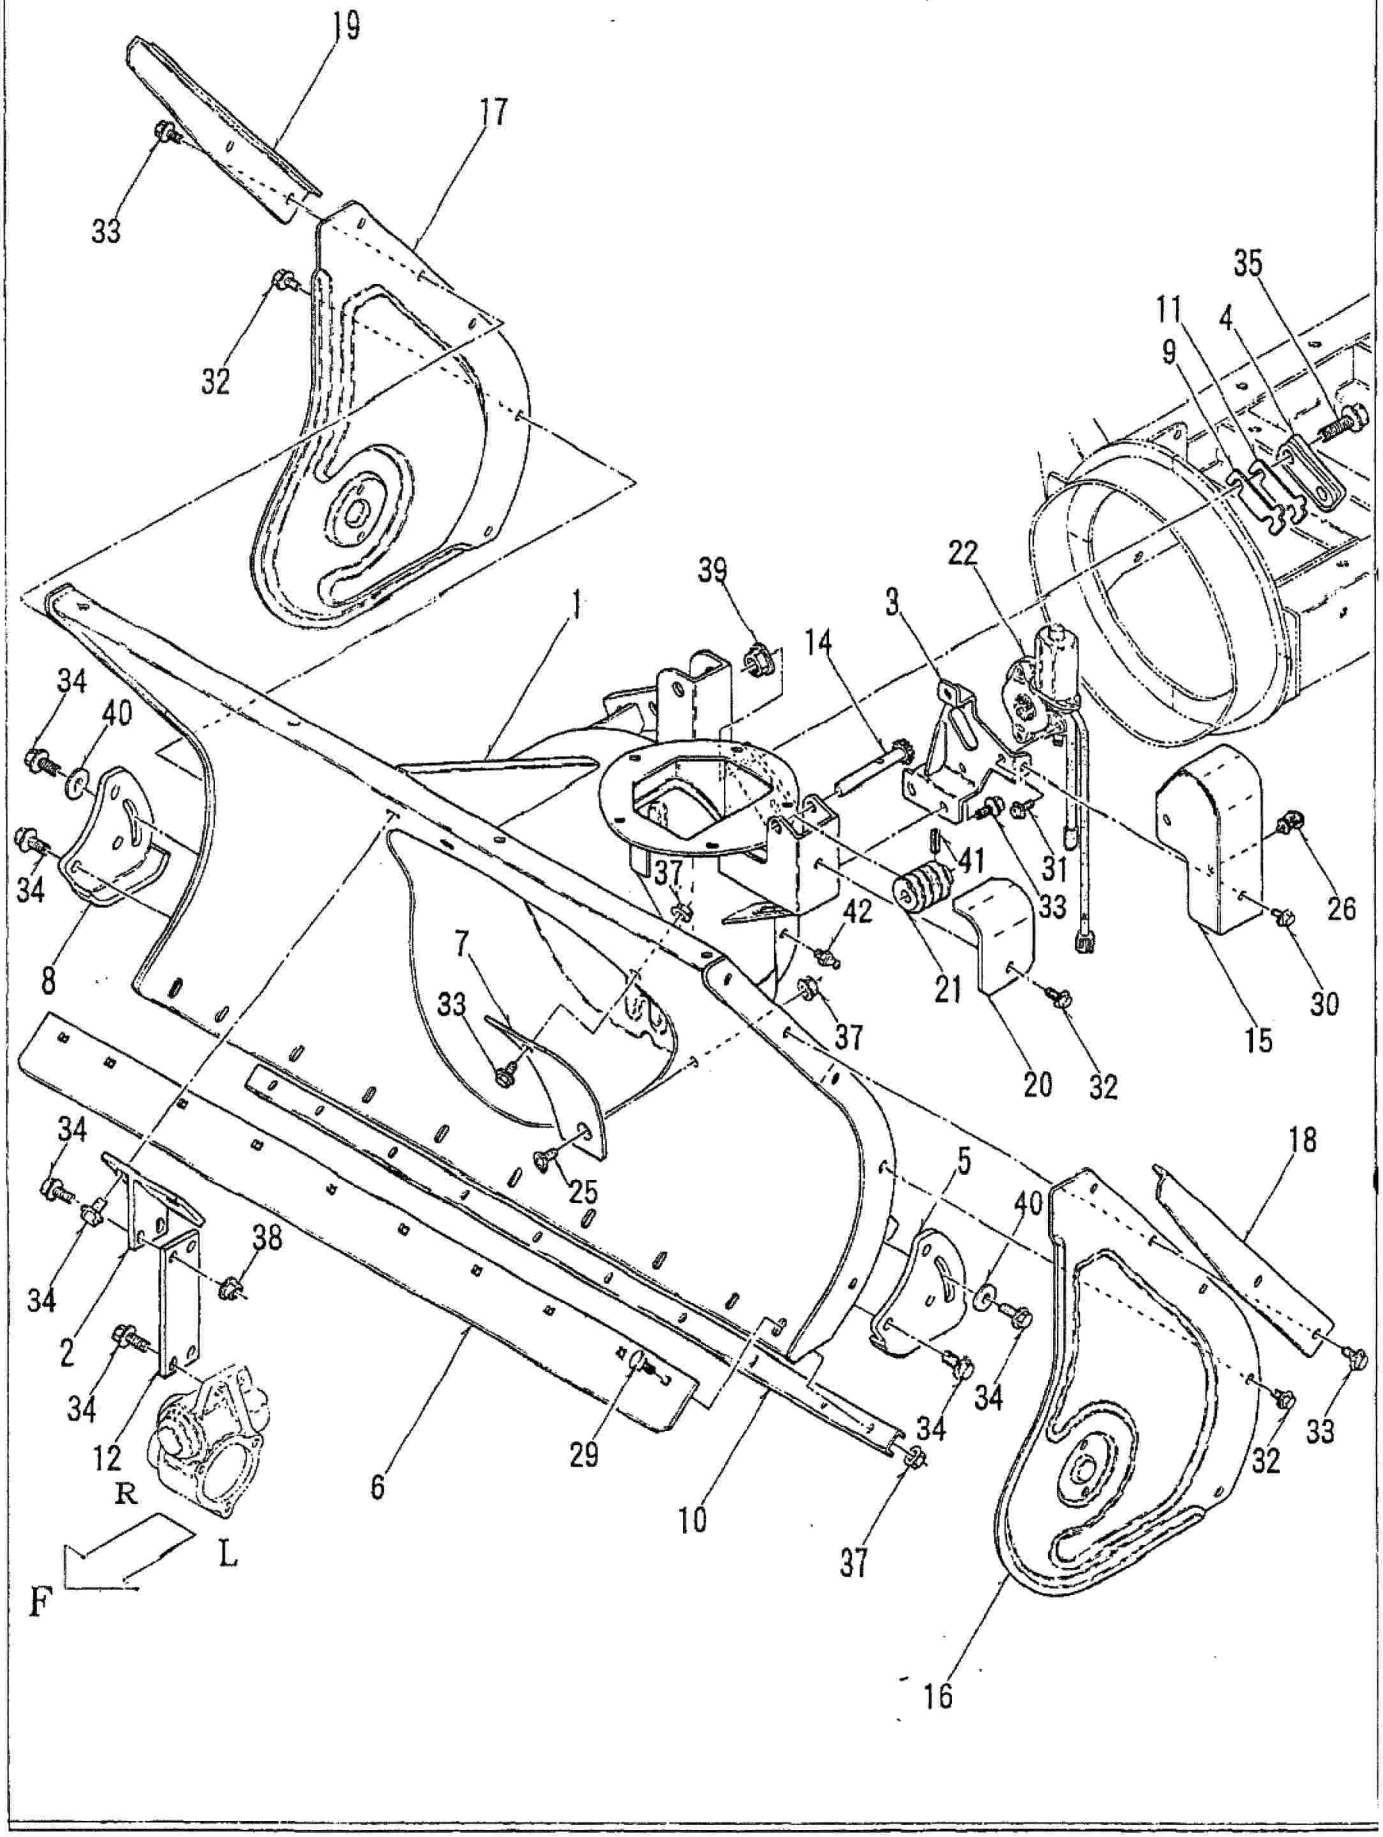


適用号機　02****～05****

4．除雪部：フレーム・旋回モータ　関係　　SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B50-001	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B50-801	旋回モータブラケット COMP	1	供給不可
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B50-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイバン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B50-800	エッジブラケット	1	供給不可
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B08-001	ウォームシャフト COMP	1	
15	38100-B50-000	モーターカバー COMP	1	供給不可
16	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	
17	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	末番-101 可
18	38903-B50-800	スノーカッティングプレート L	1	
19	38904-B50-800	スノーカッティングプレート R	1	
20	38905-B50-001	ウォームカバー	1	供給不可
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	36110-766-003へ
23				
24				
25	91217-0801679	6アナサラB 8x16	1	販売単位：10
26	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
27				
28				
29	92600-0802014	カクネB 8x20	10	販売単位：10
30	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
31	93100-0602017	フランジB 6x20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8x16	7	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8x20	7	販売単位：10
34	93300-1002517	フランジB 10x1.25x25	10	販売単位：10
35	93300-1204517	フランジB 12x1.25x45	8	
36				
37	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10x1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フランジN 12x1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5x25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6x1	2	
43				
44				
45				

適用号機　06****～09****

5．除雪部：シュータ　関係

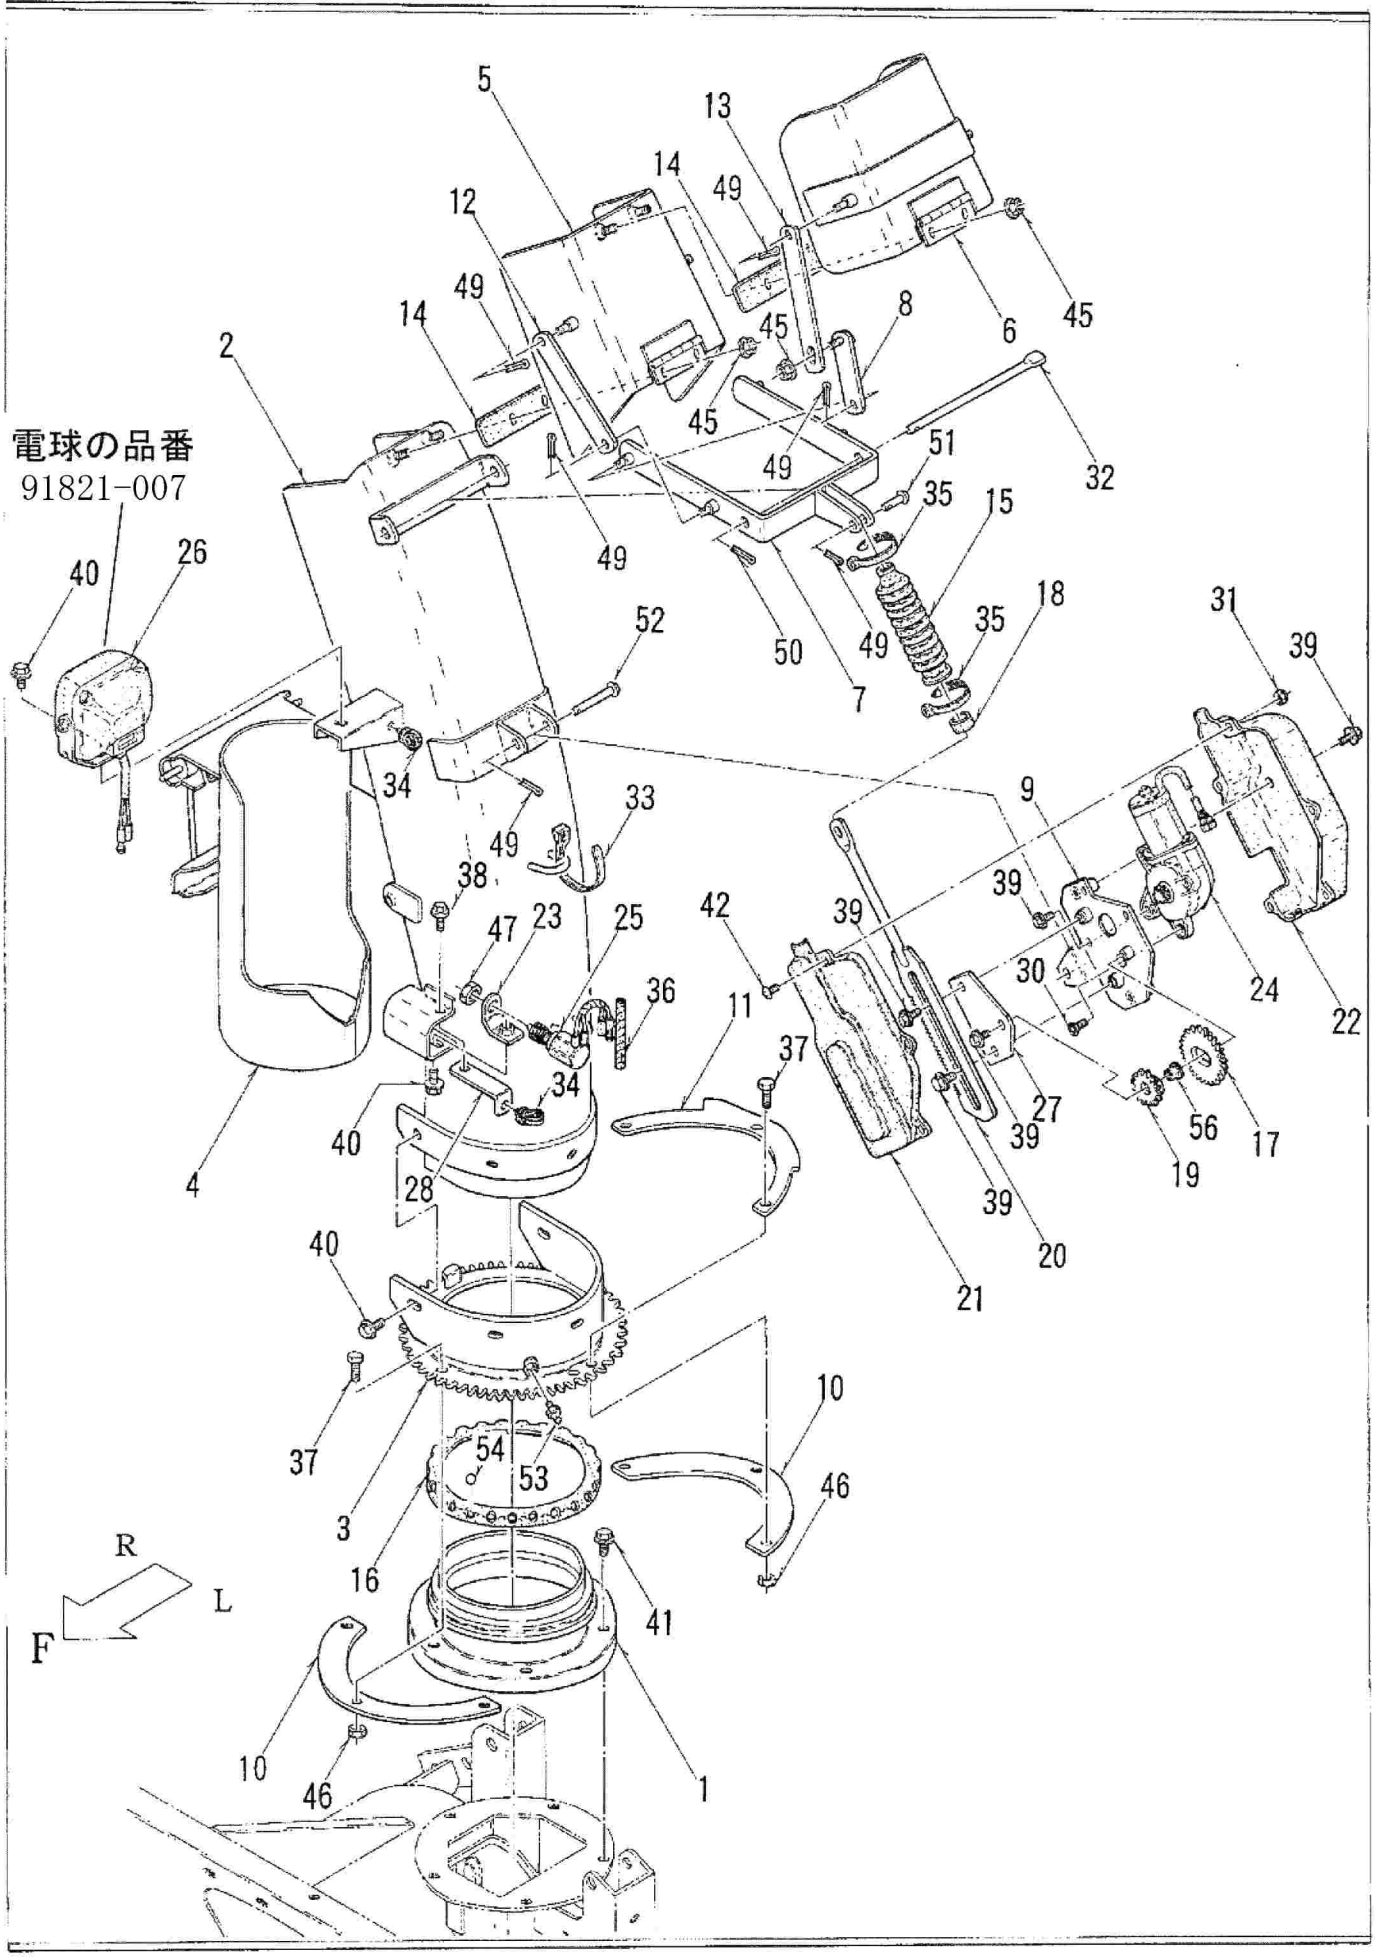

適用号機　06****～09****


5．除雪部：シュータ　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31500-B50-**002**	ベース COMP	1	
2	33100-B50-030	シュータ 900 COMP	1	
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-**003L**	カートリッジカバー **PL ASSY**	1	
5	33300-B08-**803**	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B08-**802**	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B50-801	シュータアーム COMP	1	供給不可
8	33600-B08-000	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B56-**803**	モーターブラケット A COMP	1	
10	33901-A26-**800**	シュートクランプ	2	
11	33901-B50-801	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-A60-000	リンクアーム 129	2	
13	33902-B08-000	シュータリンク B	2	供給不可
14	33903-A26-001	シュートゴム	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33902-B56-**002**	ギヤ M2×32	1	
18	33908-B08-000	スペーサチューブ	1	
19	33903-B56-**003**	ギヤ M2×18	1	
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-**000F1**	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-**000F1**	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-**803**	シュートスイッチブラケット COMP	1	
24	81100-B53-**002**	モータ JC578VA	1	
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18 000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000　バルブ 12V18W
27	33904-B56-800	オサエプレート	1	
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	供給不可
29				
30	91217-0601674	6アナサラB 6×16	1	販売単位：10
31	91233-054110	Cナット 5	5	販売単位：10
32	91262-101900	プレスピン 10×190	1	
33	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91382-0500801	コルゲート 5×80	1	
37	92200-0802517	コガタB 8×25(7T	6	
38	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8×12	7	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	5	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5×12	5	販売単位：10
43				
44				
45	94002-08410	フランジN 8	6	販売単位：10
46	94003-08412	コガタN 8(2	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12×1.25(2	1	販売単位：10
48				
49	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
50	94210-30200	ワリピン 3×20	1	販売単位：10
51	94330-0802510	マルアタマピン 8×25	1	
52	94330-0805510	マルアタマピン 8×55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				
56	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	1	

5．除雪部：シュータ　関係

適用号機　02****～05****

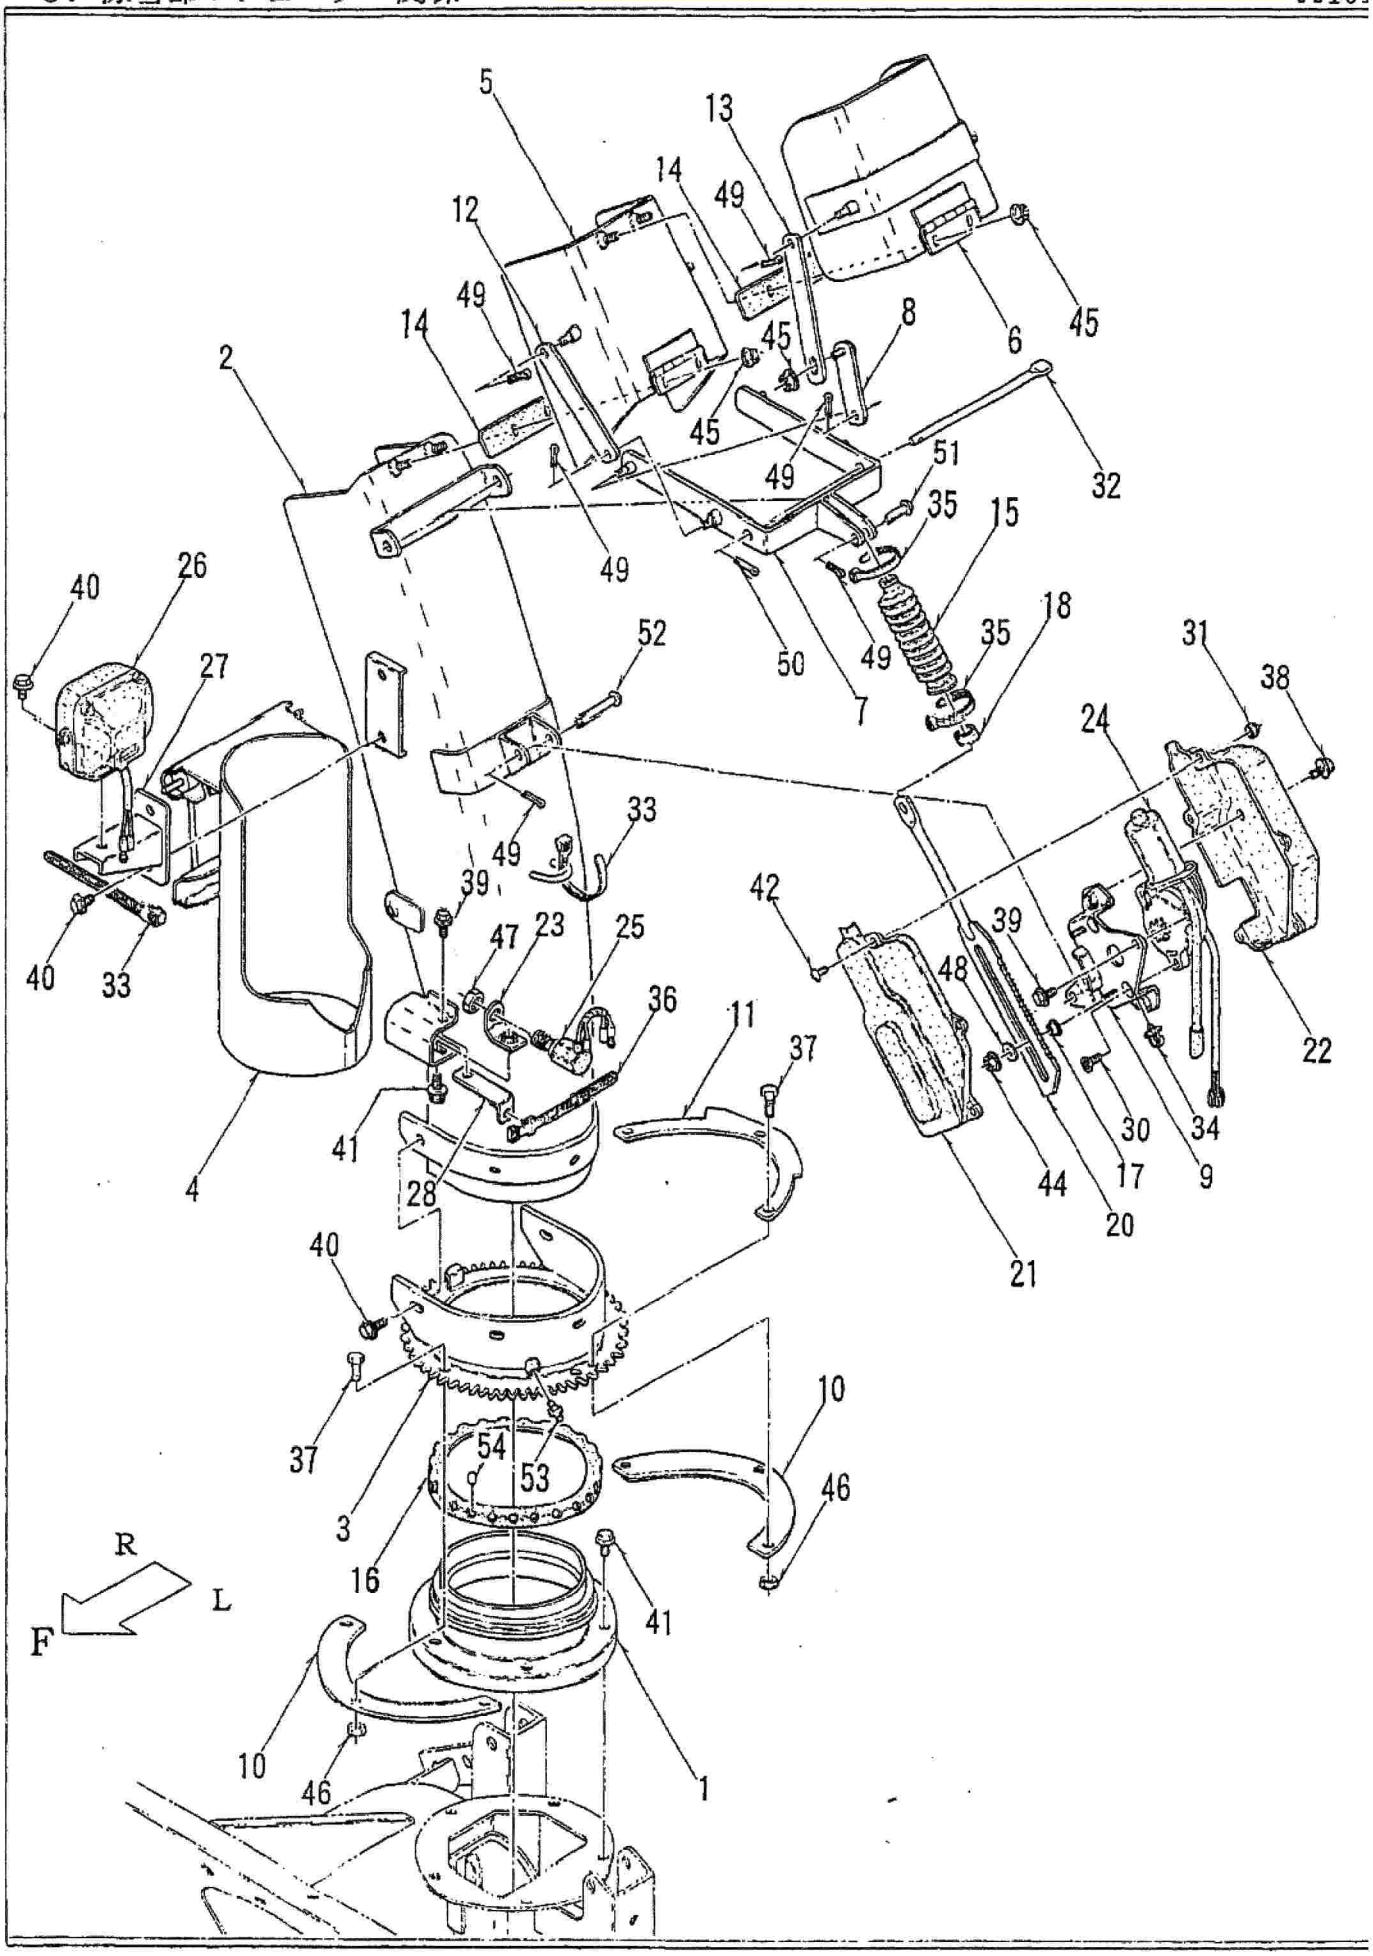


適用号機　02****～05****

5．除雪部：シュータ　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33100-B50-001	シュータ 900 COMP	1	供給不可
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B08-803	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B08-802	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B50-800	シュータアーム COMP	1	供給不可
8	33600-B08-000	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B08-802	モータープラケット A COMP	1	
10	33901-A26-800	シュートクランプ	2	
11	33901-B50-801	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-A60-000	リンクアーム 129	2	
13	33902-B08-000	シュータリンク B	2	供給不可
14	33903-A26-001	シュートゴム	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33906-B08-000	段付カラー	2	
18	33908-B08-000	スペーサチューブ	1	
19				
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュートスイッチブラケット COMP	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	36110-766-003へ
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000　バルブ 12V18W
27	83500-A26-501	シュートライトステー COMP	1	
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	
29				
30	91217-0601674	6アナサラB 6x16	2	販売単位：10
31	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
32	91262-101850	プレスピン 10x185	1	
33	91311-140	リピートタイ RF140	2	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
37	92200-0802517	コガタB 8x25(7T	6	
38	93100-0601217	フランジB 6x12	2	販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8x12	8	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8x16	6	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5x12	5	販売単位：10
43				
44	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
45	94002-08410	フランジN 8	6	販売単位：10
46	94003-08412	コガタN 8(2	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12x1.25(2	1	販売単位：10
48	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
49	94210-25150	ワリピン 2.5x15	10	販売単位：10
50	94210-30200	ワリピン 3x20	1	販売単位：10
51	94330-0802510	マルアタマビン 8x25	1	
52	94330-0805510	マルアタマビン 8x55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-MT6x1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				

6．除雪部：ブロワ　関係

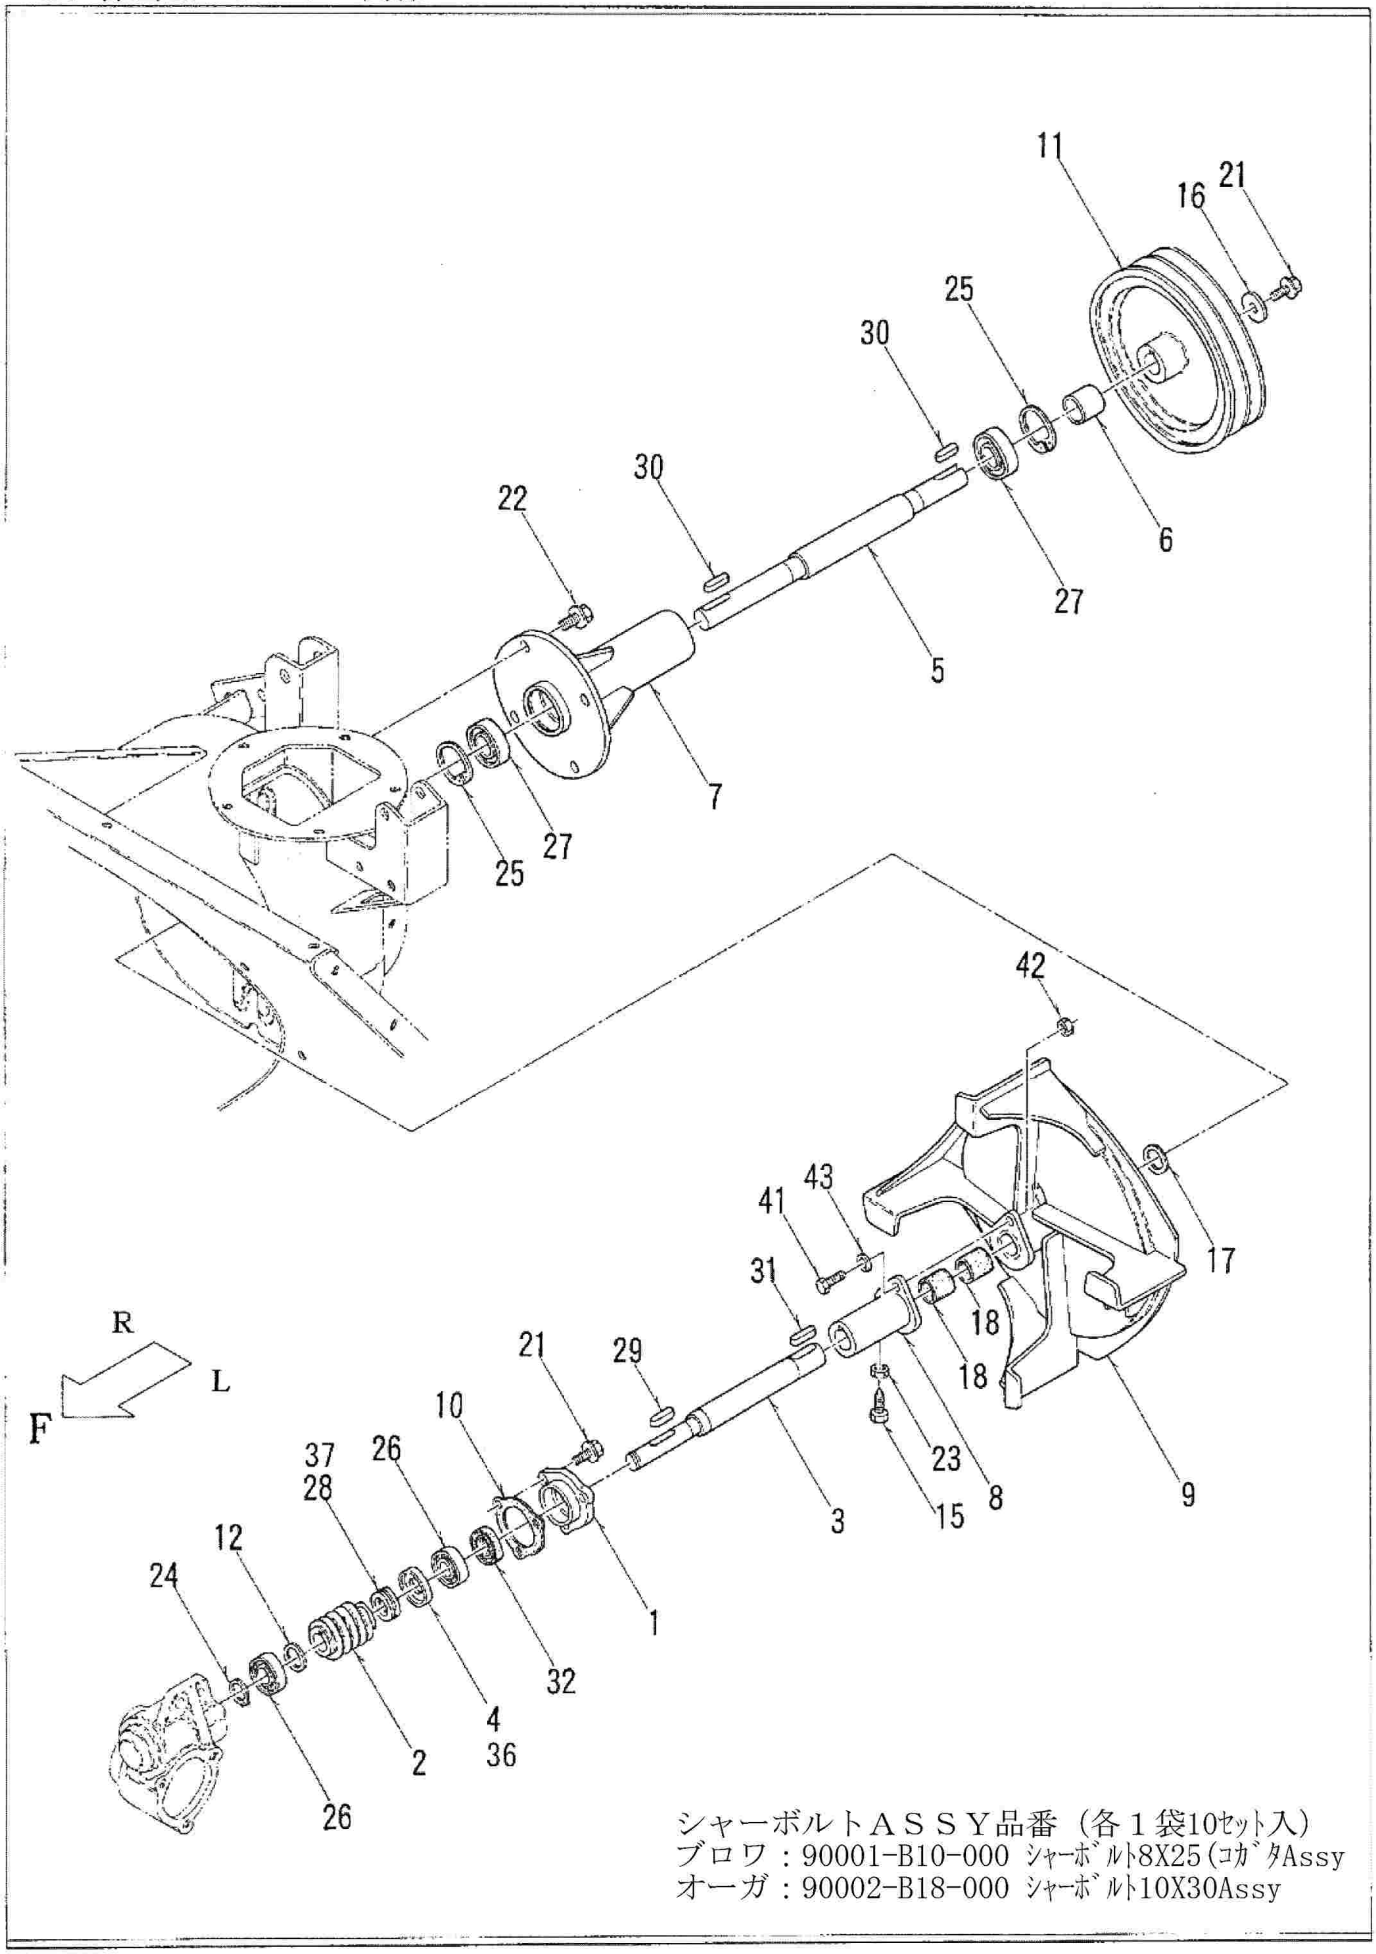


シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90001-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25(ｺｶﾞﾀAssy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

6．除雪部：ブロワ　関係　　SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31904-A31-701	ｵｰｶﾞｷｱｹｰｽﾌﾀ A	1	
2	32901-A90-001	ｳｫｰﾑ M3×2	1	
3	32903-A90-**702**	ｵｰｶﾞ入力軸	1	
4	32904-A31-001	ｽﾗｽﾄｶﾗｰ	1	適用号機　～06****
5	34901-B50-001	ﾌﾞﾛﾜｼｬﾌﾄ	1	
6	34902-B50-000	ｶﾗｰ 25×31.5	1	
7	36100-B50-801	ｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ COMP	1	
8	36200-B39-800	ﾌﾞﾛﾜｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP	1	
9	36200-B50-**803**	ﾌﾞﾛﾜ COMP	1	
10	39901-A31-**002**	ｵｰｶﾞｷﾔｹｰｽﾊﾟｯｷﾝ A	1	
11	63907-B50-800	Vﾌﾟｰﾘｰ 210B-2×25	1	
12	91912-A05-001	ﾏﾙﾍﾞｶﾞﾈ 20×30×2	1	
13				
14				
15	91212-0825137	ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄB 8×25(90°(7T	1	
16	91251-0835451	ﾏﾙﾍﾞｶﾞﾈ 8×35×4.5	1	
17	91251-2535321	ﾏﾙﾍﾞｶﾞﾈ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525**R**	ﾌﾞｯｼｭ BM2525FB	2	
19				
20				
21	93100-0802017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×20	4	販売単位：10
22	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10×1.25×20	4	販売単位：10
23	94003-08412	ｺｶﾞﾀN 8(2	1	販売単位：10
24	94510-20080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 20	1	販売単位：10
25	94520-52080	Cｱﾅﾄﾒﾜ 52	2	
26	96100-06004	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004	2	
27	96105-06205	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205UU	2	
28	96200-051104	ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 51104	1	適用号機～06****
29	97113-038241	ｷｰ 6×6×38RR	1	
30	97114-030241	ｷｰ 7×7×30RR	2	
31	97114-036241	ｷｰ 7×7×36RR	1	
32	98251-2503807	ｼｰﾙ D25387	1	
33				
34				
35				
36	34902-B27-000	ｽﾗｽﾄｶﾗｰ	1	適用号機　07****～
37	96200-051204	ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 51204	1	適用号機　07****～
38				
39				
40				
41	92201-0802514	ｺｶﾞﾀB 8×25	1	販売単位：10
42	94003-08412	ｺｶﾞﾀN 8(2	1	販売単位：10
43	94111-08012	ﾊﾞﾈW 8	1	販売単位：10
44				
45				

90001-B10-000
シャーボルト8×25(ｺｶﾞﾀ
10本 ASSY 構成部品

7．除雪部：オーガ　関係

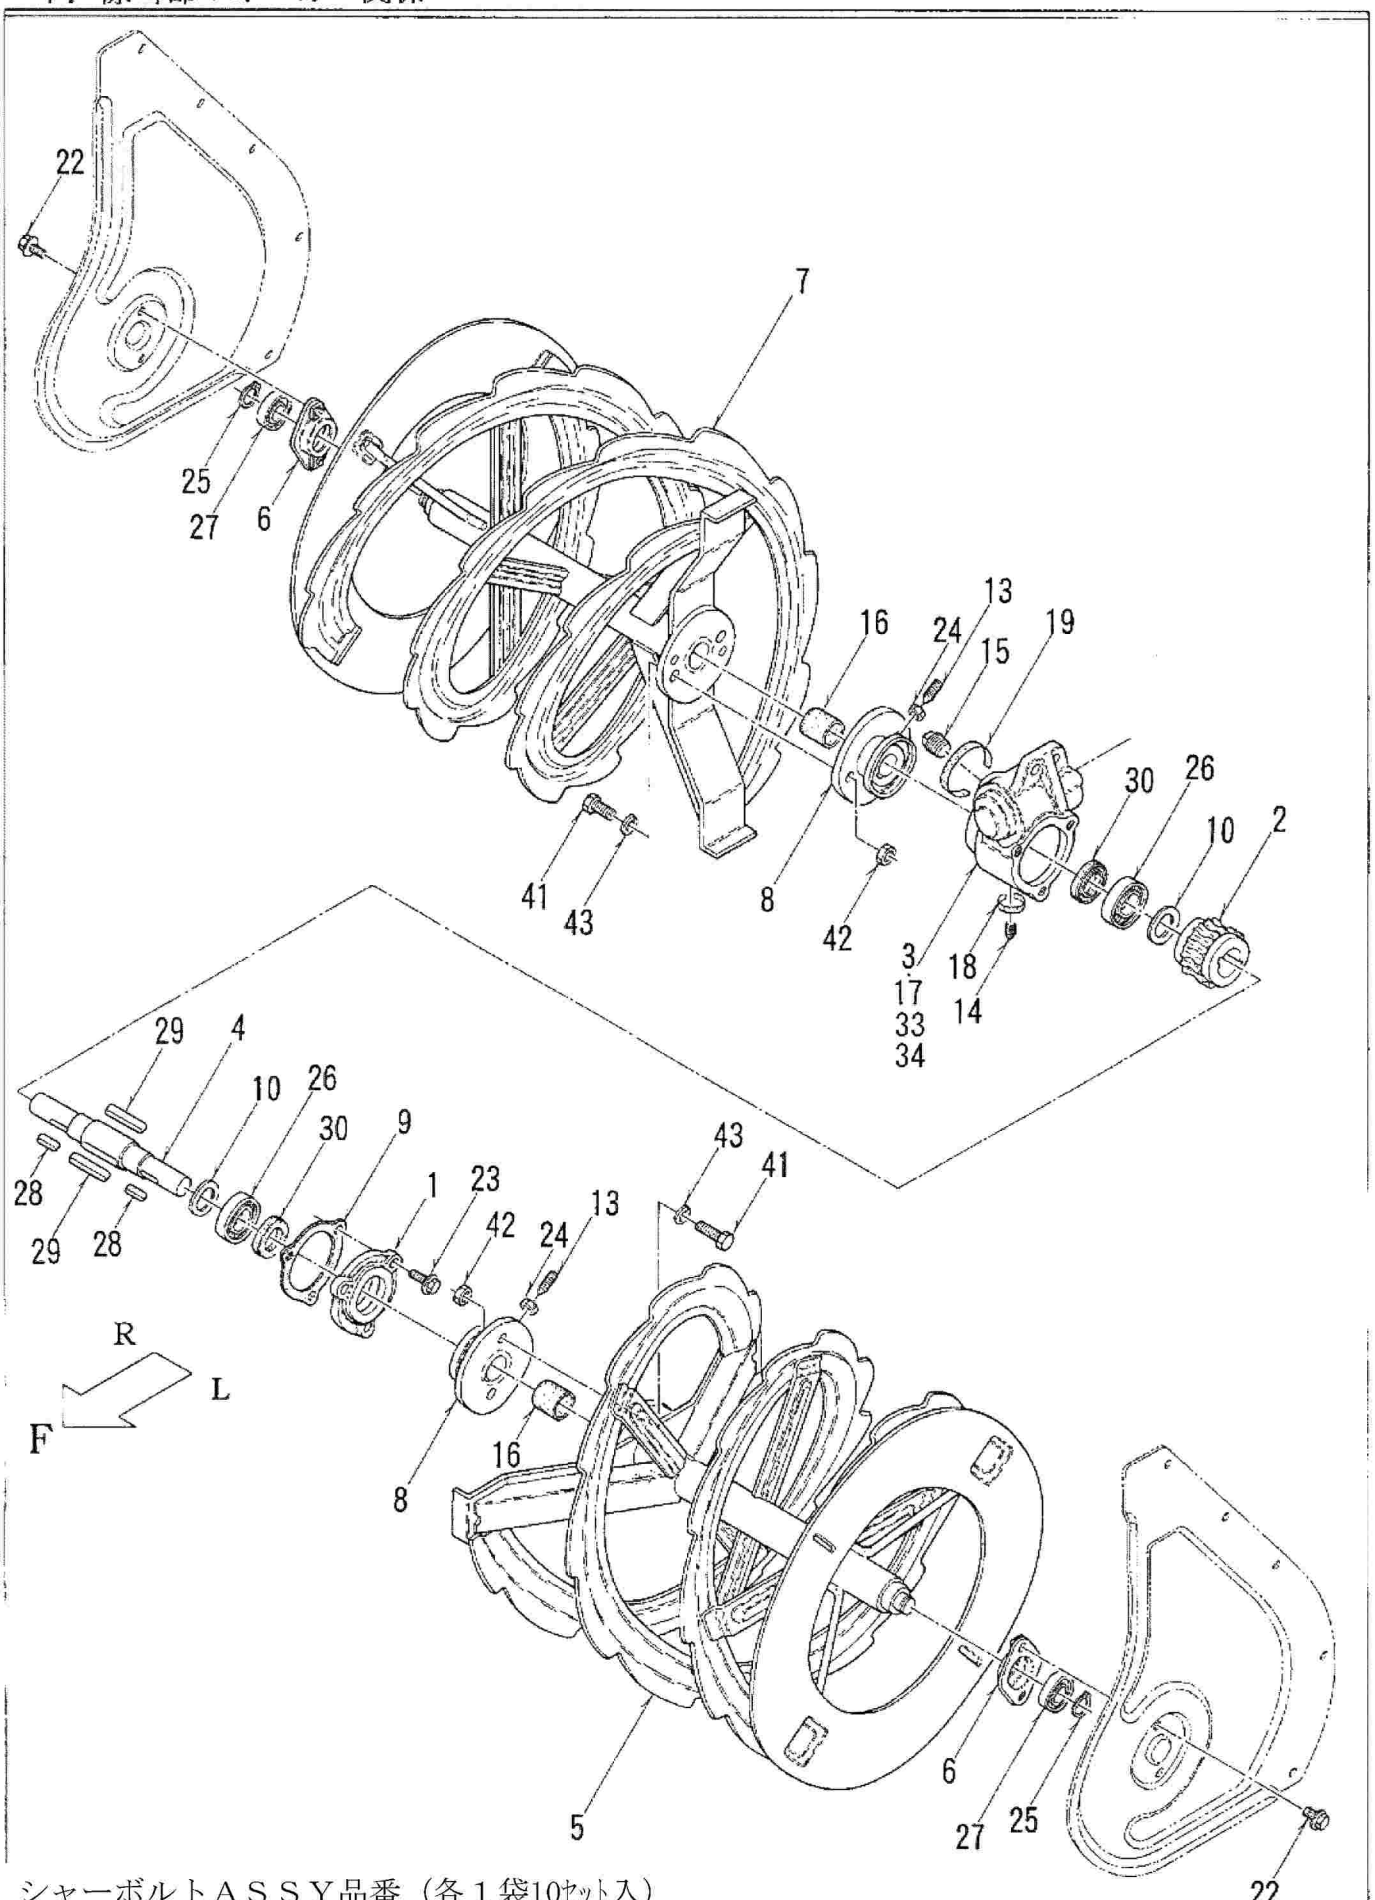

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90001-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25(ｺｶﾞﾀAssy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy


7．除雪部：オーガ　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
2	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
3	34901-B51-700	オーガギヤケース	1	適用号機　06****
4	34901-B08-001	オーガ軸	1	(取付部 2-φ10)
5	35300-B28-**604F1**	オーガ L COMP	1	
6	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
7	35400-B28-**604F1**	オーガ R COMP	1	
8	35500-B28-**802F2**	オーガシャーフランジ COMP	2	
9	39902-A31-**002**	オーガギヤケースパッキン B	1	
10	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
11				
12				
13	91221-082540	6アナトメネジ 8×25	2	
14	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
15	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
16	91646-2830**R**	ブッシュ BM2830FB	2	
17		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用　非売品
18		シールテープ 50	1	非売品
19		シールテープ 150	1	非売品
20				
21				
22	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
23	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
24	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
25	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
26	96100-06006	ベアリング 6006	2	
27	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
28	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
29	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
30	98251-3004508	シール D30458	2	
31				
32				
33	34903-B50-000	オーガギヤケース (取付部 2-φ10)	1	適用号機07****～09**** D
34	34901-B01-000	オーガギヤケース (取付部 2-M10)	1	適用号機02****～05****
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92001-1003014	B 10×30	2	販売単位：10
42	94001-10412	N 10(2	2	販売単位：10
43	94111-10012	バネW 10	2	販売単位：10
44				
45				

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

8．メインフレーム・カバー　関係

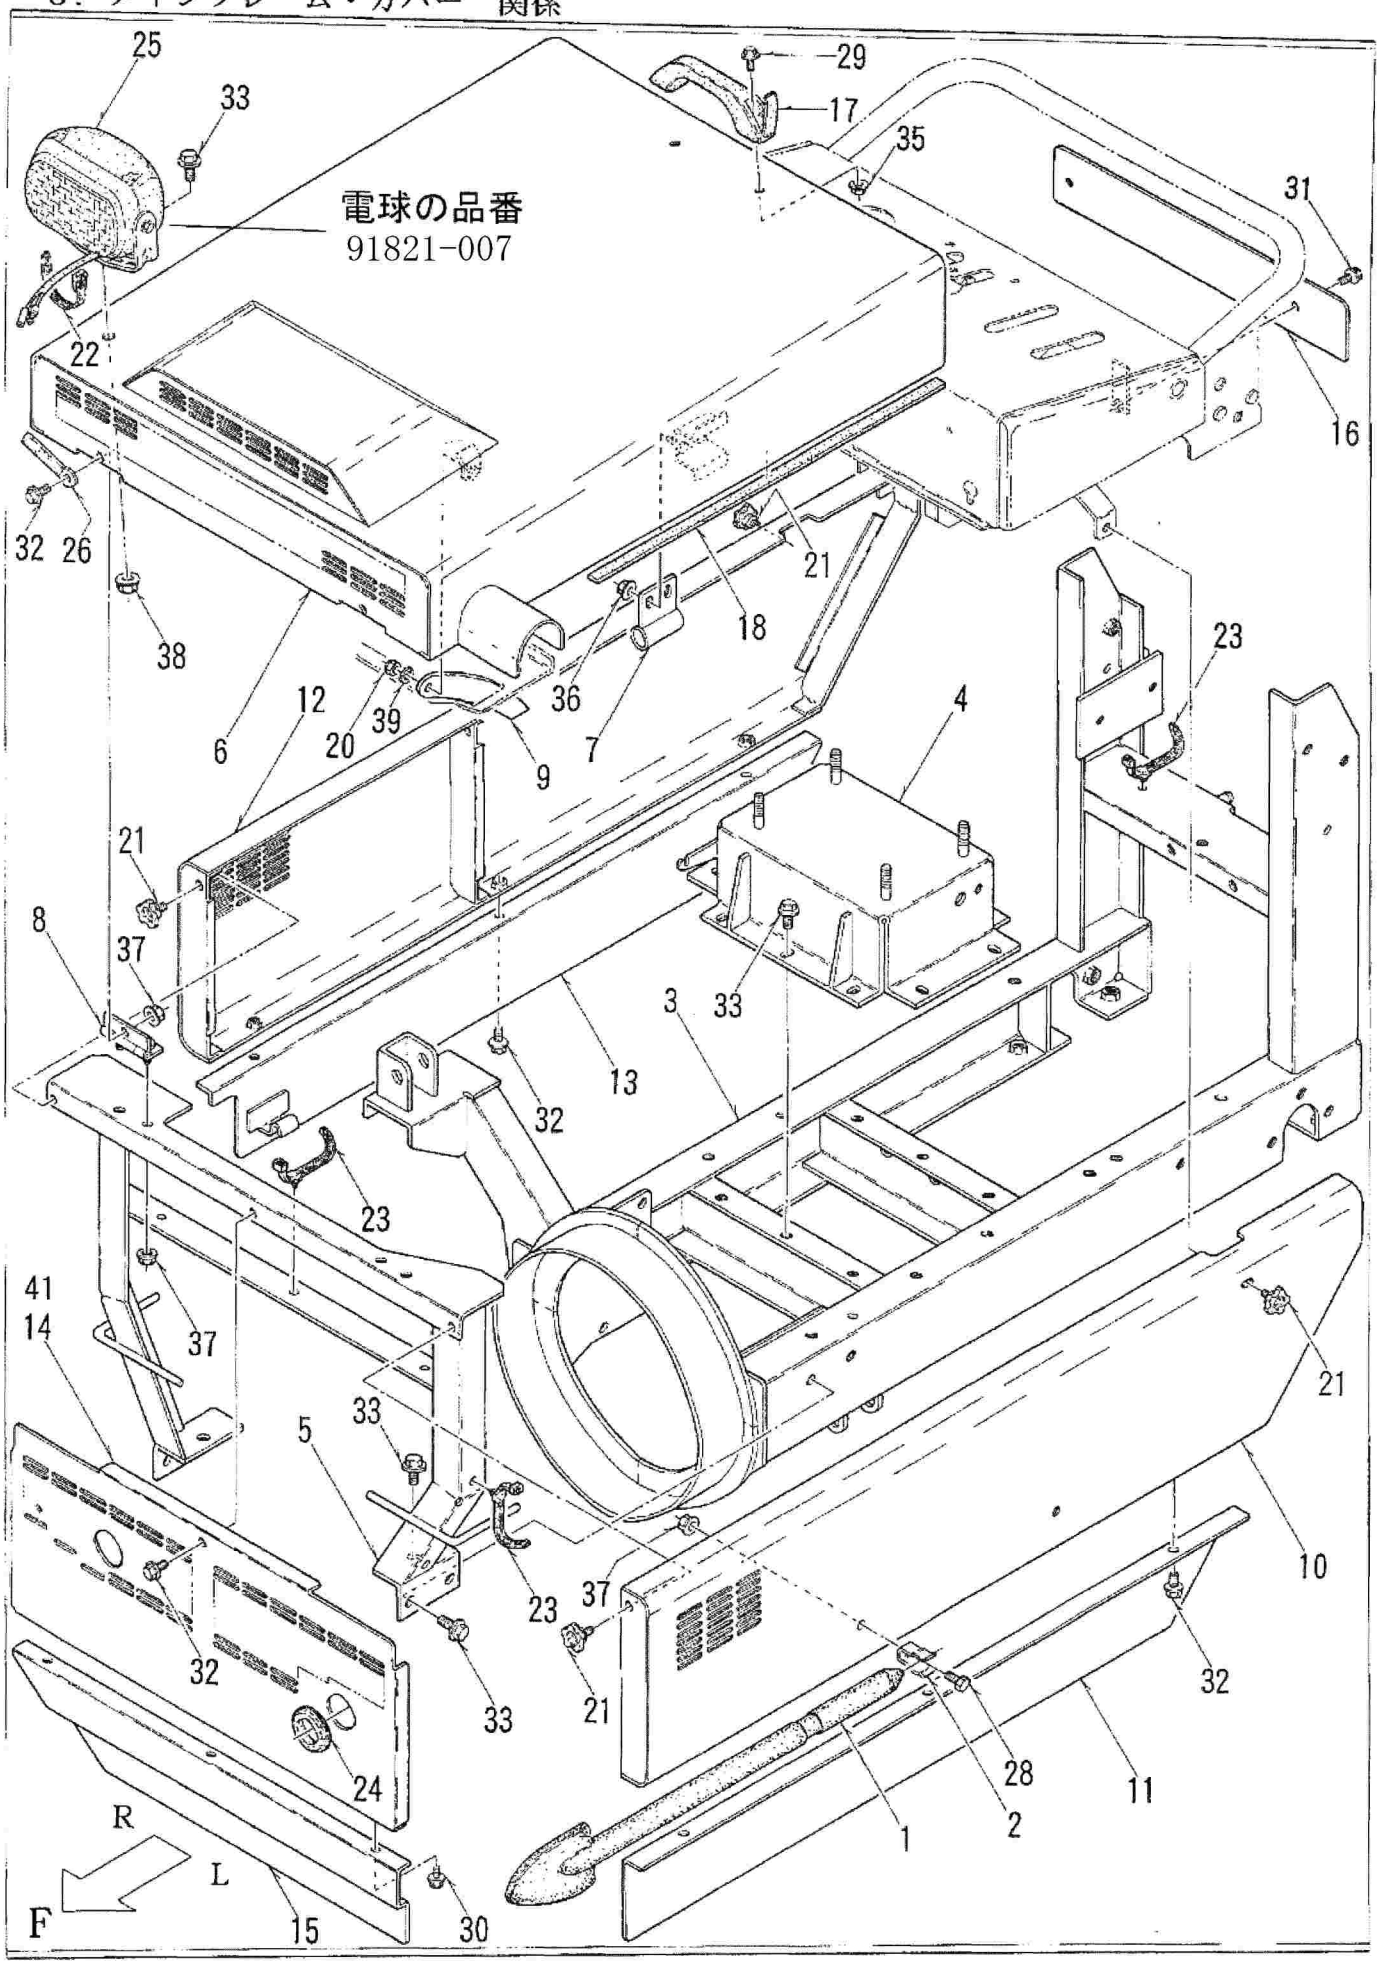


8．メインフレーム・カバー　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	39901-B51-**001**	雪かき棒	1	
2	39902-A65-001	止め金具	2	
3	41100-B50-802	メインフレーム COMP	1	供給不可
4	41200-B50-800	エンジンベース COMP	1	供給不可
5	41300-B50-803	フロントタワー COMP	1	供給不可
6	47100-B50-005	ボンネット COMP	1	供給不可
7	47200-B50-001	キャッチパイプ COMP	2	
8	47500-B50-**802**	ヒンジ COMP	2	
9	47901-B50-800	ボンネットオープンガード	1	適用号機　05****～ 供給不可
10	48100-B50-002	サイドカバー L COMP	1	供給不可
11	48200-B50-800	アンダーカバー L COMP	1	供給不可
12	48300-B50-000	サイドカバー R COMP	1	供給不可
13	48400-B50-800	アンダーカバー R COMP	1	供給不可
14	48500-B50-030	フロントカバー COMP	1	適用号機060946~供給不可
15	48600-B50-800	フロントアンダーカバー COMP	1	供給不可
16	48901-B50-000	パネルリヤカバー	1	供給不可
17	48902-B39-000	プラスチック取手 AP-828-2	1	
18	82903-B43-000	スポンジ 15x530	2	供給不可
19				
20	91233-064010	Uナット 6x(1.0)	1	販売単位：10
21	91241-0815213	Gノブボルト 8x15	4	
22	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
23	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	7	
24	91352-3324420	ゴムブッシュ BW-32-2	2	
25	91820-0181003	ライト(黒)角.18W.ナイトビーム	1	83120-G09-000　バルブ 12V18W
26	91331-080801	コードクランプ 8x80	1	
27				
28	92200-0801617	コガタB 8x16(7T	2	販売単位：10
29	93100-0501614	フランジB 5x16	2	販売単位：10
30	93100-0601217	フランジB 6x12	3	販売単位：10
31	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8x16	9	販売単位：10
33	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	15	販売単位：10
34				
35	94002-05410	フランジN 5	2	販売単位：10
36	94002-06410	フランジN 6	4	販売単位：10
37	94002-08410	フランジN 8	8	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10x1.25	1	販売単位：10
39	94111-06012	バネW 6	1	販売単位：10
40				
41	48500-B50-000	フロントカバー　COMP	1	適用号機　04**** 供給不可
42				
43				
44				
45				

9．燃料タンク・シリンダ　関係

燃料タンクキャップ	02010-B50-000
フィルター	02020-B50-000

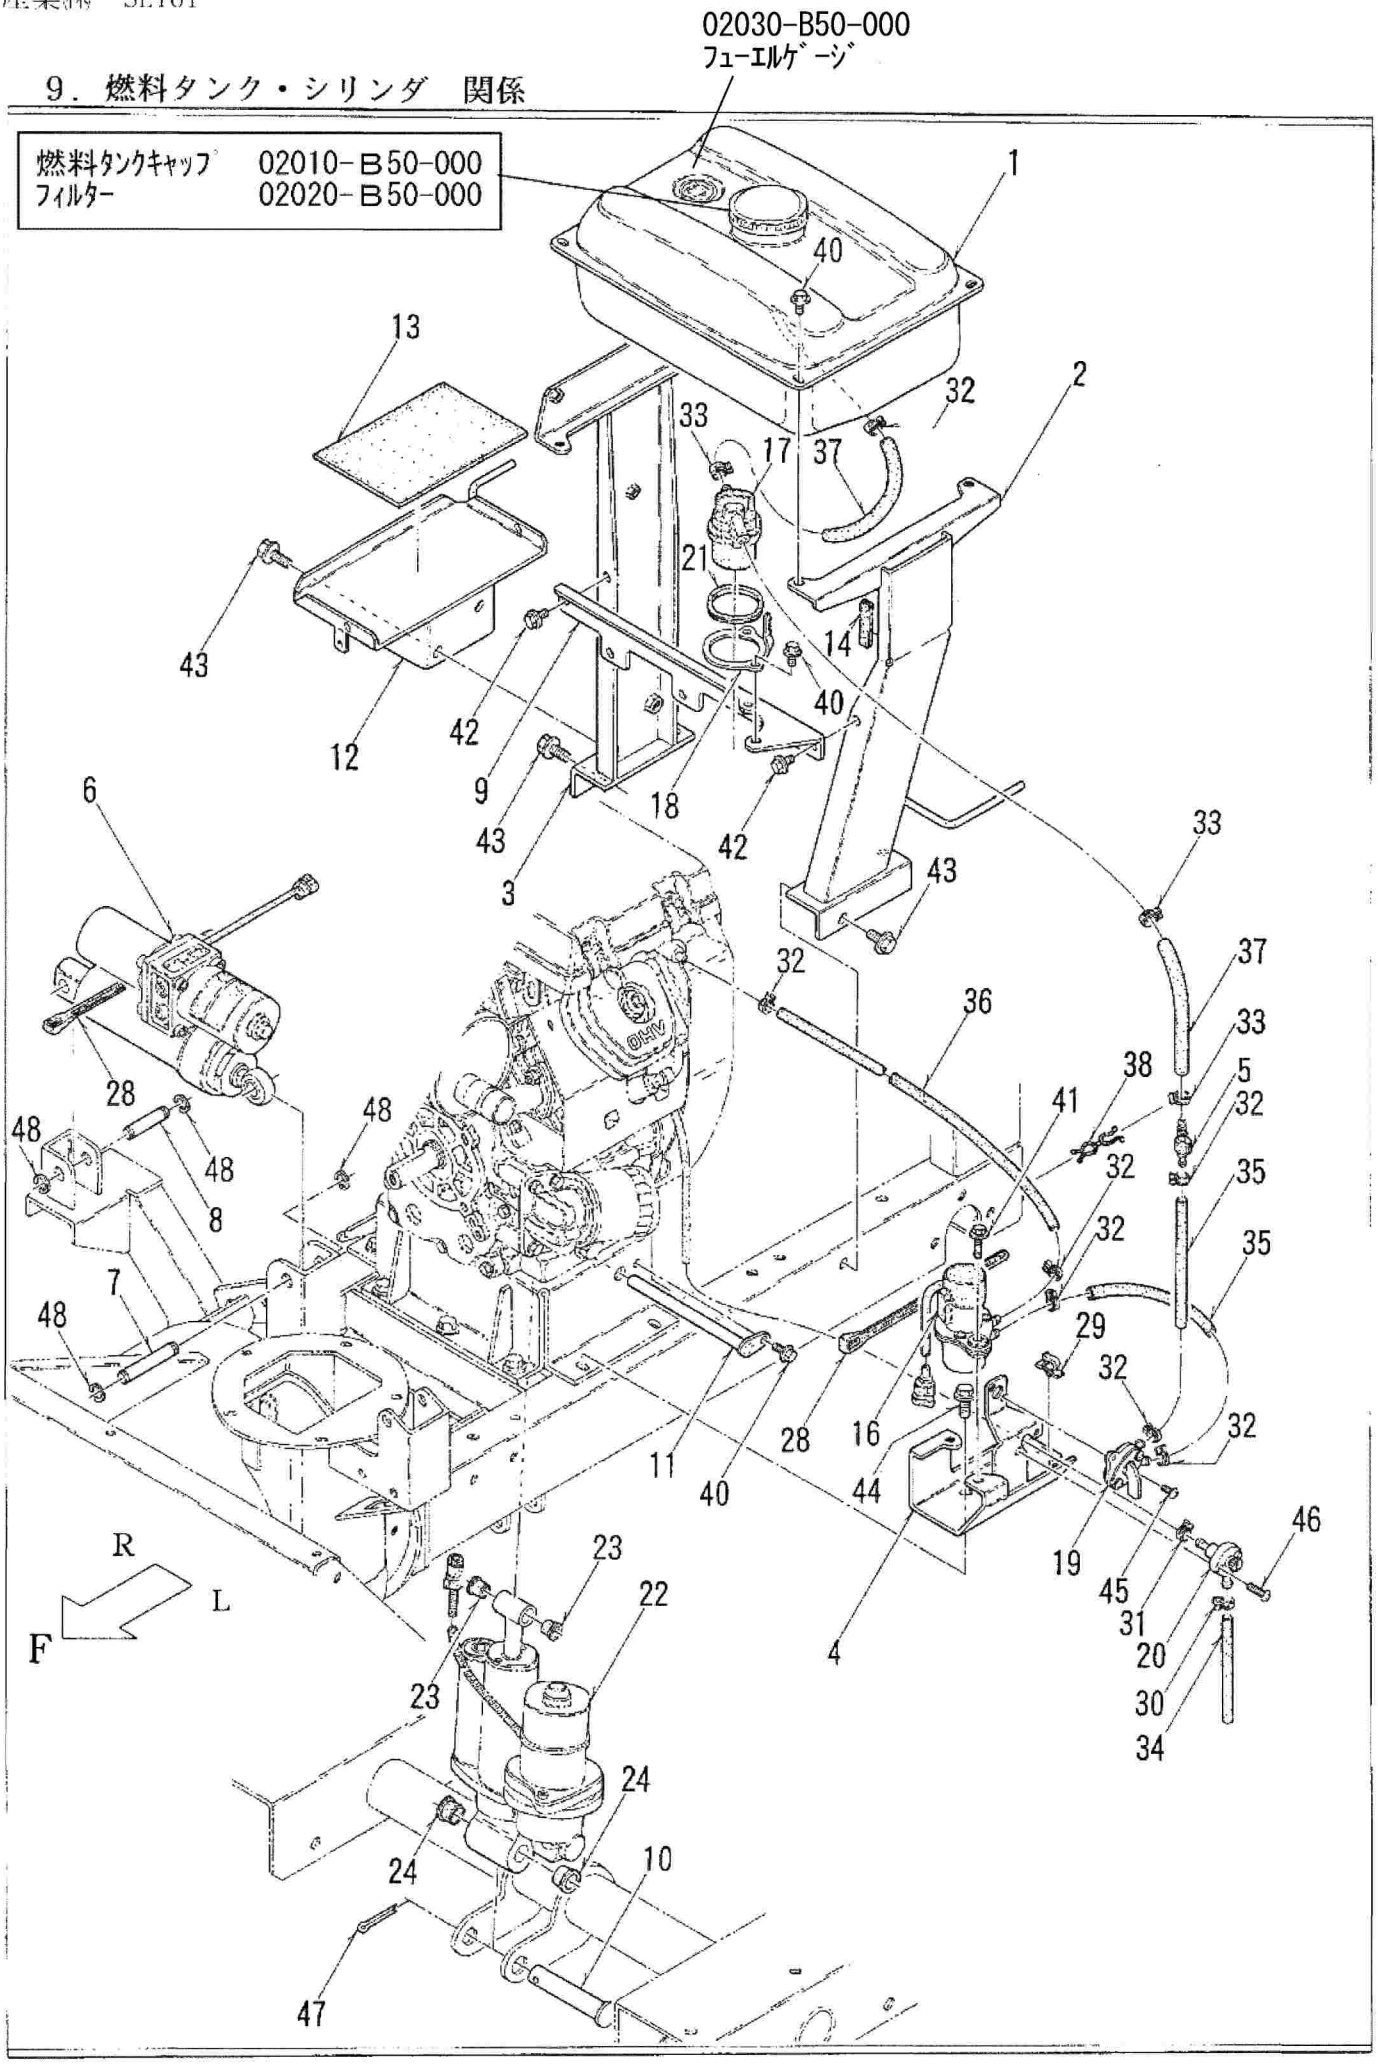


9．燃料タンク・シリンダ　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	02000-B50-000	フューエルタンク ASSY	1	
2	02400-B50-801	タンクステー L COMP	1	供給不可
3	02500-B50-801	タンクステー R COMP	1	供給不可
4	03100-B50-802	フュエルポンプブラケット COMP	1	供給不可
5	03902-B50-000	ホースツギテ GRS8-6	1	
6	50001-B50-**005**	ローリングシリンダ ASSY	1	シリンダー構成部品取扱無 ASSY対応
7	54901-B43-000	シリンダピン 14×65	1	末番-001 可
8	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
9	65800-B50-801	ストッパーステー COMP	1	供給不可
10	67200-B27-000	ヒラアタマピン 19×95	1	供給不可
11	73600-A84-000	サイドクラッチレバーシャフト COMP	1	供給不可
12	81100-B50-801	バッテリーベース COMP	1	供給不可
13	89901-B07-000	防振ゴム	1	
14	89901-M65-000	玉ナシ継ゴム 12×60	1	適用号機　05****～供給不可
15				
16	16700-ZA0-971	ポンプ ASSY フューエル	1	HM
17	16900-SA5-004	ストレーナー COMP,フューエル	1	HM
18	16914-ZW1-000	ステー,フューエルストレーナー	1	HM
19	16950-797-A01	コック ASSY フューエル	1	HM
20	16980-797-A01	スクリュー COMP フューエルドレン	1	HM
21	40146-ZV5-000	グロメット,フューエルストレーナー	1	HM
22	56000-797-A05	ハイト ASSY,パワー	1	HM
23	56512-ZV5-000	ブッシュ,アッパーシリンダー	2	HM
24	56513-ZV5-000	ブッシュ,ロアーシリンダー	2	HM
25				
26				
27				
28	91311-250	リピートタイ RF250	2	販売単位：10
29	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455	1	
30	91321-075	ホースクリップ 7.5	1	販売単位：10
31	91321-085	ホースクリップ 8.5	1	販売単位：10
32	91321-105	ホースクリップ 10.5	7	
33	91321-12	ホースクリップ 12	3	
34	91544-0450140	ガソリンチューブ 4.5×140	1	
35	91544-0530160	ガソリンチューブ 5.3×160	2	供給不可
36	91544-0530520	ガソリンチューブ 5.3×520	1	供給不可
37	91544-0650170	ガソリンチューブ 6.5×170	2	
38	91318-20636	パースロック 2-0636	1	供給不可
39				
40	93100-0601617	フランジB 6×16	7	販売単位：10
41	93100-0603017	フランジB 6×30	2	販売単位：10
42	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
43	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位：10
44	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
45	93500-0301214	ナベコネジ 3×12	2	販売単位：10
46	93500-0402014	ナベコネジ 4×20	2	販売単位：10
47	94210-40400	リリピン 4×40	1	販売単位：10
48	94511-12010	Eトメワ 12	4	販売単位：10
49				
50				

１０．ブロワ・走行　テンション　関係

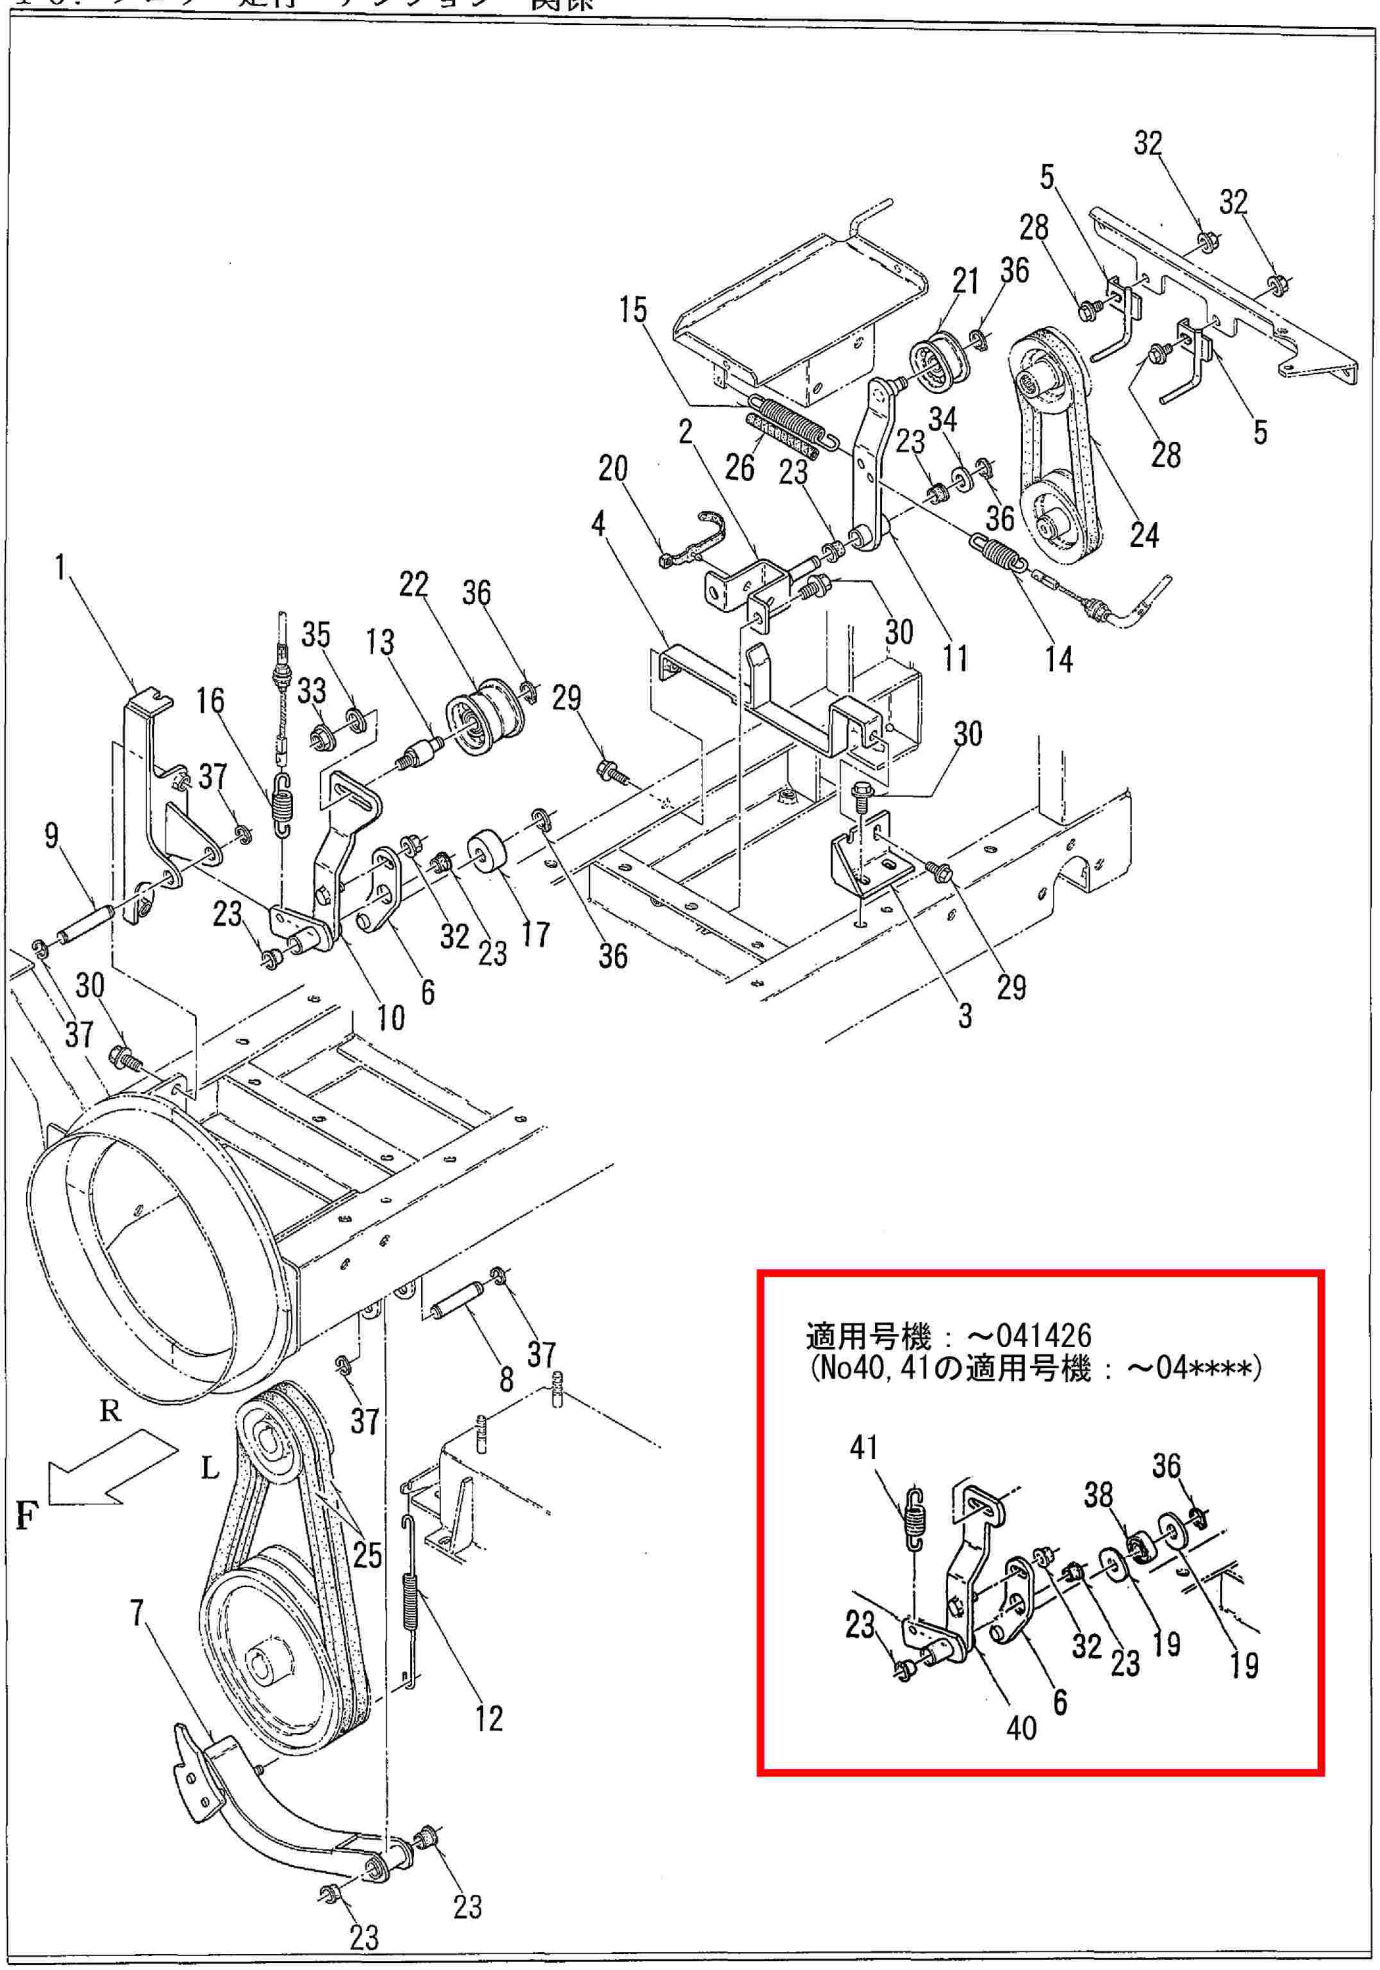


適用号機：～041426
(No40, 41の適用号機：～04****)

１０．ブロワ・走行　テンション　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61200-B50-800	テンションブラケット COMP	1	供給不可
2	61300-B50-801	走行テンションブラケット COMP	1	供給不可
3	61901-B50-803	ワイヤーブラケット	1	供給不可
4	65100-B50-800	ベルトストッパー A COMP	1	供給不可
5	65200-B50-801	ベルトストッパー B COMP	2	供給不可
6	65600-B50-800	ブレーキカムアーム COMP	1	供給不可
7	65700-B50-801	ブレーキ COMP	1	供給不可
8	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
9	65902-B50-000	ピン 12×72	1	
10	66100-B50-**030**	ブロワテンションアーム COMP	1	適用号機　05****～
11	66200-B50-**001**	走行テンションアーム COMP	1	
12	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
13	66901-B50-000	プーリーシャフト	1	
14	91602-A91-001	コイルスプリング 14×76	1	
15	91604-A38-001	コイルスプリング 16.5×125	1	
16	91606-B50-000	テンションクラッチスプリング	1	適用号機　05****～供給不可
17	65903-B50-801	ブレーキコーラー	1	適用号機　041774～供給不可
18				
19	91251-1240231	マルサ゛カ゛ネ　12×40×2.3	2	適用号機～041426
20	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
21	91615-1255224**3**	テンションプーリ 55TB1	1	
22	91615-1260444**3**	テンションプーリ 60TB2	1	
23	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	6	
24	91651-0209027	オレンジベルト LB27	1	
25	91651-0209043	オレンジベルト LB43	2	
26	91580-1201001	プラマー 12×100	1	供給不可
27				
28	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
30	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位：10
31				
32	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位：10
33	94006-12410	フランジN 12×1.25	1	販売単位：10
34	94101-12010	ミガキW 12	1	販売単位：10
35	94111-12012	バネW 12	1	販売単位：10
36	94510-12080	Cジクトメワ 12	4	販売単位：10
37	94511-09010	Eトメワ 9	4	販売単位：10
38	96105-06201	ベアリング 6201UU	1	適用号機～041426
39				
40	66100-B50-801	ブロワテンションアーム	1	適用号機～04****
41	91901-A63-800	テンションクラッチスプリング	1	適用号機～04****
42				
43				
44				
45				


１１．コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク　関係

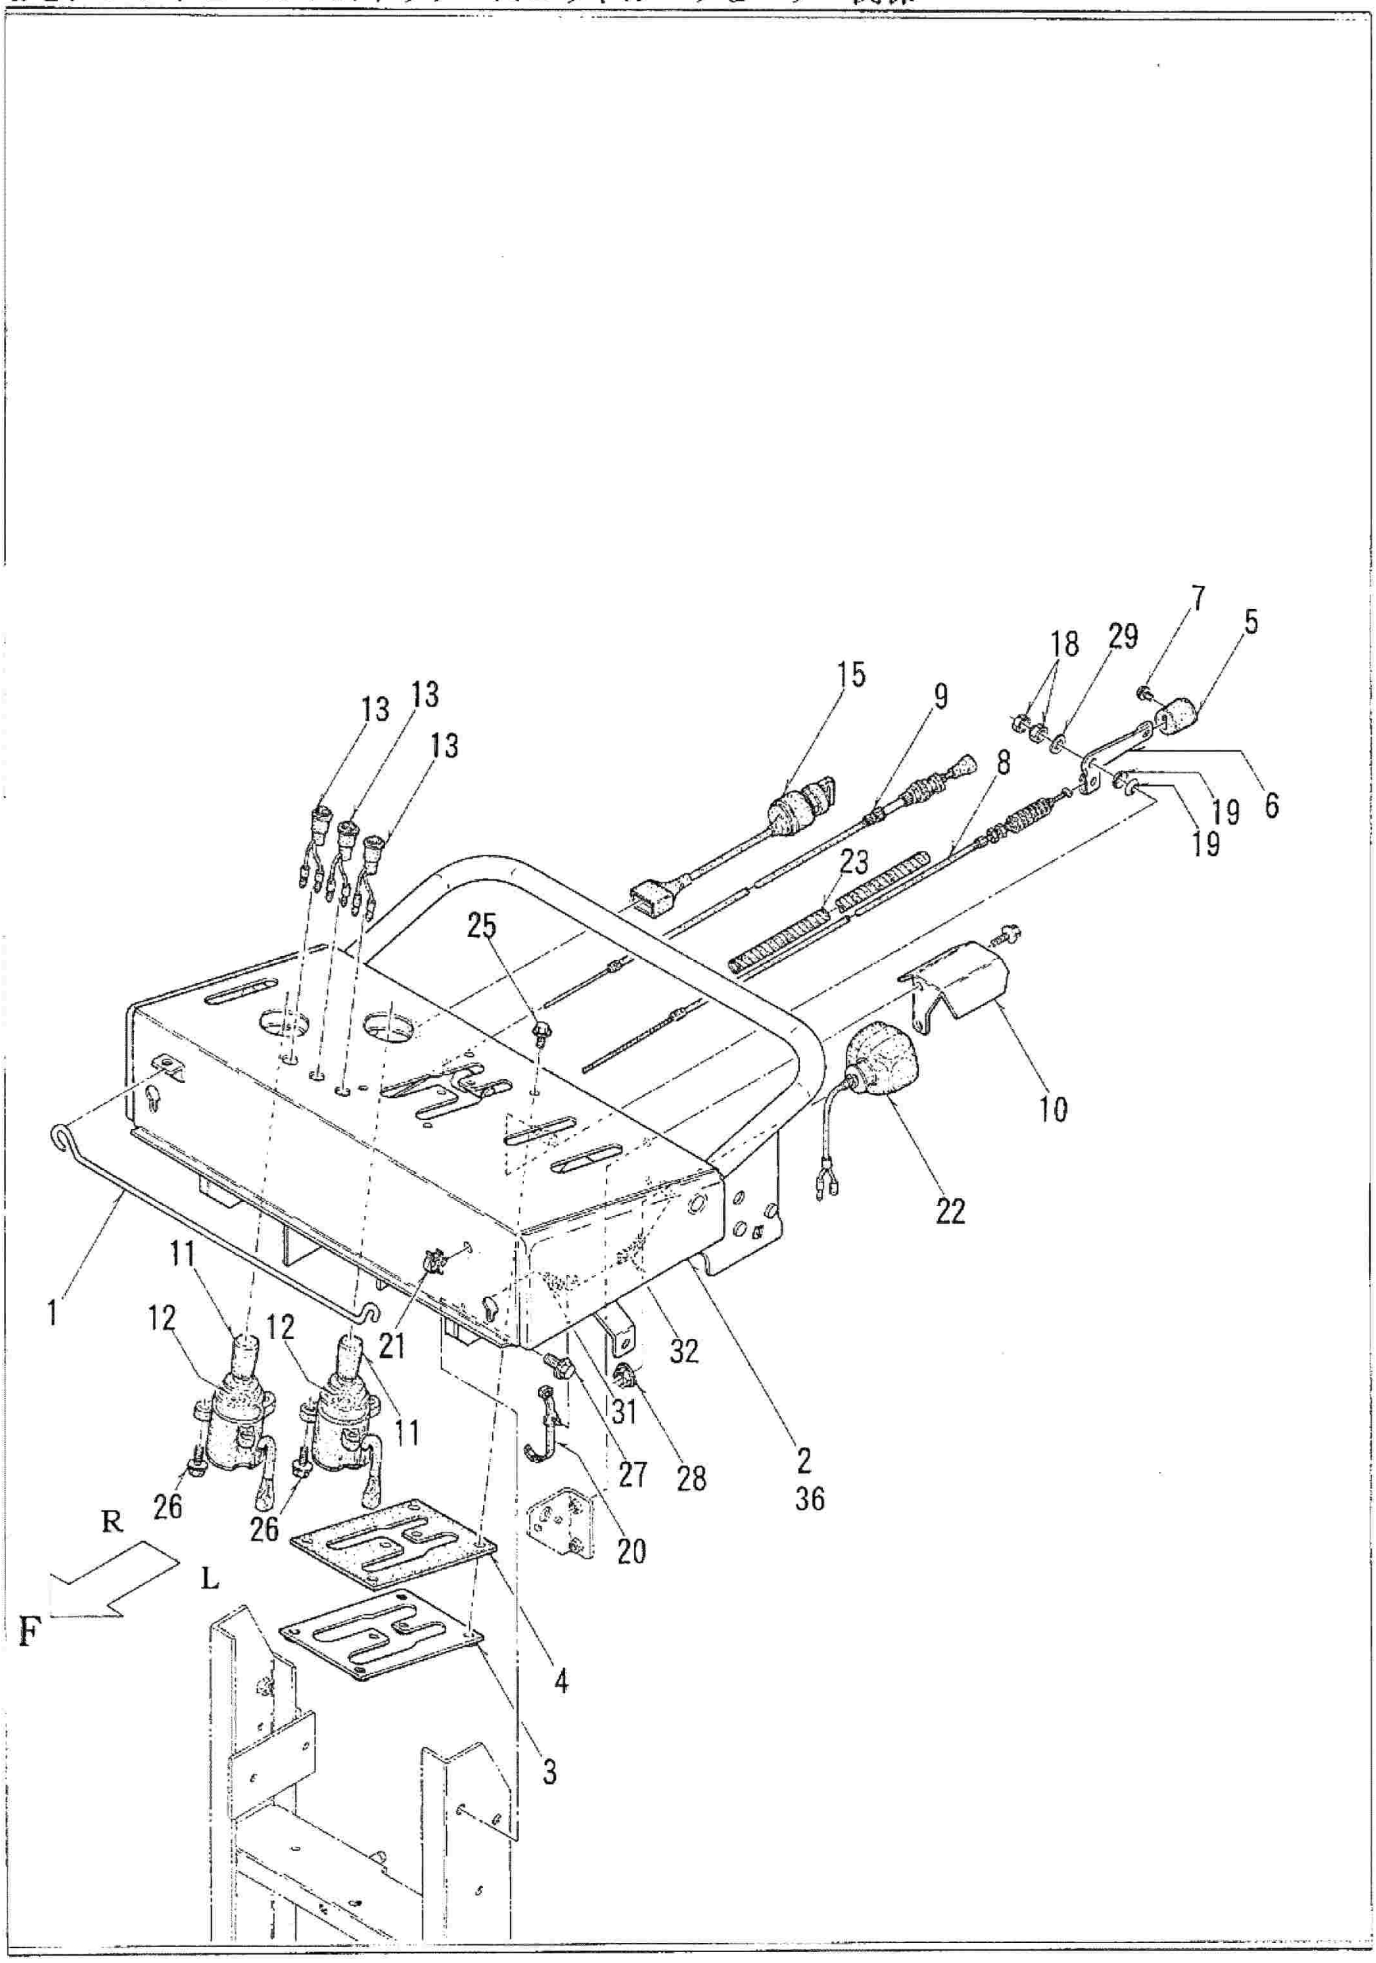

11. コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク　関係　　SE161

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	48903-B50-000	ボンネットステー	1	供給不可
2	72100-B50-833	コントロールボックス COMP	1	適用号機　03****～供給不可
3	74600-B50-800	ガイドプレート COMP	1	供給不可
4	74901-B50-000	レバーガイド	1	供給不可
5	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
6	75907-B50-800	スロットルレバー	1	供給不可
7	75908-B18-000	スペシャルスクリュー 4x8	1	
8	77300-B50-400	スロットルワイヤー	1	
9	77400-B50-400	チョークワイヤー	1	
10	82902-B50-800	ライトステー	1	供給不可
11	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ノブのみ 35362-797-631
12	83902-B18-000	マルザガネ 11x32x4.5	2	
13	89100-B21-000	パイロットランプ	3	
14				
15	35100-768-S01	スイッチ ASSY.コンビネーション	1	35110-736-612 キーのみ
16				
17				
18	91235-08100	ハードロックN 8	1	
19	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
20	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
21	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455	1	
22	91820-0081005	ライト(黒)角,8W	1	83120-B07-000 バルブ12V10W
23	91382-1304501	コルゲート 13x450	1	
24				
25	93100-0601617	フランジB 6x16	6	販売単位：10
26	93100-0602017	フランジB 6x20	6	販売単位：10
27	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	4	販売単位：10
28	94006-10410	フランジN 10x1.25	1	販売単位：10
29	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
30				
31	85902-B50-000	玉ナシ溝ゴム 11x25	1	適用号機　05****～
32	85903-B50-000	玉ナシ溝ゴム 11x40	1	適用号機　05****～供給不可
33				
34				
35				
36	72100-B50-001	コントロールボックス　COMP	1	適用号機　02**** 供給不可
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


１２．コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ　関係

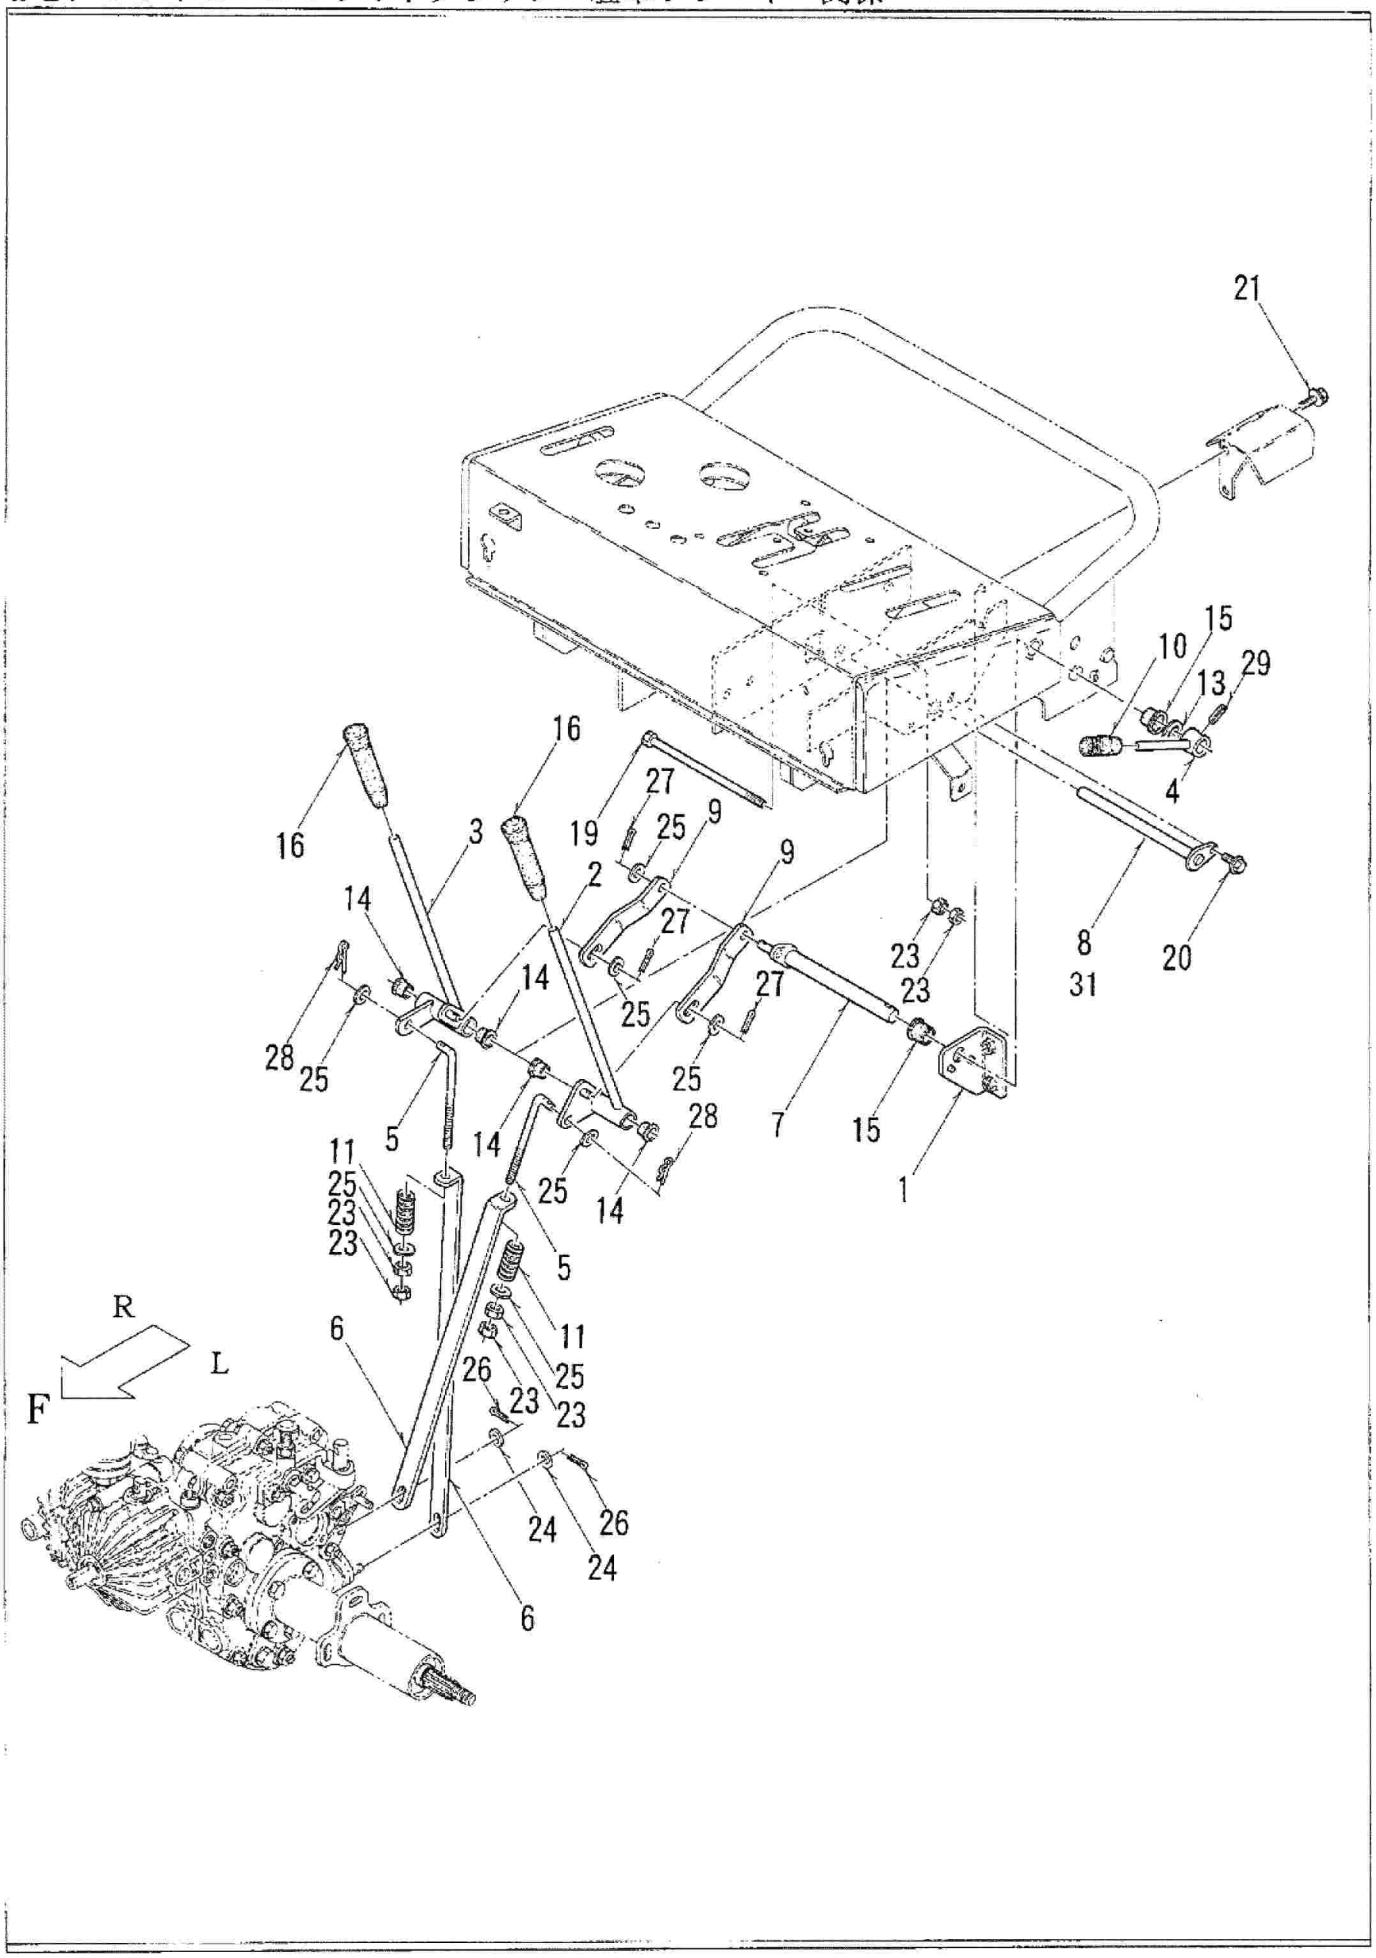

１２．コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ　関係　　SE161

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	72200-B50-800	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP	1	供給不可
2	73300-B50-800	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ L COMP	1	供給不可
3	73400-B50-800	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ R COMP	1	供給不可
4	73800-B50-800	駐車ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ COMP	1	供給不可
5	73901-B50-000	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾛｯﾄﾞ A	2	供給不可
6	73902-B50-800	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾛｯﾄﾞ B	2	供給不可
7	76100-B50-000	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ COMP	1	供給不可
8	75300-B07-000	ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 175 COMP	1	適用号機　03****～
9	76901-B50-800	ﾌﾞﾚｰｷﾘﾝｸ	2	供給不可
10	76902-A91-001	操作ﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ（赤	1	
11	91601-A91-001	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 14×50	2	
12				
13	91251-1525231	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 15×25×2.3　（調整用	1	
14	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	4	
15	91644-151580	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1515	2	
16	91731-1008011	ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ H10	2	
17				
18				
19	92200-0817017	ｺｶﾞﾀB 8×170(7T	1	供給不可
20	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	1	販売単位：10
21	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16	2	販売単位：10
22				
23	94003-08412	ｺｶﾞﾀN 8(2	6	販売単位：10
24	94101-06015	ﾀﾞﾉﾏﾙW 6	2	販売単位：10
25	94101-08010	ﾐｶﾞｷW 8	7	販売単位：10
26	94210-20120	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2×12	2	販売単位：10
27	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5×15	3	販売単位：10
28	94251-080111	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A8×1.8	2	販売単位：10
29	94319-50025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 5×25	1	販売単位：10
30				
31	76200-B50-000	ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 220 COMP	1	適用号機　02****
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


１３．コントロール：メイン・オーガ　クラッチ　関係

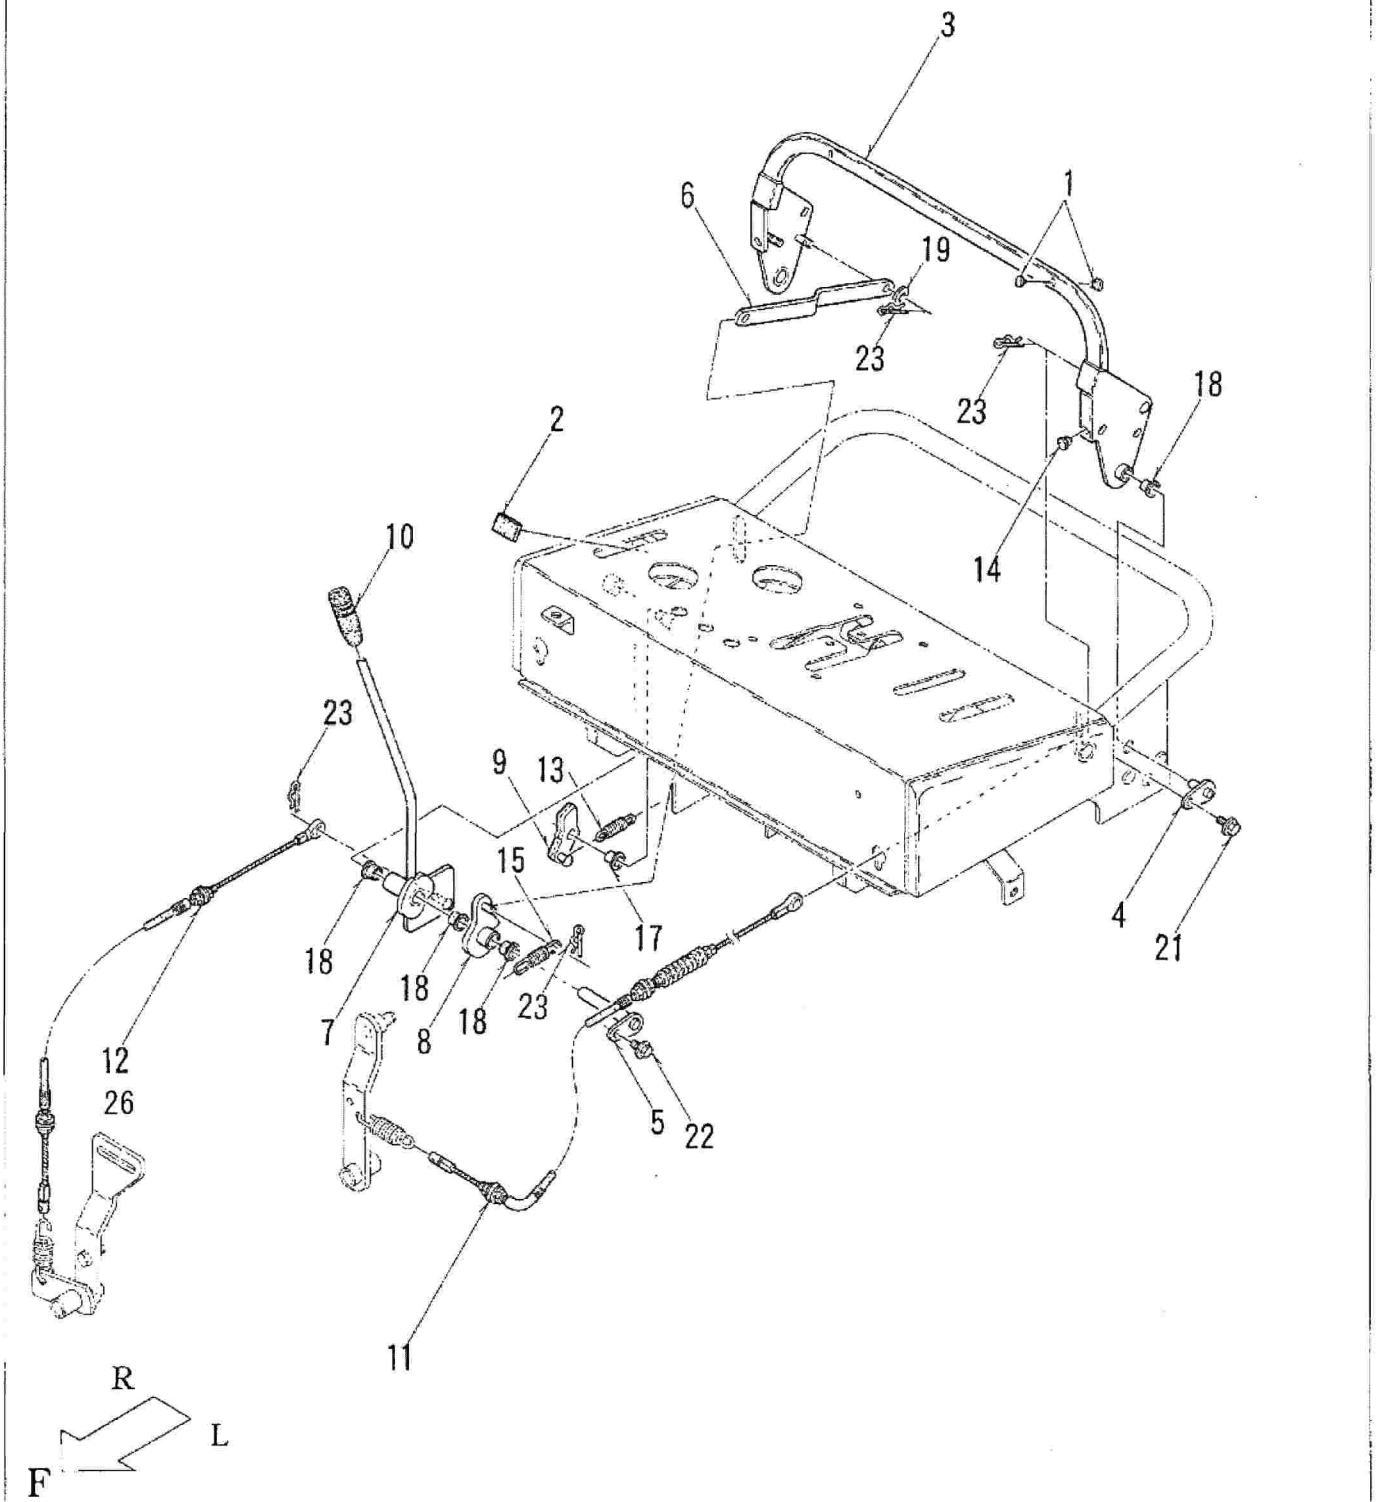

１３．コントロール：メイン・オーガ　クラッチ　関係　　SE161

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	71902-B28-000	リベット	2	
2	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	1	
3	73100-B50-002	メインクラッチレバー COMP	1	供給不可
4	73200-B50-000	レバーピン 15 COMP	2	
5	73600-B39-000	レバーピン 75.5 COMP	1	
6	73905-B50-800	レバーリンク	1	供給不可
7	74100-B50-802	オーガクラッチレバー COMP	1	供給不可
8	74200-B50-**001**	カム COMP	1	
9	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
10	76902-B18-**001**	操作レバーニギリ（黄	1	
11	77100-B50-**001**	走行クラッチワイヤー	1	
12	77200-B50-**031**	オーガクラッチワイヤー	1	適用号機　05****～
13	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
14	91701-A41-000	グロメット Φ6	2	
15	91605-B50-000	リターンスプリング	1	適用号機　05****～
16				
17	91644-101280	フランジブッシュ 80F-1012	1	
18	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
19	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
20				
21	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
22	93100-0601617	フランジB 6×16	1	販売単位：10
23	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位：10
24				
25				
26	77200-B50-**400**	オーガクラッチワイヤー	1	適用号機　～04****
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１４．コントロール：変速レバー　関係

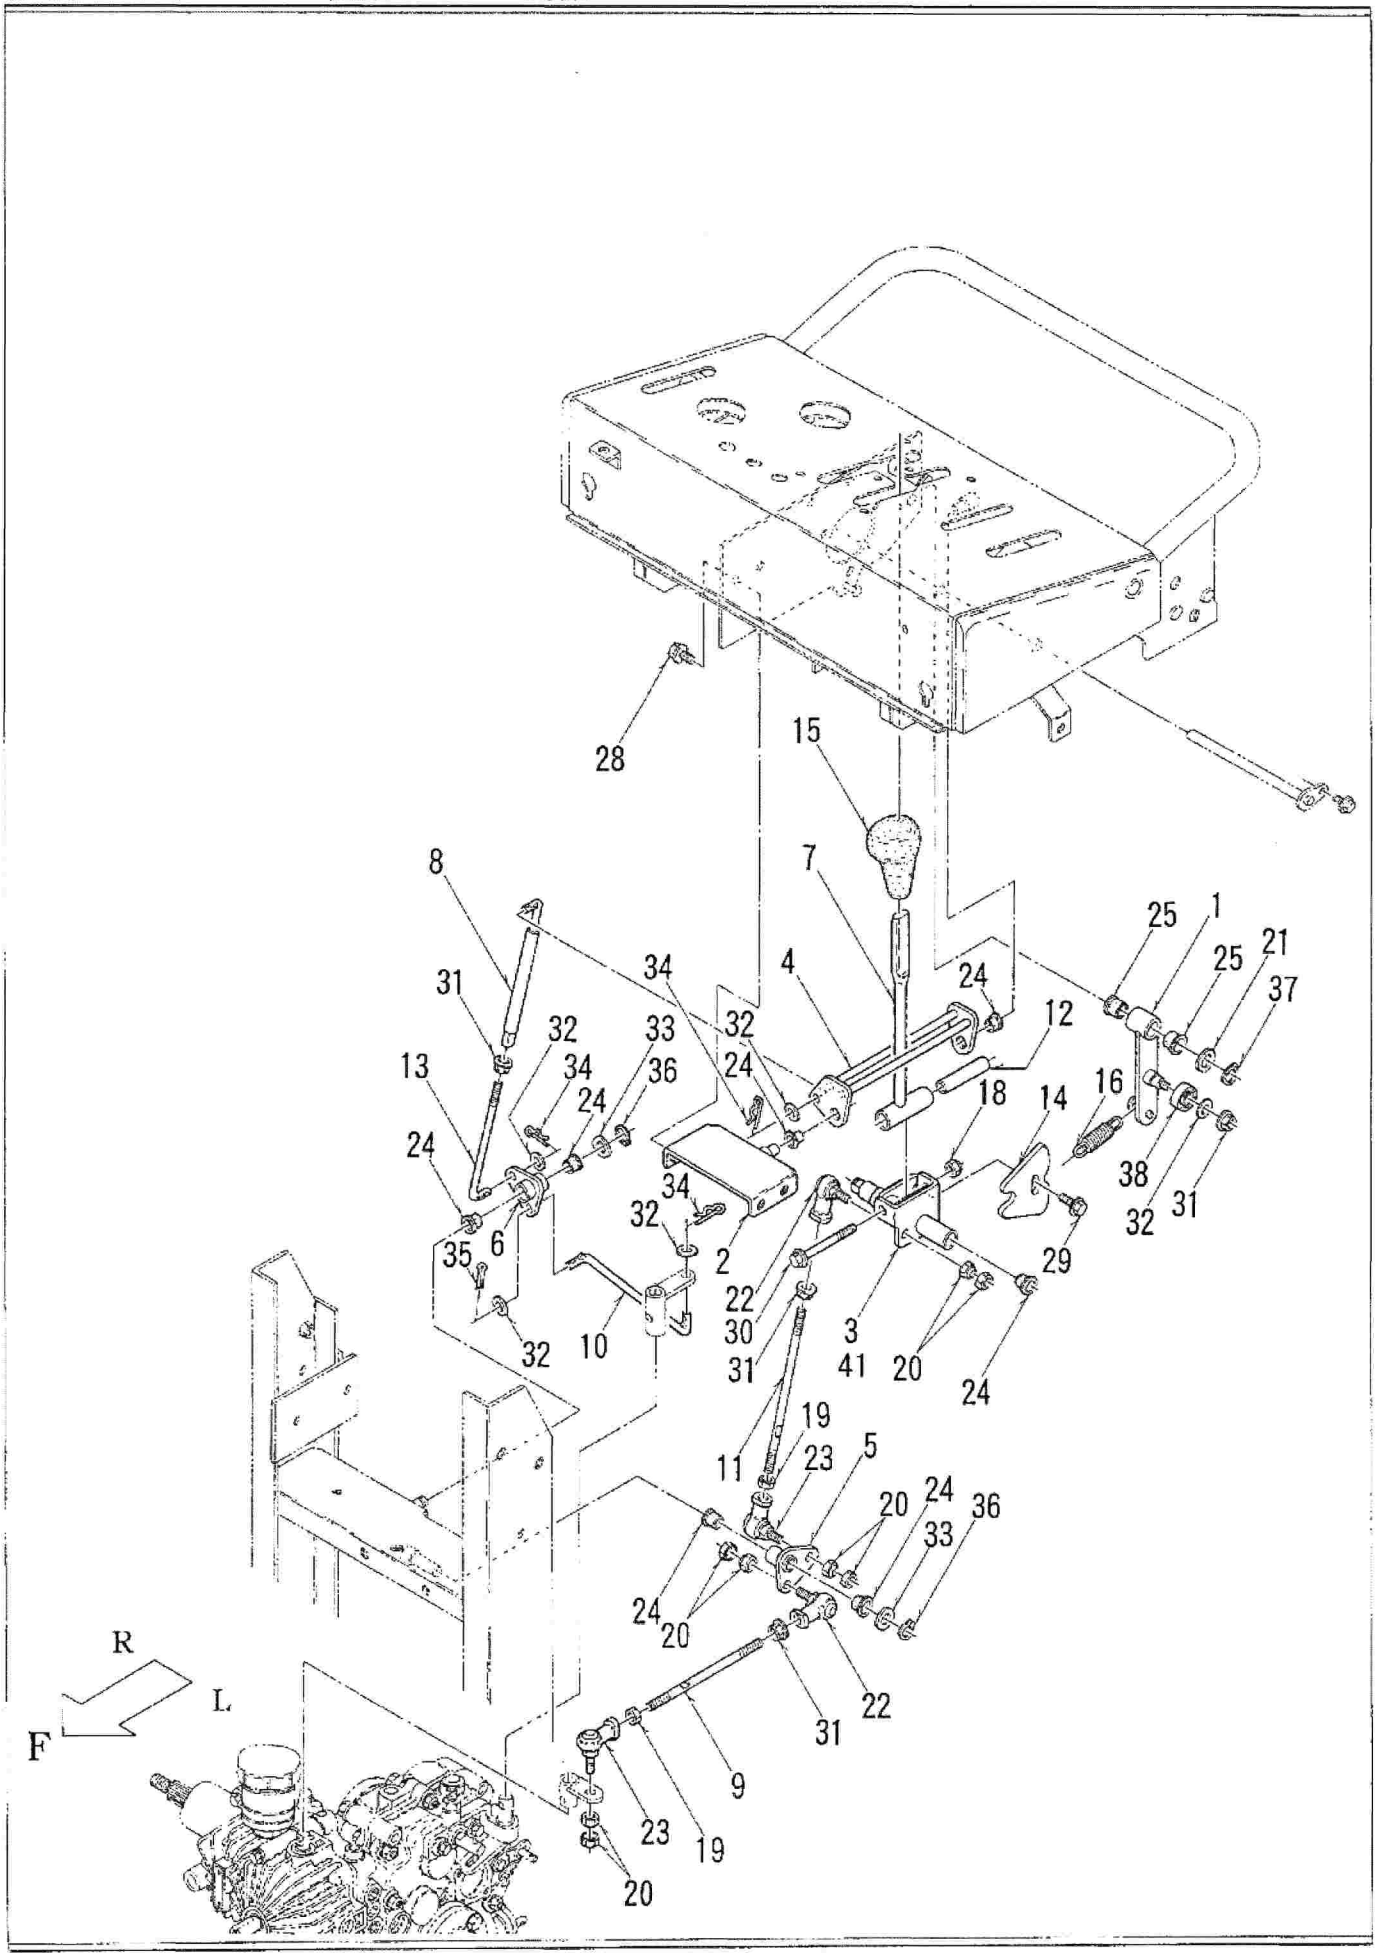


１４．コントロール：変速レバー　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	74400-B50-**001**	ｱｰﾑ COMP	1	
2	74500-B50-001	主変速ﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP	1	供給不可
3	75100-B50-830	変速ﾚﾊﾞｰﾎﾞｽ COMP	1	適用号機　03****～ 供給不可
4	75200-B50-800	変速ﾚﾊﾞｰｱｰﾑ COMP	1	供給不可
5	75500-B50-801	HSTﾘﾝｸ COMP	1	供給不可
6	75600-B50-801	副変速ｶﾑ COMP	1	供給不可
7	75700-B50-802	変速ﾚﾊﾞｰ COMP	1	供給不可
8	75800-B50-001	副変速ﾛｯﾄﾞ COMP	1	供給不可
9	75901-B50-000	主変速ﾛｯﾄﾞ A	1	
10	75902-B50-002	副変速ﾛｯﾄﾞ A	1	供給不可
11	75903-B50-000	HST主変速ﾛｯﾄﾞ	1	供給不可
12	75903-M72-**002**	ｶﾗｰ 9×63.5	1	
13	75905-B39-**031**	副変速ﾛｯﾄﾞ C	1	
14	75908-B50-800	変速ﾚﾊﾞｰｶﾑ	1	
15	75991-A90-000	変速ﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ	1	
16	91602-B50-001	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 13.4×70	1	
17				
18	91233-084110	Uﾅｯﾄ 8	1	販売単位：10
19	91231-0841210	ｺｶﾞﾀﾋﾀﾞﾘN 8(2	2	
20	91235-08100	ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 8	4	
21	91251-1525231	ﾏﾙﾃﾞｶﾞﾈ 15×25×2.3	1	
22	91633-080410	ｴﾙﾎﾞｰﾙ LHSA8	2	
23	91633-080420	ｴﾙﾎﾞｰﾙ LHSA8L	2	
24	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 8OF-1210	7	
25	91644-151280	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 8OF-1512	2	
26				
27				
28	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×16	4	販売単位：10
29	93100-0802017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×20	1	販売単位：10
30	93100-0808017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×80	1	
31	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	4	販売単位：10
32	94101-08010	ﾐｶﾞｷW 8	5	販売単位：10
33	94101-12010	ﾐｶﾞｷW 12	2	販売単位：10
34	94251-080111	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A8×1.8	3	販売単位：10
35	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5×15	1	販売単位：10
36	94510-12080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 12	2	販売単位：10
37	94510-15080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 15	1	販売単位：10
38	96105-06200	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6200UU	1	
39				
40				
41	75100-B50-001	変速ﾚﾊﾞｰﾎﾞｽ COMP	1	適用号機　02****
42				
43				
44				
45				


１５．コントロール：停止レバー　関係

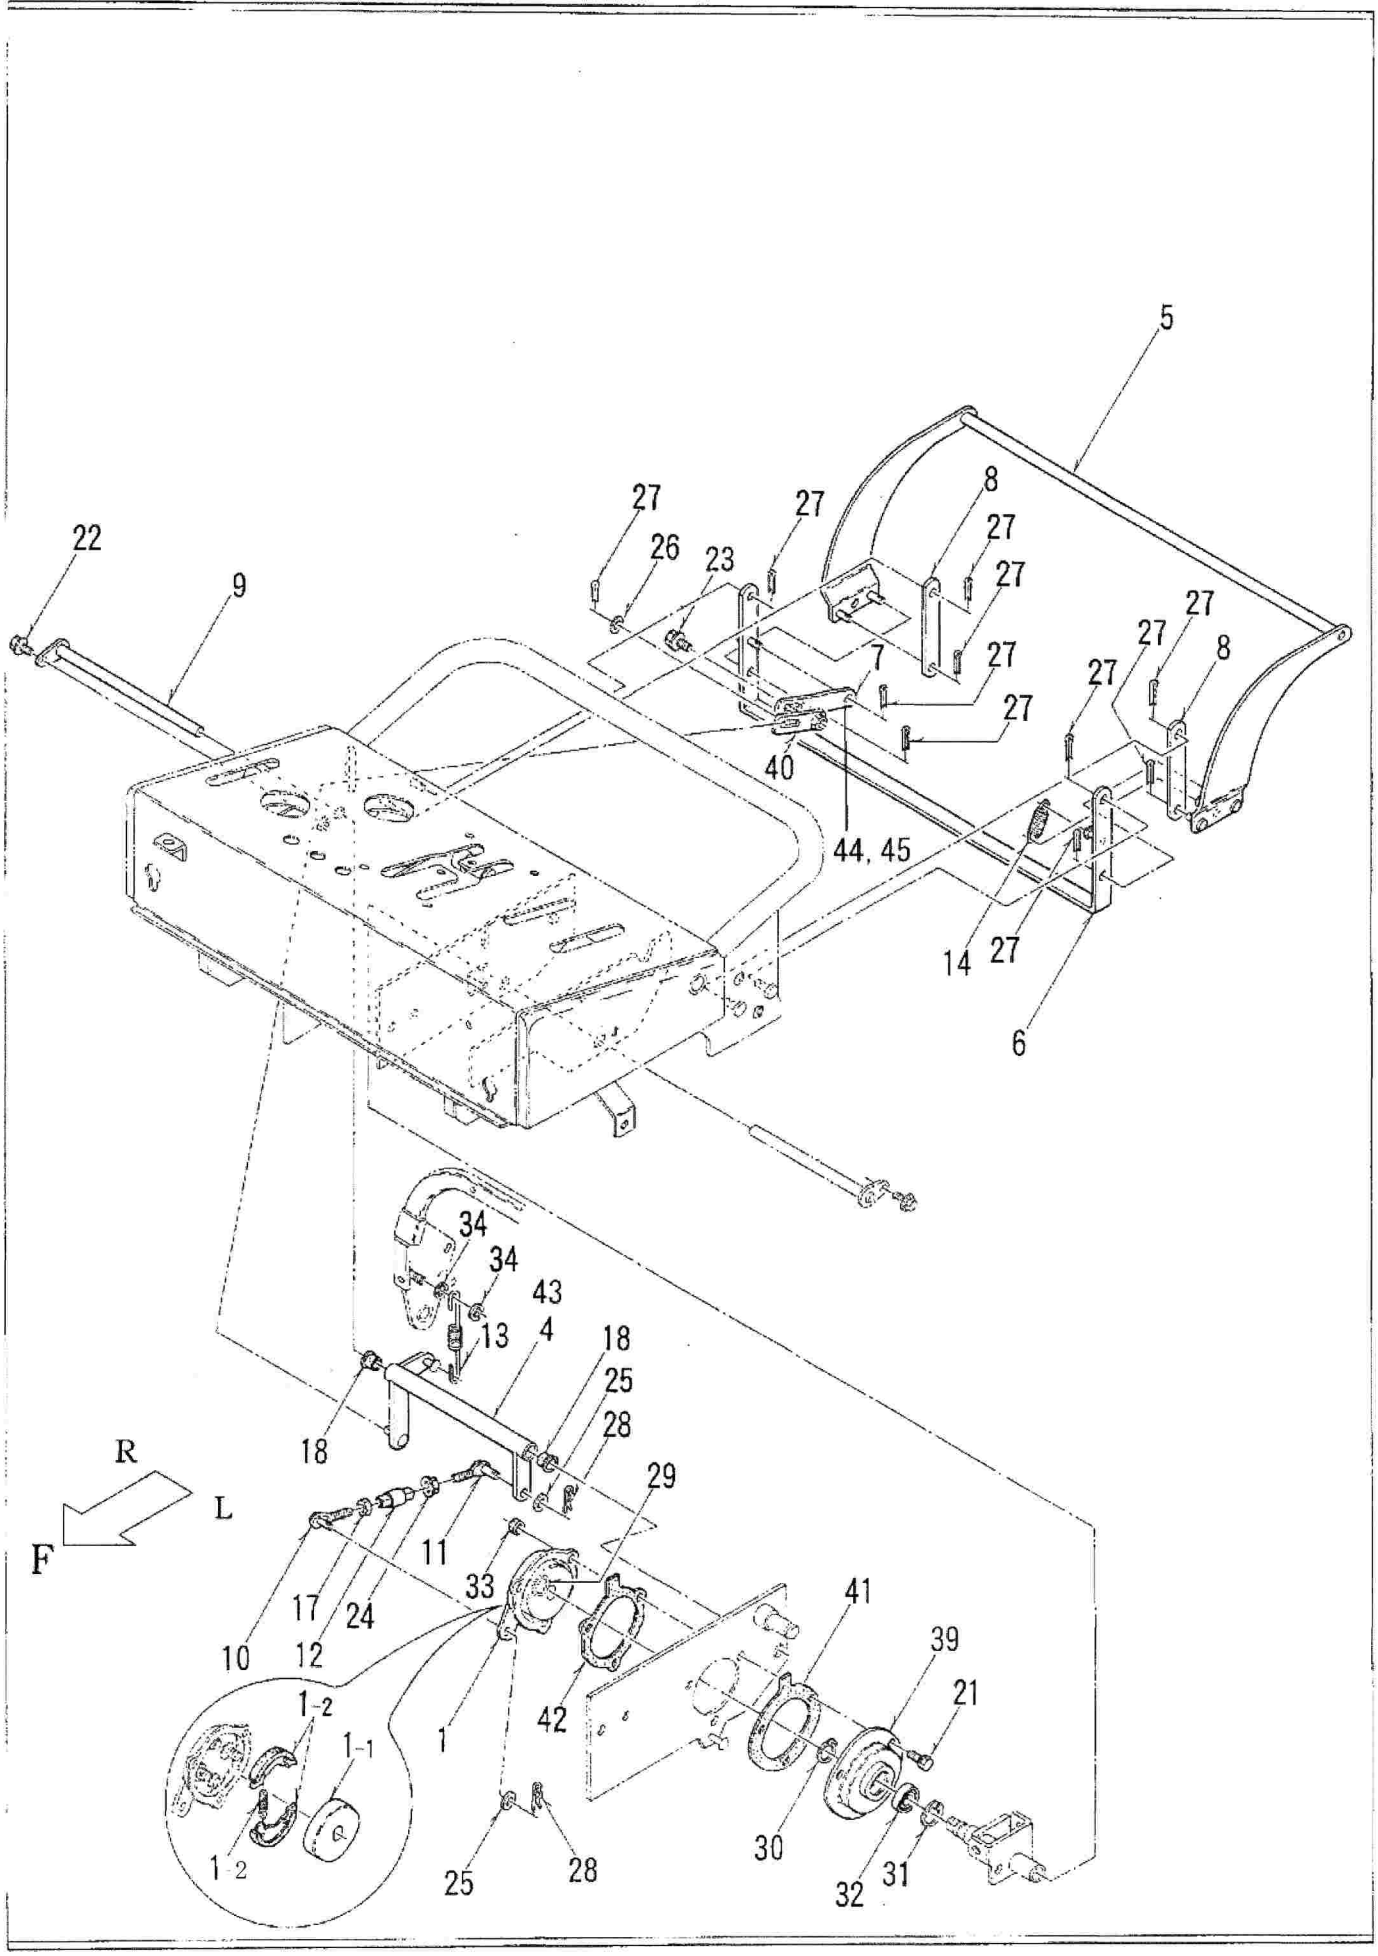

15. コントロール：停止レバー　関係　　SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	
1-1	71901-B50-001	ブレーキドラム	1	W3801 02KL
1-2	W1656-03-S	ブレーキシューセット	1	
4	73500-B50-830	レバーアーム COMP	1	適用号機　04****～供給不可
5	73600-B50-800	非常停止レバー A COMP	1	供給不可
6	73700-B50-800	非常停止レバー B COMP	1	供給不可
7	73901-B51-**050**	停止レバーリンク	1	適用号機　06****～
8	73904-B50-800	停止レバーリンク 100	2	供給不可
9	76200-B50-000	レバーピン 220 COMP	1	
10	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
11	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
12	76902-B50-**000**	リンク 50	1	
13	91601-B50-003	コイルスプリング 10×118	1	
14	91605-G01-001	コイルスプリング 10×45	1	
15				
16				
17	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
18	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	2	
19				
20				
21	92900-0601617	バネB 6×16(7T	3	販売単位：10
22	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
23	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位：10
24	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
25	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
26	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
27	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
28	94251-060111	スナップピン A6×1.8	2	販売単位：10
29	94510-14080	Cジクトメワ 14	1	販売単位：10
30	94510-17080	Cジクトメワ 17	1	販売単位：10
31	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
32	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
33	94001-06412	N 6(2	3	販売単位：10
34	94511-07010	Eトメワ 7	2	販売単位：10
35				
36				
37				
38				
39	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
40	75400-B51-**001**	調整リンク COMP	1	
41	75904-B50-000	パッキン A	1	適用号機　04****～
42	75905-B50-000	パッキン B	1	適用号機　04****～
43	73500-B50-001	レバーアーム COMP	1	適用号機　～03**** 供給不可
44	73903-B50-000	停止レバーリンク	1	適用号機　～03**** 供給不可
45	73901-B51-031	停止レバーリンク	1	適用号機　04****～05**** 供給不可

１６．マーク　関係

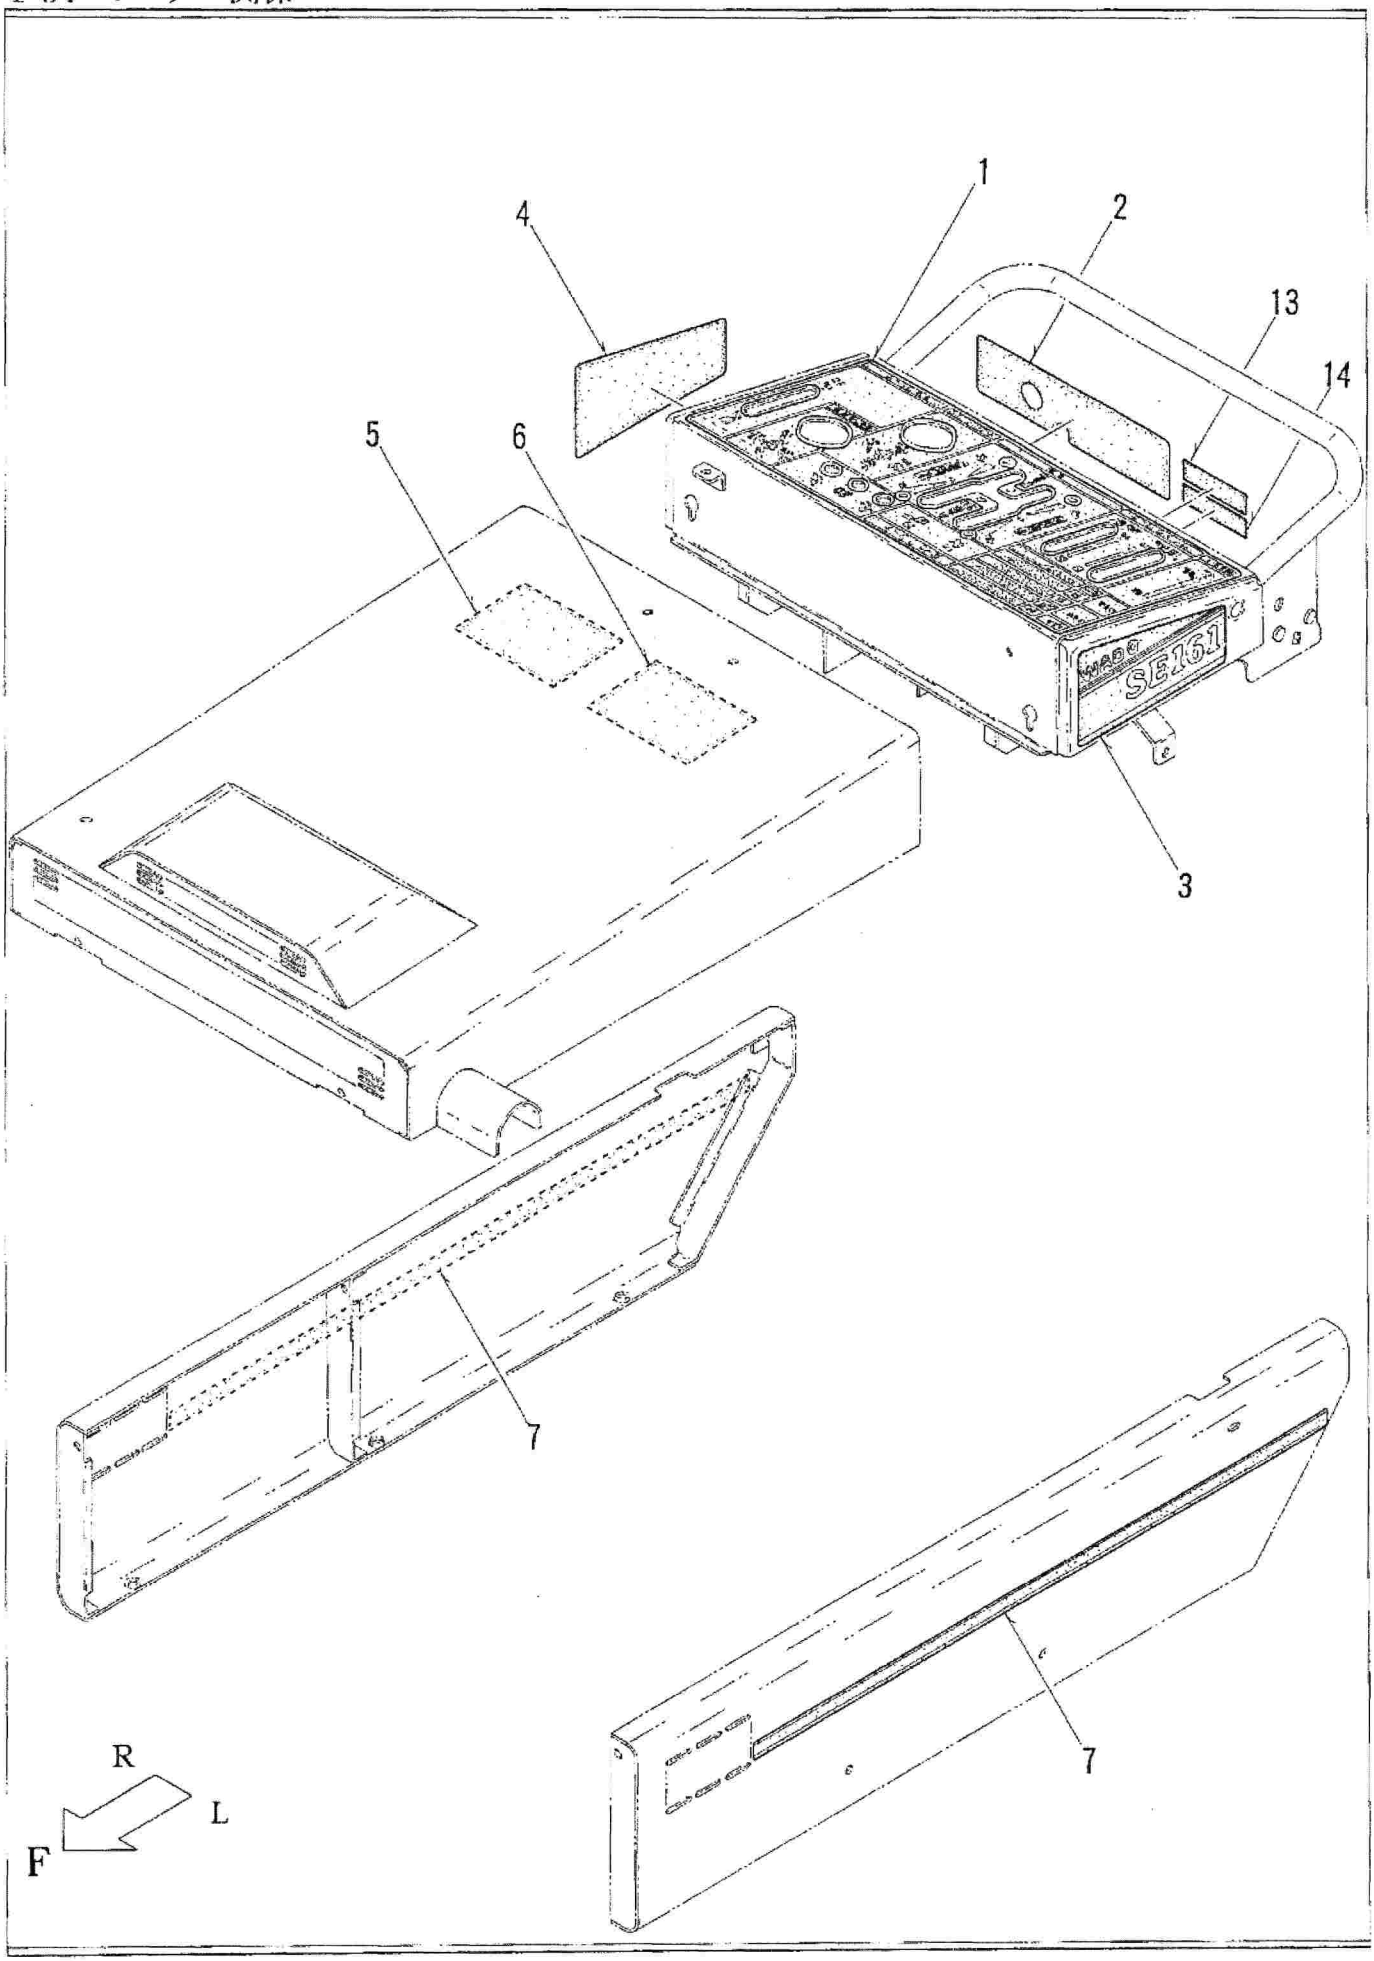


１６．マーク　関係

SE161

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B50-001	パネル マーク	1	供給不可
2	79902-B50-002	キースイッチ マーク	1	供給不可
3	79903-B50-000	SE161 マーク L	1	供給不可
4	79904-B50-000	SE161 マーク R	1	供給不可
5	79905-B50-000	メンテナンス マーク	1	供給不可
6	79908-B50-001	リレー マーク	1	供給不可
7	79916-B16-000	サイド マーク	2	供給不可
8				
9				
10				
11				
12				
13	91910-B50-000	型式 ラベル	1	供給不可
14		機体番号付社銘板	1	非売品
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１７．電装　関係

SE161

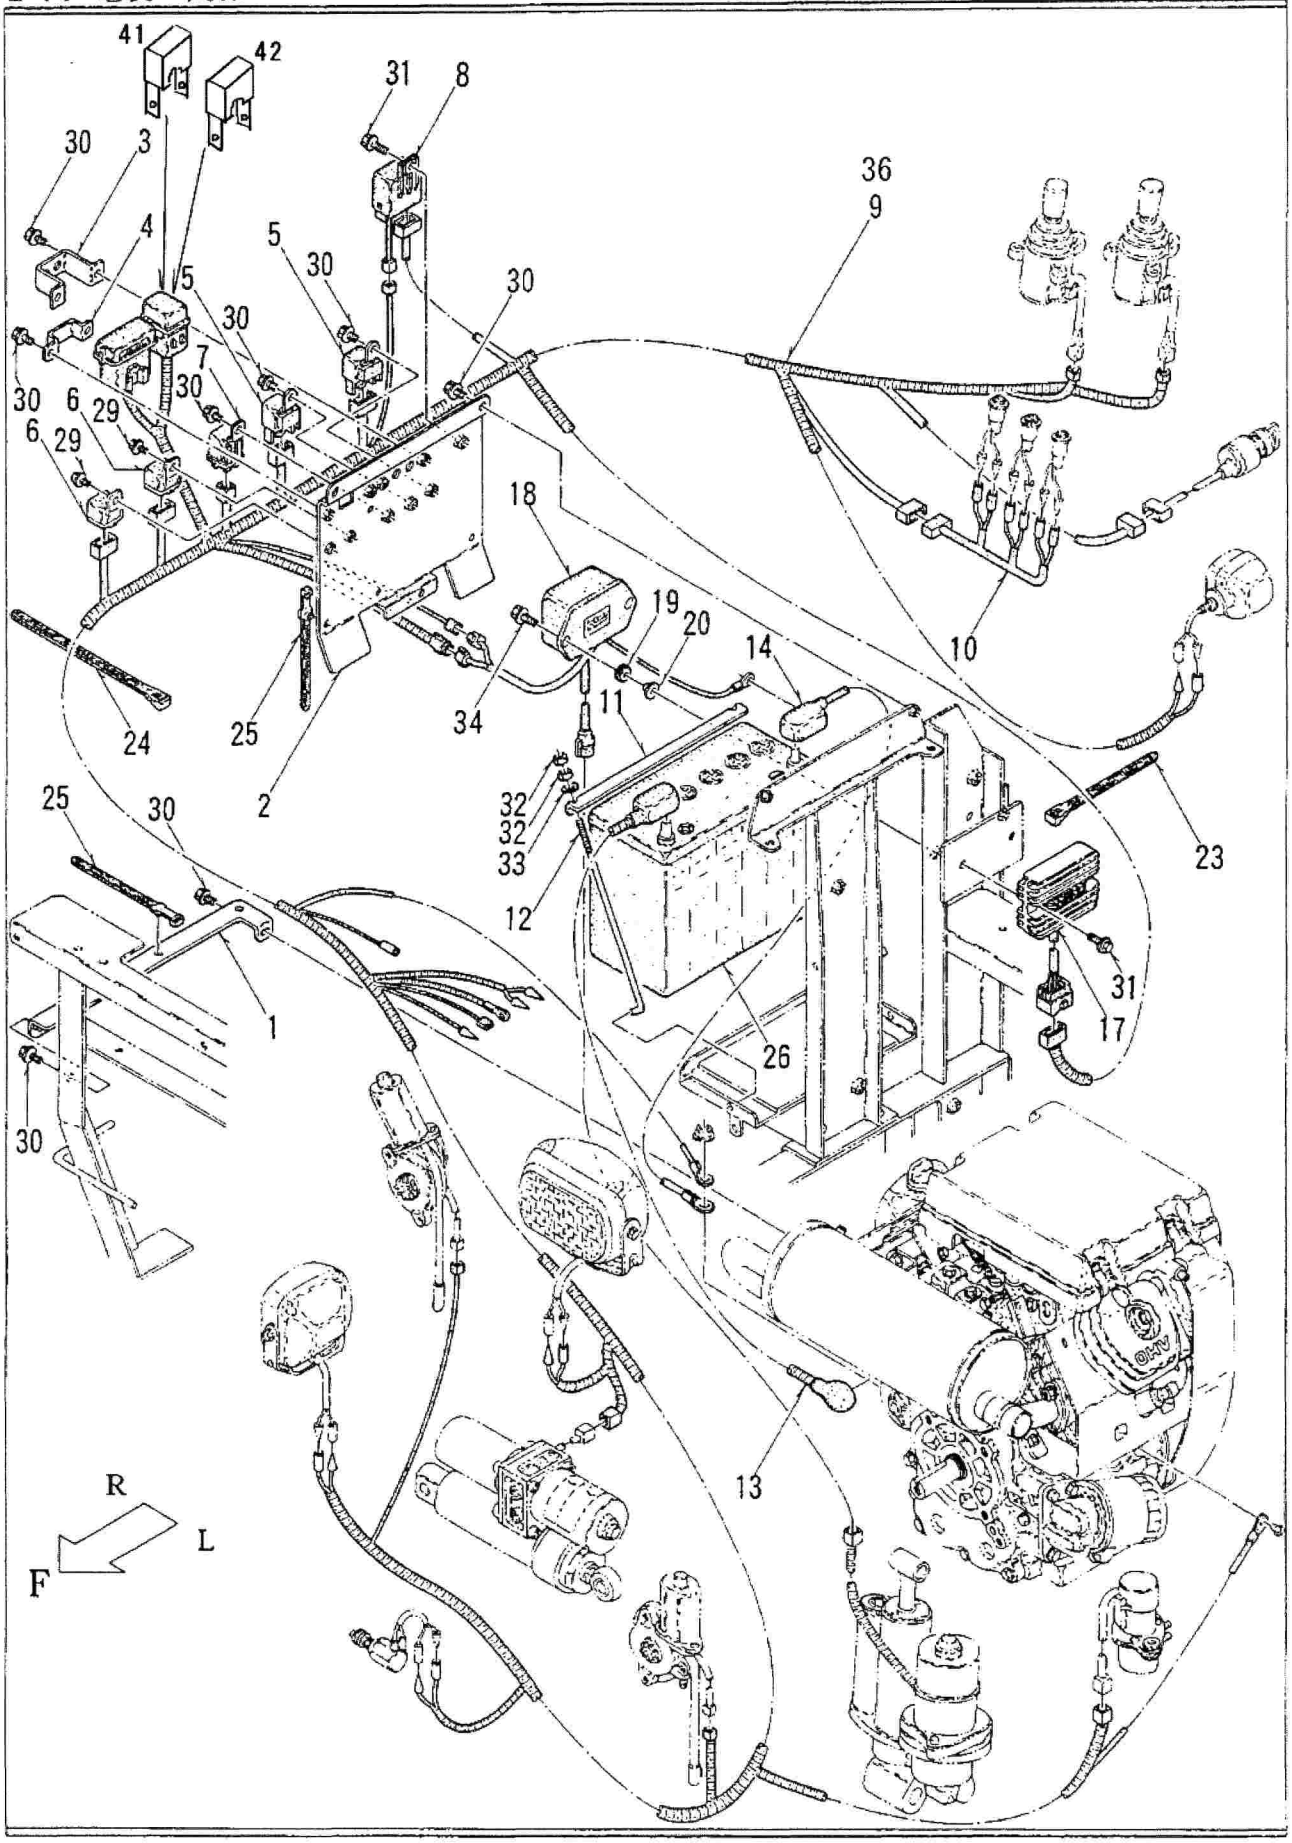


17. 電装 関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	81200-B50-800	ハーネスステー R COMP	1	供給不可
2	82100-B50-801	電装パネル COMP	1	供給不可
3	82901-A84-000	メインヒューズブラケット	1	供給不可
4	82903-B50-001	ヒューズブラケット	1	
5	84100-B32-001	Cリレー	2	ライトリレー, EMリレー
6	84200-B56-000	モーターリレー	2	
7	84100-B46-000	リレー1B-1M	1	エンジンコントロールリレー
8	84200-B18-001	シュータボックス	1	
9	85100-B50-030	メインハーネス	1	適用号機 06****～供給不可
10	85200-B50-000	ランプハーネス	1	供給不可
11	86901-A58-000	バッテリークランプ	1	
12	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
13	87100-B50-001	バッテリープラスコード. 430	1	供給不可
14	87200-B50-001	バッテリーマイナスコード. 770	1	供給不可
15				
16				
17	31620-ZG5-003	レクチファイヤー ASSY, レギュレーター	1	HM
18	38550-797-A02	リレー ASSY, パワーハイト	1	HM
19	38551-ZW1-000	グロメット, リレー	2	HM
20	91553-ZV5-000	カラー, CDIユニットケース	2	HM
21				
22				
23	91311-140	リピートタイ RF140	3	販売単位：10
24	91311-250	リピートタイ RF250	3	販売単位：10
25	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	7	
26	91890-055B24R	バッテリー 55B24R	1	
27				
28				
29	93100-0501014	フランジB 5×10	2	販売単位：10
30	93100-0601217	フランジB 6×12	12	販売単位：10
31	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位：10
32	94001-06412	N 6(2	4	販売単位：10
33	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
34	93100-0602517	フランジB 6×25	2	販売単位：10
35				
36	85100-B50-000	メインハーネス	1	適用号機 04****～05**** 供給不可
37	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	ヒューズボックス内
38	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	ヒューズボックス内
39	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	ヒューズボックス内
40	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	ヒューズボックス内
41	91811-440	スローブローヒューズ typeB 40A 緑色	1	スローブローヒューズボックス内
42	91811-470	スローブローヒューズ typeB 70A 茶色	1	スローブローヒューズボックス内
43				
44				
45				

１８．ラベル（安全）　関係

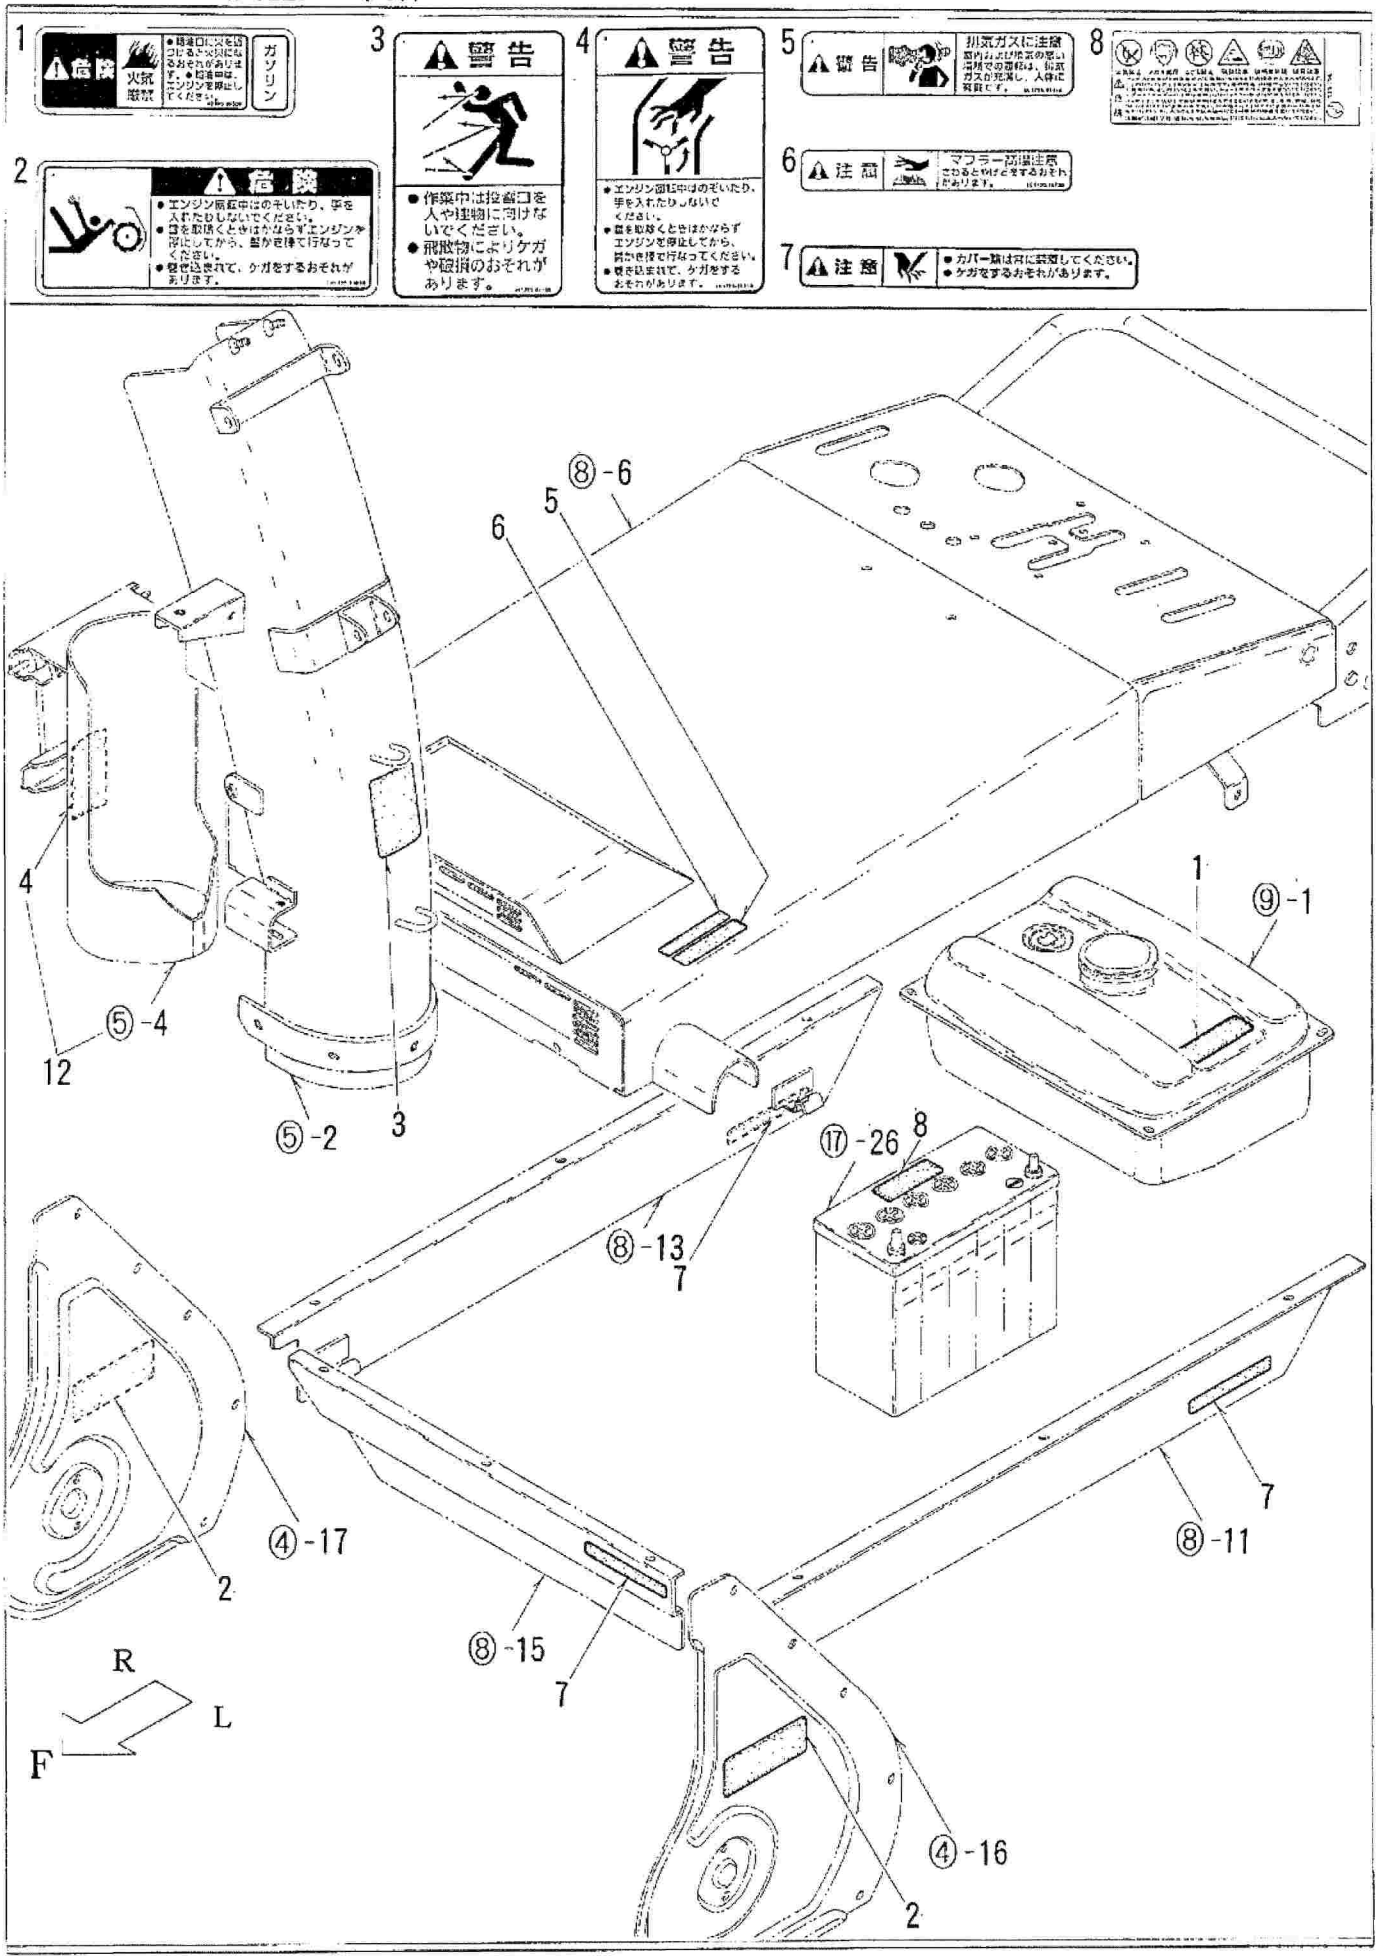

1
危険
火気厳禁
ガソリン
2
危険
3
警告
4
警告
5
警告
排気ガスに注意
6
注意
マフラー高温注意
7
注意
8
R
L
F
⑧-6
5
6
4
⑤-4
12
⑤-2
3
1
⑨-1
⑰-26
8
⑧-13
7
④-17
2
⑧-15
7
⑧-11
7
④-16
2

１８．ラベル（安全）　関係

SE161

パーツ№	部　品　番　号	部　品　名	個数	備　考
1	91193-004	火気厳禁　ラベル(ガソリン	1	
2	91193-006	オーガ危険　ラベル(ヨコ	2	
3	91194-002	飛散警告　ラベル	1	
4	91194-004	ブロワ警告　ラベル	1	
5	91194-008	排気ガス警告　ラベル(ヨコ	1	
6	91195-001	マフラー注意　ラベル	1	
7	91195-010	カバー注意　ラベル	3	
8	91193-003	バッテリー危険　ラベル	1	
9				
１０				
１１				
１２	33200-B50-003 L	カートリッジカバー（PL）ASSY	1式	
⑤－４	33200-B50-000	カートリッジカバー　COMP	1	
上部・４	91194-004	ブロワ警告　ラベル	1	
１３				
１４				
１５				
１６				
１７				
１８				
１９				
２０				

１９．オプション・付属品　関係

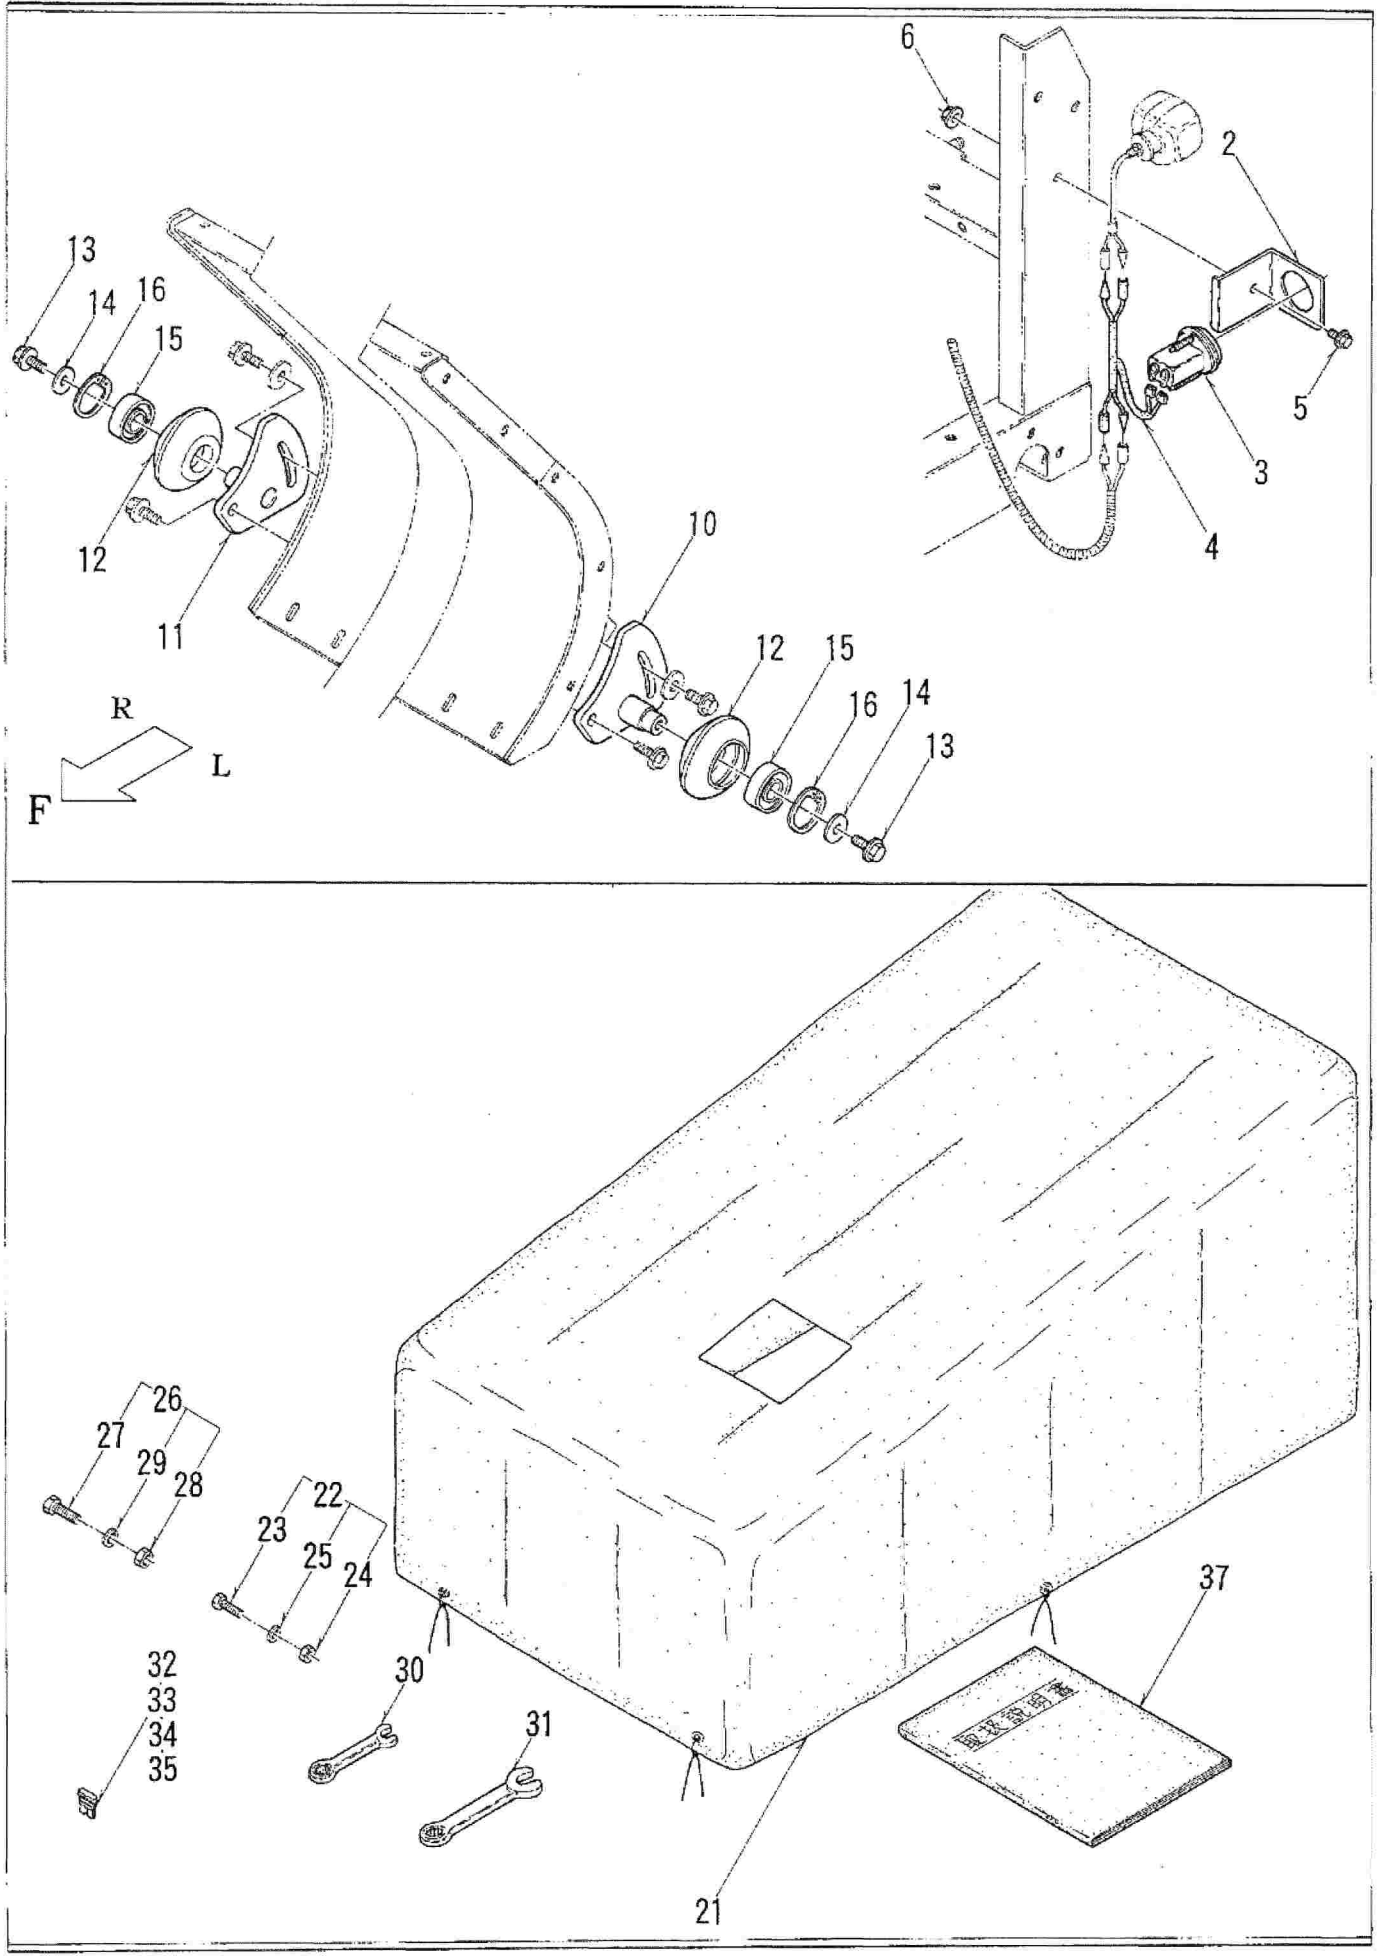

１９．オプション・付属品　関係

SE161

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
	オプション			
1	80001-B50-000	アワーメーター ASSY	1	供給不可
2	82901-B50-800	アワーメーターブラケット	1	供給不可
3	84110 B07 000	アワーメーター	1	
4	85300 B50 000	アワーメーターハーネス	1	
5	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位：10
6	94002 08410	フランジN 8	1	販売単位：10
7				
8				
9	80002-B50-000	ローラー ASSY	1	除雪フレーム ソリ部用
10	31600-B50 800	ローラーブラケット L COMP	1	
11	31700-B50 800	ローラーブラケット R COMP	1	
12	31904-B50 800	ローラ	2	
13	93300 1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
14	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
15	96105 06205	ベアリング 6205DD	2	
16	94520-52080	Cアナトメリ 52	2	
17				
18				
19				
20				
	付属品			
21	78100-A90-001	シートカバー	1	
22	90001-B10-000	シャーボルト 8×25(コガタ ASSY	1	プロワシャーボルト用
23	92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位：10
24	94003 08412	コガタN 8(2	10	販売単位：10
25	94111-08012	バネW 8	10	販売単位：10
26	90002-B18 000	シャーボルト 10×30 ASSY	1	オーガシャーボルト用
27	92001-1003014	B 10×30	10	販売単位：10
28	94001-10412	N 10(2	10	販売単位：10
29	94111-10012	バネW 10	10	販売単位：10
30	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	2	
31	91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	2	
32	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
33	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	
34	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	
35	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
36				
37	91901-B50-000	取扱説明書	1	
38				
39				
40				