

WADO 除雪機

SE 180H

パーツリスト

部品ご注文について

1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります)
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
4. ご注文の際備考欄に、PL 部品番号注文 と記している時には、
18. ラベル (安全) を参照にして、(PL) Assy の部品番号、部品名で、
ご注文下さい。
5. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、18. ラベル (安全) を
参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目次

SE180H

(ブロック)	(ページ)
1. エンジン・周囲 関係 -----	2 ~ 3
2. ミッション・周囲 関係 -----	4 ~ 5
3. クローラフレーム 関係 -----	6 ~ 7
4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係 -----	8 ~ 11
5. 除雪部：シュータ 関係 -----	12 ~ 15
6. 除雪部：ブロワ 関係 -----	16 ~ 17
7. 除雪部：オーガ 関係 -----	18 ~ 19
8. メインフレーム・カバー 関係 -----	20 ~ 21
9. 燃料タンク・シリンダ 関係 -----	22 ~ 23
10. ブロワ・走行 テンション 関係 -----	24 ~ 25
11. コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク 関係 -----	26 ~ 27
12. コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ 関係 -----	28 ~ 29
13. コントロール：メイン・オーガ クラッチ 関係 -----	30 ~ 31
14. コントロール：変速レバー 関係 -----	32 ~ 33
15. コントロール：停止レバー 関係 -----	34 ~ 35
16. マーク 関係 -----	36 ~ 37
17. 電装 関係 -----	38 ~ 39
18. ラベル (安全) 関係 -----	40 ~ 41
19. オプション・付属品 関係 -----	42 ~ 43

1. エンジン・周囲 関係

エンジン部品


17218-ZJ1-840
フィルターアウター (ウレタン)

17210-ZJ1-842
エレメントCOMP エアクリーナ

15400-ZJ1-004
カートリッジ オイルフィルタ

16910-ZE8-015
ストレーナCOMP フューエル
[2個使用]

プラグ
BPR2ES [NGK]
J14CR-U、J16CR-U [DENSO]

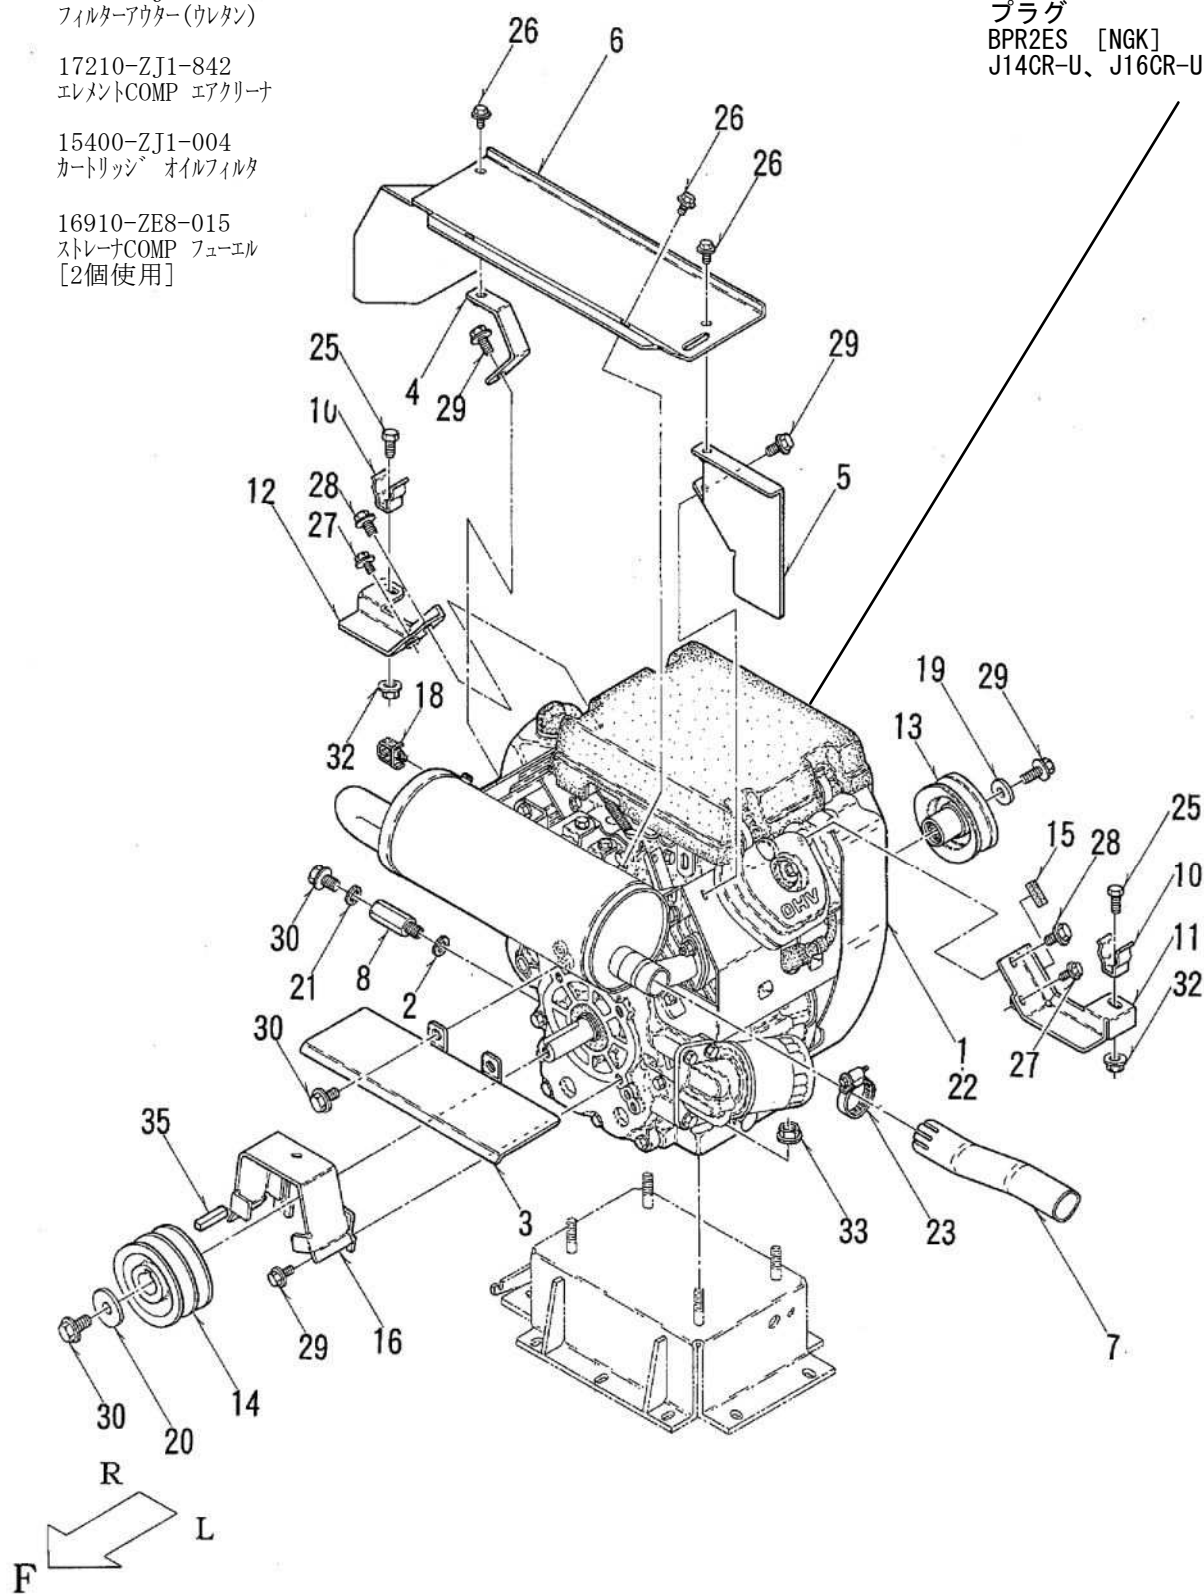


1. エンジン・周囲 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01001-B50-001	エンジン GX610K1 SWD	1	供給不可
2	94109-14000	エンジン 構成部品 (ワッシャー トレンチング ラク 14MM)	1	
3	01100-B50-800	ベルトガード COMP	1	供給不可
4	02100-B50-800	プロテクターステー COMP	1	供給不可
5	02200-B50-800	ヒートプロテクター B COMP	1	供給不可
6	02300-B50-002	ヒートプロテクター A COMP	1	供給不可
7	02901-B50-000	EXパイプ	1	供給不可
8	03901-B50-000	オイルドレンパイプ	1	供給不可
9				
10	39902-A65-001	止め金具	2	
11	47300-B50-802	ボンネットステー L COMP	1	供給不可
12	47400-B50-802	ボンネットステー R COMP	1	供給不可
13	63100-B50-000	走行ドライブプーリー COMP	1	供給不可
14	63902-B50-800	Vプーリー 80B-2×25	1	供給不可
15	48907-B07-001	玉ナシ溝ゴム 12×30	1	
16	66400-B50-831	ベルトストッパー D COMP	1	供給不可
17				
18	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
19	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
20	91251-1040321	マルザガネ 10×40×3.2	1	供給不可
21	91691-1018305	丸パッキン 10×18×3	1	
22		Gエンジンオイル 5W30	1.6ℓ	エンジン用 非売品
23	91323-038	自在バンド 38	1	
24				
25	92200-0801617	コガタB 8×16(7T)	2	販売単位 : 10
26	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位 : 10
27	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位 : 10
28	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	5	販売単位 : 10
30	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位 : 10
31				
32	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位 : 10
33	94006-10410	フランジN 10×1.25	4	販売単位 : 10
34				
35	97114-040041	キー 7×7×40S	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

2. ミッション・周囲 関係

SE180H

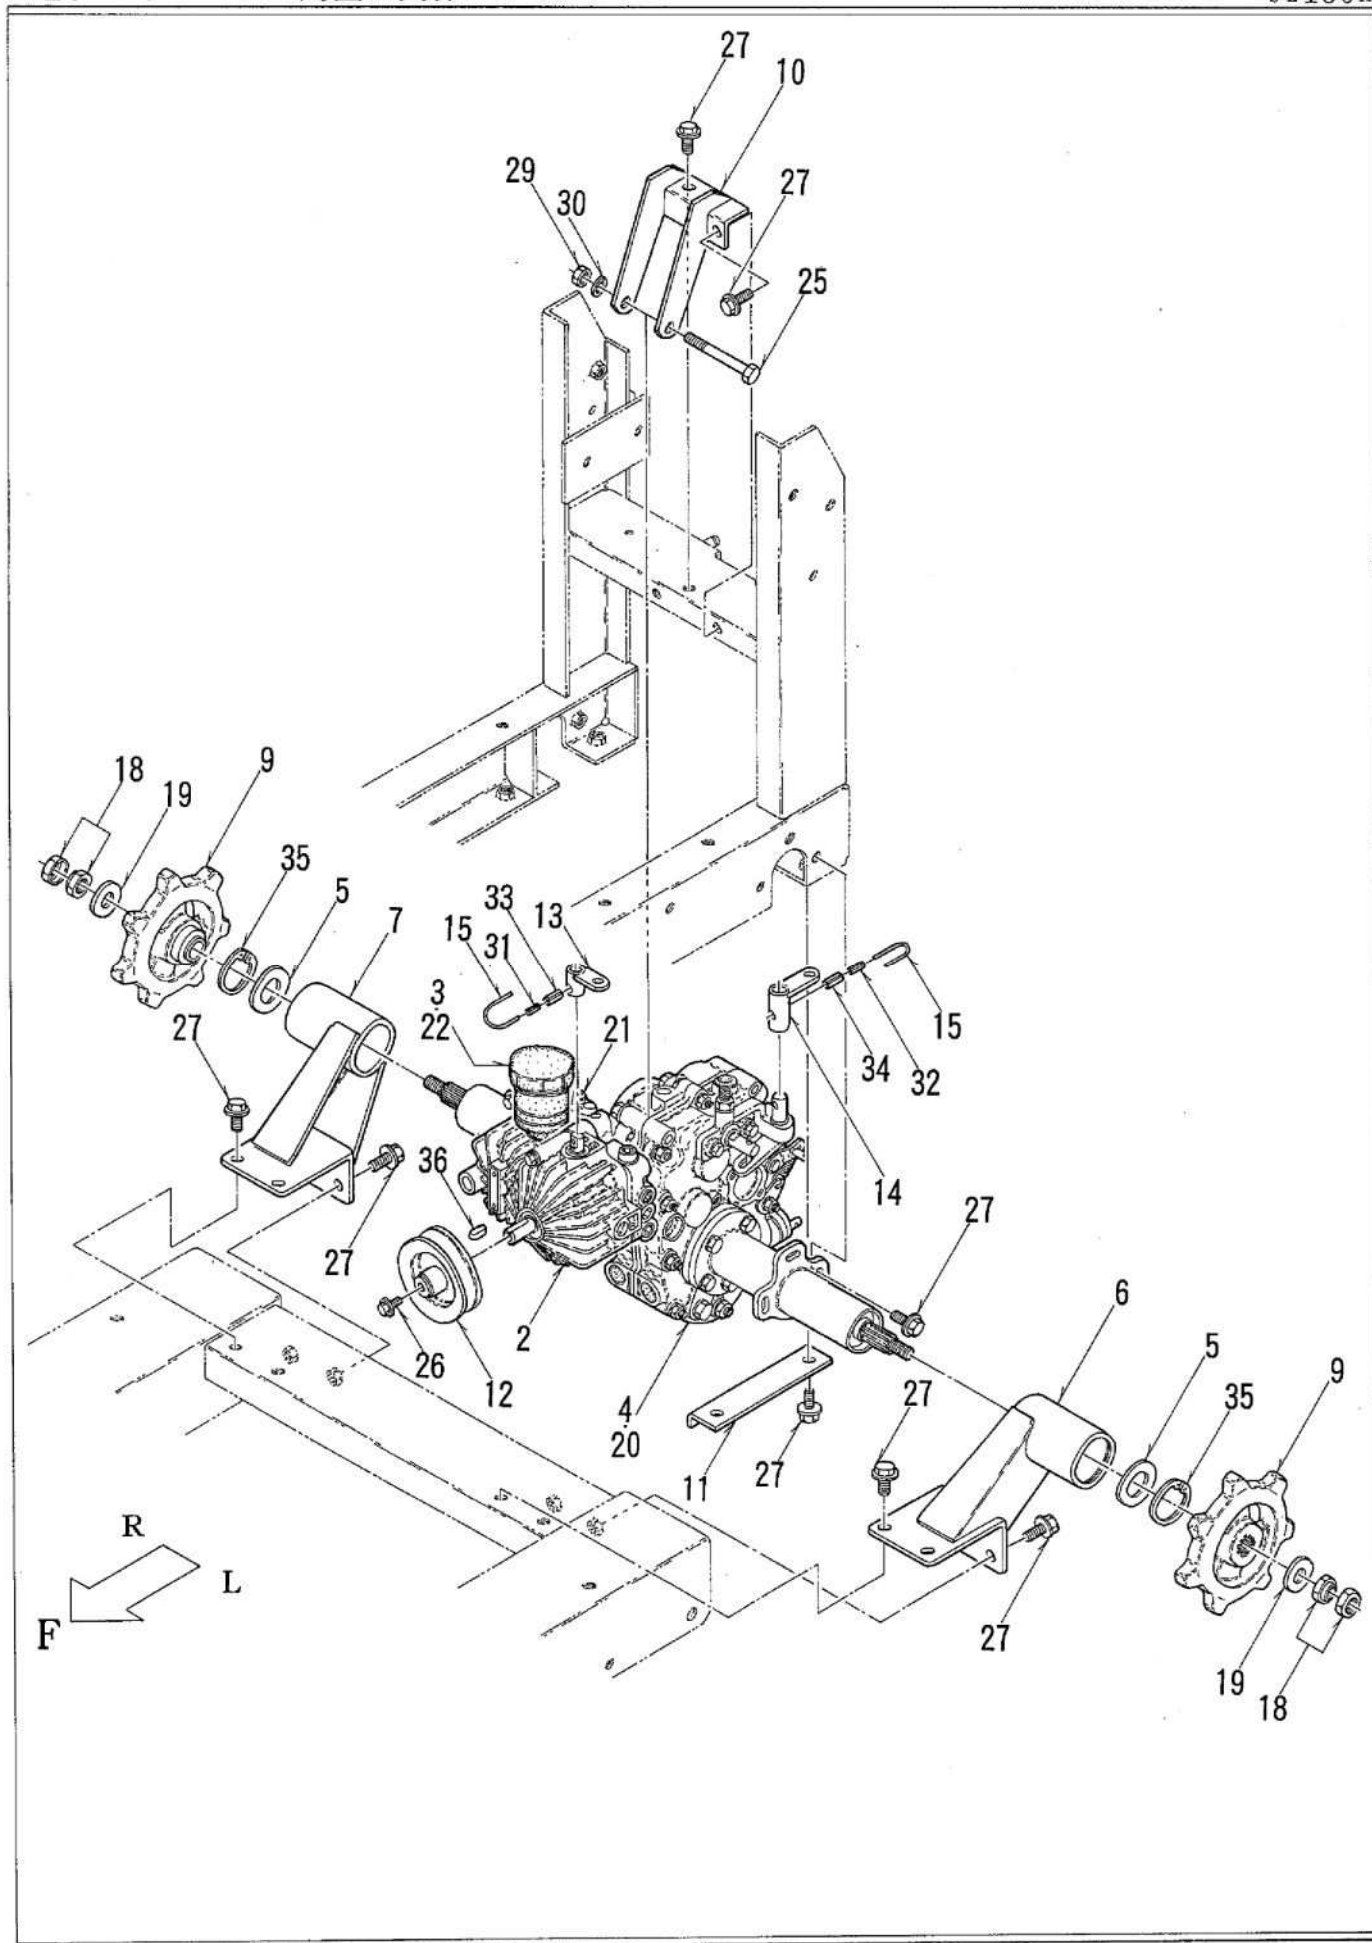


2. ミッション・周囲 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	10001-B50-000	ミッション ASSY	1	型式 : HB-05 供給不可
2	10002-B50-000	HST ASSY	1	供給不可
3	10003-B50-000	タンク ASSY	1	供給不可
4	10004-B50-000	ミッション 本体	1	供給不可
5	21901-B50-001	マルザガネ 31×54×3.2	2	供給不可
6	22100-B50-800	アクスルサポート L COMP	1	供給不可
7	22200-B50-800	アクスルサポート R COMP	1	供給不可
8				
9	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
10	27100-B50-800	ミッションステア COMP	1	供給不可
11	27901-B50-800	アンダーサポート	2	供給不可
12	63200-B39-802	HSTプーリー COMP	1	供給不可
13	76500-B50-000	主変速アーム COMP	1	
14	75400-B50-801	副変速アーム COMP	1	供給不可
15	75913-B18-000	ツツリ線 1.2×100	2	
16				
17				
18	91235-14100	ハードロックN 14	2	
19	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	
20		Dエンジンオイル 10W30	1.15ℓ	ミッション本体用 非売品
21		Dエンジンオイル 10W30	0.1ℓ	ベベルケース用 非売品
22		タービンオイル VG46	0.35ℓ	HST用 非売品
23				
24				
25	92000-1009017	B 10×90(7T	1	供給不可
26	93100-0601617	フランジB 6×16	1	販売単位 : 10
27	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	21	販売単位 : 10
28				
29	94003-10412	コガタN 10(2	1	販売単位 : 10
30	94111-10012	パネW 10	1	販売単位 : 10
31	94319-30016	スプリングピン 3×16	1	販売単位 : 10
32	94319-30020	スプリングピン 3×20	1	販売単位 : 10
33	94319-50016	スプリングピン 5×16	1	販売単位 : 10
34	94319-50020	スプリングピン 5×20	1	販売単位 : 10
35	94520-55080	Cアナトメワ 55	2	
36	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

3. クローラフレーム 関係

SE180H

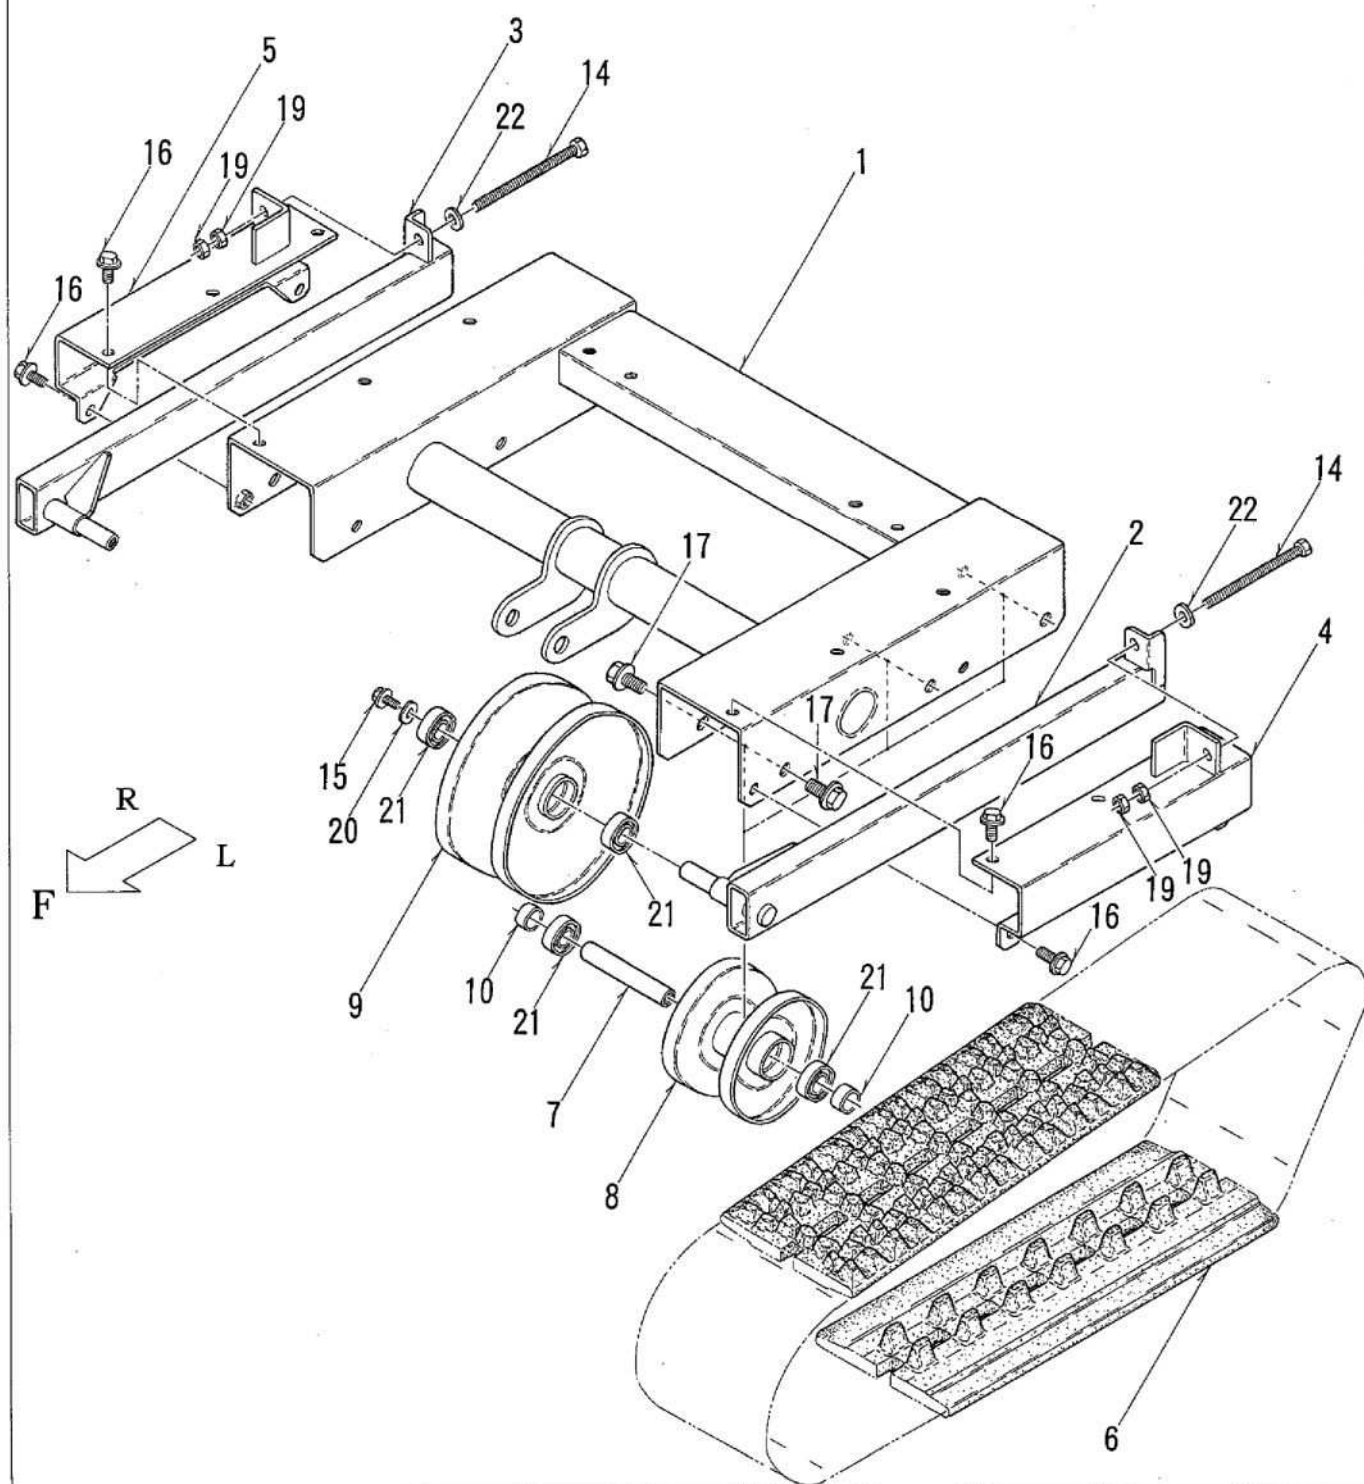

3. クローラフレーム 関係


SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	21100-B50-801	クローラフレーム COMP	1	供給不可
2	21200-B50-802	ホイールアーム L COMP	1	
3	21300-B50-000	ホイールアーム R COMP	1	
4	21400-B50-802	ホイールアームブラケット L COMP	1	
5	21500-B50-802	ホイールアームブラケット R COMP	1	末番-002 可
6	23901-A41-002	ゴムクローラ 200×31×72	2	
7	24901-B50-000	ホイールシャフト	6	
8	26100-B50-801	リヤホイール COMP	6	
9	26200-B50-803	フロントホイール COMP	2	
10	26901-B50-000	カラー 20×12.5	12	
11				
12				
13				
14	92001-1015014	B 10×150	2	
15	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位 : 10
16	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	10	販売単位 : 10
17	93300-1202517	フランジB 12×1.25×25	12	
18				
19	94001-10412	N 10(2	4	販売単位 : 10
20	94101-08015	ダイヤルW 8	2	販売単位 : 10
21	96105-06004	ベアリング 6004UU	16	
22	94101-10010	ミガキW 10	2	販売単位 : 10
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係

SE180H

適用号機 06****~09****

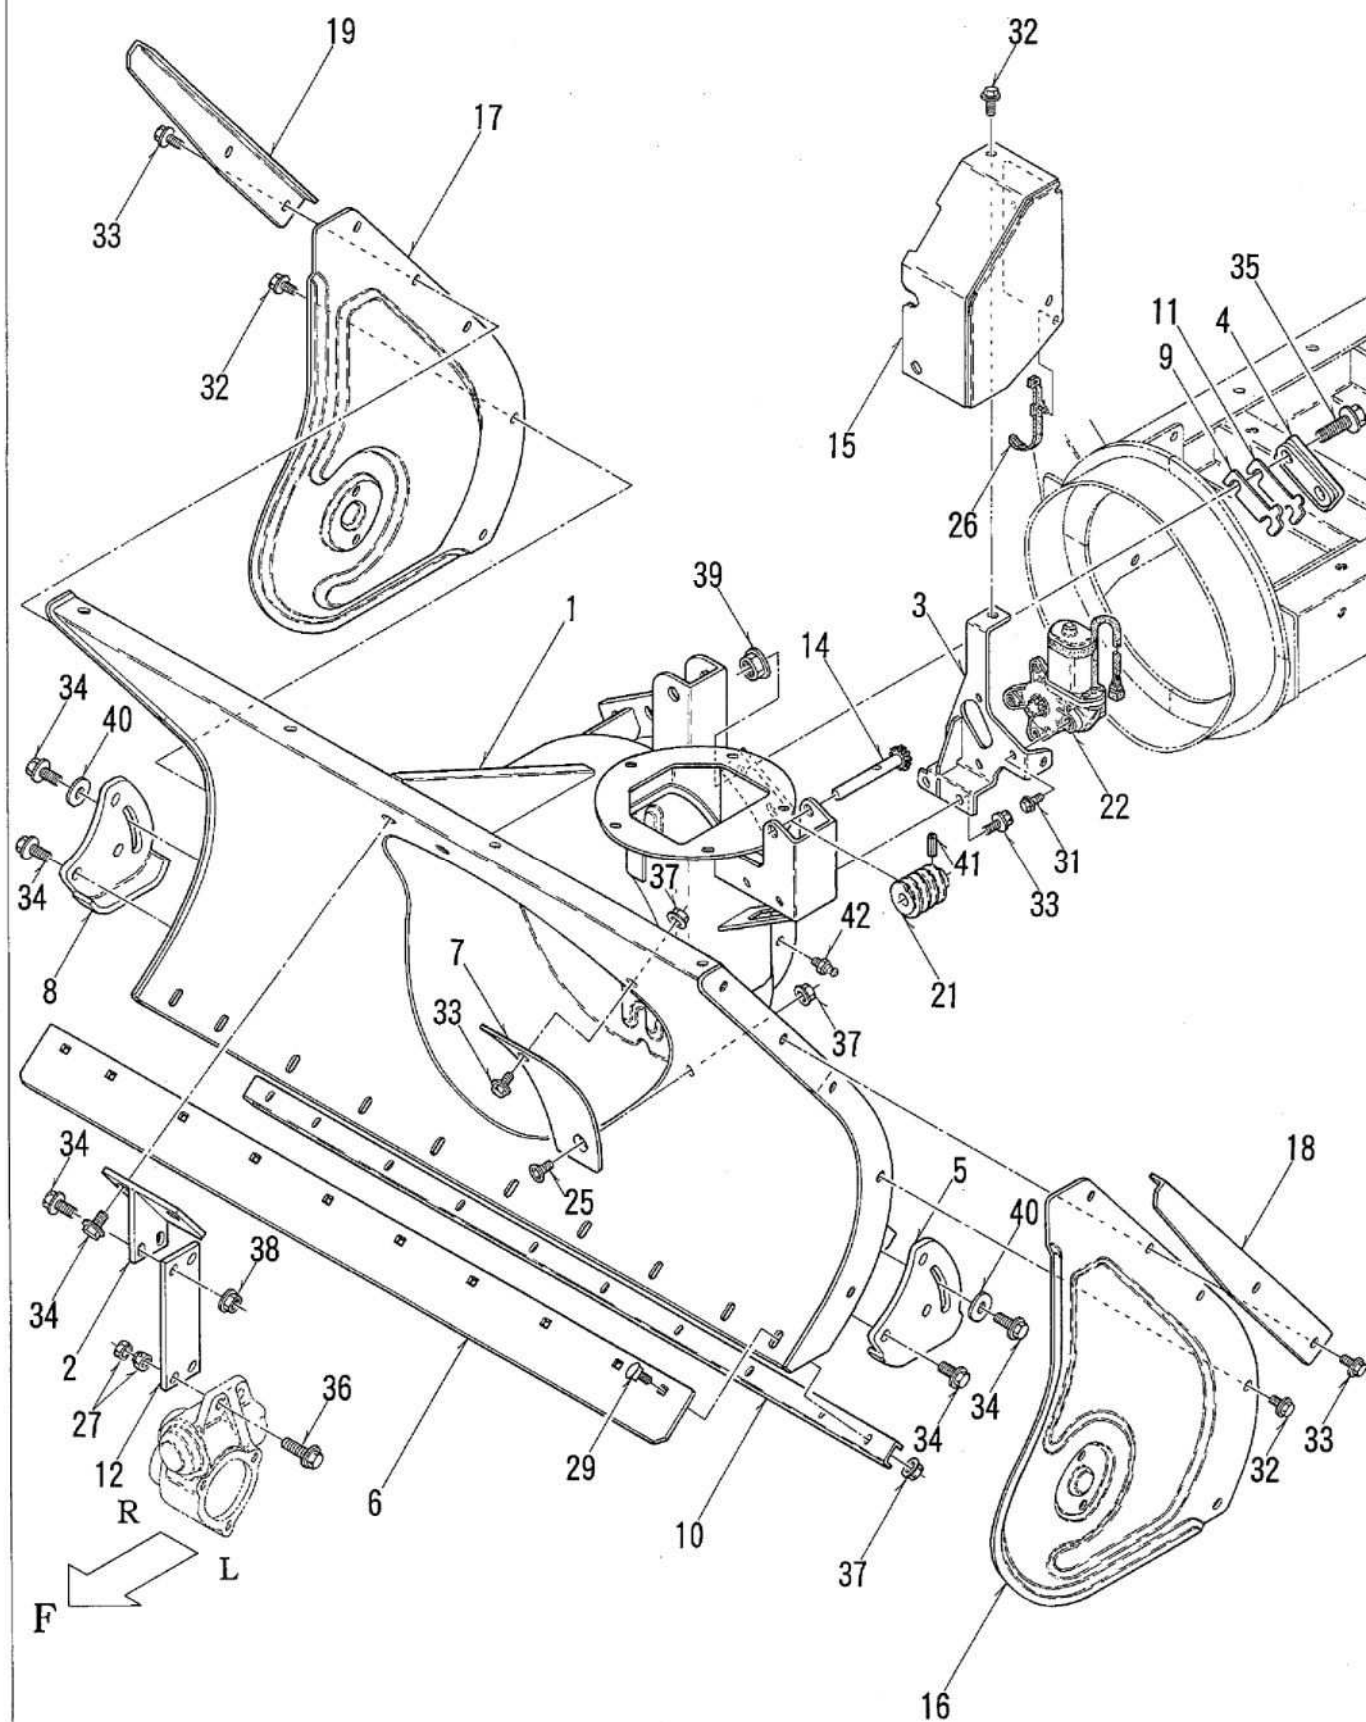

適用号機 06****~09****

4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係


SE180H

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31100-B50-030	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B53-002	旋回モータブラケット COMP	1	
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B50-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイパン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B51-800	エッジブラケット	1	
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B53-002	ウォームシャフト COMP	1	
15	38100-B54-002	旋回モーターカバー COMP	1	
16	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	未番-101 可
17	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	
18	38903-B50-800	スノーカッティングプレート L	1	
19	38904-B50-800	スノーカッティングプレート R	1	
20				
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
23				
24				
25	91217-0801679	67ナサラB 8×16	1	
26	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	販売単位：10
27	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	2	
28				
29	92600-0802014	カクネB 8×20	10	販売単位：10
30				販売単位：10
31	93100-0602017	フランジB 6×20	3	
32	93100-0801617	フランジB 8×16	9	
33	93100-0802017	フランジB 8×20	7	
34	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	8	
35	93300-1204517	フランジB 12×1.25×45	8	販売単位：10 (9個中3個適用)
36	93300-1004017	フランジB 10×1.25×40	2	
37	94002-08410	フランジN 8	12	
38	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	
39	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	
40	94101-10015	ダイヤルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5×25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				

4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係

SE180H

適用号機 04****~05****

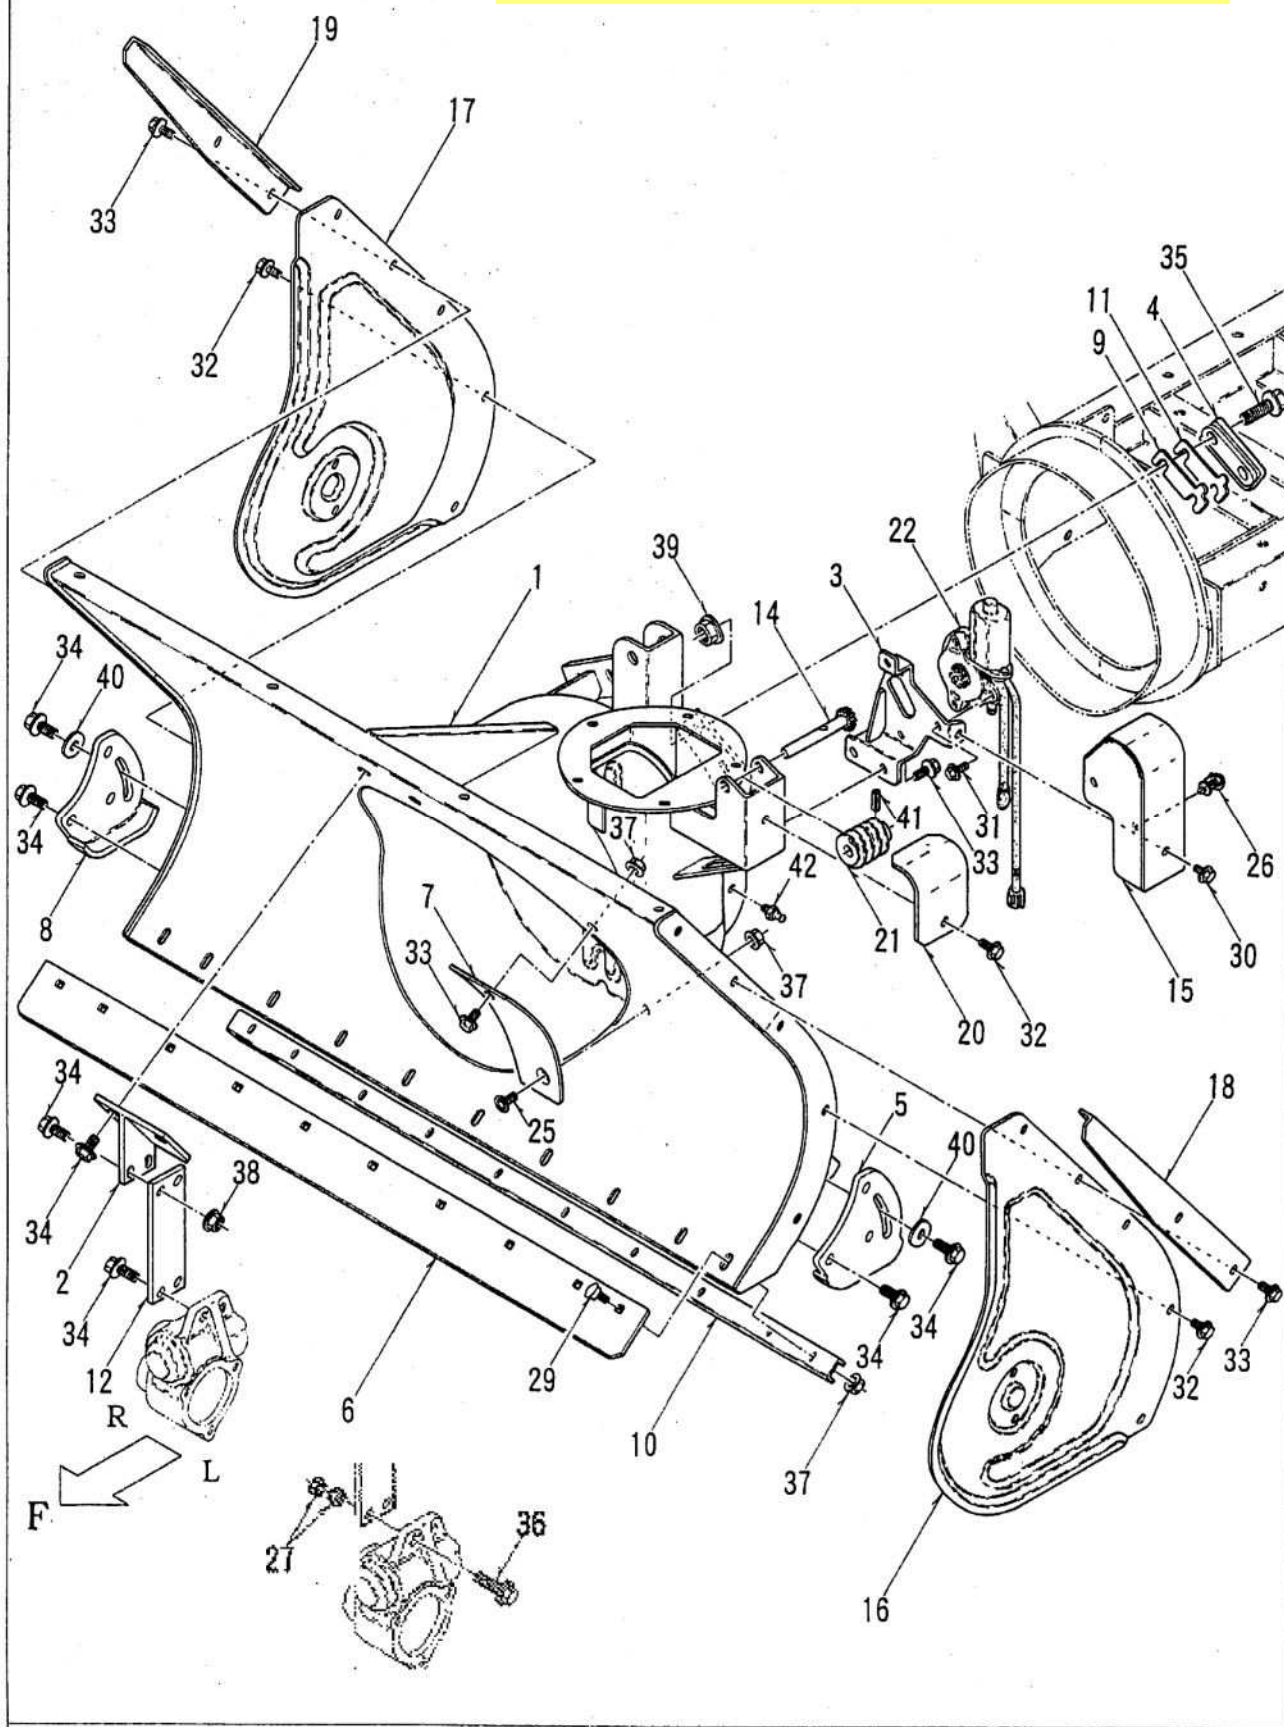


適用号機 04****~05****

4. 除雪部：フレーム・旋回モータ 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31100-B50-003	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31300-B50-801	旋回モータブラケット COMP	1	供給不可
4	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
5	31901-B16-800	ソリ L	1	
6	31901-B50-800	エッジ	1	
7	31902-A90-501	シャヘイバン	1	
8	31902-B16-800	ソリ R	1	
9	31902-B18-000	シム	16	
10	31902-B50-800	エッジブラケット	1	供給不可
11	31903-B18-000	シム 0.6	4	
12	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
13				
14	34100-B08-001	ウォームシャフト COMP	1	
15	38100-B50-000	モーターカバー COMP	1	供給不可
16	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	
17	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	末番-101 可
18	38903-B50-800	スノーカッティングプレート L	1	
19	38904-B50-800	スノーカッティングプレート R	1	
20	38905-B50-001	ウォームカバー	1	供給不可
21	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
22	82100-B10-000	シュタモータ ASSY	1	36110-766-003へ
23				
24				
25	91217-0801679	6アナサB 8×16	1	販売単位：10
26	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
27	91235-10110	ハートロックN10×1.25	2	
28				
29	92600-0802014	カクネB 8×20	10	販売単位：10
30	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
31	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位：10
32	93100-0801617	フランジB 8×16	7	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8×20	7	販売単位：10
34	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	10	販売単位：10
35	93300-1204517	フランジB 12×1.25×45	8	
36	93300-1004717	フランジB 10×1.25×40	2	
37	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
38	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
39	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	販売単位：10
40	94101-10015	ダイヤルW 10	2	販売単位：10
41	94319-45025	スプリングピン 4.5×25	1	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				

5. 除雪部：シュータ 関係

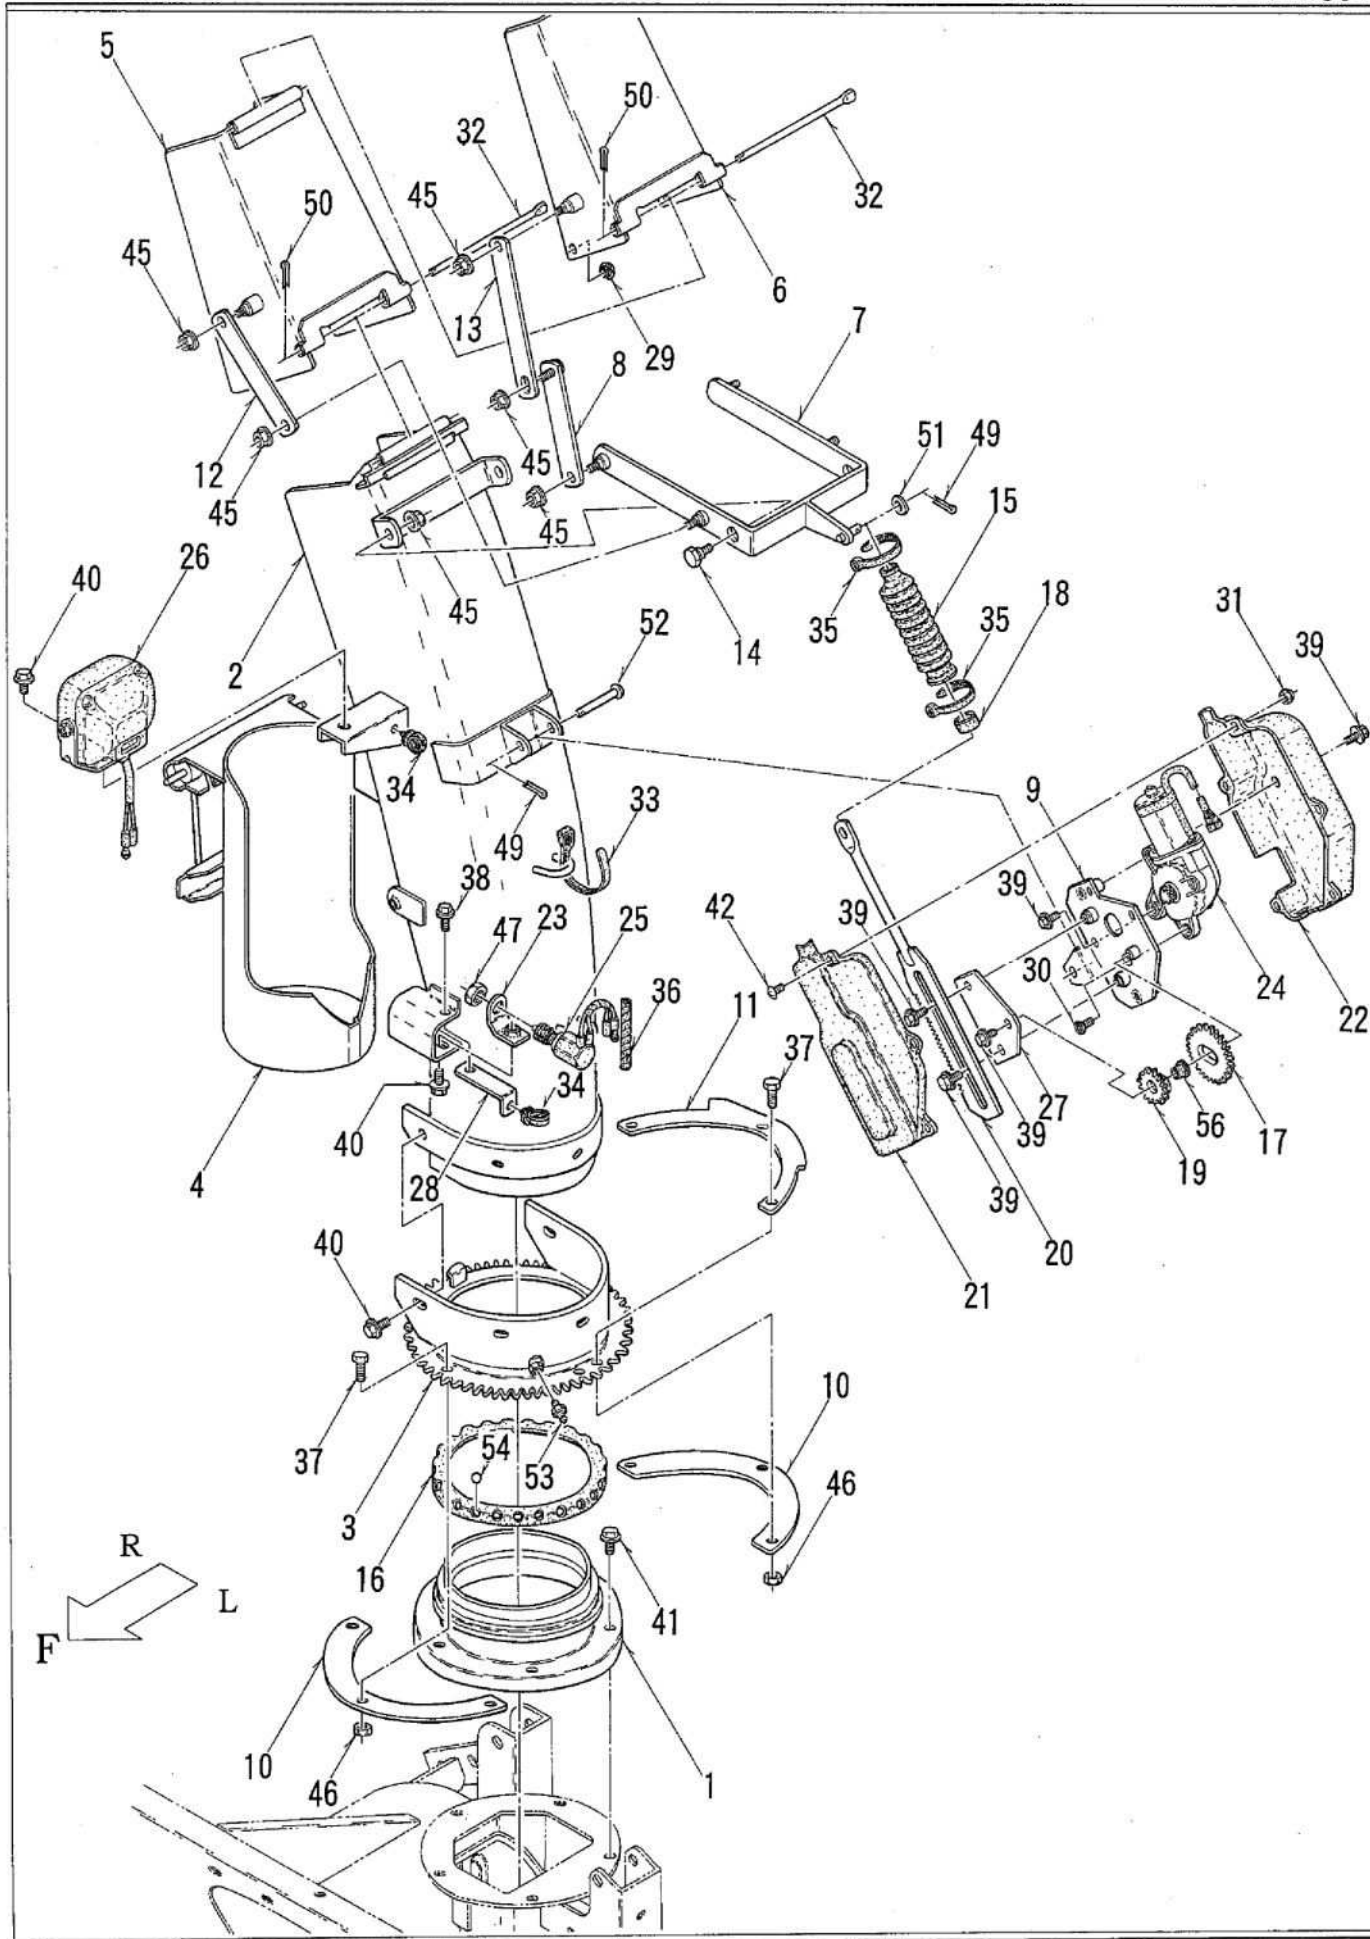


5. 除雪部：シュータ 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33300-B50-030	シュータ 900 COMP	1	
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B53-600F2	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B53-600F2	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B53-800	シュータアーム COMP	1	
8	33600-B53-800	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B56-803	モーターブラケット A COMP	1	
10	33901-A26-800	シュータクランプ	2	
11	33901-B50-801	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-B53-800	リンクアーム 129	2	
13	33903-B53-801	シュータリンク B	2	
14	33904-B53-000	段付ボルト	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33902-B56-002	ギヤ M2×32	1	
18	33908-B08-000	スベサチューブ	1	
19	33903-B56-003	ギヤ M2×18	1	
20	34200-B08-002	シュータロック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュータスイッチブラケット COMP	1	
24	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000 ハルプ 12V18W
27	33904-B56-800	オサエプレート	1	
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	供給不可
29	91361-18N0	ホルプラグ 18N0	2	
30	91217-0601674	6アナサワB 6×16	1	販売単位：10
31	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
32	91262-061650	プレスピン 6×165	2	
33	91311-140	リビートタイ RF140	1	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91382-0500801	コルゲート 5×80	1	
37	92200-0802517	コガタB 8×25(7T)	6	
38	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8×12	7	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	5	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5×12	5	販売単位：10
43				
44				
45	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
46	94003-08412	コガタN 8(2)	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12×1.25(2)	1	販売単位：10
48				
49	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
50	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10
51	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
52	94330-0805510	マルアタマピン 8×55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				
56	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	1	

5. 除雪部：シュータ 関係

SE180H

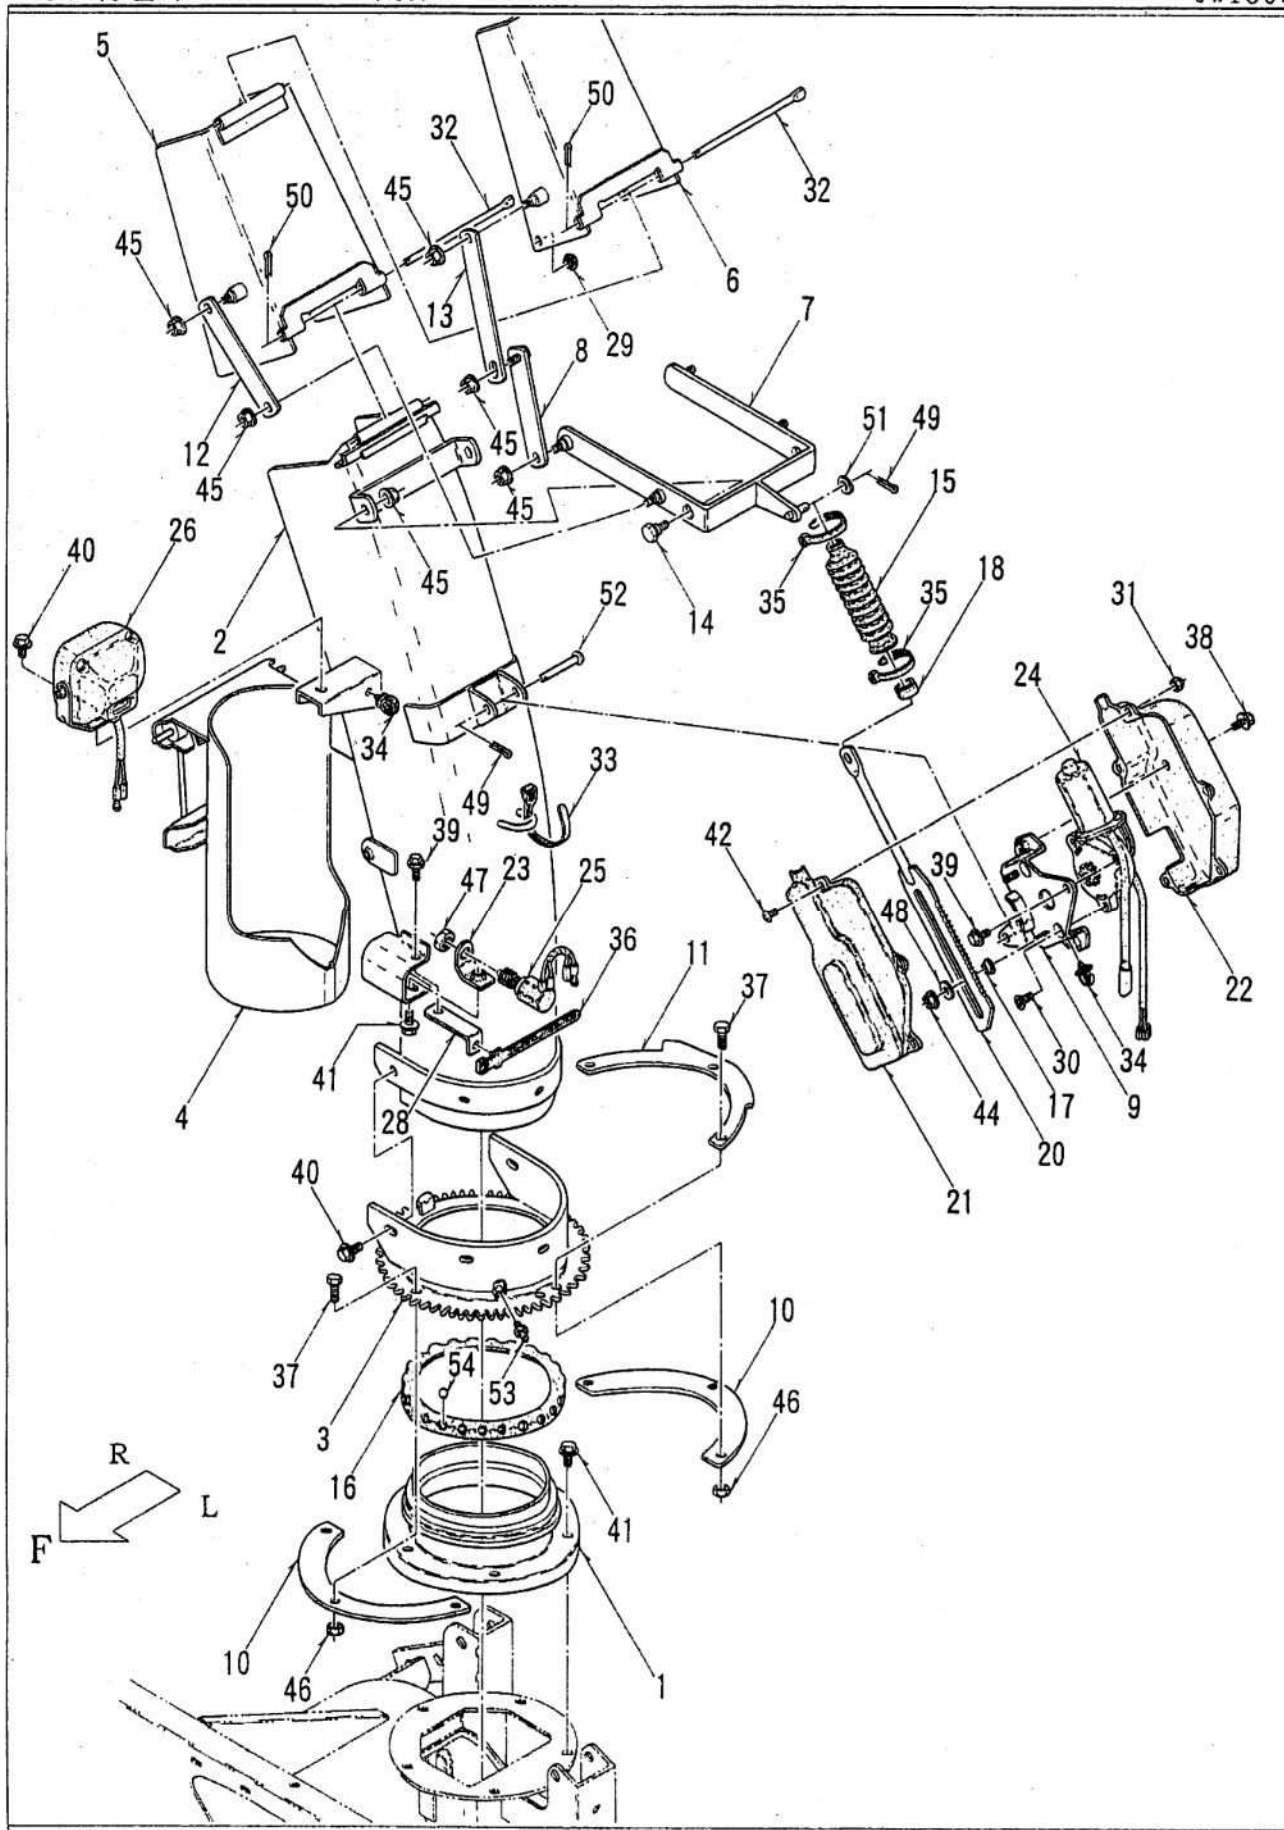


5. 除雪部：シュータ 関係

SE180H

パーツ施	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31500-B50-002	ベース COMP	1	
2	33300-B50-000	シュータ 900 COMP	1	33300-B50-030へ
3	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
4	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	
5	33300-B53-600F2	シュータデフレクター A COMP	1	
6	33400-B53-600F2	シュータデフレクター B COMP	1	
7	33500-B53-800	シュータアーム COMP	1	
8	33600-B53-800	シュータリンク A COMP	2	
9	33700-B08-802	モーターブラケット A COMP	1	
10	33901-A26-800	シュートクランプ	2	
11	33901-B50-801	シュータストッパー	1	供給不可
12	33902-B53-800	リンクアーム 129	2	
13	33903-B53-801	シュータリンク B	2	
14	33904-B53-000	段付ボルト	2	
15	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
16	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
17	33906-B08-000	段付カラー	2	
18	33908-B08-000	スペーサチューブ	1	
19				
20	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	
21	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
22	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
23	81200-A90-803	シュートスイッチブラケット COMP	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ ASSY	1	36110-766-003へ
25	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
26	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000 ハルブ 12V18W
27				
28	38200-B50-800	ハーネスステー COMP	1	供給不可
29	91361-18N0	ホルプラグ 18N0	2	
30	91217-0601674	6アナサバ 6×16	2	販売単位：10
31	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
32	91262-061650	プレスピン 6×165	2	
33	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
35	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
36	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
37	92200-0802517	コガタB 8×25(7T)	6	
38	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
39	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
40	93100-0801217	フランジB 8×12	6	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	6	販売単位：10
42	93500-0501214	ナベコネジ 5×12	5	販売単位：10
43				
44	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
45	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
46	94003-08412	コガタN 8(2)	6	販売単位：10
47	94005-12412	コガタN 12×1.25(2)	1	販売単位：10
48	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
49	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
50	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10
51	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
52	94330-0805510	マルアタマピン 8×55	1	
53	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
54	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
55				
56				

6. 除雪部：ブロワ 関係

SE180H

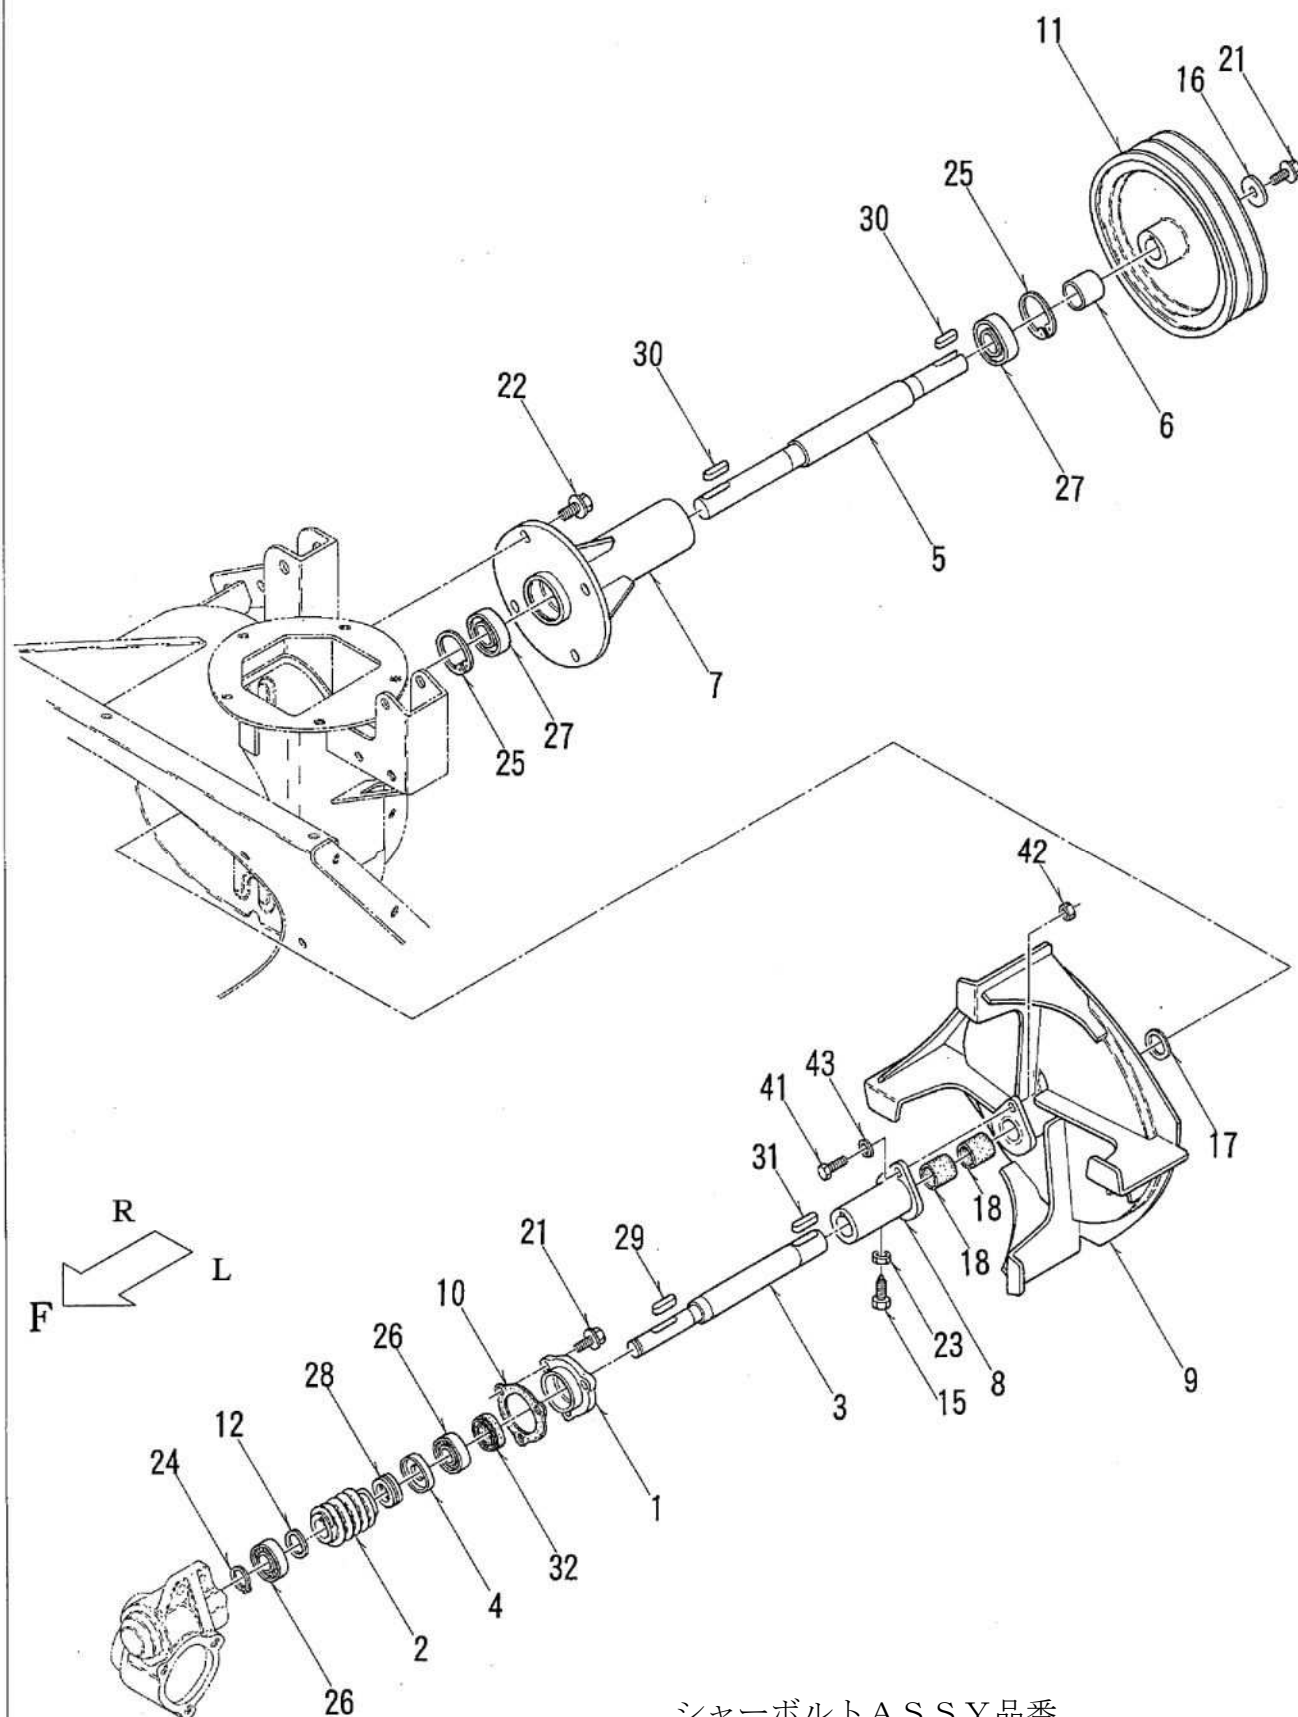

シャーボルトASSY品番

ブロワ：90001-B10-000 シャーボルト8X25(コタAssy


オーガ：90002-B18-000 シャーボルト10X30Assy

6. 除雪部：ブロワ 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32903-A90-702	オーガ入力軸	1	
4	34902-B27-000	スラストカラー	1	
5	34901-B50-001	ブロワシャフト	1	
6	34902-B50-000	カラー 25×31.5	1	
7	36100-B50-801	シャフトハウジング COMP	1	
8	36200-B39-800	ブロワシャフトフランジ COMP	1	
9	36200-B50-803	ブロワ COMP	1	
10	39901-A31-002	オーガギアケースパッキン A	1	
11	63907-B50-800	Vブーリー 210B-2×25	1	
12	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
13				
14				
15	91212-0825137	コガタオンB 8×25(90° (7T	1	
16	91251-0835451	マルザガネ 8×35×4.5	1	
17	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19				
20				
21	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
22	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
23	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
24	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
25	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
26	96100-06004	ベアリング 6004	2	
27	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
28	96200-051204	スラストベアリング 51204	1	
29	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
30	97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
31	97114-036241	キー 7×7×36RR	1	
32	98251-2503807	シール D25387	1	
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92201-0802514	コガタB 8×25	1	販売単位：10
42	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
43	94111-08012	バネW 8	1	販売単位：10
44				
45				

7. 除雪部：オーガ 関係

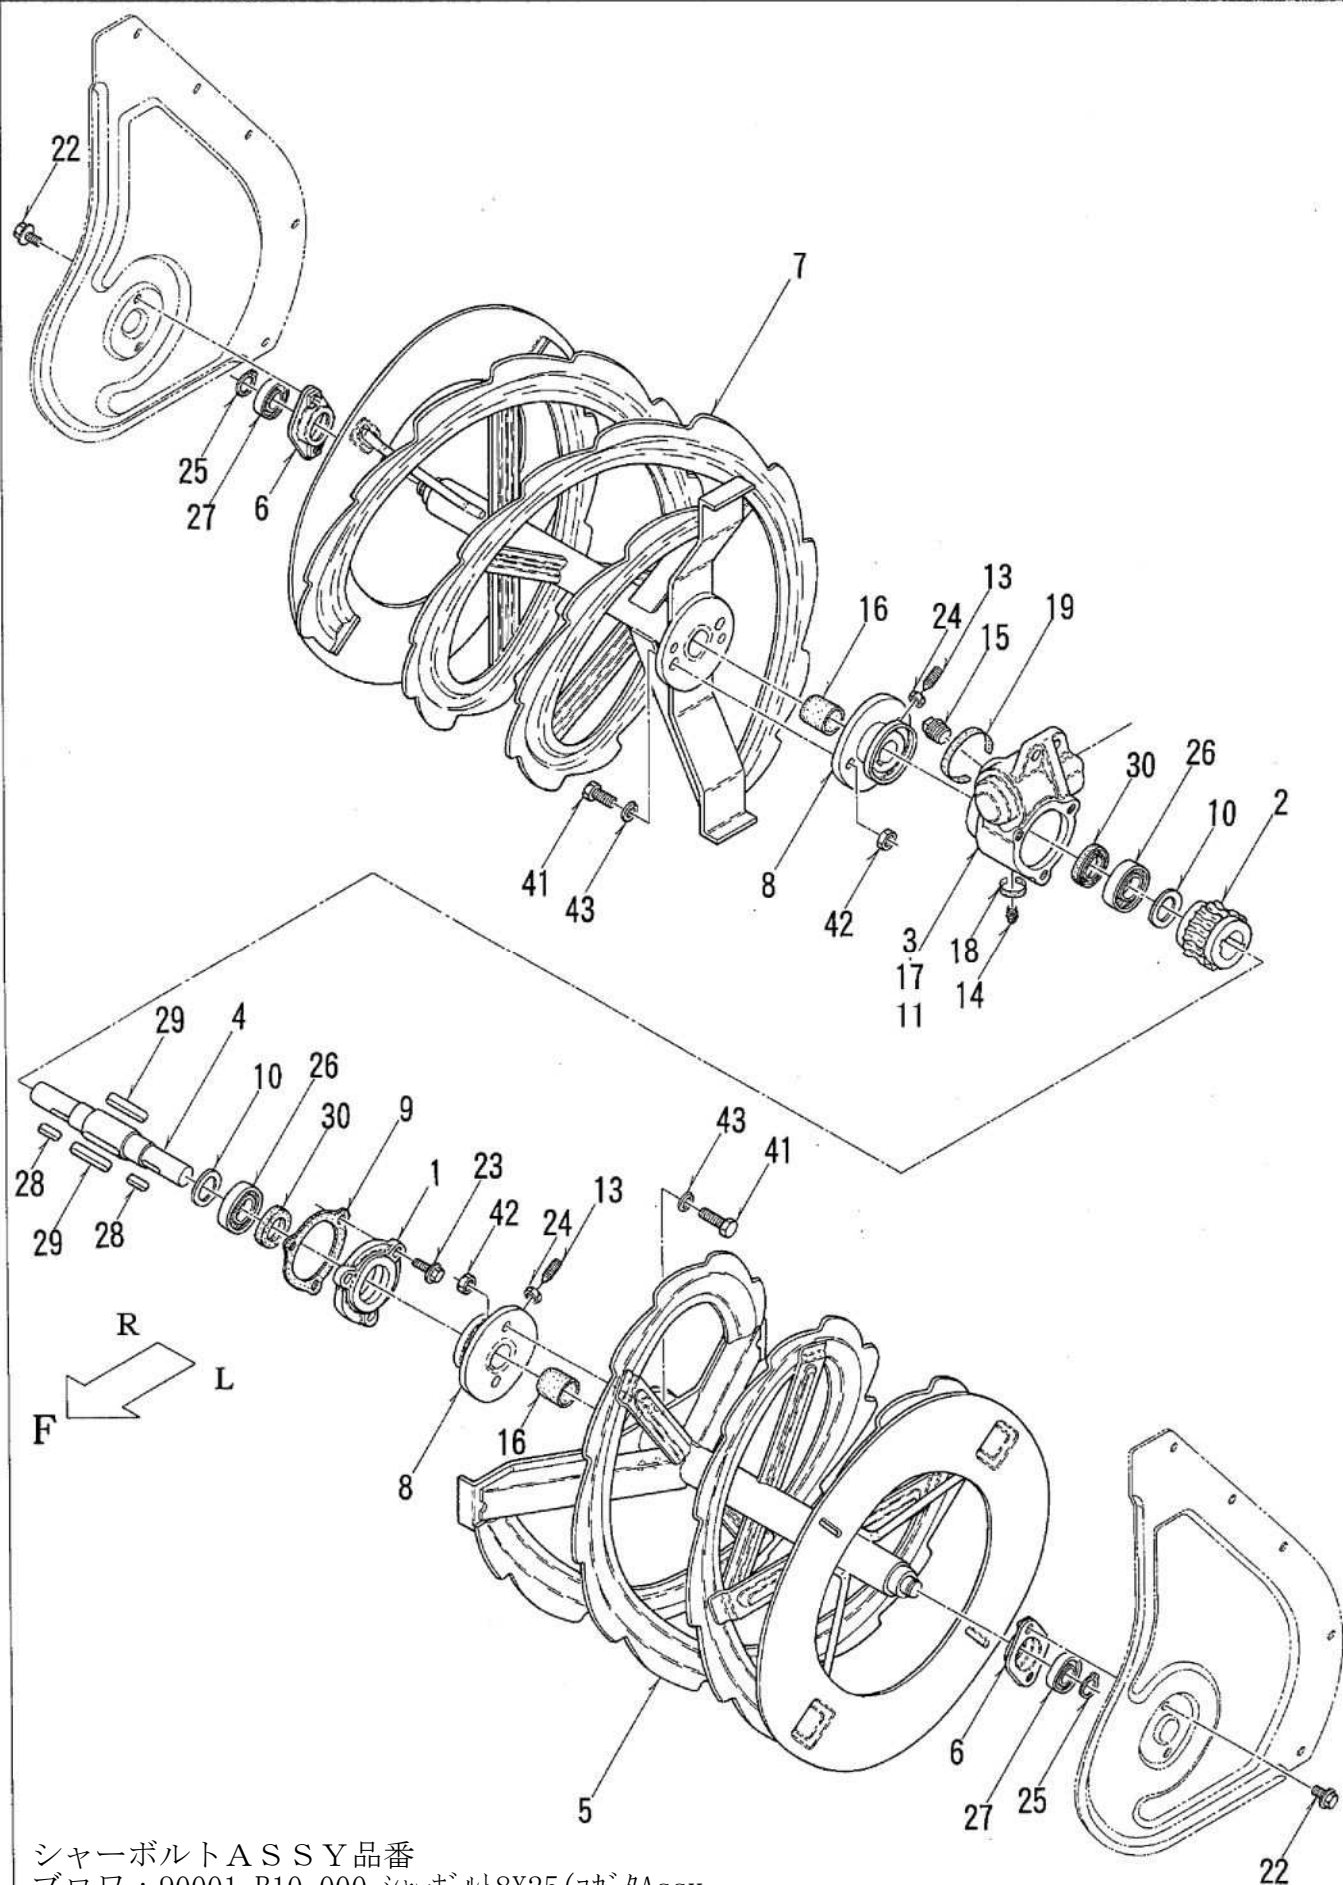

シャーボルトASSY品番

ブロー：90001-B10-000 シャーボルト8X25(コッタAssy)

オーガ：90002-B18-000 シャーボルト10X30Assy


7. 除雪部：オーガ 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
2	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
3	34903-B50-700	オーガギヤケース	1	適用号機 06****～
4	34901-B08-001	オーガ軸	1	(取付部 2-φ10)
5	35300-B28-604F1	オーガ L COMP	1	
6	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
7	35400-B28-604F1	オーガ R COMP	1	
8	35500-B28-802F2	オーガシャフトフランジ COMP	2	
9	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
10	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
11	34903-B27-000	オーガギヤケース	1	適用号機 04****～ 05****
12				(取付部 2-M10)
13	91221-082540	6アタメネジ 8×25	2	
14	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
15	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
16	91646-2830	ブッシュ BM2830FB	2	
17		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
18		シールテープ 50	1	非売品
19		シールテープ 150	1	非売品
20				
21				
22	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
23	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
24	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
25	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
26	96100-06006	ベアリング 6006	2	
27	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
28	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
29	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
30	98251-3004508	シール D30458	2	
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92001-1003014	B 10×30	2	販売単位：10
42	94001-10412	N 10(2	2	販売単位：10
43	94111-10012	パネW 10	2	販売単位：10
44				
45				

8. メインフレーム・カバー 関係

SE180H

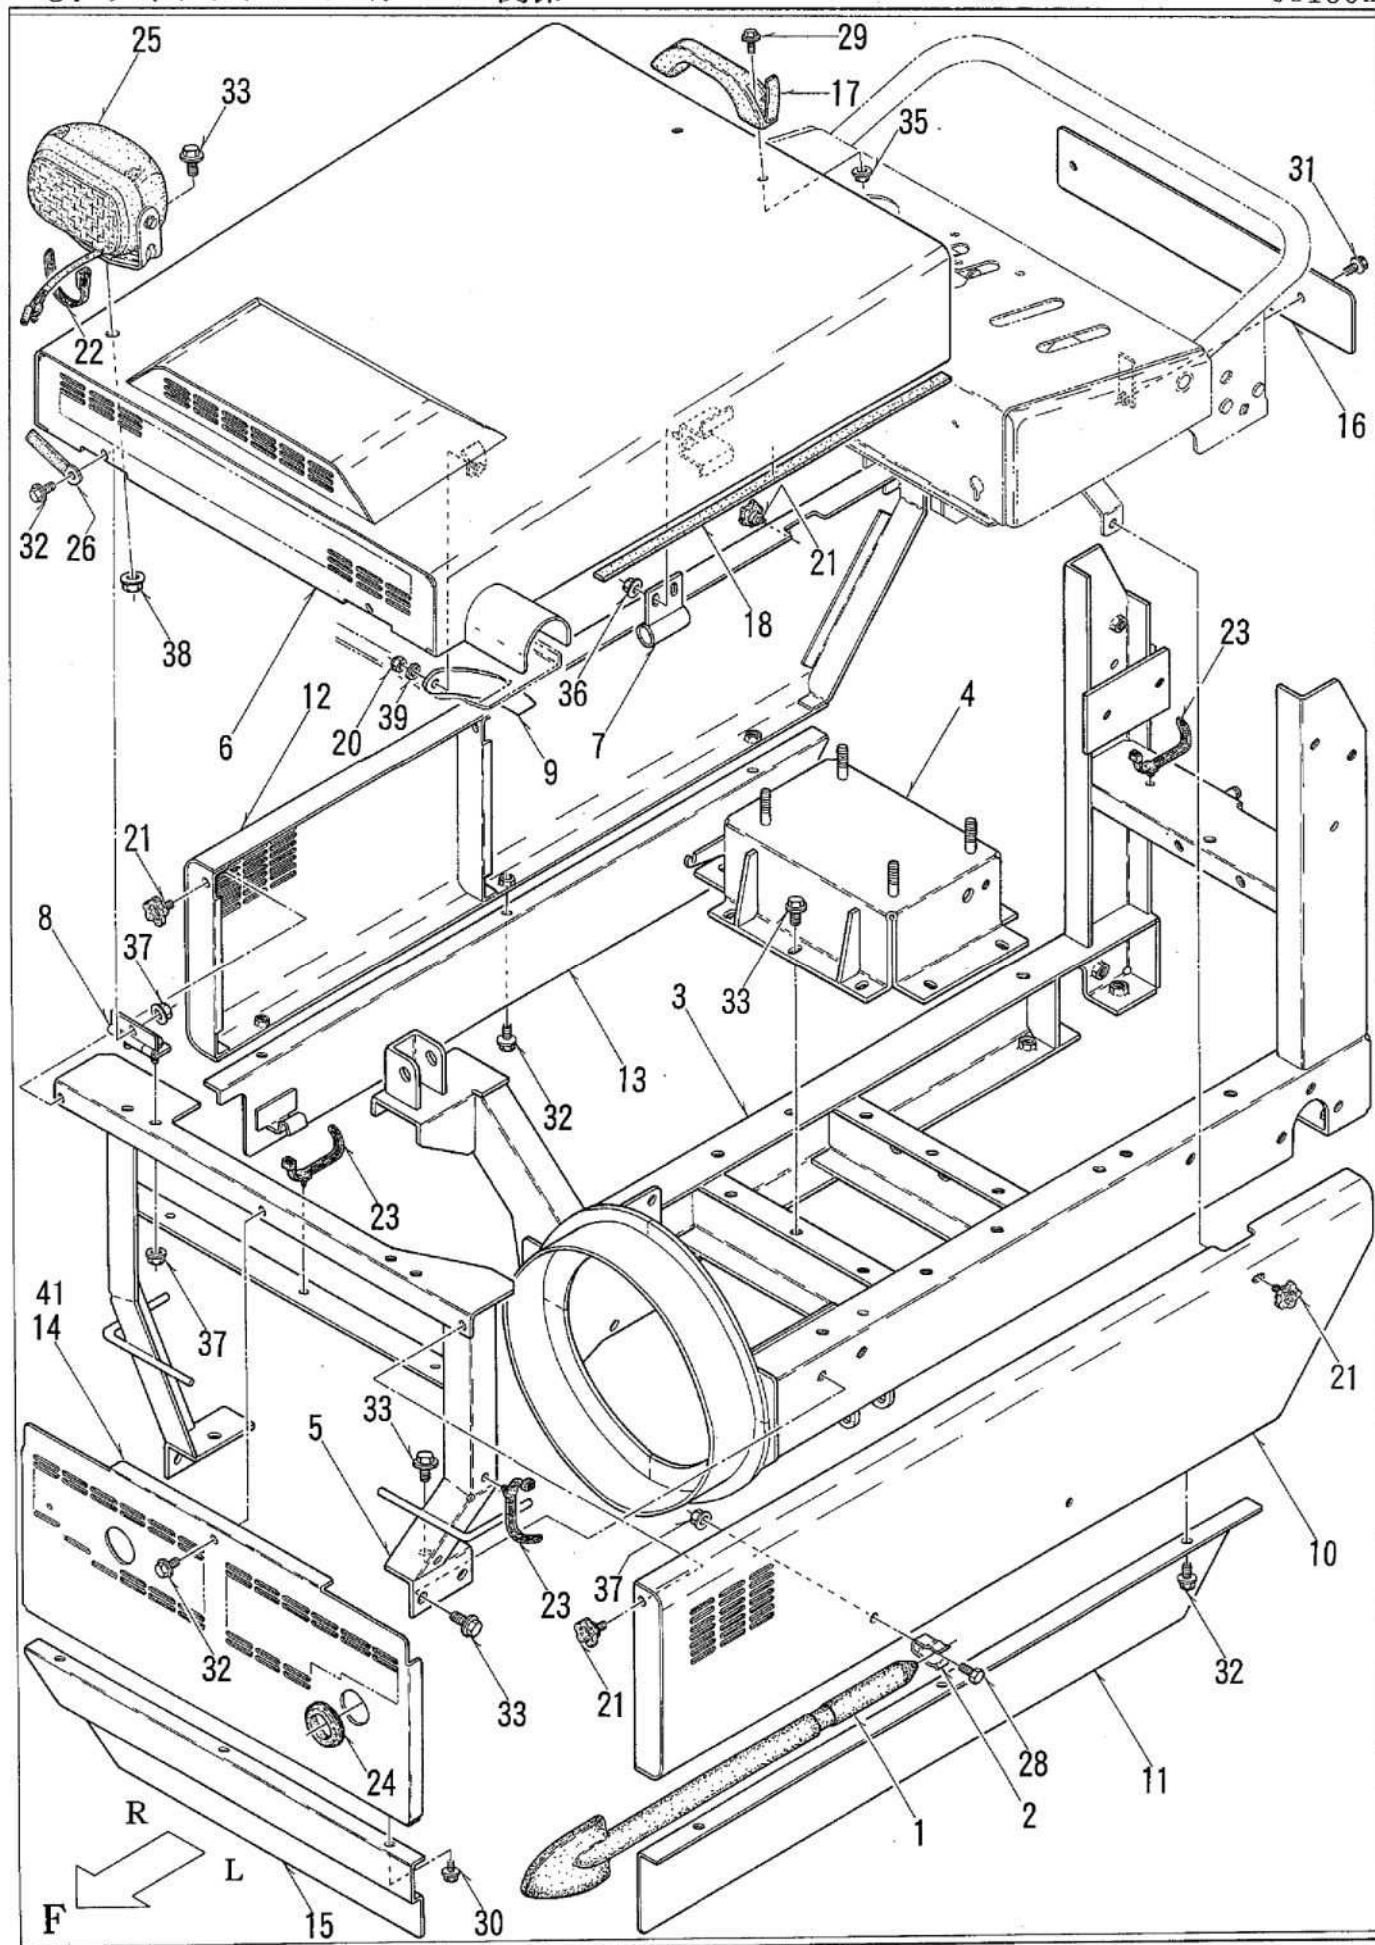


8. メインフレーム・カバー 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	39901-B51-001	雪かき棒	1	
2	39902-A65-001	止め金具	2	
3	41100-B50-802	メインフレーム COMP	1	供給不可
4	41200-B50-800	エンジンベース COMP	1	供給不可
5	41300-B50-803	フロントタワー COMP	1	供給不可
6	47100-B50-005	ボンネット COMP	1	供給不可
7	47200-B50-001	キャッチパイプ COMP	2	
8	47500-B50-802	ヒンジ COMP	2	
9	47901-B50-800	ボンネットオーブンガード	1	供給不可
10	48100-B50-002	サイドカバー L COMP	1	供給不可
11	48200-B50-800	アンダーカバー L COMP	1	供給不可
12	48300-B50-000	サイドカバー R COMP	1	供給不可
13	48400-B50-800	アンダーカバー R COMP	1	供給不可
14	48500-B50-030	フロントカバー COMP	1	適用号機 060986~ 供給不可
15	48600-B50-800	フロントアンダーカバー COMP	1	供給不可
16	48901-B50-000	パネルリヤカバー	1	供給不可
17	48902-B39-000	プラスチック取手 AP-828-2	1	
18	82903-B43-000	スポンジ 15×530	2	供給不可
19				
20	91233-064010	Uナット 6×(1.0)	1	販売単位 : 10
21	91241-0815213	Gノブボルト 8×15	4	
22	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位 : 10
23	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	7	
24	91352-3324420	ゴムブッシュ BW-32-2	2	
25	91820-0181003	ライト(黒)角 18W ナイトビーム	1	83120-G09-000 ハルブ 12V18W
26	91331-080801	コードクランプ 8×80	1	
27				
28	92200-0801617	コガタB 8×16(7T)	2	販売単位 : 10
29	93100-0501614	フランジB 5×16	2	販売単位 : 10
30	93100-0601217	フランジB 6×12	3	販売単位 : 10
31	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位 : 10
32	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位 : 10
33	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	15	販売単位 : 10
34				
35	94002-05410	フランジN 5	2	販売単位 : 10
36	94002-06410	フランジN 6	4	販売単位 : 10
37	94002-08410	フランジN 8	8	販売単位 : 10
38	94006-10410	フランジN 10×1.25	1	販売単位 : 10
39	94111-06012	パネW 6	1	販売単位 : 10
40				
41	48500-B50-000	フロントカバー COMP	1	適用号機 04**** 供給不可
42				
43				
44				
45				

9. 燃料タンク・シリンダ 関係

SE180H

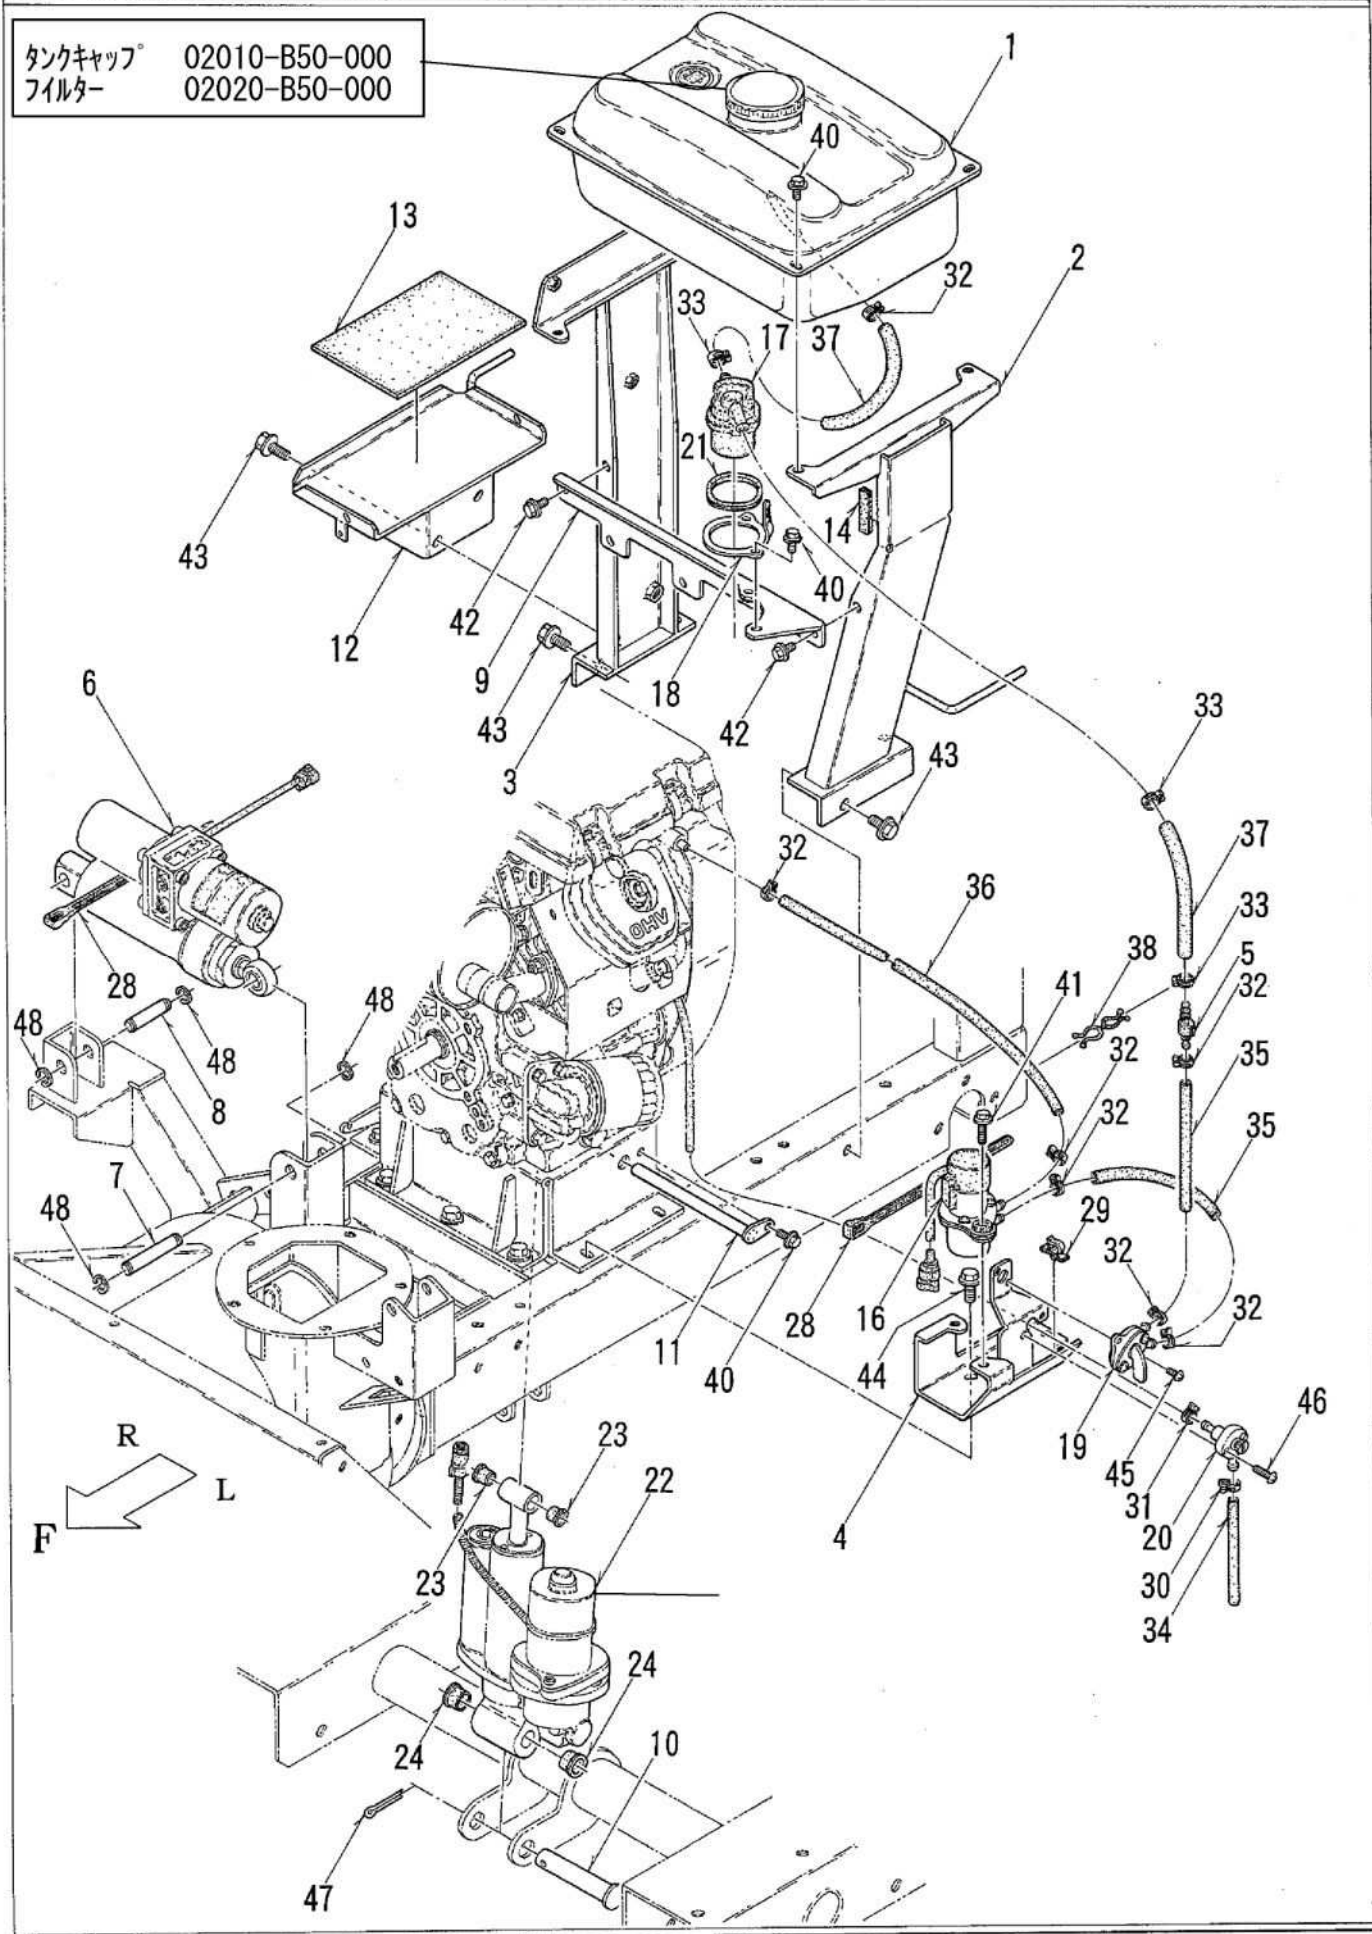


9. 燃料タンク・シリンダ 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	02000-B50-000	フューエルタンク ASSY	1	
2	02400-B50-801	タンクステー L COMP	1	供給不可
3	02500-B50-801	タンクステー R COMP	1	供給不可
4	03100-B50-802	フューエルポンプブラケット COMP	1	供給不可
5	03902-B50-000	ホースツギテ GRS8-6	1	
6	50001-B50-005	ローリングシリンダ ASSY	1	シリンダ-構成部品取扱無 ASSY対応
7	54901-B43-000	シリンダピン 14×65	1	未番-001 可
8	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
9	65800-B50-801	ストッパーステー COMP	1	供給不可
10	67200-B27-000	ヒアタマピン 19×95	1	供給不可
11	73600-A84-000	サイドクラッチレバーシャフト COMP	1	供給不可
12	81100-B50-801	バッテリーベース COMP	1	供給不可
13	89901-B07-000	防振ゴム	1	
14	89901-M65-000	玉ナシ溝ゴム 12×60	1	供給不可
15				
16	16700-ZA0-971	ポンプ ASSY フューエル	1	HM
17	16900-SA5-004	ストレーナー COMP, フューエル	1	HM
18	16914-ZW1-000	ステー, フューエルストレーナー	1	HM
19	16950-797-A01	コック ASSY フューエル	1	HM
20	16980-797-A01	スクリュ- COMP フューエルドレン	1	HM
21	40146-ZV5-000	グロメット, フューエルストレーナー	1	HM
22	56000-797-A05	ハイト ASSY, パワー	1	HM
23	56512-ZV5-000	プッシュ, アッパーシリンダー	2	HM
24	56513-ZV5-000	プッシュ, ロア-シリンダー	2	HM
25				
26				
27				
28	91311-250	リピータイ RF250	2	販売単位 : 10
29	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455	1	
30	91321-075	ホースクリップ 7.5	1	販売単位 : 10
31	91321-085	ホースクリップ 8.5	1	販売単位 : 10
32	91321-105	ホースクリップ 10.5	7	
33	91321-12	ホースクリップ 12	3	
34	91544-0450140	ガソリンチューブ 4.5×140	1	
35	91544-0530160	ガソリンチューブ 5.3×160	2	供給不可
36	91544-0530520	ガソリンチューブ 5.3×520	1	供給不可
37	91544-0650170	ガソリンチューブ 6.5×170	2	
38	91318-20636	パースロック 2-0636	1	供給不可
39				
40	93100-0601617	フランジB 6×16	7	販売単位 : 10
41	93100-0603017	フランジB 6×30	2	販売単位 : 10
42	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
43	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位 : 10
44	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位 : 10
45	93500-0301214	ナベコネジ 3×12	2	販売単位 : 10
46	93500-0402014	ナベコネジ 4×20	2	販売単位 : 10
47	94210-40400	ワリピン 4×40	1	販売単位 : 10
48	94511-12010	Eトメワ 12	4	販売単位 : 10
49				
50				

10. ブロワ・走行 テンション 関係

SE180H

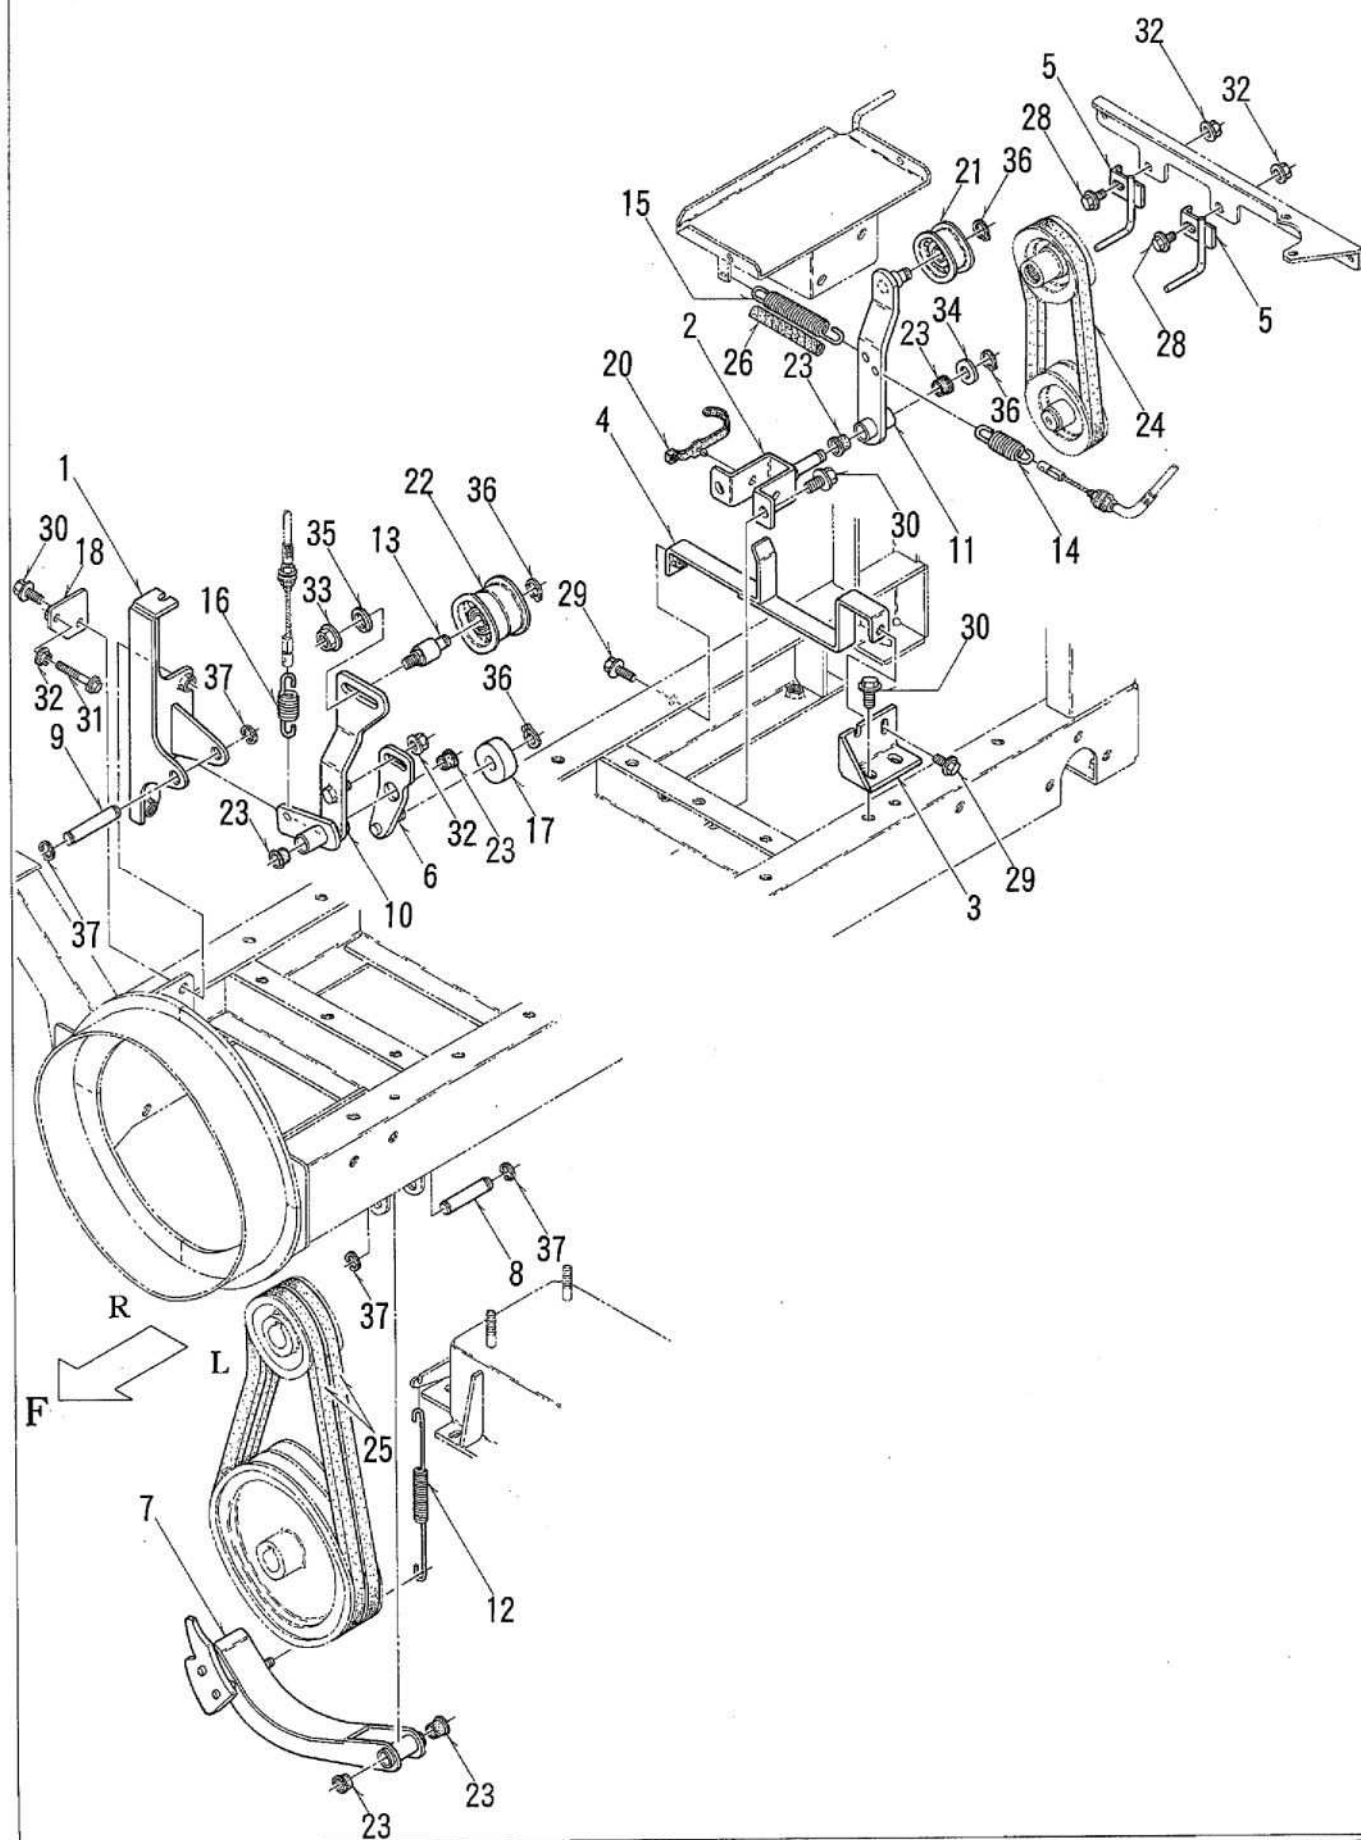


10. プロワ・走行 テンション 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	61200-B50-800	テンションブラケット COMP	1	供給不可
2	61300-B50-801	走行テンションブラケット COMP	1	供給不可
3	61901-B50-803	ワイヤーブラケット	1	供給不可
4	65100-B50-800	ベルトストッパー A COMP	1	供給不可
5	65200-B50-801	ベルトストッパー B COMP	2	供給不可
6	66300-B50-801	ブレーキカムアーム COMP	1	供給不可
7	65700-B50-801	ブレーキ COMP	1	供給不可
8	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
9	65902-B50-000	ピン 12×72	1	
10	66100-B50-030	プロワテンションアーム COMP	1	
11	66200-B50-001	走行テンションアーム COMP	1	
12	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
13	66901-B50-000	プーリーシャフト	1	
14	91602-A91-001	コイルスプリング 14×76	1	
15	91604-A38-001	コイルスプリング 16.5×125	1	
16	91606-B50-000	テンションクラッチスプリング	1	供給不可
17	65903-B50-801	ブレーキローラー	1	供給不可
18	66500-B50-801	ストッパープレート COMP	1	適用号機 05****～供給不可
19				
20	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
21	91615-12552243	テンションプーリ 55TB1	1	
22	91615-12604443	テンションプーリ 60TB2	1	
23	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	6	
24	91651-0209027	オレンジベルト LB27	1	
25	91651-0409043	スーパーゴールド1000 LB43	2	91651-1309043 スーパーAG-X LB43 へ
26	91580-1201001	ブラマー 12×100	1	供給不可
27				
28	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位 : 10
30	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位 : 10
31	93100-0805017	フランジB 8×50	1	
32	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位 : 10
33	94006-12410	フランジN 12×1.25	1	販売単位 : 10
34	94101-12010	ミガキW 12	1	販売単位 : 10
35	94111-12012	バネW 12	1	販売単位 : 10
36	94510-12080	Cジャケットメワ 12	4	販売単位 : 10
37	94511-09010	Eトメワ 9	4	販売単位 : 10
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

1 1. コントロール：スイッチ・スロットル・チョーク 関係

SE180H

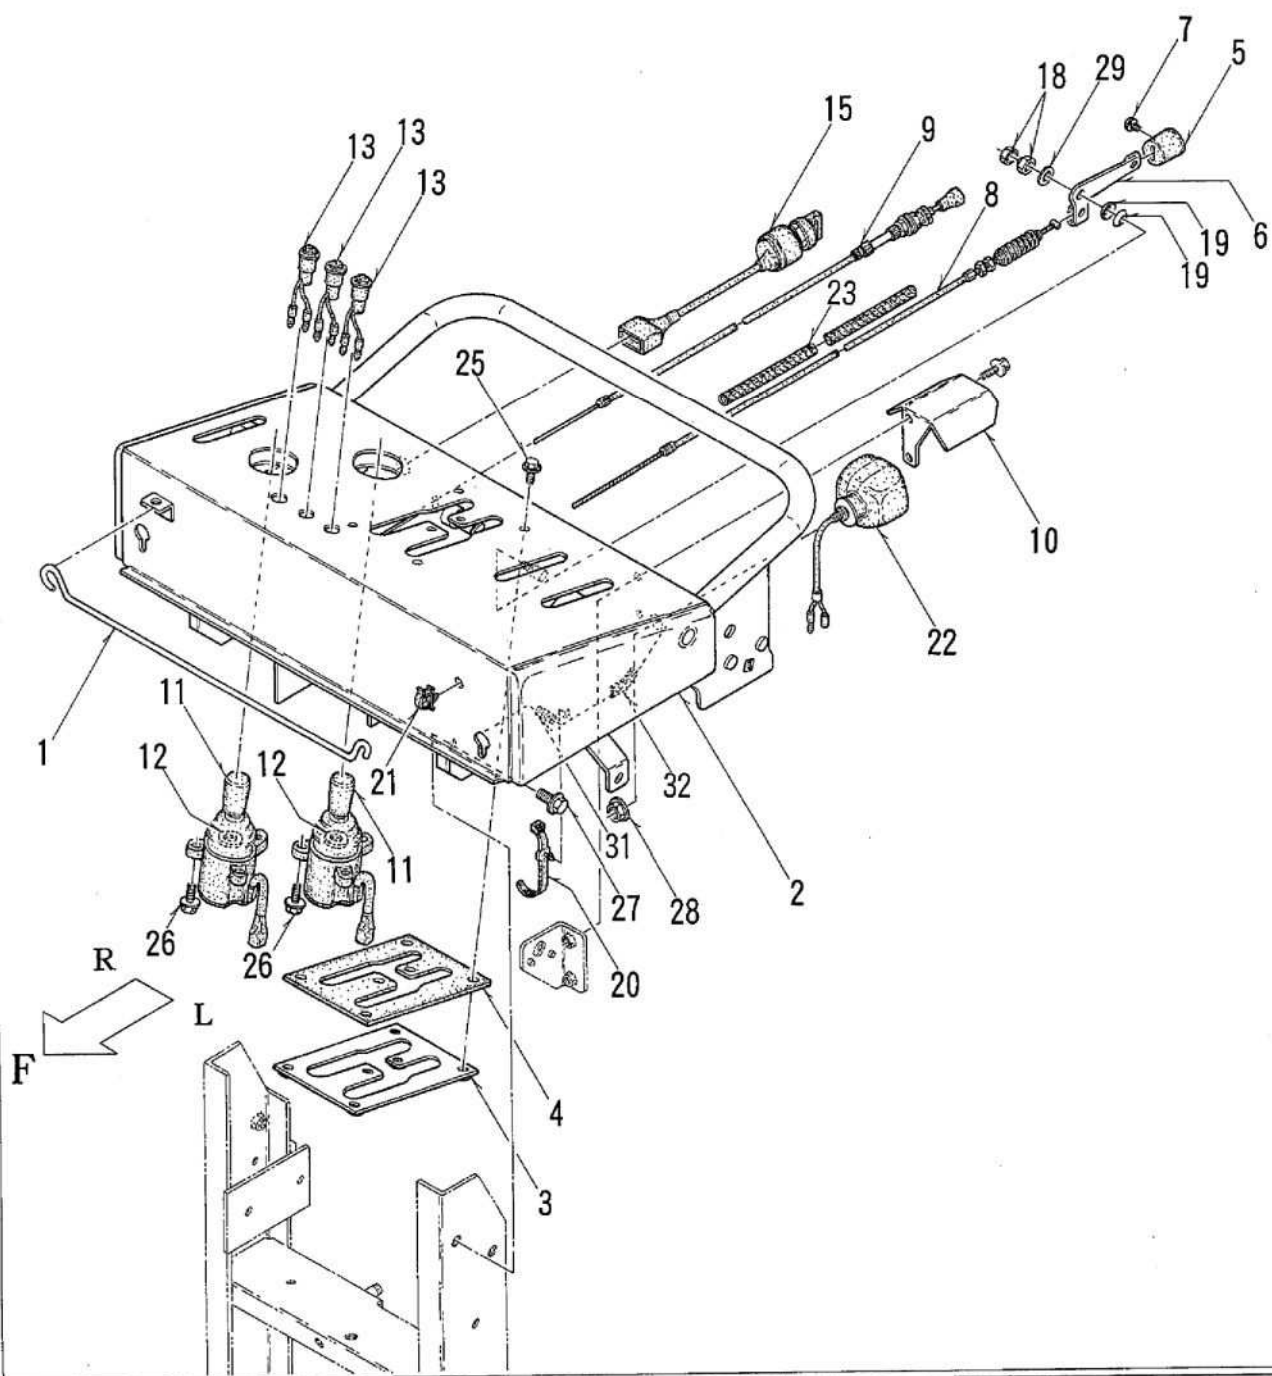


11. コントロール: スイッチ・スロットル・チョーク 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	48903-B50-000	ボンネットステー	1	供給不可
2	72100-B50-833	コントロールボックス COMP	1	供給不可
3	74600-B50-800	ガイドプレート COMP	1	供給不可
4	74901-B50-000	レバーガイド	1	供給不可
5	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
6	75907-B50-800	スロットルレバー	1	供給不可
7	75908-B18-001	スペシャルスクリュウ 4×8	1	
8	77300-B50-400	スロットルワイヤー	1	
9	77400-B50-001	チョークワイヤー	1	
10	82902-B50-800	ライトステー	1	供給不可
11	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ノブのみ 35362-797-631
12	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	2	
13	89100-B21-000	パイロットランプ	3	
14				
15	35100-768-S01	スイッチ ASSY. コンビネーション	1	35110-736-612 キーのみ GCAC-2042010~ 35110-766-003 キーのみ ~GCAC-2042009
16				
17				
18	91235-08100	ハードロックN 8	1	
19	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位: 10
20	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
21	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455	1	
22	91820-0081005	ライト(黒)角, 8W	1	83120-B07-000 ハルブ 12V10W
23	91382-1304501	コルゲート 13×450	1	
24				
25	93100-0601617	フランジB 6×16	6	販売単位: 10
26	93100-0602017	フランジB 6×20	6	販売単位: 10
27	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位: 10
28	94006-10410	フランジN 10×1.25	1	販売単位: 10
29	94101-08015	ダイヤルW 8	1	販売単位: 10
30				
31	85902-B50-000	玉ナシ溝ゴム 11×25	1	
32	85903-B50-000	玉ナシ溝ゴム 11×40	1	供給不可
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

12. コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ 関係

SE180H

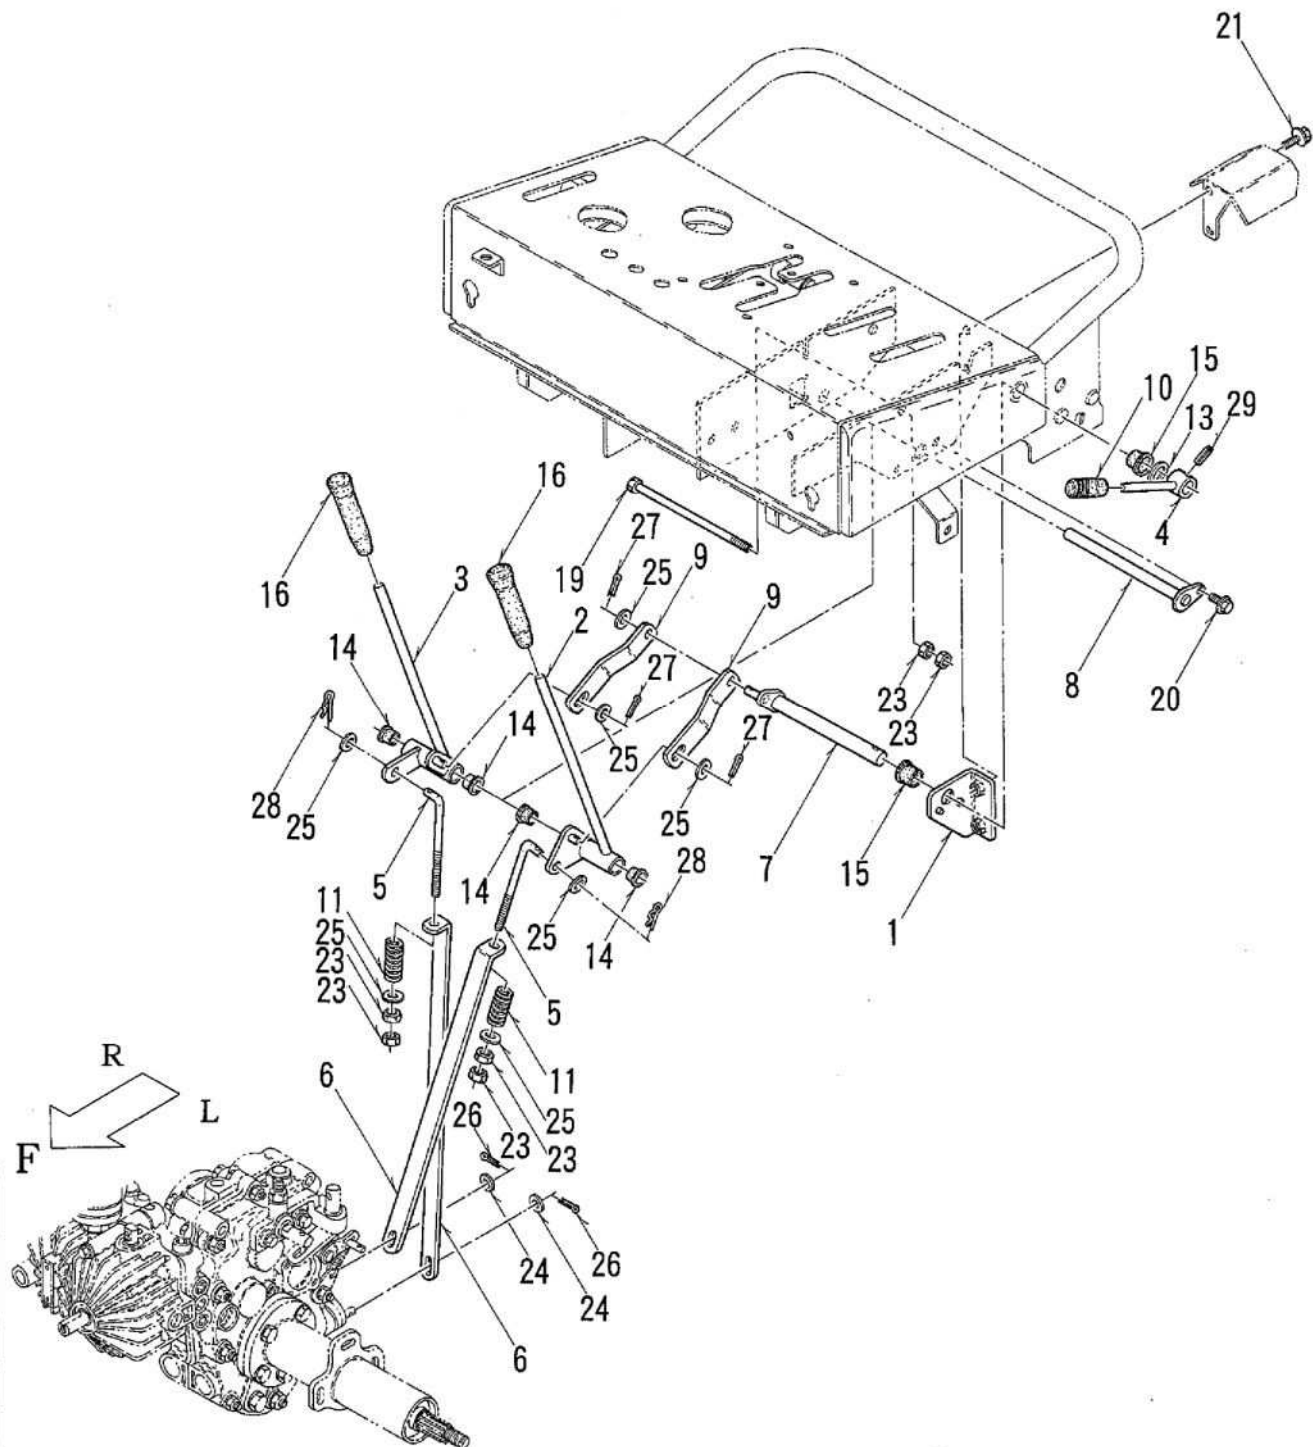


12. コントロール：サイドクラッチ・駐車ブレーキ 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	72200-B50-800	ブレーキレバーブラケット COMP	1	供給不可
2	73300-B50-800	サイドクラッチレバー L COMP	1	供給不可
3	73400-B50-800	サイドクラッチレバー R COMP	1	供給不可
4	73800-B50-800	駐車ブレーキレバー COMP	1	供給不可
5	73901-B50-000	サイドクラッチロッド A	2	供給不可
6	73902-B50-800	サイドクラッチロッド B	2	供給不可
7	76100-B50-000	ブレーキレバーシャフト COMP	1	供給不可
8	75300-B07-000	レバーピン 175 COMP	1	
9	76901-B50-800	ブレーキリンク	2	供給不可
10	76902-A91-001	操作レバーニギリ (赤)	1	
11	91601-A91-001	コイルスプリング 14×50	2	
12				
13	91251-1525231	マルザガネ 15×25×2.3 (調整用)	1	
14	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	4	
15	91644-151580	フランジブッシュ 80F-1515	2	
16	91731-1008011	レバーグリップ H10	2	
17				
18				
19	92200-0817017	コガタB 8×170<7T	1	供給不可
20	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
21	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
22				
23	94003-08412	コガタN 8<2	6	販売単位：10
24	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
25	94101-08010	ミガキW 8	7	販売単位：10
26	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10
27	94210-25150	ワリピン 2.5×15	3	販売単位：10
28	94251-080111	スナップピン A8×1.8	2	販売単位：10
29	94319-50025	スプリングピン 5×25	1	販売単位：10
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

13. コントロール：メイン・オーガ クラッチ 関係

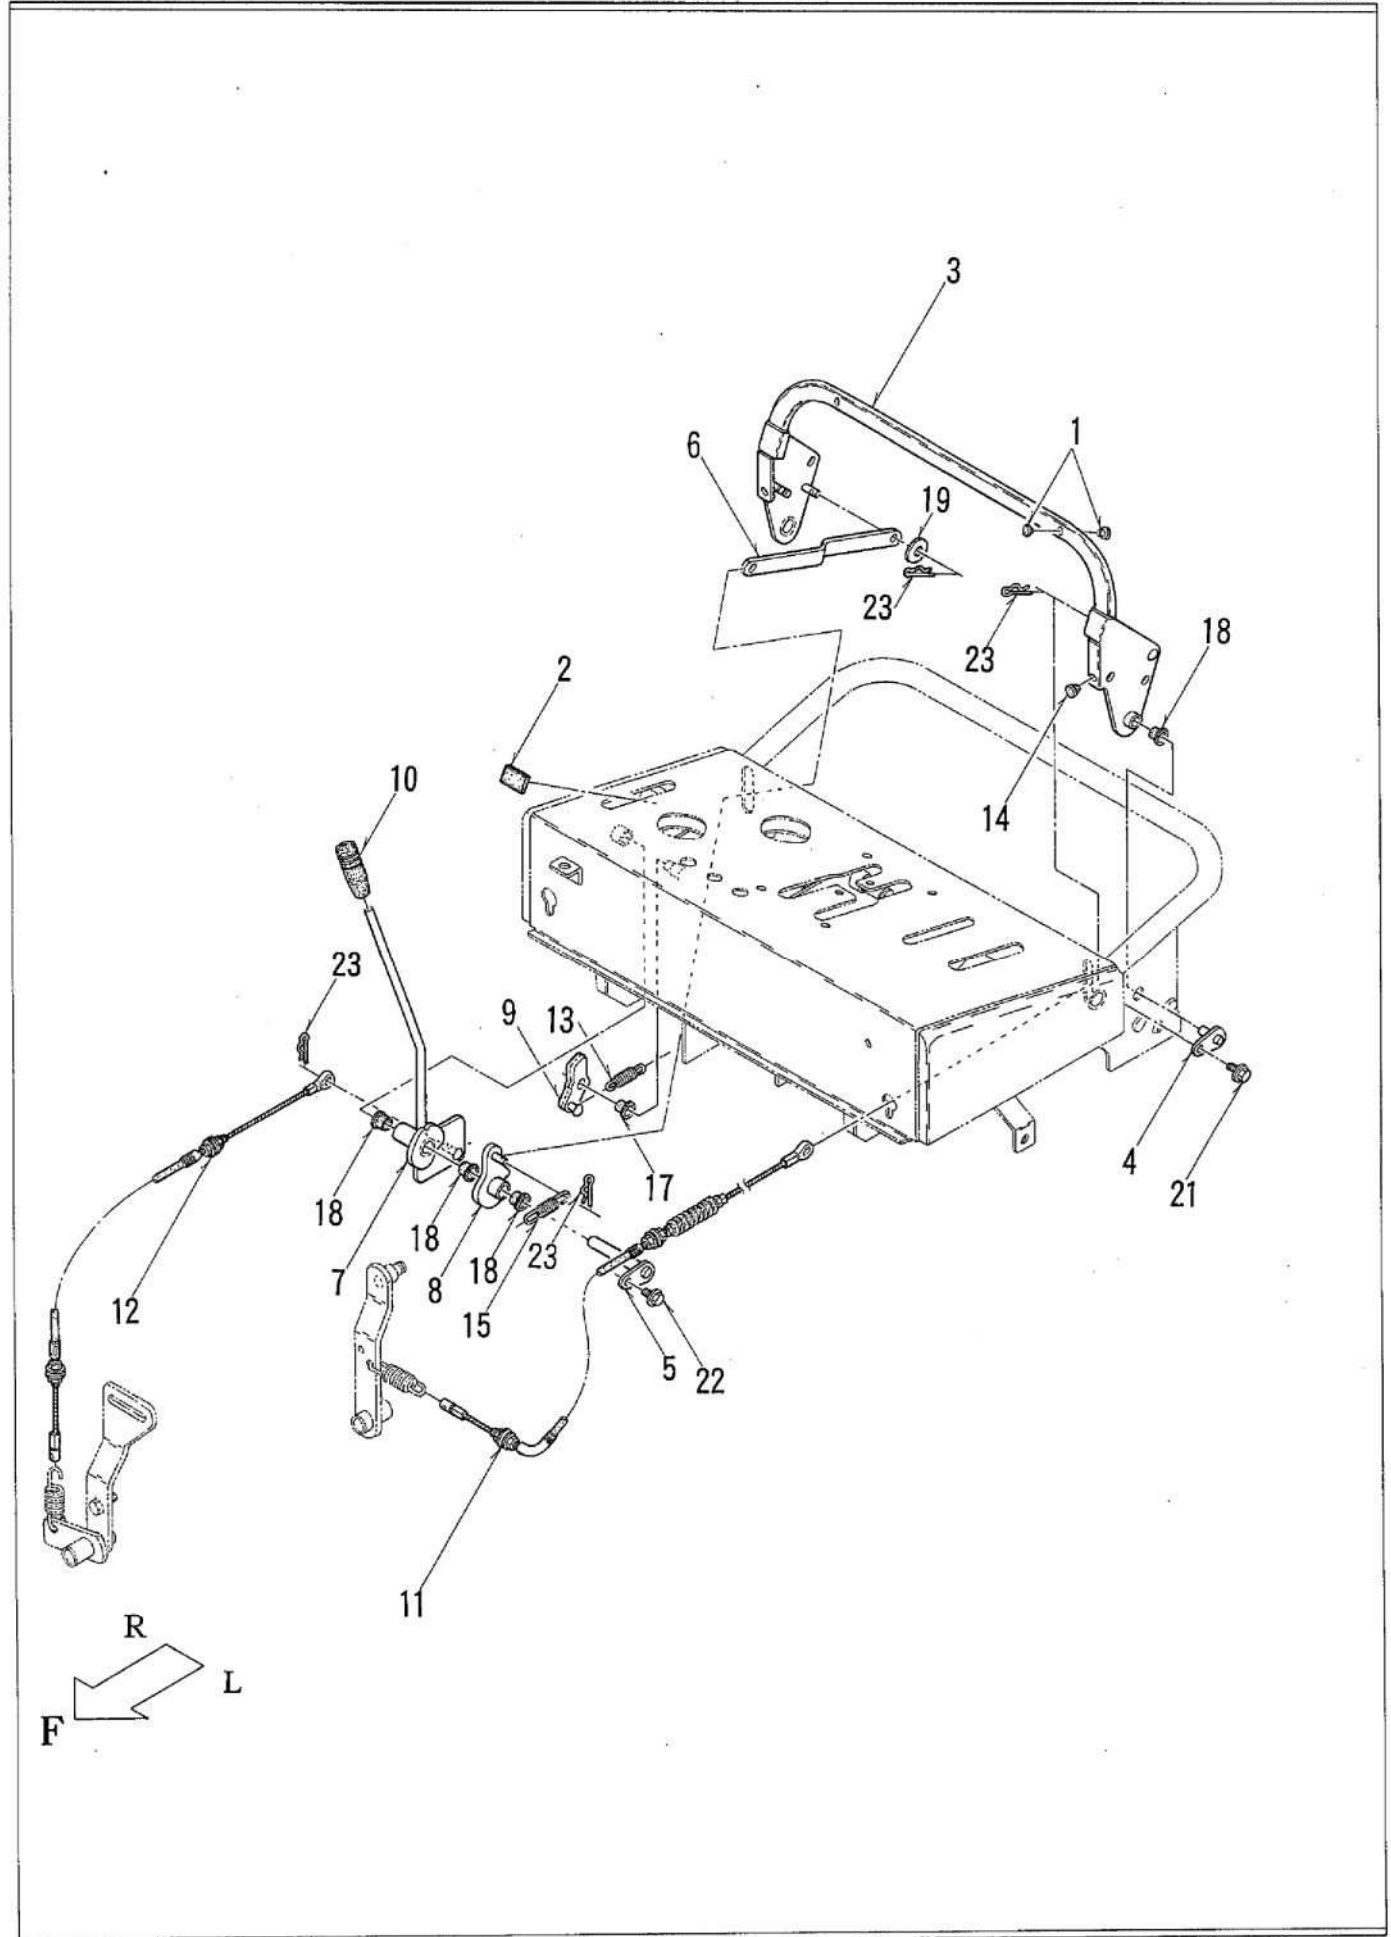SE180H


13. コントロール：メイン・オーガ クラッチ 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	71902-B28-000	リベット	2	
2	72903-B50-000	ゴム板 15×30×10	1	適用号機 07****～供給不可
3	73100-B50-002	メインクラッチレバー COMP	1	供給不可
4	73200-B50-000	レバーピン 15 COMP	2	
5	73600-B39-000	レバーピン 75.5 COMP	1	
6	73905-B50-800	レバーリンク	1	供給不可
7	74100-B50-802	オーガクラッチレバー COMP	1	供給不可
8	74200-B50-001	カム COMP	1	
9	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
10	76902-B18-001	操作レバーニギリ (黄)	1	
11	77100-B50-001	走行クラッチワイヤー	1	
12	77200-B50-031	オーガクラッチワイヤー	1	
13	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
14	91701-A41-000	グロメット $\phi 6$	2	
15	91605-B50-000	リターンスプリング	1	
16				
17	91644-101280	フランジブッシュ 80F-1012	1	
18	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
19	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
20				
21	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
22	93100-0601617	フランジB 6×16	1	販売単位：10
23	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位：10
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

1 4. コントロール：変速レバー 関係

SE180H

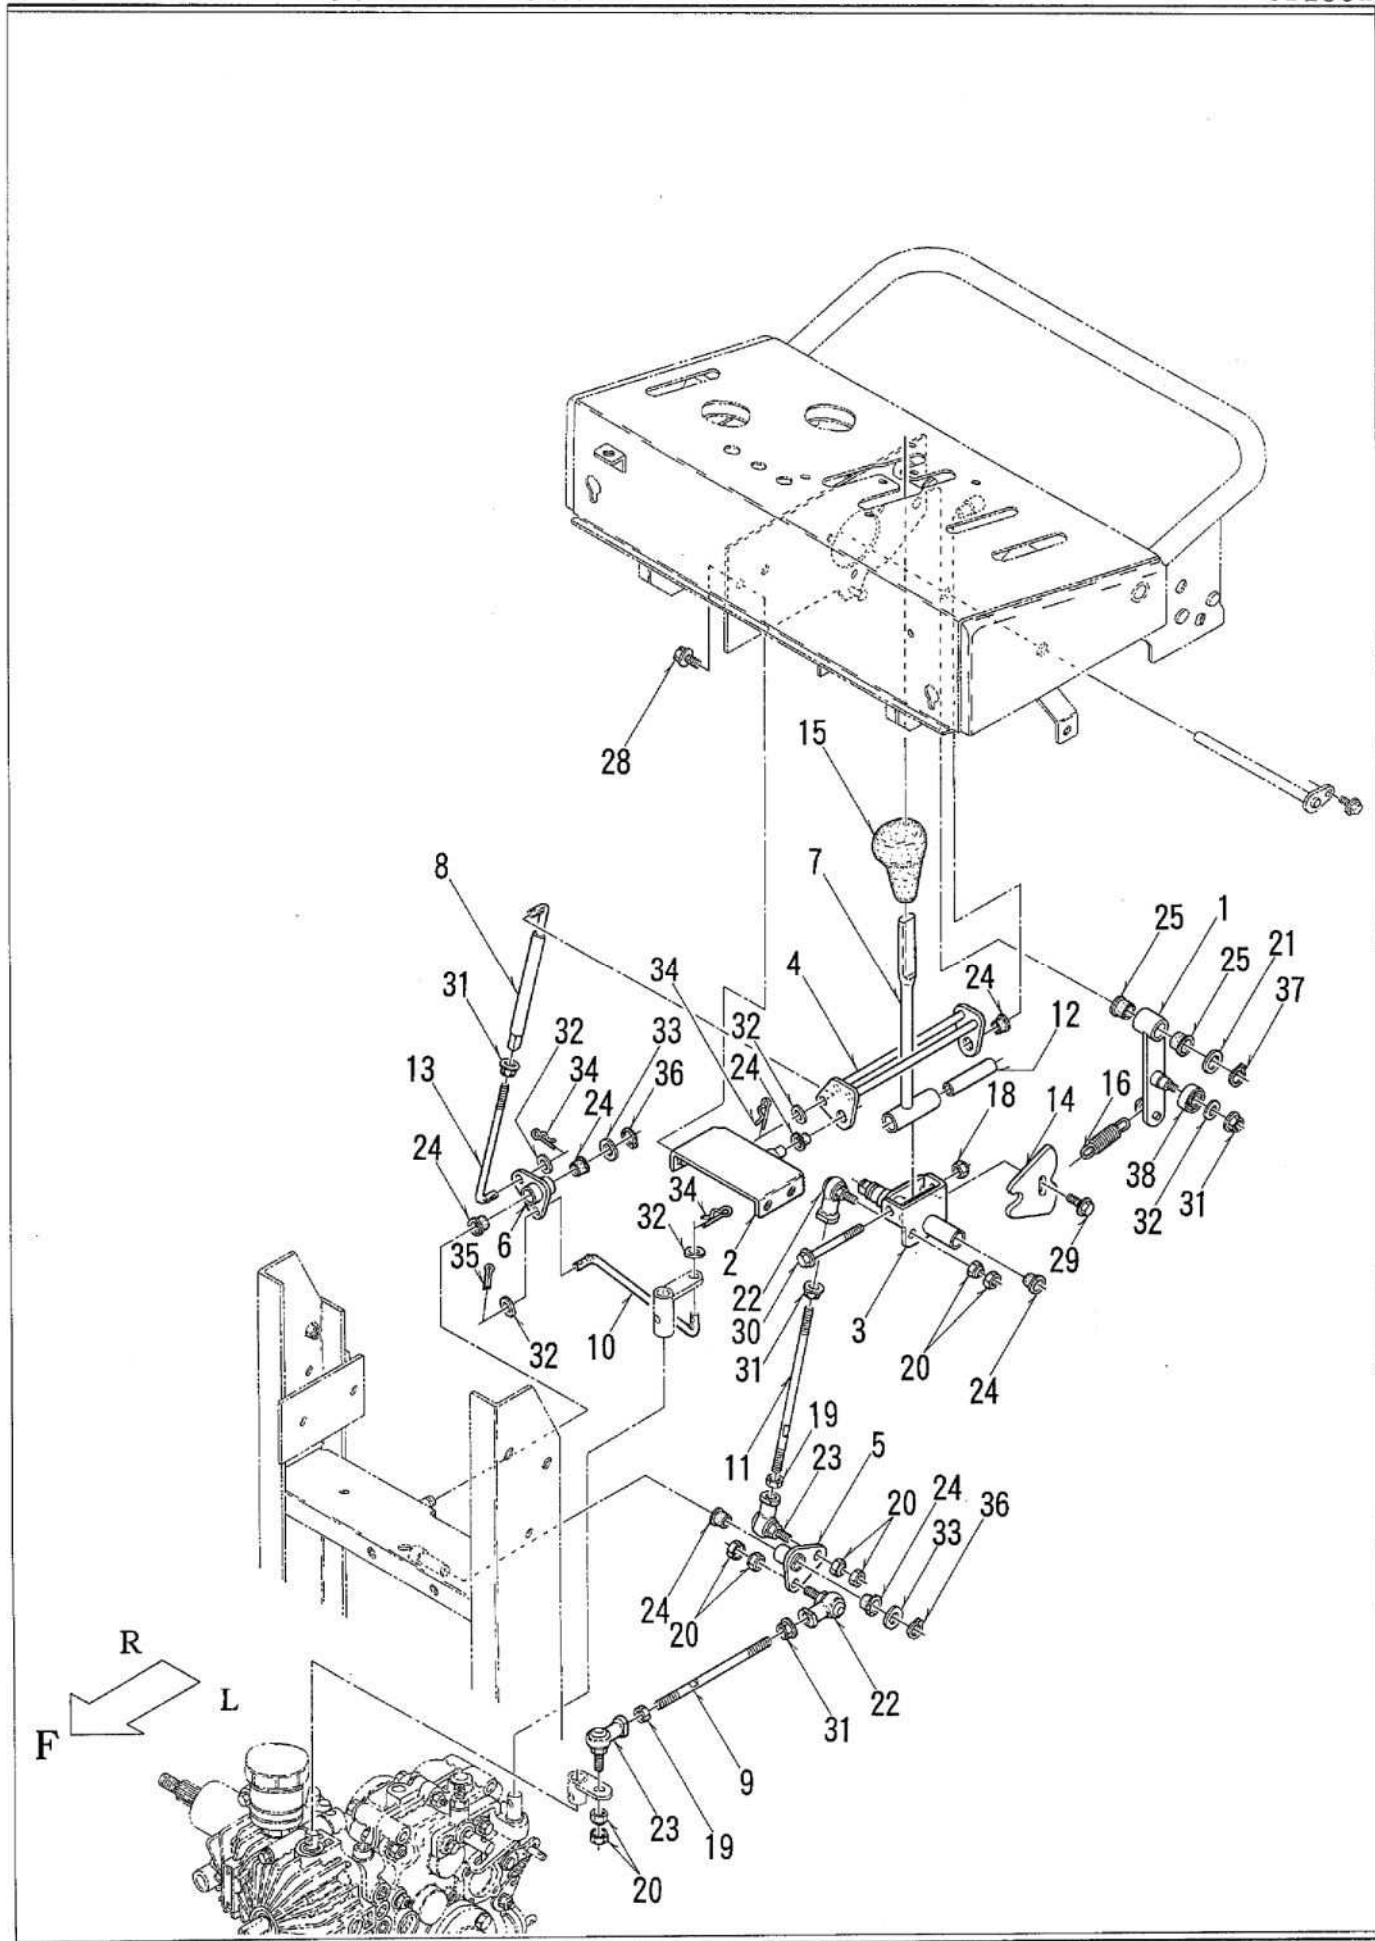


14. コントロール：変速レバー 関係

SE180H

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	74400-B50-001	アーム COMP	1	
2	74500-B50-001	主変速ブラケット COMP	1	供給不可
3	75100-B50-830	変速レバーボス COMP	1	供給不可
4	75200-B50-800	変速レバーアーム COMP	1	供給不可
5	76600-B50-800	HSTリンク COMP	1	供給不可
6	75600-B50-801	副変速カム COMP	1	供給不可
7	75700-B50-802	変速レバー COMP	1	供給不可
8	75800-B50-001	副変速ロッド COMP	1	供給不可
9	75901-B50-000	主変速ロッド A	1	
10	75902-B50-002	副変速ロッド A	1	供給不可
11	75903-B50-000	HST主変速ロッド	1	供給不可
12	75903-M72-002	カラー 9×63.5	1	
13	75905-B39-031	副変速ロッド C	1	
14	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
15	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
16	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4×70	1	
17				
18	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位：10
19	91231-0841210	コガタヒタリ 8(2	2	
20	91235-08100	ハードロックN 8	4	
21	91251-1525231	マルザガネ 15×25×2.3	1	
22	91633-080410	エルボール LHSA8	2	
23	91633-080420	エルボール LHSA8L	2	
24	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	7	
25	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
26				
27				
28	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
30	93100-0808017	フランジB 8×80	1	
31	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
32	94101-08010	ミガキW 8	5	販売単位：10
33	94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位：10
34	94251-080111	スナップピン A8×1.8	3	販売単位：10
35	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
36	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位：10
37	94510-15080	Cジクトメワ 15	1	販売単位：10
38	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

15. コントロール：停止レバー 関係

SE180H

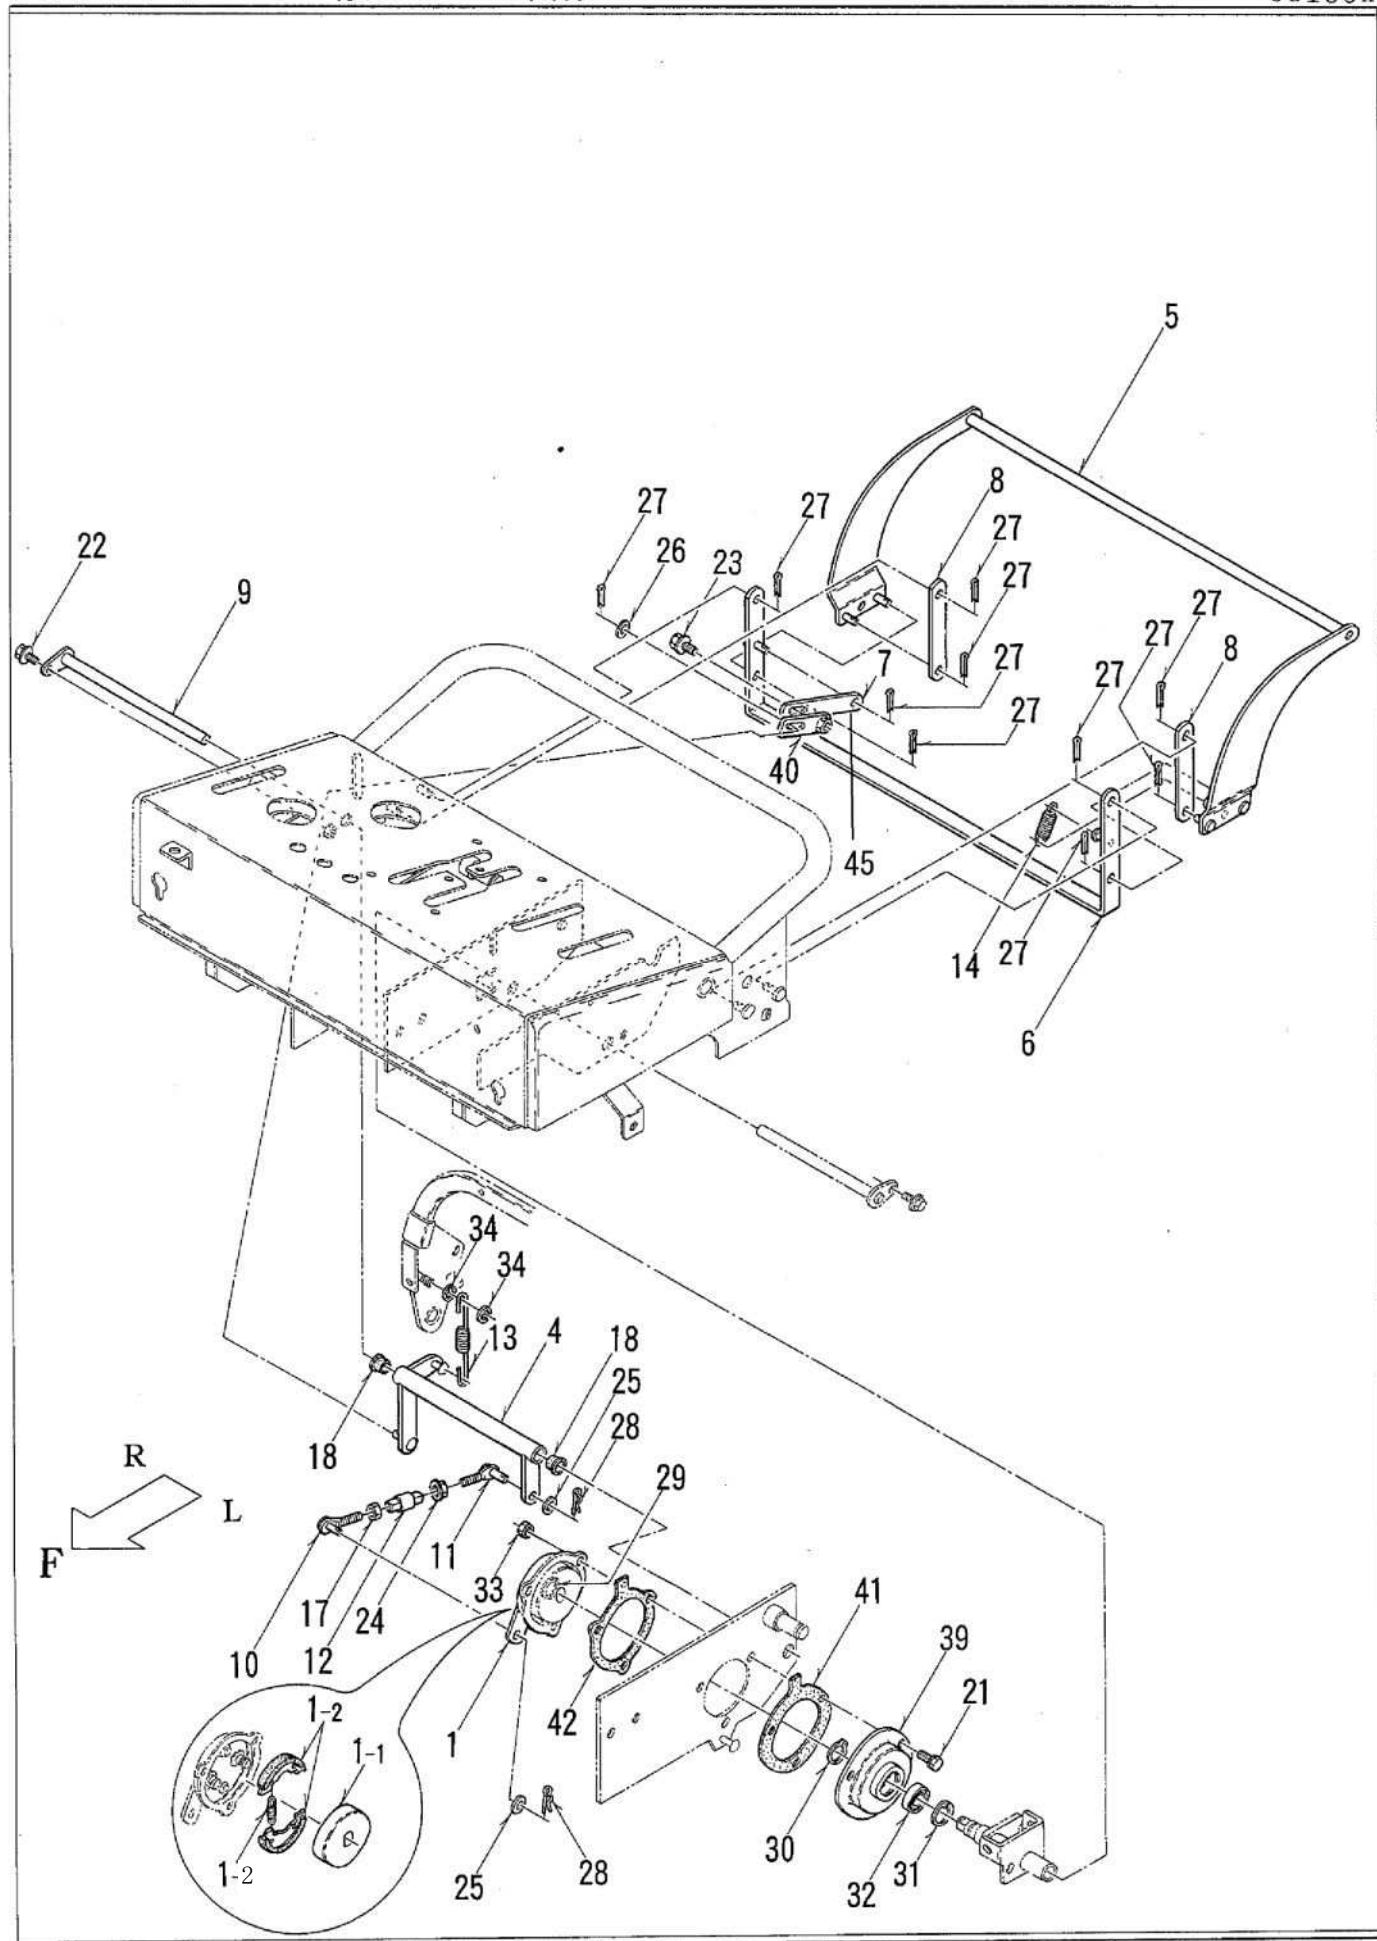


15. コントロール：停止レバー 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	
1-1	71901-B50-001	ブレーキドラム	1	W3801-02KL
1-2	W1656-03-S	ブレーキシューセット	1	
4	73500-B50-830	レバーアーム COMP	1	供給不可
5	73600-B50-800	非常停止レバー A COMP	1	供給不可
6	73700-B50-800	非常停止レバー B COMP	1	供給不可
7	73901-B51-050	停止レバーリンク	1	適用号機 06****~
8	73904-B50-800	停止レバーリンク 100	2	供給不可
9	76200-B50-000	レバーピン 220 COMP	1	
10	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
11	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
12	76902-B50-000	リンク 50	1	
13	91601-B50-003	コイルスプリング 10×118	1	
14	91605-G01-001	コイルスプリング 10×45	1	
15				
16				
17	91231-0841210	コガタヒタリN 8(2	1	
18	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	2	
19				
20				
21	92900-0601617	バネB 6×16(7T	3	販売単位：10
22	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
23	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位：10
24	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
25	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
26	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
27	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
28	94251-060111	スナップピン A6×1.8	2	販売単位：10
29	94510-14080	Cジクトメワ 14	1	販売単位：10
30	94510-17080	Cジクトメワ 17	1	販売単位：10
31	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
32	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
33	94001-06412	N 6(2	3	販売単位：10
34	94511-07010	Eトメワ 7	2	販売単位：10
35				
36				
37				
38				
39	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
40	75400-B51-001	調整リンク COMP	1	
41	75904-B50-000	パッキン A	1	
42	75905-B50-000	パッキン B	1	
43				
44				
45	73901-B51-031	停止レバーリンク	1	適用号機 04****~05**** 供給不可

16. マーク 関係

SE180H

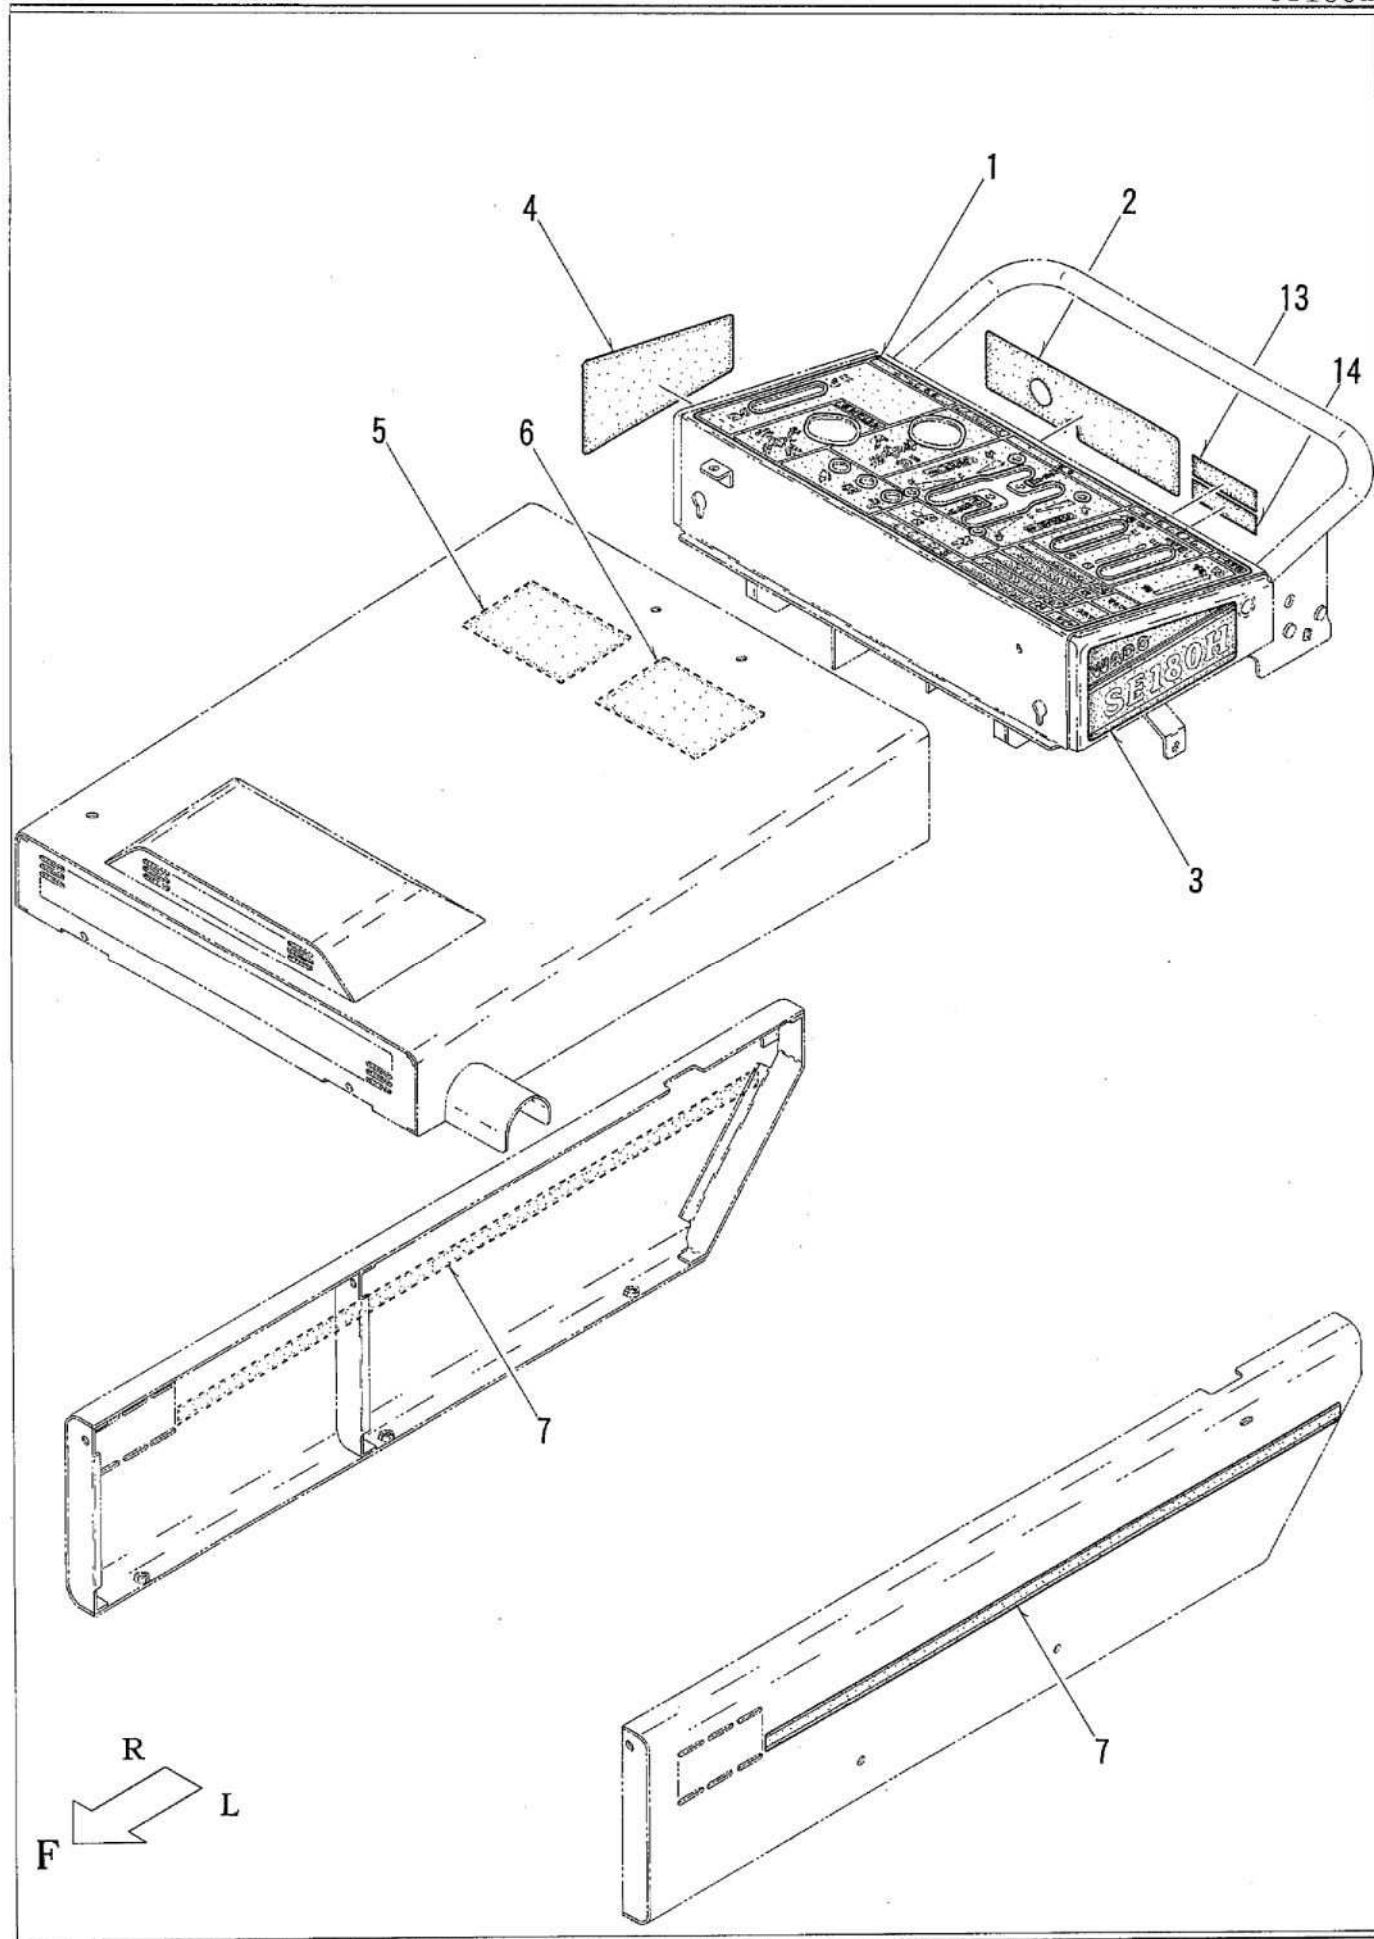


16. マーク 関係

SE180H

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	79901-B50-001	パネル マーク	1	供給不可
2	79902-B50-002	キースイッチ マーク	1	供給不可
3	79909-B50-000	SE180H マーク L	1	供給不可
4	79910-B50-000	SE180H マーク R	1	供給不可
5	79911-B50-000	メンテナンス マーク	1	供給不可
6	79908-B50-001	リレー マーク	1	供給不可
7	79916-B16-000	サイド マーク	2	供給不可
8				
9				
10				
11				
12				
13	91912-B50-000	型式 ラベル	1	供給不可
14		機体番号付社銘板	1	非売品
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

17. 電装 関係

SE180H

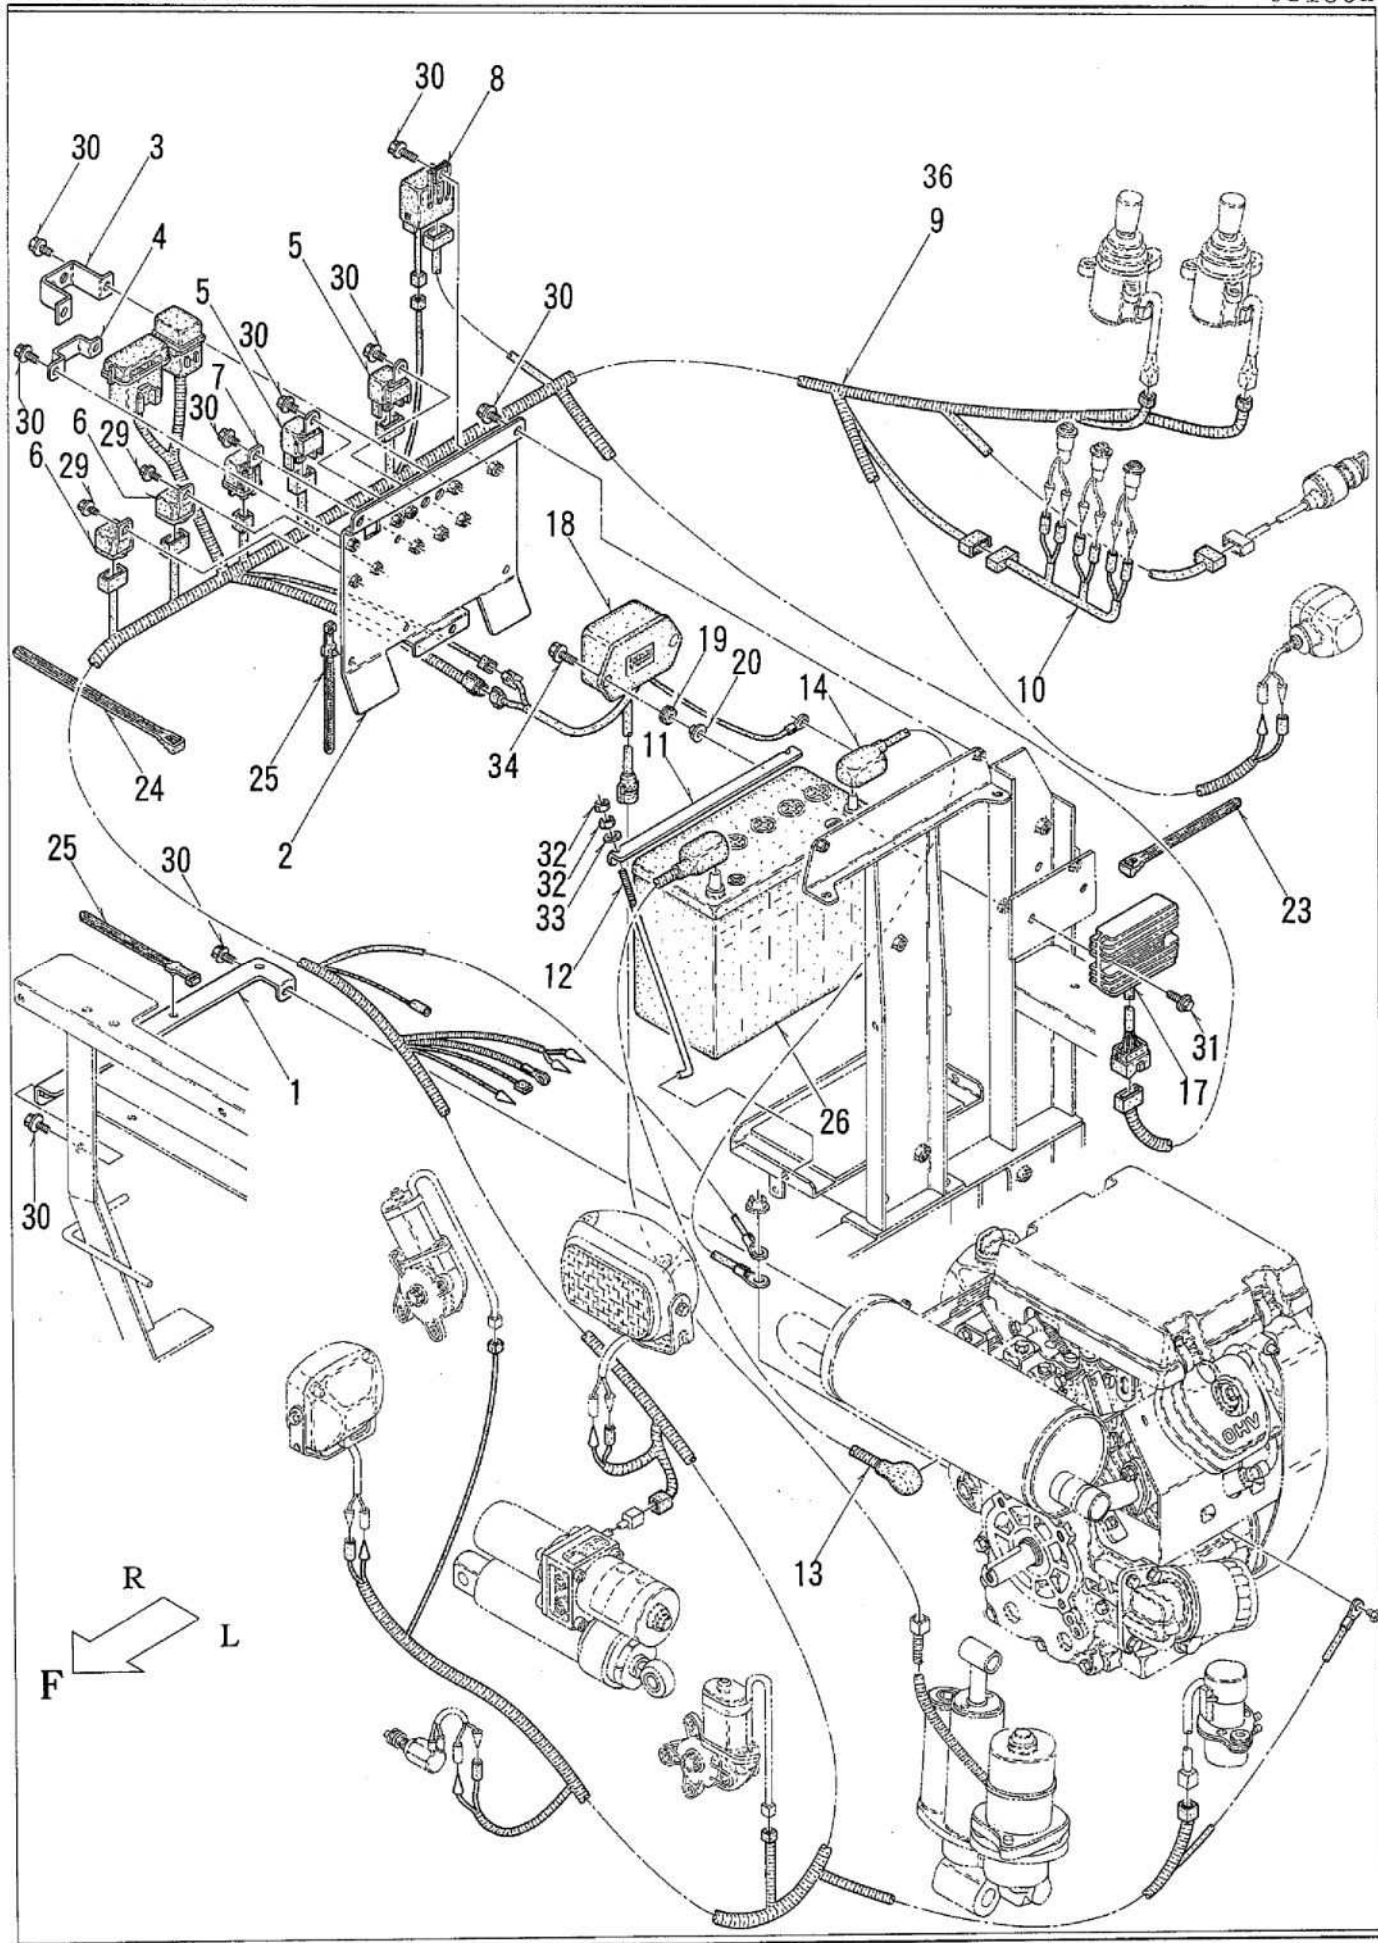


17. 電装 関係

SE180H

パーツNo	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	81200-B50-800	ハーネスステー R COMP	1	供給不可
2	82100-B50-801	電装パネル COMP	1	供給不可
3	82901-A84-000	メインヒューズブラケット	1	供給不可
4	82903-B50-001	ヒューズブラケット	1	
5	84100-B32-001	Cリレー	2	ライトリレー, EMリレー
6	84200-B56-000	モーターリレー	2	
7	84100-B46-000	リレー1B-1M	1	エンジンコントロールリレー
8	84200-B18-001	シュータボックス	1	
9	85100-B50-030	メインハーネス	1	適用号機 060986~ 供給不可
10	85200-B50-000	ランプハーネス	1	供給不可
11	86901-A58-000	バッテリークランプ	1	
12	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
13	87100-B50-001	バッテリープラスコード. 430	1	供給不可
14	87200-B50-001	バッテリーマイナスコード. 770	1	供給不可
15				
16				
17	31620-ZG5-003	レクチファイヤー ASSY, レギュレーター	1	HM
18	38550-797-A02	リレー ASSY, パワーハイト	1	HM
19	38551-ZW1-000	グロメット, リレー	2	HM
20	91553-ZV5-000	カラー, CDIユニットケース	2	HM
21				
22				
23	91311-140	リピータイ RF140	4	販売単位: 10
24	91311-250	リピータイ RF250	4	販売単位: 10
25	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	7	
26	91890-055B24R	バッテリー 55B24R	1	
27				
28				
29	93100-0501014	フランジB 5×10	2	販売単位: 10
30	93100-0601217	フランジB 6×12	13	販売単位: 10
31	93100-0602017	フランジB 6×20	2	販売単位: 10
32	94001-06412	N 6(2	4	販売単位: 10
33	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位: 10
34	93100-0602517	フランジB 6×25	2	販売単位: 10
35				
36	85110-B50-000	メインハーネス	1	適用号機 04****~05**** 供給不可
37	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	ヒューズボックス内
38	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	ヒューズボックス内
39	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	ヒューズボックス内
40	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	ヒューズボックス内
41	91811-440	スローブローヒューズ typeB 40A 緑色	1	スローブローヒューズボックス内
42	91811-470	スローブローヒューズ typeB 70A 茶色	1	スローブローヒューズボックス内
43				
44				
45				

18. ラベル (安全) 関係

SE180H

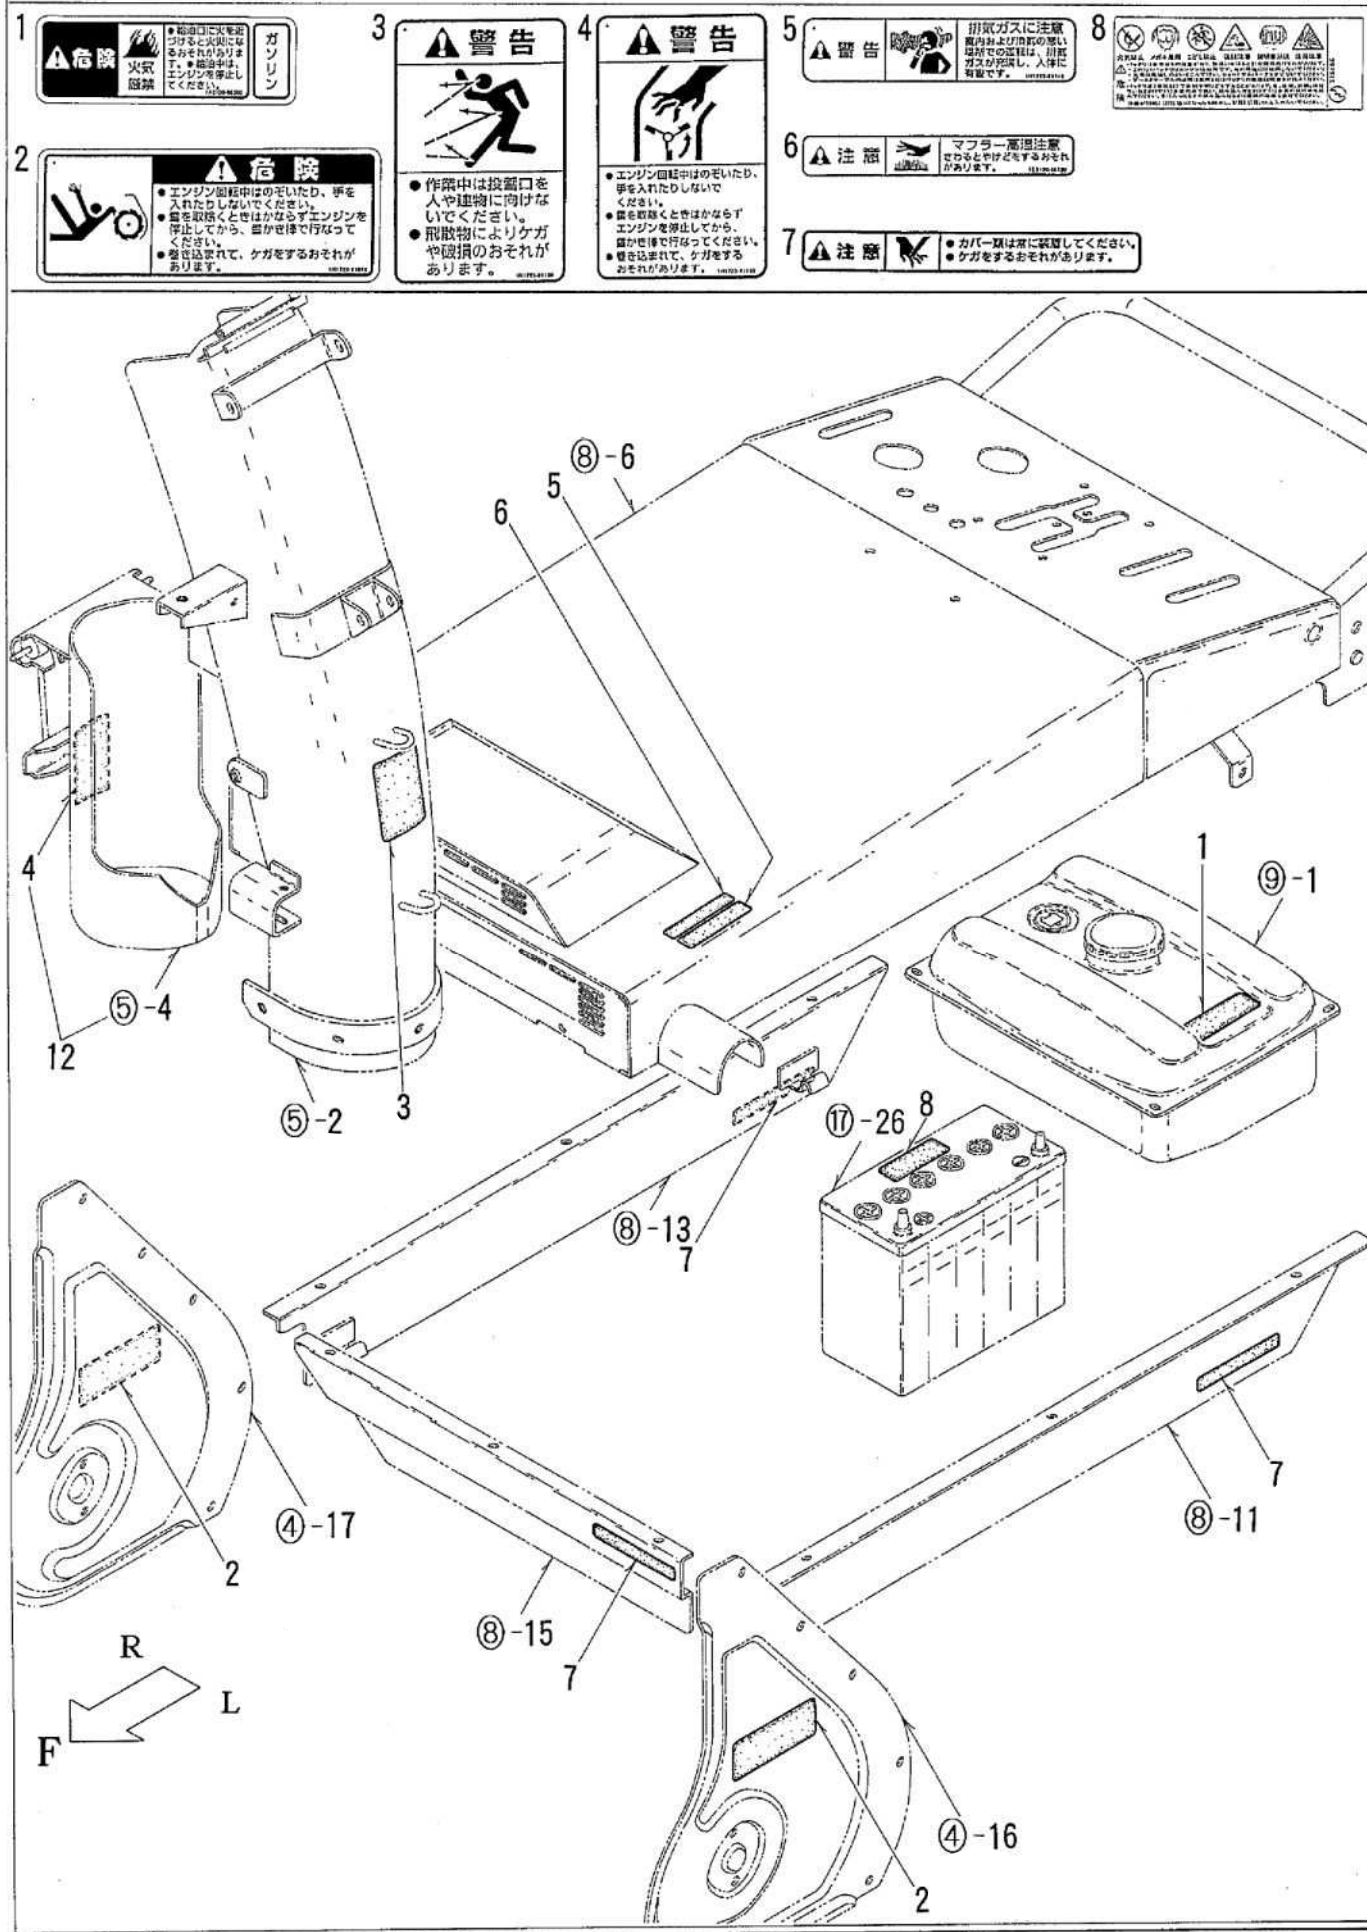


18. ラベル (安全) 関係

SE180H

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	91193-004	火気厳禁 ラベル(ガソリン)	1	
2	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ)	2	
3	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
4	91194-004	プロワ警告 ラベル	1	
5	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ)	1	
6	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
7	91195-010	カバー注意 ラベル	3	
8	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
9				
10				
11				
12	33200-B50-003 L ⑤- 4 33200-B50-000 上部- 4 91194-004	カートリッジカバー (PL) ASSY カートリッジカバー COMP プロワ警告 ラベル	1式 1 1	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

19. オプション・付属品 関係

SE180H

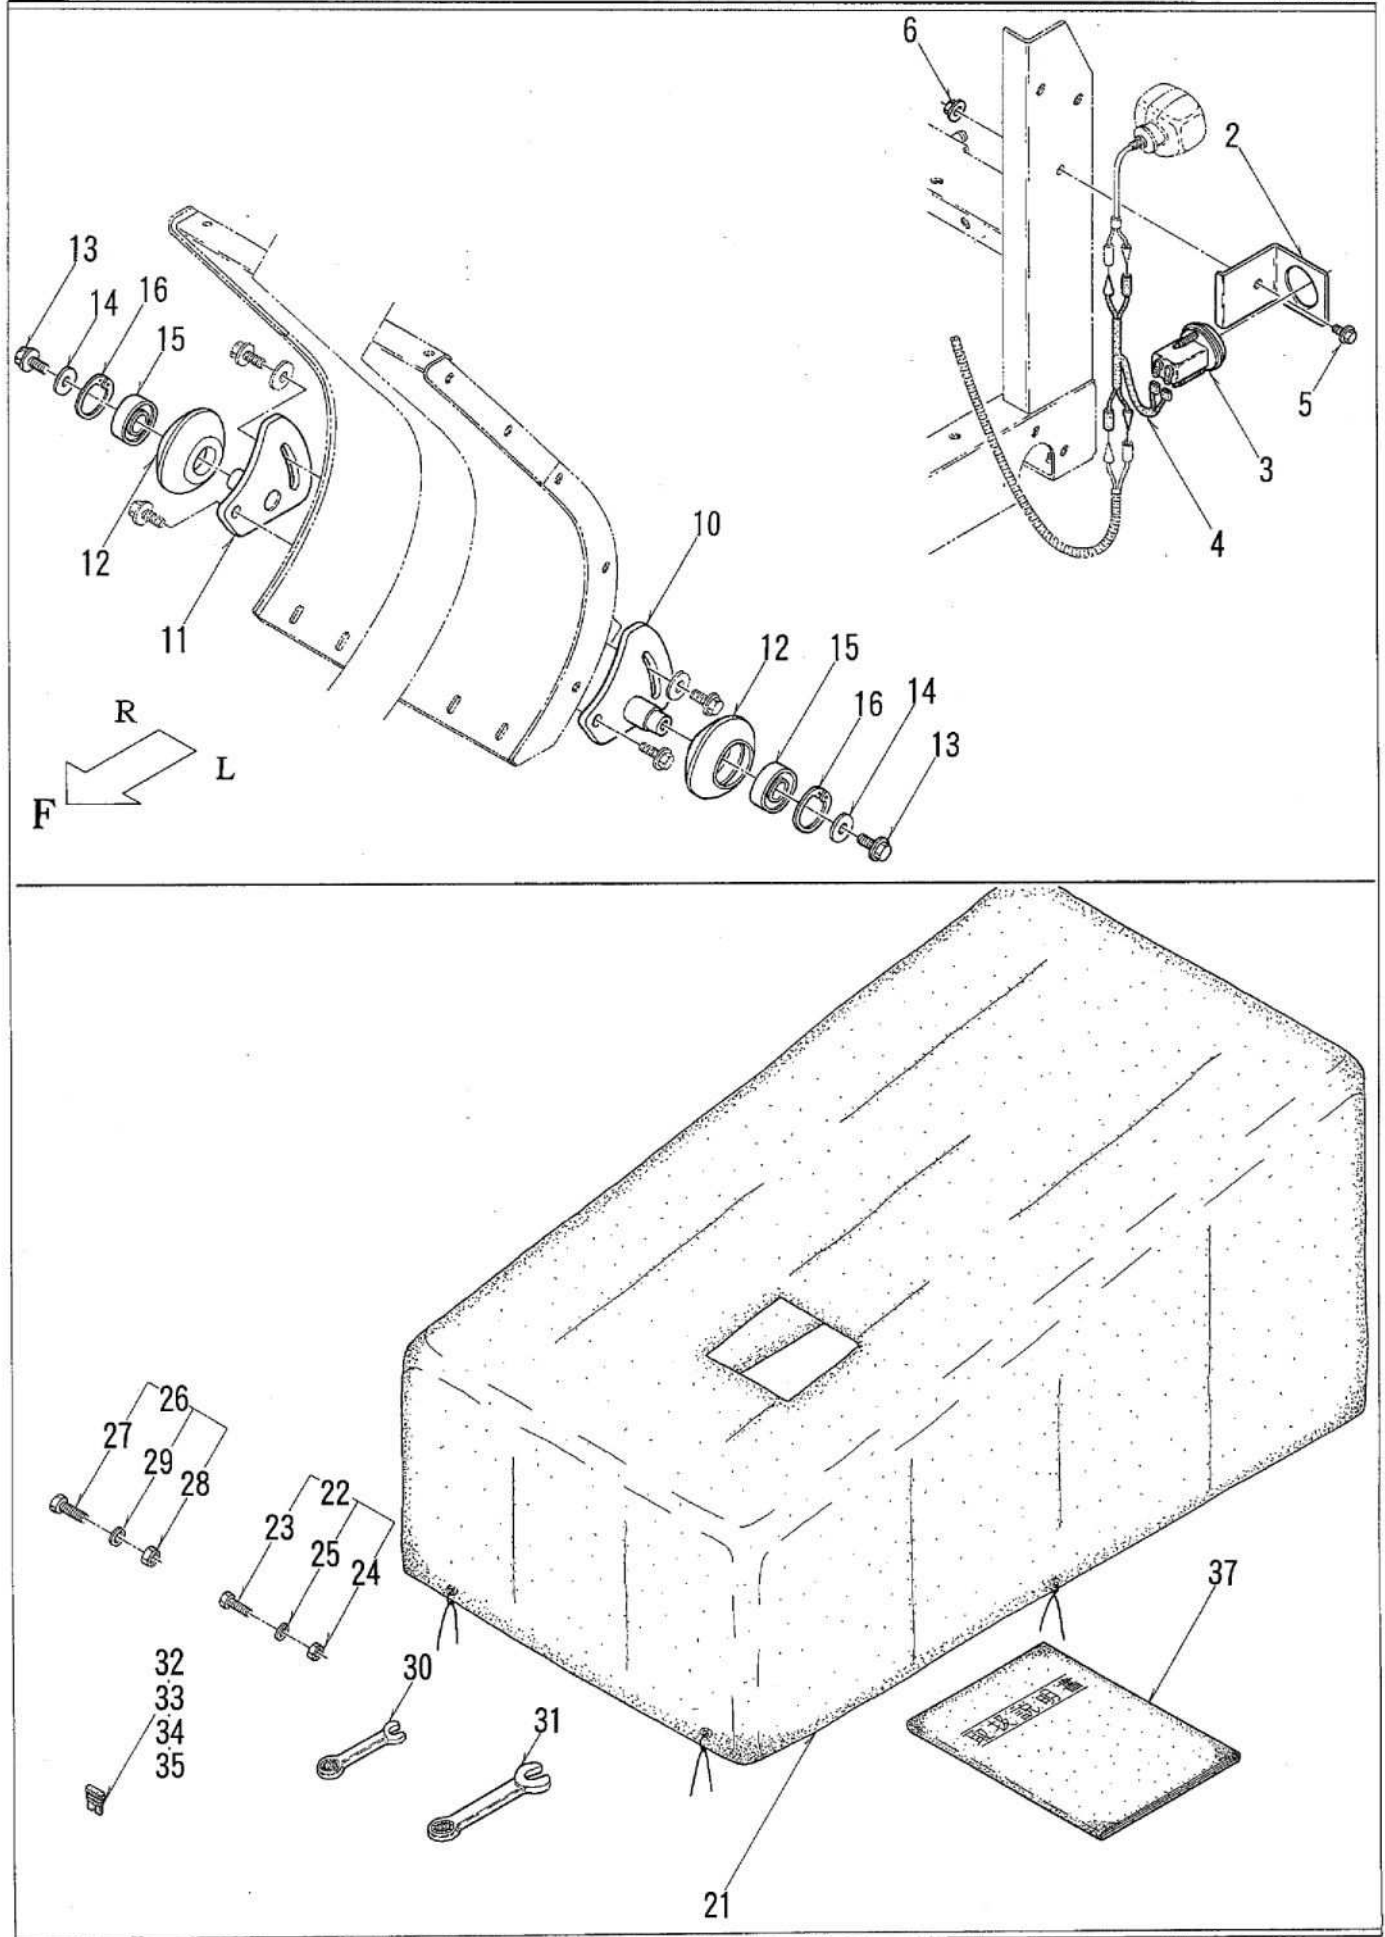

19. オプション・付属品 関係

SE180H

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
オプション				
1	80001-B50-000	アワーメーター ASSY	1	供給不可
2	82901-B50-800	アワーメーターブラケット	1	供給不可
3	84110-B07-000	アワーメーター	1	
4	85300-B50-000	アワーメーターハーネス	1	
5	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位: 10
6	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位: 10
7				
8				
9	80002-B50-000	ローラー ASSY	1	除雪フレーム ソリ部用
10	31600-B50-800	ローラーブラケット L COMP	1	
11	31700-B50-800	ローラーブラケット R COMP	1	
12	31904-B50-000	ローラ	2	
13	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位: 10
14	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位: 10
15	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
16	94520-52080	Cアナトメツ 52	2	
17				
18				
19				
20				
付属品				
21	78100-A90-001	シートカバー	1	
22	90001-B10-000	シャーボルト 8×25(コガタ ASSY	1	プロワシャーボルト用
23	92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位: 10
24	94003-08412	コガタN 8(2	10	販売単位: 10
25	94111-08012	バネW 8	10	販売単位: 10
26	90002-B18-000	シャーボルト 10×30 ASSY	1	オーガシャーボルト用
27	92001-1003014	B 10×30	10	販売単位: 10
28	94001-10412	N 10(2	10	販売単位: 10
29	94111-10012	バネW 10	10	販売単位: 10
30	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	2	
31	91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	2	
32	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
33	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	
34	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	
35	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
36				
37	91903-B50-000	取扱説明書	1	
38				
39				
40				