
和同除雪機

SE422AD
パーツリスト

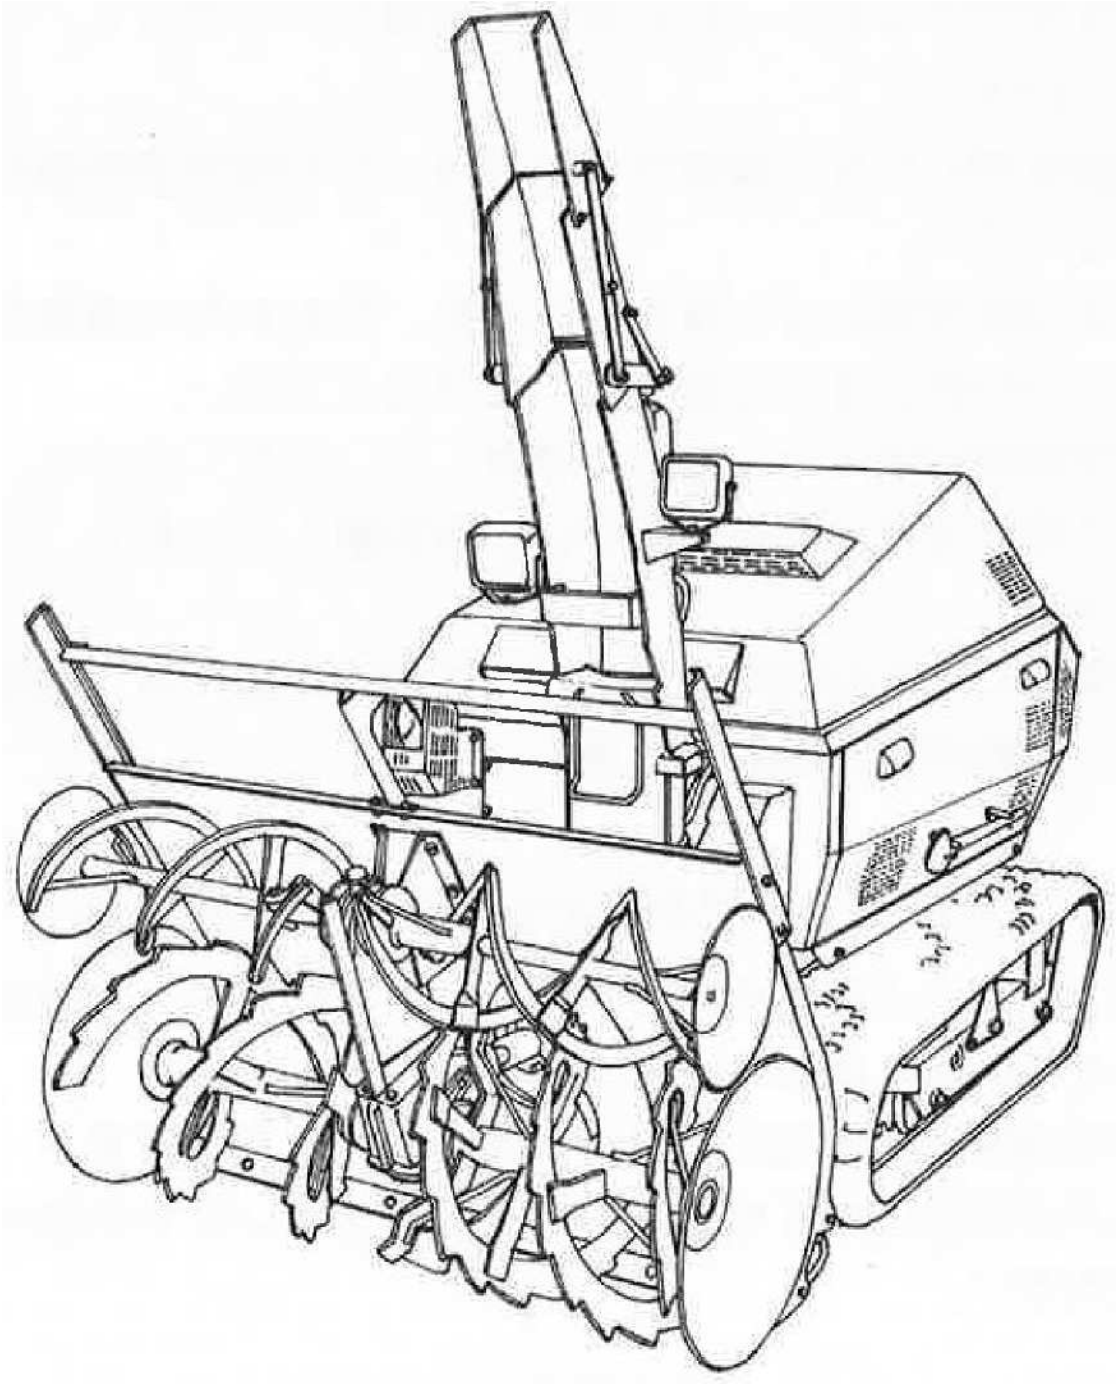

改訂　２０２６年　９月

部品ご注文について


1．部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2．部品は必ず純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります、予めご了承下さい。
4．ご注文の際　備考欄に　ＰＬ部品番号注文　と記してある時には、
１９．銘板（安全）を参照にして、（ＰＬ）ＡＳＳＹ　の部品番号、部品名、でご注文下さい。
5．警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、１９．銘板（安全）を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目　次

SE422AD

(ブロック)		(ページ)
1.	エンジン取付	2 ～ 5
2.	エンジン関連	6 ～ 9
3.	ミッション・本体フレーム	10 ～ 13
4.	除雪フレーム	14 ～ 15
5.	シュータ	16 ～ 19
6.	オーガギヤケース	20 ～ 23
7.	ブロワ	24 ～ 25
8.	オーガ・ロータ	26 ～ 31
9.	カバー	32 ～ 35
10.	油圧配管	36 ～ 37
11.	動力伝達（1）	38 ～ 41
12.	動力伝達（2）	42 ～ 43
13.	パネル・ハンドル	44 ～ 47
14.	操作レバー（1）	48 ～ 51
15.	操作レバー（2）	52 ～ 55
16.	電装品（1）	56 ～ 57
17.	電装品（2）	58 ～ 59
18.	銘板・付属品	60 ～ 61
19.	銘板（安全）	62 ～ 63

1．エンジン取付

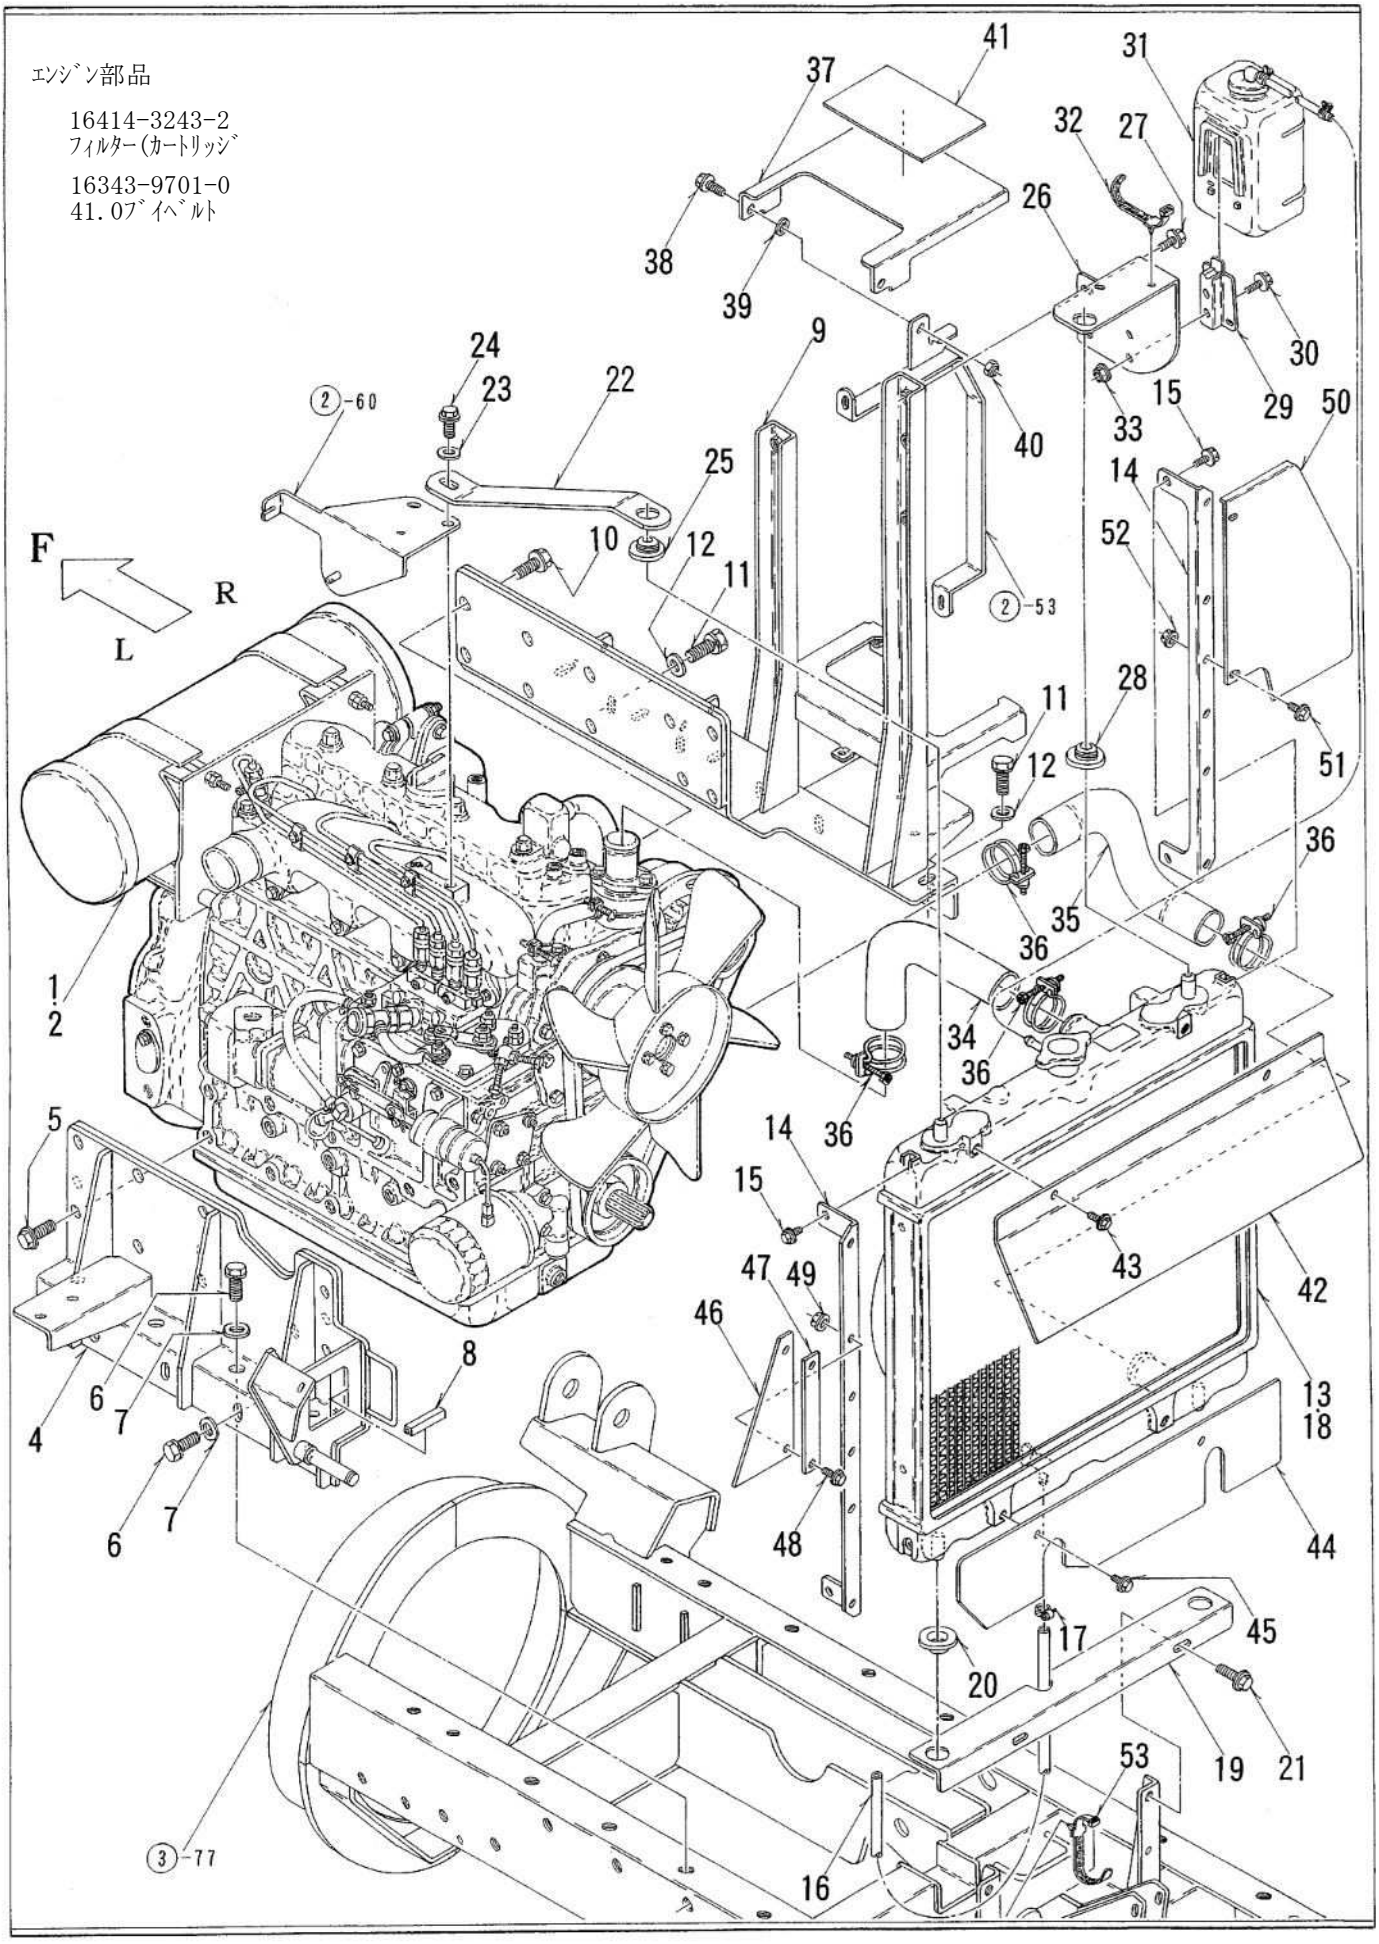

エンジン部品
16414-3243-2
フィルター(カートリッジ
16343-9701-0
41.0ブイベルト
F
R
L
②-60
②-53
③-77

1．エンジン取付

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01001-B61-000	エンジン V2203(42ps	1	供給不可
2		Dエンジンオイル 10W30	9.7ℓ	エンジン用 非売品
3				
4	02100-B61-000	エンジンベース L COMP	1	
5	93300-1203017	フランジB 12x1.25x30	9	
6	93000-1203017	コガタバネB 12x30(7T	8	
7	94101-12010	ミガキW 12	8	販売単位：10
8	02903-B54-001	玉ナシ溝ゴム 12.5x53	3	
9	02200-B61-001	エンジンベース R COMP	1	
10	93300-1203017	フランジB 12x1.25x30	10	
11	93000-1203017	コガタバネB 12x30(7T	9	
12	94101-12010	ミガキW 12	8	販売単位：10
13	1K583-72061	ラジエータ,アッシ	1	エンジン付属品
14	03904-B61-800	ラジエータフレーム	2	供給不可
15	93100-0801617	フランジB 8x16	4	販売単位：10
16	91542-0806003	ホース 8x600	1	
17	91323-012	自在バンド 12	1	
18		不凍液	3.4ℓ	冷却水 全容量7.3ℓ 非売品
19	03100-B61-800	ラジエータフレーム COMP	1	供給不可
20	34070-16031	ゴム(ラジエータマウント	2	エンジン付属品
21	93300-1002517	フランジB 10x1.25x25	2	販売単位：10
22	03901-B61-800	ラジエータステー L	1	供給不可
23	94101-10015	ダイマルW 10	1	販売単位：10
24	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	1	販売単位：10
25	34070-16031	ゴム(ラジエータマウント	1	エンジン付属品
26	03902-B61-000	ラジエータステー R	1	
27	93100-0802017	フランジB 8x20	2	販売単位：10
28	34070-16031	ゴム(ラジエータマウント	1	エンジン付属品
29	11982-72461	リザーブタンクステー	1	エンジン付属品
30	93100-0602017	フランジB 6x20	2	販売単位：10
31	15377-72401	リザーブタンク アッシ	1	エンジン付属品
32	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
33	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
34	03906-B60-000	ラジエータホース	1	供給不可
35	1G932-72851	ホース(1,ウォータ	1	エンジン付属品
36	15108-72873	バンド	4	エンジン付属品
37	03903-B61-001	タンクガイド	1	
38	93100-0802017	フランジB 8x20	2	販売単位：10
39	94111-08012	バネW 8	2	販売単位：10
40	91234-084110	コガタタフロックN 8	2	販売単位：10
41	03906-B53-000	AKテープ 150x100	1	
42	03905-B61-000	シュラウドプレート(アッパー	1	
43	93100-0601217	フランジB 6x12	2	販売単位：10
44	03906-B61-801	シュラウドプレート(ロワ	1	供給不可
45	93100-0601217	フランジB 6x12	2	販売単位：10

1．エンジン取付

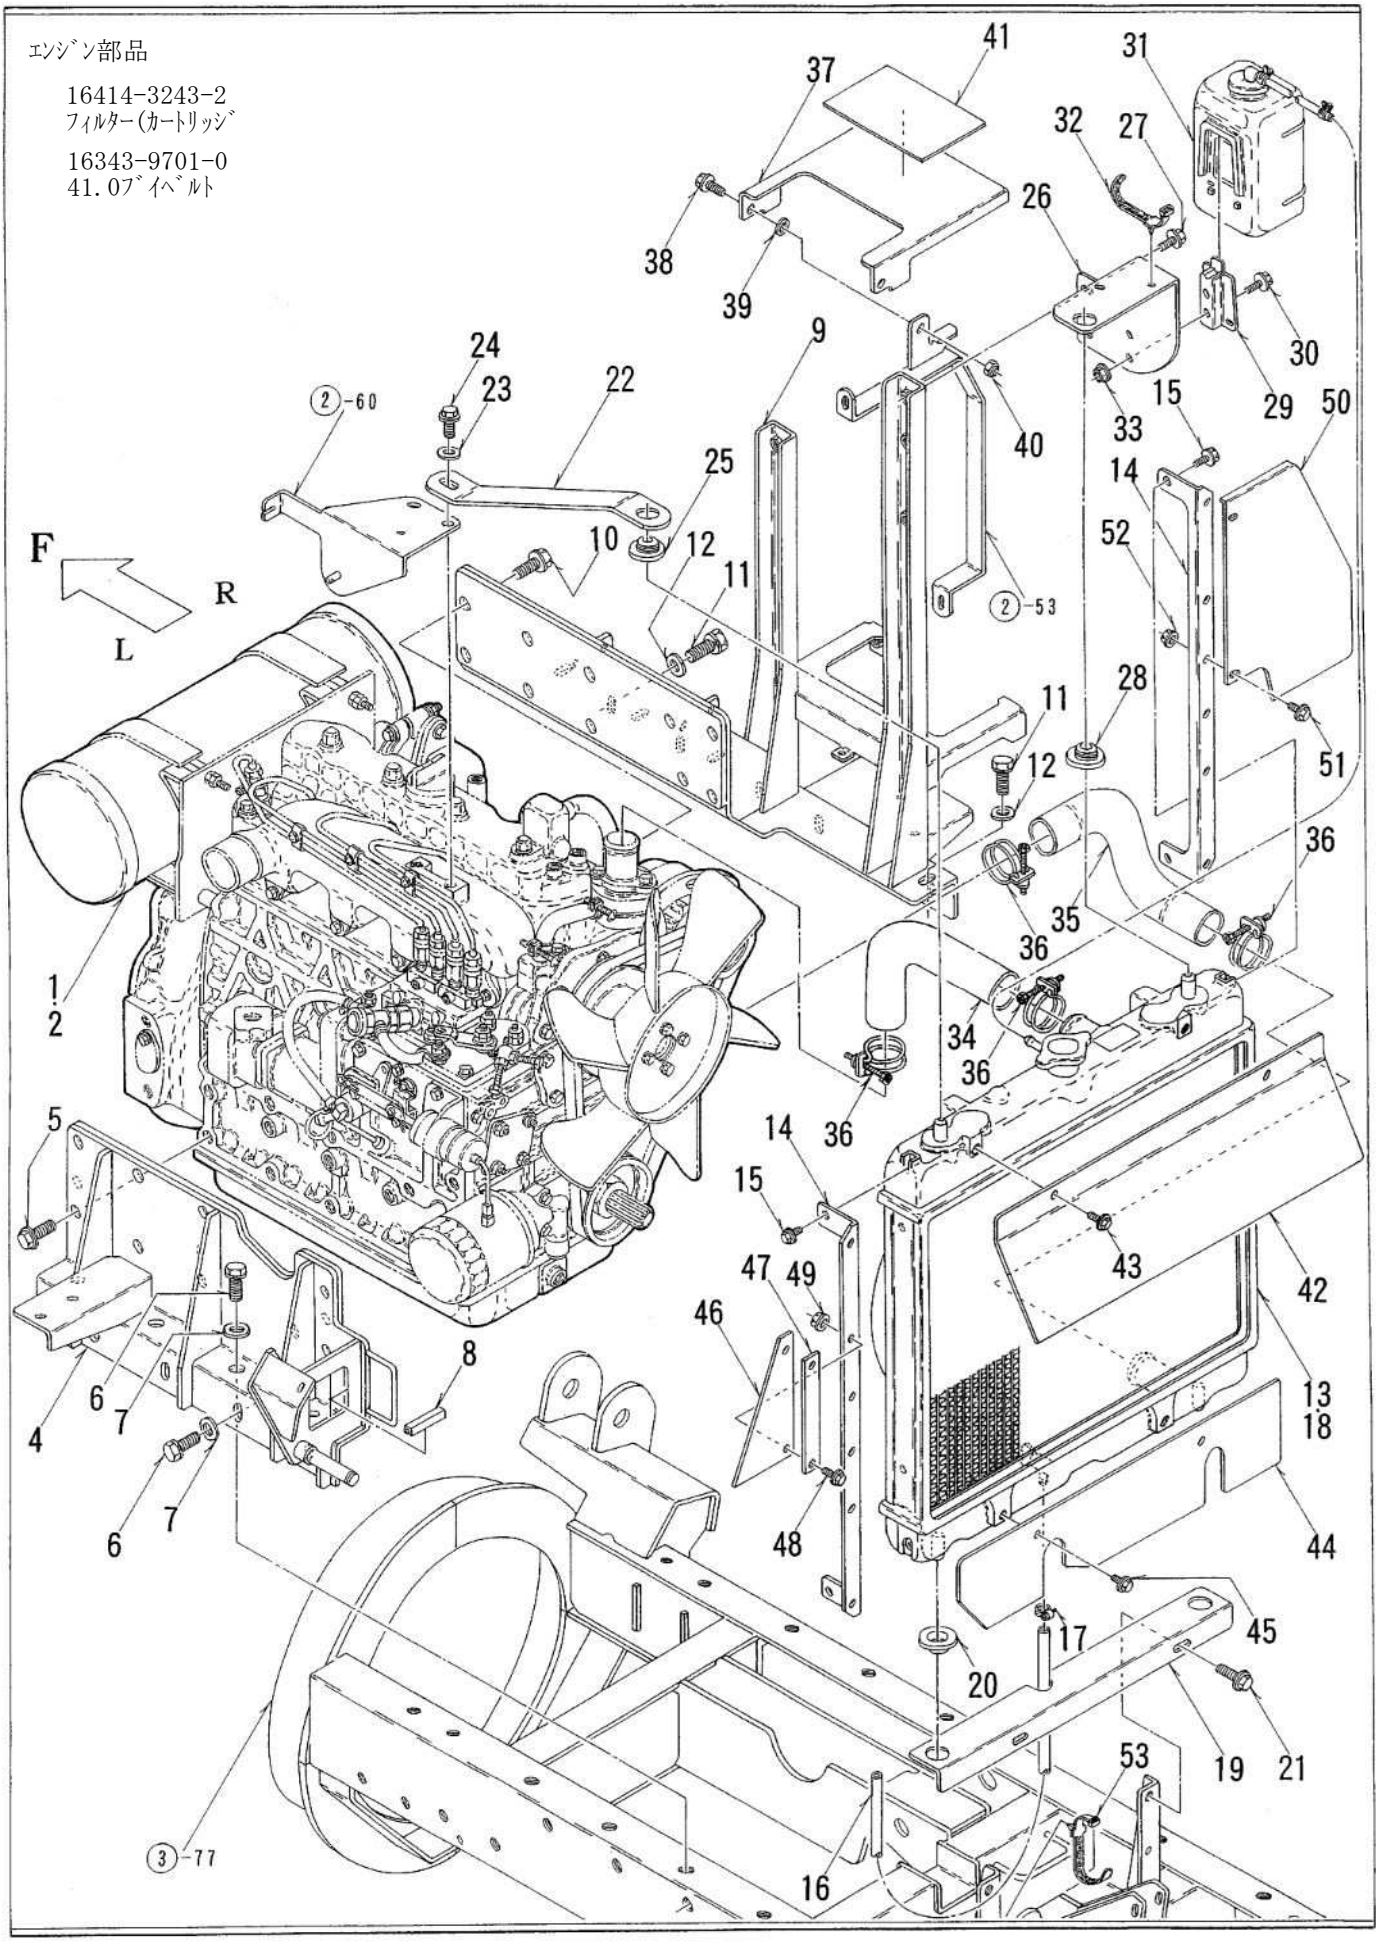

エンジン部品
16414-3243-2
フィルター(カートリッジ
16343-9701-0
41.0ブイベルト
F
R
L
②-60
②-53
③-77
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1．エンジン取付

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	03908-B61-000	ｼｭﾗｳﾄﾞﾗﾊﾞｰ	1	供給不可
47	03909-B61-800	ﾗﾊﾞｰｻﾎﾟｰﾄ	1	供給不可
48	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x16	2	販売単位：10
49	94002-06410	ﾌﾗﾝｼﾞN 6	2	販売単位：10
50	03907-B61-800	ｼｭﾗｳﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ R	1	供給不可
51	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x12	2	販売単位：10
52	94002-06410	ﾌﾗﾝｼﾞN 6	2	販売単位：10
53	91314-119P7	ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7	1	
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				


2．エンジン関連

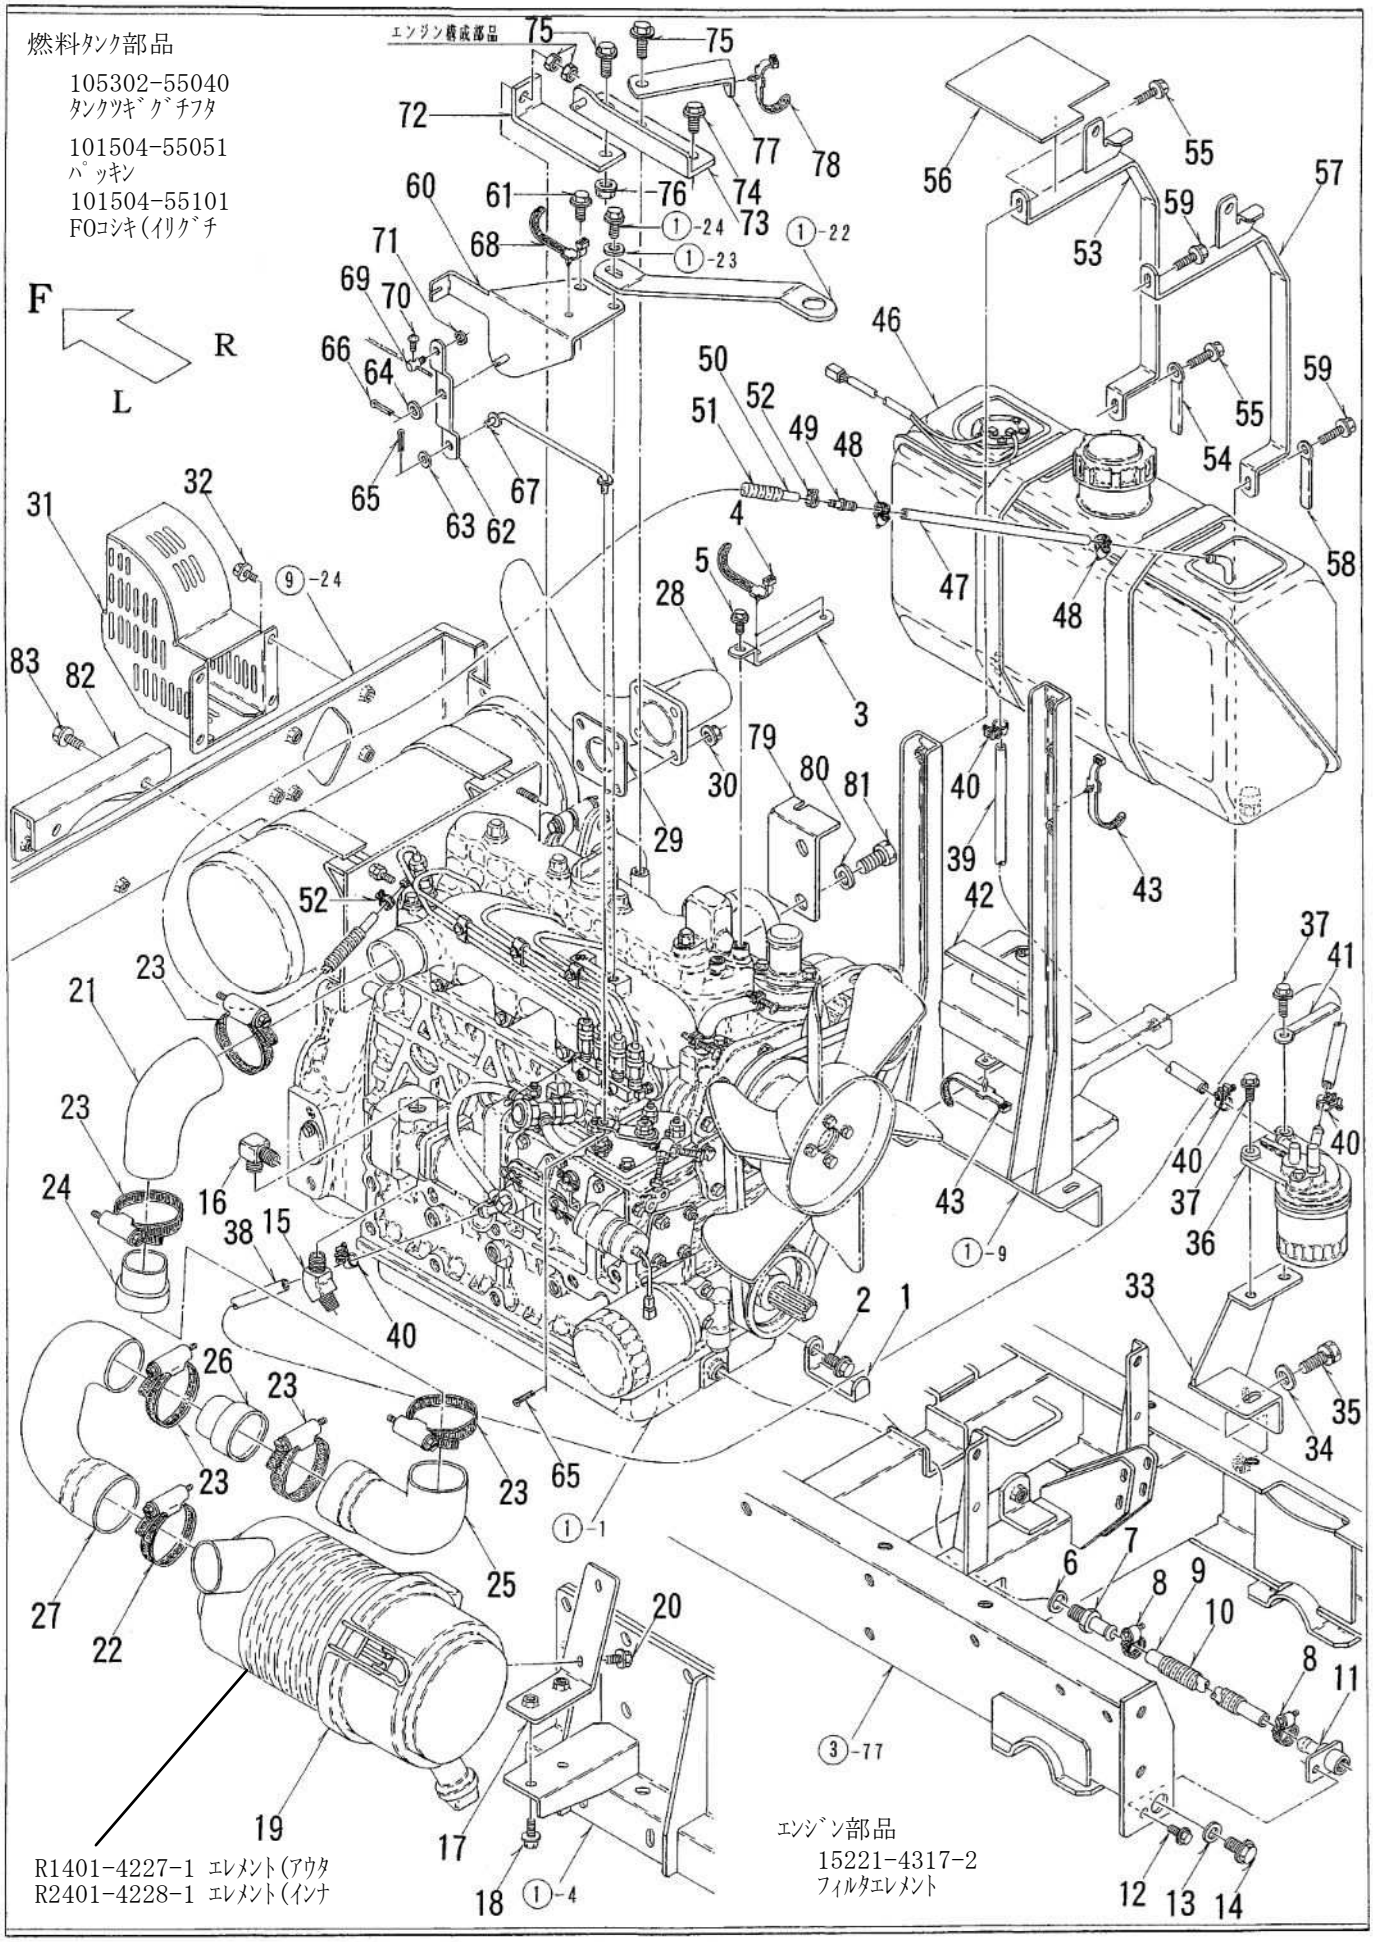
燃料ﾀﾝｸ部品
105302-55040
ﾀﾝｸﾂｷﾞｸﾁﾌﾀ
101504-55051
ﾊﾟｯｷﾝ
101504-55101
FOｺｼｷ(ｲﾘｸﾞﾁ
エンジン構成部品
F
R
L
R1401-4227-1 ｴﾚﾒﾝﾄ(ｱｳﾀ
R2401-4228-1 ｴﾚﾒﾝﾄ(ｲﾝﾅ
ｴﾝｼﾞﾝ部品
15221-4317-2
ﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ

2．エンジン関連　　SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	02906-B61-800	ホースクランプ	1	
2	93300-1001617	フランジB 10×1.25×16	1	
3	02909-B61-000	クランプステー	1	
4	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
5	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
6	15101-33581	パッキン	1	エンジン付属品
7	15434-33261	ドレンパイプジョイント	1	エンジン付属品
8	91323-019	自在バンド 19	2	
9	91542-1506501	ホース 15×650	1	
10	91382-1906001	コルゲート 19×600	1	
11	02700-B56-801	ドレンジョイント COMP	1	
12	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
13	91691-1222202	丸パッキン 12×22×2	1	
14	93300-1201617	フランジB 12×1.25×16	1	
15	91551-3024008	45°エルボ 302408	1	
16	67908-A63-000	90°エルボ 1/4×3/8	1	
17	02700-B61-800	エアクリーナブラケット COMP	1	供給不可
18	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
19	13092-69511	エアークリーナ，アッシ	1	エンジン付属品
20	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
21	16414-11622	ホース(インレット	1	エンジン付属品
22	91323-075	自在バンド 75	1	
23	91323-065	自在バンド 65	5	
24	02905-B61-800	ホースジョイント B	1	供給不可
25	1G369-11620	ホース(1，インレット	1	エンジン付属品
26	02904-B61-800	ホースジョイント A	1	供給不可
27	15428-11621	インレットパイプ	1	エンジン付属品
28	02600-B61-000	EXパイプ COMP	1	供給不可
29	17326-12231	マフラパッキン	1	エンジン付属品
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
31	03200-B61-800	マフラーカバー COMP	1	供給不可
32	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
33	02300-B61-800	フィルターブラケット COMP	1	供給不可
34	94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位：10
35	93000-1203017	コガタバネB 12×30(7T	2	
36	15291-43012	フューエルフィルタ，アッシ	1	エンジン付属品
37	93100-0802517	フランジB 8×25	2	販売単位：10
38	91543-0751351	ブレードホース 7.5×1350	1	
39	91543-0750601	ブレードホース 7.5×600	1	
40	14301-42753	パイプクリップ	4	エンジン付属品
41	91331-080801	コードクランプ 8×80	1	
42	02906-B18-000	タンクアンダーゴム	1	
43	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
44				
45				


2．エンジン関連

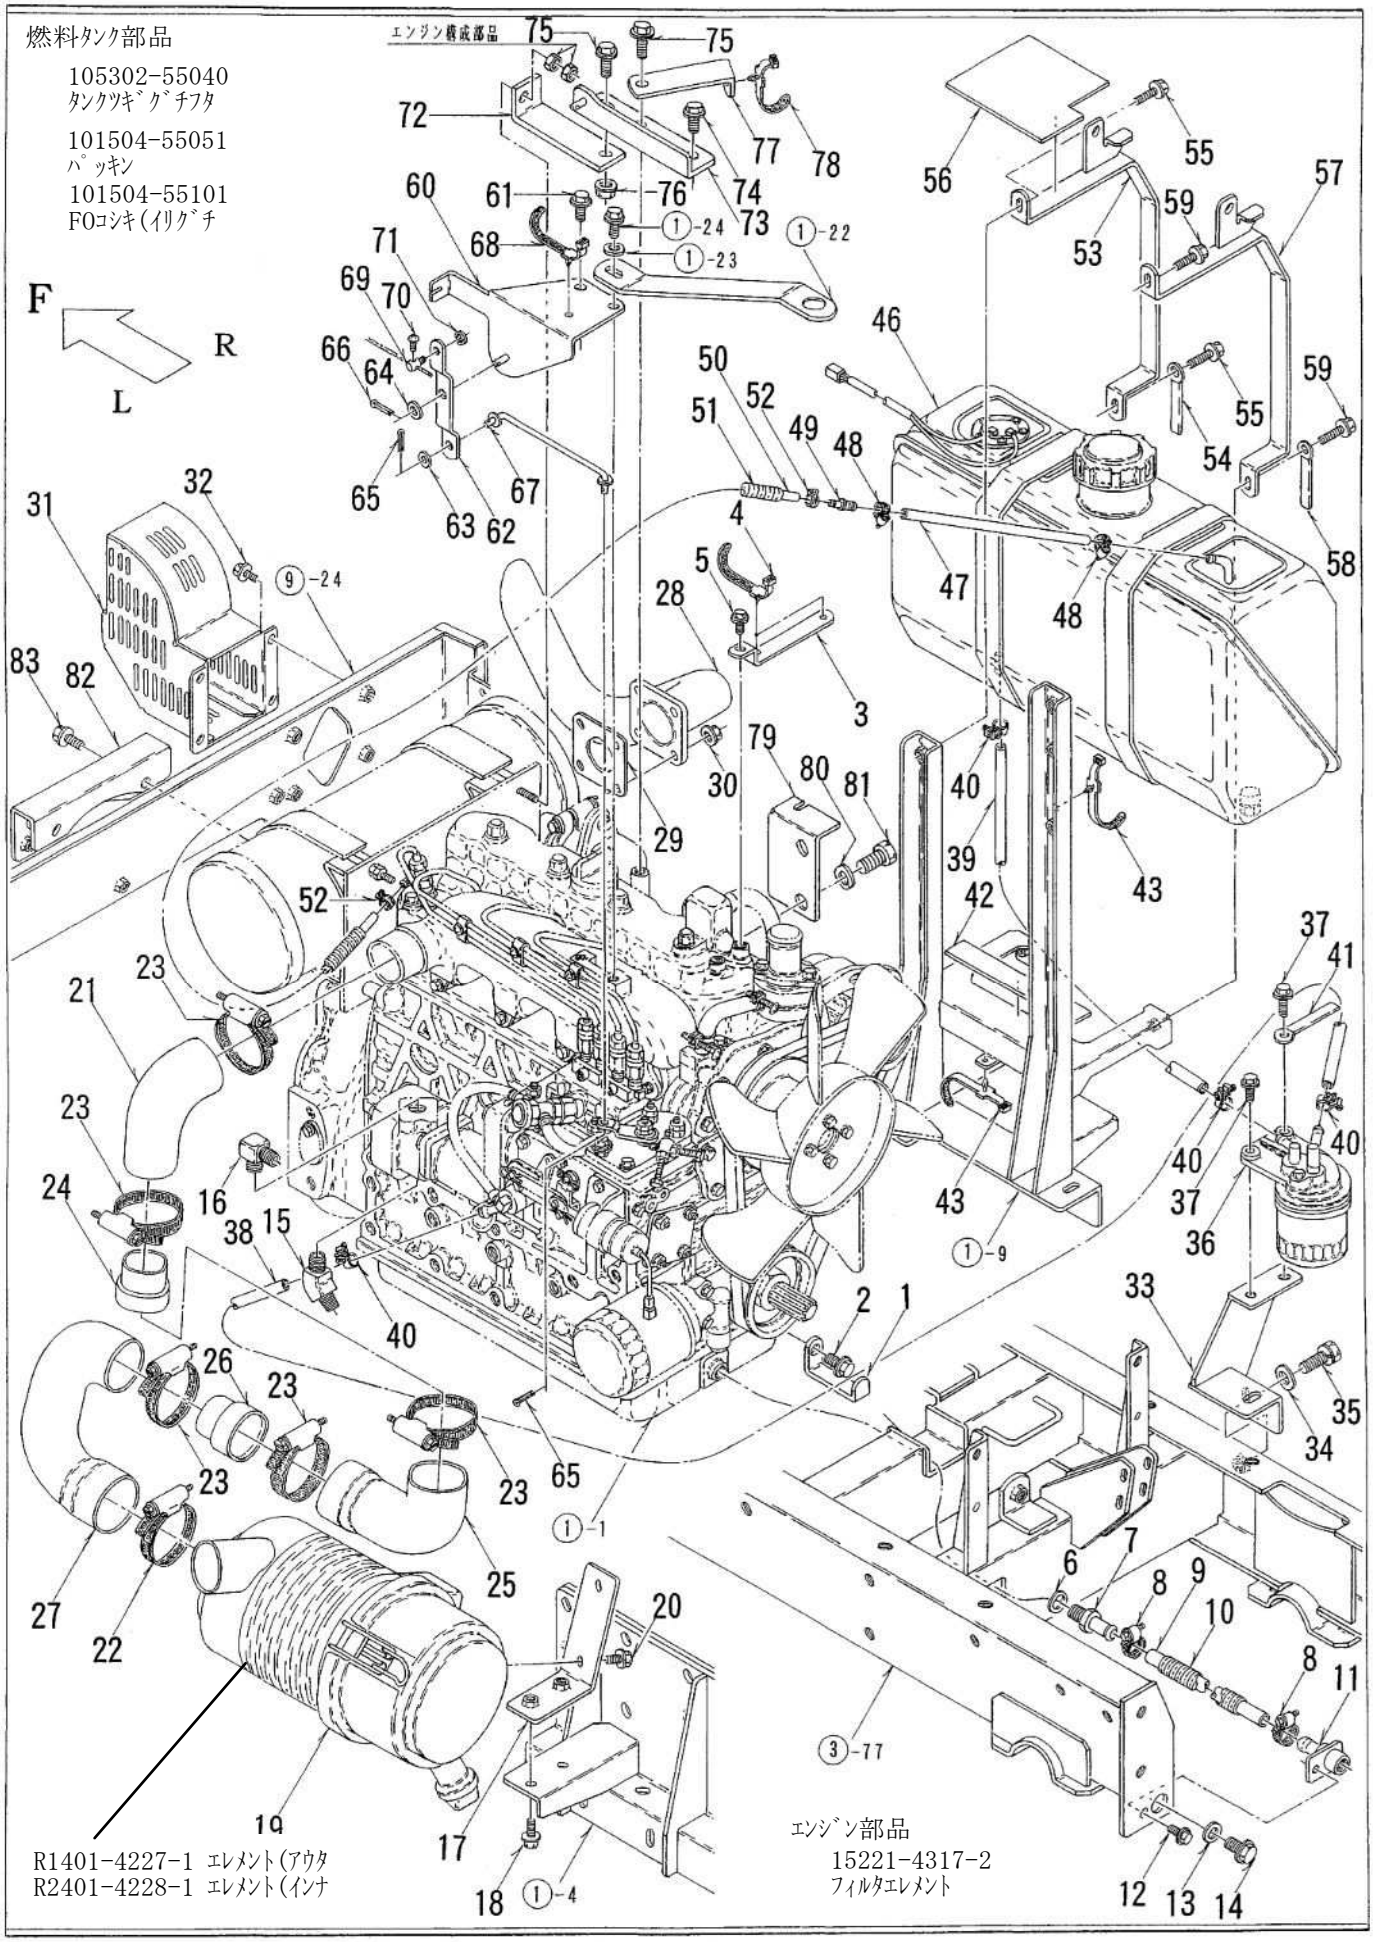
燃料タンク部品
105302-55040
タンクツキグチフタ
101504-55051
パッキン
101504-55101
FOコシキ(イリグチ
エンジン構成部品
F
R
L
R1401-4227-1 エレメント(アウタ
R2401-4228-1 エレメント(インナ
エンジン部品
15221-4317-2
フィルタエレメント

2．エンジン関連　　SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	04100-B36-000	FOタンク CMP	1	129065-55010へ 構成部品最終頁に記載
47	91543-0750251	ブレードホース 7.5×250	1	
48	14301-42753	パイプクリップ	2	エンジン付属品
49	03901-B21-000	ホースジョイント	1	
50	91542-0407001	ホース 4×700	1	
51	91382-1006001	コルゲート 10×600	1	
52	09318-88080	ホースクランプ(バネツキ	2	エンジン付属品
53	03600-B56-002	タンクバンド 34 COMP	1	
54	91331-080801	コードクランプ 8×80	1	
55	93100-0803017	フランジB 8×30	2	販売単位：10
56	02906-B54-001	タンクゴム	1	
57	03600-B56-002	タンクバンド 34 COMP	1	
58	91331-080801	コードクランプ 8×80	1	
59	93100-0803017	フランジB 8×30	2	販売単位：10
60	02400-B61-800	スロットルリンクベース COMP	1	供給不可
61	93300-1001617	フランジB 10×1.25×16	1	
62	02902-B30-000	スロットルリンク	1	供給不可
63	94101-06010	ミガキW 6	1	販売単位：10
64	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
65	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10
66	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
67	02500-B61-000	ロッド 160 COMP	1	供給不可
68	91341-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
69	77901-A55-000	ワイヤーストッパー	1	供給不可
70	93500-0401014	ナベコネジ 4×10	1	販売単位：10
71	94511-05010	Eトメワ 5	1	販売単位：10
72	02907-B61-000	マフラーサポート	1	
73	03800-B61-800	タンパーブラケット COMP	1	供給不可
74	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	1	販売単位：10
75	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
76	94006-10410	フランジN 10×1.25	1	販売単位：10
77	02908-B61-800	ワイヤークランプ	1	供給不可
78	91341-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
79	66901-B61-800	オーガクラッチワイヤーブラケット	1	供給不可
80	94111-14012	バネW 14	2	
81	92100-1402517	B 14×1.5×25(7T	2	
82	65100-B61-000	ベルトストッパーブラケット COMP	1	
83	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				


3．ミッションケース・本体フレーム

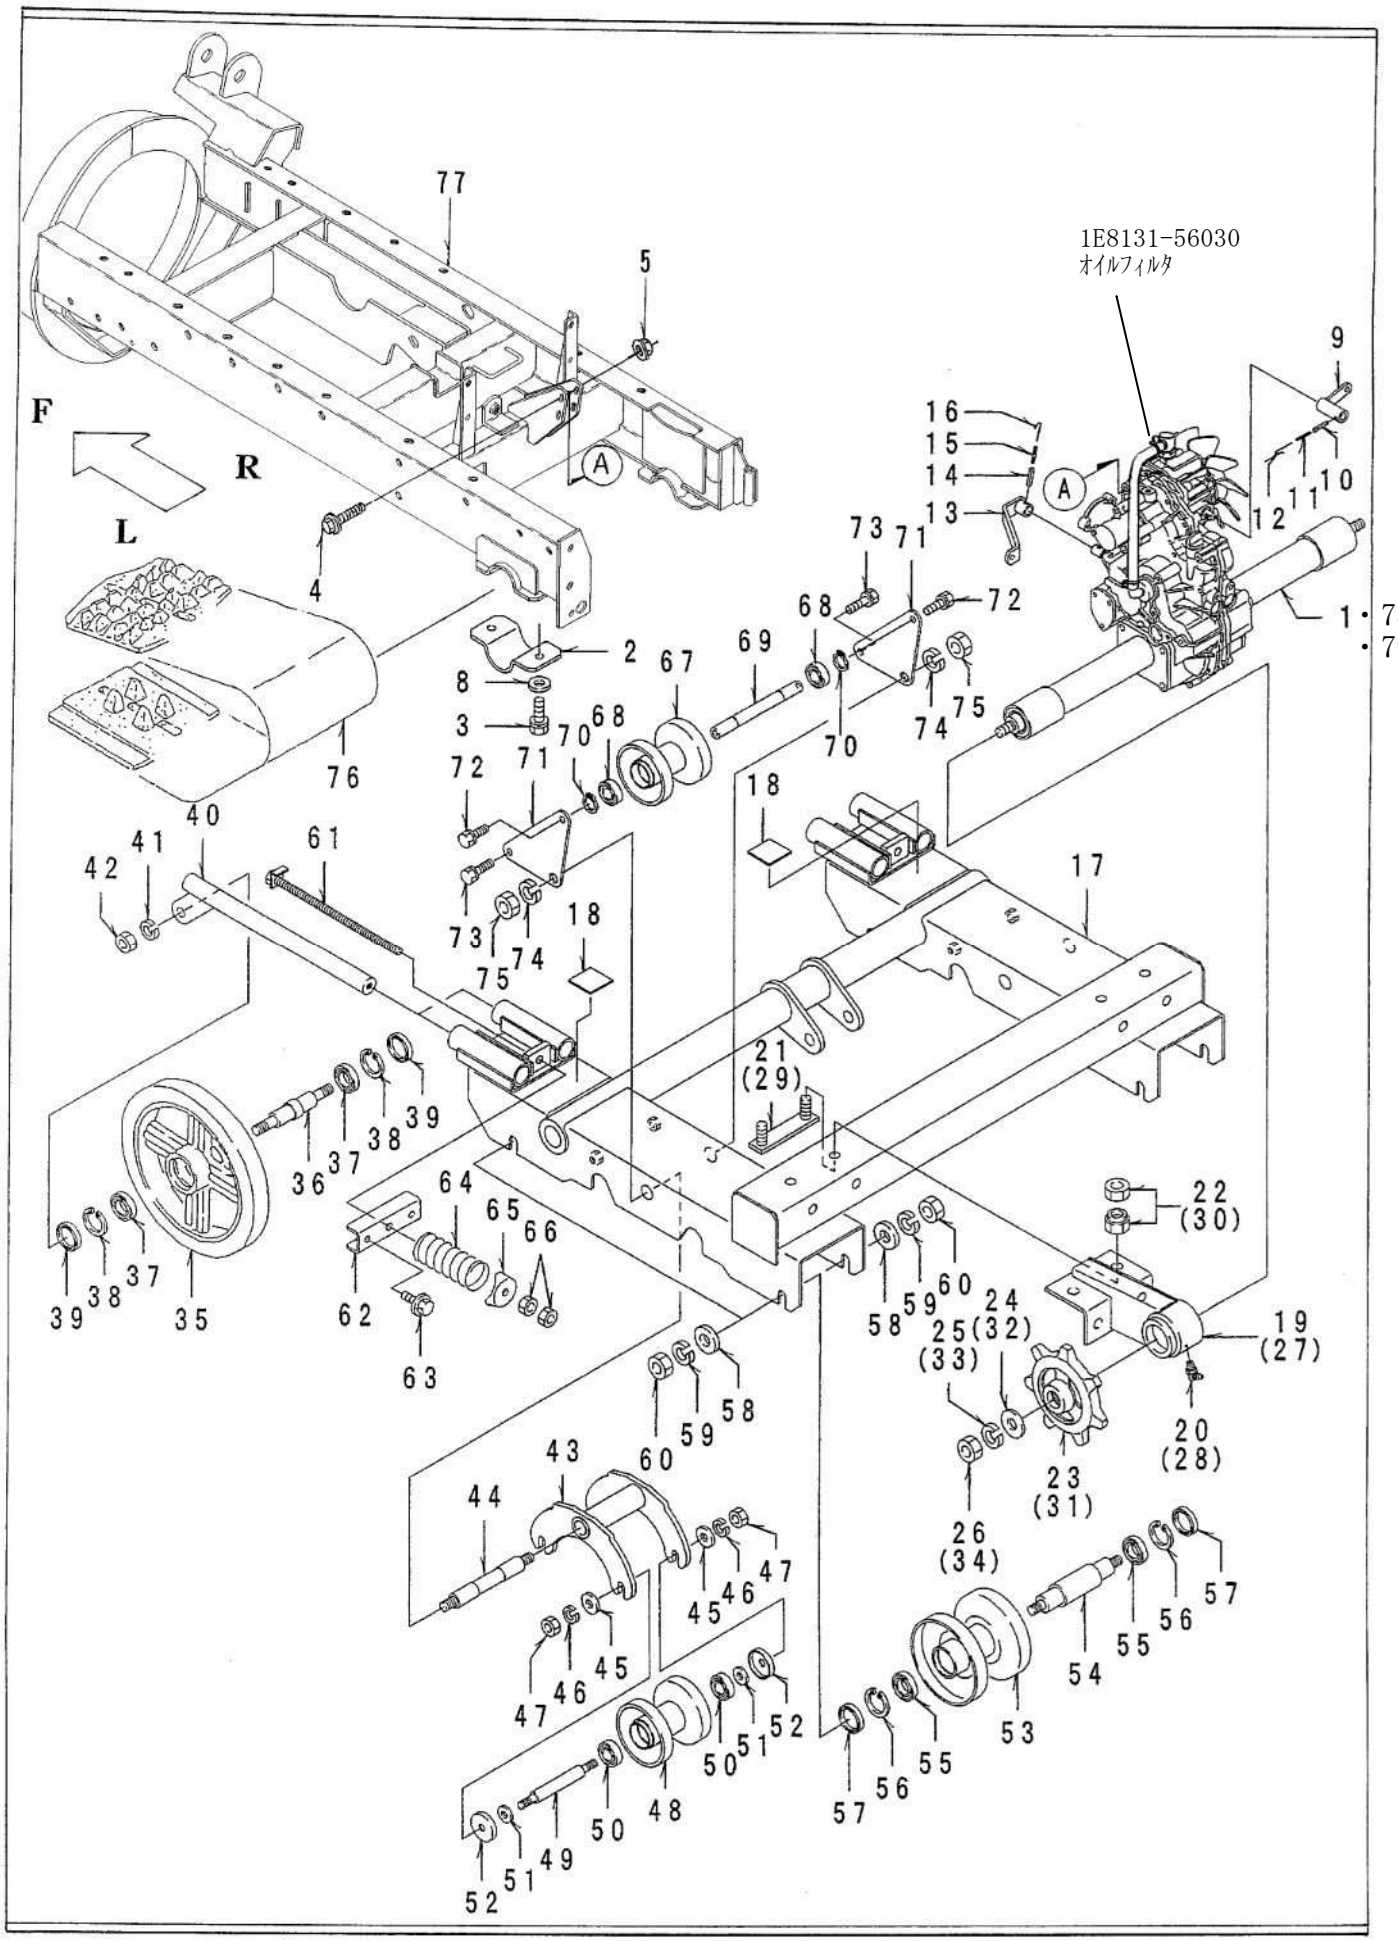

3．ミッション・本体フレーム　　SE422AD

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	10001-B57-002	ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ SB-30HL	1	
		ミッションオイル（ＨＳＴオイル兼用）：ディーゼルエンジンオイル１０Ｗ－３０　ＣＤ級３．１ℓ		
2	41903-A91-000	車軸ﾎﾙﾀﾞｰ	2	
3	93000-1203017	ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 12x30(7T	4	
4	93300-1005017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x50	2	
5	94006-10410	ﾌﾗﾝｼﾞN 10x1.25	2	販売単位：10
6				
7				
8	94101-12010	ﾐｶﾞｷW 12	4	販売単位：10
9	75300-B56-804	変速ｱｰﾑ COMP	1	
10	94319-50025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 5x25	1	販売単位：10
11	94319-30025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3x25	1	販売単位：10
12	75913-B18-000	ﾂﾂﾘ線 1.2x100	1	
13	75400-B16-000	副変速ｱｰﾑ COMP	1	
14	94319-60025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6x25	1	販売単位：10
15	94319-35025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5x25	1	販売単位：10
16	75913-B18-000	ﾂﾂﾘ線 1.2x100	1	
17	21100-B61-000	ｸﾛｰﾗﾌﾚｰﾑ COMP	1	
18	21905-B18-000	ｺﾞﾑ 50x50x3.0	2	
19	21200-B54-001	ｱｸｽﾙｻﾎﾟｰﾄ L COMP	1	
20	96381-65000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ B-M6x1	1	
21	21500-B18-801	ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ COMP	2	
22	91235-16100	ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 16	4	
23	26901-B54-801	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	1	
24	91251-1640451	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 16x40x4.5	1	
25	94111-16012	ﾊﾞﾈW 16	1	
26	94001-16411	N 16	1	
27	21300-B54-001	ｱｸｽﾙｻﾎﾟｰﾄ R COMP	1	
28	96381-65000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ B-M6x1	1	
29	21500-B18-801	ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ COMP	2	
30	91235-16100	ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 16	4	
31	26901-B54-801	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	1	
32	91251-1640451	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 16x40x4.5	1	
33	94111-16012	ﾊﾞﾈW 16	1	
34	94001-16411	N 16	1	
35	26901-B18-701	ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ	2	
36	24902-A94-002	ﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄ B	2	
37	96100-06005	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6005	4	
38	94520-47080	Cｱﾅﾄﾒﾜ 47	4	
39	98251-2504708	ｼｰﾙ D25478	4	
40	21400-B54-001	ﾃﾝｼｮﾝﾋﾞｰﾑ COMP	4	
41	94111-16012	ﾊﾞﾈW 16	4	
42	94001-16411	N 16	4	
43	21400-B18-030	ｲｺﾗｲｻﾞﾌﾚｰﾑ COMP	2	
44	24901-B18-030	ｲｺﾗｲｻﾞｼｬﾌﾄ	2	
45	91251-1230451	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 12x30x4.5	8	

3．ミッションケース・本体フレーム

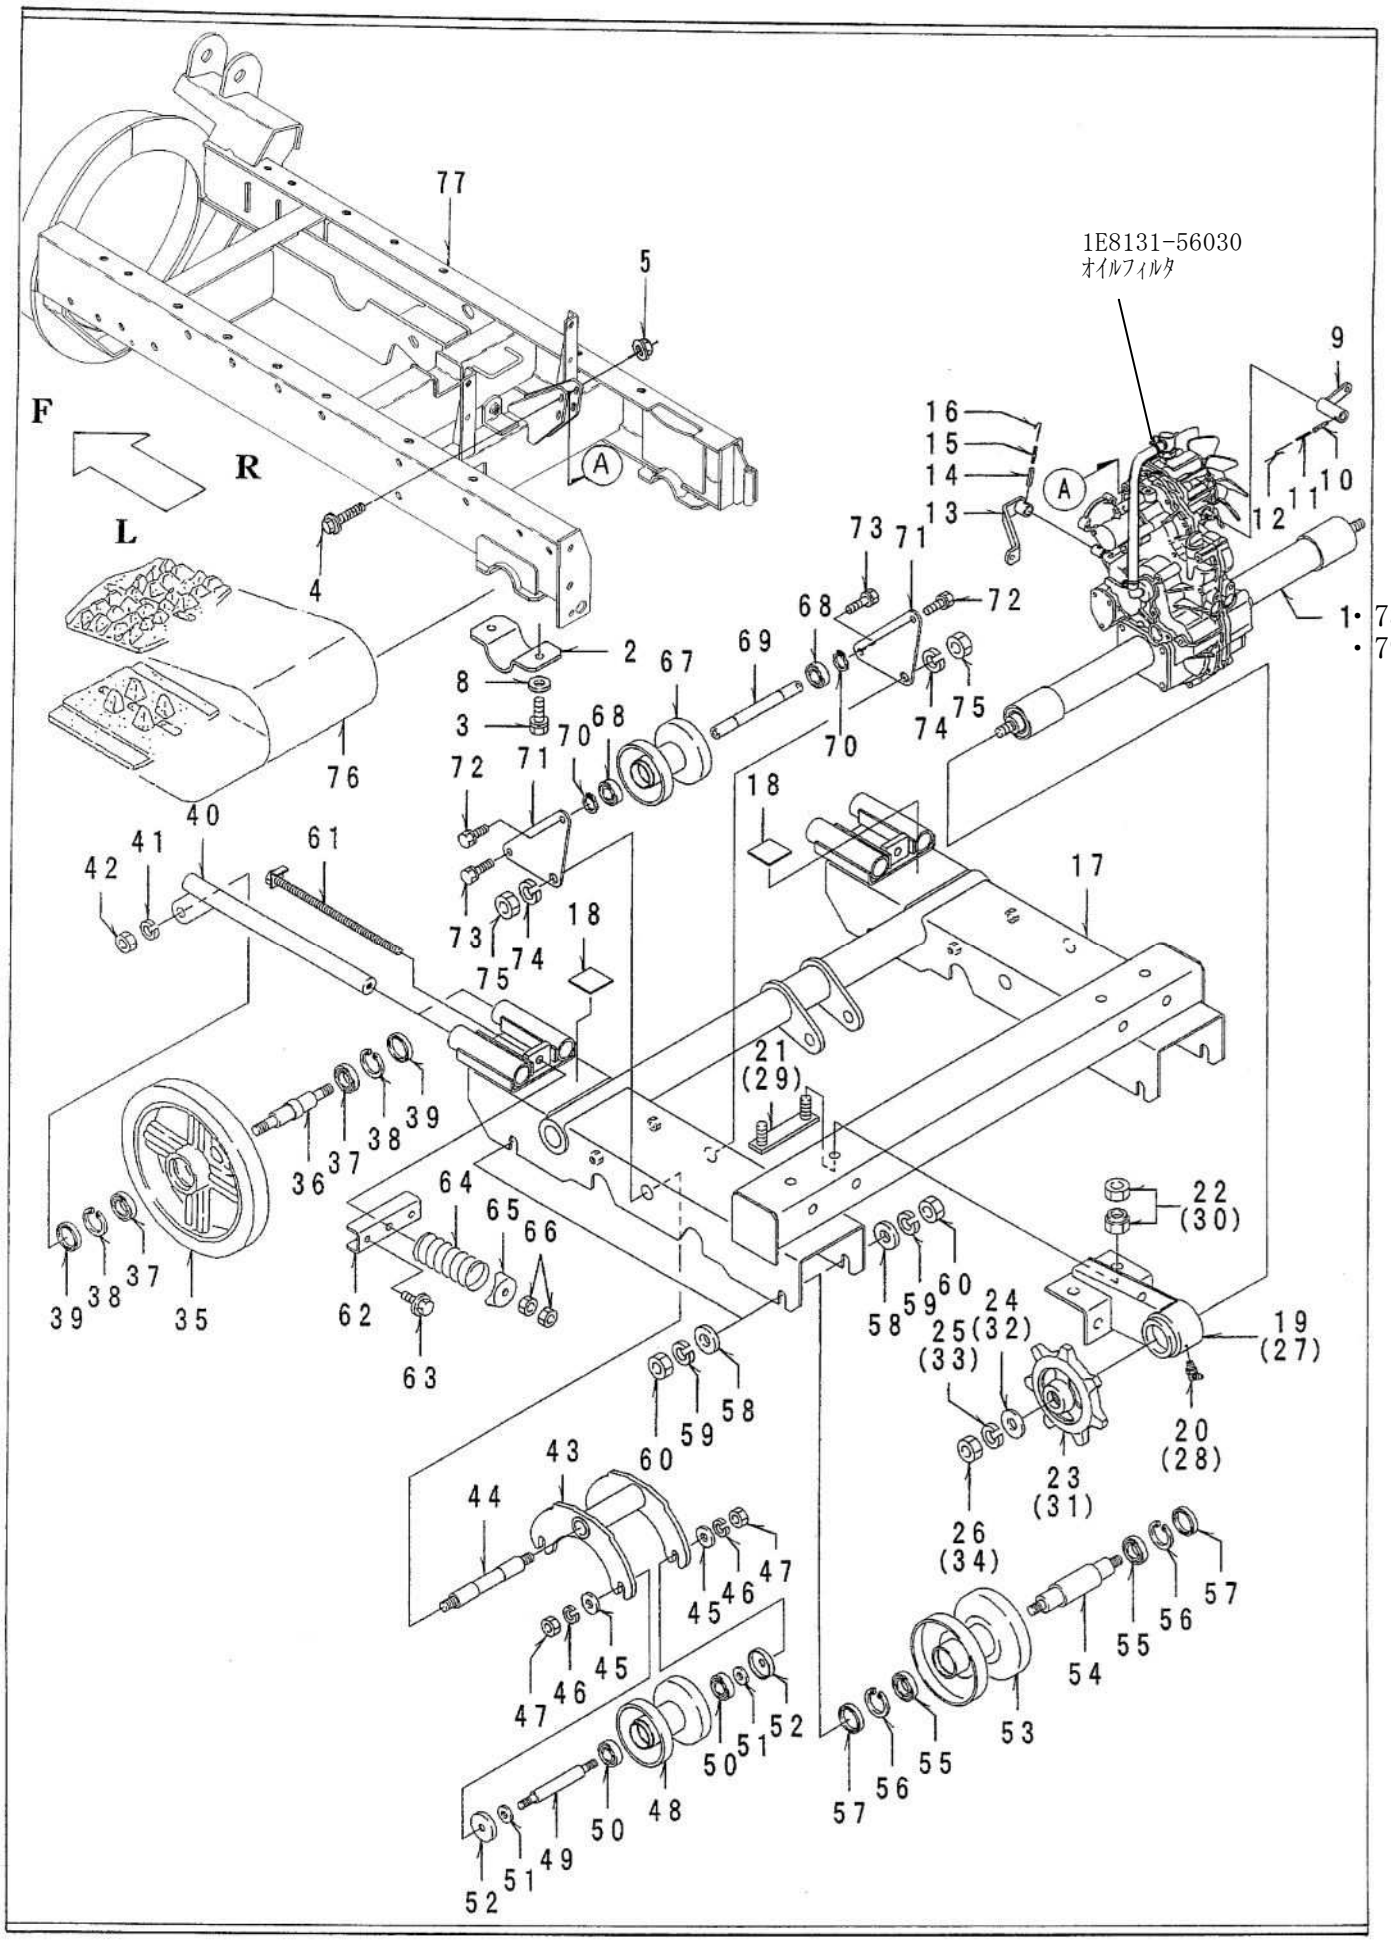


3．ミッション・本体フレーム

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	94111-12012	ﾊﾞﾈW 12	8	販売単位：10
47	94003-12412	ｺｶﾞﾀN 12(2	8	販売単位：10
48	26100-B18-802	ｲｺﾗｲｻﾞﾎｲｰﾙ COMP	4	
49	24902-B18-000	ｲｺﾗｲｻﾞﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄ	4	
50	96105-06004	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004UU	8	
51	91251-1230451	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 12x30x4.5	8	
52	28901-G14-000	転輪ｶﾊﾞｰ	8	
53	26100-A94-802	ｸﾛｰﾗﾎｲｰﾙ COMP	4	
54	24903-B18-000	ﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄ A	4	
55	96100-06005	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6005	8	
56	94520-47080	Cｱﾅﾄﾒﾜ 47	8	
57	98251-2504708	ｼｰﾙ D25478	8	
58	94101-16010	ﾐｶﾞｷW 16	8	
59	94111-16012	ﾊﾞﾈW 16	8	
60	94001-16411	N 16	8	
61	21500-A94-031	ﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ COMP	2	
62	21901-B54-000	ﾃﾝｼｮﾝﾋﾞｰﾑｻﾎﾟｰﾄ	2	
63	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x20	4	販売単位：10
64	23901-B18-000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ BJ 50x100	2	
65	21902-B54-800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	2	
66	94003-12412	ｺｶﾞﾀN 12(2	4	販売単位：10
67	26100-B18-802	ｲｺﾗｲｻﾞﾎｲｰﾙ COMP	2	
68	96105-06004	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004UU	4	
69	24901-B56-001	ｸﾛｰﾗｱｲﾄﾞﾗｰｼｬﾌﾄ	2	
70	94510-20080	Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 20	4	販売単位：10
71	21901-B56-000	ｸﾛｰﾗｱｲﾄﾞﾗｰｻﾎﾟｰﾄ	4	
72	91219-1020011	ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄB 10x20	4	
73	91219-1025011	ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄB 10x25	4	
74	94111-16012	ﾊﾞﾈW 16	4	
75	94001-16411	N 16	4	
76	23901-A53-000	ｺﾞﾑｸﾛｰﾗ 300x72x40	2	
77	41100-B61-803	本体ﾌﾚｰﾑ COMP	1	供給不可
78		Dｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 10W30	3.1ℓ	ﾐｯｼｮﾝ2.6ℓ HST0.5ℓ 非売品
79		ｸﾞﾘｰｽ ﾀﾞｲﾅMAX EP No1	30g	非売品
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

4．除雪フレーム

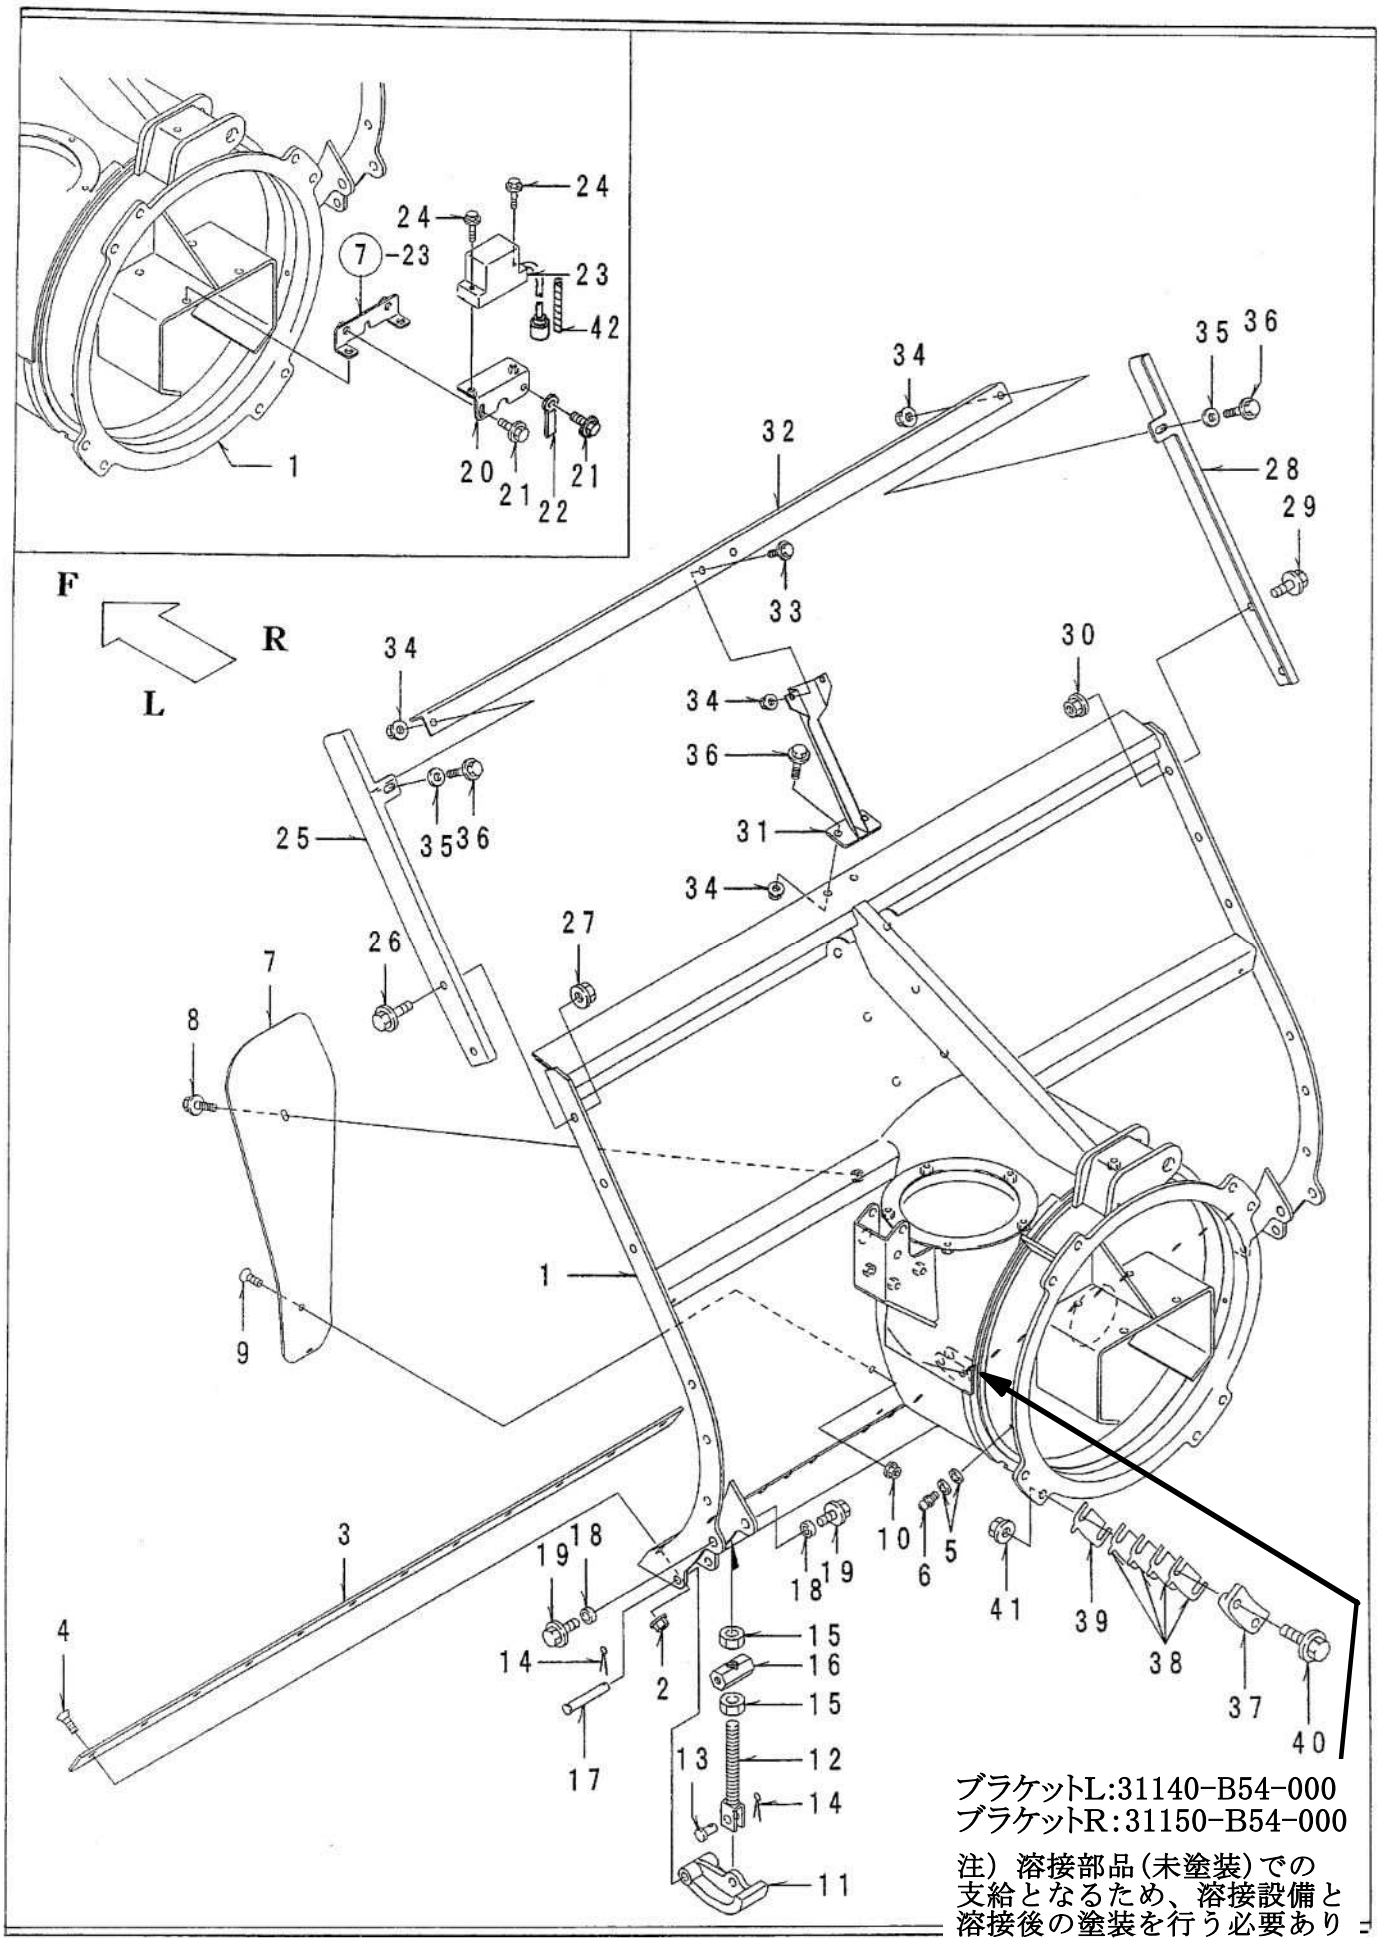


ブラケットL:31140-B54-000
ブラケットR:31150-B54-000

注）溶接部品(未塗装)での支給となるため、溶接設備と溶接後の塗装を行う必要あり

4．除雪フレーム　　SE422AD


パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B57-113	除雪フレーム COMP	1	
2	94002-08410	フランジN 8	12	販売単位：10
3	31907-B54-800	エッジ	1	
4	92600-0802014	カクネB 8×20	12	販売単位：10
5	94101-06010	ミガキW 6	6	販売単位：10
6	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	3	
7	31901-A26-400	シャヘイバン	1	
8	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
9	91217-0801679	6アナサラB 8×16	2	販売単位：10
10	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
11	31901-B03-800	ソリ	2	
12	31300-A53-002	ソリサポート COMP	2	
13	91401-A53-000	ピン 12×22	2	
14	94210-25200	ワリピン 2.5×20	4	販売単位：10
15	94001-16411	N 16	4	
16	31905-B54-000	ポスト	2	
17	91402-A53-000	ピン 12×70	2	
18	31906-B54-000	ポストカラー	4	末番-801可
19	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
20	32100-B56-000	センサープレート COMP	1	
21	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
22	91331-080801	コードクランプ 8×80	1	
23	83700-B18-000	傾斜センサ	1	
24	93100-0603017	フランジB 6×30	2	販売単位：10
25	31901-B54-800	スノーカッテングプレート L	1	
26	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
27	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
28	31902-B54-800	スノーカッテングプレート R	1	
29	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
30	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
31	31400-B54-802	センターサポート COMP	1	
32	31904-B54-802	スノーカッティングバー	1	
33	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
34	94002-08410	フランジN 8	6	販売単位：10
35	94101-08015	ダイマルW 8	2	販売単位：10
36	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
37	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
38	31902-B18-000	シム （調整用	16	
39	31903-B18-000	シム 0.6 （調整用	4	
40	93300-1204517	フランジB 12×1.25×45	8	
41	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	販売単位：10
42	91382-0702001	コルゲート 7×200	1	
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

5．シュータ

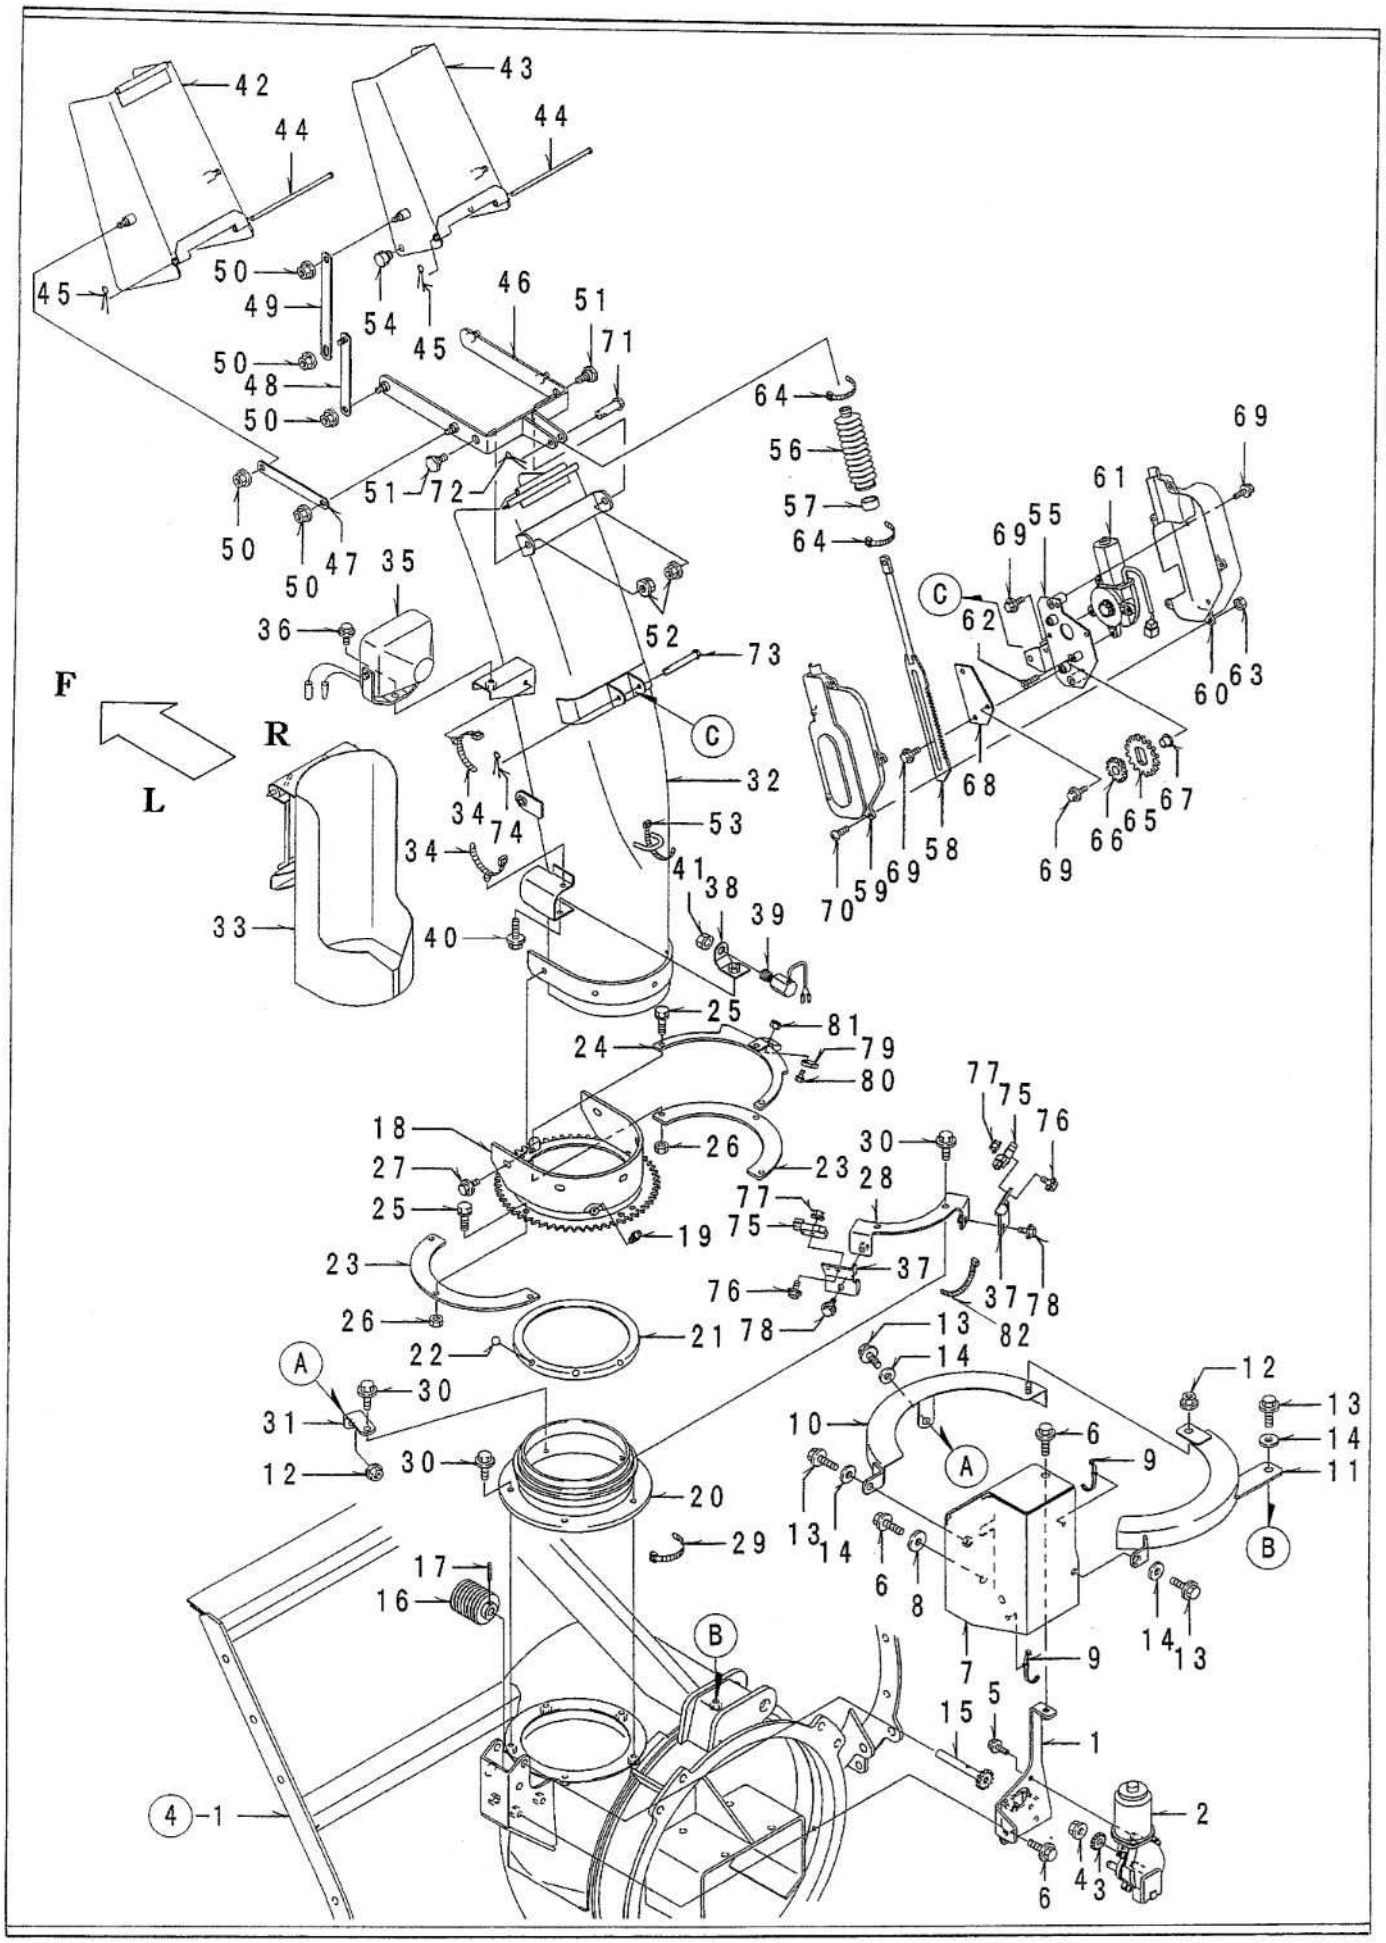


5．シュータ　　SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31300-B56-001	旋回モータブラケット COMP	1	
2	81100-B56-000	モータ LM12	1	08012-B56-000へ　詳細次項
3	31904-B56-002	旋回モータギヤ	1	
4	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
5	93100-0601617	フランジB 6×16	3	販売単位：10
6	93100-0802017	フランジB 8×20	5	販売単位：10
7	38100-B56-002	旋回モータカバー COMP	1	
8	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
9	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
10	38200-B56-001	シュータアンダーカバー A COMP	1	
11	38300-B56-002	シュータアンダーカバー B COMP	1	
12	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
13	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
14	94101-08015	ダイマルW 8	4	販売単位：10
15	34100-B53-002	ウォームシャフト COMP	1	
16	62901-A71-030F1	ウォーム	1	
17	94319-45025	スプリングピン 4.5×25	1	販売単位：10
18	33200-B07-504	シュータベース COMP	1	
19	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
20	31500-B50-002	ベース COMP	1	
21	33905-B08-030	ボールリテーナ	1	
22	96391-85000	スチールボール 8.5	24	販売単位：10
23	33901-A26-800	シュートクランプ	2	
24	33100-B56-001	シュータストッパー COMP	1	
25	92200-0802517	コガタB 8×25(7T	6	
26	94003-08412	コガタN 8(2	6	販売単位：10
27	93100-0801217	フランジB 8×12	5	販売単位：10
28	32300-B56-001	スイッチベース COMP	1	
29	91311-250	リピートタイ RF250	2	販売単位：10
30	93100-0802017	フランジB 8×20	5	販売単位：10
31	33901-B56-800	センカイカバーステー	1	
32	33100-B53-101L	シュート 900 PLシクミ	1	飛散警告ラベル貼付済
33	33200-B50-003L	カートリッジカバー PL ASSY	1	ブロワ警告ラベル貼付済
34	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
35	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000 バルブ 12V18W
36	93100-0801217	フランジB 8×12	1	販売単位：10
37	32902-B56-000	スイッチプレート R	2	
38	81200-A90-803	シュートスイッチブラケット COMP	1	
39	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
40	93100-0801217	フランジB 8×12	1	販売単位：10
41	94005-12412	コガタN 12×1.25(2	1	販売単位：10
42	33300-B53-600F2	シュータデフレクタ A COMP	1	
43	33400-B53-600F2	シュータデフレクタ B COMP	1	
44	91262-061650	プレスピン 6×165	2	
45	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10

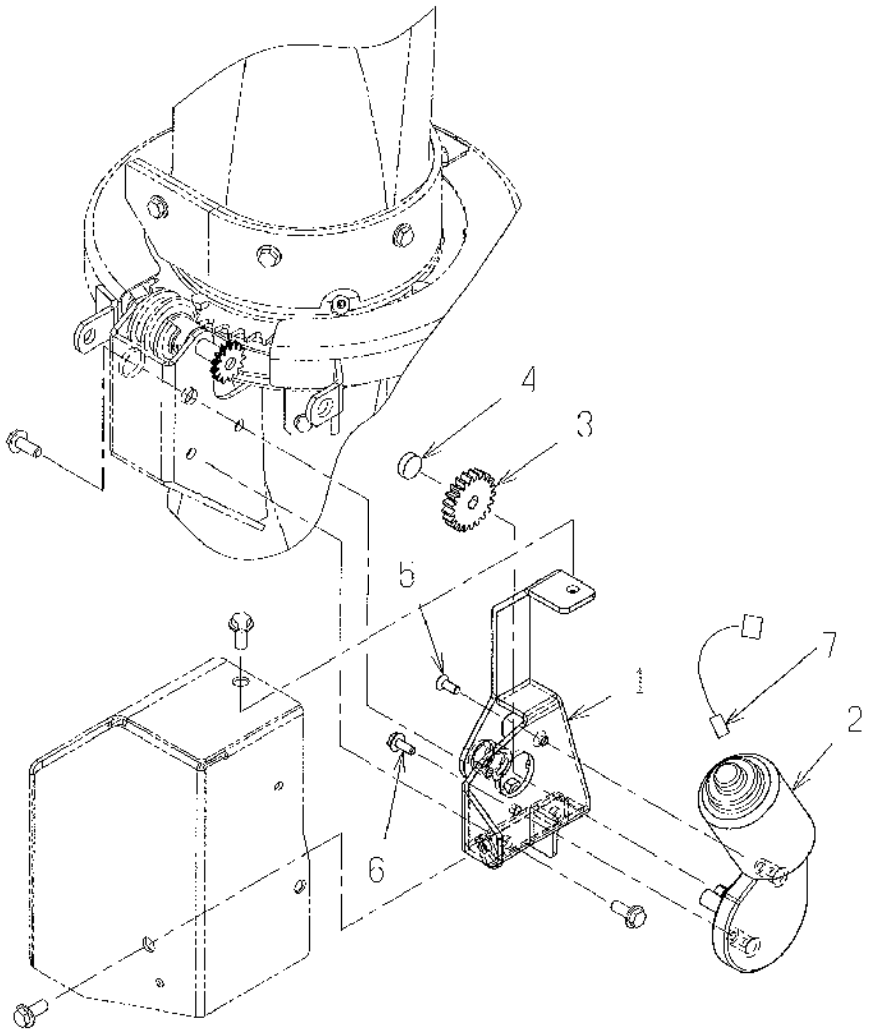

No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	31300-B56-930	旋回モータブラケット COMP	B2	1			1
2	81100-B82-001	モータ8157		1			2
3	31904-B56-830	旋回モータギヤ	B2	1			3
4	38902-B72-000	ナイロンホイール		1			4
5	91217-0601074	6アナサラB 6×16		1			5
6	93100-0601617	ワッシブB 6×16		2			6
7	80300-B56-000	モータ変換ハーネス		1			7


5．シュータ

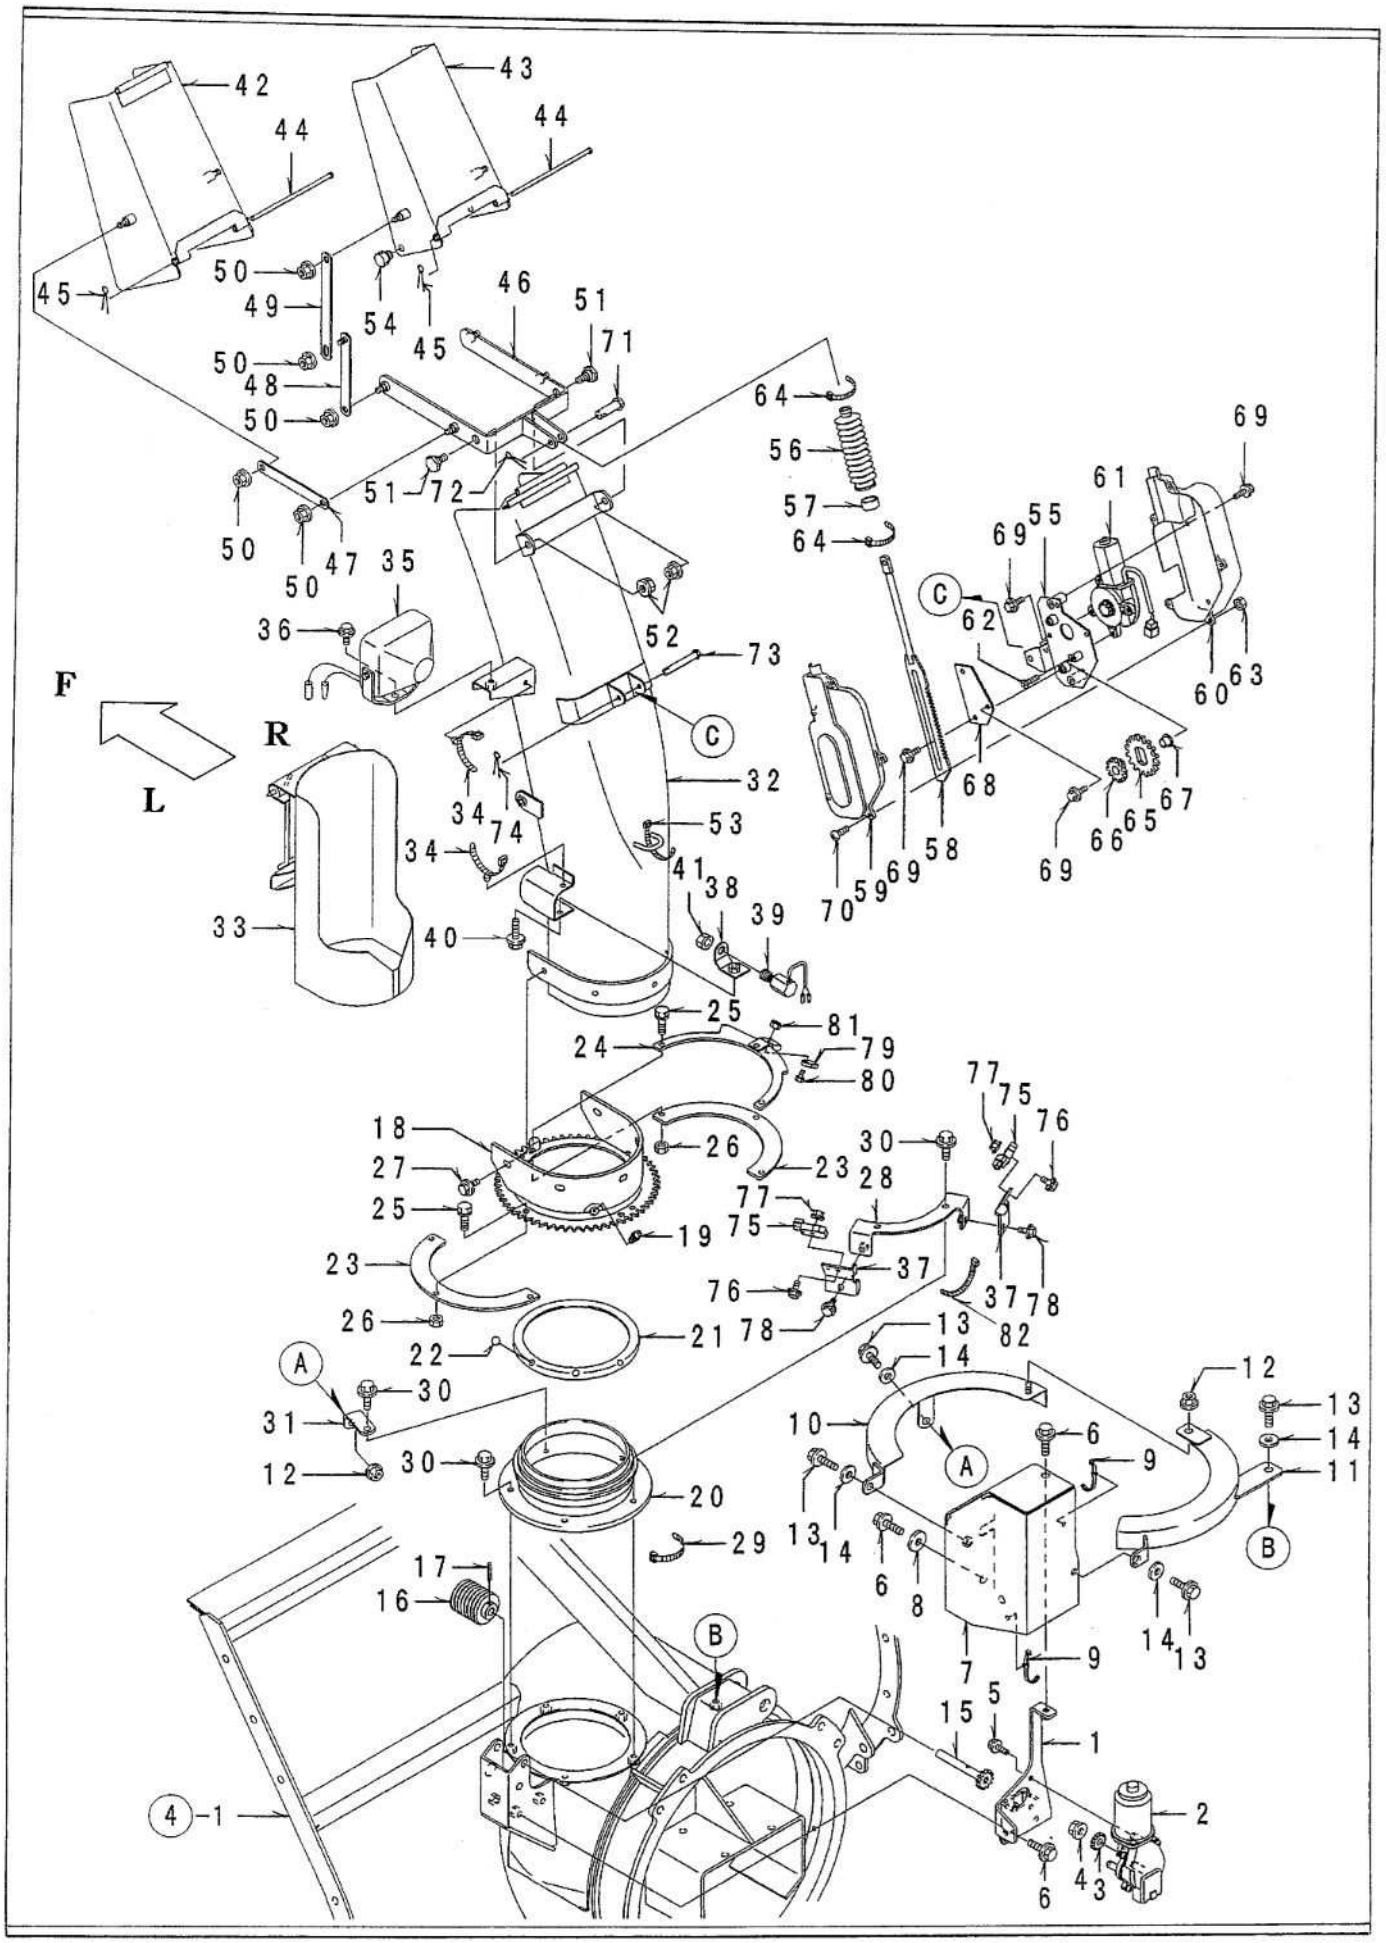

5．シュータ　　SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	33500-B56-800	シュータアーム COMP	1	
47	33902-B53-800	リンクアーム 129	2	
48	33600-B53-800	シュータリンク A COMP	2	
49	33903-B53-801	シュータリンク B	2	
50	94002-08410	フランジN 8	10	販売単位：10
51	33904-B53-000	段付ボルト	2	
52	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
53	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
54	91361-18NO	ホールプラグ 18NO	2	
55	33700-B56-803	モータープラケット A COMP	1	
56	33904-B08-000	シュータブーツ	1	
57	33908-B08-000	スペーサチューブ	1	
58	34200-B08-002	シュータラック COMP	1	末番-003可
59	38905-B08-000F1	モーターカバー L	1	
60	38908-B08-000F1	モーターカバー R	1	
61	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
62	91217-0601674	6アナサラB 6×16	1	販売単位：10
63	91233-054110	Uナット 5	5	販売単位：10
64	91316-2140	ケーブルバンド CV-140SW	2	販売単位：10
65	33902-B56-002	ギヤ M2×32	1	
66	33903-B56-003	ギヤ M2×18	1	
67	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	1	
68	33904-B56-800	オサエプレート	1	
69	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位：10
70	93500-0501214	ナベコネジ 5×12	5	販売単位：10
71	94330-0802510	マルアタマピン 8×25	1	
72	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
73	94330-0805510	マルアタマピン 8×55	1	
74	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
75	83100-B56-000	スイッチ E21	2	
76	93100-0502014	フランジB 5×20	2	販売単位：10
77	94002-05410	フランジN 5	2	販売単位：10
78	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
79	83200-B56-000	スイッチマグネット	1	
80	92000-0501017	B 5×10(7T	1	販売単位：10
81	94001-05412	N 5(2	1	販売単位：10
82	91311-140	リピートタイ RF140	3	販売単位：10
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

6．オーガギヤケース

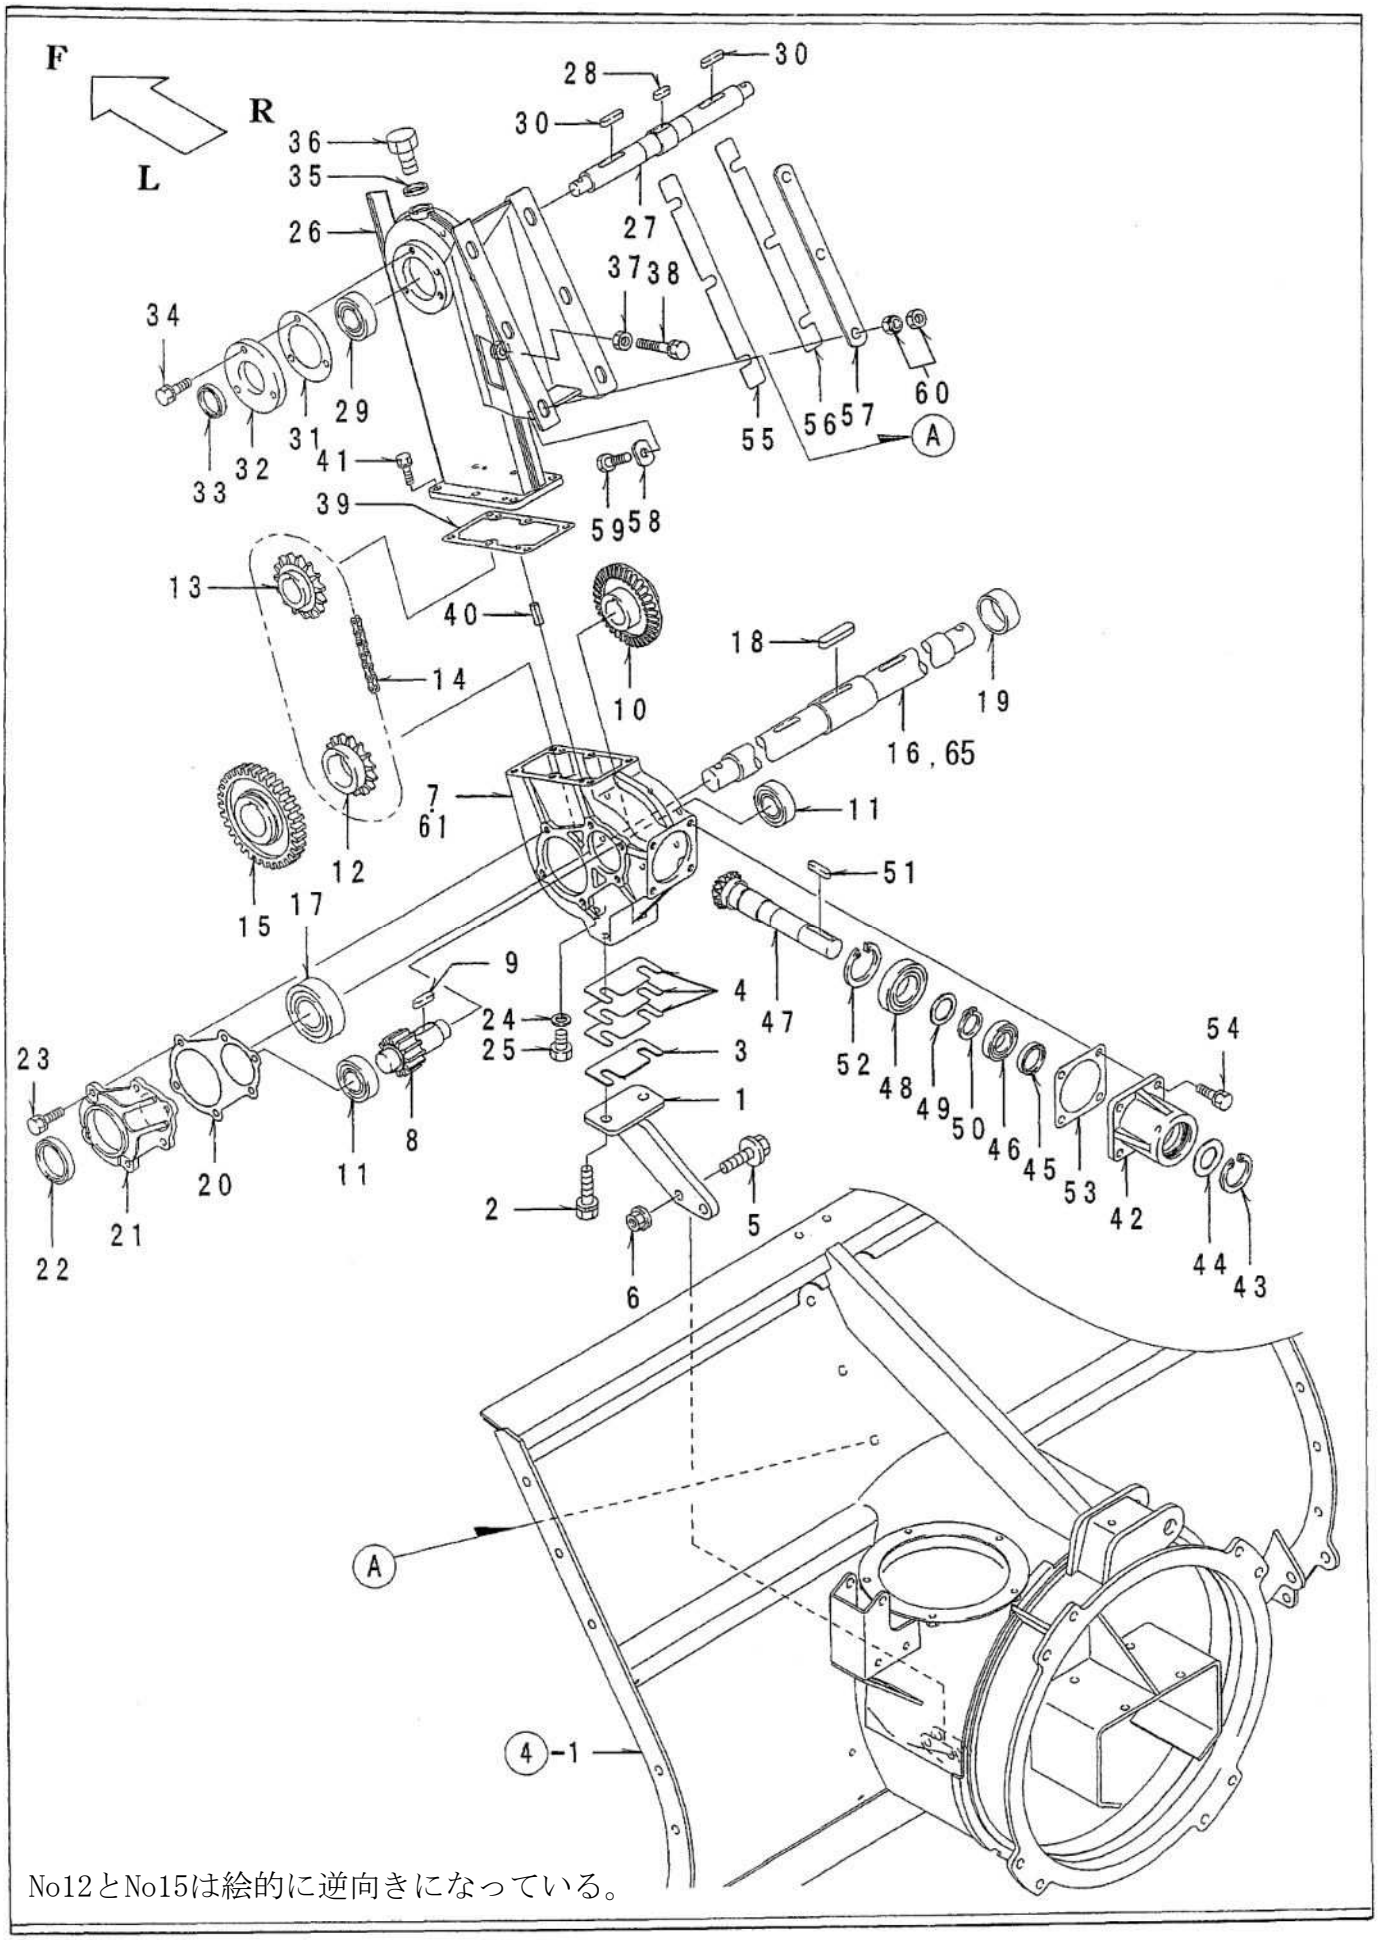


No12とNo15は絵的に逆向きになっている。

6．オーガギヤケース　　SE422AD

パーツNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	31200-B54-800	ギヤケースサポート COMP	1	
2	91219-1030010	コガタバネプレコートB 10×30	2	
3	31907-A71-001	ギヤケースライナー 2.0 (調整用	1	
4	31908-A71-001	ギヤケースライナー 0.6 (調整用	3	
5	93300-1003517	フランジB 10×1.25×35	2	
6	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
7	31911-A26-701	オーガギアケース	1	
8	32903-A71-002	平歯車 M3.5×12	1	
9	97115-030241	キー 8×7×30RR	1	
10	32907-A70-001	ベベルギヤ M3×33	1	
11	96100-06205	ベアリング 6205	2	
12	32907-A09-000	スプロケット 40×18(下	1	
13	32908-A09-000	スプロケット 40×18(上	1	
14	91911-A26-000	ローラーチェン 40×78	1	
15	32904-A71-002	平歯車 M3.5×34	1	
16	34901-A57-003	オーガ軸	1	適用号機　～05****
17	96100-06207	ベアリング 6207	2	
18	97117-052241	キー 12×8×52RR	1	
19	32909-A09-001	カラー 40×19	1	
20	31903-A71-001	ギヤケースフタパッキン	2	
21	31904-A09-730F1	オーガギヤケースフタ	2	
22	98251-3505511	シール D355511	2	
23	91219-0825010	コガタバネプレコートB 8×25	12	販売単位：10
24	91691-1018202	丸パッキン 10×18×2	1	
25	92000-1001614	B 10×16	1	販売単位：10
26	31600-A26-610	チェーンケース COMP	1	
27	34901-B18-002	上段ローターシャフト	1	
28	97114-023240	キー 7×7×23RR	1	
29	96100-06205	ベアリング 6205	2	
30	97114-033041	キー 7×7×33S	2	
31	31908-A26-001	上段ローターフタパッキン	2	
32	31909-A26-801	上段ロータフタ	2	
33	98251-2504008	シール D25408	2	
34	91219-0825010	コガタバネプレコートB 8×25	6	販売単位：10
35	91902-A53-000	オイルキャップパッキン	1	
36	91901-A53-000	オイルキャップ	1	
37	94003-10412	コガタN 10(2	1	販売単位：10
38	92201-1006514	コガタB 10×65	1	
39	31902-A71-001	オーガギヤケースパッキン	1	
40	94319-60016	スプリングピン 6×16	2	販売単位：10
41	91219-0825010	コガタバネプレコートB 8×25	6	販売単位：10
42	31906-A70-700	入力ハウジング	1	
43	94520-45080	Cアナトメワ 45	1	
44	31906-A71-000	ボウゴバン	1	
45	98251-2504008	シール D25408	1	

6．オーガギヤケース

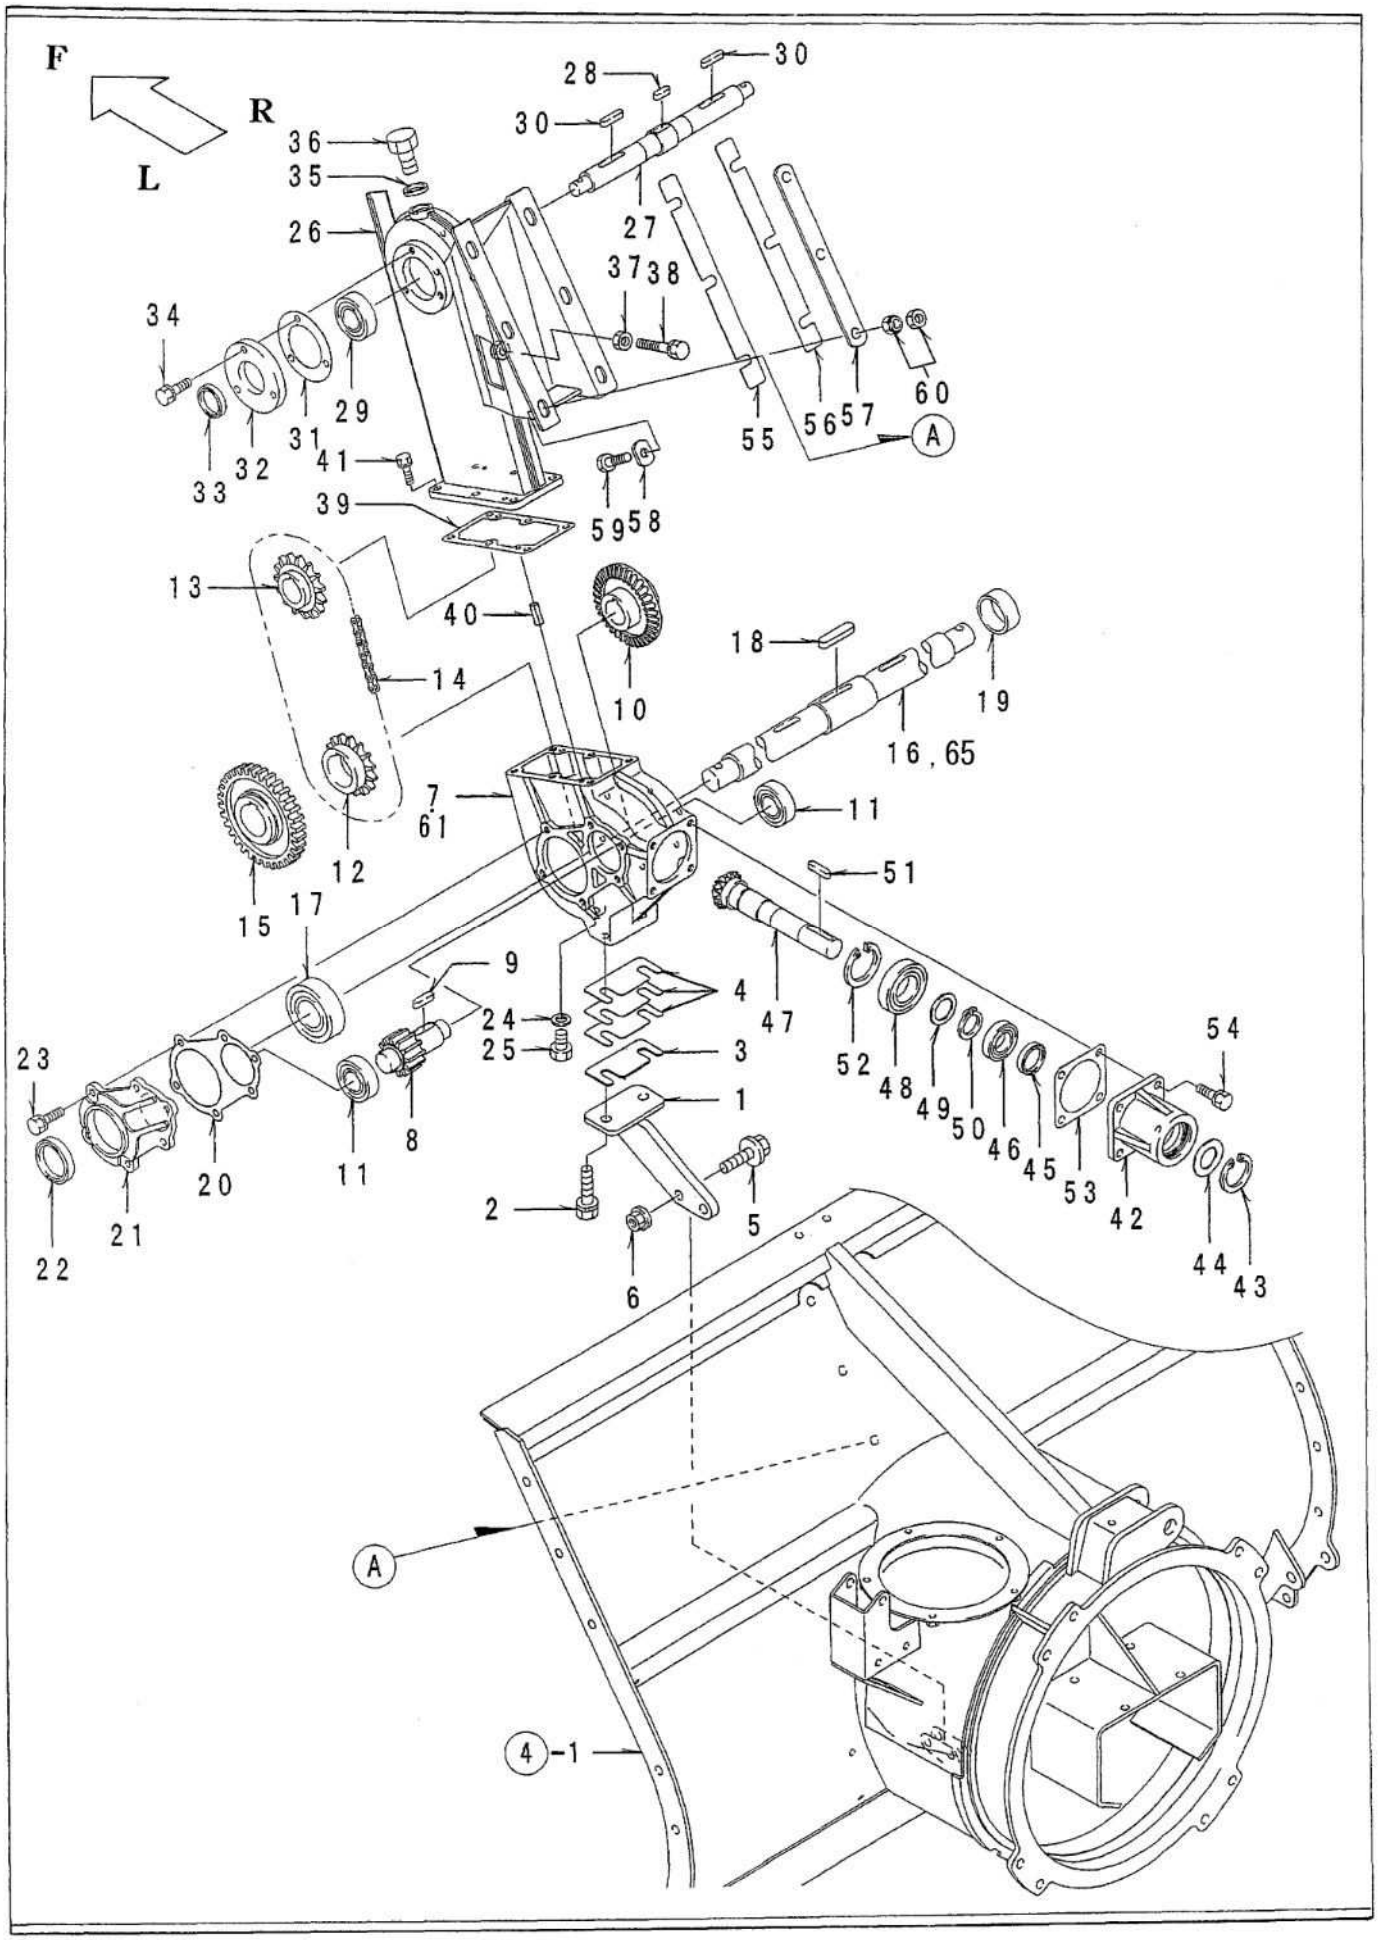

F
R
L
28
30
30
36
35
26
27
37
38
34
29
31
32
33
41
39
59
58
55
56
57
60
A
13
40
14
10
18
19
16，65
7
61
11
12
15
17
51
9
4
24
25
3
47
52
48
49
50
46
45
53
42
54
23
1
8
11
20
2
5
6
21
22
44
43
A
4-1

6．オーガギヤケース

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	96100-06005	ベアリング 6005	1	
47	32901-B18-000	ベベルギヤ M3×14	1	
48	96100-06028	ベアリング 60/28	1	
49	32905-A70-000	スラストワッシャ 28×40×2	1	末番-001可
50	94510-28080	Cジクトメワ 28	1	販売単位：10
51	97114-033041	キー 7×7×33S	1	
52	94520-52080	Cアナトメワ 52	1	
53	31905-A71-001	入力ハウジングパッキン	1	
54	91219-0825010	コガタバネプレコートB 8×25	4	販売単位：10
55	31901-B56-001	チェーンケース調整ライナー 1.0（調整用	2	
56	31902-B56-001	チェーンケース調整ライナー 2.0（調整用	5	
57	31913-A09-400	アテ座金	2	
58	31901-A58-000	チェーンケース座金	6	
59	92200-1004517	コガタB 10×45(7T	6	
60	91235-10100	ハードロックN 10	6	
61		ギヤオイル #90	0.8ℓ	オーガギアケース用 非売品
62				
63				
64				
65	34901-B56-002	オーガシャフト	1	適用号機 06****～
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				


7．ブロワ

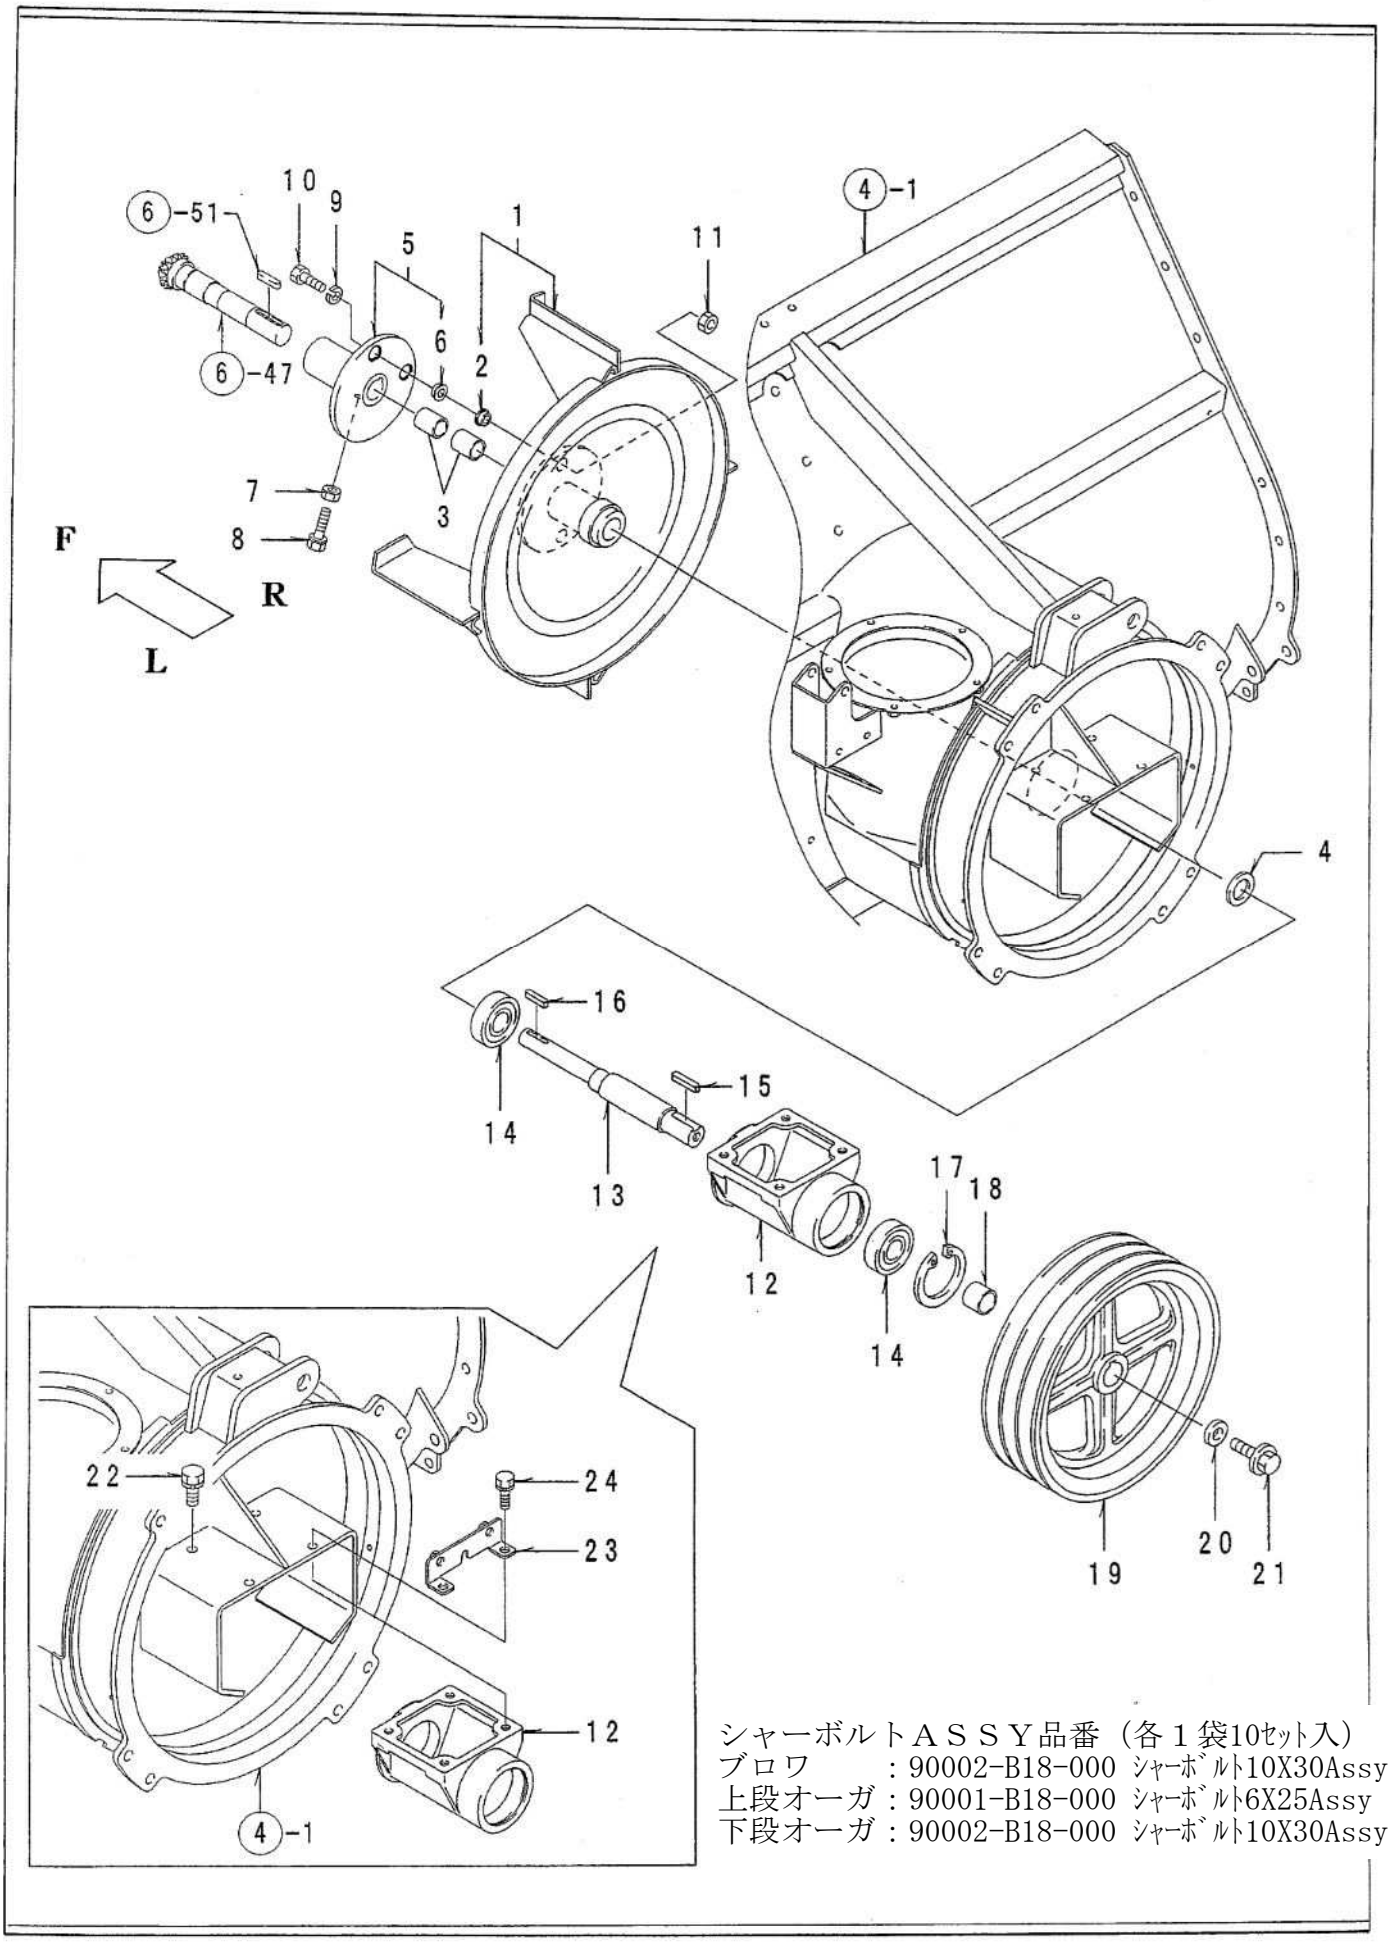

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ　　：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy
上段オーガ：90001-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ6X25Assy
下段オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

7．ブロワ


SE422AD

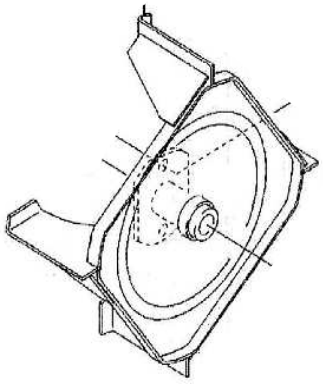パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	36100-A94-810	ブロワー COMP	1	
2	35901-A30-000	オーガシャーブッシュ	2	
3	91646-2530R	ブッシュ BM2530FB	2	
4	34902-A98-001	カラー 25×4.5	1	
5	36200-A94-800	オーガジョイント COMP	1	
6	35901-A30-000	オーガシャーブッシュ	2	
7	94003-10412	コガタN 10(2	1	販売単位：10
8	91212-1030147	コガタオシB 10×30(120°(7T	1	
9	94111-10012	バネW 10	1	販売単位：10
10	92001-1003014	B 10×30	1	販売単位：10
11	94001-10412	N 10(2	1	販売単位：10
12	36901-A91-701	ブロワー軸ベアリングケース	1	
13	34902-B30-000	ブロワシャフト	1	
14	96105-06306	ベアリング 6306UU	2	
15	97115-040041	キー 8×7×40S	1	
16	97114-033041	キー 7×7×33S	1	
17	94520-72080	Cナットメワ 72	1	
18	34903-B30-000	カラー 30×24	1	
19	63901-B54-700	Vプーリー 284C-3×30	1	
20	91251-1035451	マルザガネ 10×35×4.5	1	
21	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	1	販売単位：10
22	93000-1002517	コガタバネB 10×25(7T	2	
23	32200-B56-000	センサーブラケット COMP	1	
24	93000-1003017	コガタバネB 10×30(7T	2	
25				
26				
27				
28		No1 ブロワ形状		
29		上記品番36100-A94-810は		
30		こちらの形状になります。		
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

適用号機　06****～

8．オーガ・ローダ

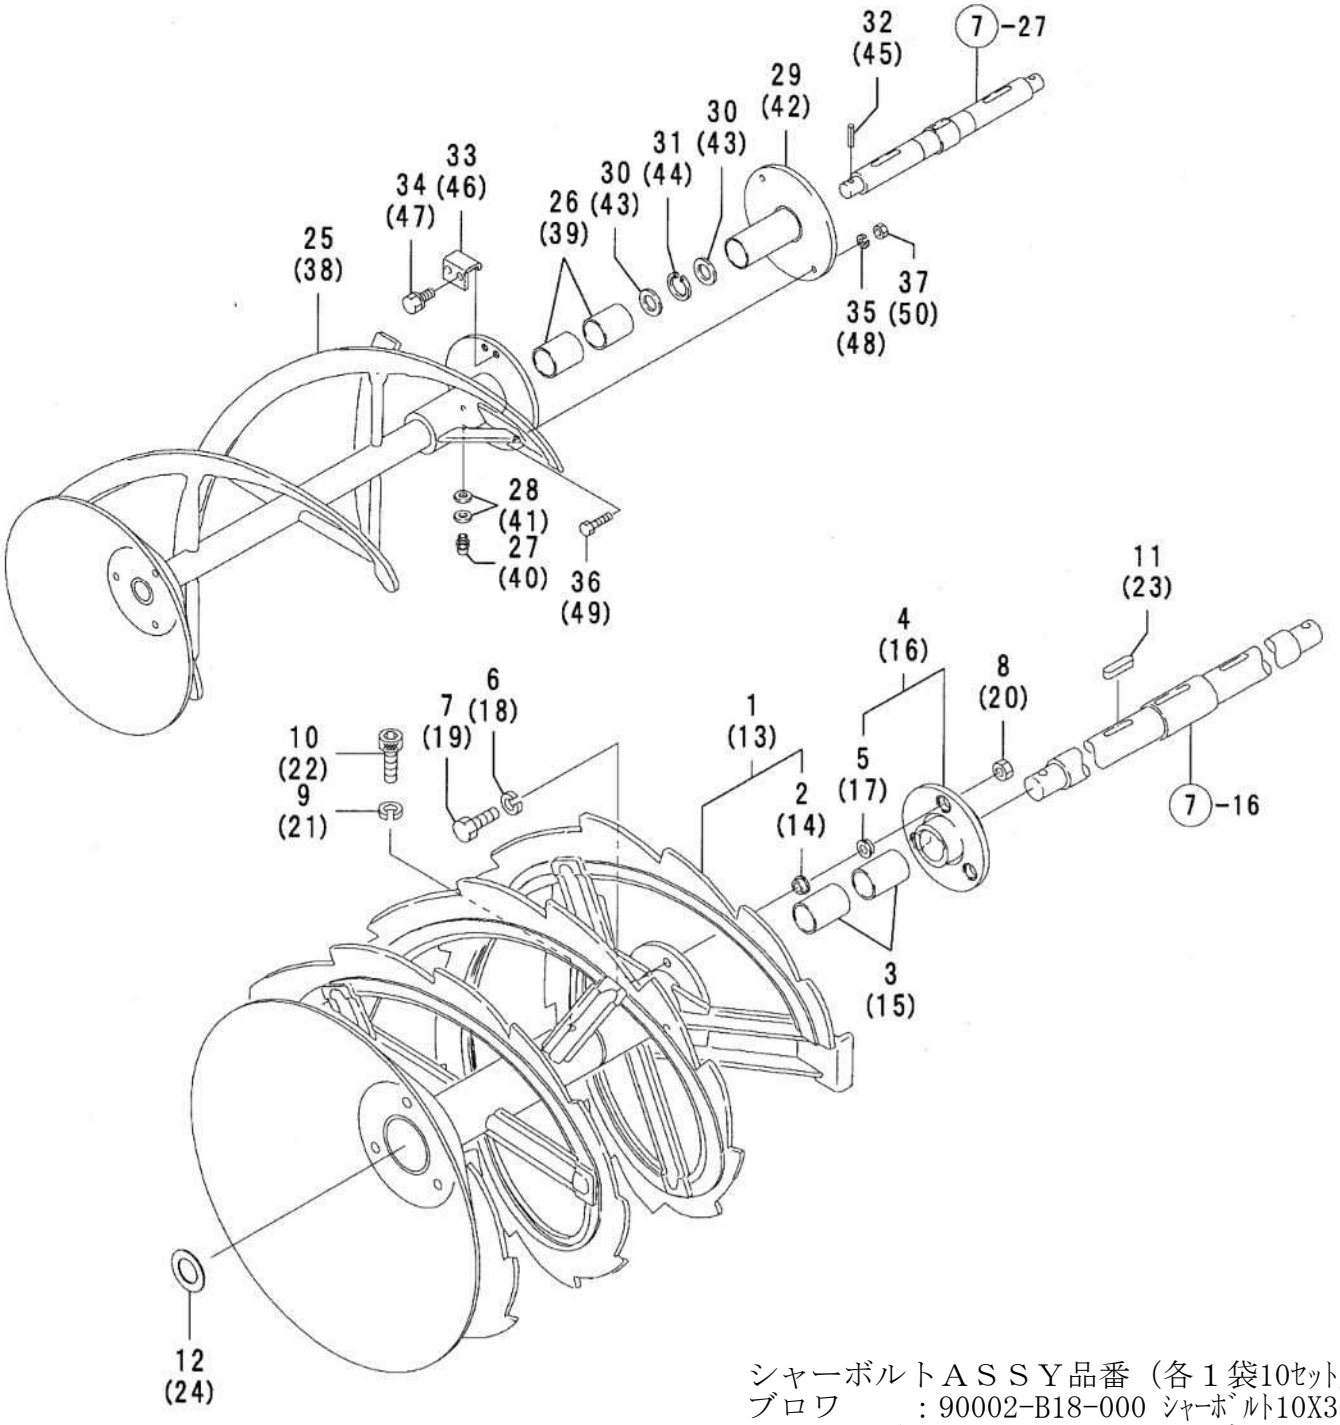

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ　　：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy
上段オーガ：90001-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ6X25Assy
下段オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

適用号機　06****～　8．オーガ・ロータ

No.	部品番号	部品名	個数	備考
1	35100-B56-609	下段ｵｰｶﾞL COMP	1	
2	35901-A30-000	ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ	2	
3	91646-3550R	ﾌﾞｯｼｭ BM3550FS	2	
4	35500-B72-803	ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP	1	
5	35901-A30-000	ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ	3	
6	94111-10012	ﾊﾞﾈW 10	1	販売単位：10
7	92001-1003014	B 10*30	1	販売単位：10
8	94001-10412	N 10(2	1	販売単位：10
9	94111-08012	ﾊﾞﾈW 8	1	販売単位：10
10	93900-0803009	6ｱﾅB8*30	1	販売単位：10
11	97116-040241	ｷｰ 10*8*40RR	1	
12	91926-A09-000	ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬｰ	1	
13	35200-B56-609	下段ｵｰｶﾞR COMP	1	
14	35901-A30-000	ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ	2	
15	91646-3550R	ﾌﾞｯｼｭ BM3550FS	2	
16	35500-B72-800	ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP	1	
17	35901-A30-000	ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ	3	
18	94111-10012	ﾊﾞﾈW 10	1	販売単位：10
19	92001-1003014	B 10*30	1	販売単位：10
20	94001-10412	N 10(2	1	販売単位：10
21	94111-08012	ﾊﾞﾈW 8	1	販売単位：10
22	93900-0803009	6ｱﾅB8*30	1	販売単位：10
23	97116-040241	ｷｰ 10*8*40RR	1	
24	91926-A09-000	ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬｰ	1	
25	35300-B56-602	上段ｵｰｶﾞL COMP	1	
26	91646-3540R	ﾌﾞｯｼｭ BM3540FS	2	
27	96381-20000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6*1	1	
28	94101-06010	ﾐｶﾞｷW 6	2	販売単位：10
29	35100-B18-802	上段ｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP	1	
30	91251-1830321	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 18*30*3.2	2	94101-18011　ｺｶﾞﾀW18ﾍ
31	94520-30080	Cｱﾅﾄﾒﾜ 30	1	
32	94319-60025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6*25	1	販売単位：10
33	35903-A09-801	ｽﾄｯﾊﾟｰ	1	
34	93000-0801217	ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 8*12(7T	2	販売単位：10
35	94111-06012	ﾊﾞﾈW 6	1	販売単位：10
36	92001-0602514	B 6*25	1	販売単位：10
37	94001-06412	N 6(2	1	販売単位：10
38	35400-B56-602	上段ｵｰｶﾞR COMP	1	
39	91646-3540R	ﾌﾞｯｼｭ BM3540FS	2	
40	96381-20000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6*1	1	
41	94101-06010	ﾐｶﾞｷW 6	2	販売単位：10
42	35100-B18-802	上段ｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP	1	

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品


90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

90001-B18-000
シャーボルト6×25
10本 ASSY 構成部品

2008.12

適用号機　06****～

8．オーガ・ローダ

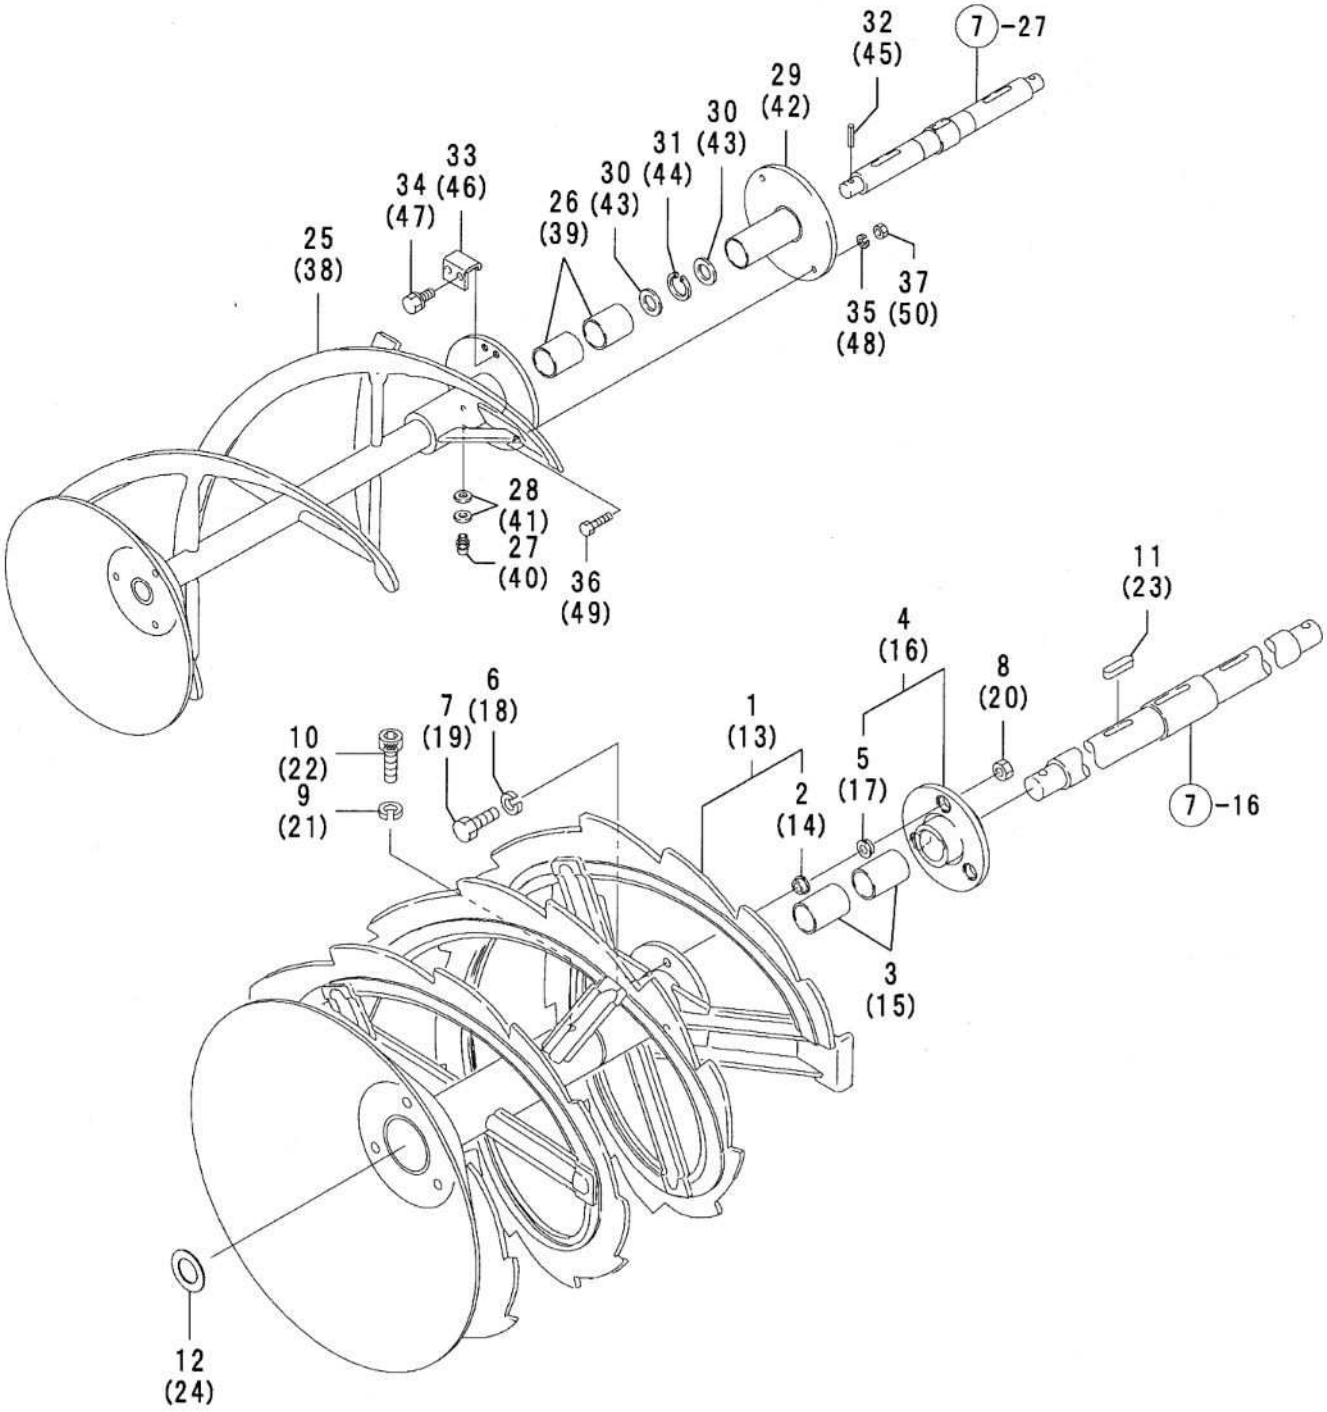

適用号機　06****～

8. オーガ・ロータ


No.	部品番号	部品名	個数	備考
43	91251-1830321	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 18*30*3.2	2	94101-18011　ｺｶﾞﾀW18ﾍ
44	94520-30080	Cｱﾅﾄﾒﾜ 30	1	
45	94319-60025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6*25	1	販売単位：10
46	35903-A09-801	ｽﾄｯﾊﾟｰ	1	
47	93000-0801217	ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 8*12(7T	2	販売単位：10
48	94111-06012	ﾊﾞﾈW 6	1	販売単位：10
49	92001-0602514	B 6*25	1	販売単位：10
50	94001-06412	N 6(2	1	販売単位：10

90001-B18-000
シャーボルト6×25
10本 ASSY 構成部品

2008.12

適用号機　～05****

8．オーガ・ロータ

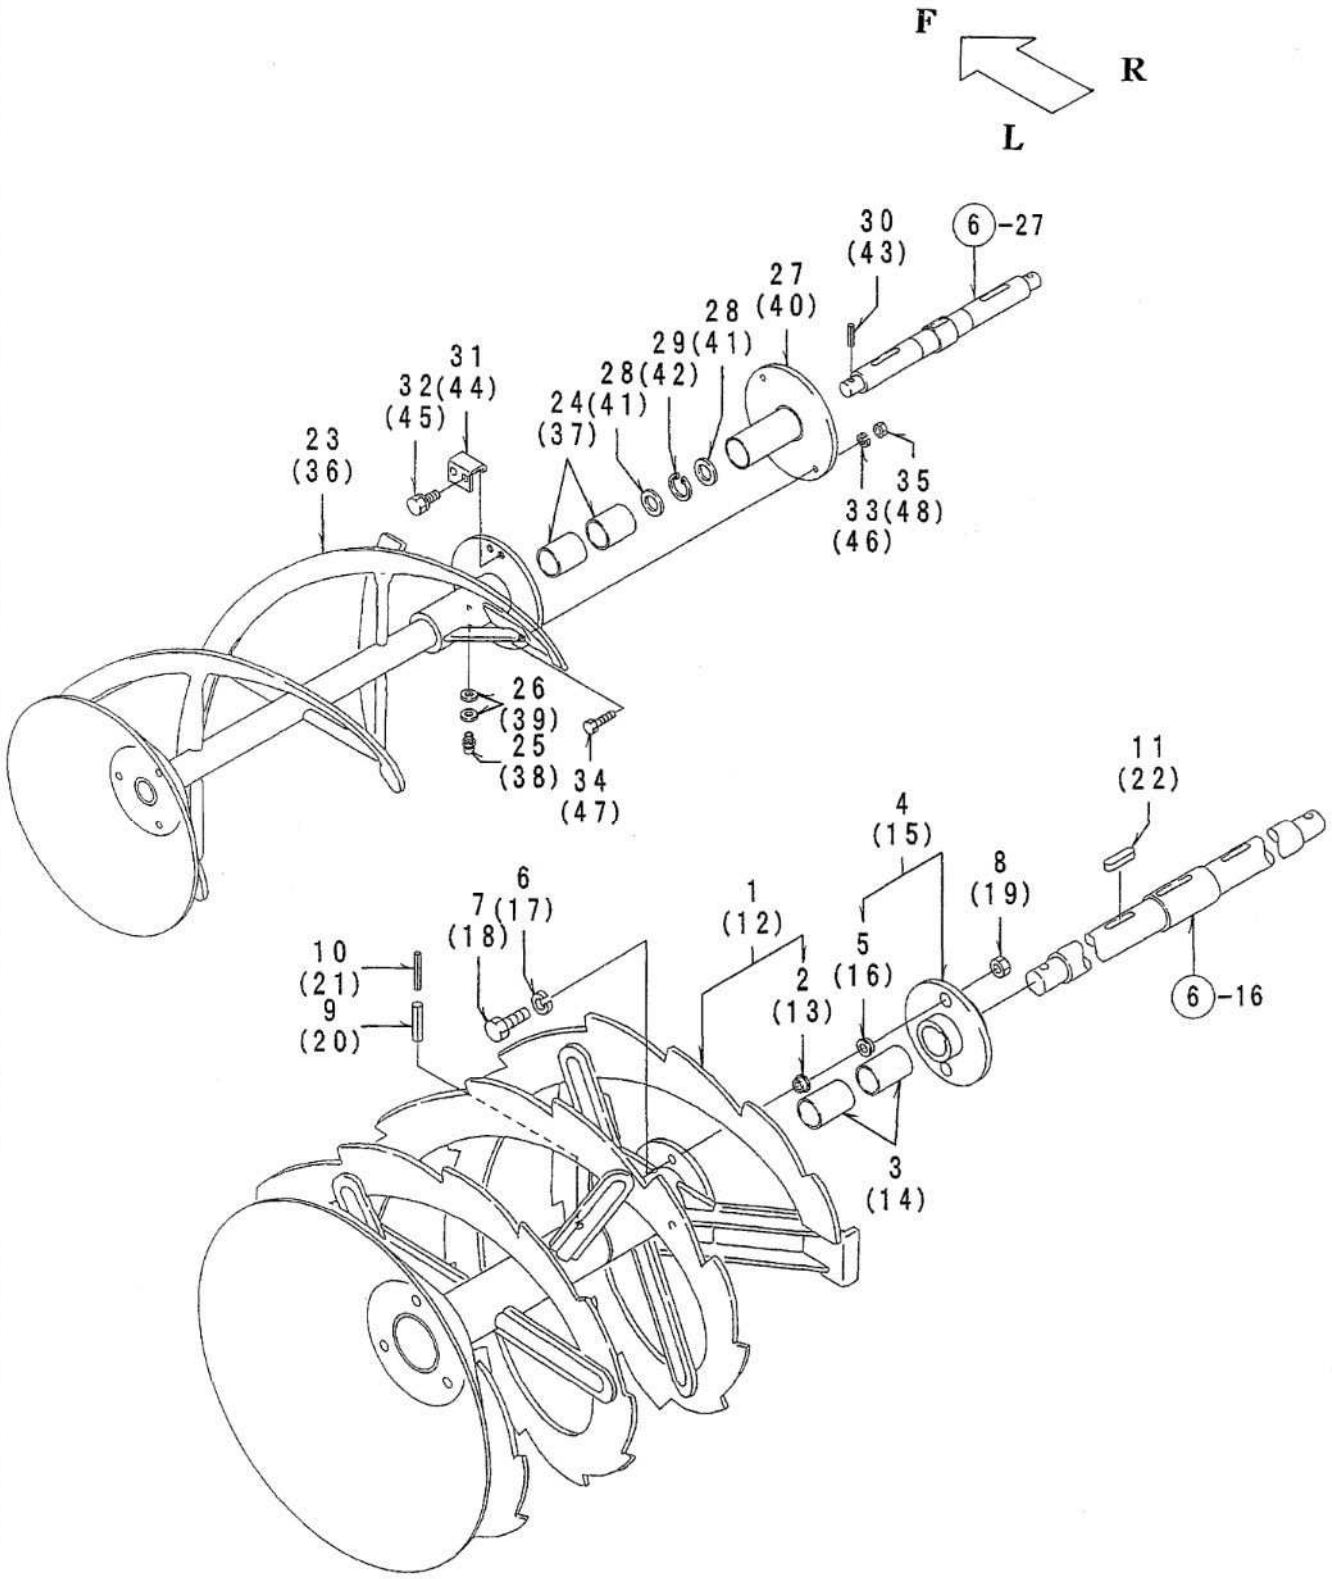

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ　　：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy
上段オーガ：90001-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ6X25Assy
下段オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

8．オーガ・ロータ　適用号機　～05****　SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	35100-B56-609	下段オーガ L COMP	1	
2	35901-A30-000	オーガシャーブッシュ	2	
3	91646-3550R	ブッシュ BM3550FB	2	
4	35500-A58-804	オーガシャーフランジ COMP	1	
5	35901-A30-000	オーガシャーブッシュ	2	
6	94111-10012	バネW 10	1	販売単位：10
7	92001-1003014	B 10×30	1	販売単位：10
8	94001-10412	N 10(2	1	販売単位：10
9	94319-10045	スプリングピン 10×45	1	販売単位：10
10	94319-60045	スプリングピン 6×45	1	販売単位：10
11	97116-040241	キー 10×8×40RR	1	
12	35200-B56-609	下段オーガ R COMP	1	
13	35901-A30-000	オーガシャーブッシュ	2	
14	91646-3550R	ブッシュ BM3550FB	2	
15	35500-A58-804	オーガシャーフランジ COMP	1	
16	35901-A30-000	オーガシャーブッシュ	2	
17	94111-10012	バネW 10	1	販売単位：10
18	92001-1003014	B 10×30	1	販売単位：10
19	94001-10412	N 10(2	1	販売単位：10
20	94319-10045	スプリングピン 10×45	1	販売単位：10
21	94319-60045	スプリングピン 6×45	1	販売単位：10
22	97116-040241	キー 10×8×40RR	1	
23	35300-B56-602	上段オーガ L COMP	1	
24	91646-3540R	ブッシュ BM3540FB	2	
25	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
26	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
27	35100-B18-802	上段シャーフランジ COMP	1	
28	91251-1830321	マルザガネ 18×30×3.2	2	94101-18011　ｺｶﾞﾀW18へ
29	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
30	94319-60025	スプリングピン 6×25	1	販売単位：10
31	35903-A09-801	ストッパー	1	
32	93000-0801217	コガタバネB 8×12(7T	2	販売単位：10
33	94111-06012	バネW 6	1	販売単位：10
34	92001-0602514	B 6×25	1	販売単位：10
35	94001-06412	N 6(2	1	販売単位：10
36	35400-B56-602	上段オーガ R COMP	1	
37	91646-3540R	ブッシュ BM3540FB	2	
38	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
39	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
40	35100-B18-802	上段シャーフランジ COMP	1	
41	91251-1830321	マルザガネ 18×30×3.2	2	94101-18011　ｺｶﾞﾀW18へ
42	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
43	94319-60025	スプリングピン 6×25	1	販売単位：10
44	35903-A09-801	ストッパー	1	
45	93000-0801217	コガタバネB 8×12(7T	2	販売単位：10
46	94111-06012	バネW 6	1	販売単位：10
47	92001-0602514	B 6×25	1	販売単位：10
48	94001-06412	N 6(2	1	販売単位：10
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				


90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

9．カバー

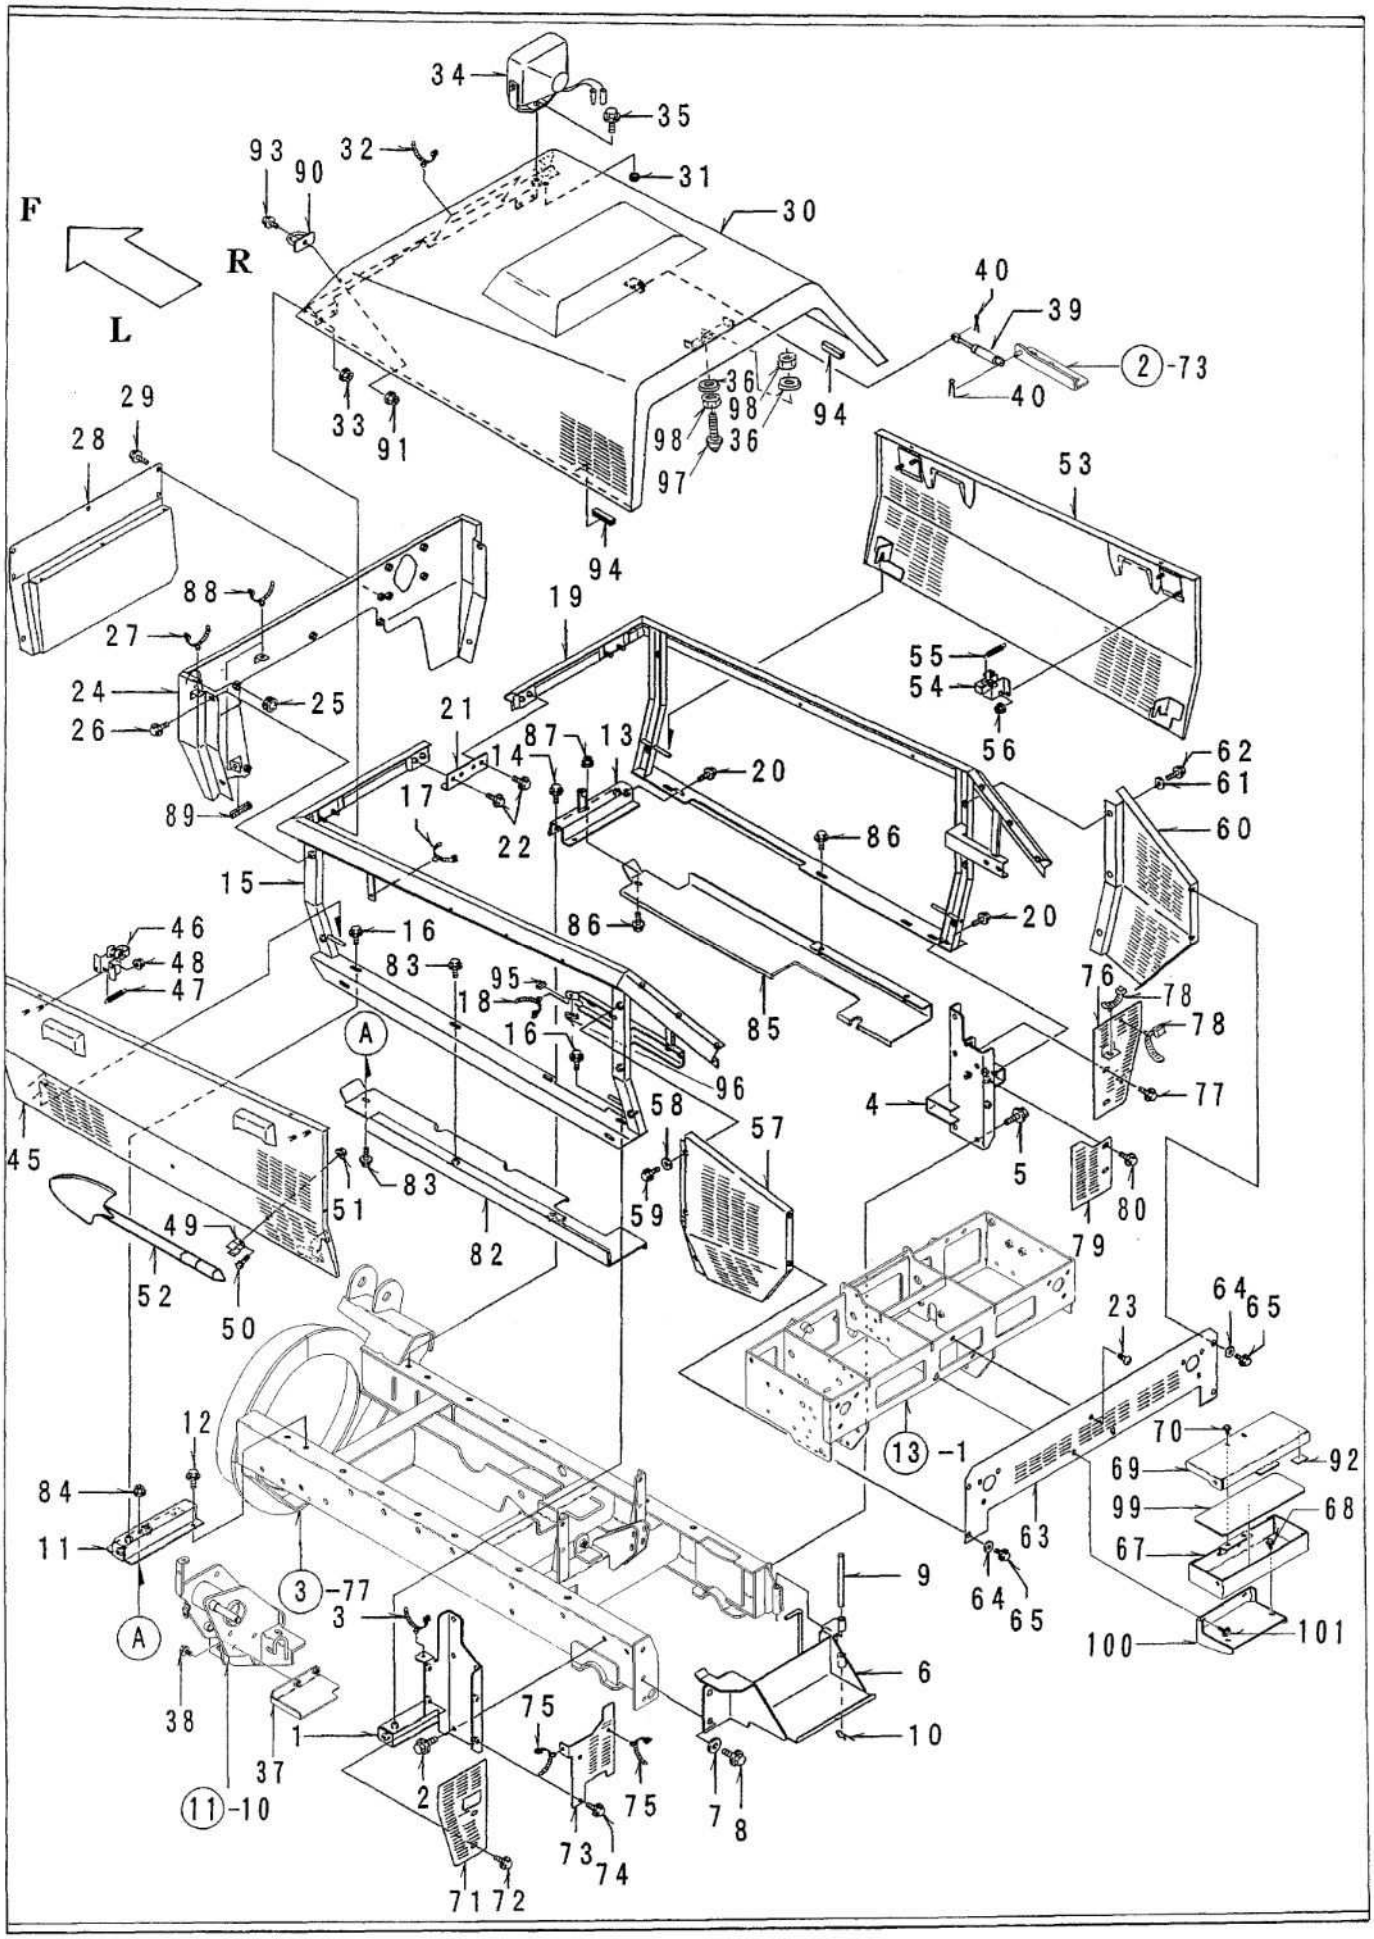

F
R
L
34
35
93
90
32
31
30
40
39
2-73
40
33
91
36
98
98
36
97
94
94
29
28
53
88
19
27
55
54
56
24
25
26
21
87
13
14
17
22
20
62
61
60
89
86
15
20
46
48
47
16
83
95
18
16
86
85
76
78
78
77
96
4
5
58
57
45
83
59
80
51
49
82
79
52
50
64
65
23
12
70
92
69
84
13-1
99
68
11
63
67
3-77
3
9
64
65
A
6
38
75
1
10
37
2
75
7
8
11-10
73
74
71
72

9．カバー

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	41200-B56-800	パネルブラケット L COMP	1	供給不可
2	93300-1002517	フランジB 10x1.25x25	2	販売単位：10
3	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
4	41300-B56-002	パネルブラケット R COMP	1	
5	93300-1002517	フランジB 10x1.25x25	2	販売単位：10
6	41400-B56-802	バッテリベース COMP	1	
7	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
8	93300-1002517	フランジB 10x1.25x25	2	販売単位：10
9	91262-121400	プレスピン 12x140	1	
10	94251-120111	スナップピン A12x2.6	1	販売単位：10
11	48200-B61-802	カバーステー L COMP	1	供給不可
12	93100-0801617	フランジB 8x16	2	販売単位：10
13	48300-B56-001	カバーステー R COMP	1	
14	93100-0801617	フランジB 8x16	2	販売単位：10
15	48400-B61-000	カバーフレーム L COMP	1	
16	93100-0801617	フランジB 8x16	4	販売単位：10
17	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
18	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
19	48500-B57-004	カバーフレーム R COMP	1	
20	93100-0801617	フランジB 8x16	4	販売単位：10
21	48901-B18-002	フレームジョイント	1	
22	93100-0801617	フランジB 8x16	4	販売単位：10
23	93400-0801614	トラスコネジ 8x16	1	販売単位：10
24	49100-B57-002	フロントカバー COMP	1	
25	91352-3324420	ゴムブッシュ BW-32-2	1	
26	93100-0801617	フランジB 8x16	4	販売単位：10
27	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	1	
28	49200-B56-001	フロントベルトカバー COMP	1	
29	93100-0801617	フランジB 8x16	5	販売単位：10
30	48100-B61-004	ボンネット COMP	1	供給不可
31	91351-1081020	ゴムブッシュ BSB-21	1	
32	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
33	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
34	83300-B18-000	ワーキングランプ (L	1	83320-B18-000 ﾊﾞﾙﾌﾞ 12V27W
35	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	1	販売単位：10
36	94101-10010	ミガキW 10	2	販売単位：10
37	49600-B57-000	アンダーカバー LR COMP	1	
38	93100-0801617	フランジB 8x16	2	販売単位：10
39	40001-B18-000	ガスダンパー 084603	1	40001-B18-001 ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞへ
40	94210-25150	ワリピン 2.5x15	2	販売単位：10
41				
42				
43				
44				
45	48700-B61-100	サイドカバー L COMP	1	供給不可
46	48700-B18-001	サイドカバーストッパー COMP	2	
47	91602-B18-002	コイルスプリング 9.5x42	2	
48	94002-06410	フランジN 6	4	販売単位：10
49	39902-A65-001	止め金具	2	
50	92200-0801617	コガタB 8x16(7T	2	販売単位：10
51	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
52	39901-B51-001	雪かき棒	1	
53	48800-B61-000	サイドカバー R COMP	1	
54	48700-B18-001	サイドカバーストッパー COMP	2	
55	91602-B18-002	コイルスプリング 9.5x42	2	

9．カバー

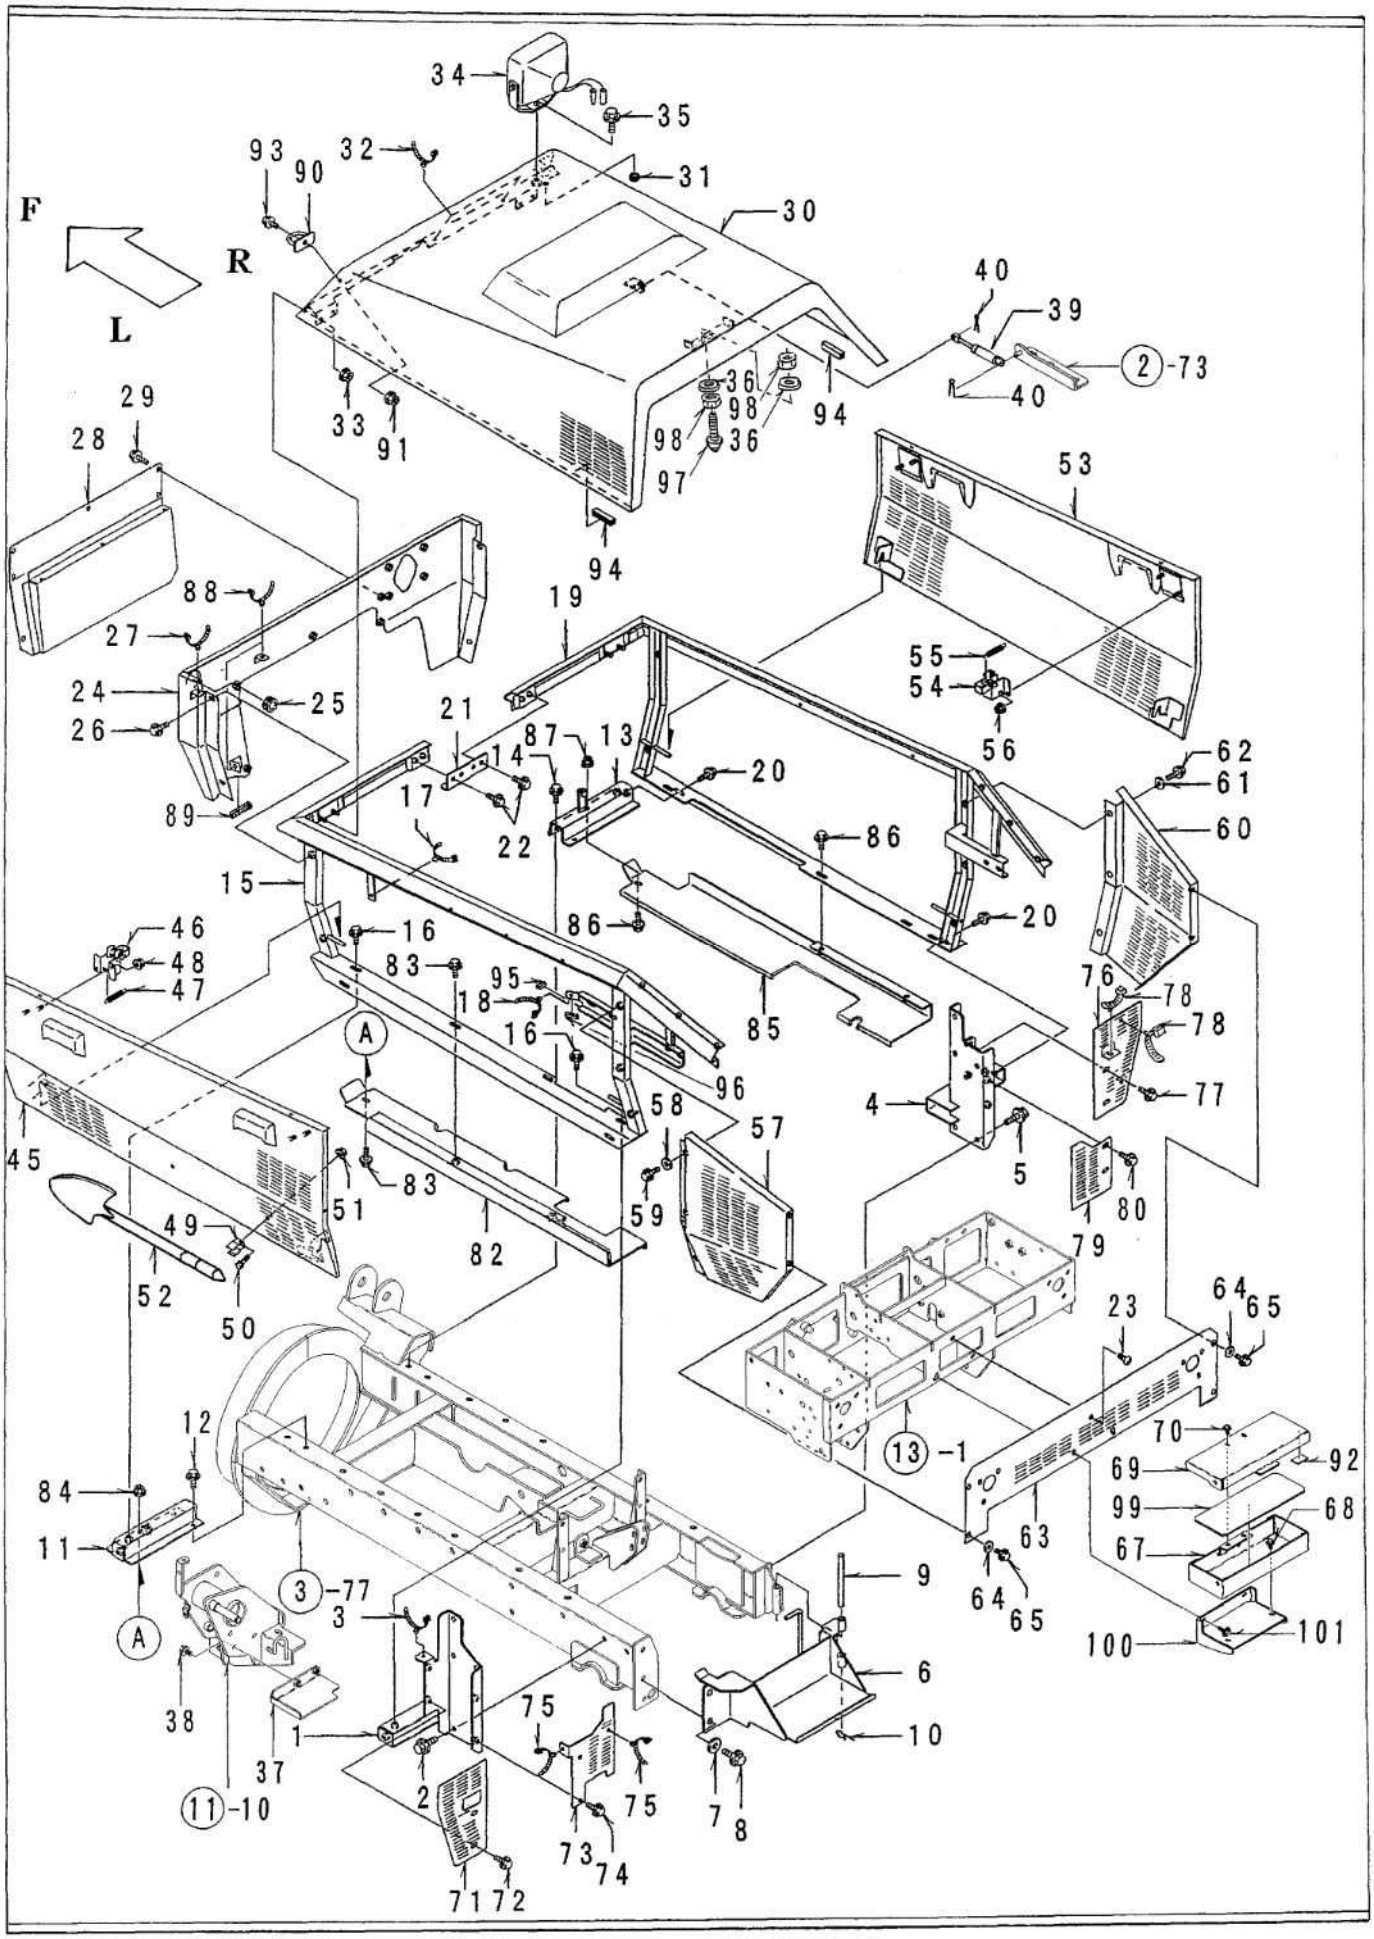

F
R
L
34
35
93
90
32
31
30
40
39
2-73
40
29
28
33
91
36
98
98
36
97
94
94
53
88
19
27
55
54
56
24
25
26
21
87
13
14
17
22
20
62
61
60
89
86
15
86
20
46
48
47
16
83
95
18
16
96
85
76
78
78
77
4
5
58
57
45
83
51
59
80
49
82
79
52
50
64
65
23
12
13-1
70
92
69
99
68
84
11
63
67
64
65
9
3-77
3
A
38
37
1
6
10
75
75
2
7
8
11-10
73
74
71
72
100
101

9．カバー

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
56	94002-06410	フランジN 6	4	販売単位：10
57	49300-B61-002	リヤサイドカバー L COMP	1	
58	94101-08015	ダイマルW 8	3	販売単位：10
59	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位：10
60	49400-B61-002	リヤサイドカバー R COMP	1	
61	94101-08015	ダイマルW 8	3	販売単位：10
62	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位：10
63	49901-B61-001	リヤカバー	1	
64	94101-06015	ダイマルW 6	4	販売単位：10
65	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位：10
66				
67	42100-B53-002	ツールボックス COMP	1	
68	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
69	42200-B53-801	ツールボックスカバー COMP	1	
70	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
71	48901-B61-000	リヤカバー FL	1	
72	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
73	48903-B61-000	リヤカバー RL	1	
74	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
75	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
76	48902-B61-000	リヤカバー FR	1	
77	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
78	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	3	
79	48904-B61-800	リヤカバー RR	1	供給不可
80	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
81				
82	49500-B57-000	アンダーカバー LF COMP	1	
83	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位：10
84	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
85	49600-B61-801	アンダーカバー R COMP	1	供給不可
86	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位：10
87	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
88	91314-11765	ケーブルストラップ 1-1765	2	
89	91360-16080	Nグロメット TH16(80	1	
90	42100-B56-803	ハーネスクランプ COMP	1	
91	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
92	42901-B56-000	ラバーパット 20×30	2	
93	93100-0801617	フランジB 8×16	1	販売単位：10
94	91360-12040	Nグロメット TH-12(40	2	
95	85901-B50-000	玉ナシ溝ゴム 12×15	1	供給不可
96	48903-B53-000	玉ナシ溝ゴム 12×25	1	
97	75909-B18-001	ボンネットホルダーシャフト	1	
98	94003-10412	コガタN 10(2	2	販売単位：10
99	42901-B53-000	ゴムシート	1	
100	42100-B61-000	ツールボックスブラケット COMP	1	
101	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				

10. 油圧配管

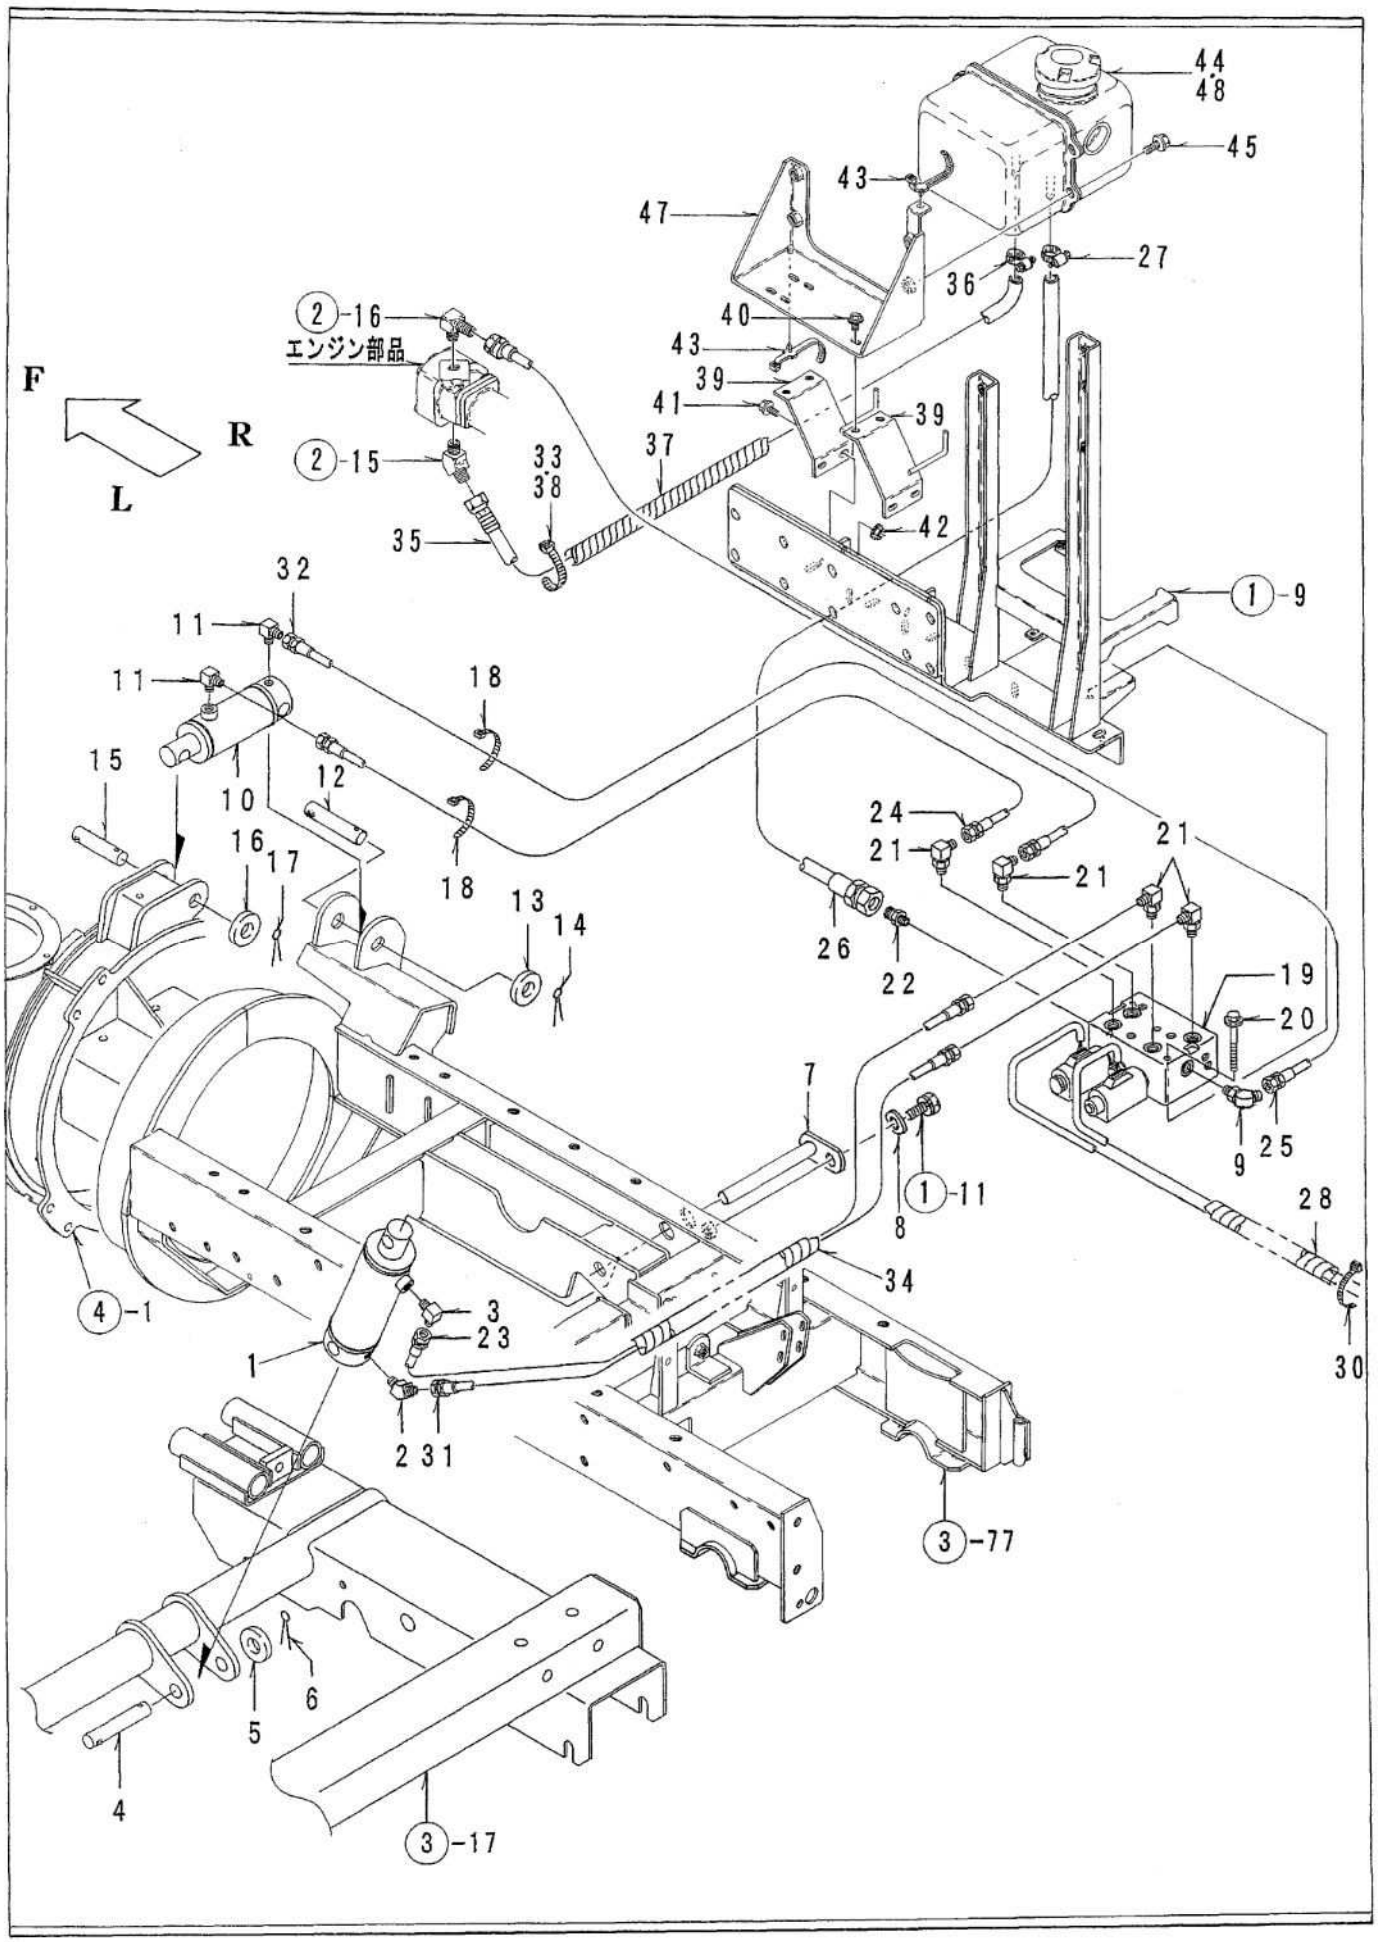

F
R
L
エンジン部品
②-16
②-15
①-9
①-11
④-1
③-77
③-17
44
48
45
43
47
27
36
40
39
41
37
33
38
35
42
32
11
18
15
10
12
16
17
13
14
24
21
26
22
19
20
25
9
28
30
8
34
3
23
1
2
31
5
6
4

１０．油圧配管

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	50001-B56-000	複動油圧シリンダー φ60×115	1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応
2	91551-3024004	45°エルボ 302404	1	
3	91551-3022004	90°エルボ 302204	1	
4	91261-201101	耳付ピン 20×110	1	
5	94101-20010	ミガキW 20	1	
6	94210-40300	ワリピン 4×30	1	販売単位：10
7	54100-B57-001	シリンダーピン COMP	1	
8	94101-12015	ダイマルW 12	1	販売単位：10
9	51901-B61-000	45°座付エルボ PF1/4×PF1/4	1	
10	50002-B56-000	複動油圧シリンダー φ50×60	1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応
11	91551-3022004	90°エルボ 302204	2	
12	91261-201001	耳付ピン 20×100	1	
13	94101-20010	ミガキW 20	1	
14	94210-40300	ワリピン 4×30	1	販売単位：10
15	91261-200851	耳付ピン 20×85	1	
16	94101-20010	ミガキW 20	1	
17	94210-40300	ワリピン 4×30	1	販売単位：10
18	91311-140	リピートタイ RF140	3	販売単位：10
19	52100-B54-001	電磁バルブ	1	
20	93100-0808017	フランジB 8×80	2	
21	51901-B18-000	座付エルボ PF1/4×PF1/4	4	
22	51901-B54-001	ジョイント PF1/4×PF3/8	1	
23	91541-2306533	油圧ホース 2分×650	1	
24	91541-2308033	油圧ホース 2分×800	1	
25	91541-2310533	油圧ホース 2分×1050	1	
26	57200-B61-000	油圧ホース 380	1	供給不可
27	91323-019	自在バンド 19	1	
28	91382-1301501	コルゲート 13×150	1	
29				
30	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
31	91541-2307033	油圧ホース 2分×700	1	
32	91541-2307533	油圧ホース 2分×750	1	
33	91311-250	リピートタイ RF250	4	販売単位：10
34	91382-2503001	コルゲート 25×300	1	
35	57100-B61-000	油圧ホース 1370	1	
36	91323-019	自在バンド 19	1	
37	91382-2502501	コルゲート 25×250	1	
38	91311-140	リピートタイ RF140	2	販売単位：10
39	51200-B53-000	油圧タンクステー COMP	2	
40	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
41	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
42	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
43	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
44	52200-B54-000	オイルタンク	1	08011-B54-000へ 構成部品最終頁に記載
45	93300-1202017	フランジB 12×1.25×20	4	
46				
47	51100-B61-000	油圧タンクブラケット COMP	1	
48		タービンオイル VG32	3.4ℓ	油圧・オイルタンク用（全容量3.7ℓ）非売品
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				

11．動力伝達（1）

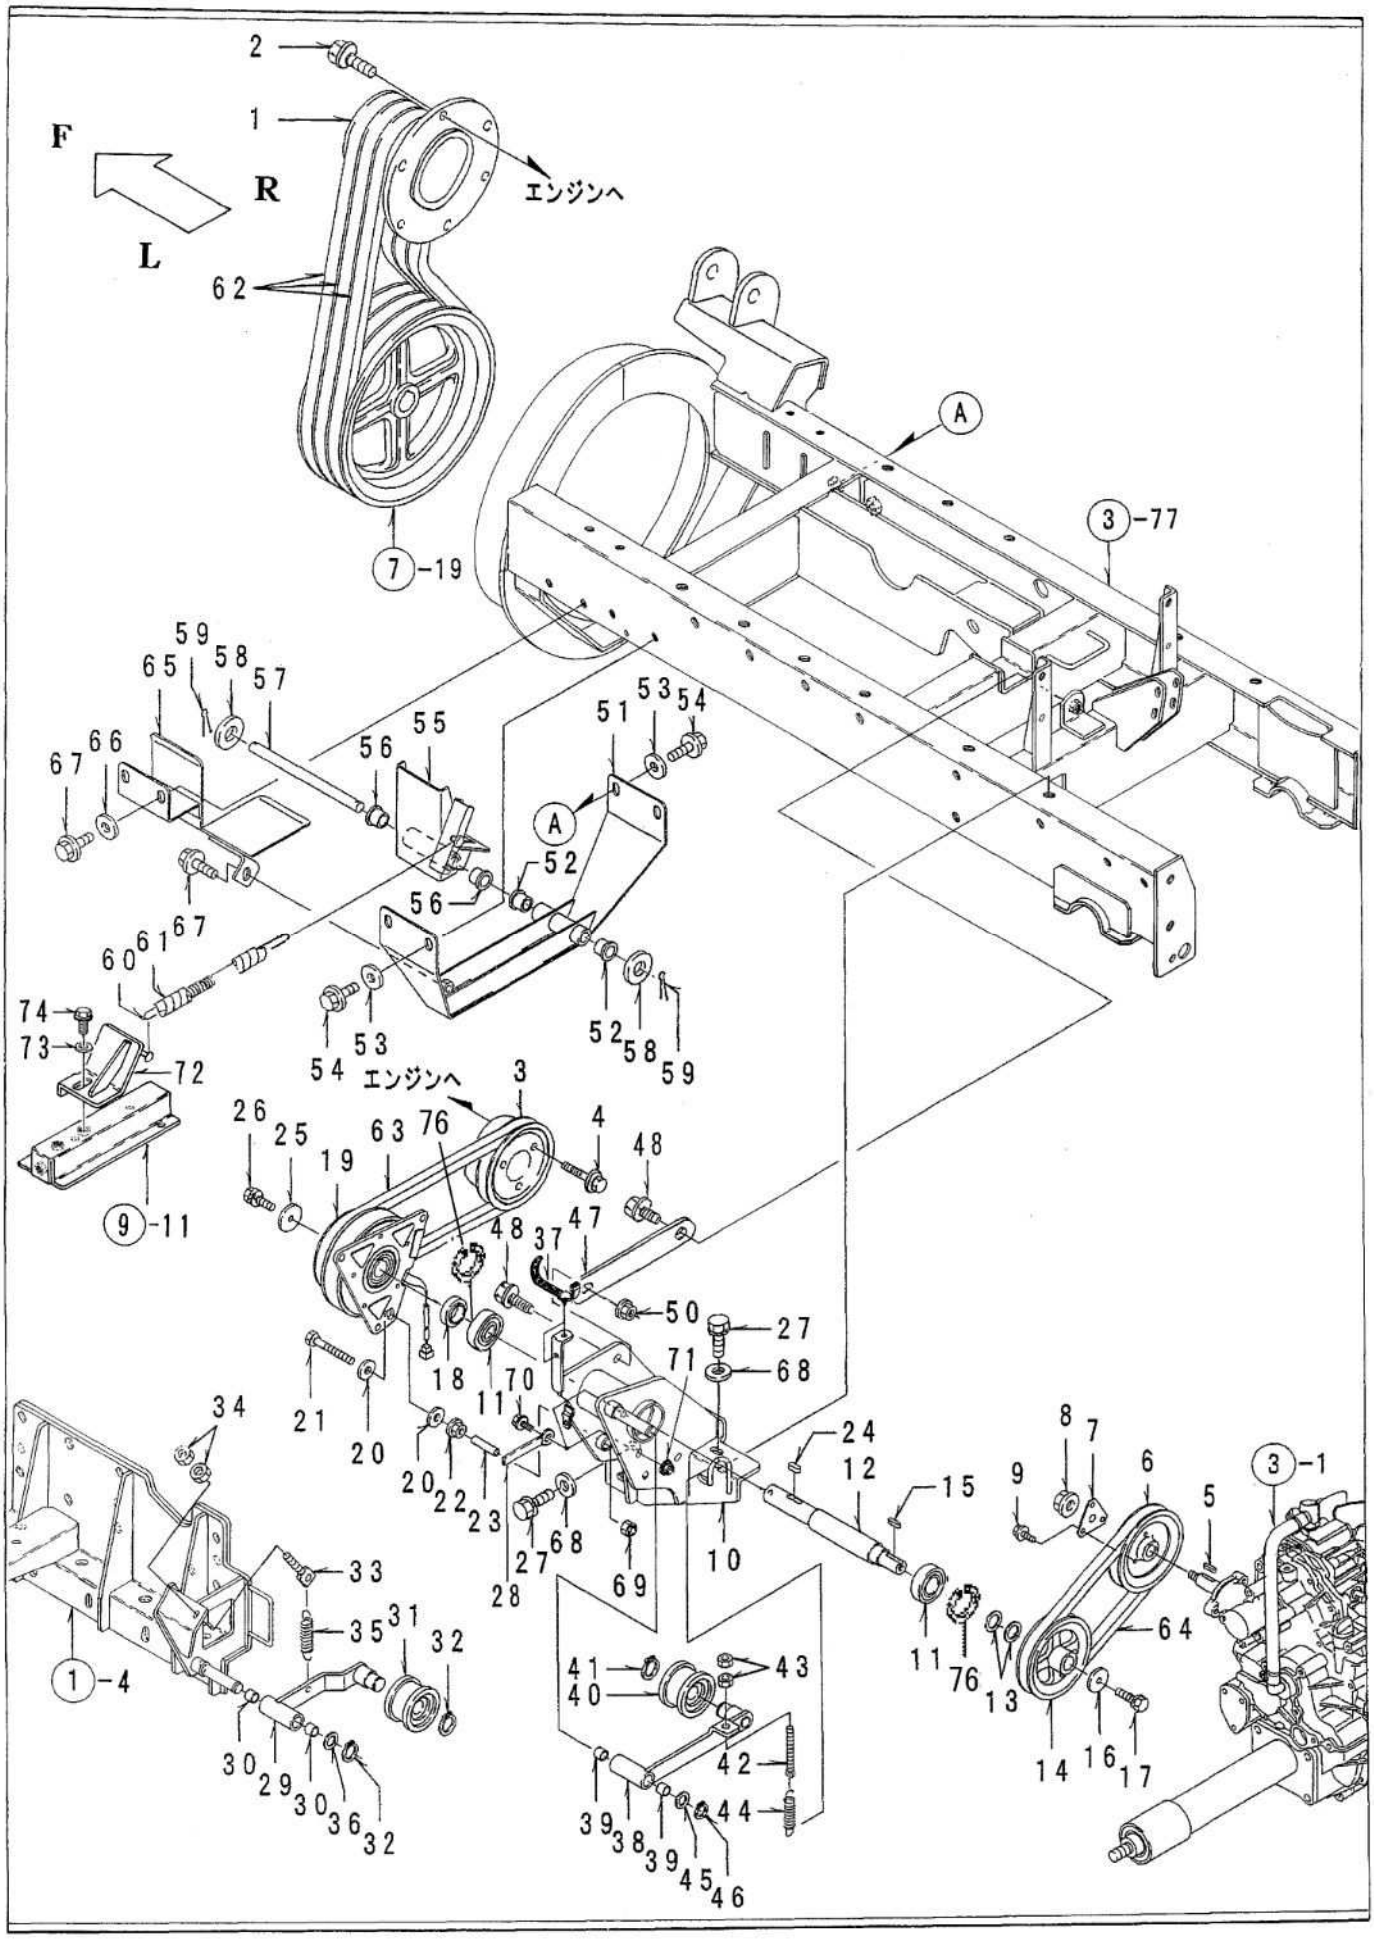


１１．動力伝達（１）

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	02901-B61-000	エンジンプーリー(ブロワ	1	
2	93300-1003017	フランジB 10x1.25x30	6	
3	02902-B61-000	エンジンプーリー(走行	1	
4	93100-0807017	フランジB 8x70	3	
5	97112-022241	キー 5x5x22RR	1	
6	63902-B54-700	HST入力プーリー	1	
7	16901-B54-800	フィキシングプレート	1	
8	94006-10410	フランジN 10x1.25	1	販売単位：10
9	93100-0601617	フランジB 6x16	3	販売単位：10
10	61100-B61-802	走行テンションベース COMP	1	
11	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
12	64901-B57-004	カウンターシャフト	1	
13	91251-2030231	マルザガネ 20x30x2.3	2	
14	63902-B18-700	Vプーリー 113Bx20	1	
15	97113-020041	キー 6x6x20S	1	販売単位：10
16	91251-0835451	マルザガネ 8x35x4.5	1	
17	91219-0825010	コガタバネプレコートB 8x25	1	販売単位：10
18	64902-B54-803	カウンターシャフトカラー	1	
19	67100-B54-801	電磁クラッチ COMP	1	52600400 シム0.1 52600500 シム0.3
20	94101-08015	ダイマルW 8	2	販売単位：10
21	92201-0805517	コガタB 8x55(7T	1	
22	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
23	91544-0730030	ガソリンチューブ 7.3x30	1	
24	97114-020041	キー 7x7x20S	1	
25	91251-0840451	マルザガネ 8x40x4.5	1	
26	91219-0825010	コガタバネプレコートB 8x25	1	販売単位：10
27	93000-1203017	コガタバネB 12x30(7T	5	
28	91331-080801	コードクランプ 8x80	2	
29	66200-B61-802	走行テンションアーム A COMP	1	
30	91646-1512R	ブッシュ BM1512FB	2	
31	91615-1570224 3	テンションプーリ 70TB1	1	
32	94510-15080	Cジクトメワ 15	2	販売単位：10
33	65901-A09-001	テンション調整ネジ	1	
34	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
35	91601-A32-001	テンションスプリング	1	
36	91251-1525231	マルザガネ 15x25x2.3	1	
37	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
38	66300-B54-803	走行テンションアーム B COMP	1	
39	91646-1512R	ブッシュ BM1512FB	2	
40	91615-2070424 3	テンションプーリ 70TB2	1	
41	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
42	65901-A09-001	テンション調整ネジ	1	
43	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
44	91601-A32-001	テンションスプリング	1	
45	91251-1525231	マルザガネ 15x25x2.3	1	

11．動力伝達（1）

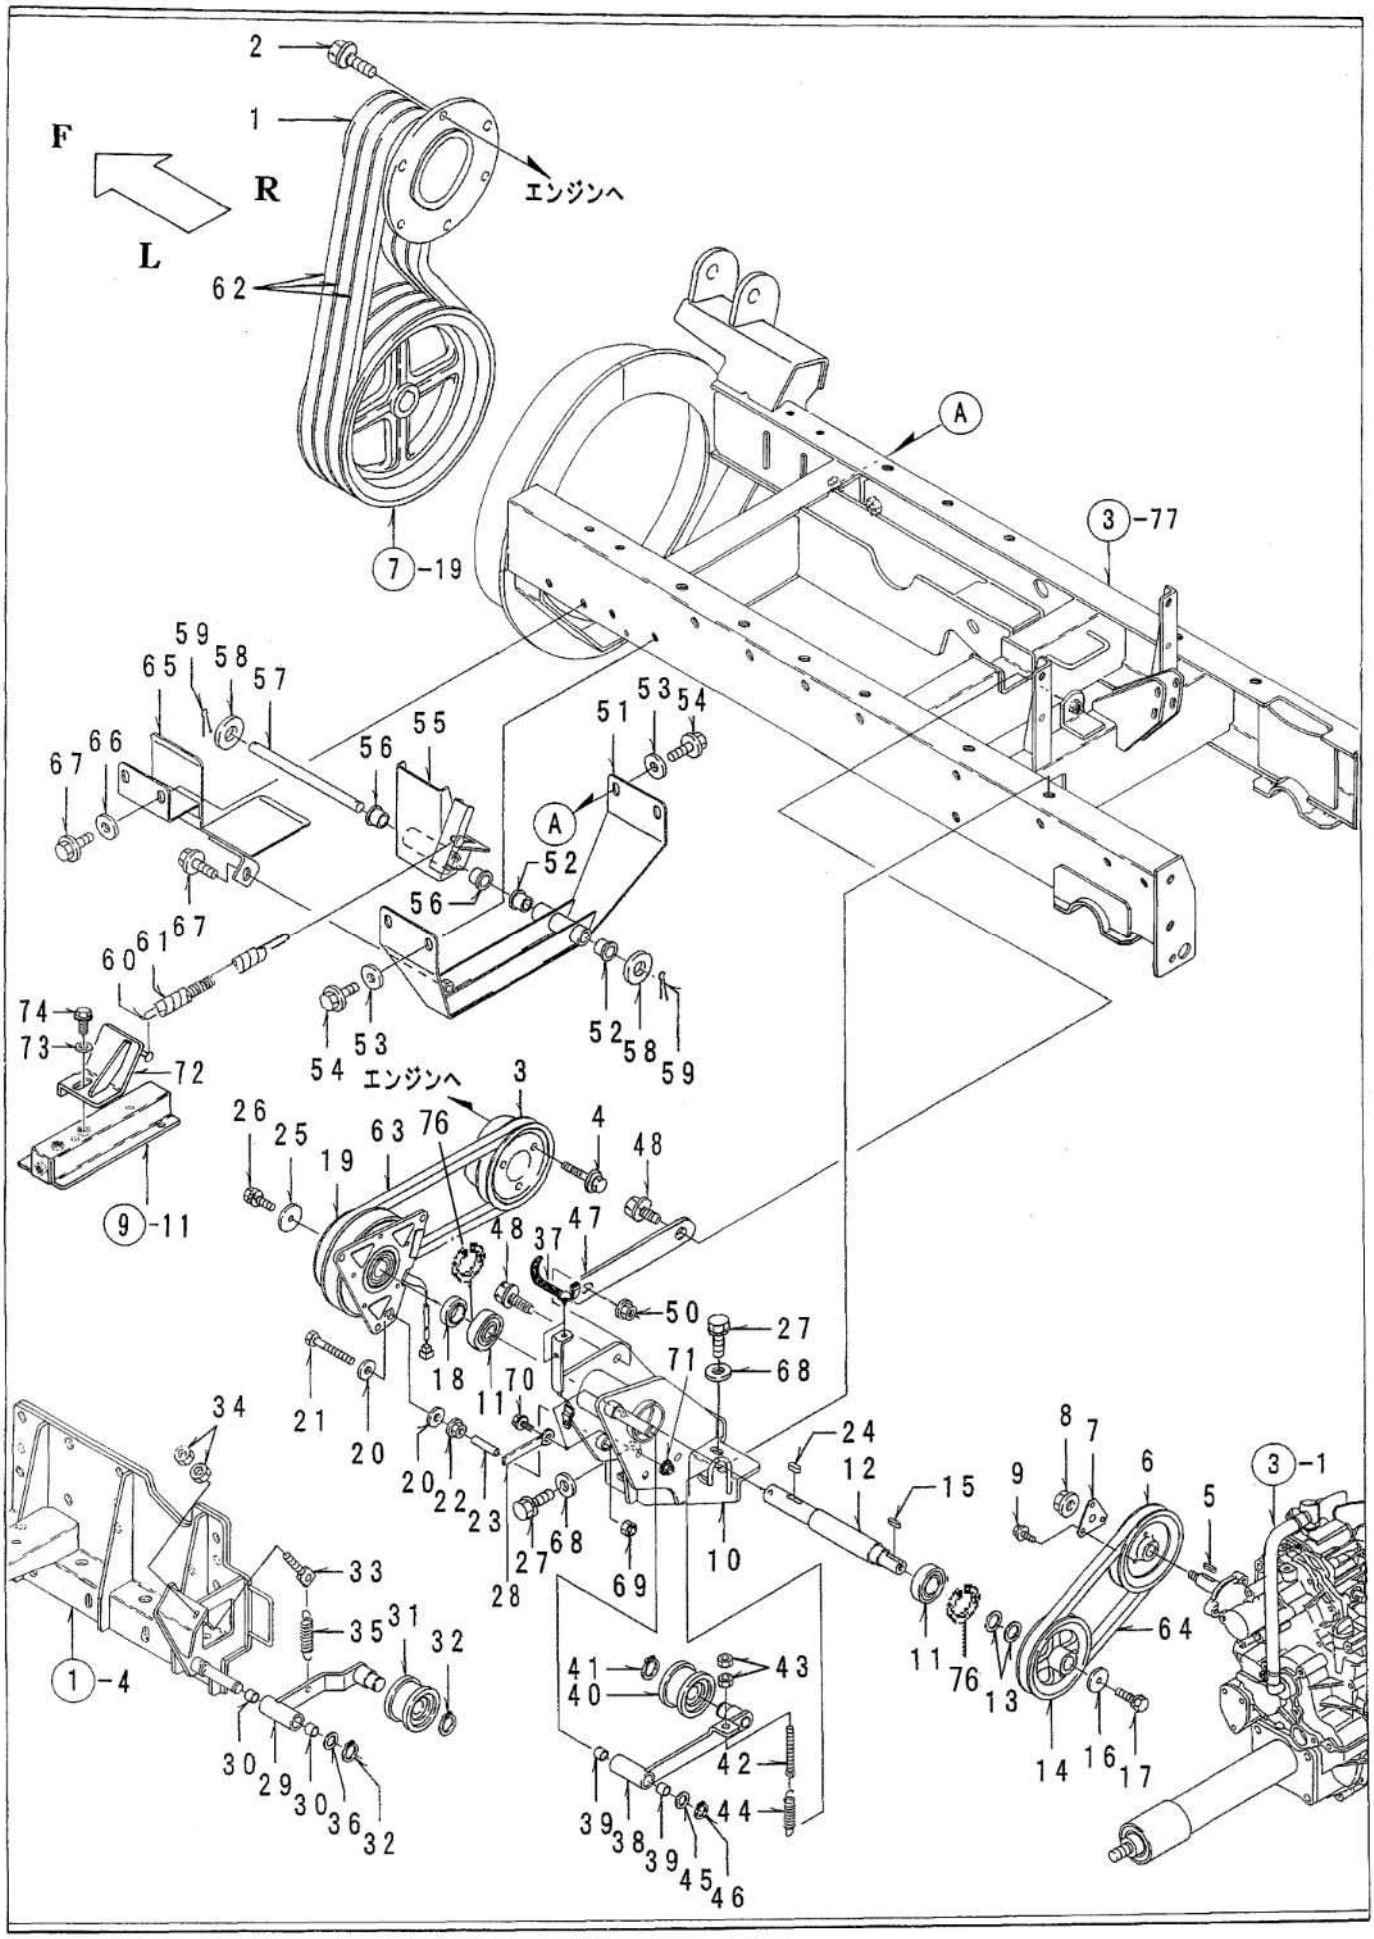


１１．動力伝達（１）

SE422AD

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	94510-15080	Cｼﾌﾄﾒﾜ 15	1	販売単位：10
47	61901-B61-000	ﾃﾝｼｮﾝﾍﾞｰｽｻﾎﾟｰﾄ	1	
48	93300-1002517	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x25	2	販売単位：10
49				
50	94006-10410	ﾌﾗﾝｼﾞN 10x1.25	1	販売単位：10
51	65100-B54-002	ﾌﾞﾚｰｷﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP	1	
52	91644-151580	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1515	2	
53	94101-10015	ﾀﾞｲﾏﾙW 10	4	販売単位：10
54	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x20	4	販売単位：10
55	65100-B56-002	ﾌﾞﾛﾜﾌﾞﾚｰｷ COMP	1	
56	91644-151580	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1515	2	
57	65901-B54-000	ﾌﾞﾛﾜﾌﾞﾚｰｷﾋﾟﾝ 15x195	1	
58	94101-16010	ﾐｶﾞｷW 16	2	
59	94210-30300	ﾜﾘﾋﾟﾝ 3x30	2	販売単位：10
60	66901-B54-030	ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
61	91580-1500601	ﾌﾜﾏｰ 15x60	1	
62	91652-0809051	W800ﾍﾞﾙﾄ SC51	3	
63	91652-0808037	W800ﾍﾞﾙﾄ SB37	1	63903-B96-000 可
64	91652-0808033	W800ﾍﾞﾙﾄ SB33	1	
65	65600-B54-000	ﾌﾞﾛﾜﾍﾞﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｰ COMP	1	
66	94101-10015	ﾀﾞｲﾏﾙW 10	2	販売単位：10
67	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x20	3	販売単位：10
68	94101-12010	ﾐｶﾞｷW 12	5	販売単位：10
69	91233-084110	Uﾅｯﾄ 8	1	販売単位：10
70	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x16	2	販売単位：10
71	94002-06410	ﾌﾗﾝｼﾞN 6	2	販売単位：10
72	65400-B54-800	ﾌﾞﾚｰｷﾌｯｸｽﾃｰ COMP	1	
73	94101-10015	ﾀﾞｲﾏﾙW 10	1	販売単位：10
74	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x20	1	販売単位：10
75				
76	94520-52080	Cｱﾅﾄﾒﾜ52	2	適用号機　～04****
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				


１２．動力伝達（２）

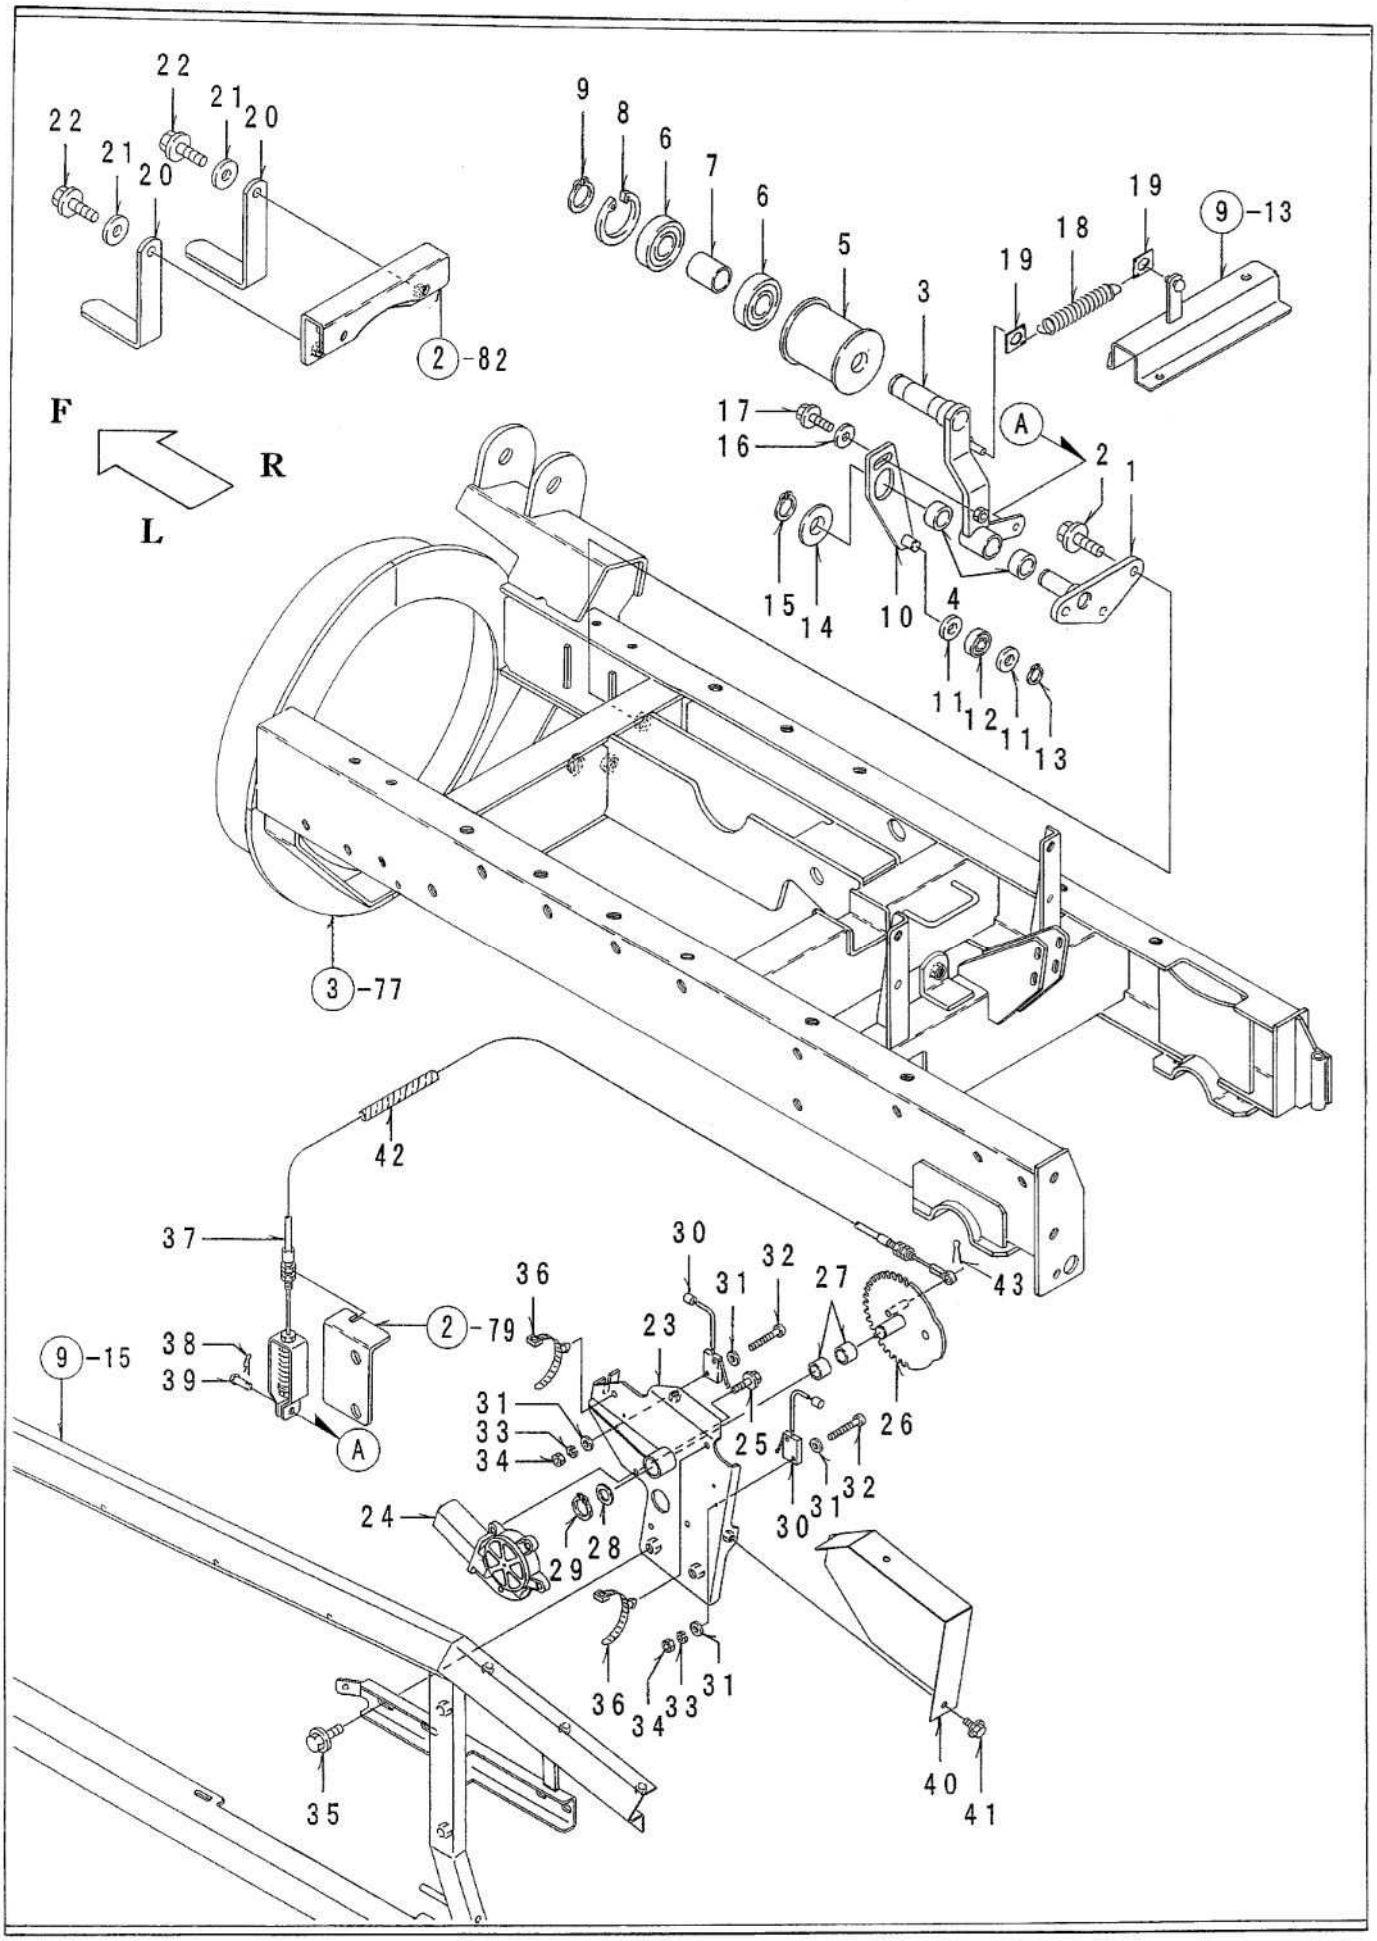
F
R
L
22
21
20
2-82
9
8
6
7
6
5
3
19
18
19
9-13
17
16
A
2
1
15
14
10
4
11
12
11
13
3-77
42
37
36
30
31
32
27
43
38
39
9-15
2-79
23
31
33
34
25
26
24
29
28
30
31
32
36
34
33
31
35
40
41

１２．動力伝達（２）　SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	66400-B18-802	ブロワテンションシャフト COMP	1	
2	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	3	販売単位：10
3	66100-B54-803	除雪クラッチアーム COMP	1	
4	91646-2015R	ブッシュ BM2015FB	2	
5	91614-6272823	テンションプーリ 72-3	1	
6	96105-06305	ベアリング 6305UU	2	
7	66901-B18-000	カラー 25×40	1	
8	94520-62080	Cナットメワ 62	1	
9	94510-25080	Cジクトメワ 25	1	販売単位：10
10	65300-B56-801	ブレーキカム COMP	1	供給不可
11	94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位：10
12	96105-06201	ベアリング 6201UU	1	
13	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位：10
14	94101-20010	ミガキW 20	1	
15	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
16	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
17	93100-0802517	フランジB 8×25	1	販売単位：10
18	66902-B53-000	テンションリターンスプリング	1	
19	66903-B53-800	スプリングフック	2	
20	65901-B56-000	ブロワベルトストッパー	2	
21	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
22	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
23	66500-B53-801	電動クラッチベース COMP	1	
24	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
25	93100-0602017	フランジB 6×20	3	販売単位：10
26	66600-B53-802	クラッチギヤ COMP	1	
27	91647-1515	ブッシュ 77B-1515	2	
28	91251-1525231	マルザガネ 15×25×2.3	1	
29	94510-15080	Cジクトメワ 15	1	販売単位：10
30	83100-B10-000	シュートセンカイスイッチ	2	
31	94101-03010	ミガキW 3	8	販売単位：10
32	93500-0302014	ナベコネジ 3×20	4	販売単位：10
33	94111-03012	バネW 3	4	販売単位：10
34	94001-03412	N 3(2	4	販売単位：10
35	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
36	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
37	77100-B61-001	除雪クラッチワイヤー	1	
38	94251-080111	スナップピン A8×1.8	1	販売単位：10
39	94330-0802210	マルアタマピン 8×22	1	
40	68901-B53-000	電動クラッチカバー	1	
41	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
42	91382-0701201	コルゲート 7×120	1	販売単位：10
43	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				


13．パネル・ハンドル

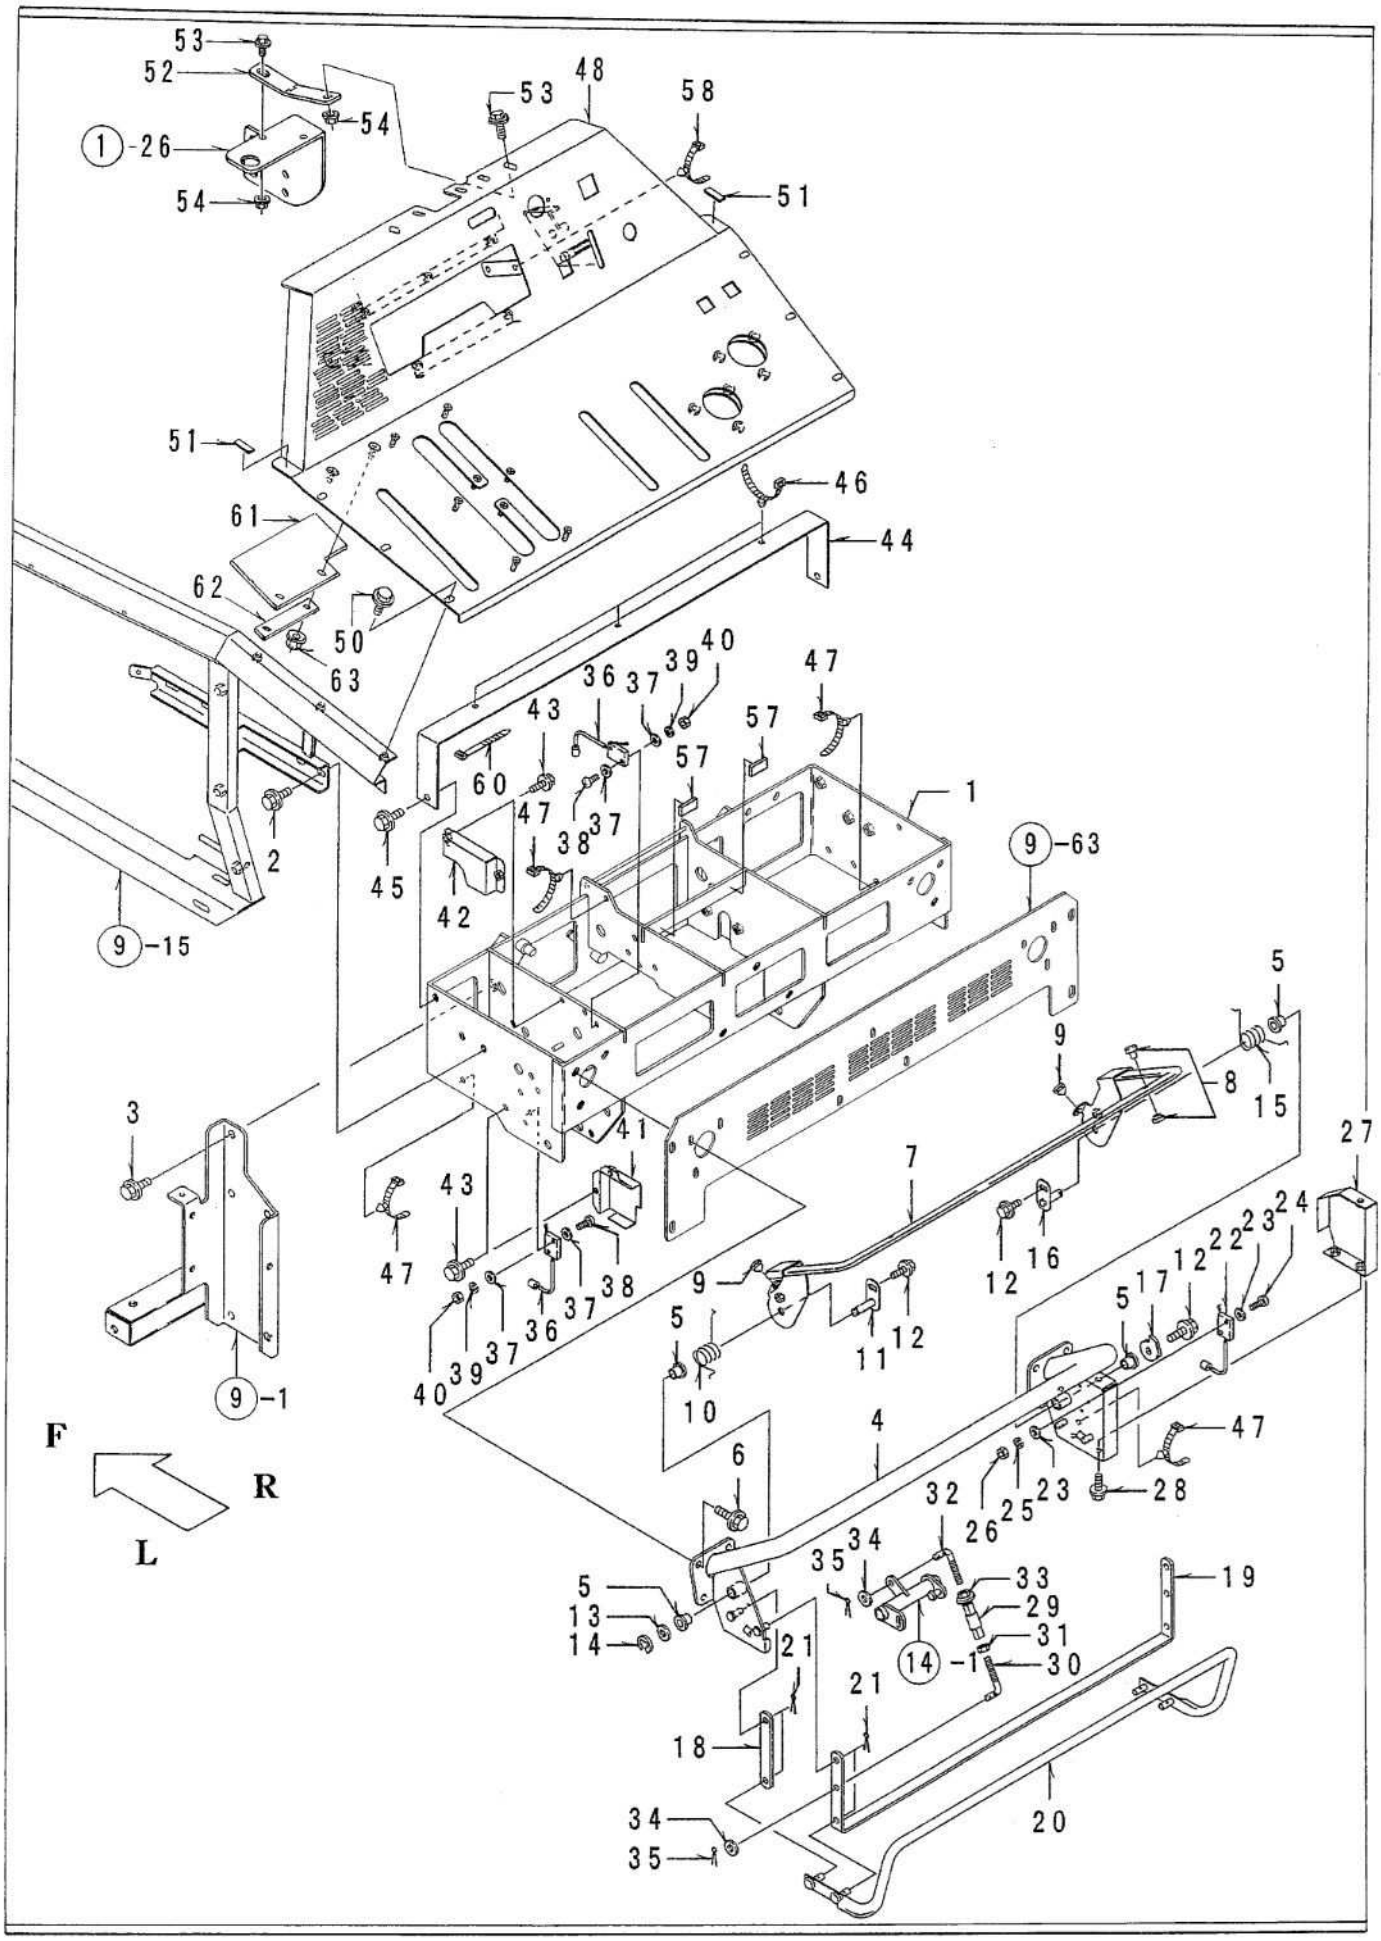
53
52
54
①-26
54
53
48
58
51
51
46
44
61
62
50
63
36
37
39
40
47
43
57
57
60
47
38
37
1
9-63
45
42
2
9-15
5
9
8
15
27
3
41
7
43
47
12
16
12
22
23
24
17
5
9
5
10
11
12
40
39
37
36
37
38
9-1
F
R
L
4
47
6
32
26
25
23
28
5
13
14
35
34
33
29
31
14-1
30
19
21
21
18
34
35
20

１３．パネル・ハンドル　　SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	72200-B61-001	コントロールボックス COMP	1	
2	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
3	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位：10
4	72400-B56-602	ハンドル COMP	1	
5	91644-101080	フランジブッシュ 80F-1010	4	
6	93100-0802017	フランジB 8×20	6	販売単位：10
7	73100-B56-002	メインクラッチレバー COMP	1	
8	71902-B28-000	リベット	2	
9	91701-A41-000	グロメット φ6	2	
10	72901-B56-001	リターンスプリング L	1	
11	74600-B56-000	レバーピン B COMP	1	
12	93100-0601217	フランジB 6×12	3	販売単位：10
13	94101-10010	ミガキW 10	1	販売単位：10
14	94511-08010	Eトメワ 8	1	販売単位：10
15	72902-B56-001	リターンスプリング R	1	
16	74500-B56-001	レバーピン A COMP	1	
17	74903-B56-000	スイッチカム B	1	
18	73909-B43-800	レバーリンク 100	2	
19	73901-B56-800	非常停止レバー B	1	
20	73600-B56-800	非常停止レバー A COMP	1	73200-B97-000へ統合
21	94210-25150	ワリピン 2.5×15	8	販売単位：10
22	83100-B10-000	シュートセンカイスイッチ	1	
23	94101-03010	ミガキW 3	4	販売単位：10
24	93500-0302014	ナベコネジ 3×20	2	販売単位：10
25	94111-03012	バネW 3	2	販売単位：10
26	94001-03412	N 3(2	2	販売単位：10
27	78400-B56-001	スイッチカバー D COMP	1	
28	93100-0601217	フランジB 6×12	3	販売単位：10
29	76902-B50-000	リンク 50	1	
30	74904-B56-000	調整ロッド L	1	
31	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
32	74905-B56-000	調整ロッド R	1	
33	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
34	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位：10
35	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
36	83100-B10-000	シュートセンカイスイッチ	2	
37	94101-03010	ミガキW 3	8	販売単位：10
38	93500-0302014	ナベコネジ 3×20	4	販売単位：10
39	94111-03012	バネW 3	4	販売単位：10
40	94001-03412	N 3(2	4	販売単位：10
41	78100-B54-000	スイッチカバー A COMP	1	
42	78300-B56-000	スイッチカバー C COMP	1	
43	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位：10
44	82902-B56-000	ハーネスステー	1	
45	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10


13．パネル・ハンドル

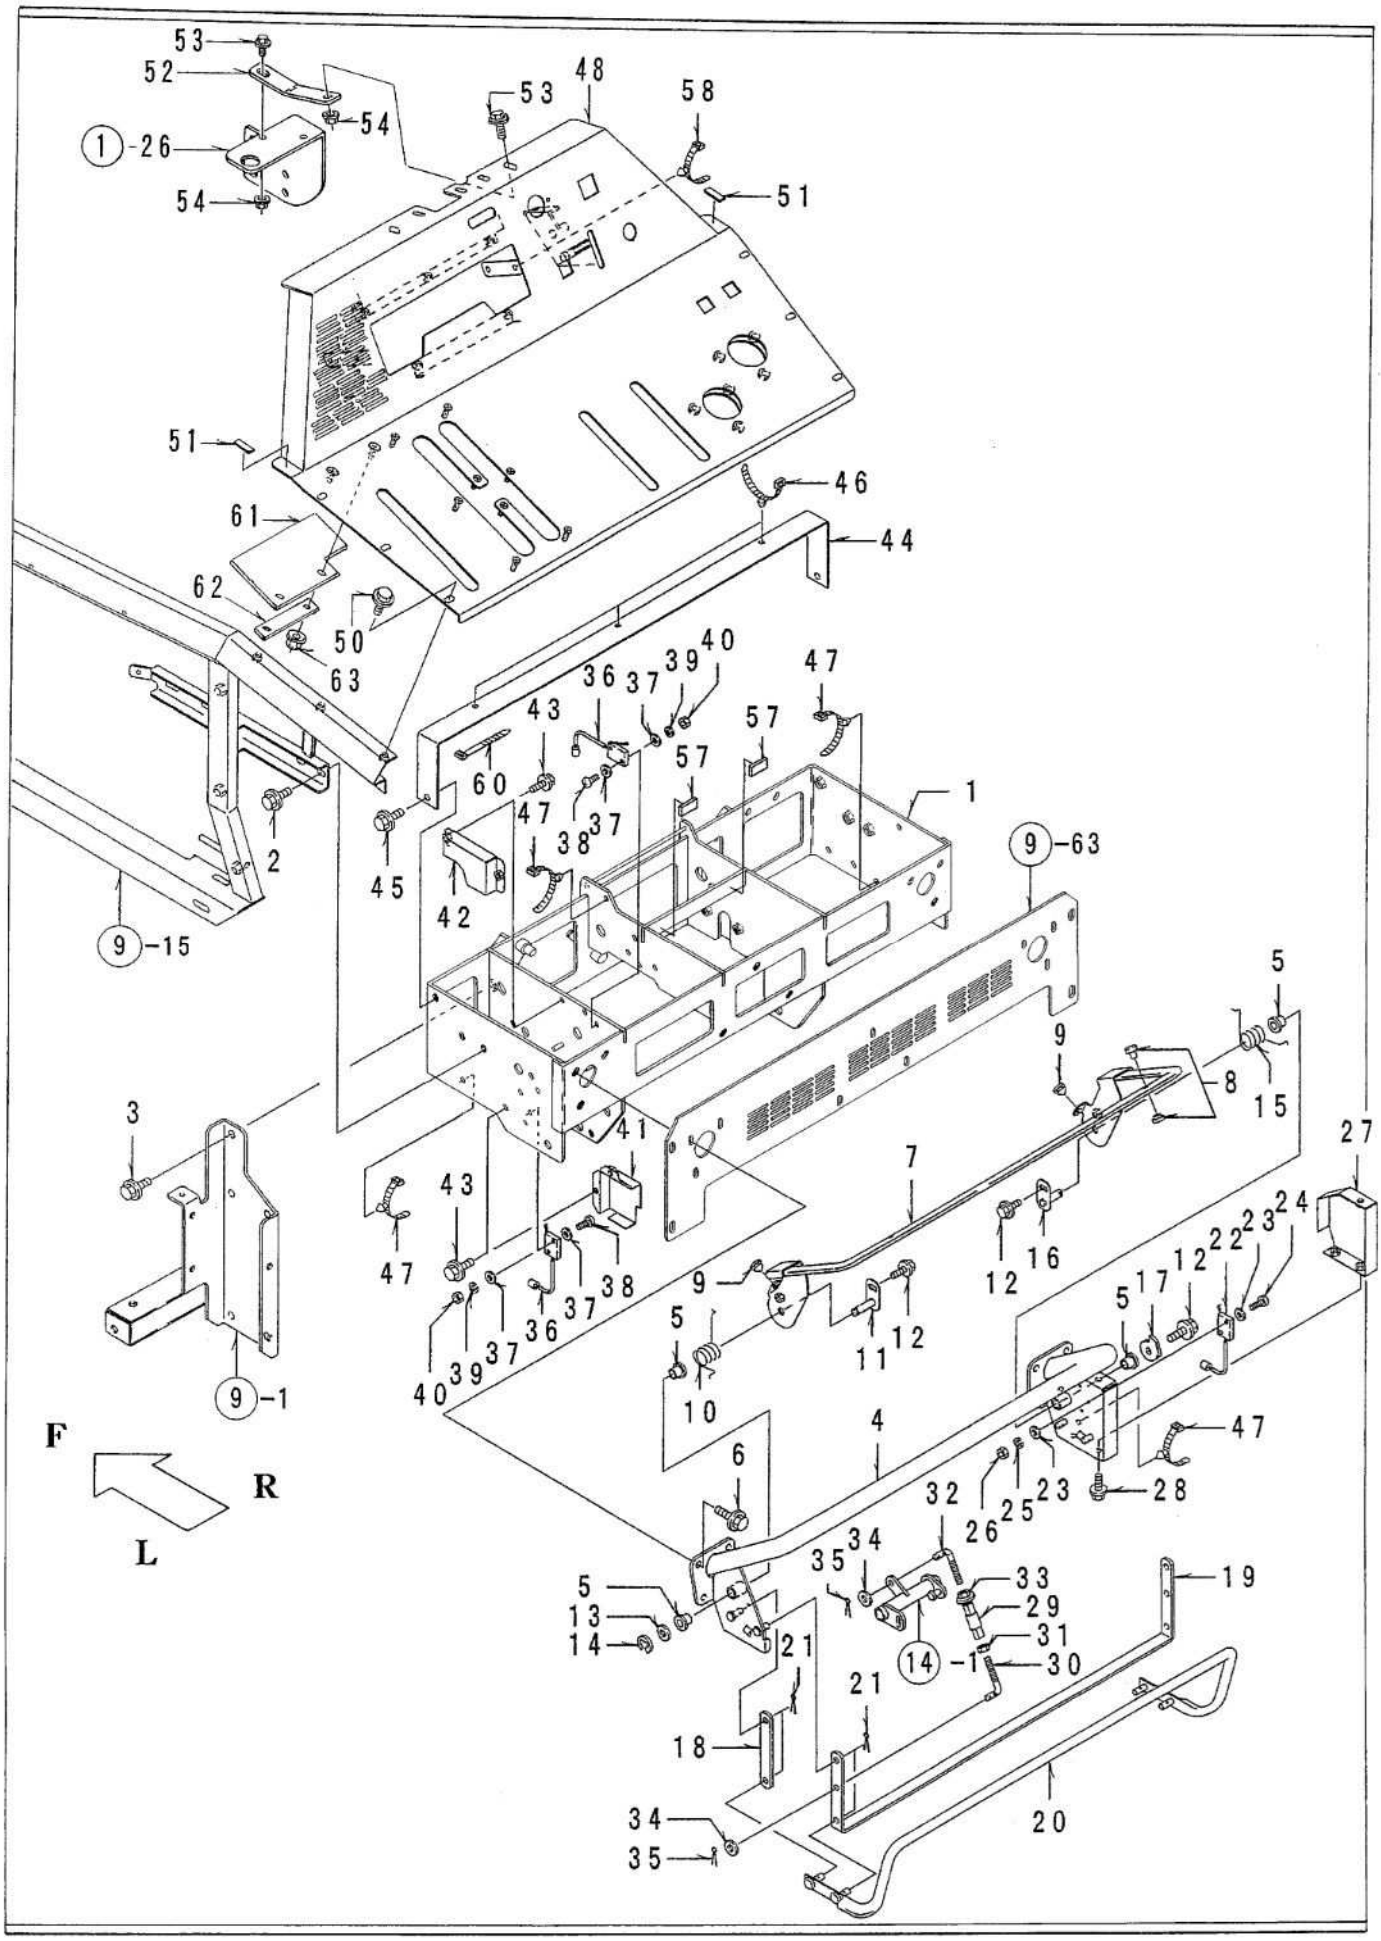

１３．パネル・ハンドル　　SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	91314-15782	ケーブルストラップ 1-5782	3	
47	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	4	
48	82100-B61-801	インジケータパネル COMP	1	供給不可
49				
50	93100-0601217	フランジB 6×12	6	販売単位：10
51	82903-B56-000	ゴム 10×30×3	2	
52	82901-B61-800	パネルステー	1	供給不可
53	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
54	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
55	----------	----------	----	----------
56				
57	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	2	
58	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
59				
60	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
61	82903-B61-000	ハーネスラバー	1	
62	82904-B61-000	ハーネスラバーサポート	1	
63	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
64				
65	----------	----------	----	----------
66				
67				
68				
69				
70	----------	----------	----	----------
71				
72				
73				
74				
75	----------	----------	----	----------
76				
77				
78				
79				
80	----------	----------	----	----------
81				
82				
83				
84				
85	----------	----------	----	----------
86				
87				
88				
89				
90				


14. 操作レバー（1）

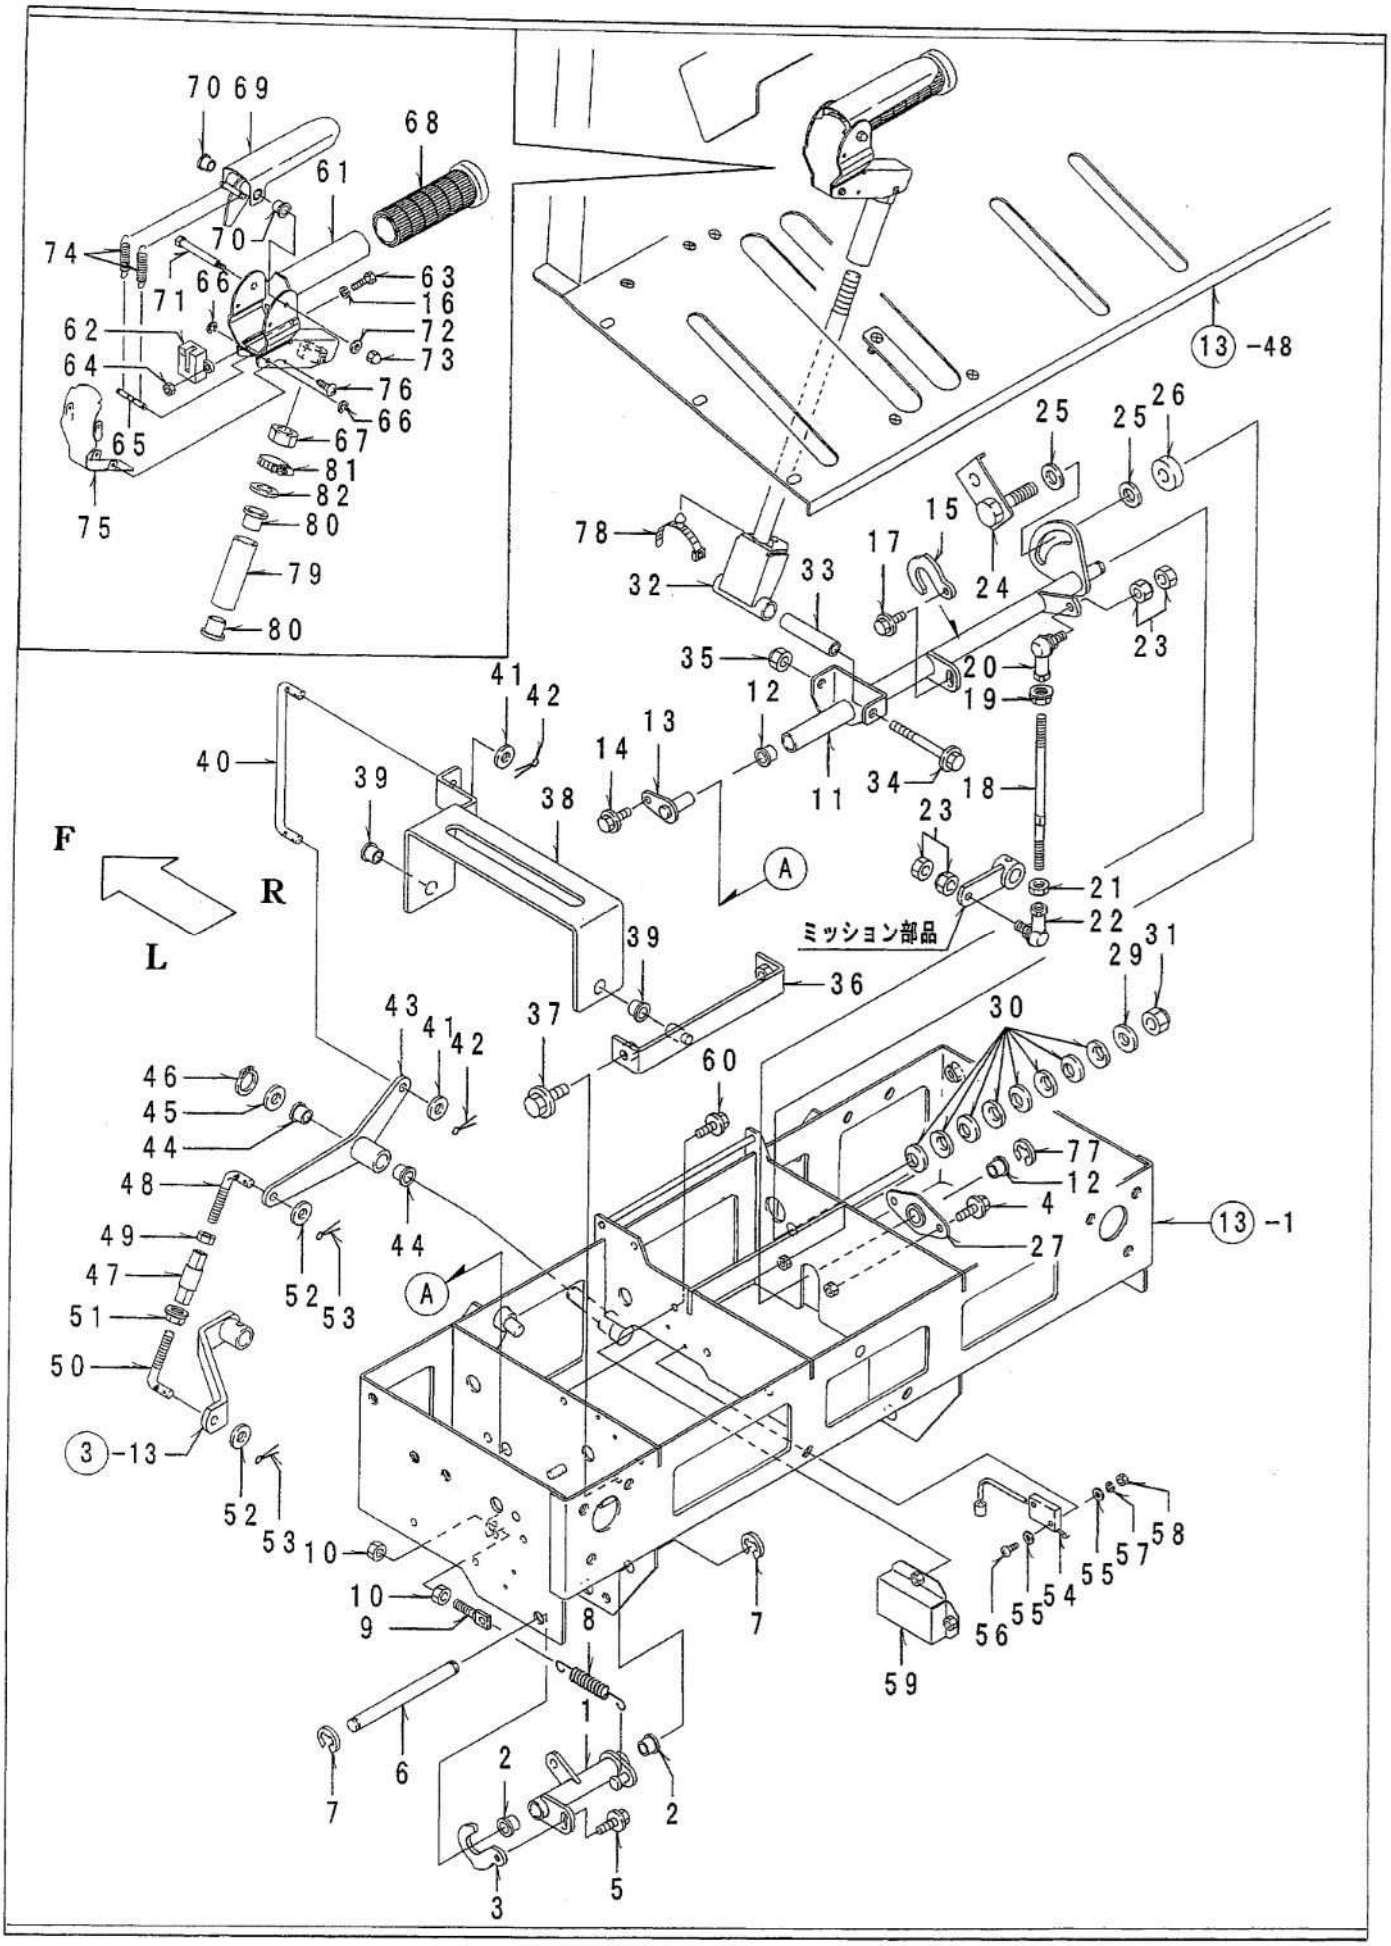
70 69
68
61
74
70
63
16
71
66
72
62
73
64
76
66
65
67
81
82
75
80
79
80
78
32
33
17
15
24
25
25
26
23
35
20
19
12
41
42
14
13
11
34
18
40
39
38
23
21
22
F
R
L
A
ミッション部品
39
36
37
43
41
42
60
30
29
31
46
45
44
48
49
47
51
50
52
53
44
A
77
12
4
27
13 -1
3 -13
52
53
10
10
9
8
7
1
6
7
2
2
5
3
59
56
55
54
55
57
58

１４．操作レバー（１）　SE422AD

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	74100-B56-001	ﾚﾊﾞｰｱｰﾑ COMP	1	
2	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	2	
3	74902-B56-000	ｽｲｯﾁｶﾑ A	1	
4	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	2	販売単位：10
5	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	1	販売単位：10
6	73902-B56-000	ﾋﾟﾝ 12×130	1	
7	94511-09010	Eﾄﾒﾜ 9	2	販売単位：10
8	91601-B50-003	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10×118	1	
9	16904-M65-000	ﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	1	
10	94003-08412	ｺｶﾞﾀN 8(2	2	販売単位：10
11	75100-B56-002	変速ﾚﾊﾞｰﾎﾞｽ COMP	1	
12	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	2	
13	74500-B43-000	ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 30 COMP	1	末番-801可
14	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	1	販売単位：10
15	74902-B56-000	ｽｲｯﾁｶﾑ A	1	
16	94111-05012	ﾊﾞﾈW 5	2	販売単位：10
17	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12	1	販売単位：10
18	75901-B50-000	主変速ﾛｯﾄﾞ A	1	
19	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	1	販売単位：10
20	91634-080211	ﾘﾝｸﾎﾞｰﾙ BL8D	1	
21	91231-0841210	ｺｶﾞﾀﾋﾀﾞﾘN 8(2	1	
22	91634-080221	ﾘﾝｸﾎﾞｰﾙ BL8DL	1	
23	91235-08100	ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 8	2	
24	75500-B56-001	ﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ COMP	1	
25	91648-8012	ﾜｯｼｬｰ 80W-12	2	
26	72904-B56-000	ﾌﾘｸｼｮﾝｶﾗｰ	1	
27	75200-B56-001	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ COMP	1	
28				
29	94101-12010	ﾐｶﾞｷW 12	1	販売単位：10
30	91252-121	ｻﾗﾊﾞﾈ L12	8	
31	91233-124111	Uﾅｯﾄ 12×1.25	1	
32	75700-B56-806	変速ﾚﾊﾞｰ COMP	1	
33	75903-M72-002	ｶﾗｰ 9×63.5	1	
34	93100-0808017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×80	1	
35	91233-084110	Uﾅｯﾄ 8	1	販売単位：10
36	72300-B56-800	主変速ﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP	1	
37	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8×16	2	販売単位：10
38	75600-B56-001	変速ﾚﾊﾞｰｱｰﾑ COMP	1	
39	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	2	
40	75904-B56-000	副変速ﾛｯﾄﾞ B	1	
41	94101-08010	ﾐｶﾞｷW 8	2	販売単位：10
42	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5×15	2	販売単位：10
43	75400-B56-000	副変速ｶﾑ COMP	1	
44	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	2	
45	94101-12010	ﾐｶﾞｷW 12	1	販売単位：10

14. 操作レバー（1）

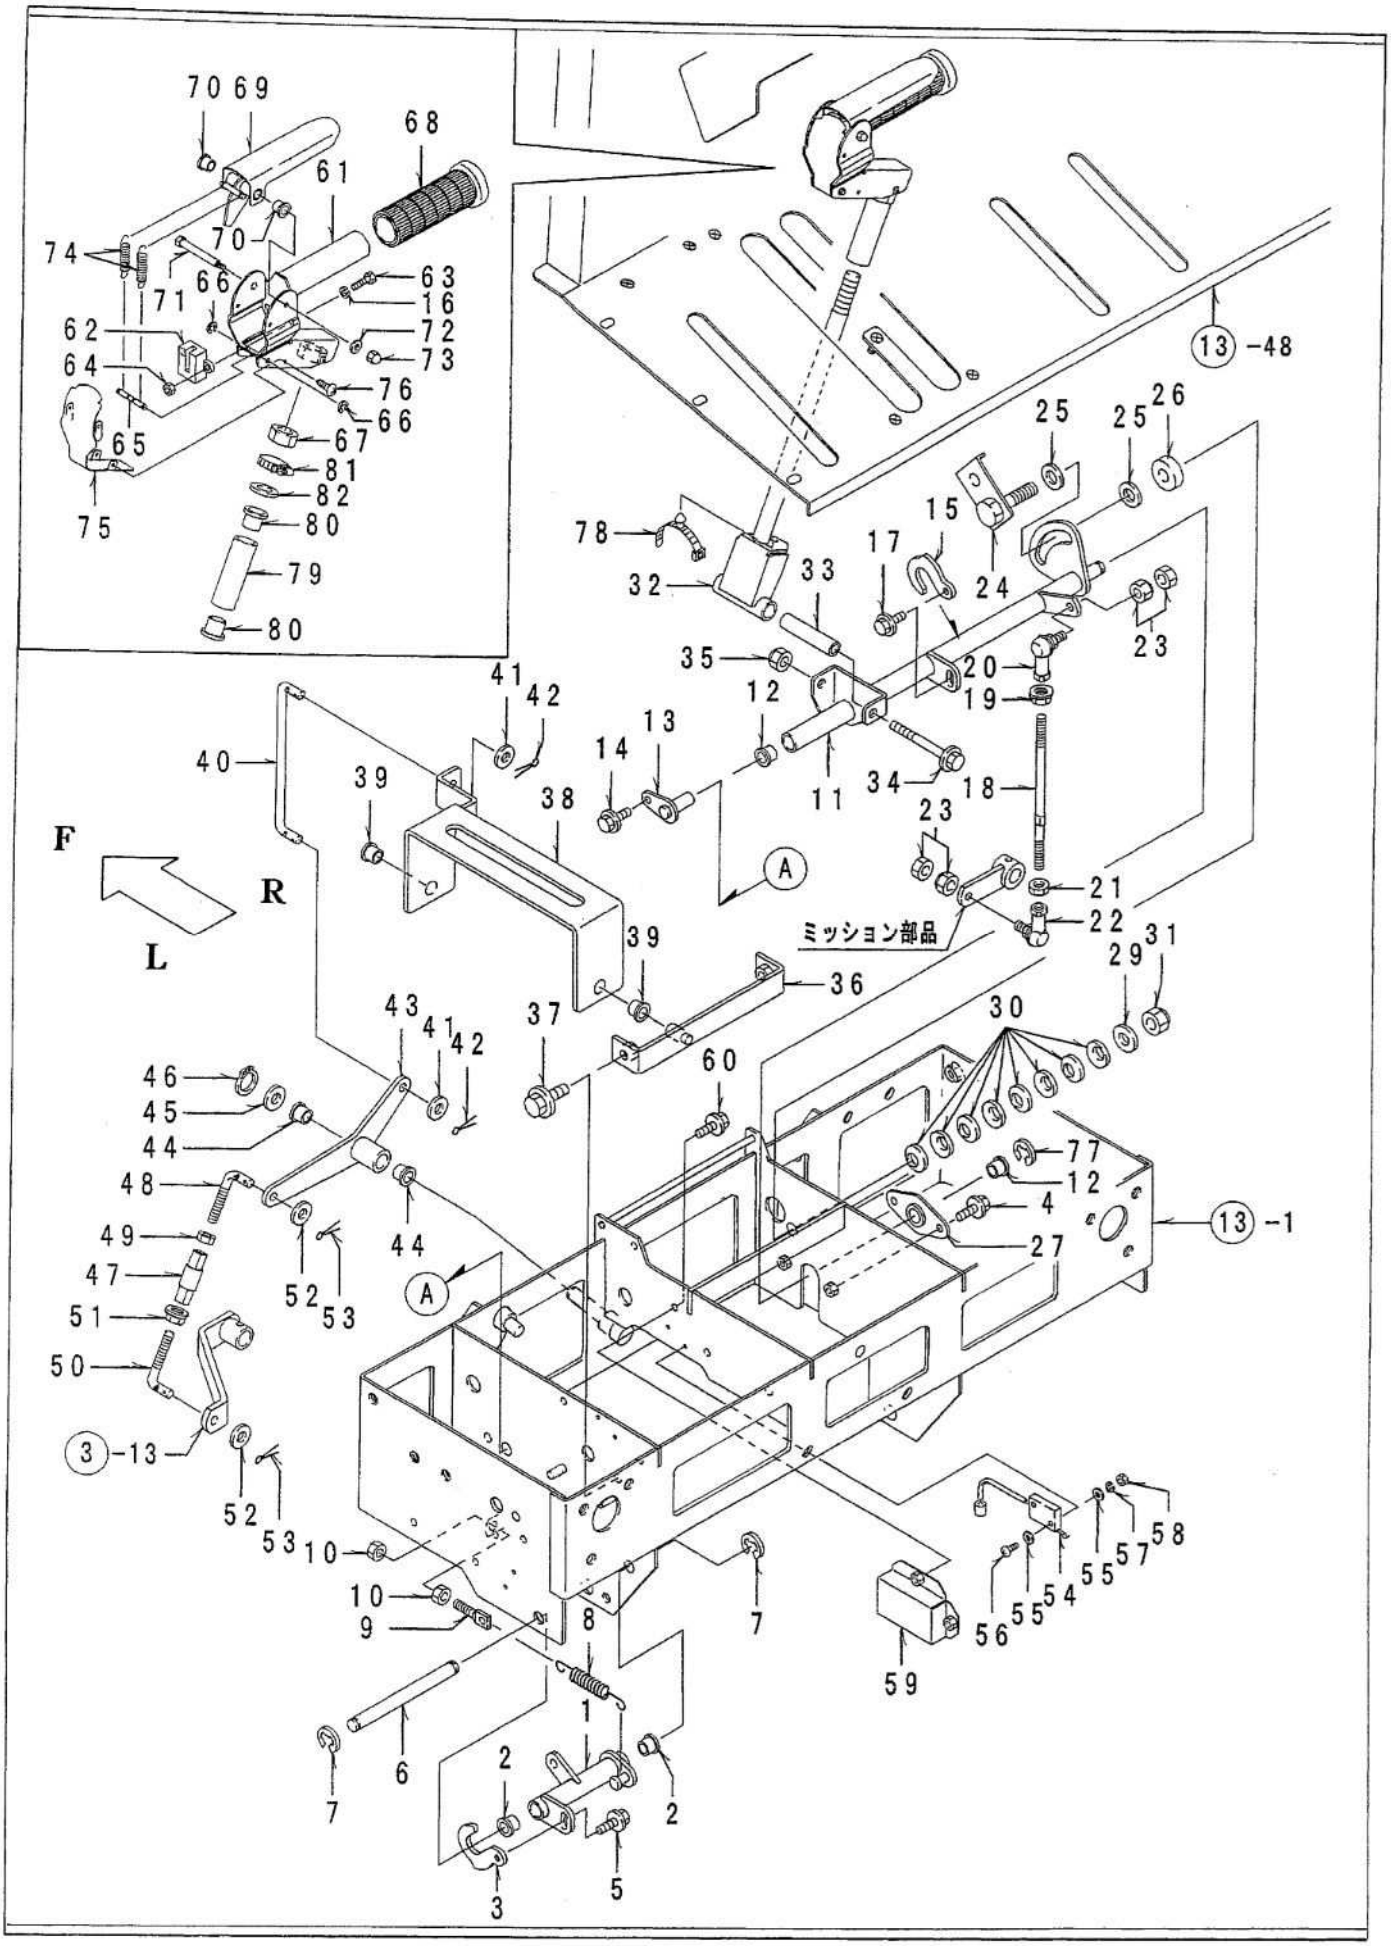


１４．操作レバー（１）

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位：10
47	75905-B07-000	リンク 100	1	
48	75903-B16-001	副変速ロッド B	1	
49	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
50	75907-B08-001	ロッド 120	1	
51	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
52	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位：10
53	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
54	83100-B10-000	シュートセンカイスイッチ	1	
55	94101-03010	ミガキW 3	4	販売単位：10
56	93500-0302014	ナベコネジ 3×20	2	販売単位：10
57	94111-03012	バネW 3	2	販売単位：10
58	94001-03412	N 3(2	2	販売単位：10
59	78200-B56-000	スイッチカバー B COMP	1	
60	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
61	73700-B56-804	HSTレバーグリップ COMP	1	供給不可
62	83300-B56-000	リードスイッチ	1	供給不可
63	92000-0502014	B 5×20	2	販売単位：10
64	94001-05412	N 5(2	2	販売単位：10
65	73904-B56-000	スプリングホルダー	1	
66	94511-03010	Eトメワ 3	2	販売単位：10
67	94004-14412	N 14×1.5	1	
68	73906-B56-000	ハンドルグリップ 34	1	供給不可
69	73500-B56-003	HSTクラッチレバー COMP	1	
70	91644-060680	フランジブッシュ 80F-0606	2	
71	73903-B56-000	クラッチピン	1	
72	94101-04010	ミガキW 4	1	販売単位：10
73	94021-04413	フクロN 4	1	販売単位：10
74	72903-B56-001	クラッチスプリング	2	
75	78500-B56-804	クラッチカバー COMP	1	
76	91216-3006020	タッピンネジ 3×6	4	販売単位：10
77	94511-09010	Eトメワ 9	1	販売単位：10
78	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
79	75902-B56-801	パイプサポート	1	
80	91644-141580	フランジブッシュ 80F-1415	2	
81	91323-015	自在バンド 15	1	
82	94101-14010	ミガキW 14	1	
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

15．操作レバー（2）

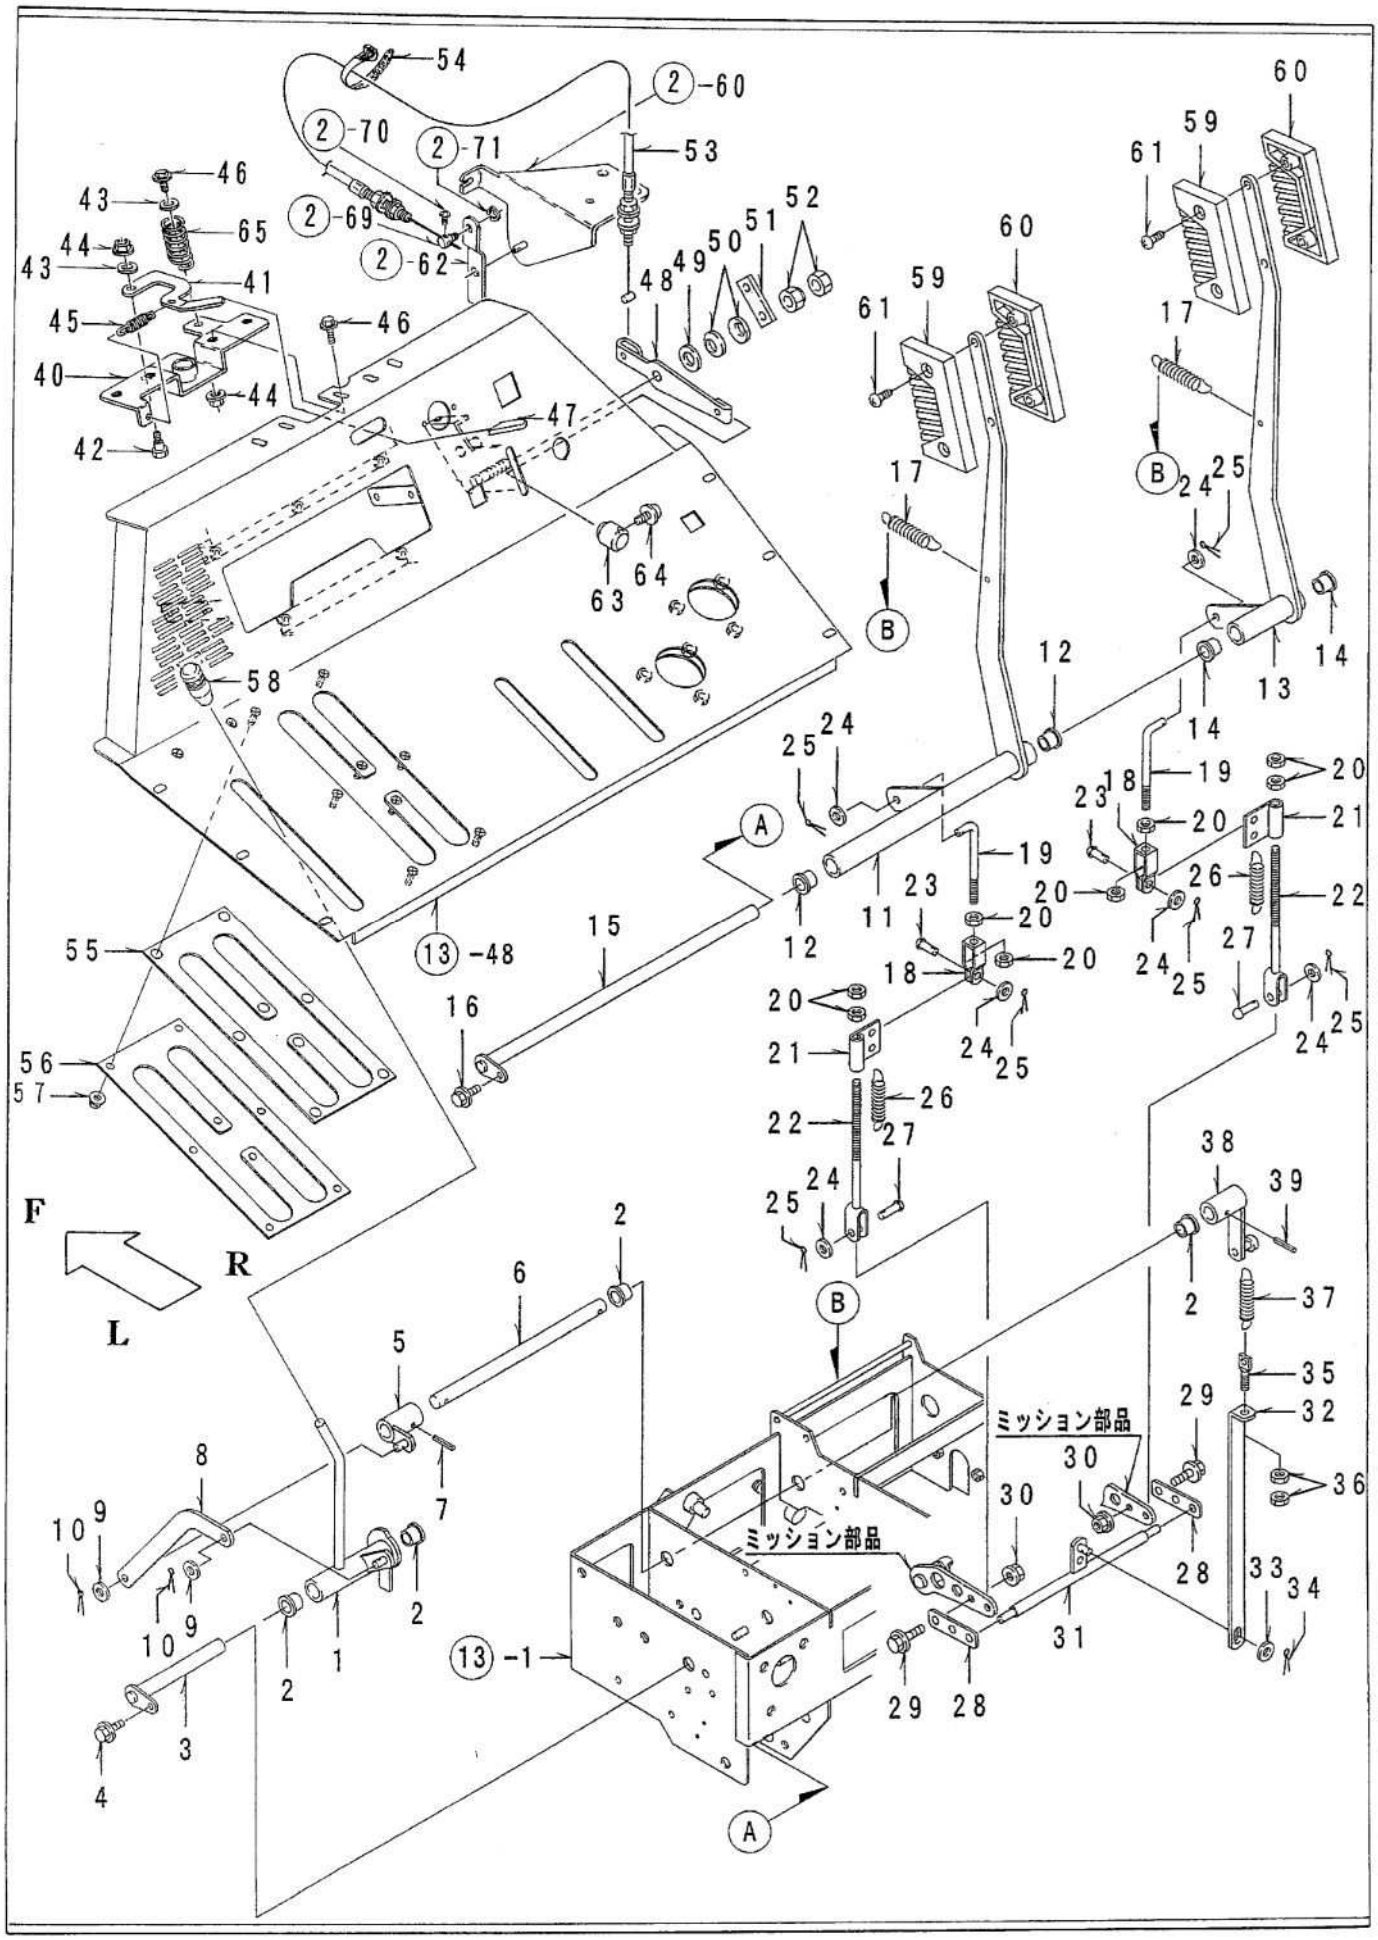

54
2-60
2-70
2-71
53
2-69
2-62
46
43
65
44
41
45
40
42
47
48
49
50
51
52
60
59
61
17
B
24
25
63
64
58
12
14
13
A
19
20
23
18
21
26
22
27
11
15
16
55
56
57
13-48
F
R
L
2
6
5
7
8
10
9
1
3
4
13-1
38
39
37
35
32
36
29
30
28
31
33
34
ミッション部品

１５．操作レバー（２）

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	76100-B56-801	駐車ブレーキレバー COMP	1	
2	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	4	
3	76200-B56-000	レバーピン 132 COMP	1	
4	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
5	76400-B56-000	カウンターアーム B COMP	1	
6	76905-B56-000	ブレーキカウンターシャフト	1	
7	94319-50028	スプリングピン 5×28	1	販売単位：10
8	76906-B56-000	ブレーキリンクアーム	1	
9	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位：10
10	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
11	73200-B56-801	サイドクラッチレバー L COMP	1	
12	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
13	73300-B56-800	サイドクラッチレバー R COMP	1	供給不可
14	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
15	73400-B56-801	レバーピン 410 COMP	1	
16	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
17	91604-A38-001	コイルスプリング 16.5×125	2	
18	73903-A91-000	ジョイント A	2	
19	75905-B39-031	副変速ロッド C	2	
20	94003-08412	コガタN 8(2	8	販売単位：10
21	73904-B54-800	サイドクラッチホルダー	2	
22	76600-B53-000	サイドクラッチロッド COMP	2	
23	94330-0802210	マルアタマピン 8×22	2	
24	94101-08010	ミガキW 8	6	販売単位：10
25	94210-25150	ワリピン 2.5×15	6	販売単位：10
26	91601-B16-000	サイドクラッチスプリング	2	
27	94330-0802510	マルアタマピン 8×25	2	
28	76903-B53-000	ブレーキアームプレート	2	
29	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
30	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
31	76500-B53-000	ブレーキピン COMP	1	
32	76904-B56-000	ブレーキリンクバー	1	
33	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
34	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
35	16904-M65-000	テンションロッド	1	
36	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
37	91601-A71-001	テンションクラッチスプリング	1	91601-B16-000へ統合
38	76300-B56-000	カウンターアーム A COMP	1	
39	94319-50028	スプリングピン 5×28	1	販売単位：10
40	72500-B53-800	ボンネットホルダー COMP	1	
41	72901-B53-800	ボンネットオープンレバー	1	
42	75911-B18-000	段付ボルト M6	1	
43	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
44	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
45	91601-M27-001	コイルスプリング 12.5×50	1	


15．操作レバー（2）

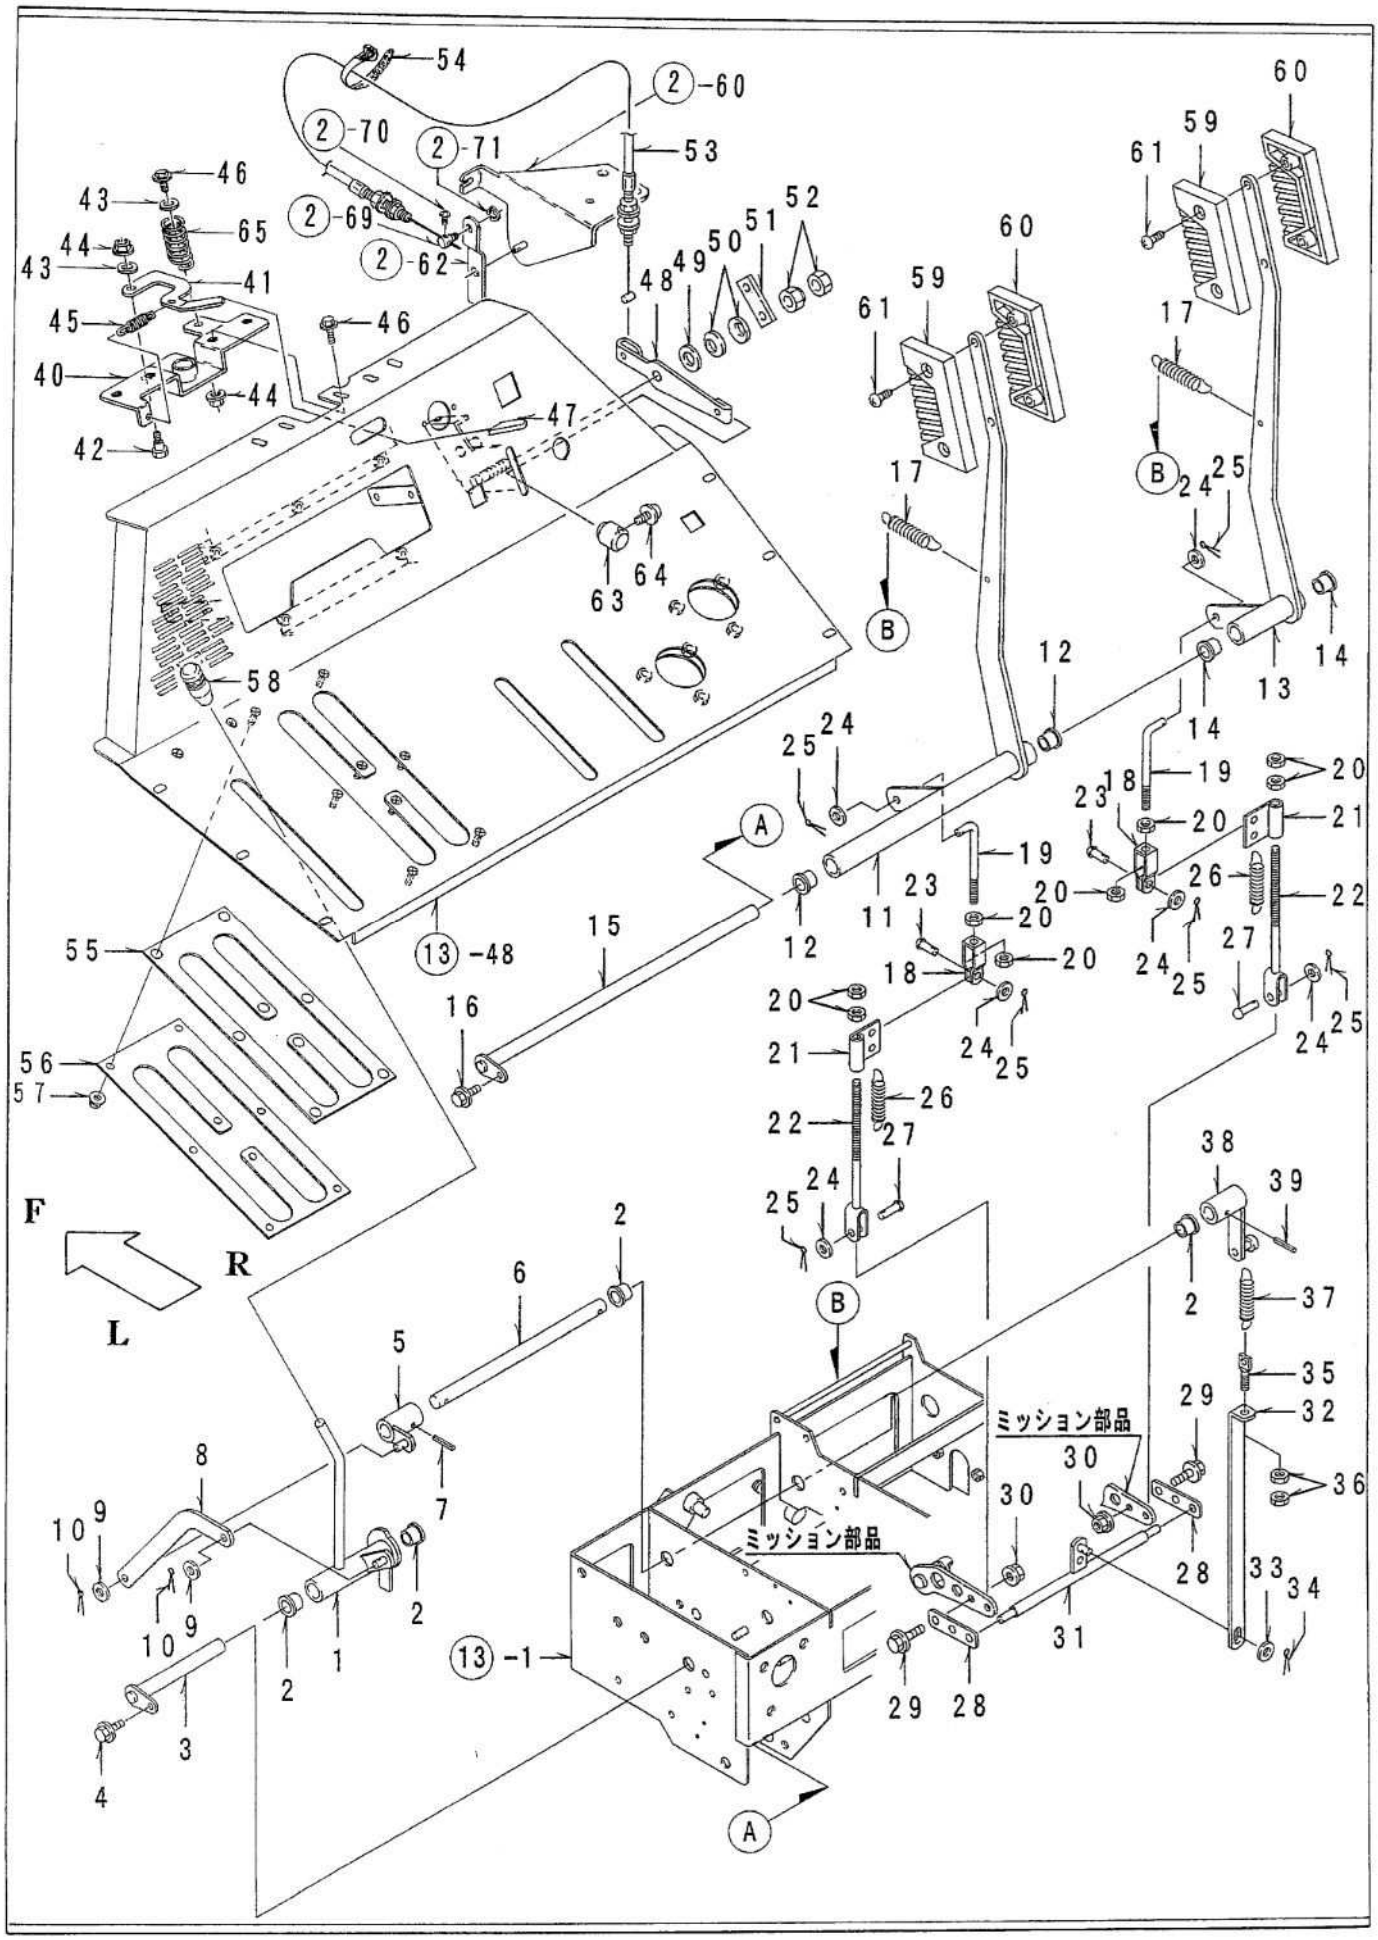
54
2-60
2-70
2-71
53
2-69
2-62
46
43
65
44
41
45
40
42
47
48
49
50
51
52
60
59
61
17
B
24
25
63
64
58
12
14
13
A
18
19
20
21
23
26
22
27
11
15
16
55
56
57
13-48
F
R
L
2
6
5
7
8
10
9
1
3
4
38
39
37
35
32
36
29
30
28
31
33
34
ミッション部品
13-1

１５．操作レバー（２）　SE422AD

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
46	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16	5	販売単位：10
47	91731-1510021	ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ K15	1	
48	75905-B18-001	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	
49	94101-08015	ﾀﾞｲﾏﾙW 8	1	販売単位：10
50	91252-082	ｻﾗﾊﾞﾈH 8	2	販売単位：10
51	75906-B18-000	ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ	1	
52	91235-08100	ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 8	1	
53	77200-B61-001	ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔｰ	1	
54	91311-140	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140	1	販売単位：10
55	75901-B54-000	変速ﾚﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ	1	
56	75902-B54-000	ﾚﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ	1	
57	94002-06410	ﾌﾗﾝｼﾞN 6	8	販売単位：10
58	76902-A91-001	操作ﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ（赤	1	
59	76903-B18-000	ｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ A	2	
60	76904-B18-000	ｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ B	2	
61	76906-A91-000	ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ 4×20	4	
62				
63	75907-B18-000	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾉﾌﾞ	1	
64	75908-B18-001	ｽﾍﾟｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 4×8	1	
65	91603-B18-000	ﾎﾞﾝﾈｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				


16．電装品（1）

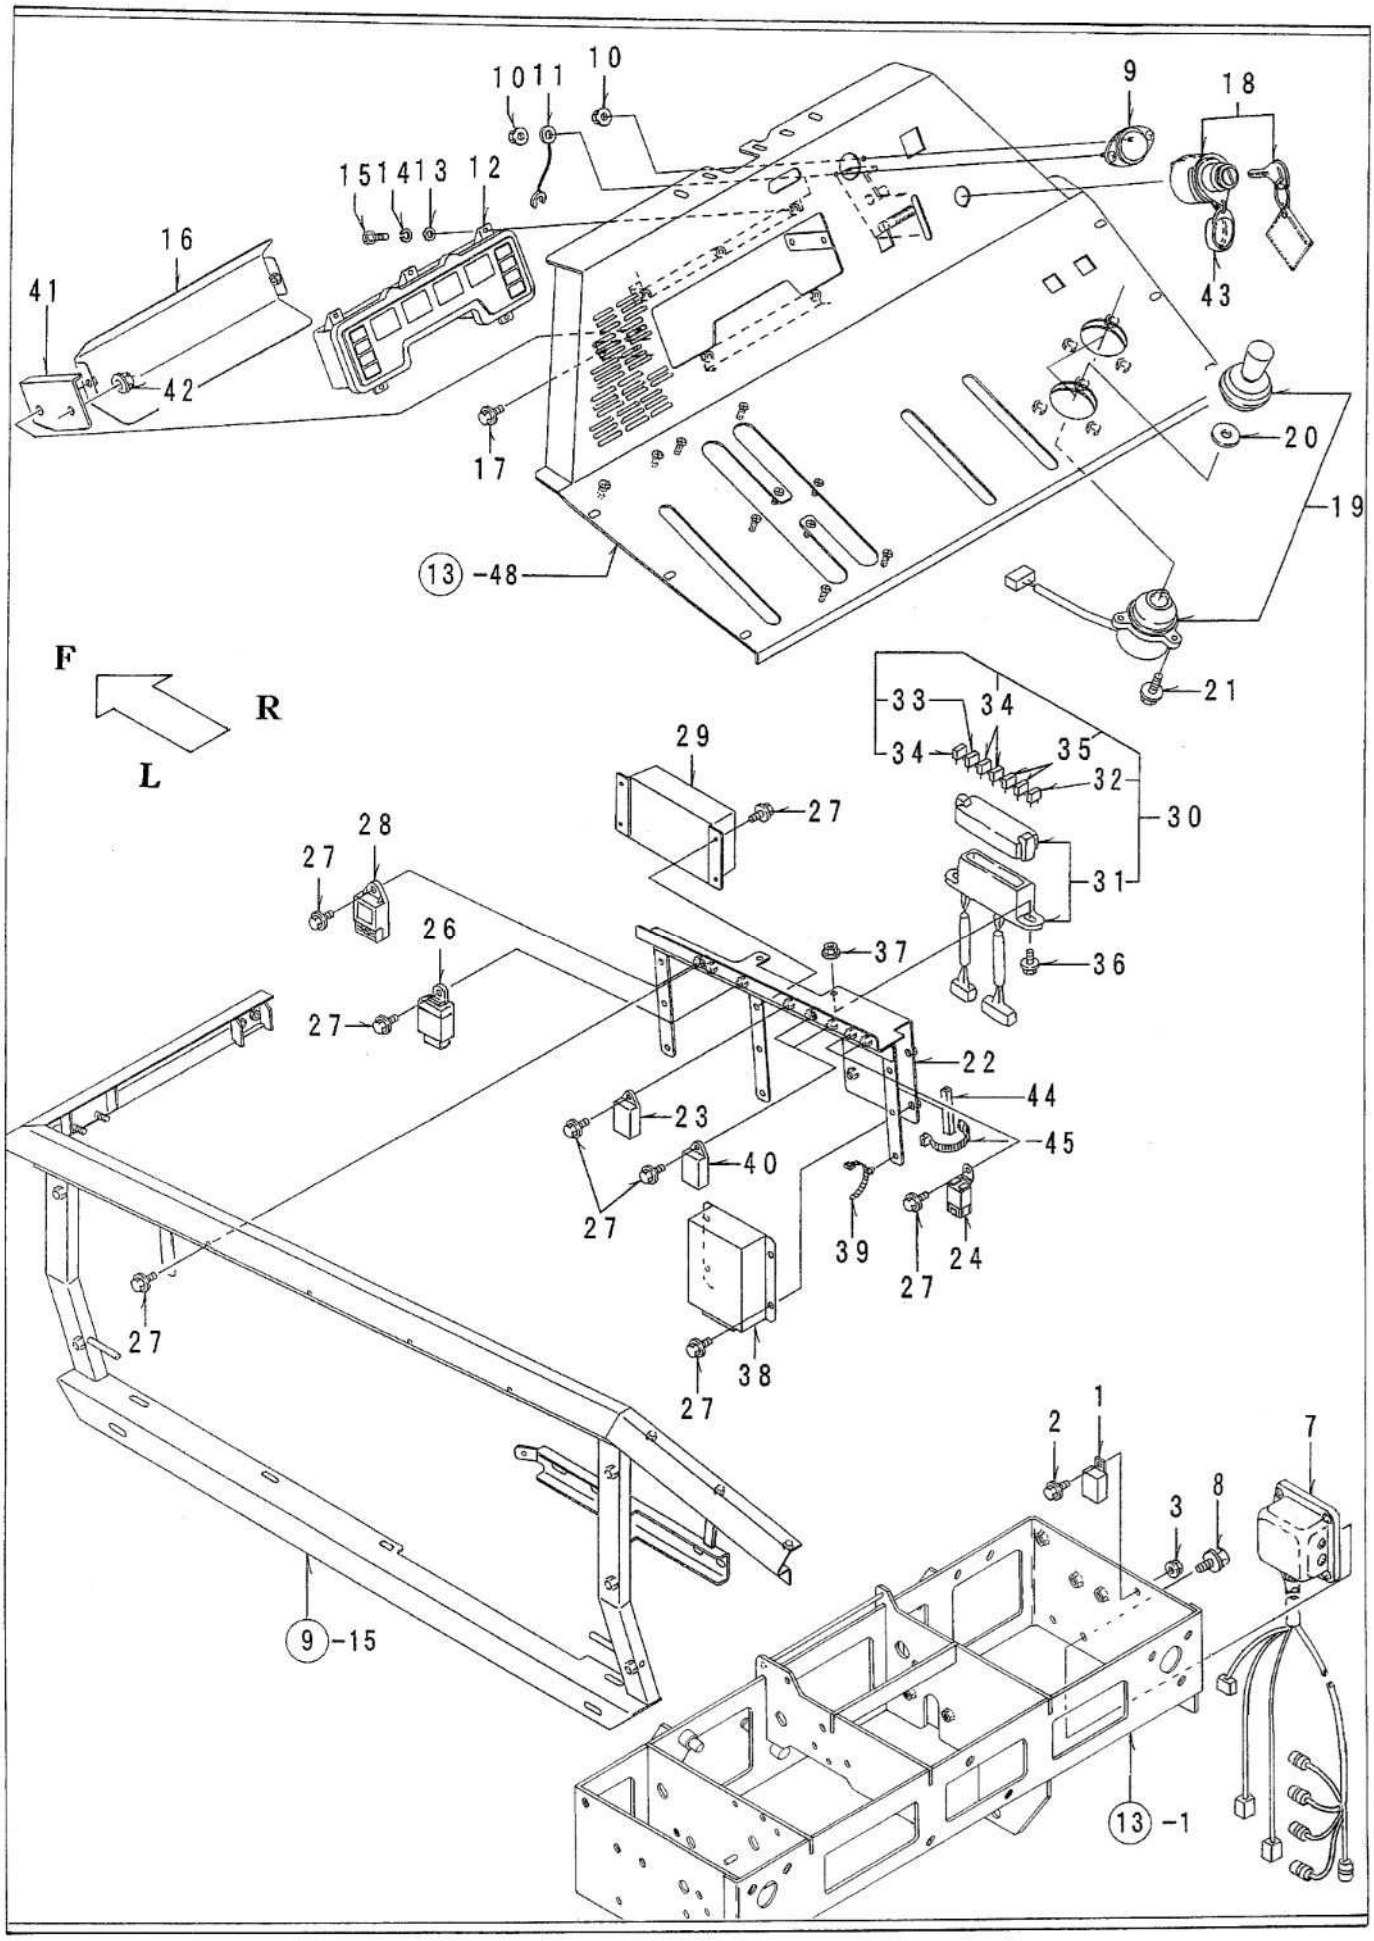
10
10
11
9
18
15
14
13
12
16
41
42
43
17
20
19
13 -48
F
R
L
21
33
34
34
35
32
30
29
27
28
27
31
26
37
27
36
22
44
23
45
40
27
39
27
24
27
38
27
2
1
7
3
8
9 -15
13 -1

１６．電装品（１）　　SE422AD

パーツNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	84300-B18-000	ソレノイドボックス	1	08010-B18-000へ
2	93100-0601617	フランジB 6x16	1	販売単位：10
3	94002-06410	フランジN 6	1	販売単位：10
4				
5				
6				
7	83600-B56-000	水平制御ユニット	1	08009-B18-000 代替キットへ
8	93100-0601217	フランジB 6x12	2	販売単位：10
9	83100-B07-000	パネルライト　83120-B07-000 バルブ 12V10W	1	
10	94002-04410	フランジN 4	2	販売単位：10
11	87300-B18-000	アースコード	1	
12	83100-B54-000	コンビメーター 83110-B18-000 バルブ 12V3.4W	1	08003-B54-000 変換キットへ
13	94101-04010	ミガキW 4	5	販売単位：10
14	94111-04012	バネW 4	5	販売単位：10
15	92000-0401614	B 4x16	5	販売単位：10
16	88100-B53-001	メーターカバー COMP	1	
17	93100-0601217	フランジB 6x12	2	販売単位：10
18	15393-63612	スタータスイッチ アッシ	1	エンジン付属品 66711-55240 キーのみ(2個入)
19	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ノブのみ 35362-797-631
20	83902-B18-000	マルザガネ 11x32x4.5	2	
21	93100-0602017	フランジB 6x20	6	販売単位：10
22	82200-B61-800	リレーブラケット COMP	1	供給不可
23	84100-B32-000	Cリレー	1	ライトリレー
24	84500-B18-000	NOリレー	2	走行リレー、セル作動リレー
25				
26	T0070-31411	タイマー(キーストップ	1	エンジン付属品 ソレノイド作動リレー
27	93100-0601217	フランジB 6x12	17	販売単位：10
28	33740-75293	タイマ(グローランプ	1	エンジン付属品 ランプタイマー
29	84100-B56-000	旋回コントローラ	1	
30	80001-B61-001	ヒューズボックス ASSY	1	供給不可
31	89100-B18-000	ヒューズボックス	1	供給不可
32	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	
33	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
34	91811-110	ブレードヒューズ 10A	3	
35	91811-130	ブレードヒューズ 30A	2	
36	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
37	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
38	84100-B54-001	コントロールボックス	1	
39	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	2	
40	84200-B56-000	モーターリレー	2	オーガオフリレー、オーガオンリレー
41	82902-B61-800	メーターカバー	1	供給不可
42	94002-06410	フランジN 6	1	販売単位：10
43	54611-41121	スタータスイッチキャップ	1	エンジン付属品
44	85902-B56-000	玉ナシ溝ゴム 11x60	1	供給不可
45	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
46				
47				
48				
49				
50				

17. 電装品（2）

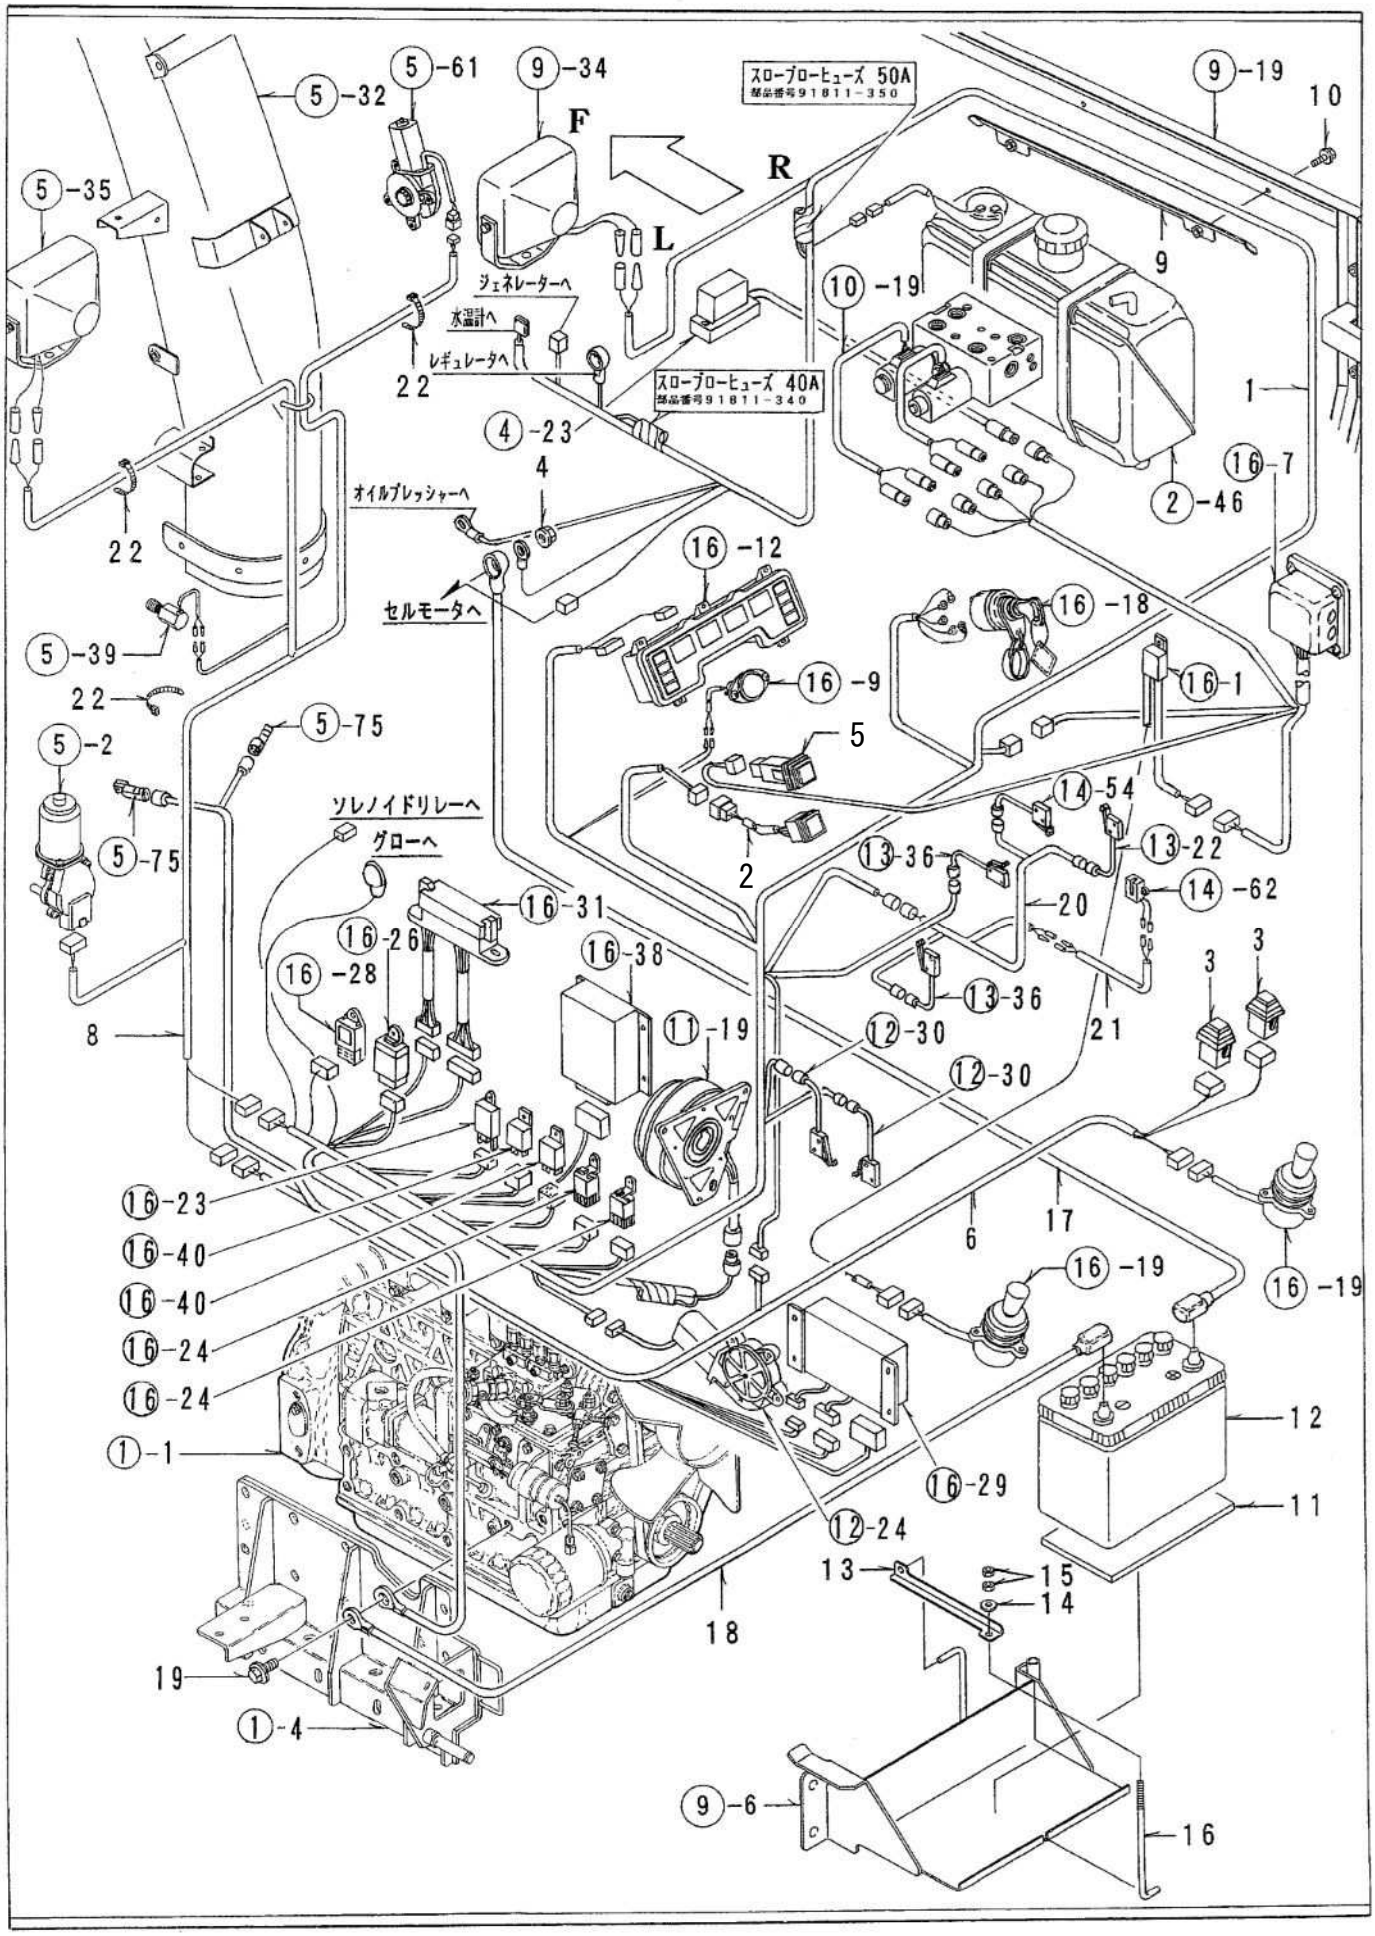

スローブローヒューズ 50A
部品番号91811-350
スローブローヒューズ 40A
部品番号91811-340
F
R
L
ジェネレーターへ
水温計へ
レギュレータへ
オイルプレッシャーへ
セルモータへ
ソレノイドリレーへ
グローへ
(5)-61
(9)-34
(5)-32
(5)-35
(4)-23
(5)-39
(5)-2
(5)-75
(16)-31
(16)-26
(16)-28
(16)-38
(11)-19
(12)-30
(16)-23
(16)-40
(16)-40
(16)-24
(16)-24
(1)-1
(1)-4
(9)-19
(10)-19
(16)-12
(16)-18
(16)-9
(16)-1
(14)-54
(13)-22
(13)-36
(14)-62
(16)-7
(2)-46
(16)-19
(16)-29
(12)-24
(9)-6
10
9
1
4
5
2
20
21
3
6
17
12
11
13
15
14
18
19
16

１７．電装品（２）

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	85100-B61-002	メインハーネス	1	
2	83200-B54-000	大形照光スイッチ	1	オーガクラッチ用
3	91830-0011000	小形照光スイッチ(フリー	2	83500-B18-000Kへ
4	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
5	83500-B18-000	小形照光スイッチ	1	
6	85200-B56-000	シュータハーネス	1	
7				
8	85400-B61-001	シュータライトハーネス	1	供給不可
9	82300-B56-000	ハーネスステー COMP	1	
10	93100-0601217	フランジB 6x12	2	販売単位：10
11	89903-A26-000	防振ゴム	1	
12	91890-095D31L	バッテリー 95D31L	1	
13	86901-B56-801	バッテリークランプ	1	
14	94101-06015	ダイマルW 6	1	販売単位：10
15	94001-06412	N 6(2	2	販売単位：10
16	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	1	
17	87100-B56-000	バッテリー ＋ コード	1	
18	87200-B56-001	バッテリー － コード	1	
19	93300-1001617	フランジB 10x1.25x16	1	
20	85500-B56-000	走行ハーネス	1	
21	85600-B56-000	レバーハーネス	1	
22	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
23	91811-340	スローブローヒューズ 40A[AS]	1	メインハーネス内
24	91811-350	スローブローヒューズ 50A[AS]	1	メインハーネス内
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

18. 銘板、付属品

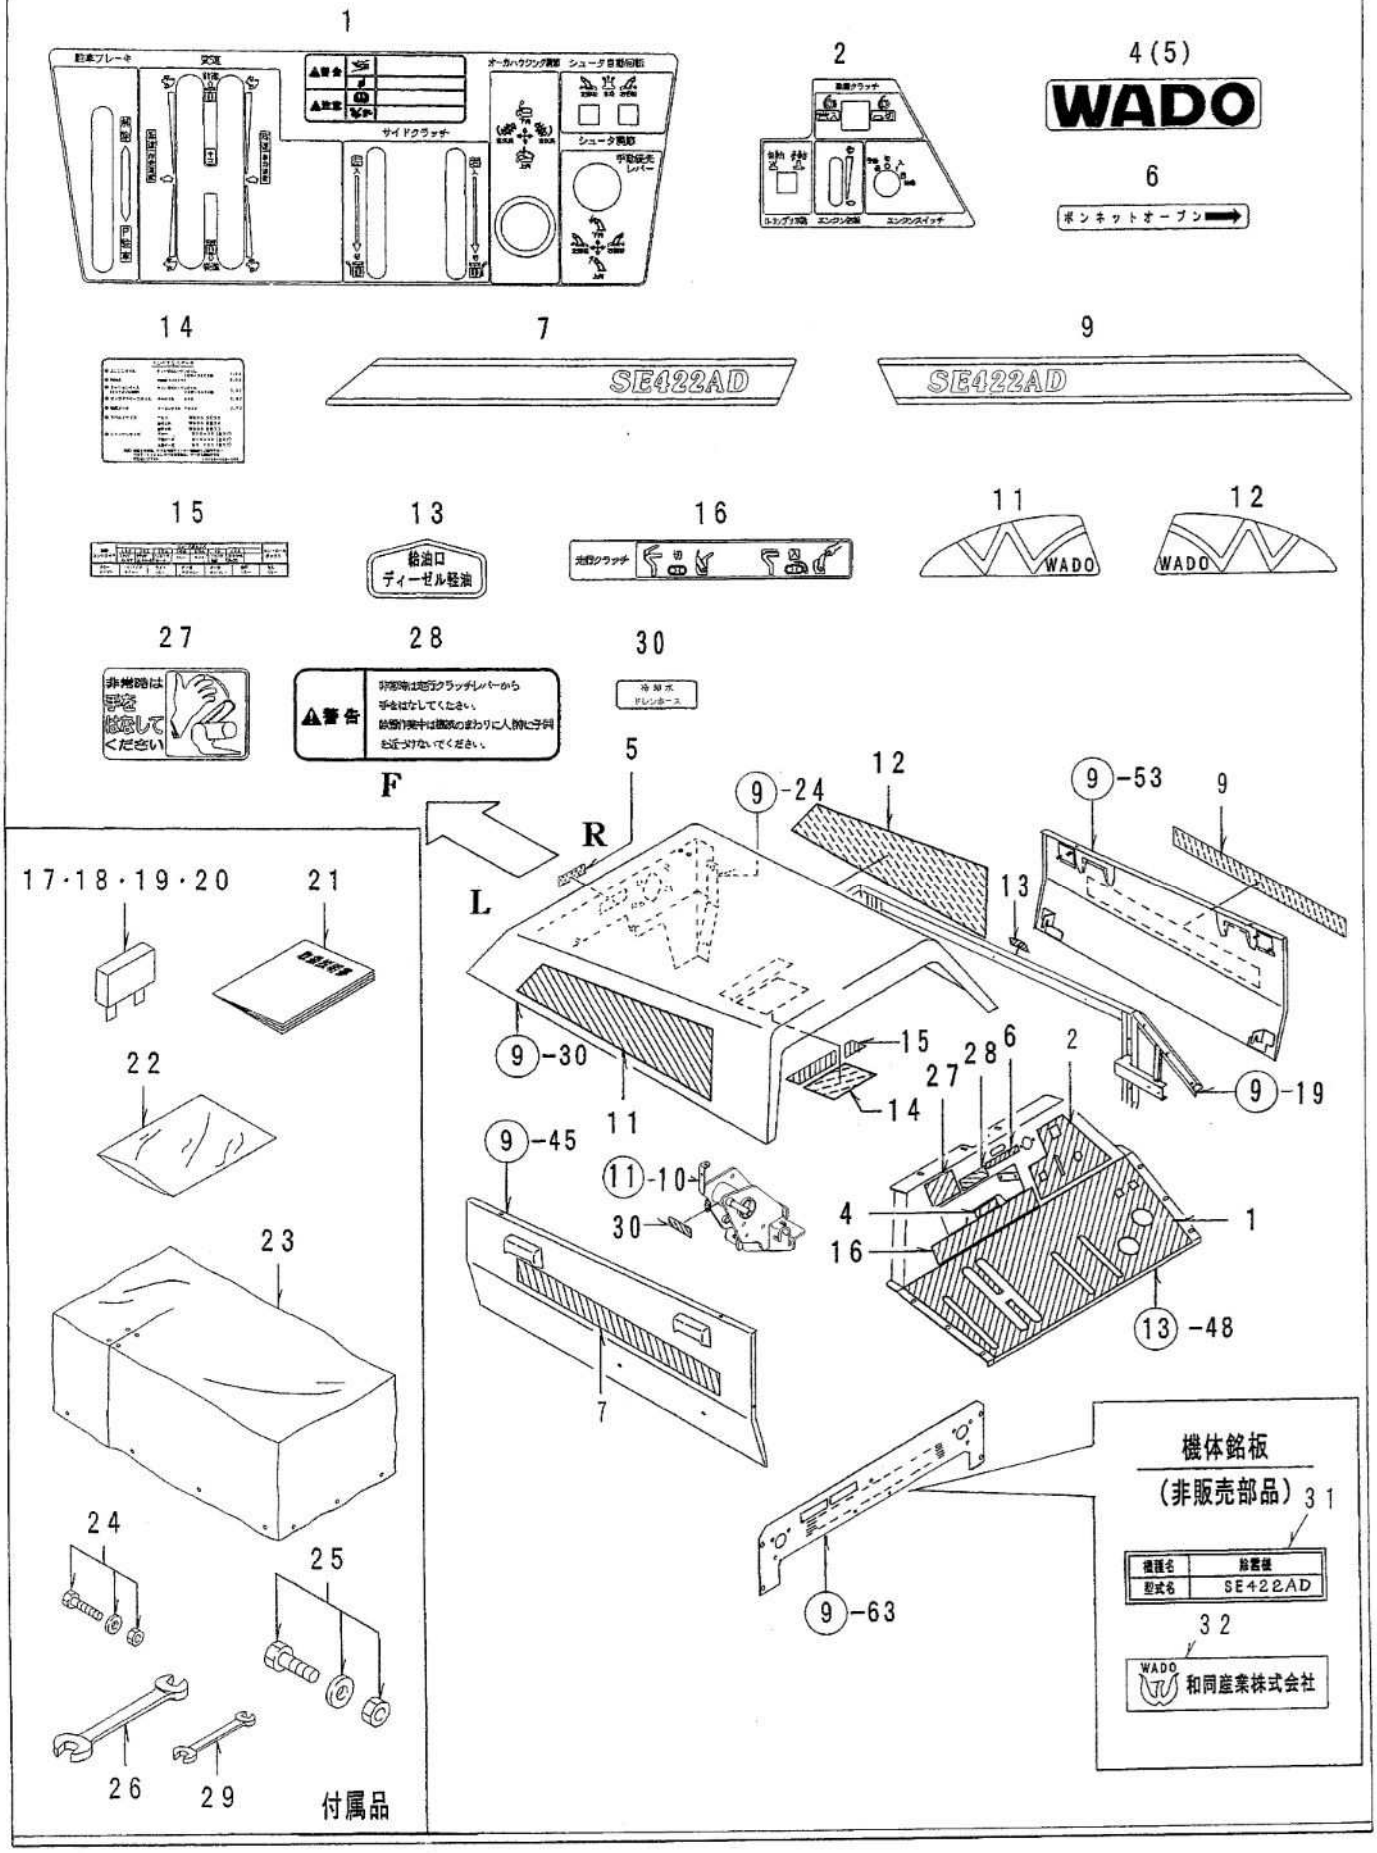

1
2
4(5)
WADO
6
ボンネットオープン
14
7
SE422AD
9
SE422AD
15
13
給油口
ディーゼル軽油
16
11
WADO
12
WADO
27
非常時は
ドアを
はなして
ください
28
警告
30
F
R
L
5
12
9-24
9-53
9
13
9-30
11
15
14
27
28
6
2
9-19
9-45
11-10
30
4
16
1
13-48
7
17・18・19・20
21
22
23
24
25
26
29
付属品
機体銘板
（非販売部品）
31
機種名
除雪機
型式名
SE422AD
32
WADO
和同産業株式会社
9-63

１８．銘板・付属品

SE422AD

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B56-001	パネル マーク	1	
2	79902-B57-001	インジケータパネル マーク	1	供給不可
3				
4	91830-A26-000	ワドーマーク A	1	
5	91831-A26-000	ワドーマーク B	1	
6	79910-B18-000	ボンネットオープン マーク	1	
7	79907-B61-000	サイドマーク L	1	供給不可
8				
9	79908-B61-000	サイドマーク R	1	供給不可
10				
11	79905-B51-002	ボンネットマーク L	1	供給不可
12	79906-B51-002	ボンネットマーク R	1	供給不可
13	79911-B18-000	給油口 マーク	1	
14	79903-B61-000	メンテナンス マーク	1	供給不可
15	79906-B61-000	リレーヒューズ マーク	1	供給不可
16	79904-B56-000	走行クラッチ マーク	1	
17	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	同梱
18	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	同梱
19	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	同梱
20	91811-130	ブレードヒューズ 30A	1	同梱
21	91903-B61-000	取扱説明書(ワドー	1	同梱
22		ポリプクロ 0.07×80×110	1	同梱(ブレードヒューズ用)
23	98100-B18-000	シートカバー	1	同梱
24	90001-B18-000	シャーボルト 6×25 ASSY	1	同梱(上段オーガ用) 10セット入
25	90002-B18-000	シャーボルト 10×30 ASSY	2	同梱(ブロワ・下段オーガ用) 10セット入
26	91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	1	同梱(上段オーガ用)
27	79905-B56-000	喚起マーク (走行	1	
28	91194-011	走行クラッチ警告 ラベル	1	
29	91905-B56-000	コンビネーションレンチ 10	2	同梱(下段オーガ用)
30	79901-B61-001	冷却水ドレン マーク	1	
31	91904-B61-000	型式 ラベル	1	
32		機体番号付社銘板	1	非売品
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

19. 銘板（安全）

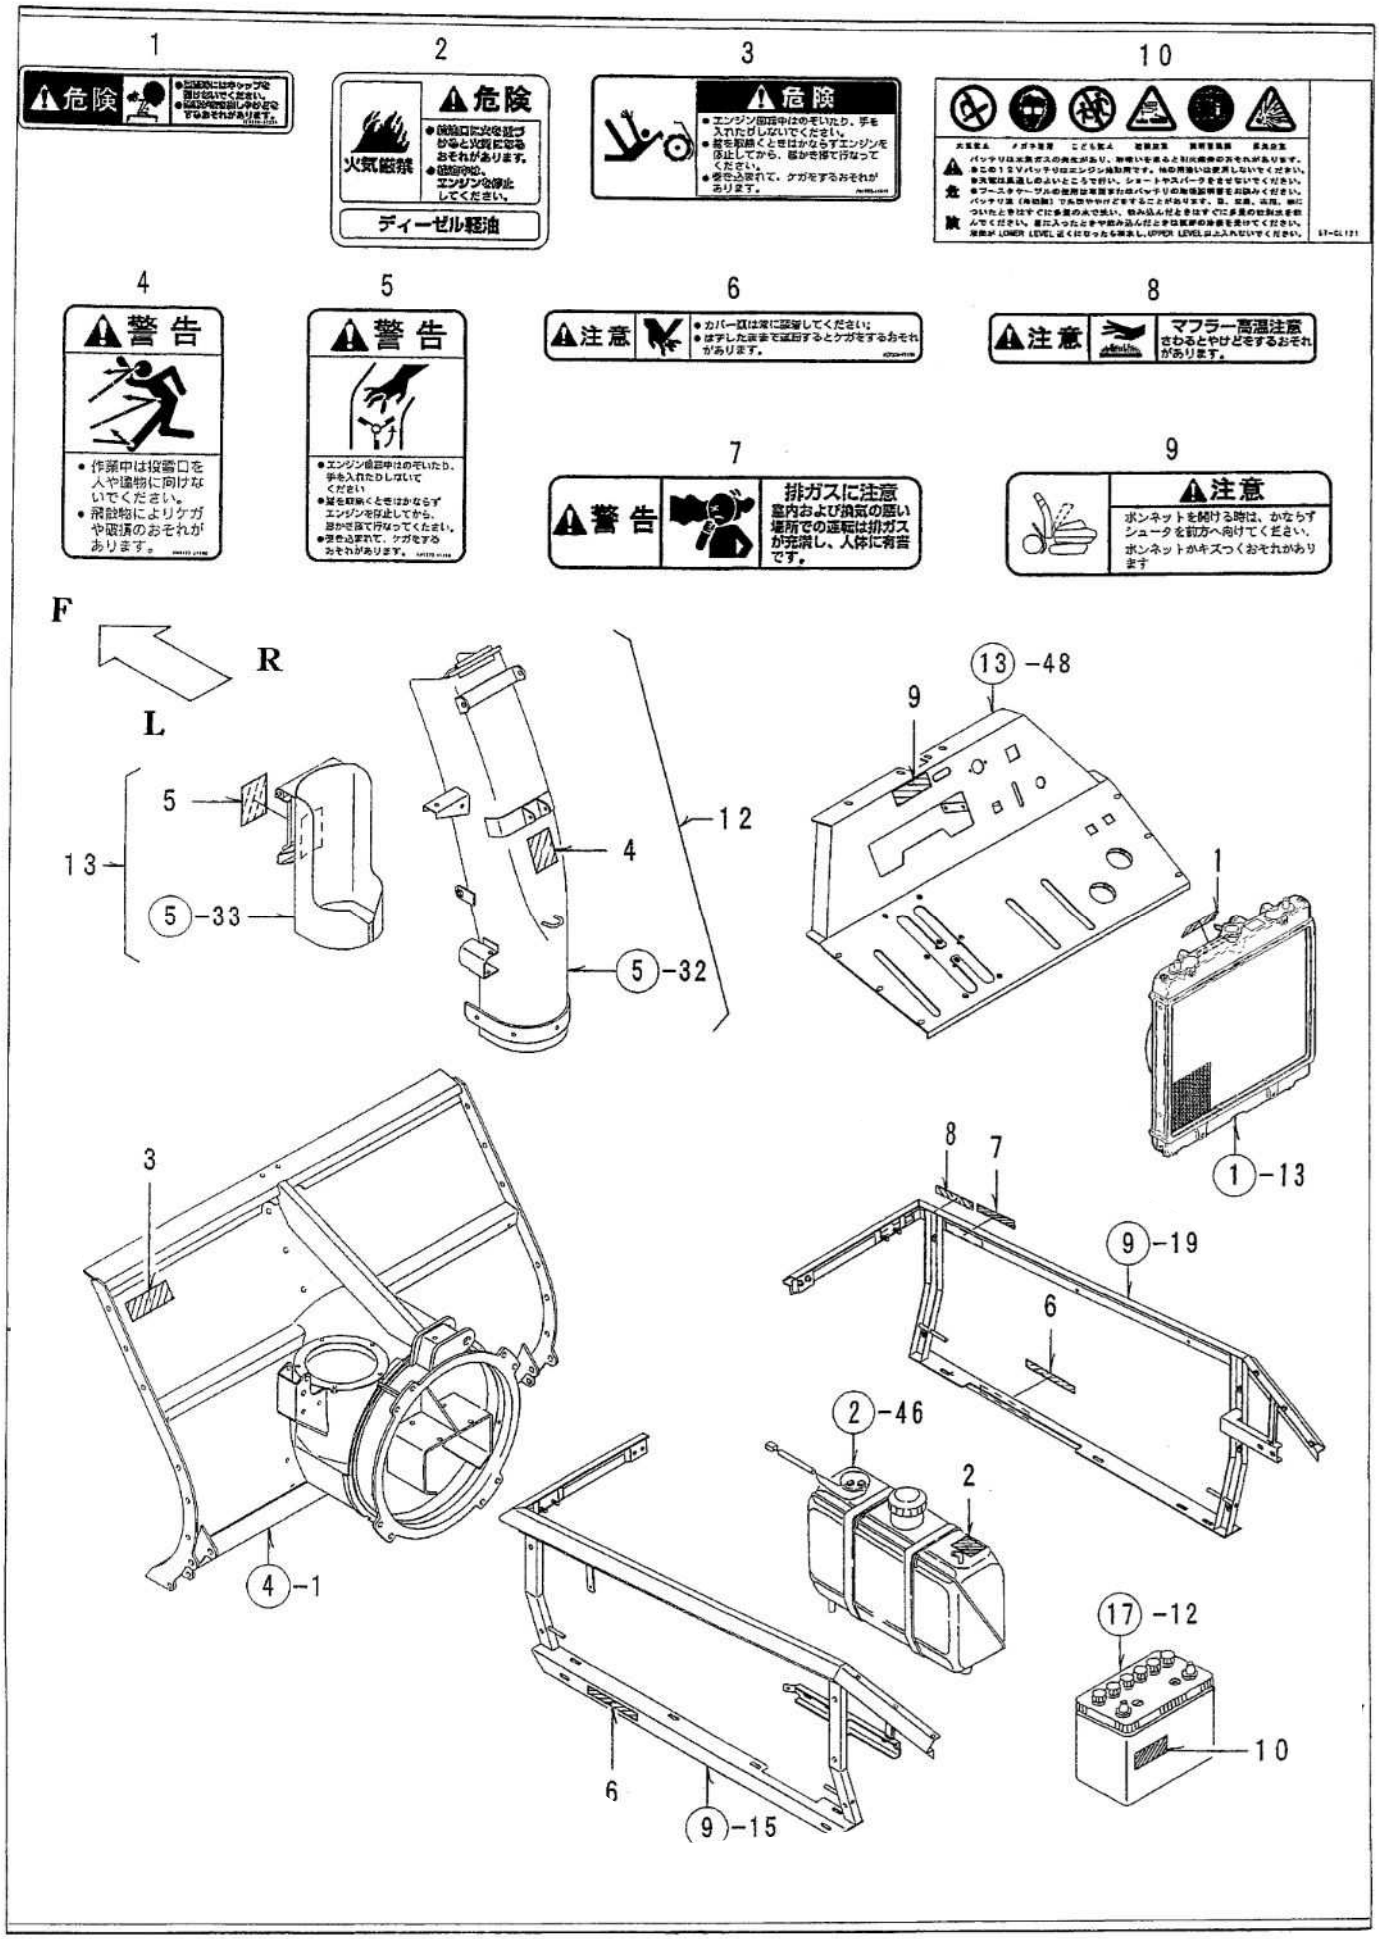

1
危険
2
危険
火気厳禁
ディーゼル軽油
3
危険
10
4
警告
5
警告
6
注意
8
注意
マフラー高温注意
7
警告
排ガスに注意
9
注意
F
R
L
13
5
5-33
4
12
5-32
13-48
9
1
1-13
3
4-1
8
7
9-19
6
2-46
2
6
9-15
17-12
10

１９．銘板（安全）　　SE422AD

ﾊﾟｰﾂNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	91193-002	ﾗｼﾞｴｰﾀ危険 ﾗﾍﾞﾙ	1	
2	91193-005	火気厳禁 ﾗﾍﾞﾙ(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	1	
3	91193-006	ｵｰｶﾞ危険 ﾗﾍﾞﾙ(ﾖｺ	1	
4	91194-002	飛散警告 ﾗﾍﾞﾙ	1	
5	91194-004	ﾌﾞﾛﾜ警告 ﾗﾍﾞﾙ	1	
6	91195-003	ｶﾊﾞｰ注意 ﾗﾍﾞﾙ	2	
7	91194-008	排気ｶﾞｽ警告 ﾗﾍﾞﾙ(ﾖｺ	1	
8	91195-001	ﾏﾌﾗｰ注意 ﾗﾍﾞﾙ	1	
9	79907-B54-001	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ注意 ﾗﾍﾞﾙ	1	
10	91193-003	ﾊﾞｯﾃﾘｰ危険 ﾗﾍﾞﾙ	1	
11				
12	33100-B53-101L	ｼｭｰﾀ 900 (PL) ASSY	1式	
13	33200-B50-003L	ｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾊﾞｰ (PL) ASSY	1式	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


燃料タンクASSY分解

04100-B36-000

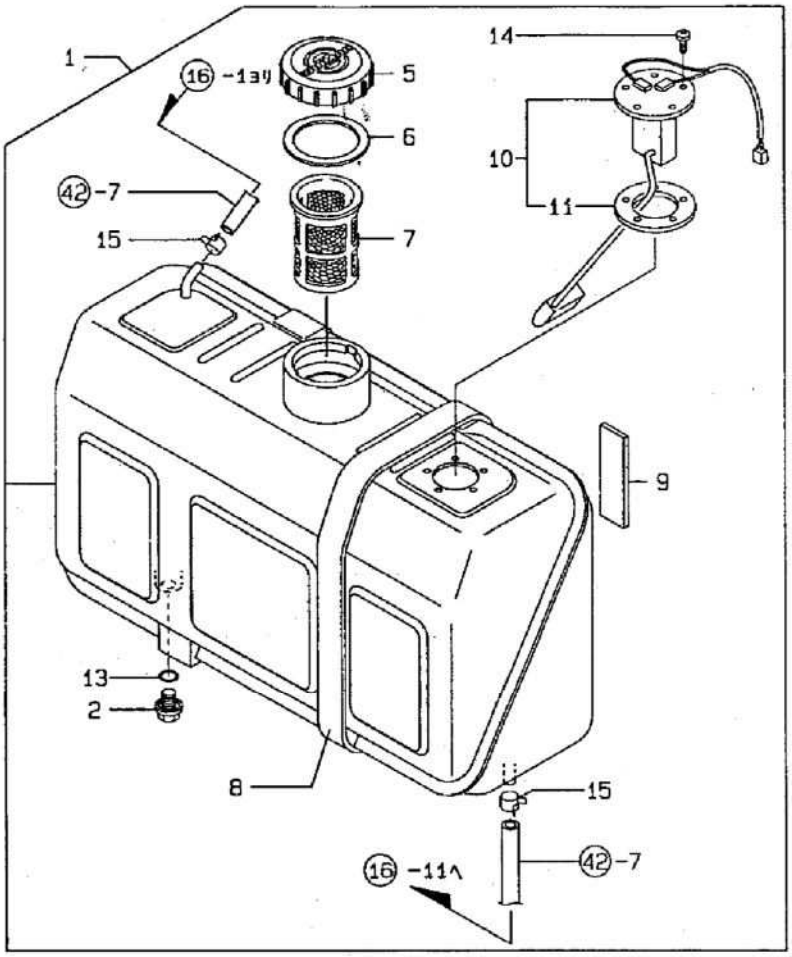


REF. NO.	LEV. O	PART NO.	DESCRIPTION	(A)
1	.	129065-55010	TANK,F.O. CMP	1
2	..	124060-01640	PLUG M12	1
5	..	105302-55040	COVER	1
6	..	101504-55051	GASKET, TANK CAP	1
7	..	101504-55101	STRAINER,FUEL INLET	1
8	..	121400-55830	SEAT, RUBBER	2
9	..	121400-55870	FELT 30X105X5	2
10	..	198290-56600	GAUGE COMPL.,FUEL	1
11	...	194420-56620	GASKET	1
13	..	24311-000140	O-RING 1A P-14.0	1
14	..	26557-050122	SCREW M 5X 12	5
15	.	23000-013000	CLAMP 13	4

Ｂ５４　油圧オイルタンク構成部品の品番・品名

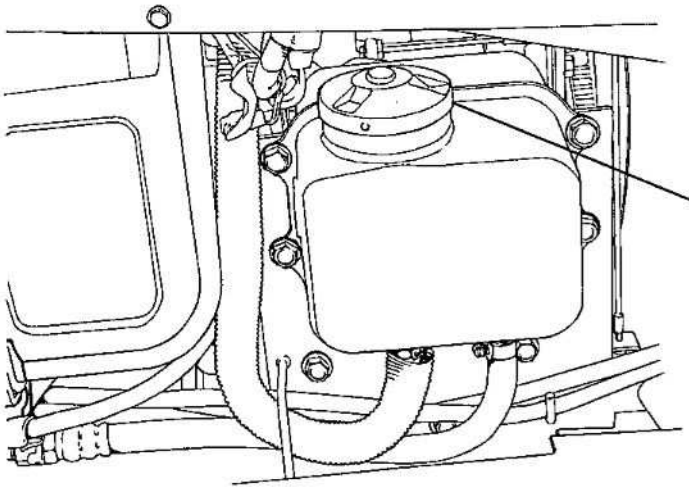

品番：５２２３０－Ｂ５４－０００
品名：オイルタンクキャップ

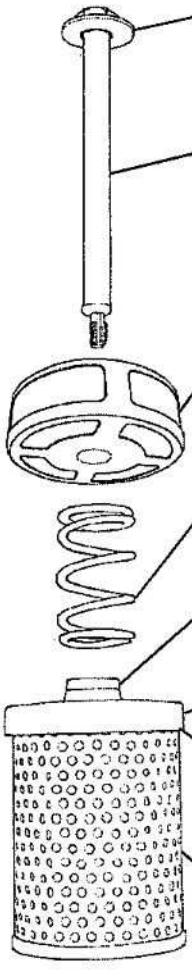

品番：５２２９６－Ｂ５４－０００
品名：ザガネ

品番：５２２９５－Ｂ５４－０００
品名：ボルト

品番：５２２２０－Ｂ５４－０００
品名：ゴミ分離器

品番：５２２９４－Ｂ５４－０００
品名：スプリング

品番：５２２９３－Ｂ５４－０００
品名：ゴムブッシュ

品番：５２２９２－Ｂ５４－０００
品名：フィルターキャップ

品番：５２２９１－Ｂ５４－０００
品名：フィルターキャップパッキン

（パッキン幅　約５mm）


品番：５２２１０－Ｂ５４－０００
品名：フィルター

フィルターとフィルターパッキンはセットになっています。
（パッキン幅　約８mm）

フィルターパッキン
（フィルターとセットです）

品番：９４５１０－１２０８０
品名：Ｃジクトメワ　１２

4．除雪フレーム

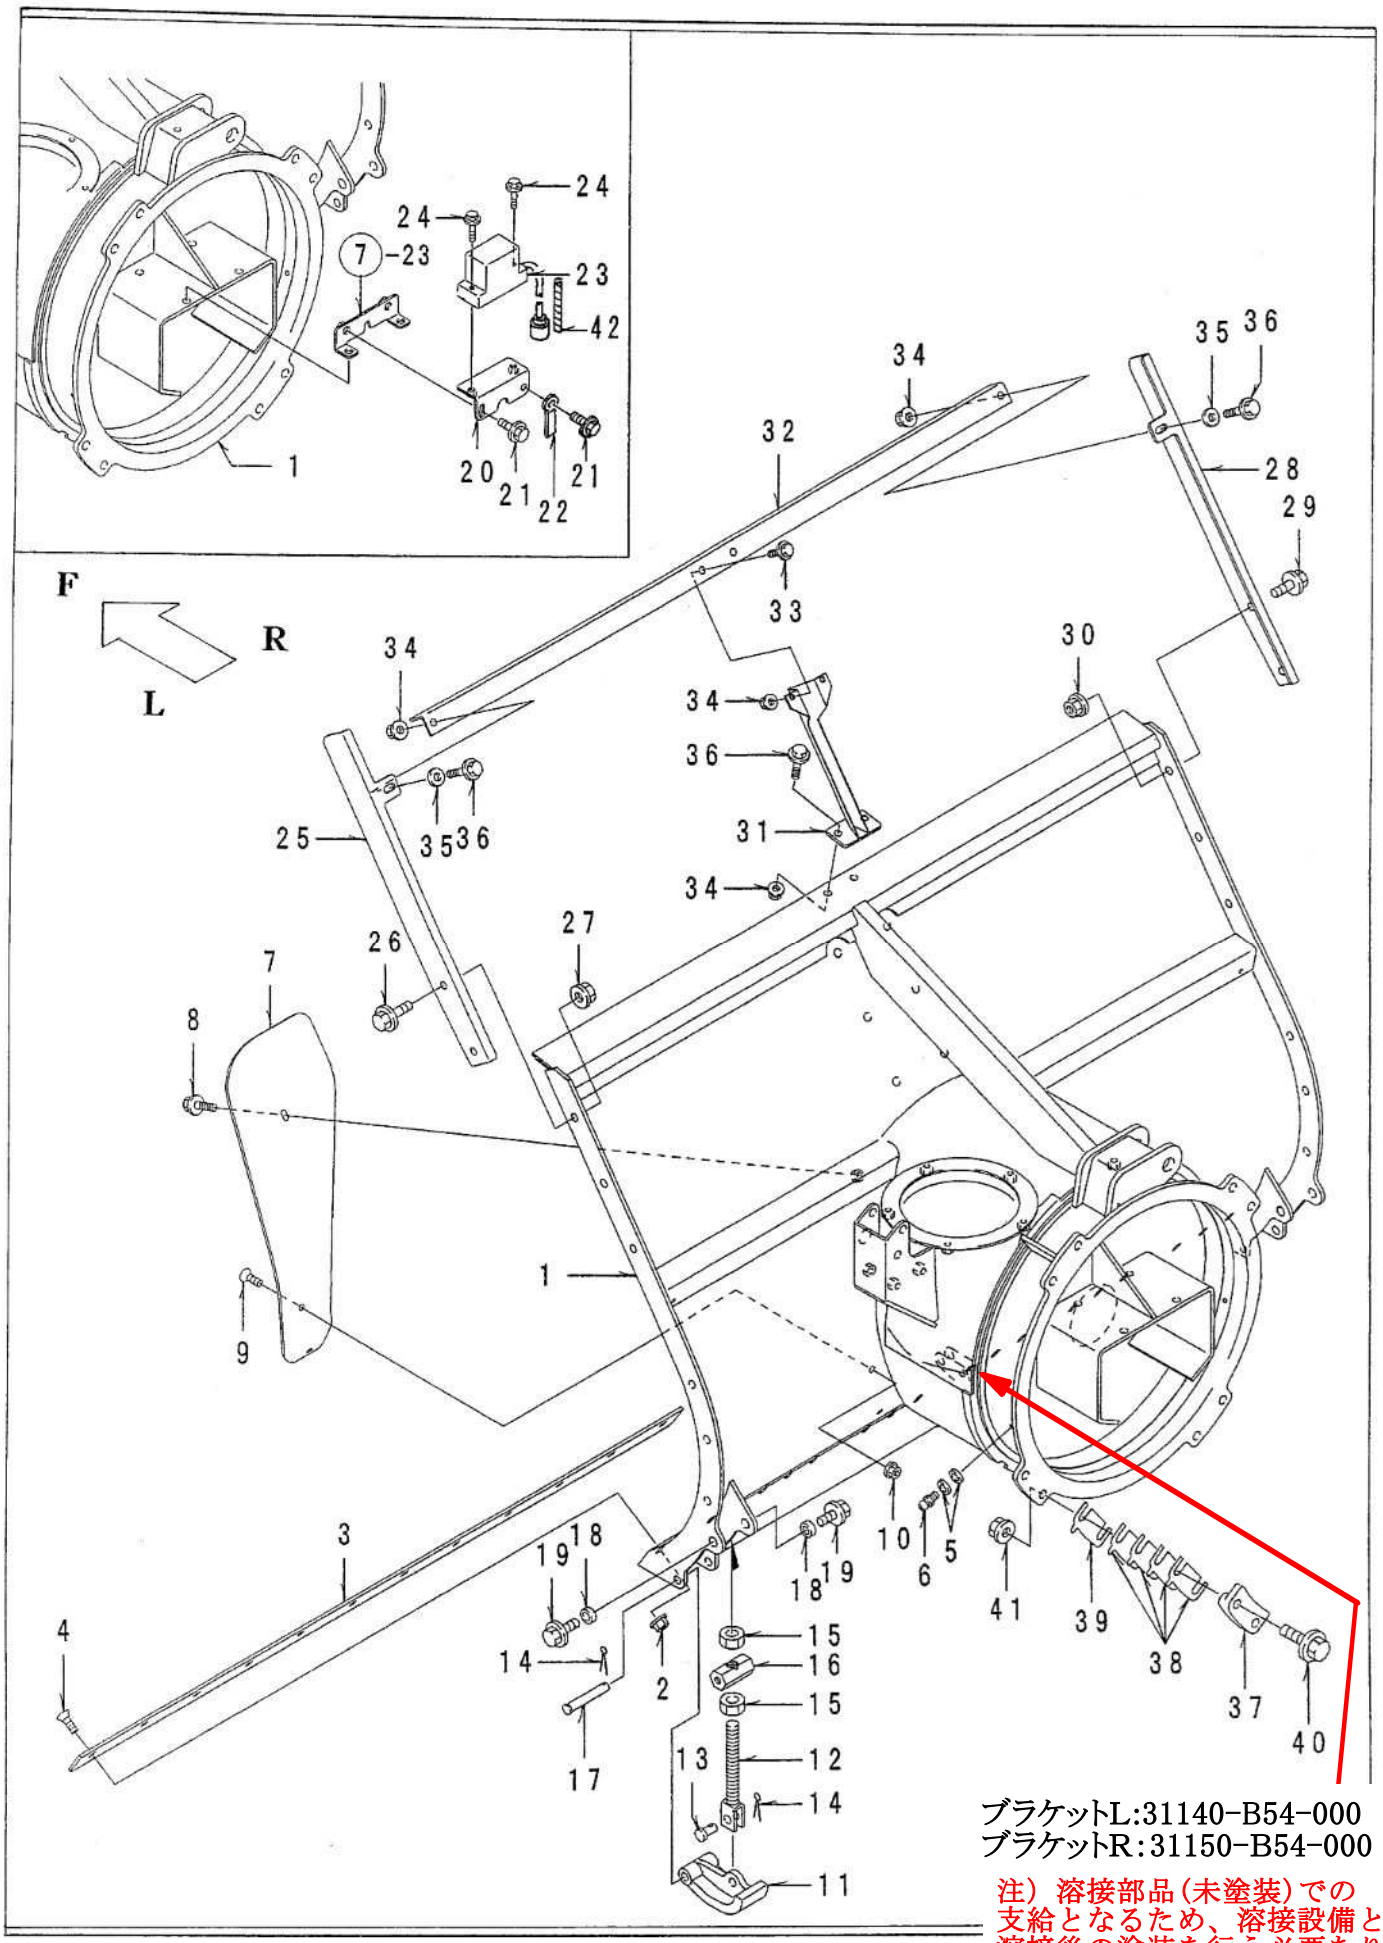

ブラケットL:31140-B54-000
ブラケットR:31150-B54-000

注）溶接部品（未塗装）での支給となるため、溶接設備と溶接後の塗装を行う必要あり

2019/4/2