SE901
SE101
SE101D
SE101D(H)

更新年月1 ２０１８年１２月
更新年月2 ２０２６年１０月

ワドー除雪機

SE901 －B43－130
SE101 －B43－330
SE101D －B44－130
SE101DH －B44－330

WADO

和同産業株式会社

部品ご注文について

1．部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2．部品は必ず純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります．予めご了承下さい。
4．ご注文の際備考欄に、ＰＬ部品番号注文　と記している時には、１５．銘板．ラベル（安全）を参照にして、（ＰＬ）Assy　の部品番号、部品名で、ご注文下さい。
5．警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、１５．銘板．ラベル（安全）を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目　次


ＳＥ　９０１・１０１
ＳＥ　１０１Ｄ・１０１ＤＨ

（ブロック）	（ページ）
１．９０１・１０１　エンジン周囲　関係	２～　３
２．９０１・１０１　電装　関係	４～　５
３．１０１Ｄ・１０１ＤＨ　エンジン周囲　関係	６～　７
４．１０１Ｄ・１０１　ＤＨ電装　関係	８～　９
５．ミッション・クローラ　関係	１０～１１
６．除雪、フレーム・シュータ　関係	１２～１３
７．除雪、ブロワ　関係	１４～１５
８．除雪、オーガ　関係	１６～１７
９．メインフレーム・ブロワテンション　関係	１８～２１
１０．カバー・ボンネット　関係	２２～２３
１１．コントロール、走行・サイドクラッチ　関係	２４～２５
１２．コントロール、変速　関係	２６～２７
１３．コントロール、オーガ　関係	２８～２９
１４．銘板、マーク・付属品　関係	３０～３１
１５．銘板、ラベル（安全）　関係	３２～３３

SE901・SE101

1．901・101 エンジン周囲 関係

SE 901・101

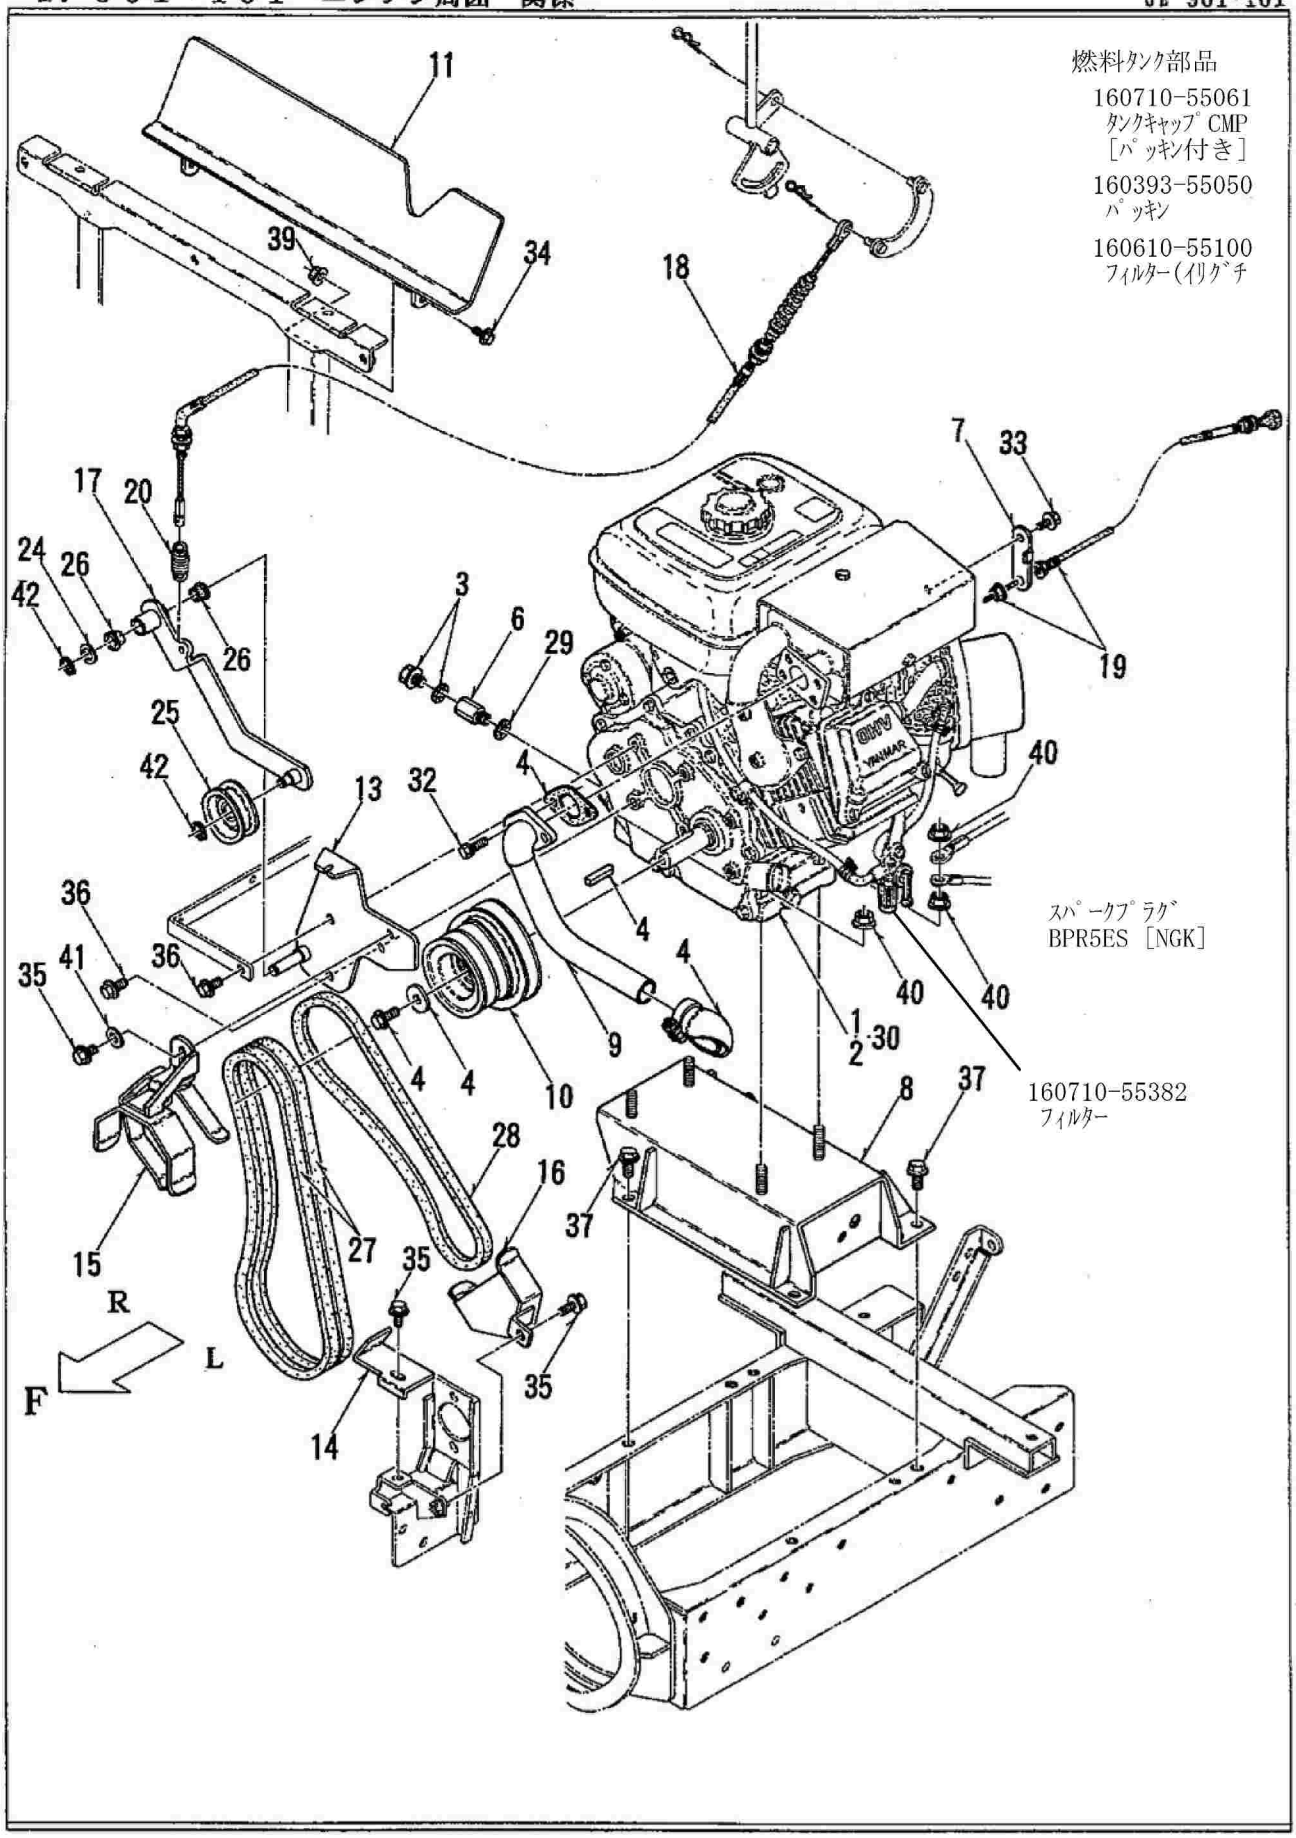

SE901・SE101

1. 901・101 エンジン周囲 関係

SE 901・101

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01001-B43-001	エンジン GA280SEJW2 供給不可	1	901用ﾌﾟﾗｸﾞ：BPR5ES [NGK] 901用
2	01002-B43-001	エンジン GA300SEJW2 供給不可	1	101用ﾌﾟﾗｸﾞ：BPR5ES [NGK] 101用
3	104200-59170	エンジン 機械部品 ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ12	1	
4	114250-13201	エンジン 付属品 ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾏﾌﾗｰﾉﾝｱｽ	1	
5				
6	01901-B43-001	ドレンパイプ GA	1	
7	01904-B43-001	チョークホルダー	1	供給不可
8	02100-B43-801	エンジンベース GA COMP	1	供給不可
9	02300-B43-000	EXパイプ GA COMP	1	供給不可
10	02901-B10-000	エンジンプーリー	1	供給不可
11	03100-B43-801	ヒートプロテクター COMP	1	供給不可
12				
13	61300-B43-800	ベルストブラケット GA COMP	1	供給不可
14	63902-B43-001	ベルトガイド GA	1	供給不可
15	65100-B43-004	ベルトストッパー GA COMP	1	
16	65300-B43-001	走行ベルトストッパー GA COMP	1	
17	66400-B43-801	走行テンションアーム GA COMP	1	供給不可
18	77200-B43-201	走行クラッチワイヤー COMP	1	
19	77400-B43-002	チョークワイヤー	1	
20	91933-A01-003	主クラッチスプリング	1	
21				
22				
23				
24	91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
25	91615-12552243	テンションプーリ 55TB1	1	
26	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	2	
27	91651-0209036	オレンジベルト LB36	2	
28	91651-0409030	スーパーゴールド1000 LB30	1	91651-1309030 ｽｰﾊﾟｰAG-X LB30 へ
29	91691-1222202	丸パッキン 12×22×2	1	
30		Gエンジンオイル 5W30	1.2ℓ	非売品
31				
32	93000-0802517	コガタバネB 8×25(7T	2	販売単位：10
33	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
34	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
35	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位：10
36	93100-0802017	フランジB 8×20	3	販売単位：10
37	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	6	販売単位：10
38				
39	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
40	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位：10
41	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
42	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位：10
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				


SE901・SE101

2. 901・101 電装 関係

SE 901・101

エンジン部品

121520-77710
カレントリミッタ

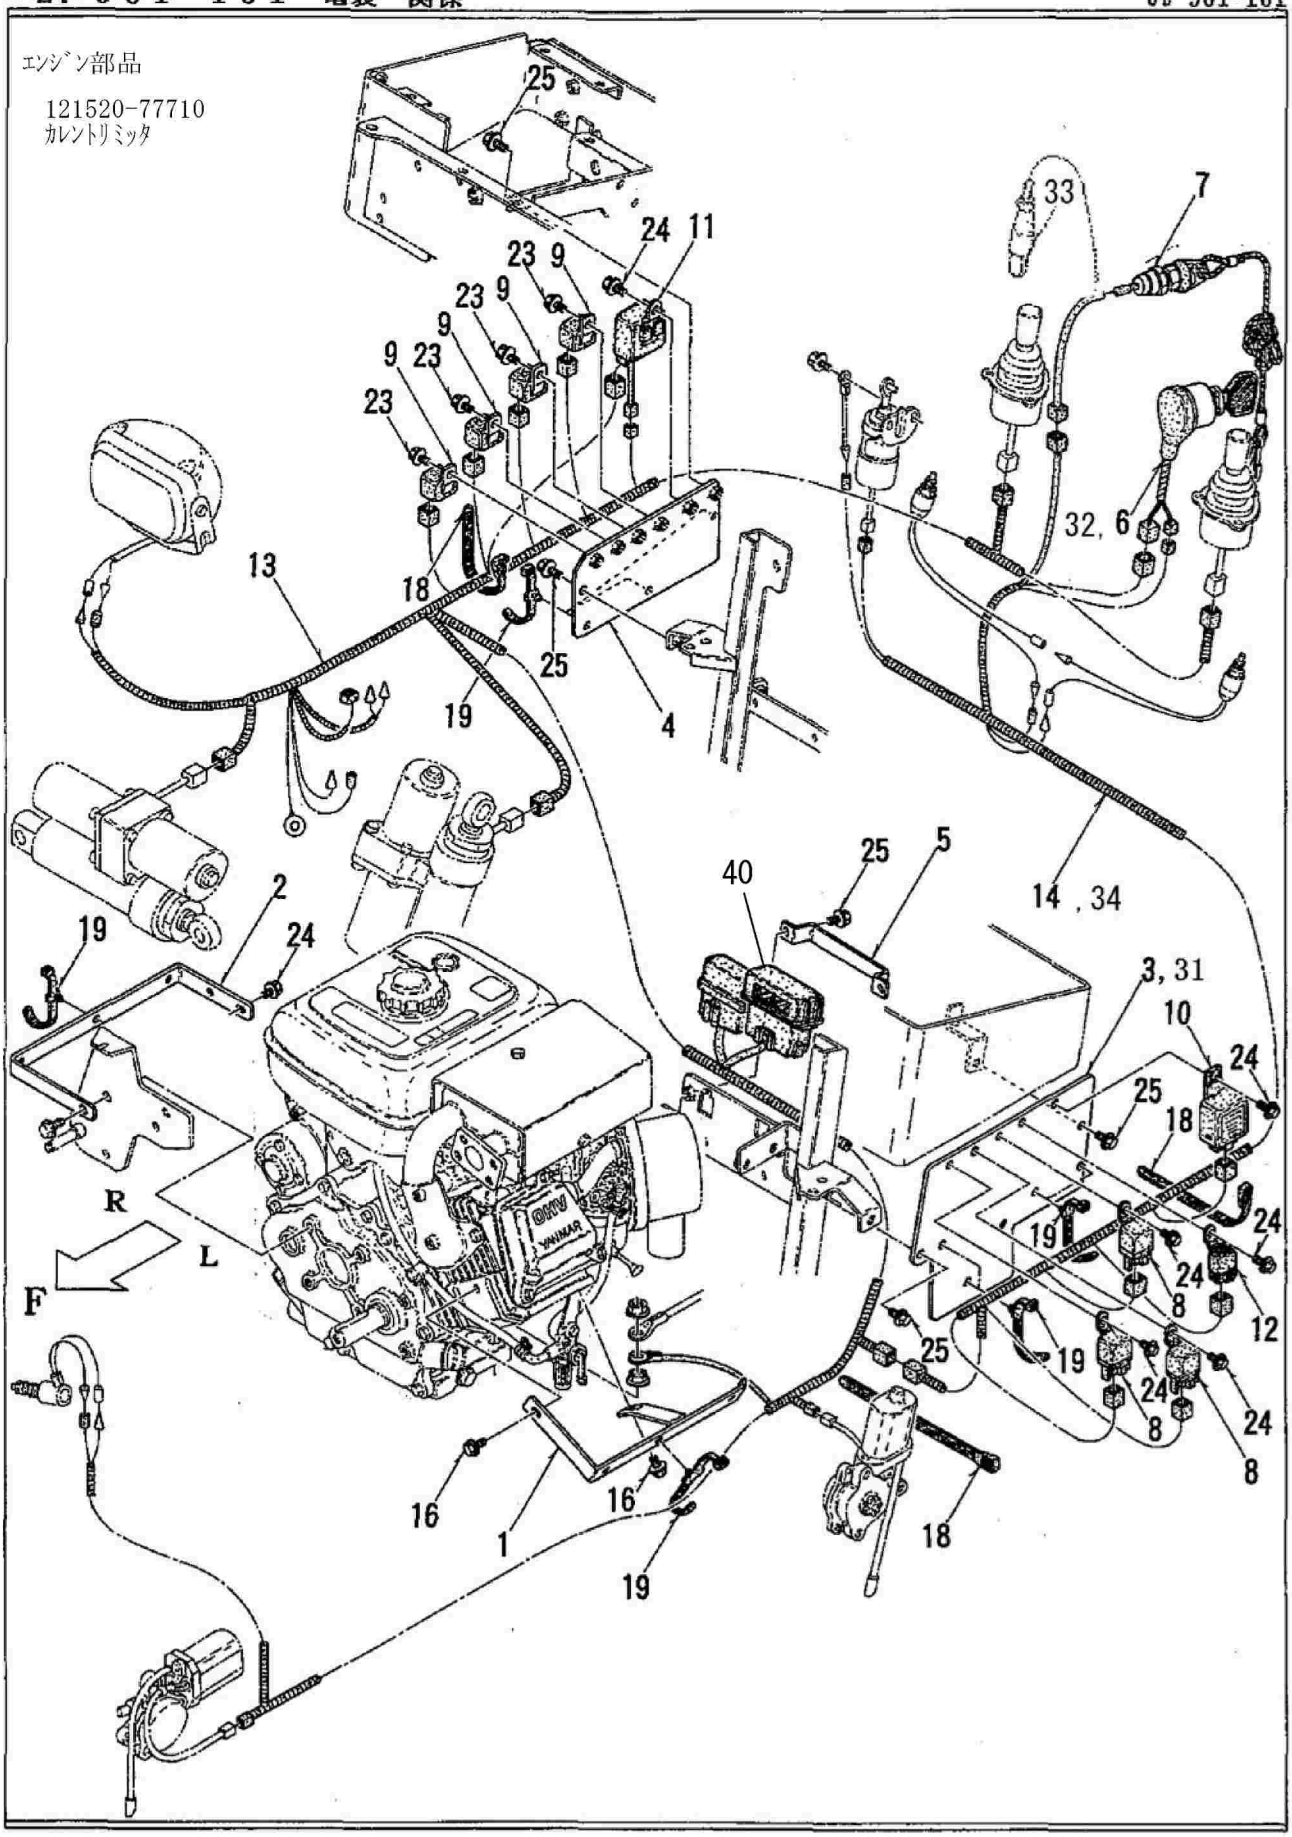


SE901・SE101

2. 901・101 電装 関係

SE 901・101

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	01200-B43-800	ハーネスステー GAL COMP	1	供給不可
2	01902-B43-800	ハーネスステー GA	1	供給不可
3	82100-B43-830	リレーブラケット A COMP	1	適用号機 01****～02**** 供給不可
4	82300-B43-800	リレーブラケット B COMP	1	供給不可
5	82902-B43-000	ヒューズBOXクランプ	1	
6	83100-A90-000	スターティングスイッチ	1	適用号機 01****～02**** 198360-52160 キーのみ
7	83100-B08-000	非常停止スイッチ	1	適用号機 01****～02****
8	84100-B32-001	Cリレー	3	非常停止リレー、イグニッションリレー、ライトリレー
9	84200-B56-000	モーターリレー	4	
10	84100-B43-000	タイマーユニット	1	2Sタイマー
11	84200-B18-001	シュータボックス	1	
12	84500-B18-001	NOリレー	1	セルリレー
13	85100-B43-030	メインハーネス G	1	供給不可
14	85200-B43-031	コントロールハーネス G	1	適用号機 01****～02**** 供給不可
15				
16		エンジン機械部品		
17				
18	91311-250	リピートタイ RF250	5	販売単位：10
19	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	13	
20				
21				
22				
23	93100-0501014	フランジB 5×10	4	販売単位：10
24	93100-0601217	フランジB 6×12	7	販売単位：10
25	93100-0601617	フランジB 6×16	6	販売単位：10
26				
27				
28				
29				
30				
31	82100-B43-000	リレーブラケット	1	適用号機 00**** 供給不可
32	83100-A31-001	メーンスイッチ	1	適用号機 00**** 83120-A31-000 キーのみ
33	83100-A75-000	緊急停止スイッチ	1	適用号機 00**** 供給不可
34	85200-B43-001	コントロールハーネスG	1	適用号機 00**** 供給不可
35				
36				
37				
38				
39				
40	91815-10401	オートヒューズケースフタ 4-01	1	85902-B43-000 ヒューズボックスフタ 4P へ
41	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	ヒューズボックス内
42	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	ヒューズボックス内
43	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	ヒューズボックス内
44	91811-340	スローブローヒューズ 40A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
45	91811-350	スローブローヒューズ 50A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内

3. 101D・101DH エンジン周囲 関係

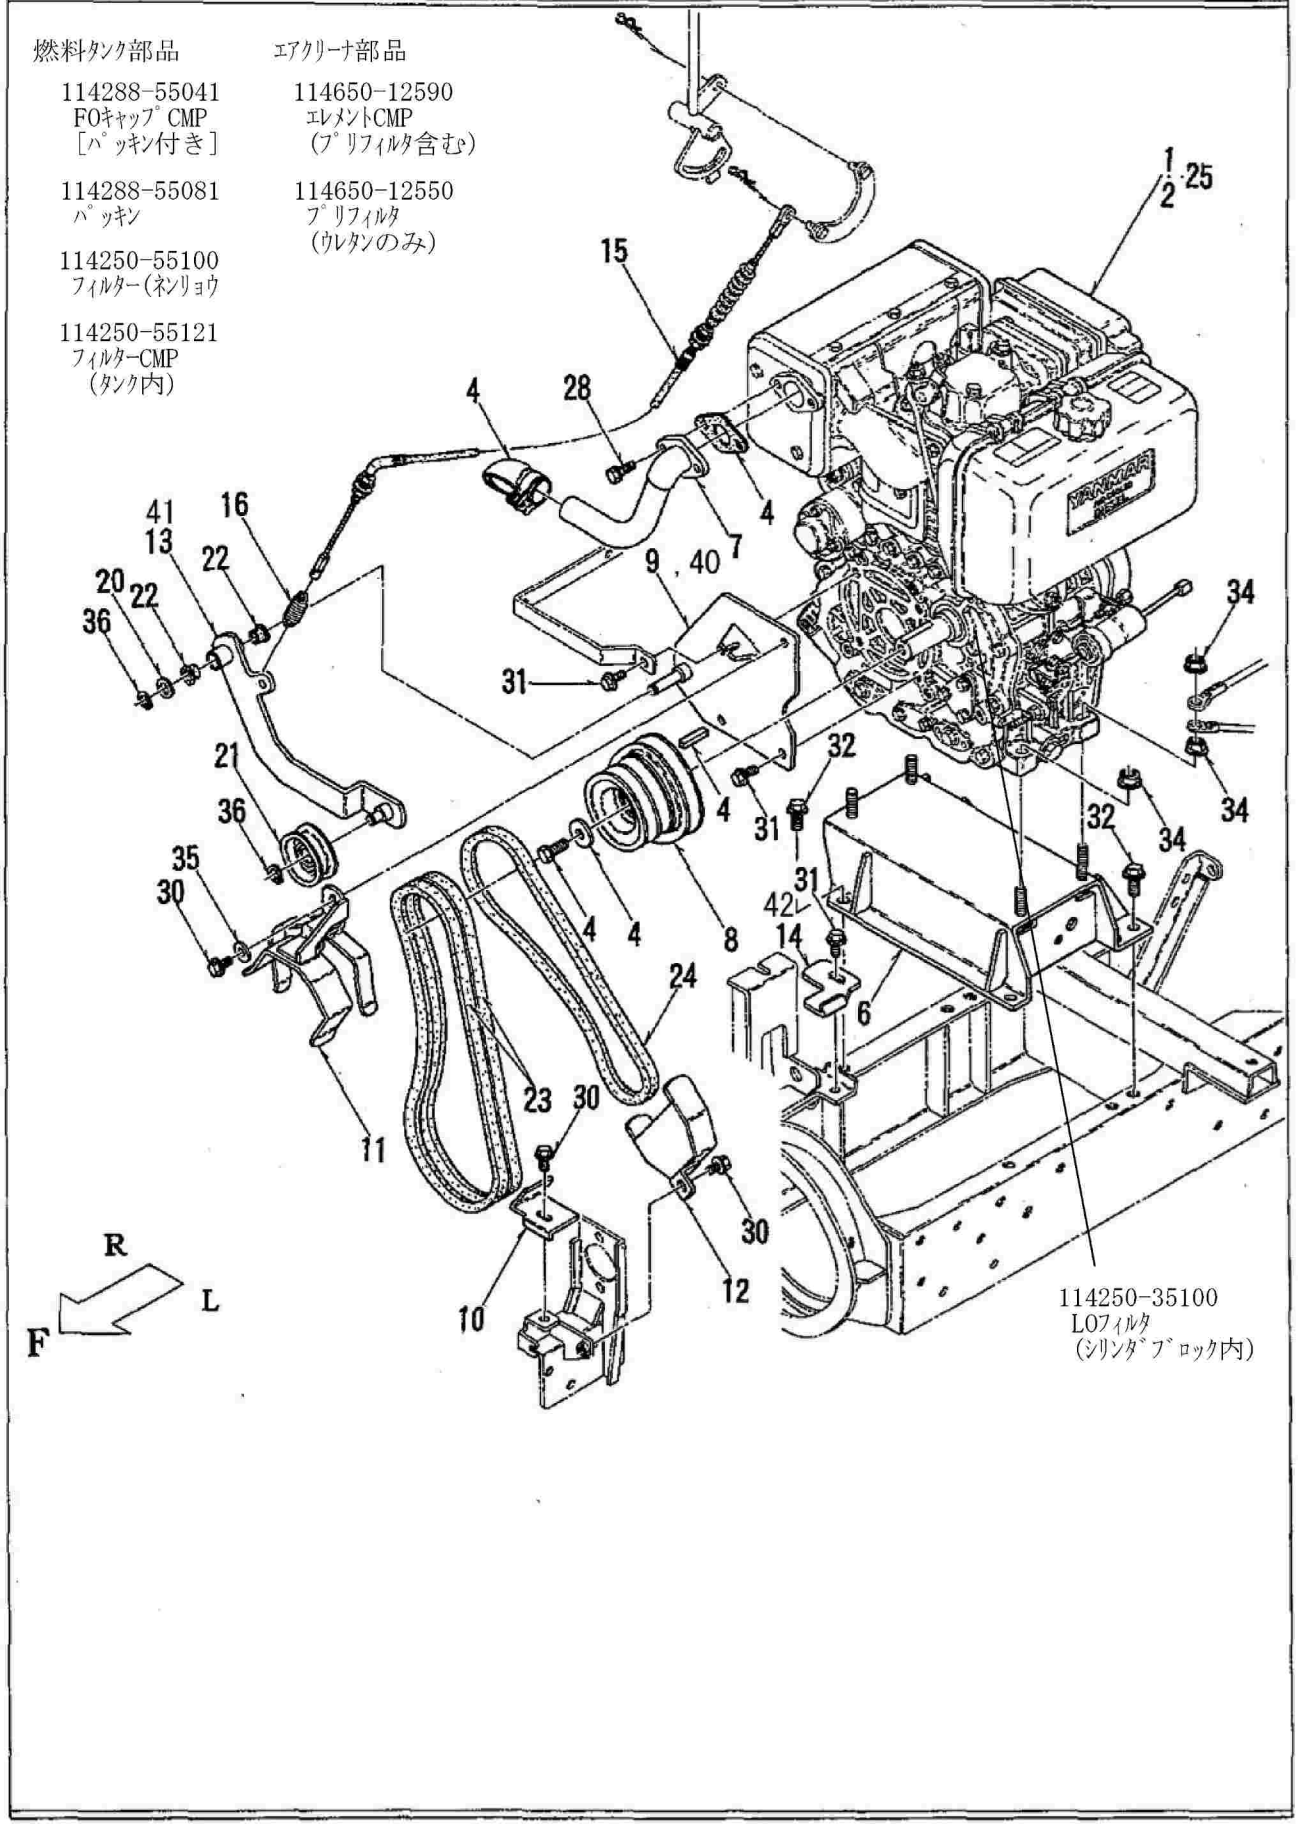


3. 101D・101DH エンジン周囲 関係

SE 101D・101DH

パーツNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	01003-B44-001	エンジン L100ASEWW3	1	供給不可 101D用
2	01004-B44-001	エンジン L100ASEWWH3	1	供給不可 101DH用
3				
4		エンジン 付属部品		
5				
6	02200-B44-800	エンジンベース L1 COMP	1	供給不可
7	02400-B44-001	EXパイプ L1 COMP	1	
8	02902-B44-800	エンジンプーリ L1	1	供給不可
9	61400-B44-830	ベルストブラケット L1 COMP	1	適用号機 01****～02**** 供給不可
10	63903-B44-001	ベルトガイド L1	1	
11	65200-B44-802	ベルトストッパー L1 COMP	1	供給不可
12	65400-B44-801	走行ベルトストッパー L1 COMP	1	供給不可
13	66500-B44-030	走行テンションアーム L1 COMP	1	適用号機 01****～02****
14	67901-B44-000	プロワベルトガイド	1	適用号機 01****～02****
15	77200-B44-201	走行クラッチワイヤー COMP	1	
16	91933-A01-003	主クラッチスプリング	1	
17				
18				
19				
20	91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
21	91615-12552243	テンションプーリ 55TB1	1	
22	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	2	
23	91651-0209041	オレンジベルト LB41	2	
24	91651-0409030	スーパーゴールド1000 LB30	1	91651-1309030 スーパ-AG-X LB30 へ
25		Dエンジンオイル 10W30	1.6ℓ	エンジン用 エンジンオイルドレン部のパッキン 非売品 22190-160002 シールワッシャー16
26				
27				
28	93000-0802517	コガタバネB 8×25 (7T	2	販売単位：10
29				
30	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位：10
31	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
32	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	6	販売単位：10
33				
34	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位：10
35	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
36	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位：10
37				
38				
39				
40	61400-B44-000	ベルストブラケット L1 COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
41	66500-B44-000	走行テンションアーム L1 COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
42	67100-B44-000	プロワベルトガイド COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
43				
44				
45				

4. 101D・101DH 電装 関係

SE 101D·101DH

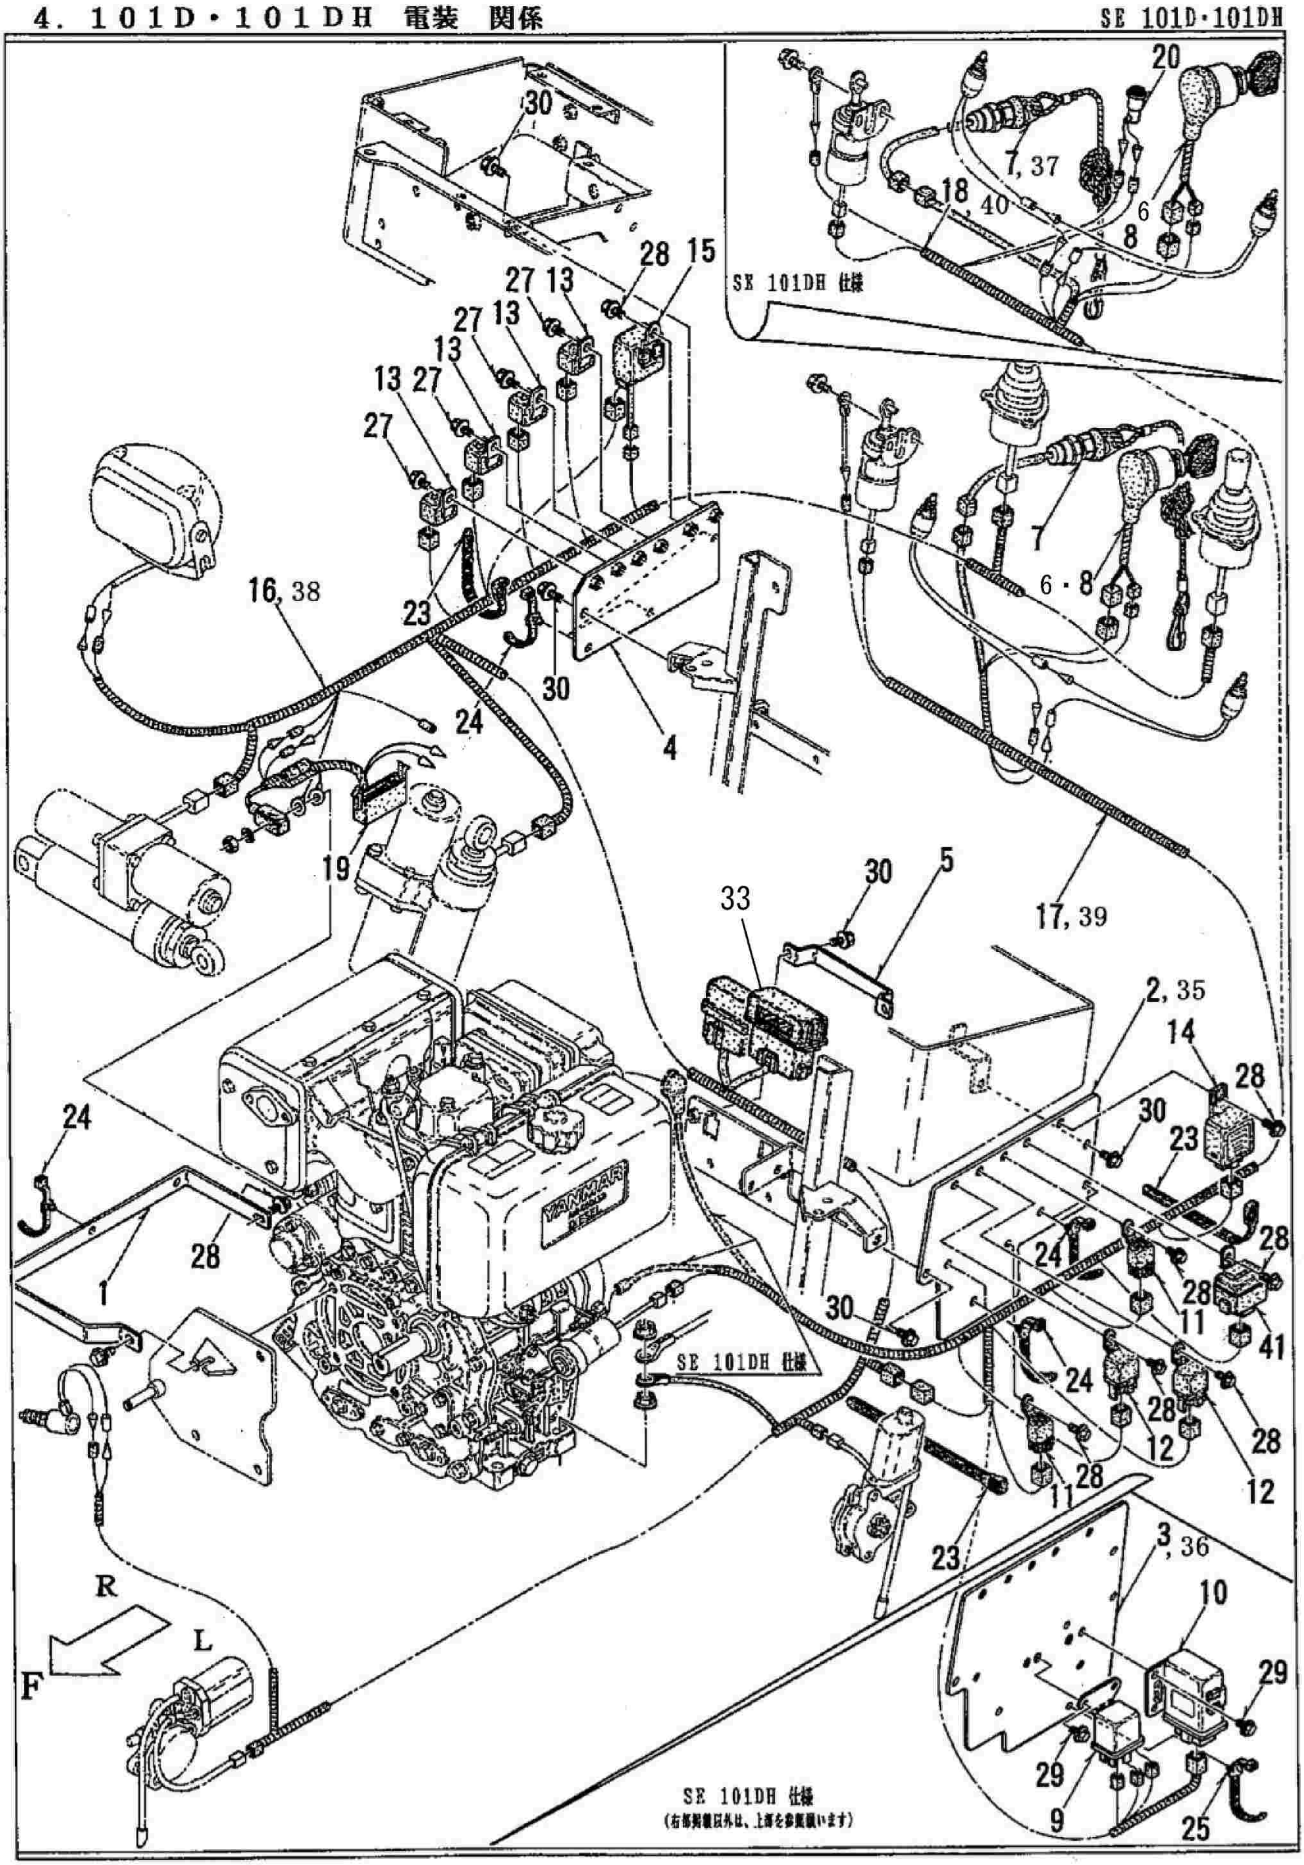

SE101D・SE101DH


4. 101D・101DH 電装 関係

SE 101D・101DH

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01903-B44-800	ハーネスステー L1	1	供給不可
2	82100-B43-830	リレーブラケット A COMP	1	適用号機 01****～02**** 101D用 供給不可
3	82200-B44-830	リレーブラケット AH COMP	1	適用号機 01****～02**** 101DH用 供給不可
4	82300-B43-800	リレーブラケット B COMP	1	供給不可
5	82902-B43-000	ヒューズBOXクランプ	1	
6	83100-A31-001	メインスイッチ	1	キーのみ：83120-A31-000/適用号機 00****
7	83100-B08-000	非常停止スイッチ	1	適用号機 01****～02****
8	83100-A90-000	スターティングスイッチ	1	キーのみ：198360-52160/適用号機 01****～
9	83200-A90-000	グローリレー	1	グローリレー 供給不可 101DH用
10	83300-A90-000	QHSコントローラー	1	供給不可 101DH用
11	84500-B18-001	NOリレー 4P	2	セルリレー、自己保持リレー
12	84100-B32-001	Cリレー	2	非常停止リレー、ライトリレー
13	84200-B56-000	モーターリレー	4	
14	84100-B43-000	タイマーユニット	1	2Sタイマー
15	84200-B18-001	シュータボックス	1	
16	85300-B44-030	メインハーネス D	1	適用号機 01****～02**** 供給不可
17	85400-B44-031	コントロールハーネス D	1	適用号機 01****～02**** 101D用 供給不可
18	85500-B44-031	コントロールハーネス DH	1	適用号機 01****～02**** 101DH用 供給不可
19	85700-B39-001	チャージハーネス Y	1	供給不可
20	89100-B21-000	パイロットランプ	1	101DH用
21				
22				
23	91311-250	リピートタイ RF250	5	販売単位：10
24	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	10	
25	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	101DH用
26				
27	93100-0501014	フランジB 5×10	4	販売単位：10
28	93100-0601217	フランジB 6×12	8	販売単位：10
29	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位：10 101DH用
30	93100-0601617	フランジB 6×16	6	販売単位：10
31				
32				
33	91815-10401	オートヒューズケースフタ 4-01	1	
34				
35	82100-B43-000	リレーブラケットA COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
36	82200-B44-000	リレーブラケットAH COMP	1	適用号機 00**** 供給不可
37	83100-A75-000	緊急停止スイッチ	1	適用号機 00**** 供給不可
38	85300-B44-000	メインハーネスD	1	適用号機 00**** 供給不可
39	85400-B44-000	コントロールハーネスD	1	適用号機 00**** 供給不可
40	85500-B44-000	コントロールハーネスDH	1	適用号機 00**** 供給不可
41	114675-77920	タイマー	1	エンジン制御品 ソレノイドタイマー(10S) YM品
42	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	ヒューズボックス内
43	91811-115	ブレードヒューズ 15A	2	ヒューズボックス内
44	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	ヒューズボックス内
45	91811-340	スローブローヒューズ 40A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
	91811-350	スローブローヒューズ 50A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内

5. ミッション・クローラ 関係

SE 901·101·101D·101DH

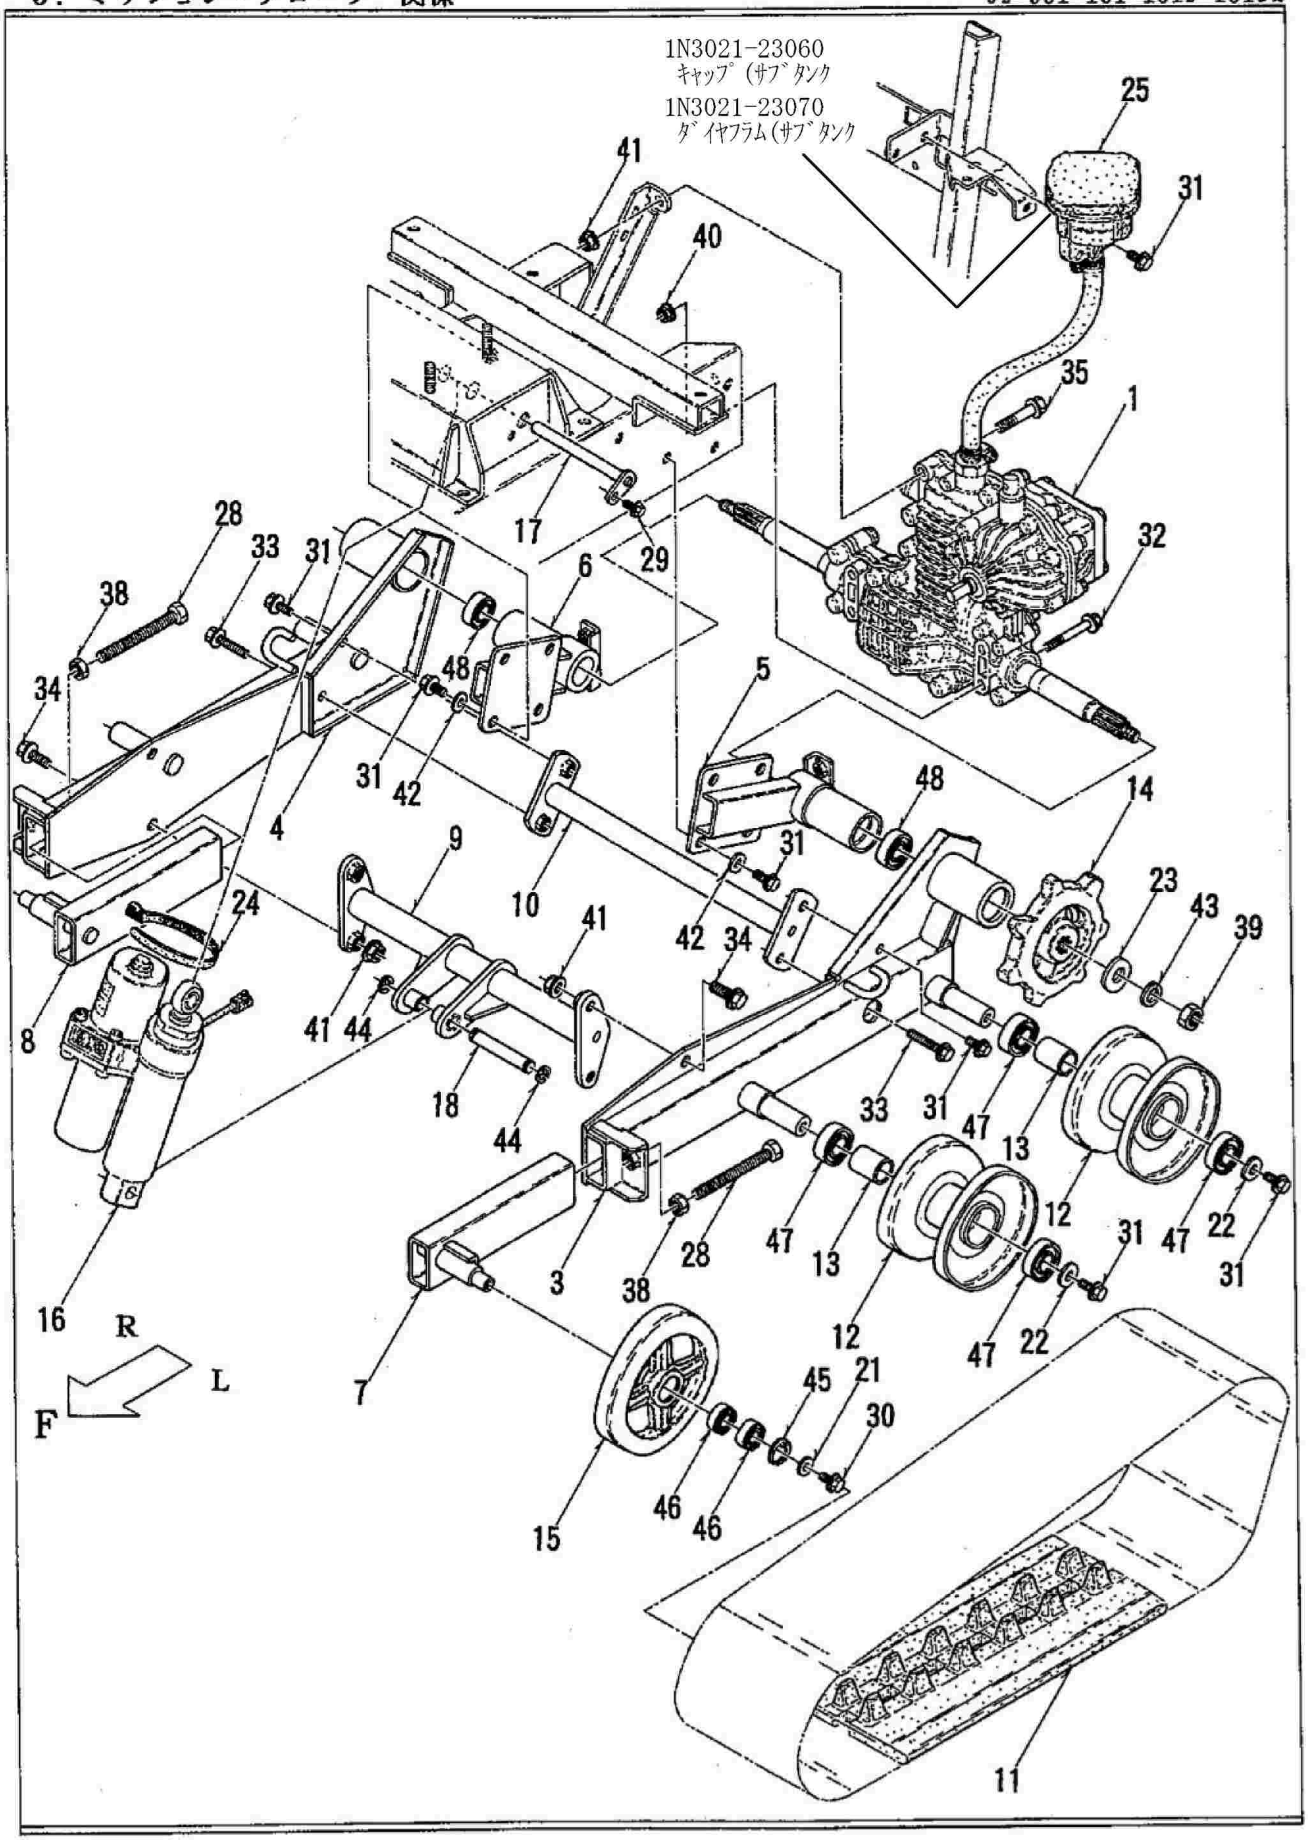


5. ミッション・クローラ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	10001-B43-004	ミッション SB-8HN	1	
2				
3	21100-B43-802	クローラフレーム L COMP	1	供給不可
4	21200-B43-802	クローラフレーム R COMP	1	供給不可
5	21300-B43-000	アクスルサポート L COMP	1	
6	21400-B43-000	アクスルサポート R COMP	1	
7	21500-B43-800	フロントシャフト L COMP	1	供給不可
8	21600-B43-800	フロントシャフト R COMP	1	供給不可
9	22100-B43-801	フロントブリッジ COMP	1	供給不可
10	22200-B43-800	リヤブリッジ COMP	1	
11	23901-A31-003	ゴムクローラー (200×27×72RR	2	
12	26100-A09-800	リヤーホイル COMP	4	供給不可
13	26901-A71-000	カラー 25×36	4	
14	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
15	26902-A02-800	フロントホイル	2	
16	50001-B43-005	上下シリンダ Assy	1	シリンダ-構成部品取扱無 ASSY対応
17	51100-B43-702	シリンダピン COMP	1	
18	54903-B43-000	シリンダピン 14×92	1	54901-B66-000 シリンダ-ピン 14×95 へ
19				
20				
21	91251-0820261	マルザガネ 8×20×2.6	2	
22	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	4	
23	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	
24	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
25		Dエンジンオイル 10W30	0.5ℓ	ミッション サブタンク分 / オイル全交換時2.5ℓ 非売品
26				
27				
28	92001-1212017	B 12×120 (7T	2	
29	93100-0602017	フランジB 6×20	1	販売単位：10
30	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
31	93100-0802017	フランジB 8×20	16	販売単位：10
32	93100-0807017	フランジB 8×70	4	
33	93101-0805017	フランジB 8×50 (ℓs	2	
34	93300-1003017	フランジB 10×1.25×30	4	
35	93300-1005017	フランジB 10×1.25×50	1	
36				
37				
38	94001-12412	N 12	2	販売単位：10
39	94001-14411	N 14	2	
40	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
41	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位：10
42	94101-08015	ダイマルW 8	8	販売単位：10
43	94111-14012	バネW 14	2	
44	94511-12010	Eジクトメワ 12	2	販売単位：10
45	94520-35080	Cアナトメワ 35	2	販売単位：10
46	96105-06003	ベアリング 6003UU	4	
47	96105-06005	ベアリング 6005UU	8	
48	96260-07004	アンギュラボールベアリング 7004	2	
49				
50				

6．除雪、フレーム・シュータ　関係

SE 901·101·101D·101DH

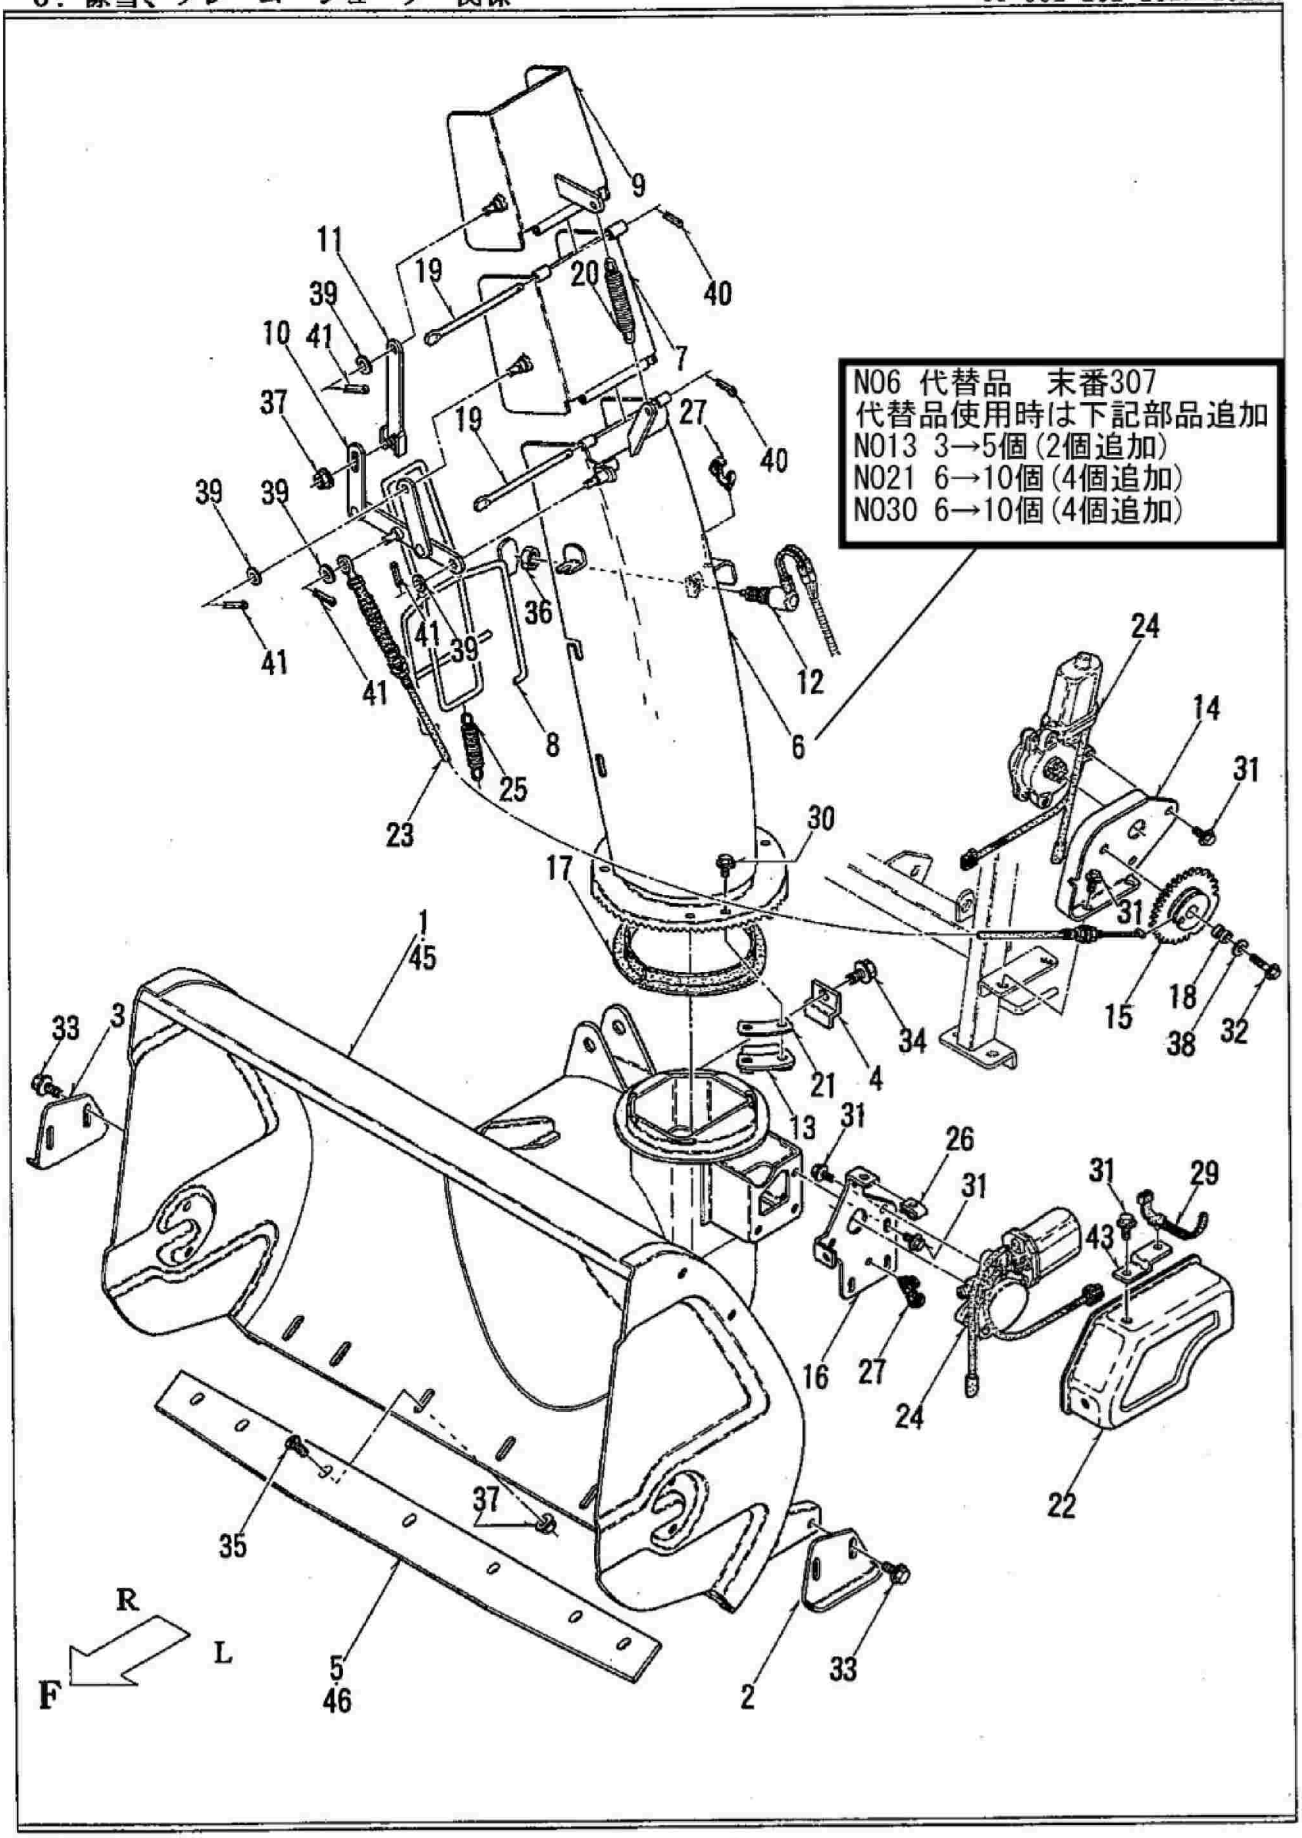


6. 除雪、フレーム・シュータ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B43-102	除雪フレーム COMP	1	供給不可 101・101D・101DH用
2	31901-B02-801	ソリ L	1	
3	31902-B02-801	ソリ R	1	
4	31902-B25-001	ローリングガイド	4	
5	31903-B25-800	エッジ	1	（真四角形状） 31901-B01-800 へ 101・101D・101DH用
6	33100-B43-102	シュータ COMP	1	33100-B43-308L（飛散警告ラベル・ブロワ警告ラベル貼付済）へ
7	33200-B01-607	シュータデフレクタ A COMP	1	
8	33700-B43-001	セーフティガード COMP	1	33700-B45-804 へ
9	33300-B01-606	シュータデフレクタ B COMP	1	
10	33400-B01-802	シュータリンク COMP	1	
11	33500-B01-802	デフレクタ B アーム COMP	1	末番-803 可
12	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
13	33600-B01-000	シュータクランプ COMP	3	
14	33700-B39-802	シュータモータブラケット COMP	1	供給不可
15	33800-B39-803	シュータギヤ COMP	1	
16	33901-B39-001	旋回モータブラケット	1	供給不可
17	33902-B01-000	シュータシート	1	
18	33902-B39-002	シュータカラー	1	
19	33903-B01-000	シュータピン	2	
20	33904-B01-104	コイルスプリング 19.7X127	1	
21	33905-B01-000	クランプシム 0.6 (調整用	6	
22	38901-B39-002	旋回モーターカバー	1	
23	77400-B39-301	シュータワイヤー	1	
24	82100-B10-000	シュータモータ Assy	2	36110-766-003 へ
25	91601-B43-000	スプリング 13.4X70丸フック	1	
26	91236-0640707	Uナムニ-N 40707 (6	2	
27	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
28				
29	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
30	93100-0601217	フランジB 6X12	6	販売単位：10
31	93100-0601617	フランジB 6X16	13	販売単位：10
32	93100-0603017	フランジB 6X30	1	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8X20	4	販売単位：10
34	93300-1001617	フランジB 10X1.25X16	4	
35	93600-0801614	サラコネジ 8X16	7	販売単位：10
36	94005-12412	コガタN 12X1.25 (2	1	販売単位：10
37	94002-08410	フランジN 8	8	販売単位：10
38	94101-06015	ダイマルW 6	1	販売単位：10
39	94101-08010	ミガキW 8	4	販売単位：10
40	94210-20120	ワリピン 2X12	2	販売単位：10
41	94210-25150	ワリピン 2.5X15	4	販売単位：10
42				
43	39901-B43-800	クリップステー	1	供給不可
44				
45	31200-B43-102	除雪フレーム COMP	1	供給不可 901用
46	31901-B10-800	エッジ	1	31902-BA3-830 へ 901用
47				
48				
49				
50				

No. 13 2個
No. 21 4個
No. 30 4個追加で代替可

7. 除雪、ブロワ　関係

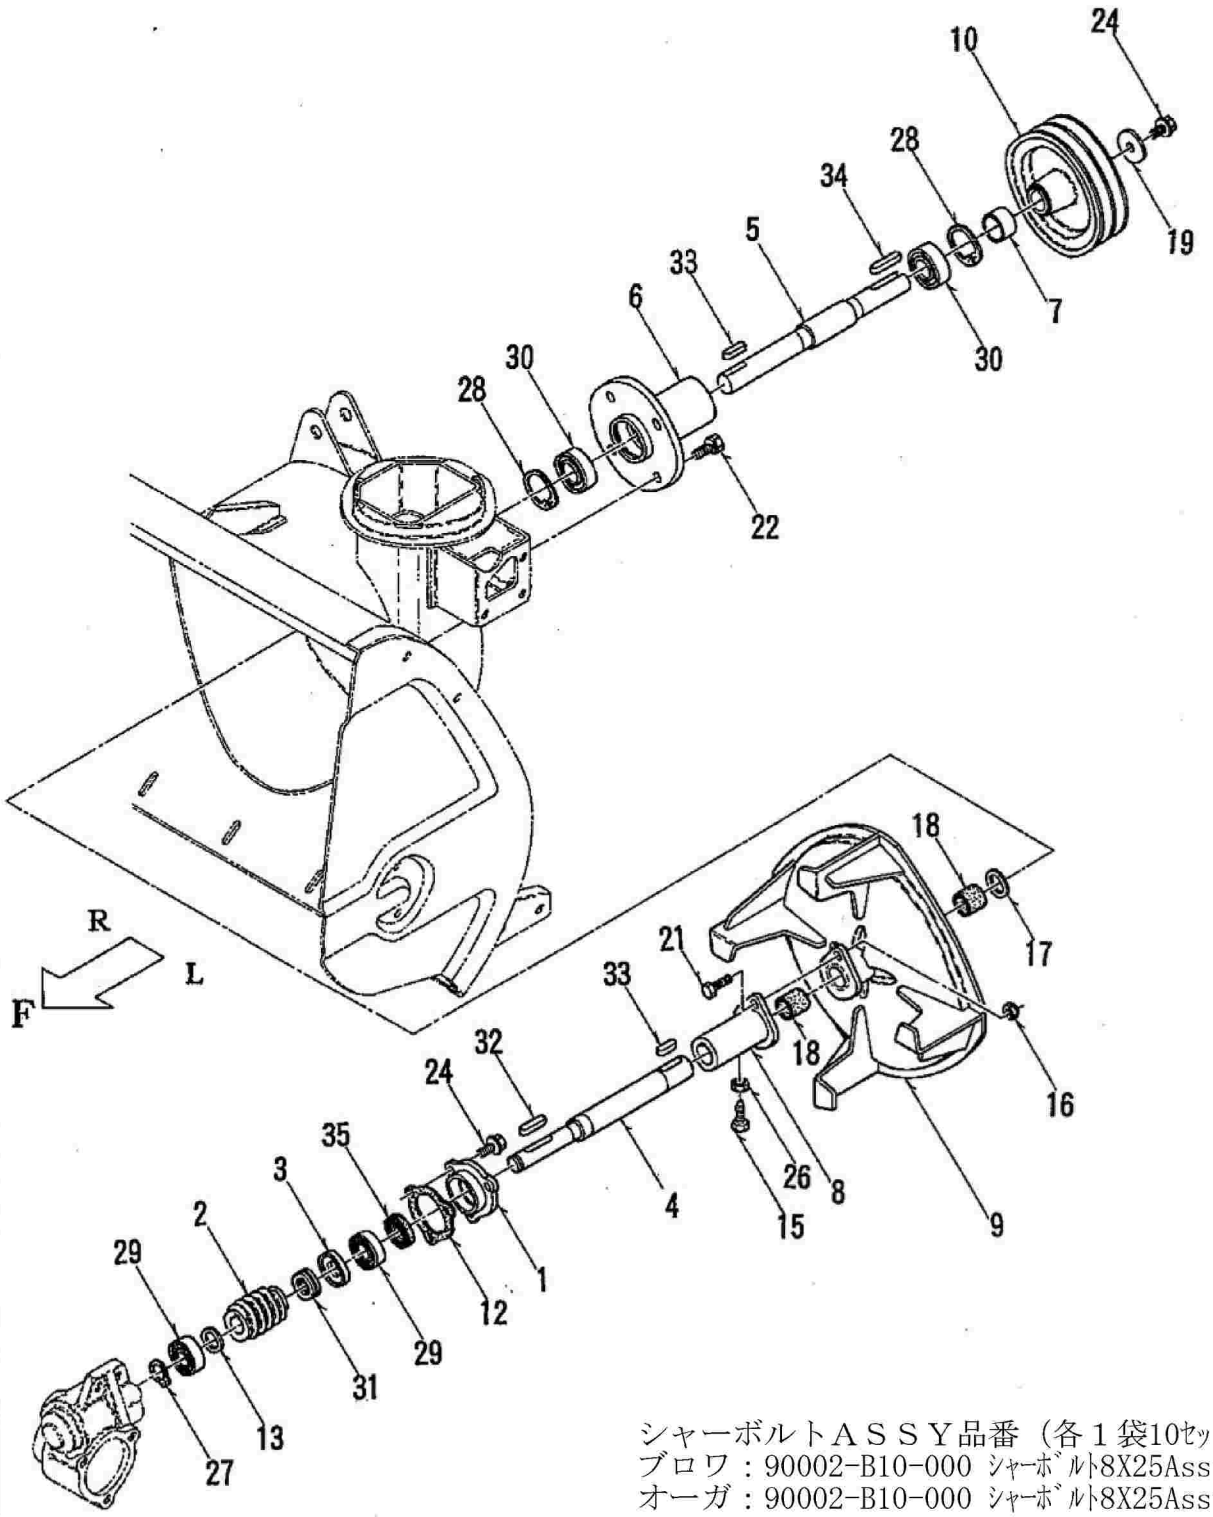

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy


7. 除雪、ブロワ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32904-A31-001	スラストカラー	1	
4	34902-B10-030	オーガ入力軸	1	
5	34902-B39-000	ブロワシャフト	1	
6	36100-B10-800	ブロワ軸ハウジング COMP	1	供給不可
7	34901-B43-000	ブロワシャフトカラー	1	供給不可
8	36200-B39-800	ブロワシャーフランジ COMP	1	
9	36300-B01-802	ブロワ COMP	1	
10	63901-B43-000	Vプーリ 151B-2×25	1	
11				
12	39901-A31-002	オーガギヤケースパッキン A	1	
13	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
14				
15	91212-0820147	コガタオシB 8×20 (120°、7T	1	
16	91234-084110	コガタフロックナット 8	1	販売単位：10
17	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19	91251-0840451	マルザガネ 8×40×4.5	1	
20				
21	92201-0802514	コガタB 8×25	1	販売単位：10
22	93000-1002517	コガタバネB 10×25 (7T	4	
23				
24	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
25				
26	94003-08412	コガタN 8 (2	1	販売単位：10
27	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
28	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
29	96100-06004	ベアリング 6004	2	
30	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
31	96200-051104	スラストベアリング 51104	1	
32	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
33	97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
34	97114-040241	キー 7×7×40RR	1	
35	98251-2503807	シール 25387	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

90002-B10-000
シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

8. 除雪、オーガ 関係

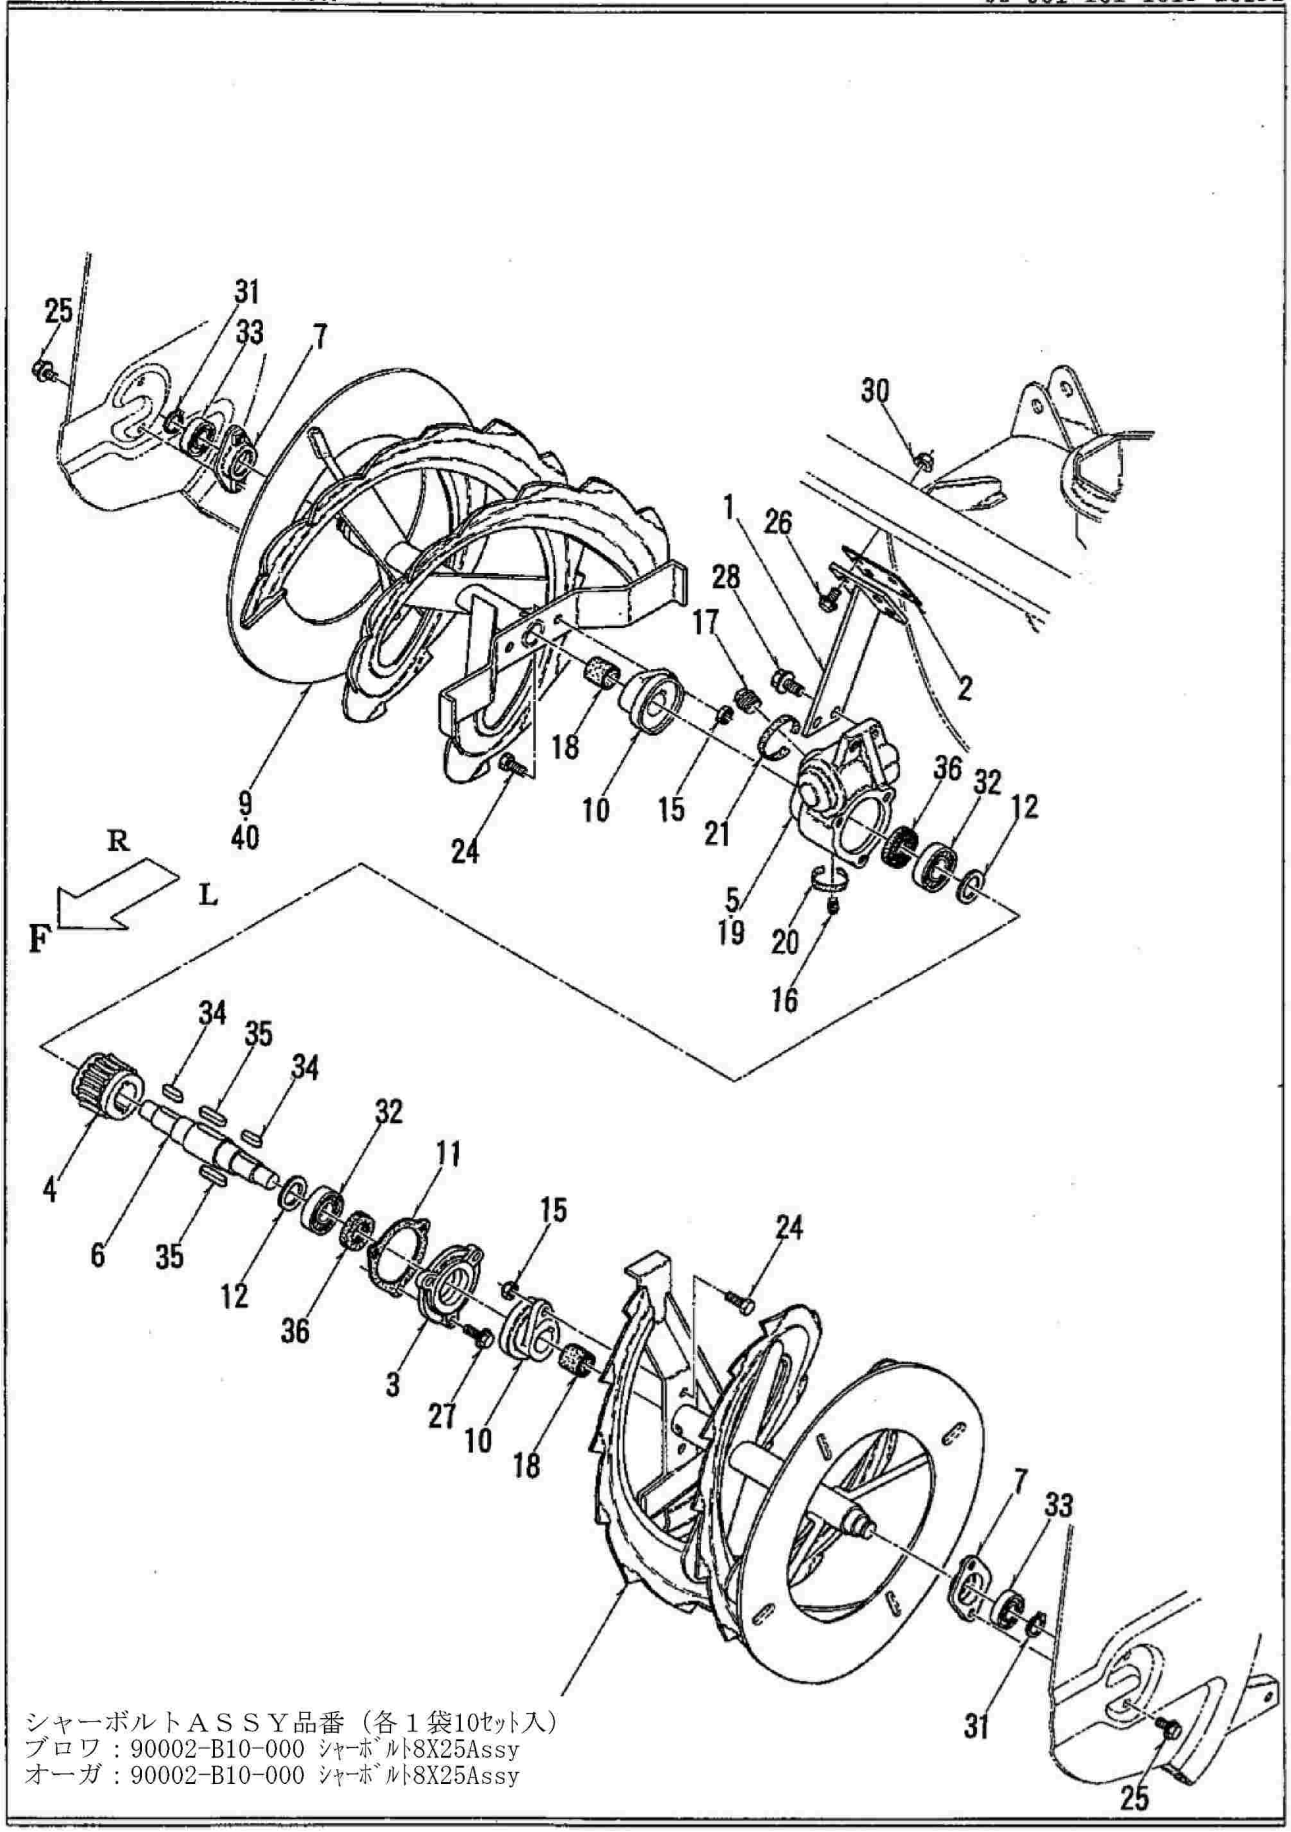

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10セット入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy

8. 除雪、オーガ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH


パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	31300-B01-800	オーガギヤケースサポート COMP	1	供給不可
2	31902-B01-000	サポートシム 0.6 (調整用	3	
3	31905-A31-700	オーガギアケースフタ B	1	
4	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
5	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	
6	34903-B01-002	オーガ軸	1	L,R同時交換で代替可
7	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
8	35500-B01-803	オーガ L COMP	1	35300-B47-801 へ 101・101D・101DH用
9	35600-B01-803	オーガ R COMP	1	35400-B47-801 へ 101・101D・101DH用
10	35901-B01-802	オーガシャーフランジ	2	
11	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
12	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
13				
14				
15	91234-084110	コガタタフロックナット 8	2	販売単位：10
16	91555-0141	プラグ PT1/8	1	
17	91555-0641	プラグ PT3/4	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
20		シールテープ 50	1	非売品
21		シールテープ 150	1	非売品
22				
23				
24	92201-0802514	コガタB 8×25	2	販売単位：10
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
27	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
28	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
29				
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
31	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
32	96100-06006	ベアリング 6006	2	
33	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
34	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
35	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
36	98251-3004508	シール 30458	2	
37				L,R同時交換で代替可
38				
39	35100-B10-807	オーガ L COMP	1	35300-B48-801 へ 901用
40	35200-B10-807	オーガ R COMP	1	35400-B48-801 へ 901用
41				
42				
43				
44				
45				

90002-B10-000
シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

適用号機 01****～02****

9. メインフレーム・プロワテンション 関係

SE 901·101·101D·101DH

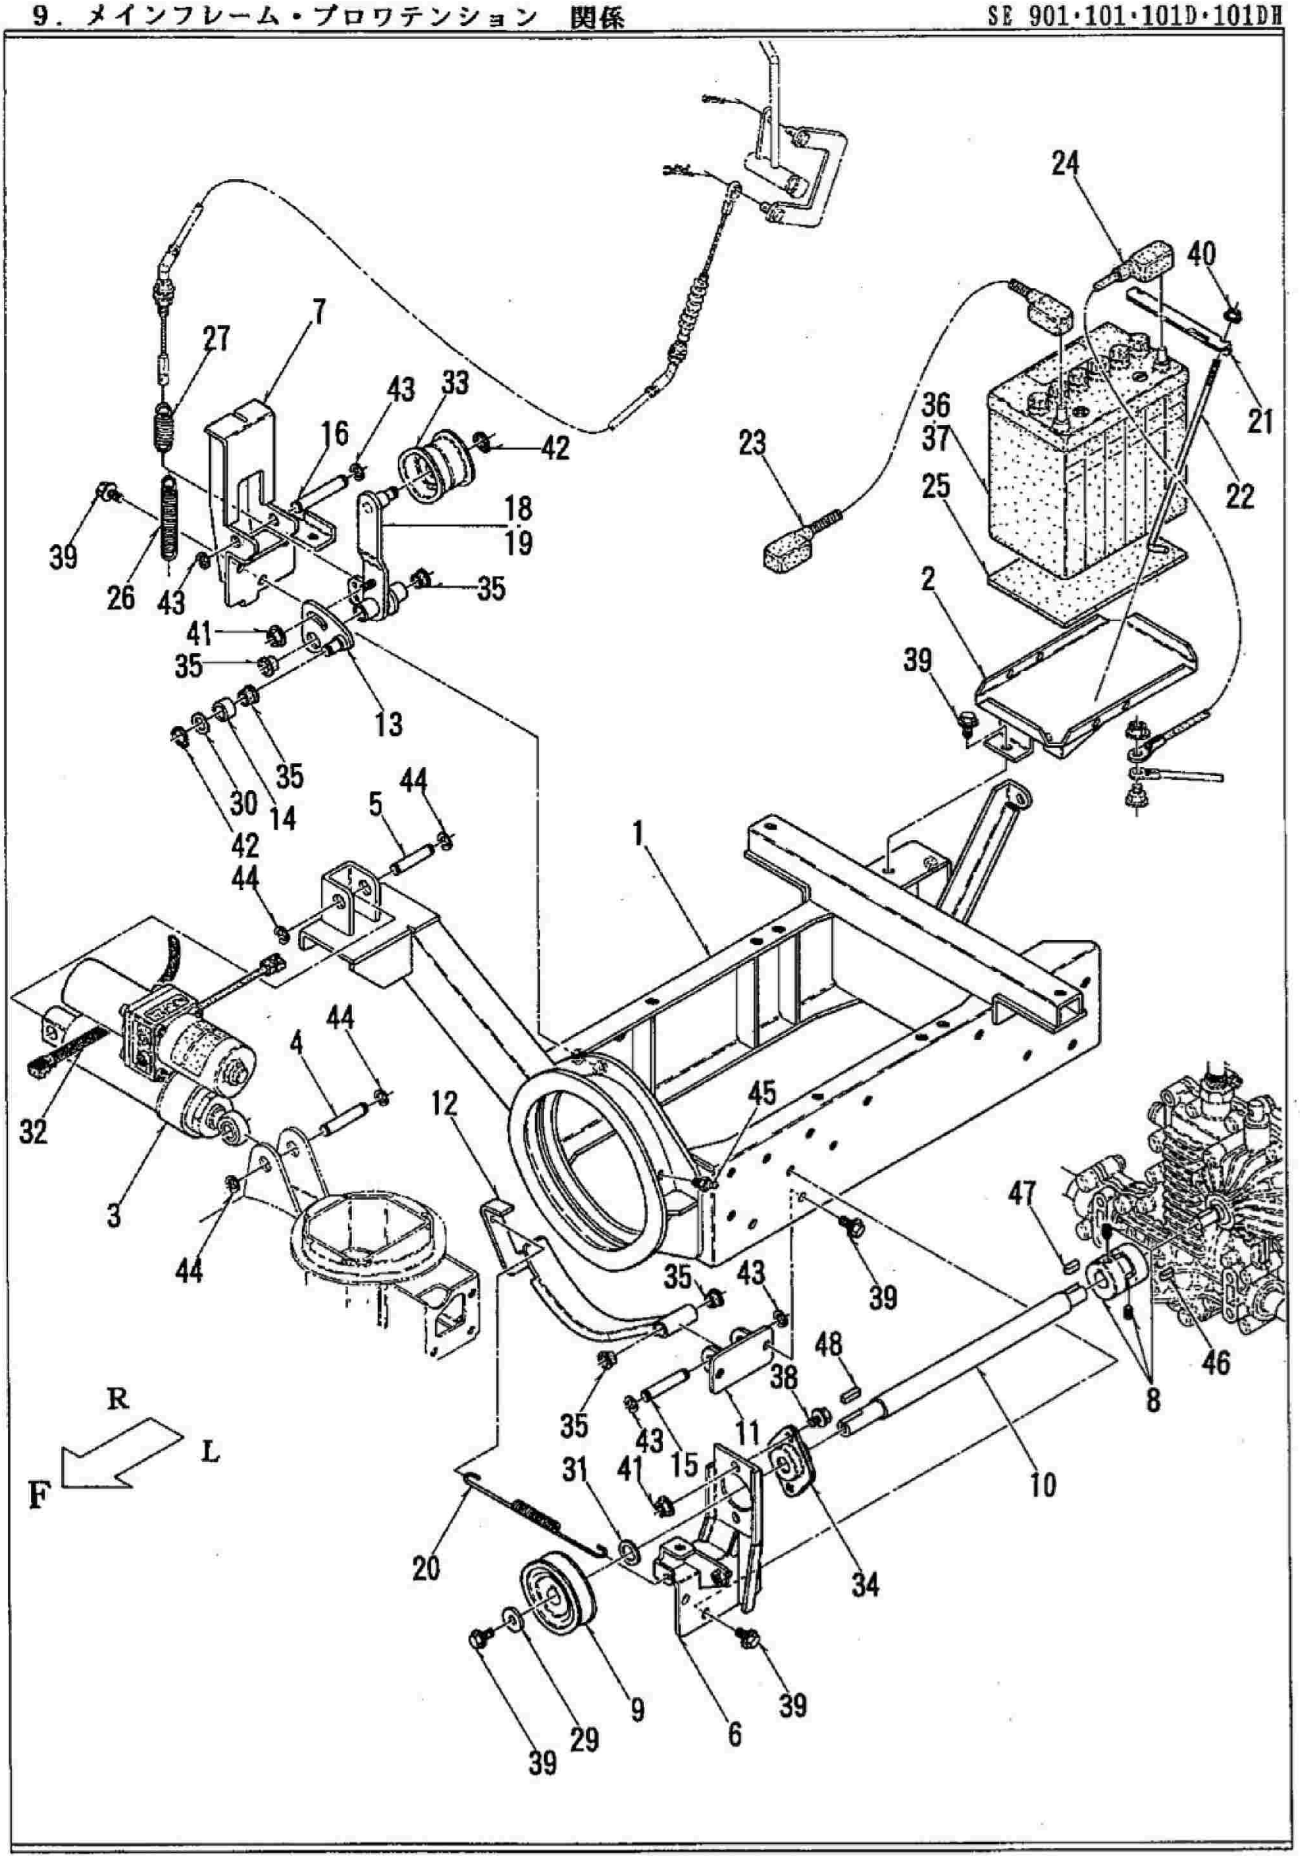


適用号機 01****～02****

9. メインフレーム・ブロワテンション 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	41100-B43-802	メインフレーム COMP	1	供給不可
2	41200-B43-801	バッテリーベース COMP	1	
3	50002-B43-005	ローリングシリンダ Assy	1	シリンダ-構成部品取扱無 ASSY対応
4	54901-B43-001	シリンダピン 14×65	1	
5	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
6	61100-B43-830	カウンターブラケット COMP	1	供給不可
7	61200-B43-830	テンションブラケット COMP	1	供給不可
8	63200-B43-000	L090-S-14×20J	1	
9	63901-B08-700	Vプーリー 80B-20	1	
10	64901-B43-701	カウンターシャフト	1	
11	65500-B43-800	ブレーキブラケット COMP	1	供給不可
12	65600-B43-000	ブレーキ COMP	1	
13	65700-B43-030	ブレーキカム COMP	1	
14	65901-B43-000	ブレーキローラー	1	
15	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
16	65903-B43-000	ピン 12×77	1	供給不可
17				
18	66200-B43-030	ブロワテンションアーム GA COMP	1	901・101用
19	66300-B44-830	ブロワテンションアーム L1 COMP	1	供給不可 101D・101DH用
20	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
21	86901-B43-802	バッテリークランプ	1	
22	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
23	87100-B43-000	バッテリー ⊕コード 650	1	
24	87200-B43-000	バッテリー ⊖コード 700	1	
25	89901-B07-000	防振ゴム	1	
26	91603-A31-001	スプリング 90×15	1	
27	91602-B43-003	スプリング 18×45	1	
28				
29	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
30	91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
31	91251-2030231	マルザガネ 20×30×2.3 (調整用	1	
32	91311-250	リピートタイ RF250	2	販売単位：10
33	91615-1260444 3	テンションプーリ 60TB2	1	
34	91632-204450	ヒシフランジ形ユニット ASPFL204	1	
35	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
36	91890-040B19R	バッテリー 40B19R	1	901・101用
37	91890-055B24R	バッテリー 55B24R	1	101D・101DH用
38	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
39	93100-0801617	フランジB 8×16	12	販売単位：10
40	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
41	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位：10
42	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位：10
43	94511-09010	Eジクトメワ 9	4	販売単位：10
44	94511-12010	Eジクトメワ 12	4	販売単位：10
45	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	1	
46	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
47	97113-018241	キー 6×6×18RR	1	
48	97113-025041	キー 6×6×25S	1	
49				
50				

適用号機　00****

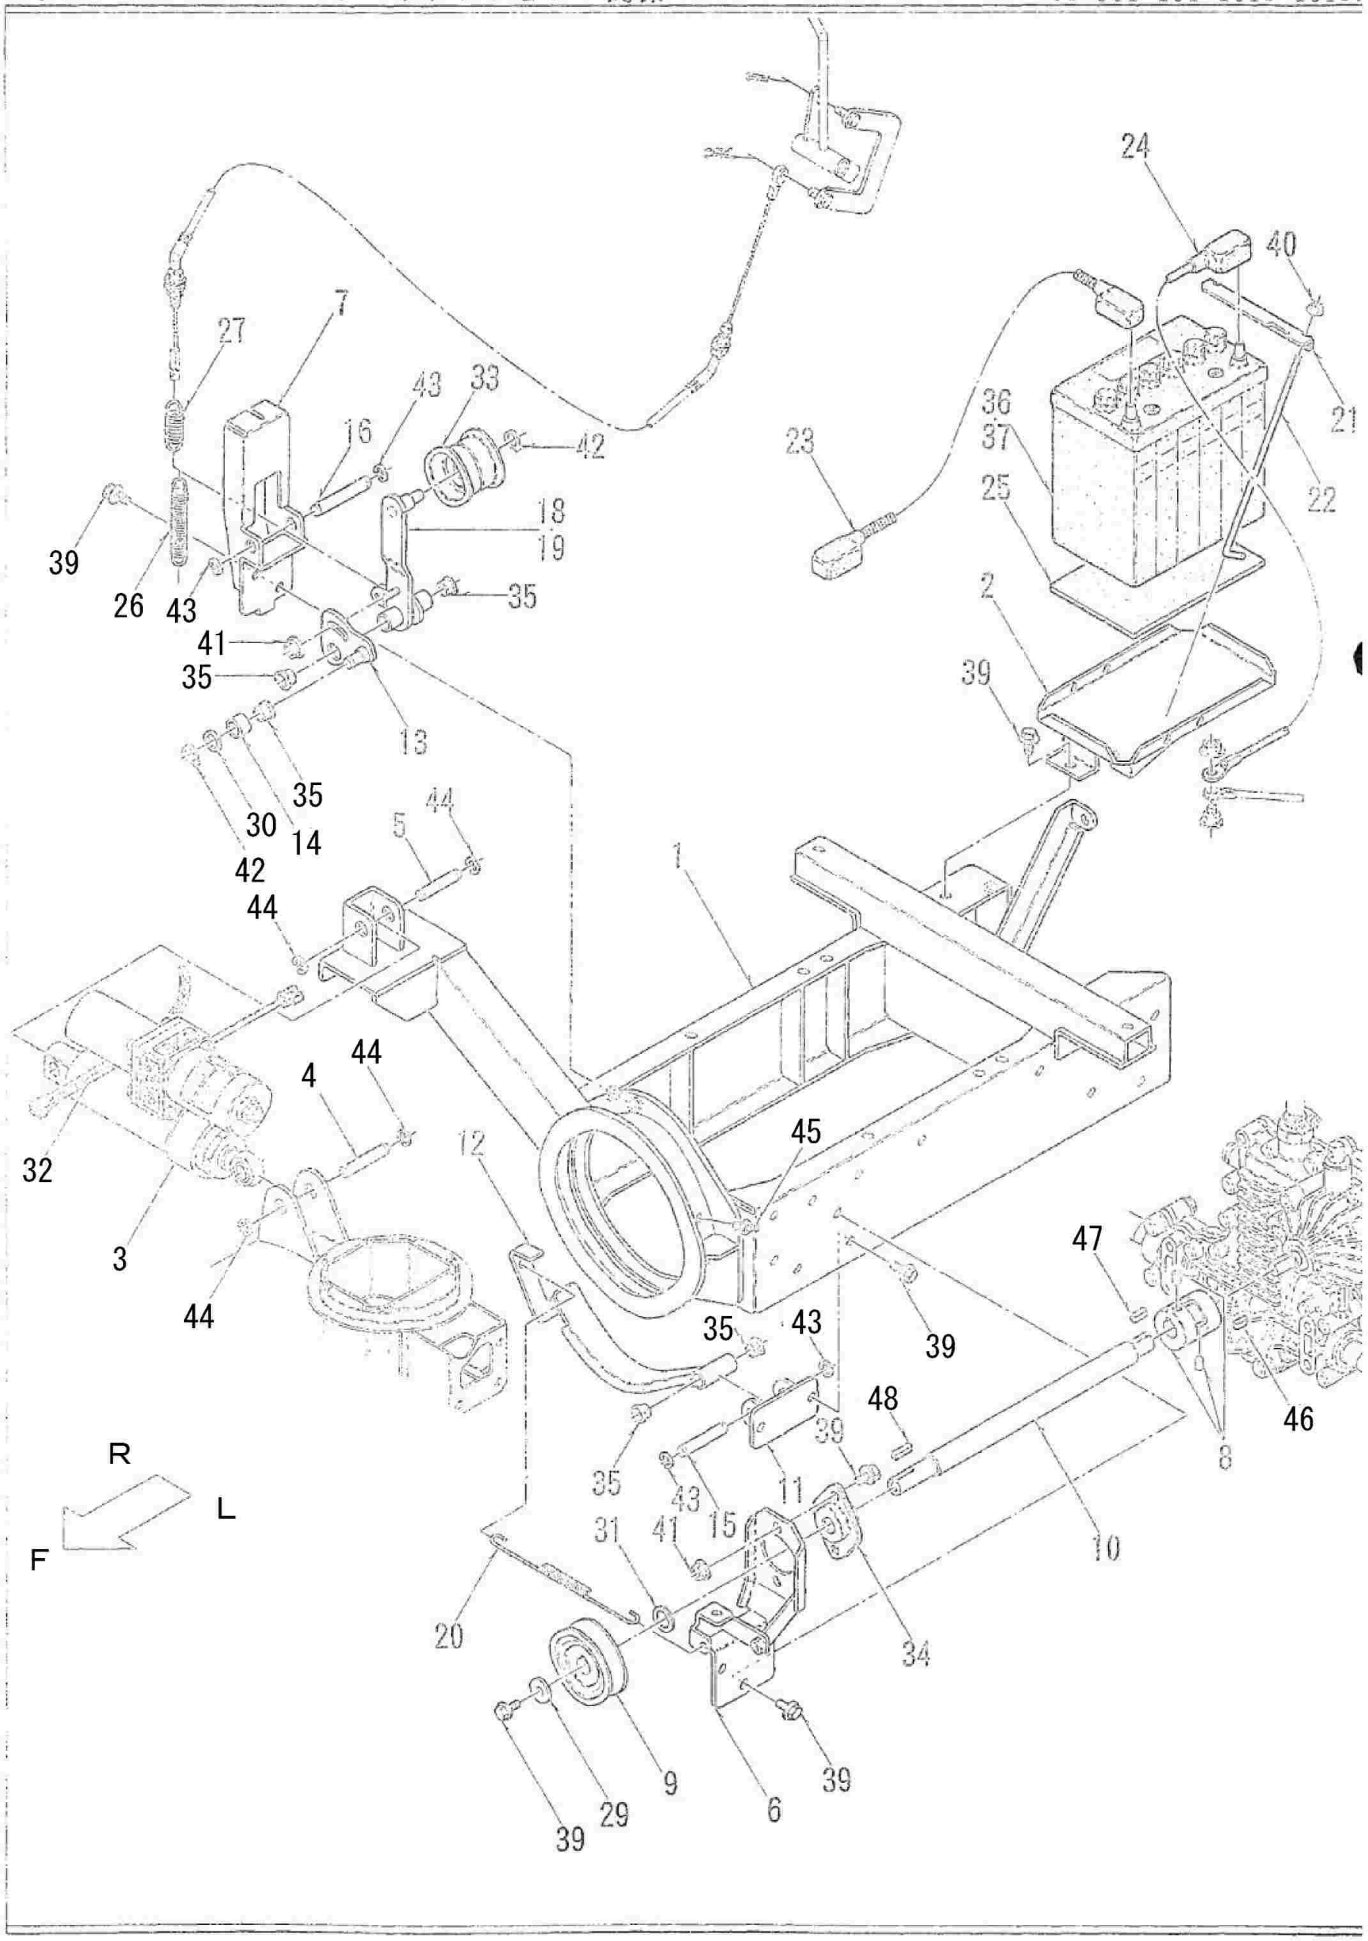
24
40
21
22
36
37
25
23
2
39
7
27
43
33
16
42
18
19
35
26
41
13
30
14
5
44
1
4
12
45
32
3
47
46
8
48
11
10
15
31
20
34
9
29
6
R
L
F

適用号機　00****


9. メインフレーム・プロワテンション　関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	41100-B43-000	メインフレーム COMP	1	供給不可
2	41200-B43-**801**	バッテリーベース COMP	1	
3	50002-B43-**005**	ローリングシリンダ Assy	1	
4	54901-B43-**001**	シリンダピン 14x65	1	
5	54902-B43-000	シリンダピン 14x57	1	
6	61100-B43-000	カウンターブラケット COMP	1	供給不可
7	61200-B43-001	テンションブラケット COMP	1	供給不可
8	63100-B43-000	LO75-H-14x20J	1	代替品　63200-B43-000
9	63901-B08-**700**	Vプーリー 80B-20	1	
10	64901-B43-**701**	カウンターシャフト	1	
11	65500-B43-000	ブレーキブラケット COMP	1	供給不可
12	65600-B43-000	ブレーキ COMP	1	
13	65700-B43-000	ブレーキカム COMP	1	供給不可
14	65901-B43-000	ブレーキローラー	1	
15	65902-B43-000	ピン 12x67	1	
16	65903-B43-000	ピン 12x77	1	供給不可
17				
18	66200-B43-000	プロワテンションアーム GA COMP	1	供給不可　901・101用
19	66300-B44-000	プロワテンションアーム L1 COMP	1	供給不可　101D・101DH用
20	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
21	86901-B43-**802**	バッテリークランプ	1	
22	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
23	87100-B43-000	バッテリー ⊕コード 650	1	
24	87200-B43-000	バッテリー ⊖コード 700	1	
25	89901-B07-000	防振ゴム	1	
26	91603-A31-**001**	スプリング 90x15	1	
27	91933-A01-**003**	主クラッチスプリング	1	
28				
29	91251-0830321	マルヤガネ 8x30x3.2	1	
30	91251-1220231	マルヤガネ 12x20x2.3	1	
31	91251-2030231	マルヤガネ 20x30x2.3 (鋼製)	1	
32	91311-250	リピートクイ RF250	2	販売単位：10
33	91615-1260444**3**	テンションプーリ 60TB2	1	
34	91632-204450	ヒシフランジ形ユニット ASPFL204	1	
35	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
36	91890-040B19R	バッテリー 40B19R	1	901・101用
37	91890-055B24R	バッテリー 55B24R	1	101D・101DH用
38				
39	93100-0801617	フランジB 8x16	12	販売単位：10
40	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
41	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位：10
42	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位：10
43	94511-09010	Eジクトメワ 9	4	販売単位：10
44	94511-12010	Eジクトメワ 12	4	販売単位：10
45	96381-20000	グリースニップル A-MT6x1	1	
46	97112-020241	キー 5x5x20RR	1	
47	97113-020241	キー 6x6x20RR	1	
48	97113-025041	キー 6x6x25S	1	
49				
50				

１０．カバー・ボンネット　関係

SE 901・101・101D・101DH

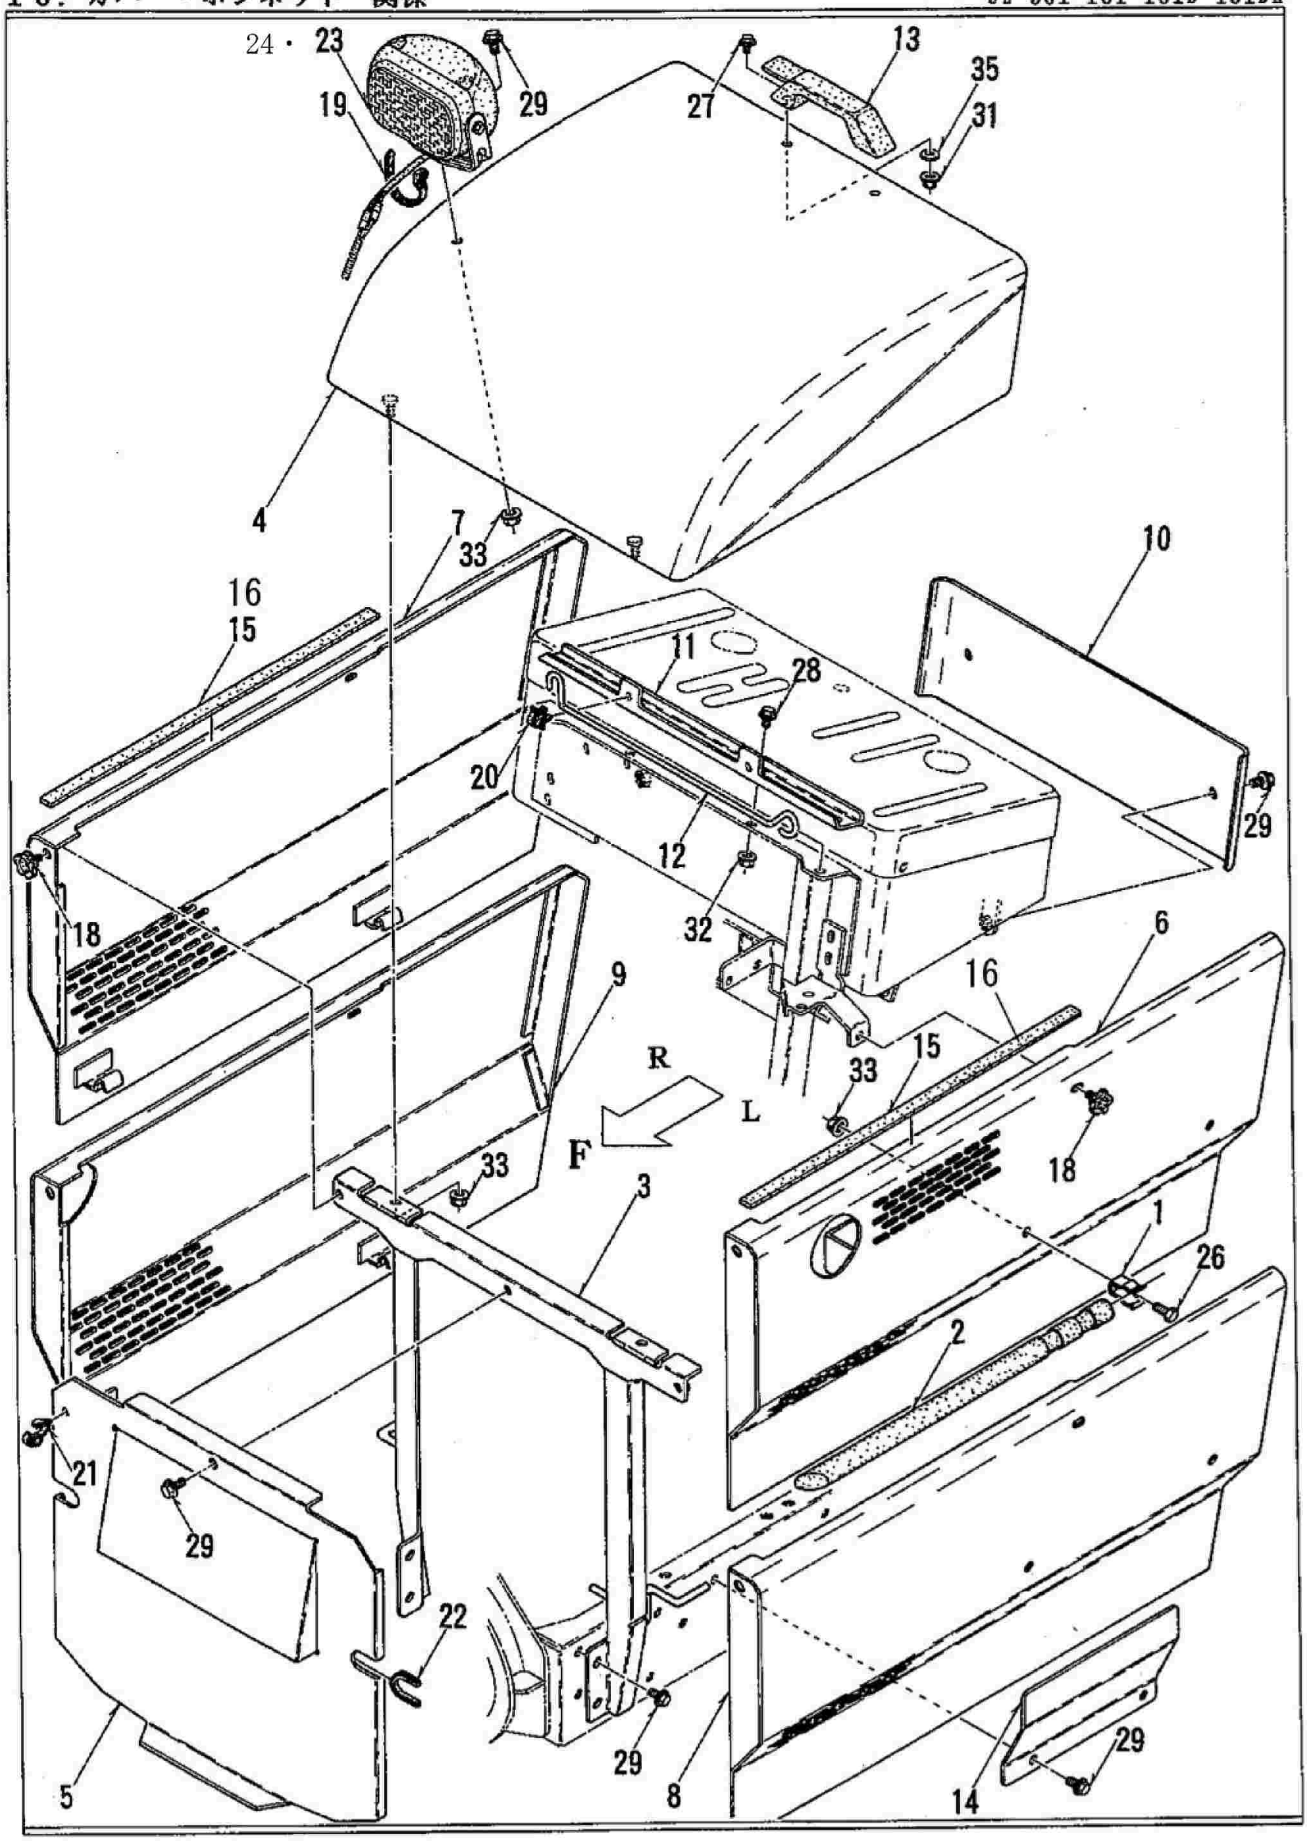


10. カバー・ボンネット 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	39901-B51-001	雪かき棒	1	
3	42100-B43-801	フロントタワー COMP	1	供給不可
4	48100-B43-001	ボンネット COMP	1	供給不可
5	48300-B43-101	ベルトカバー COMP	1	供給不可
6	48400-B43-101	サイドカバー L COMP	1	供給不可 901・101用
7	48500-B43-101	サイドカバー R COMP	1	供給不可 901・101用
8	48600-B44-101	サイドカバー L COMP	1	供給不可 101D・101DH用
9	48700-B44-101	サイドカバー R COMP	1	供給不可 101D・101DH用
10	48901-B43-101	パネルリヤカバー	1	供給不可
11	48902-B43-802	ボンネットステーホルダー	1	供給不可
12	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
13	48904-B43-000	プラスチック取手 AP-829-3	1	
14	48905-B43-801	カウンターカバー	1	供給不可
15	82903-B43-000	スポンジ 15×530	2	適用号機 01****～02**** 供給不可
16	82901-B18-000	スポンジ 15×760	2	適用号機 00**** 供給不可
17				
18	91241-0810213	Gノブボルト 8×10	4	
19	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
20	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
21	91315-C2S12	ケーブルクリップ C-2S12	1	
22	91360-12100	Nグロメット TH-12 (100	2	供給不可
23	91820-0181003	ライト (黒)角 18W, ナイトビーム	1	
24	83120-G09-000	バルブ 12V18W	1	
25				
26	92200-0801617	コガタB 8×16 (7T	2	販売単位：10
27	93100-0501614	フランジB 5×16	2	販売単位：10
28	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
29	93100-0801617	フランジB 8×16	10	販売単位：10
30				
31	94002-05410	フランジN 5	2	販売単位：10
32	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
33	94002-08410	フランジN 8	5	販売単位：10
34				
35	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１１．コントロール、走行・サイドクラッチ　関係

SE 901·101·101D·101DH

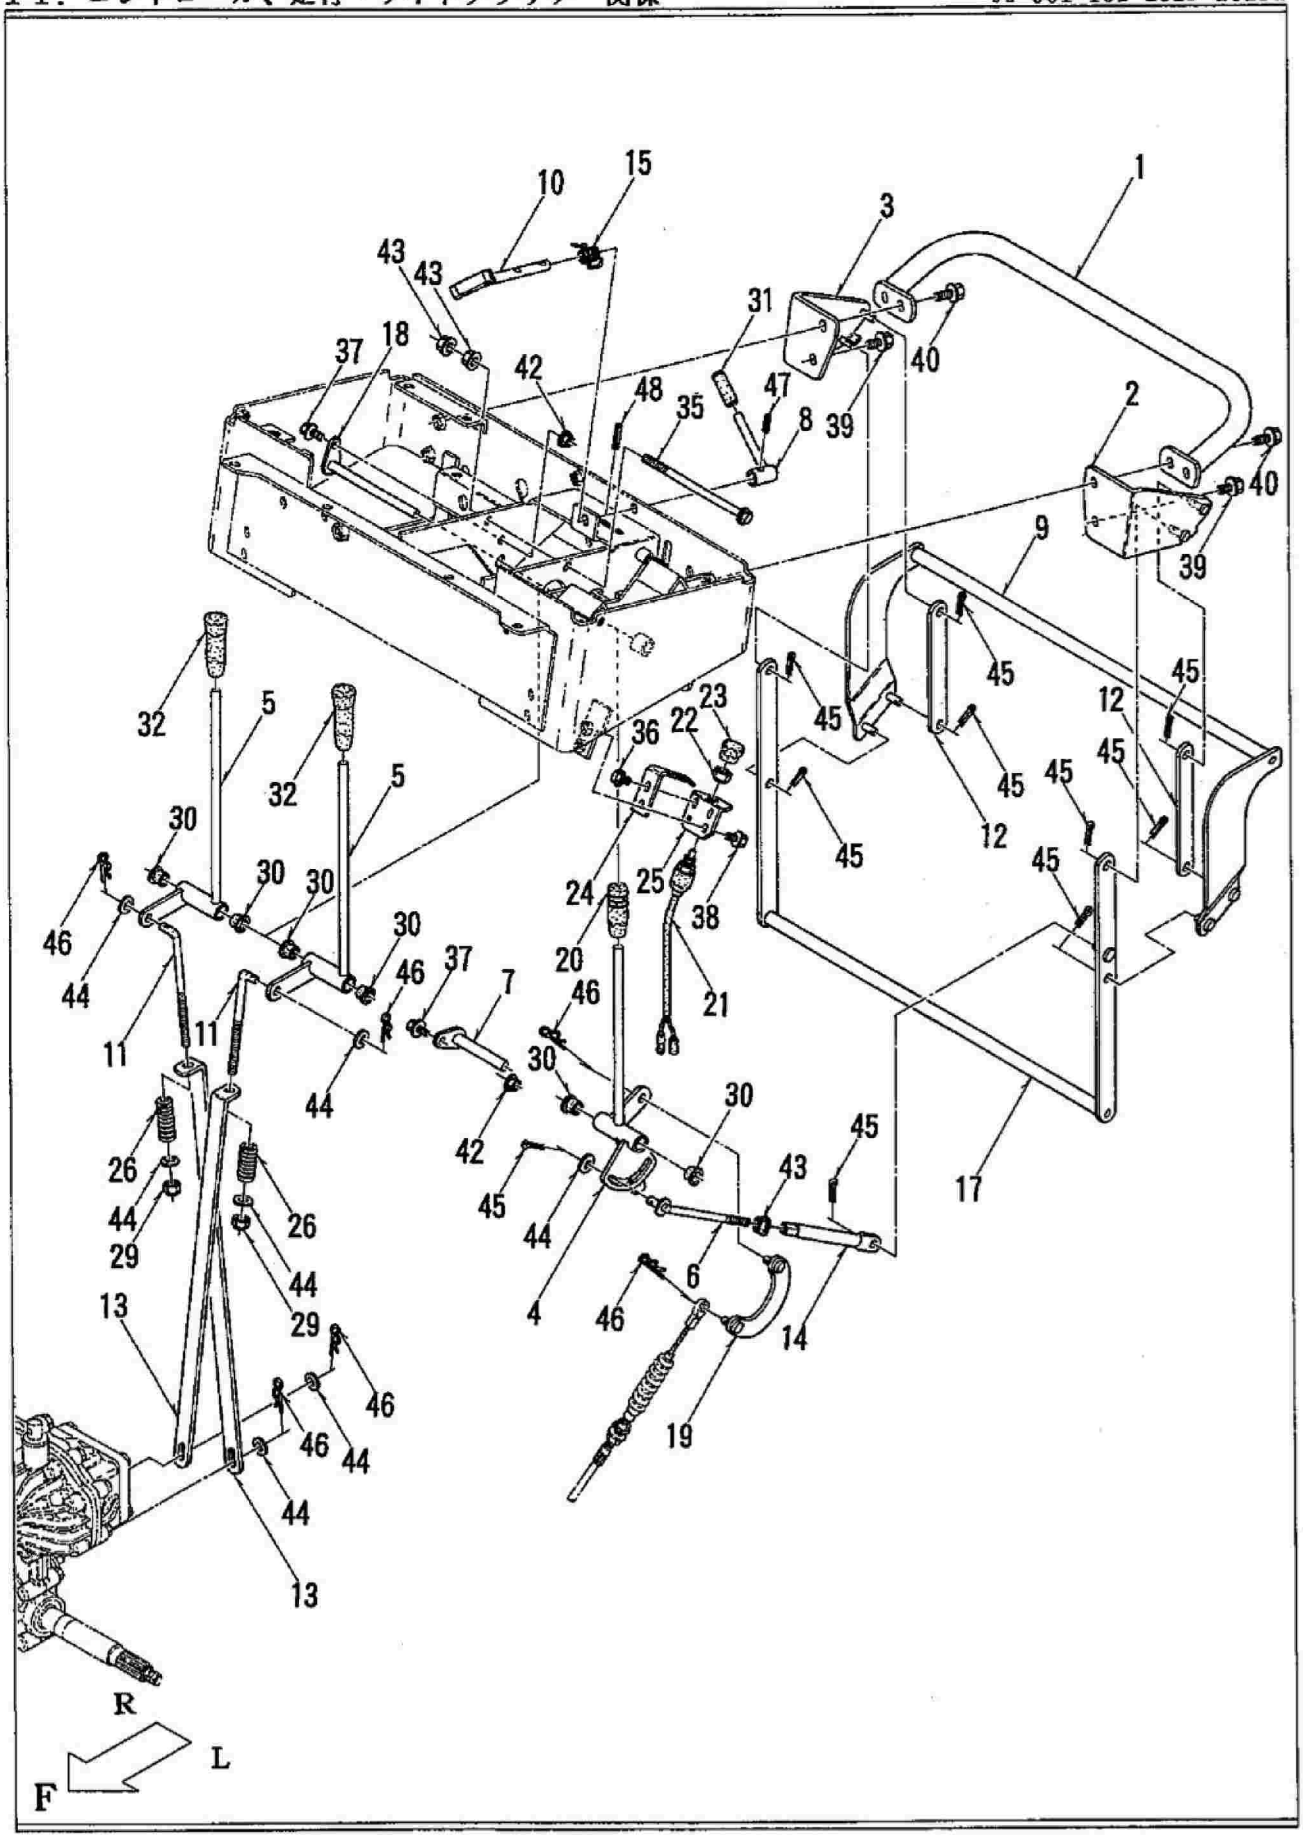


11. コントロール、走行・サイドクラッチ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	71100-B43-800	ハンドル COMP	1	供給不可
2	71200-B43-000	セットプレート L COMP	1	
3	71300-B43-000	セットプレート R COMP	1	
4	73100-B43-802	走行クラッチレバー COMP	1	供給不可
5	73200-B43-800	サイドクラッチレバー COMP	2	供給不可
6	73500-B43-001	ロッド 190 COMP	1	供給不可
7	73600-B43-000	レバーピン 78 COMP	1	供給不可
8	73700-B43-001	駐車ブレーキレバー COMP	1	
9	73800-B39-801	非常停止レバー A COMP	1	供給不可
10	73800-B43-000	駐車ブレーキ COMP	1	供給不可
11	73901-B43-001	サイドクラッチロッド A	2	
12	73902-B39-801	停止レバーリンク 150	2	供給不可
13	73902-B43-001	サイドクラッチロッド B	2	
14	73903-B43-000	パイプロッド 200	1	
15	73904-B43-001	ネジリスプリング	1	
16				
17	74200-B39-802	非常停止レバー B COMP	1	供給不可
18	74800-A91-000	レバーピン 140 COMP	1	
19	76600-A91-000	クラッチリンク COMP	1	供給不可
20	76902-A91-001	操作レバーニギリ 赤	1	
21	83300-A01-000	ニュートラルスイッチ	1	
22	83901-A90-000	ダンツキコガタN 10×1.25	1	
23	83901-B18-000	ゴムキャップ	1	
24	83901-B43-001	スイッチングプレート	1	
25	88300-B43-002	ニュートラルスイッチブラケット COMP	1	供給不可
26	91601-A91-001	コイルスプリング 14×50	2	
27				
28				
29	91233-084110	Uナット 8	2	販売単位：10
30	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	6	
31	91731-0809022	レバーグリップ YJ8	1	
32	91731-1008011	レバーグリップ H10	2	
33				
34				
35	92200-0815017	コガタB 8×150 (7T	1	供給不可
36	93100-0601217	フランジB 6×12	2	販売単位：10
37	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
38	93100-0602017	フランジB 6×20	2	販売単位：10
39	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
40	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
41				
42	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
43	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位：10
44	94101-08010	ミガキW 8	7	販売単位：10
45	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
46	94251-080111	スナップピン A8×1.8	6	販売単位：10
47	94319-30016	スプリングピン 3×16	1	販売単位：10
48	94319-30032	スプリングピン 3×32	1	販売単位：10
49				
50				

１２．コントロール、変速　関係

SE 901·101·101D·101DH

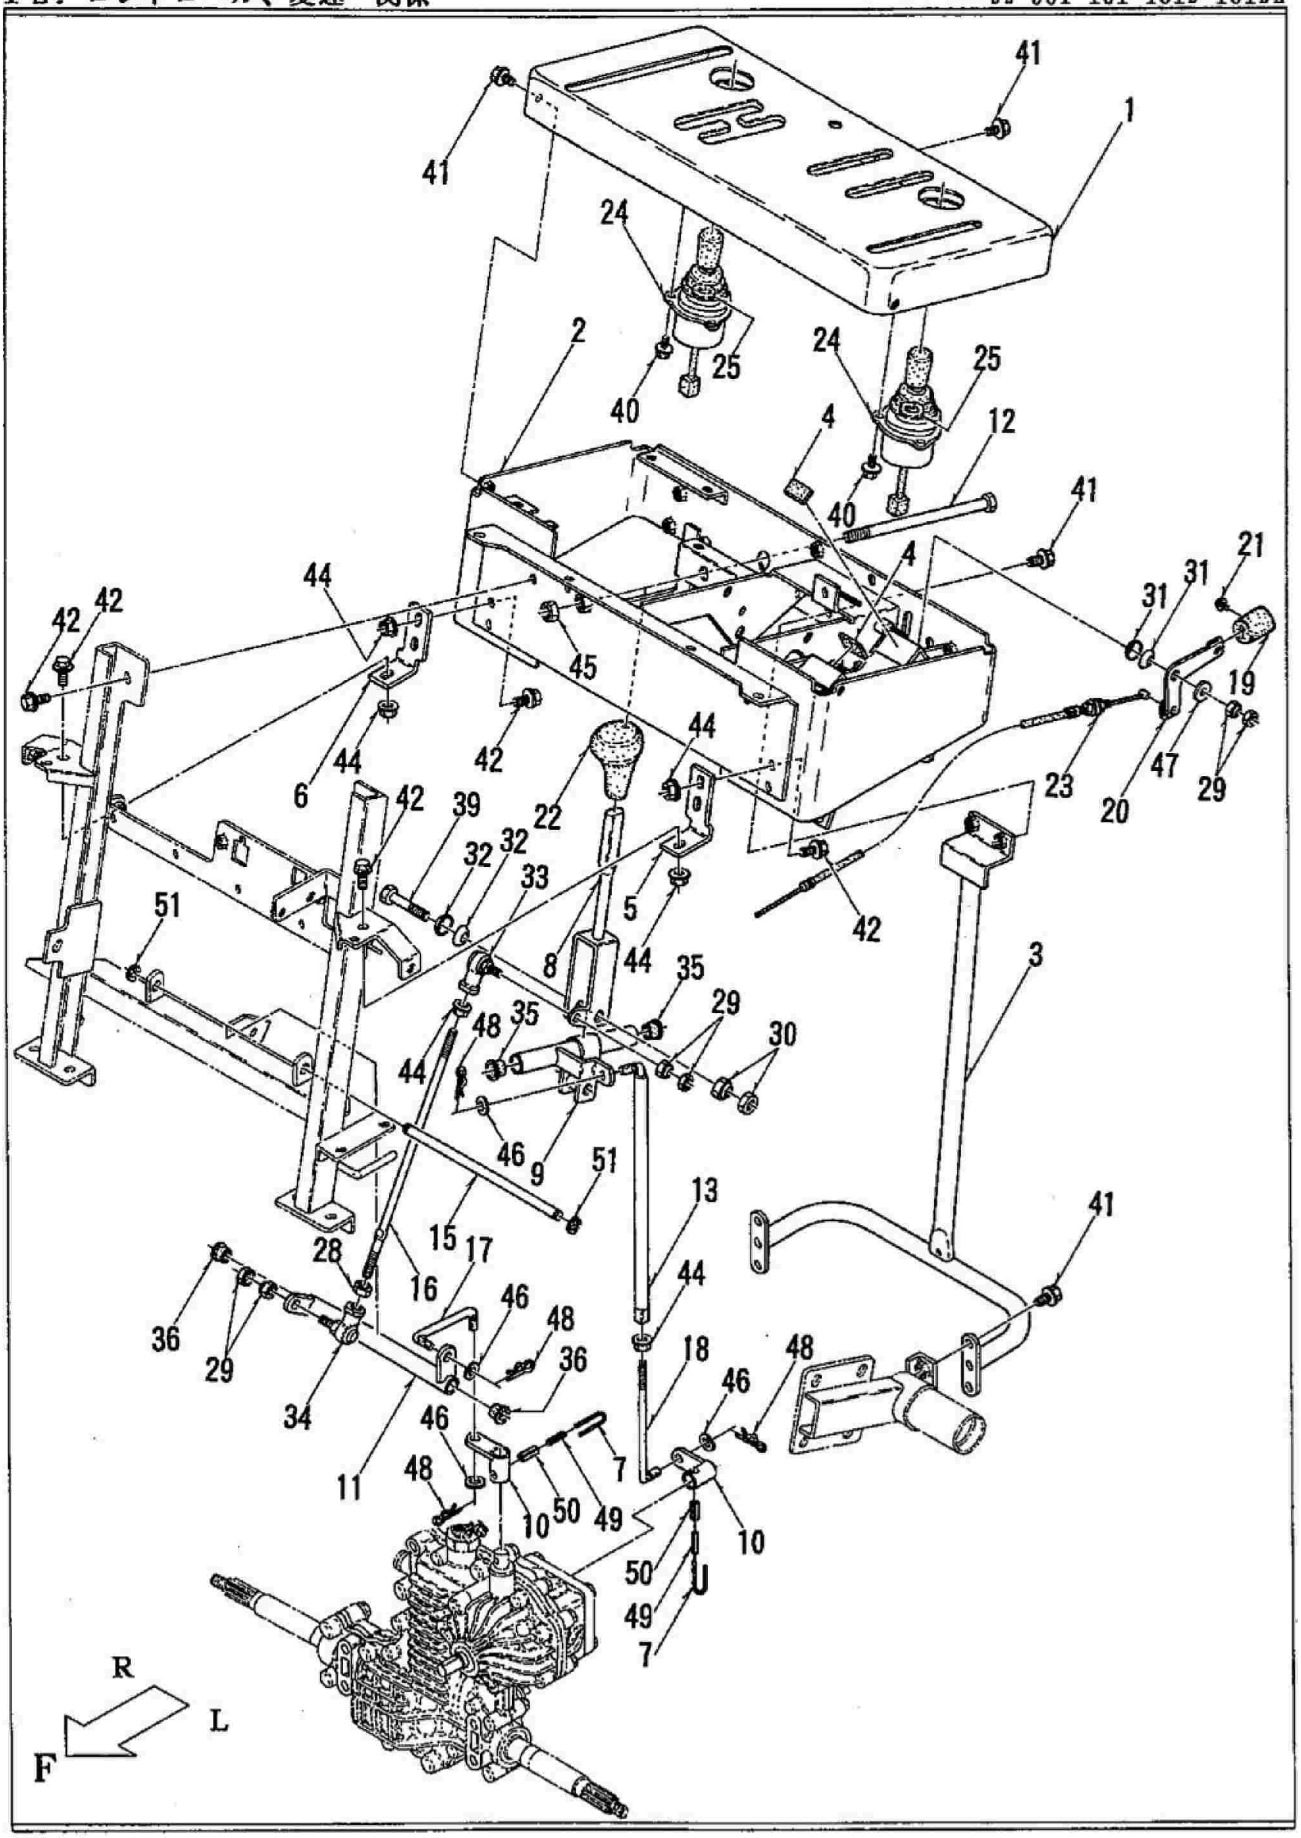


12. コントロール、変速 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	72100-B43-802	コントロールパネル COMP	1	供給不可
2	72200-B43-031	コントロールボックス COMP	1	供給不可
3	72400-B43-801	コンパネサポート COMP	1	供給不可
4	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	2	
5	72903-B43-800	ホキョウブラケット L	1	供給不可
6	72904-B43-800	ホキョウブラケット R	1	供給不可
7	74902-M56-000	ツヅリ線 1.6×100	2	
8	75100-B43-800	変速レバー COMP	1	供給不可
9	75200-B43-000	変速レバーボス COMP	1	供給不可
10	75400-B43-001	HSTアーム COMP	2	供給不可
11	75500-B43-000	HSTリンク COMP	1	供給不可
12	75700-B43-000	変速レバーシャフト COMP	1	供給不可
13	75800-B43-000	副変速ロッド COMP	1	供給不可
14				
15	75901-B43-000	ピン 12×250	1	供給不可
16	75902-B43-000	HST主変速ロッド	1	供給不可
17	75904-B43-000	HST主変速リンク	1	供給不可
18	75905-B39-001	副変速ロッド C	1	供給不可
19	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
20	75907-B39-000	スロットルレバー	1	
21	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4×8	1	
22	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
23	77300-B44-000	スロットルワイヤー	1	
24	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ノブのみ 35362-797-631
25	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	2	
26				
27				
28	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
29	91235-08100	ハードロックN 8	3	
30	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	1	
31	91252-082	サラバネ H8	2	販売単位：10
32	91252-102	サラバネ H10	2	
33	91633-080410	エルボール LHSA8	1	91634-080211 可
34	91633-080420	エルボール LHSA8L	1	
35	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	2	
36	91644-121580	フランジブッシュ 80F-1215	2	
37				
38				
39	92400-1005517	コガタB 10×1.25×55(7T	1	供給不可
40	93100-0602017	フランジB 6×20	6	販売単位：10
41	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位：10
42	93100-0802017	フランジB 8×20	8	販売単位：10
43				
44	94002-08410	フランジN 8	8	販売単位：10
45	94003-12412	コガタN 12(2	1	販売単位：10
46	94101-08010	ミガキW 8	4	販売単位：10
47	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
48	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位：10
49	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	2	販売単位：10
50	94319-60025	スプリングピン 6×25	2	販売単位：10
51	94511-09010	Eジクトメワ 9	2	販売単位：10
52				
53				
54				
55				

１３．コントロール、オーガ　関係

SE 901･101･101D･101DH

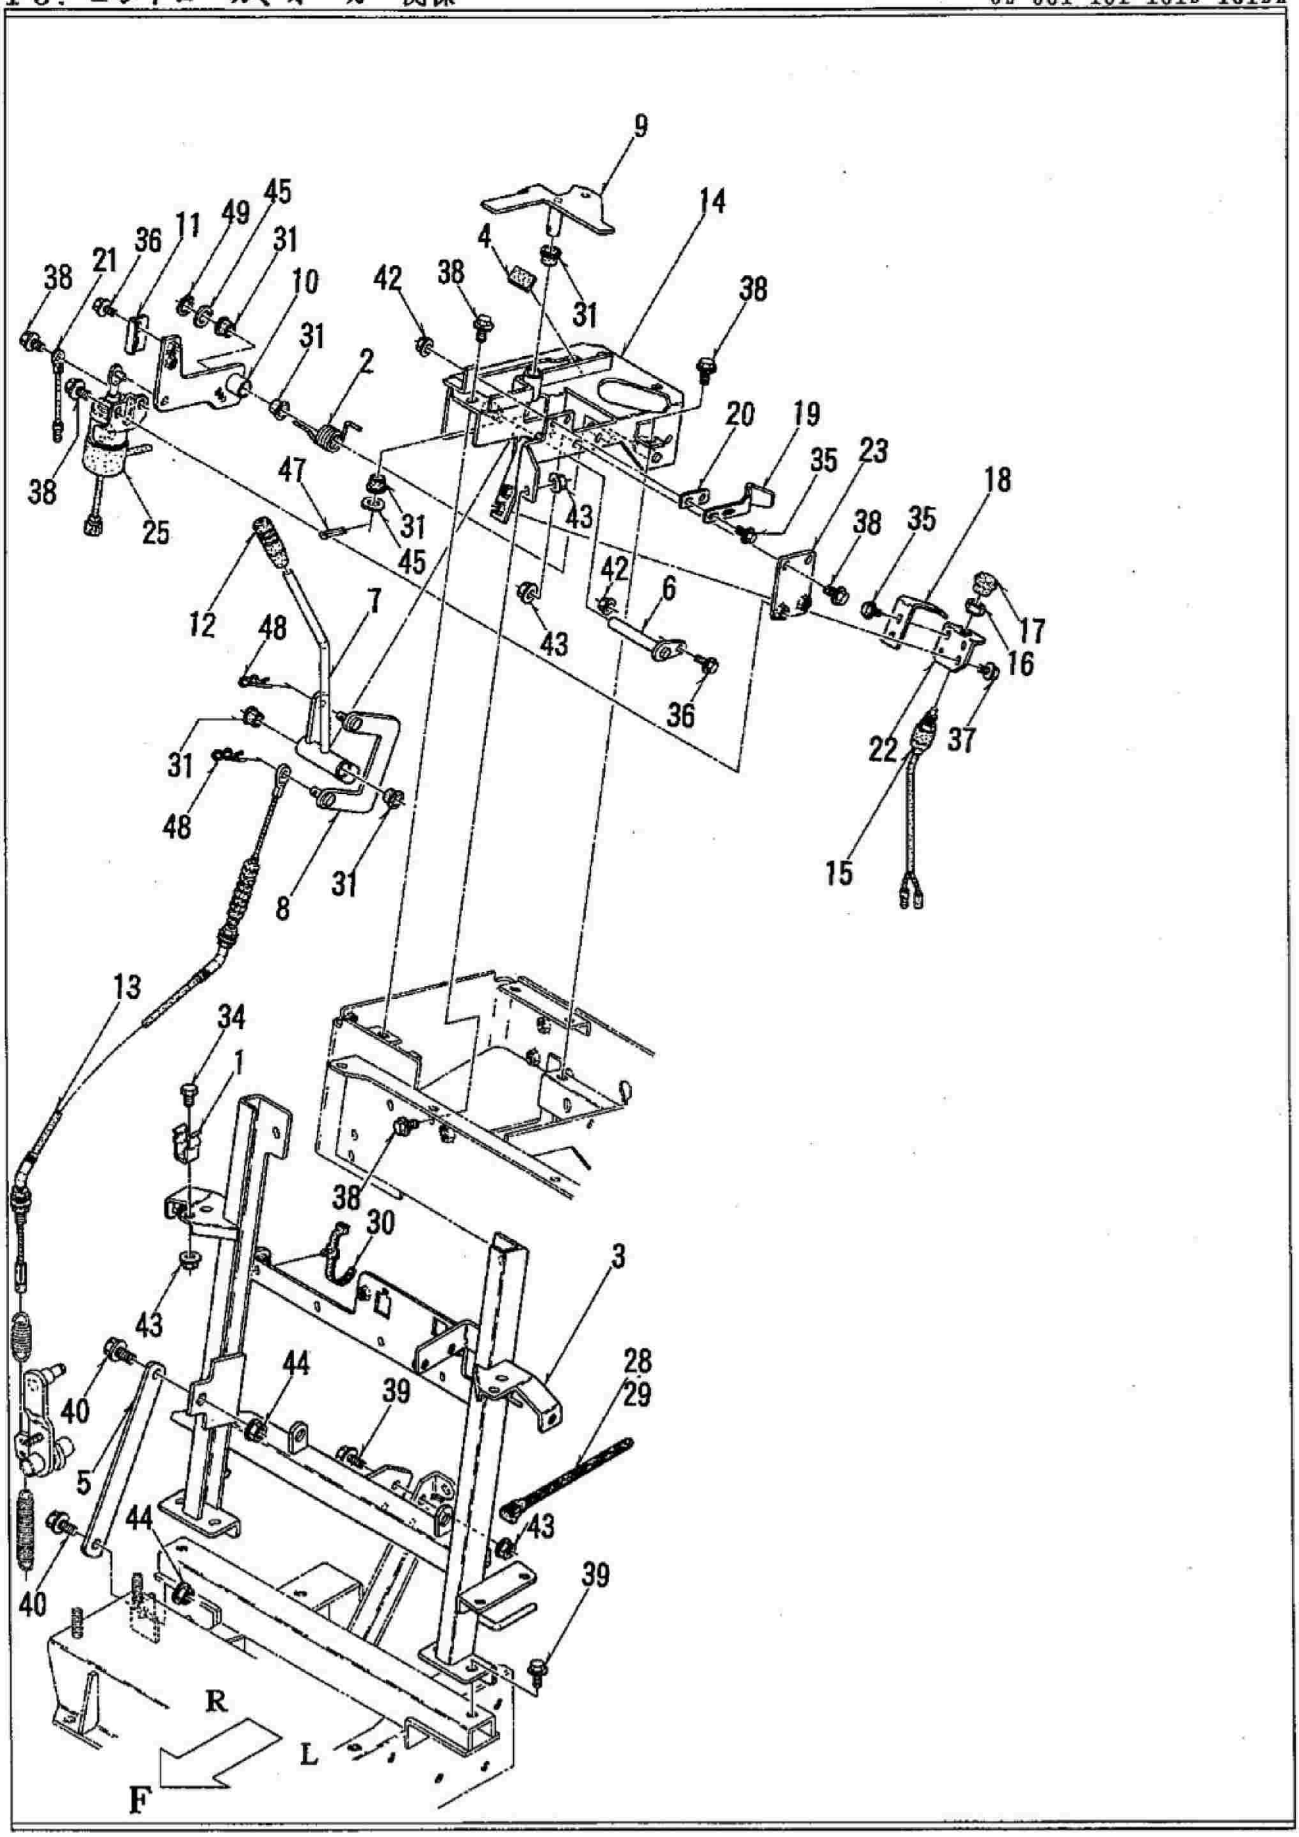


13. コントロール、オーガ 関係

SE 901・101
SE 101D・101DH

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	39911-G07-000	ネジリスプリング 右巻き	1	供給不可
3	72500-B43-802	コントロールタワー COMP	1	供給不可
4	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	2	
5	72902-B43-801	ステー 220	1	供給不可
6	73600-B43-000	レバーピン 78 COMP	1	供給不可
7	74100-B43-801	オーガクラッチレバー COMP	1	供給不可
8	74200-B43-000	オーガクラッチリンク COMP	1	供給不可
9	74300-B43-801	ロックプレート COMP	1	供給不可
10	74400-B43-000	ストッパーアーム COMP	1	供給不可
11	74901-B43-000	ストッパープレート	1	供給不可
12	76902-B18-001	操作レバーニギリ (黄	1	
13	77100-B43-201	オーガクラッチワイヤー COMP	1	
14	72300-B43-801	オーガクラッチフレーム COMP	1	供給不可
15	83300-A01-000	ニュートラルスイッチ	1	
16	83901-A90-000	ダンツキコガタN 10×1.25	1	
17	83901-B18-000	ゴムキャップ	1	
18	83901-B43-001	スイッチングプレート	1	
19	83902-B43-003	ストッパースプリング	1	供給不可
20	83903-B43-000	スペーサー (黄)用	1	供給不可
21	85600-B43-000	アースコード	1	供給不可
22	88300-B43-002	ニュートラルスイッチブラケット COMP	1	供給不可
23	88400-B43-000	ソレノイドスイッチブラケット COMP	1	供給不可
24				
25	183293-77902	ソレノイド CMP	1	YM品
26				
27				
28	91311-140	リピートタイ RF140	3	販売単位：10
29	91311-250	リピートタイ RF250	8	販売単位：10
30	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	4	
31	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	6	
32				
33				
34	92200-0801617	コガタB 8×16 (7T	2	販売単位：10
35	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位：10
36	93100-0601617	フランジB 6×16	3	販売単位：10
37	93100-0602017	フランジB 6×20	2	販売単位：10
38	93100-0801617	フランジB 8×16	9	販売単位：10
39	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
40	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
41				
42	94002-06410	フランジN 6	3	販売単位：10
43	94002-08410	フランジN 8	7	販売単位：10
44	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
45	94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位：10
46				
47	94210-30200	ワリピン 3×20	1	販売単位：10
48	94251-080111	スナップピン A8×1.8	2	販売単位：10
49	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位：10
50				
51				
52				
53				
54				
55				

14. 銘板、マーク・付属品 関係

SE 901・101・101D・101DH

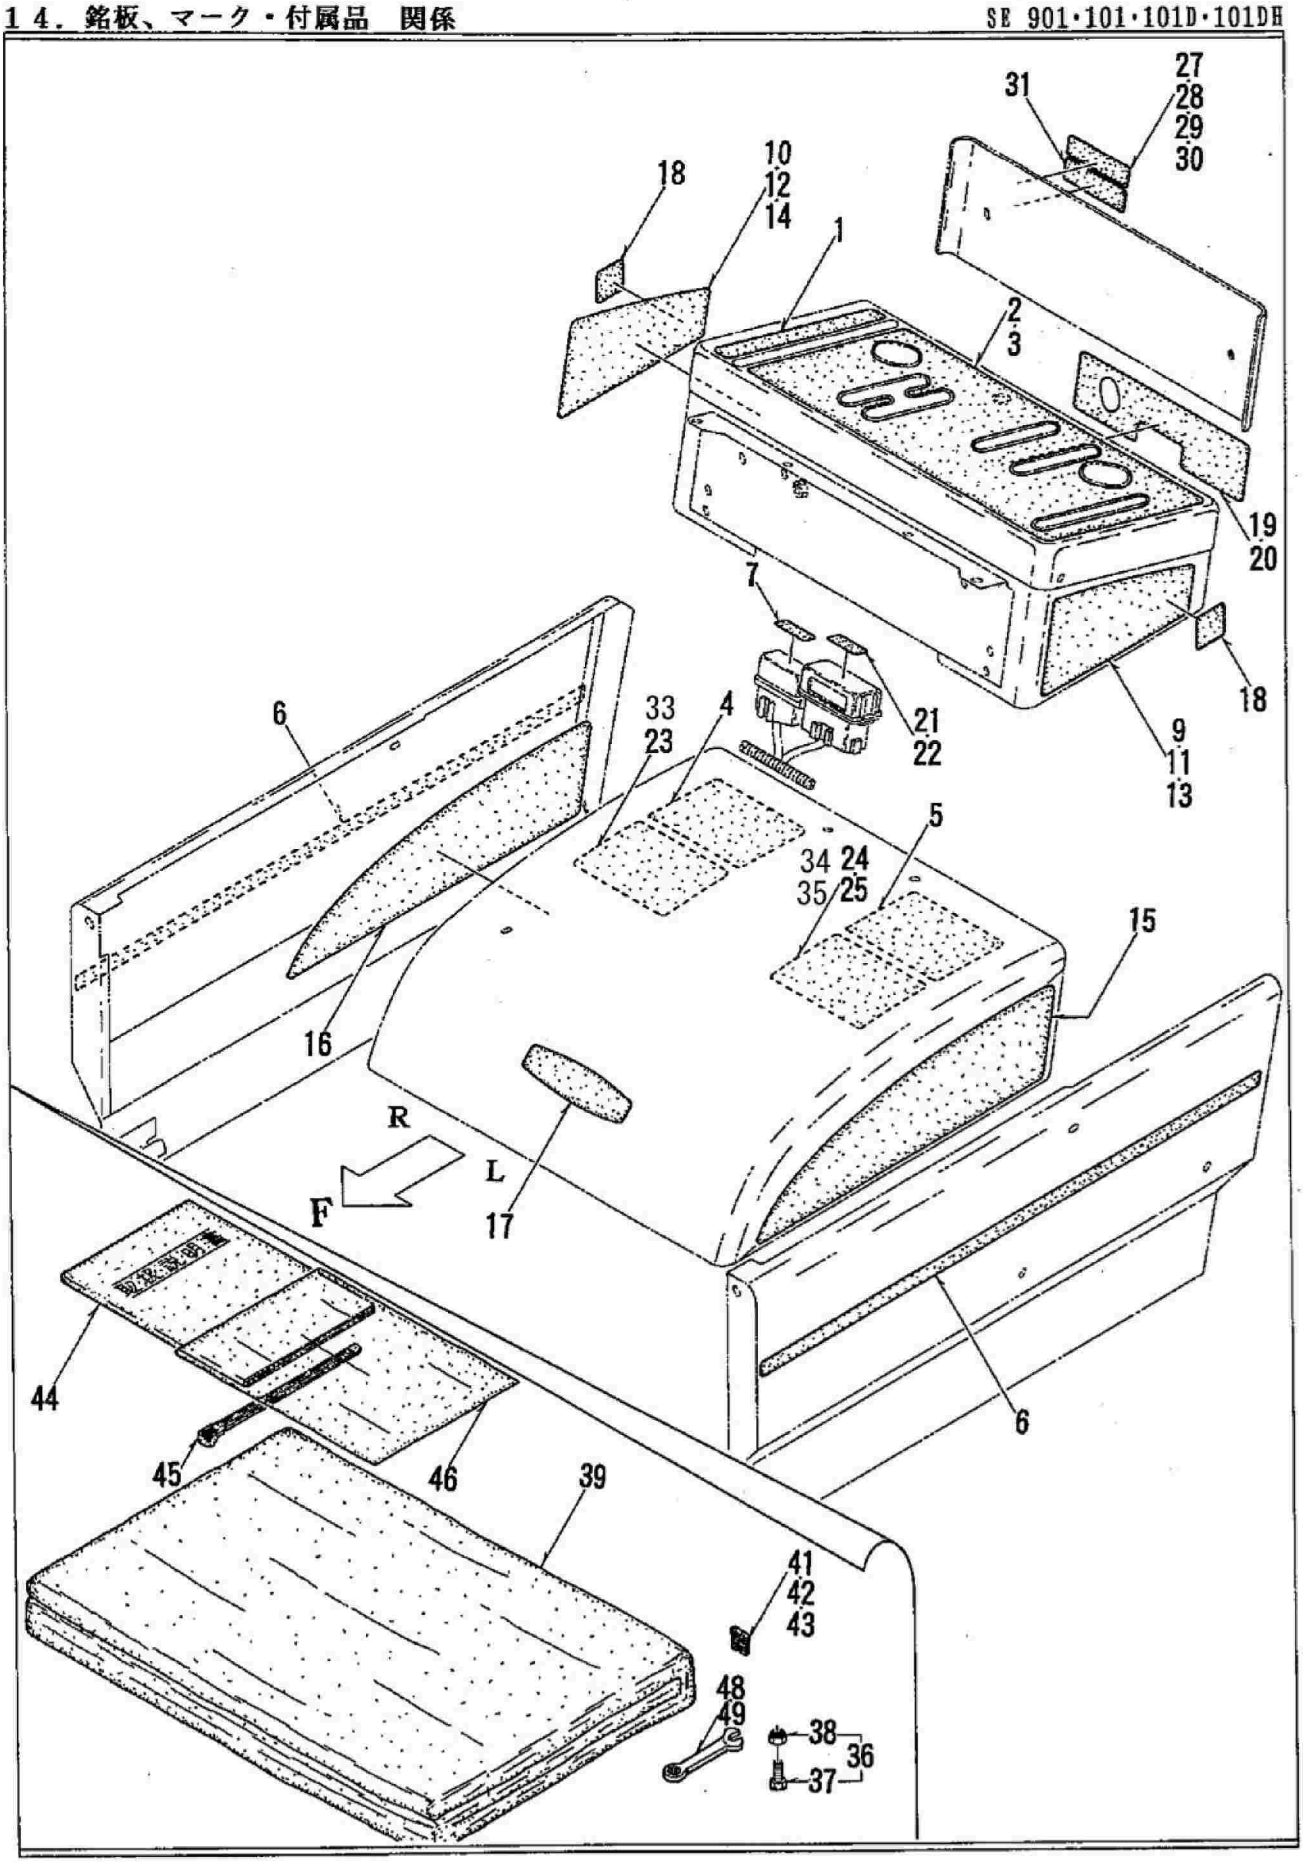

14. 銘板、マーク・付属品 関係

マーク・ラベル 全点供給不可

SE 901・101
SE 101D・101DH


パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B43-000	パネル マーク A	1	
2	79902-B43-000	パネル マーク B	1	901・101・101D用
3	79902-B44-000	パネル マーク BH	1	101DH用
4	79906-B43-001	メンテナンス マーク GW	1	901・101用
5	79907-B44-000	メンテナンス マーク DW	1	101D・101DH用
6	79908-B43-000	サイド マーク 820	2	
7	79916-B39-000	スローブロー ヒューズ マーク	1	
8				
9	79950-B43-000	SE901 マーク L	1	901用
10	79951-B43-000	SE901 マーク R	1	901用
11	79952-B43-000	SE101 マーク L	1	101用
12	79953-B43-000	SE101 マーク R	1	101用
13	79954-B44-000	SE101D マーク L	1	101D・101DH用
14	79955-B44-000	SE101D マーク R	1	101D・101DH用
15	79956-B43-000	ボンネット マーク LW	1	
16	79957-B43-000	ボンネット マーク RW	1	
17	79958-B43-000	ワドー マーク	1	
18	79959-B44-000	H マーク	2	101DH用
19	79980-B43-000	キースイッチ マーク	1	901・101・101D用
20	79981-B44-000	キースイッチ マーク H	1	101DH用
21	79982-B43-000	ヒューズ マーク G	1	901・101用
22	79983-B44-000	ヒューズ マーク D	1	101D・101DH用
23	79984-B43-031	リレー マーク G	1	適用号機 01****～02**** 901・101用
24	79985-B44-031	リレー マーク D	1	適用号機 01****～02**** 101D用
25	79986-B44-031	リレー マーク DH	1	適用号機 01****～02**** 101DH用
26				
27	91910-B43-000	型式 ラベル	1	901用
28	91911-B43-000	型式 ラベル	1	101用
29	91912-B44-000	型式 ラベル	1	101D用
30	91913-B44-000	型式 ラベル	1	101DH用
31		機体番号付銘板	1	非売品
32				
33	79984-B43-000	リレーマークG	1	適用号機 00****
34	79985-B44-000	リレーマークD	1	適用号機 00****
35	79986-B44-000	リレーマークDH	1	適用号機 00****

付属品

36	90002-B10-000	シャーボルト8×25 (ロックナットAssy	1	シャーピン (オーガ・ブロワ用 付属個数2個
37	92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位：10
38	91234-084110	コガタタフロックナット 8	10	販売単位：10
39	78100-B10-000	シートカバー	1	→78100-A90-001
40				
41	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	
42	91811-115	ブレードヒューズ 15A	1	
43	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
44	91901-B44-030	取扱説明書	1	
45	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
46		ポリプクロ 0.07×230×340	1	非売品
47				
48	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	1	901・101用
49	〃	〃	2	101D・101DH用
50				

１５．銘板、ラベル（安全） 関係

SE 901・101・101D・101DH

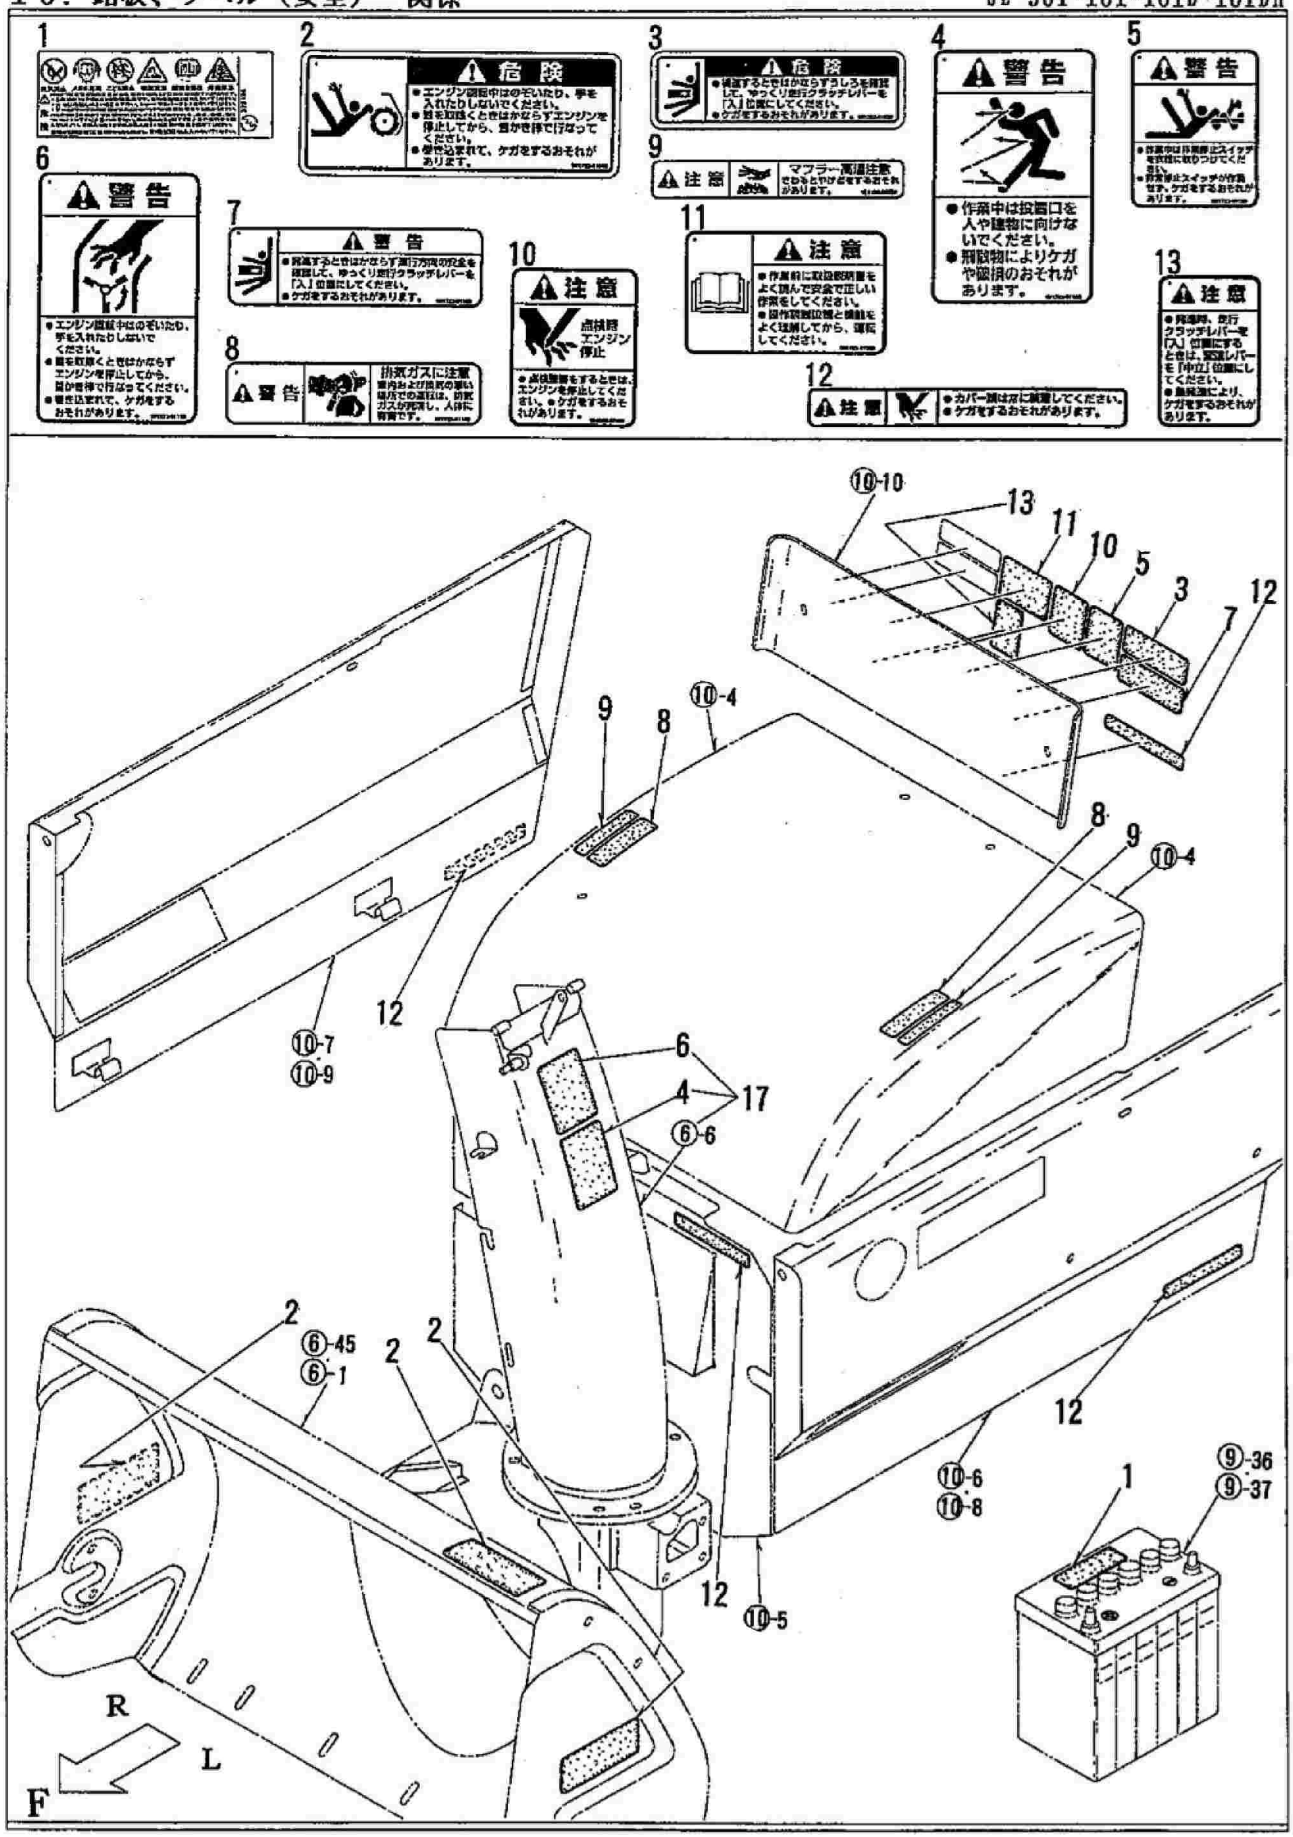

15. 銘板、ラベル（安全） 関係

SE 901・101・101D・101DH

パーツ No.	部品番号	部品名	個数	備考
1	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
2	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ	3	
3	91193-008	後進危険 ラベル	1	
4	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
5	91194-003	非常停止スイッチ警告 ラベル	1	
6	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	
7	91194-005	発進警告 ラベル	1	
8	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ	1	
9	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
10	91195-002	点検時注意 ラベル	1	
11	91195-005	取扱説明書注意 ラベル	1	
12	91195-010	カバー注意 ラベル	4	
13	91195-006	発進注意 ラベル	1	
15				
16				
17	33100-B43-308 L	シュータ (PL) Assy	1式	
⑥- 6		シュータ COMP	1	
上部- 4	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
上部- 6	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				