
ワドー除雪機

SE901R
SE101R



和同産業株式会社

部品ご注文について

1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります)
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい
4. ご注文の際備考欄に、PL部品番号注文 と記している時には、
17. ラベル (安全) を参照にして、(PL) ASSY の部品番号、部品名で
ご注文下さい。
5. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、17. ラベル (安全) を
参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。


目次

SE 901R ・ 101R

(ブック)	(ページ)
1. エンジン周囲 : 901R・101R 関係 -----	2 ~ 3
3. ミッション・クローラ 関係 -----	6 ~ 7
4. 除雪部 : フレーム・シュータ 関係 -----	8 ~ 9
5. 除雪部 : プロワ 関係 -----	10 ~ 11
6. 除雪部 : オーガ 関係 -----	12 ~ 13
7. メインフレーム・シリンダ 関係 -----	14 ~ 15
8. カバー 関係 -----	16 ~ 17
9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係 -----	18 ~ 19
10. プロワテンション 関係 -----	20 ~ 21
11. コントロール部 : サイドクラッチ・パネル 関係 -----	22 ~ 23
12. コントロール部 : 変速レバー 関係 -----	24 ~ 25
13. コントロール部 : 非常停止レバー・スロットル 関係 ----	26 ~ 27
14. コントロール部 : メイン・オーガ クラッチ 関係 -----	28 ~ 29
15. 電装 : 901R・101R 関係 -----	30 ~ 31
17. ラベル (安全) 関係 -----	34 ~ 35
18. マーク・付属品 関係 -----	36 ~ 37

1. エンジン周囲：901R・101R 関係

SE 901R・101R

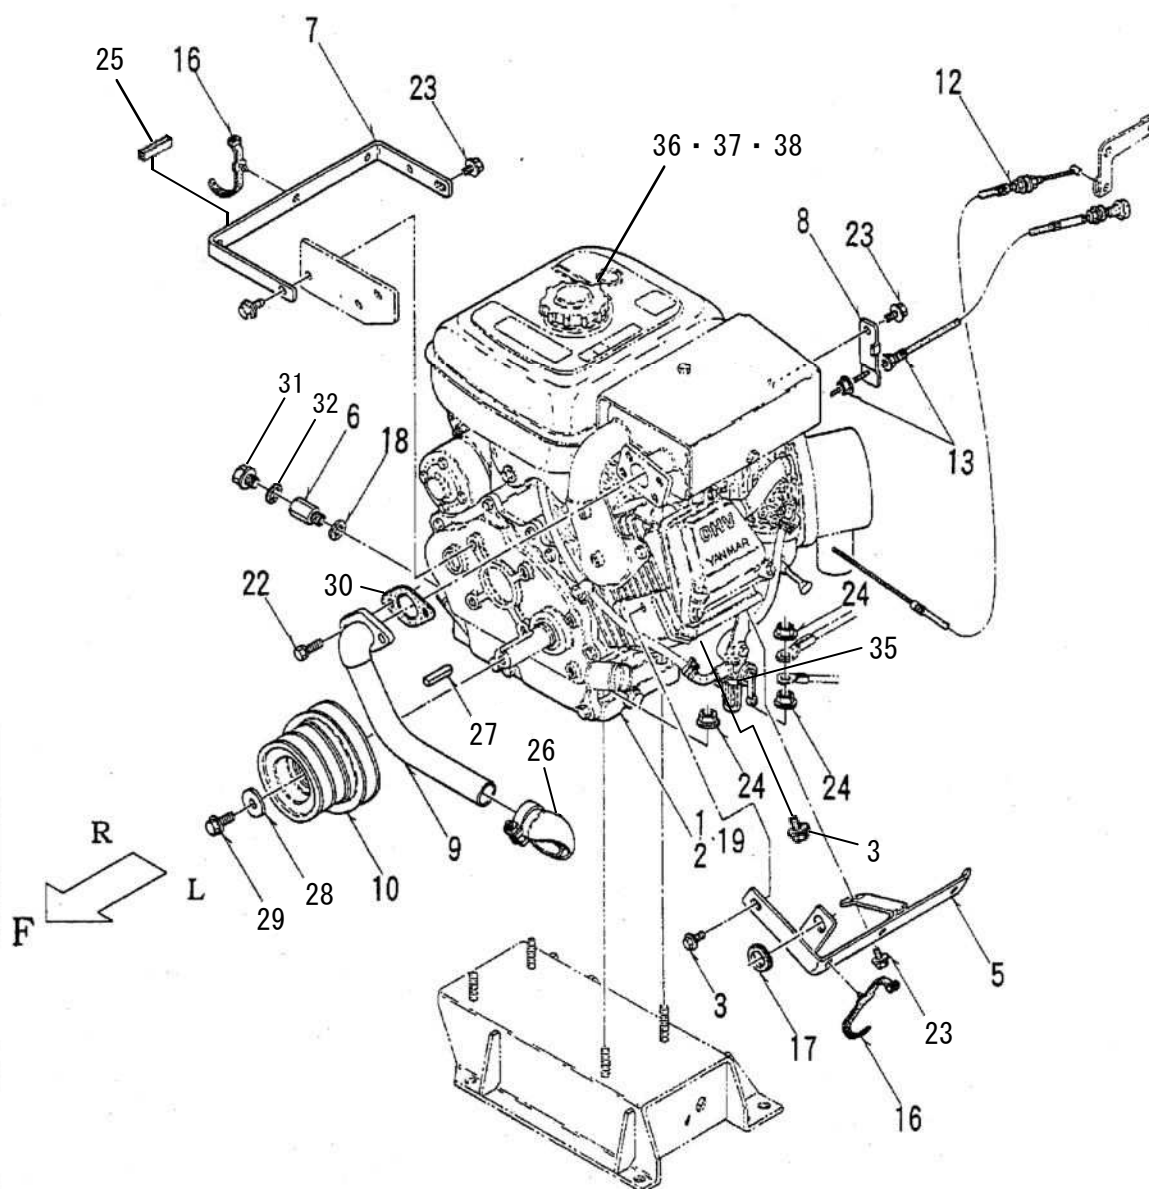


1. エンジン周囲 : 901R・101R 関係

SE 901R・101R

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	01001-B43-001	エンジン GA280SEJW2	1	供給不可 プラガ : BPR5ES [NGK] 901R用
2	01002-B43-001	エンジン GA300SEJW2	1	供給不可 プラガ : BPR5ES [NGK] 101R用
3		エンジン 機械部品	/	
4				
5	01200-B43-050	ハーネスステー GAL COMP	1	供給不可
6	01901-B43-001	ドレンパイプ GA	1	
7	01902-B43-000	ハーネスステー GA	1	供給不可
8	01904-B43-002	チョークホルダー	1	供給不可
9	02300-B43-000	EXパイプ GA COMP	1	供給不可
10	02901-B10-000	エンジンブロー	1	供給不可
11				
12	77300-B44-051	スロットルワイヤー COMP	1	
13	77400-B43-002	チョークワイヤー	1	
14				
15				
16	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	6	
17	91351-1182620	ゴムブッシュ BSD-4	1	供給不可
18	91691-1222202	丸パッキン 12×22×2	1	
19		Gエンジンオイル 5W30	1.20	エンジン用
20				
21				
22	93000-0802517	コガタネB 8×25(7T	2	販売単位 : 10
23	93100-0601217	フランジB 6×12 販売単位 : 10	3	適用号機 : ~10**** (2個使用), 11****~ (3個使用)
24	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位 : 10
25	85901-B56-000	玉ナシ溝コ M12X60	1	適用号機 : 05****~
26	114252-13800	フンシュツコウCMP	1	
27	22512-070380	フェザーキー7X38	1	
28	160310-14550	プーリーオサエサカネ	1	
29	26106-080202	ツバホルト8X20	1	
30	114250-13201	カスケット(マフラー ノンアス	1	
31	160610-01690	プラガ	1	
32	104200-59170	パッキン(マル12	1	
33				
34				
35	160710-55382	フィルター	1	交換用フィルター
36	160710-55061	タンクキャップ CMP[パッキン付き]	1	
37	160393-55050	パッキン[タンクキャップ部]	1	
38	160610-55100	フィルター(イリグチ	1	
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


3. ミッション・クローラ 関係

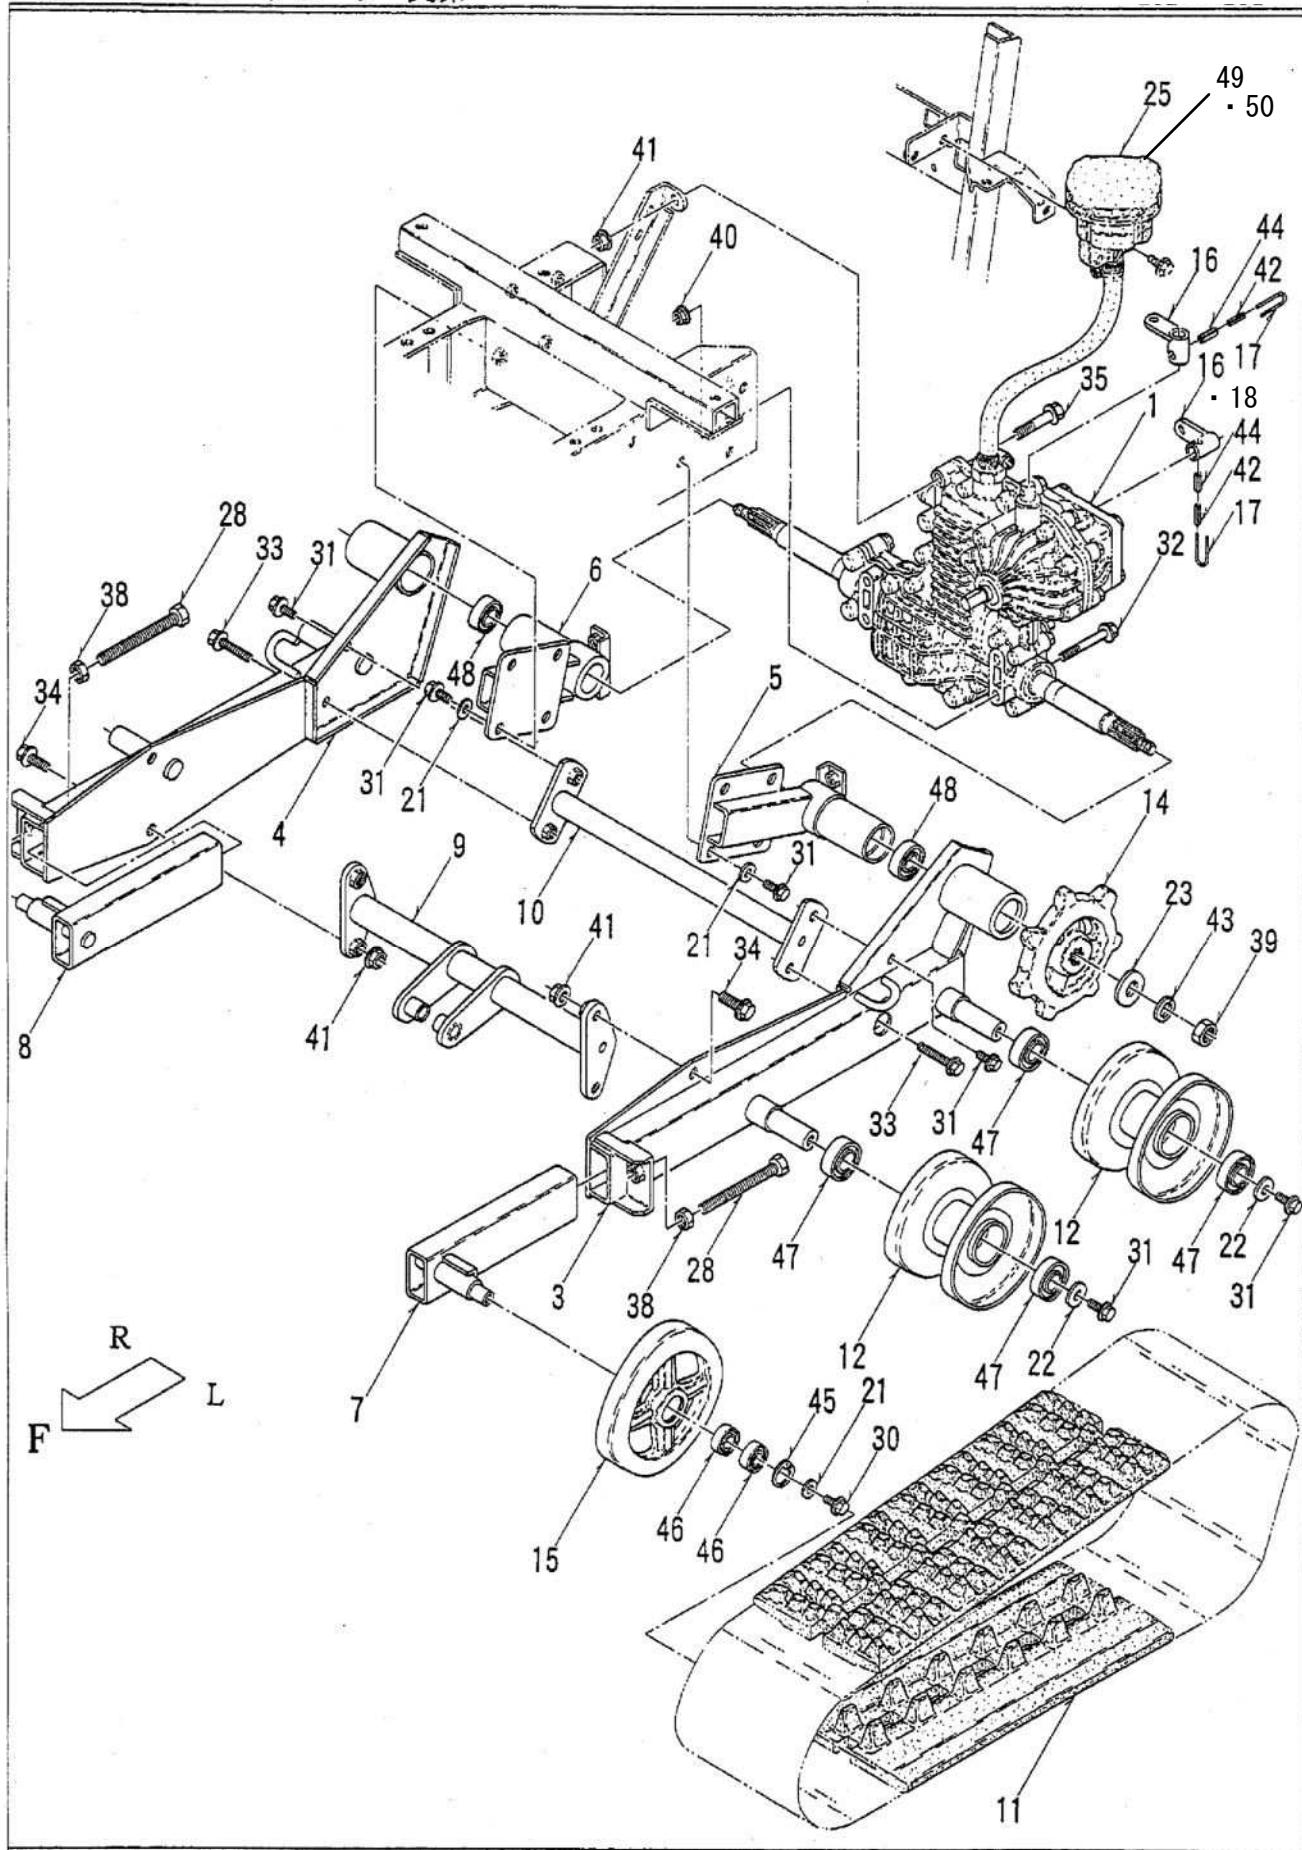

3. ミッション・クローラ 関係

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	10001-B43-004	ミッション SB-8HN	1	
2				
3	21100-B43-004	クローラフレーム L COMP	1	供給不可
4	21200-B43-004	クローラフレーム R COMP	1	供給不可
5	21300-B43-000	アックスサポート L COMP	1	
6	21400-B43-000	アックスサポート R COMP	1	
7	21500-B43-001	フロントシャフト L COMP	1	供給不可
8	21600-B43-001	フロントシャフト R COMP	1	供給不可
9	22100-B43-002	フロントブリッジ COMP	1	供給不可
10	22200-B43-800	リヤブリッジ COMP	1	
11	23901-A31-003	ゴムクローラ 200×27×72	2	
12	26100-A09-002	リヤホイール COMP	4	供給不可
13				
14	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
15	26902-A02-800	フロントホイール	2	
16	75400-B43-001	HSTアーム COMP	1	適用号機：～04**** (2個使用), 05****～ (1個使用) 供給不可
17	75913-B18-000	ツツリ線 1.2×100	2	
18	76800-B43-000	副変速アーム	1	適用号機：05****～
19				
20				
21	91251-0820261	マルザガネ 8×20×2.6	10	
22	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	4	
23	91251-1440451	マルザガネ 14×40×4.5	2	
24				
25		エンジンオイル 10W30	0.5L	ミッション(サブタンク分) / オイル全交換時2.5L 非売品
26				
27				
28	92001-1212017	B 12×120(7T)	2	
29				
30	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
31	93100-0802017	フランジB 8×20	14	販売単位：10
32	93100-0807017	フランジB 8×70	4	
33	93101-0805017	フランジB 8×50	2	
34	93300-1003017	フランジB 10×1.25×30	4	
35	93300-1005017	フランジB 10×1.25×50	1	
36				
37				
38	94001-12412	N 12(2)	2	販売単位：10
39	94001-14411	N 14(1)	2	
40	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
41	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位：10
42	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	2	販売単位：10
43	94111-14012	バネW 14	2	
44	94319-60025	スプリングピン 6×25	2	販売単位：10
45	94520-35080	Cアタメワ 35	2	販売単位：10
46	96105-06003	ベアリング 6003UU	4	
47	96105-06005	ベアリング 6005UU	8	
48	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
49	1N3021-23060	キャップ (サブタンク)	1	
50	1N3021-23070	ダイヤフラム (サブタンク)	1	


4. 除雪部：フレーム・シュータ 関係

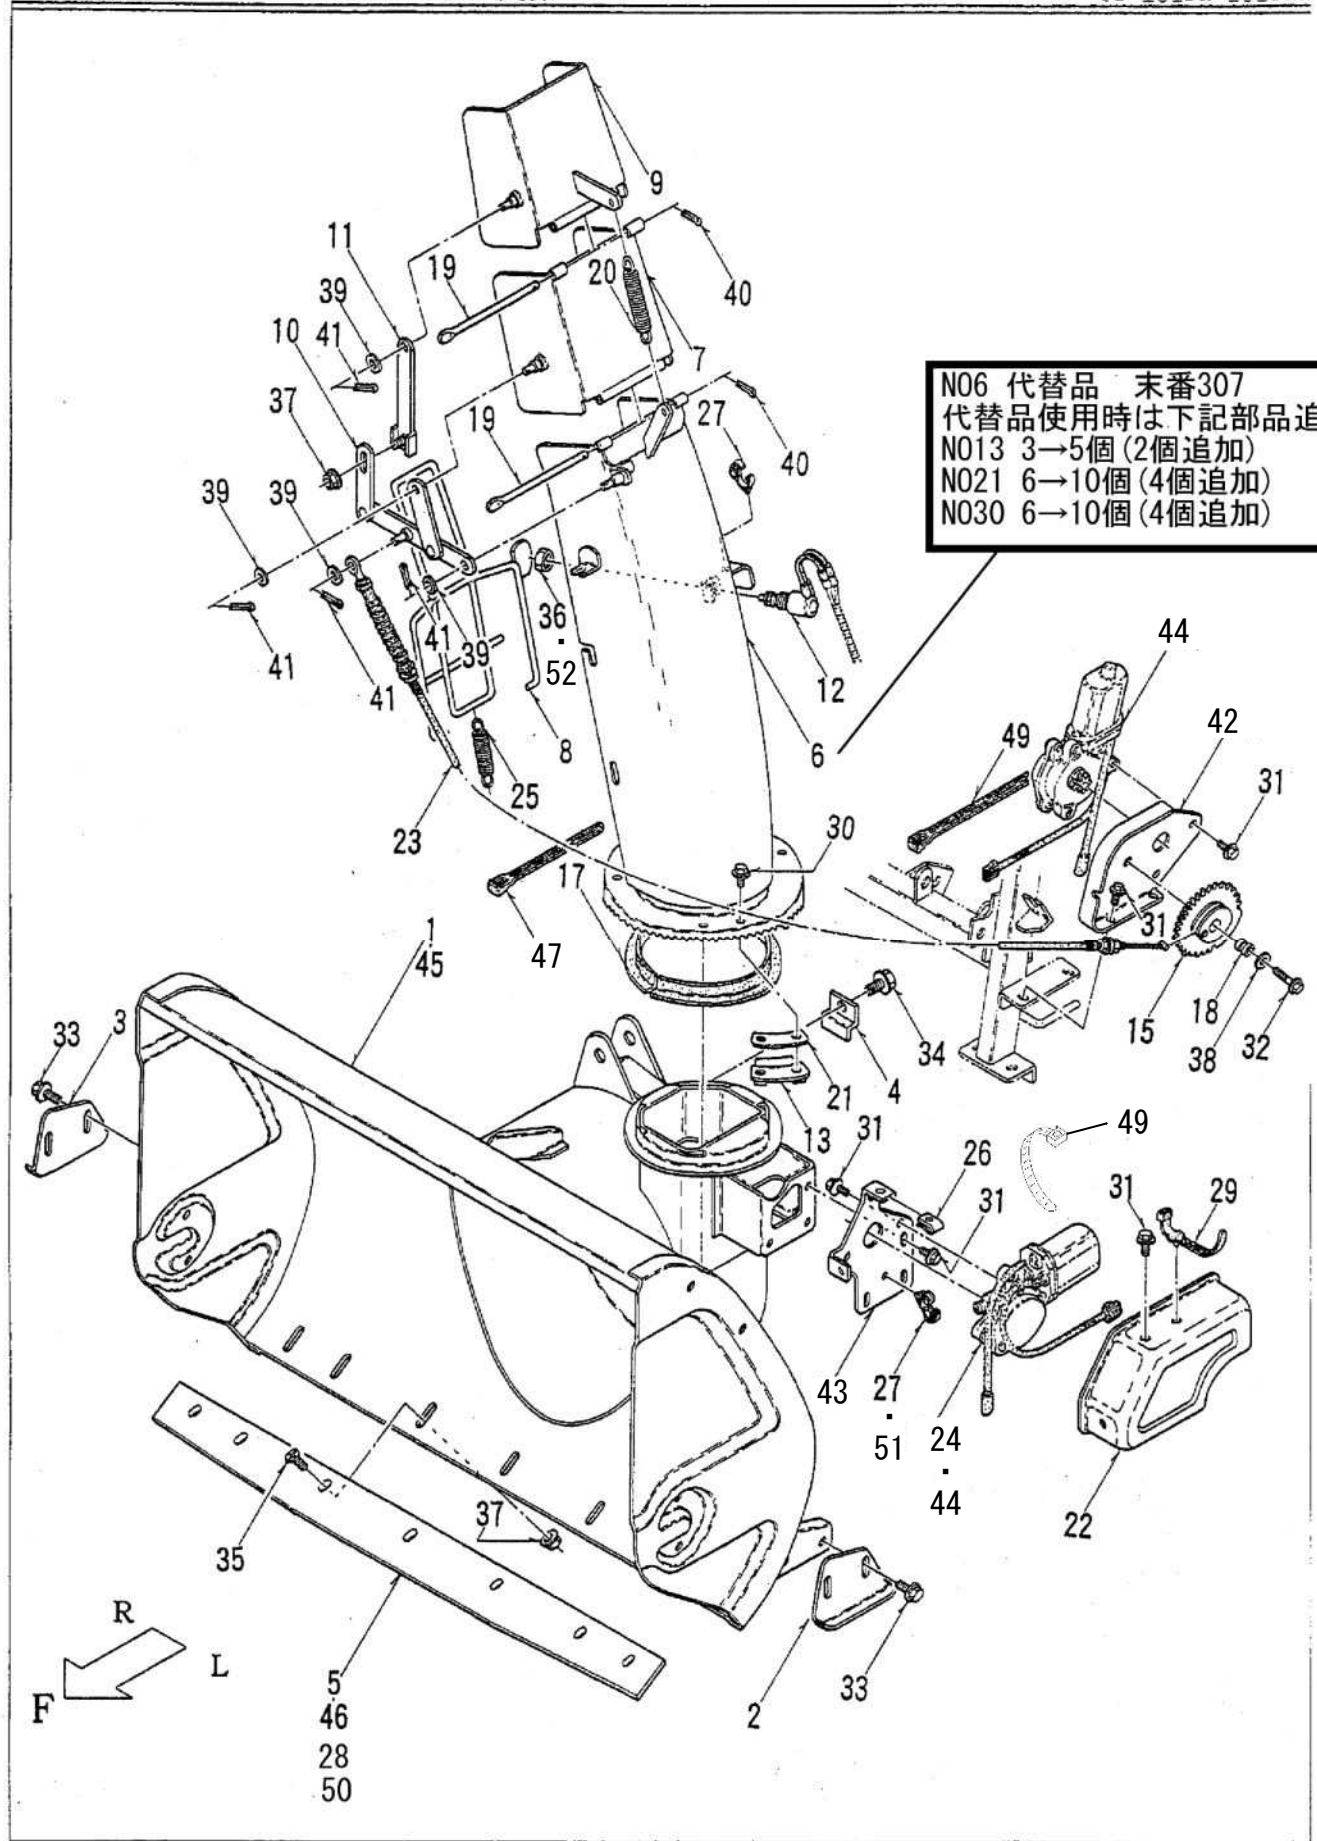

4. 除雪部：フレーム・シュータ 関係

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31100-B43-055	除雪フレーム COMP	1	供給不可
2	31901-B02-801	ソリ L	1	
3	31902-B02-801	ソリ R	1	
4	31902-B25-001	ローリングガイド	4	
5	31903-B25-000	エッジ	1	(真四角形状) 31901-B01-800 へ 適用号機：～04**** 101R用
6	33100-B43-304	シュータ COMP	1	33100-B43-308L (飛散警告ラベル・ フロッピー警告ラベル貼付済) へ
7	33200-B01-607	シュータデフレクタ A COMP	1	
8	33700-B43-003	セーフティガード COMP	1	33700-B45-804 へ
9	33300-B01-606	シュータデフレクタ B COMP	1	
10	33400-B01-802	シュータリンク COMP	1	No. 13 2 個 No. 21 4 個 No. 30 4 個追加で代替可
11	33500-B01-802	デフレクタ B アーム COMP	1	末番-803 可
12	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
13	33600-B01-000	シュータクランプ COMP	3	
14				
15	33800-B39-803	シュータギヤ COMP	1	
16				
17	33902-B01-000	シュータシート	1	
18	33902-B39-002	シュータカラー	1	
19	33903-B01-000	シュータピン	2	
20	33904-B01-104	コイルスプリング 19.7×127	1	
21	33905-B01-000	クランプシム 0.6 (調整用)	6	
22	38901-B39-002	旋回モーターカバー	1	
23	77400-B39-301	シュータワイヤー	1	
24				
25	91601-B43-000	スプリング 13.4×70丸フック	1	
26	91236-0640707	Uチムニ-N 40707(6	2	
27	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	適用号機：～05**** (2個使用), 06****～ (1個使用)
28	31901-B01-000	エッジ	1	適用号機：05****～ 101R用
29	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
30	93100-0601217	フランジB 6×12	6	販売単位：10
31	93100-0601617	フランジB 6×16	13	販売単位：10
32	93100-0603017	フランジB 6×30	1	販売単位：10
33	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
34	93300-1001617	フランジB 10×1.25×16	4	
35	93600-0801614	ガラコネジ 8×16	7	販売単位：10
36	94005-12412	コガタN 12×1.25(2	1	販売単位：10 適用号機：～06****
37	94002-08410	フランジN 8	8	販売単位：10
38	94101-06015	ダイヤルW 6	1	販売単位：10
39	94101-08010	ミガキW 8	4	販売単位：10
40	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位：10
41	94210-25150	ワリピン 2.5×15	4	販売単位：10
42	33600-B39-000	シュータモーターブラケットCOMP	1	適用号機：07****～
43	33903-B39-302	旋回モーターブラケット	1	適用号機：07****～
44	81100-B53-001	モーターJC578VA	2	適用号機：07****～
45	31200-B43-350	除雪フレーム COMP	1	供給不可 901R用
46	31901-B10-000	エッジ	1	適用号機：～04**** 901R用
47	91311-140	リピータイ RF140	3	販売単位：10
48				
49	91311-250	リピータイ RF250	2	販売単位：10 適用号機：～07**** (1個使用), 08****～ (2個使用)
50	31902-B43-000	エッジ	1	適用号機：05****～ 901R用
51	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	適用号機：06****～
52	94005-12413	コガタN12X1.25(3	1	適用号機：07****～

5. 除雪部：ブロワ 関係

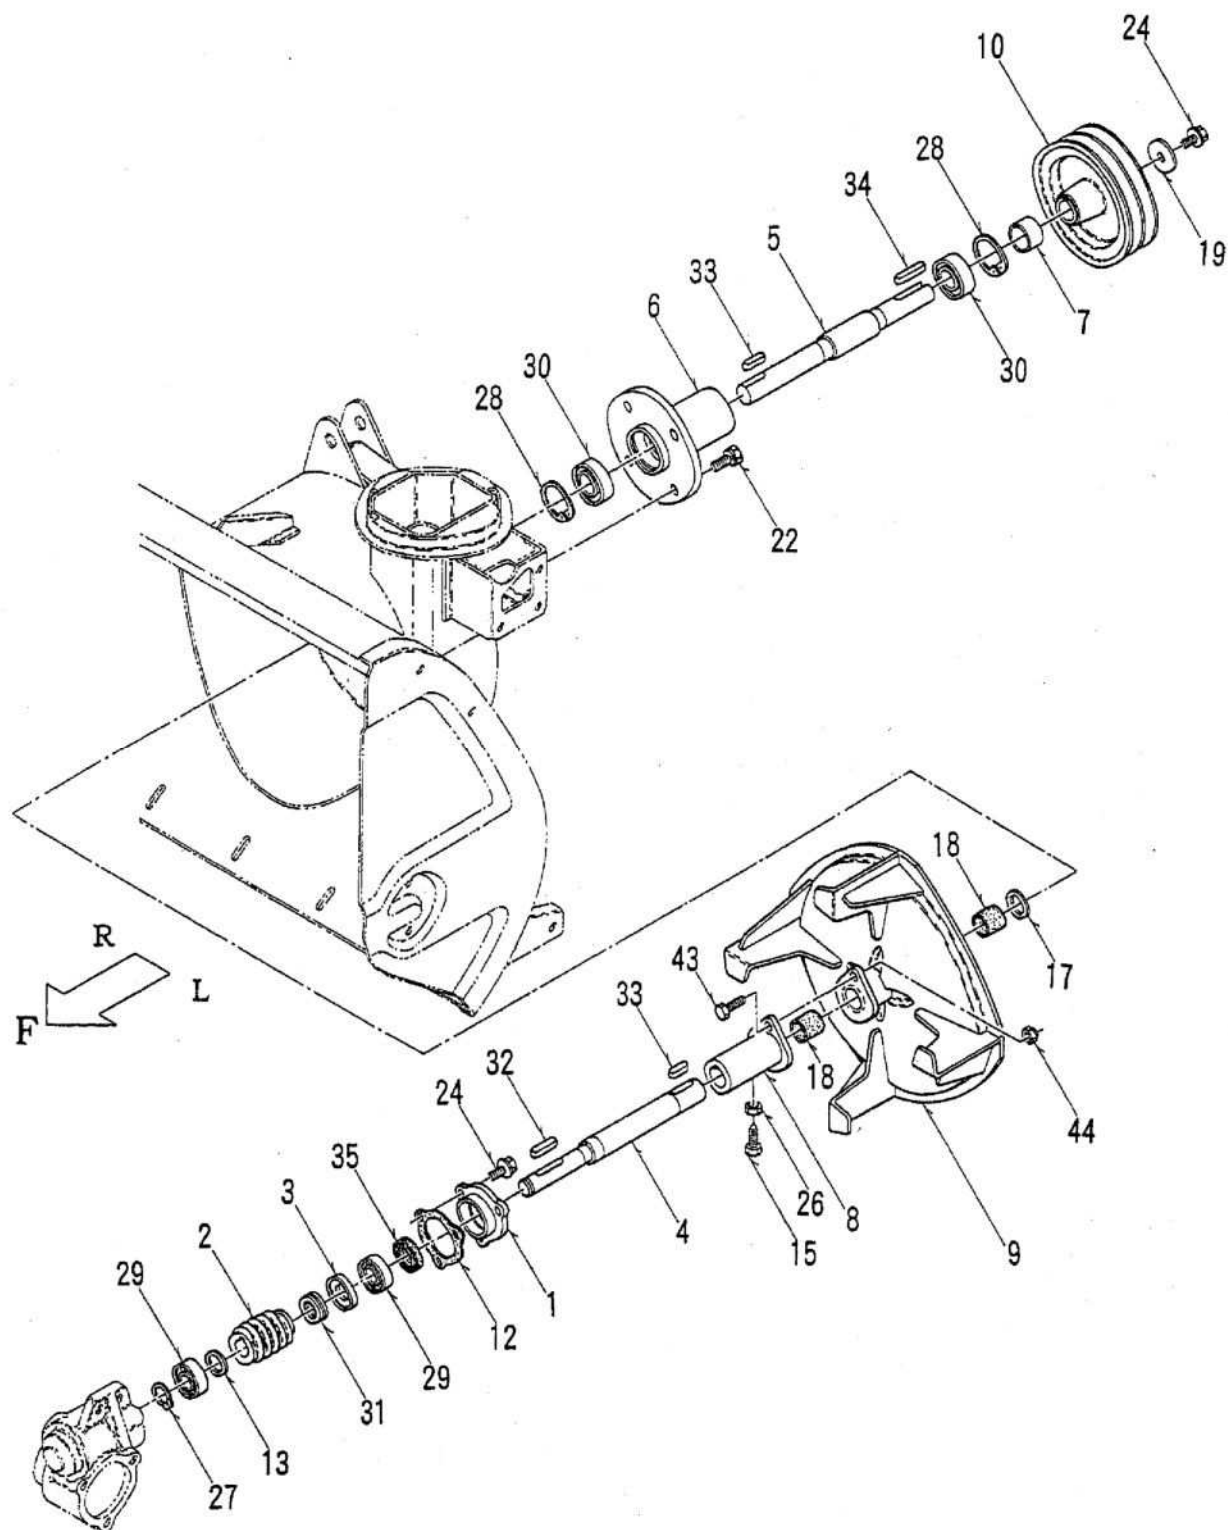


5. 除雪部：ブロワ 関係

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32904-A31-001	スラストカラー	1	
4	34902-B10-030	オーガ入力軸	1	
5	34902-B39-000	ブロワシャフト	1	
6	36100-B10-001	ブロワ軸ハウジング COMP	1	供給不可
7	34901-B43-000	ブロワシャフトカラー	1	供給不可
8	36200-B39-800	ブロワシャーフランジ COMP	1	
9	36300-B01-802	ブロワ COMP	1	
10	63901-B43-000	Vプーリ 151B-2×25	1	
11				
12	39901-A31-002	オーガギアケースパッキン A	1	
13	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
14				
15	91212-0820147	コガタオシB 8×20(120° 7T	1	
16				
17	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19	91251-0840451	マルザガネ 8×40×4.5	1	
20				
21				
22	93000-1002517	コガタバネB 10×25(7T	4	
23				
24	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
25				
26	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
27	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
28	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
29	96100-06004	ベアリング 6004	2	
30	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
31	96200-051104	スラストベアリング 51104	1	
32	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
33	97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
34	97114-040241	キー 7×7×40RR	1	
35	98251-2503807	シール D25387	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25 (ブロワシャーボルト用	1	販売単位：10
44	91234-084110	コガタタフロックナット8(ブロワシャーボルト用	1	販売単位：10
45				

90002-B10-000 シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

6 除雪部：オーガ 関係

適用号機 04****~

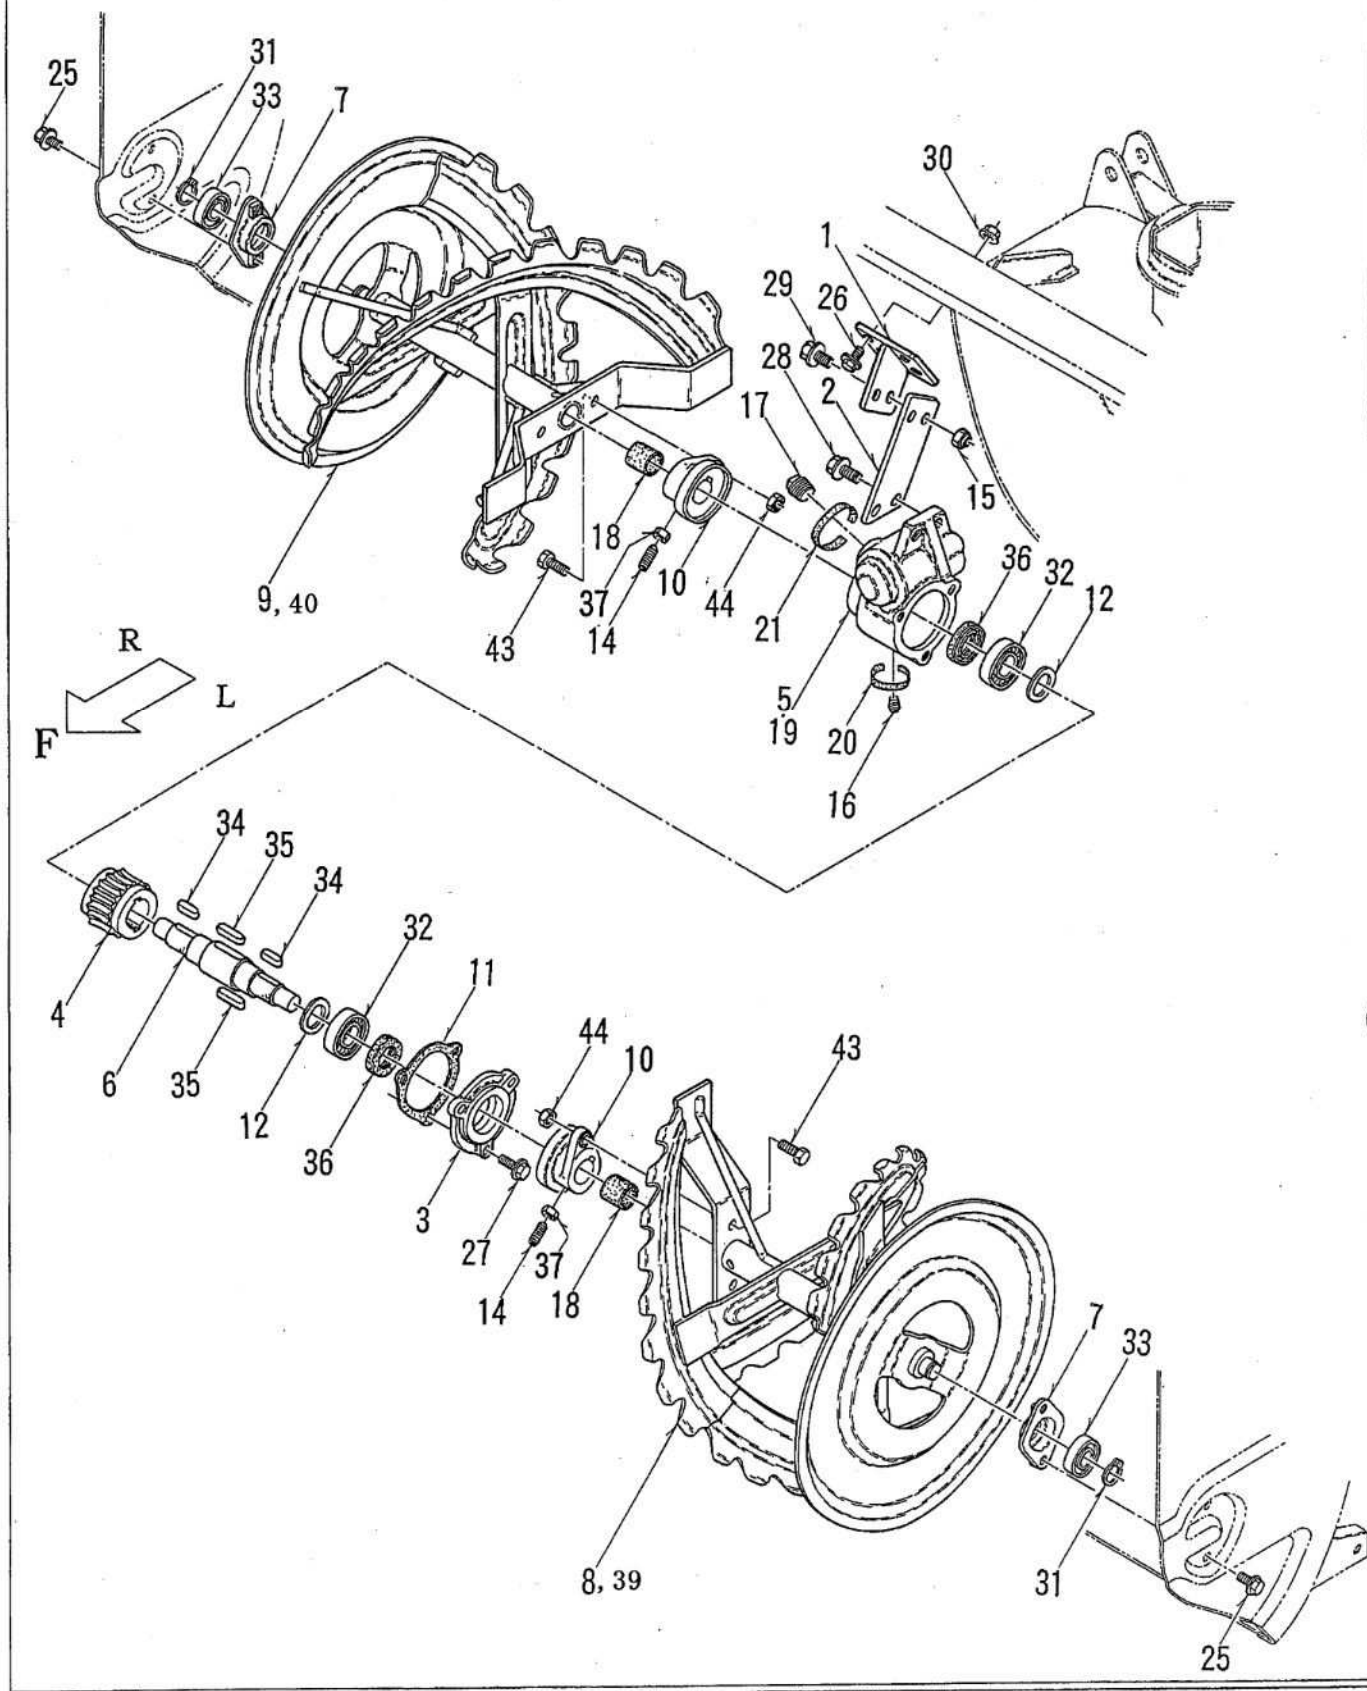

6 除雪部：オーガ 関係


適用号機 04****～

パーツ№	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31300-B43-801	オーガギヤケースサポート A COMP	1	76715-V15-0003 へ
2	31901-B43-800	オーガギヤケースサポート B	1	76718-V15-0002 可
3	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
4	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
5	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	
6	34902-B43-000	オーガ軸	1	
7	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
8	35300-B47-801	オーガ L COMP	1	101R用
9	35400-B47-801	オーガ R COMP	1	101R用
10	35901-B43-800	オーガシャフトランジ	2	
11	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
12	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
13				
14	91221-082540	6アナトメネジ 8×25	2	
15	91234-104111	コガタタフロックN 10×1.25	2	
16	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
17	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
18	91646-2525 R	ブッシュ BM2525FB	2	
19		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
20		シールテープ 50	1	非売品
21		シールテープ 150	1	非売品
22				
23				
24				
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
27	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
28	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
29	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
31	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
32	96100-06006	ベアリング 6006	2	
33	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
34	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
35	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
36	98251-3004508	シール D30458	2	
37	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
38				
39	35300-B48-801	オーガ L COMP	1	901R用
40	35400-B48-801	オーガ R COMP	1	901R用
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25 (オーガシャフトボルト用	2	販売単位：10
44	91234-084110	コガタタフロックN 8(オーガシャフトボルト用	2	販売単位：10
45				

90002-B10-000
シャフトボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

6. 除雪部：オーガ 関係

適用号機 03****

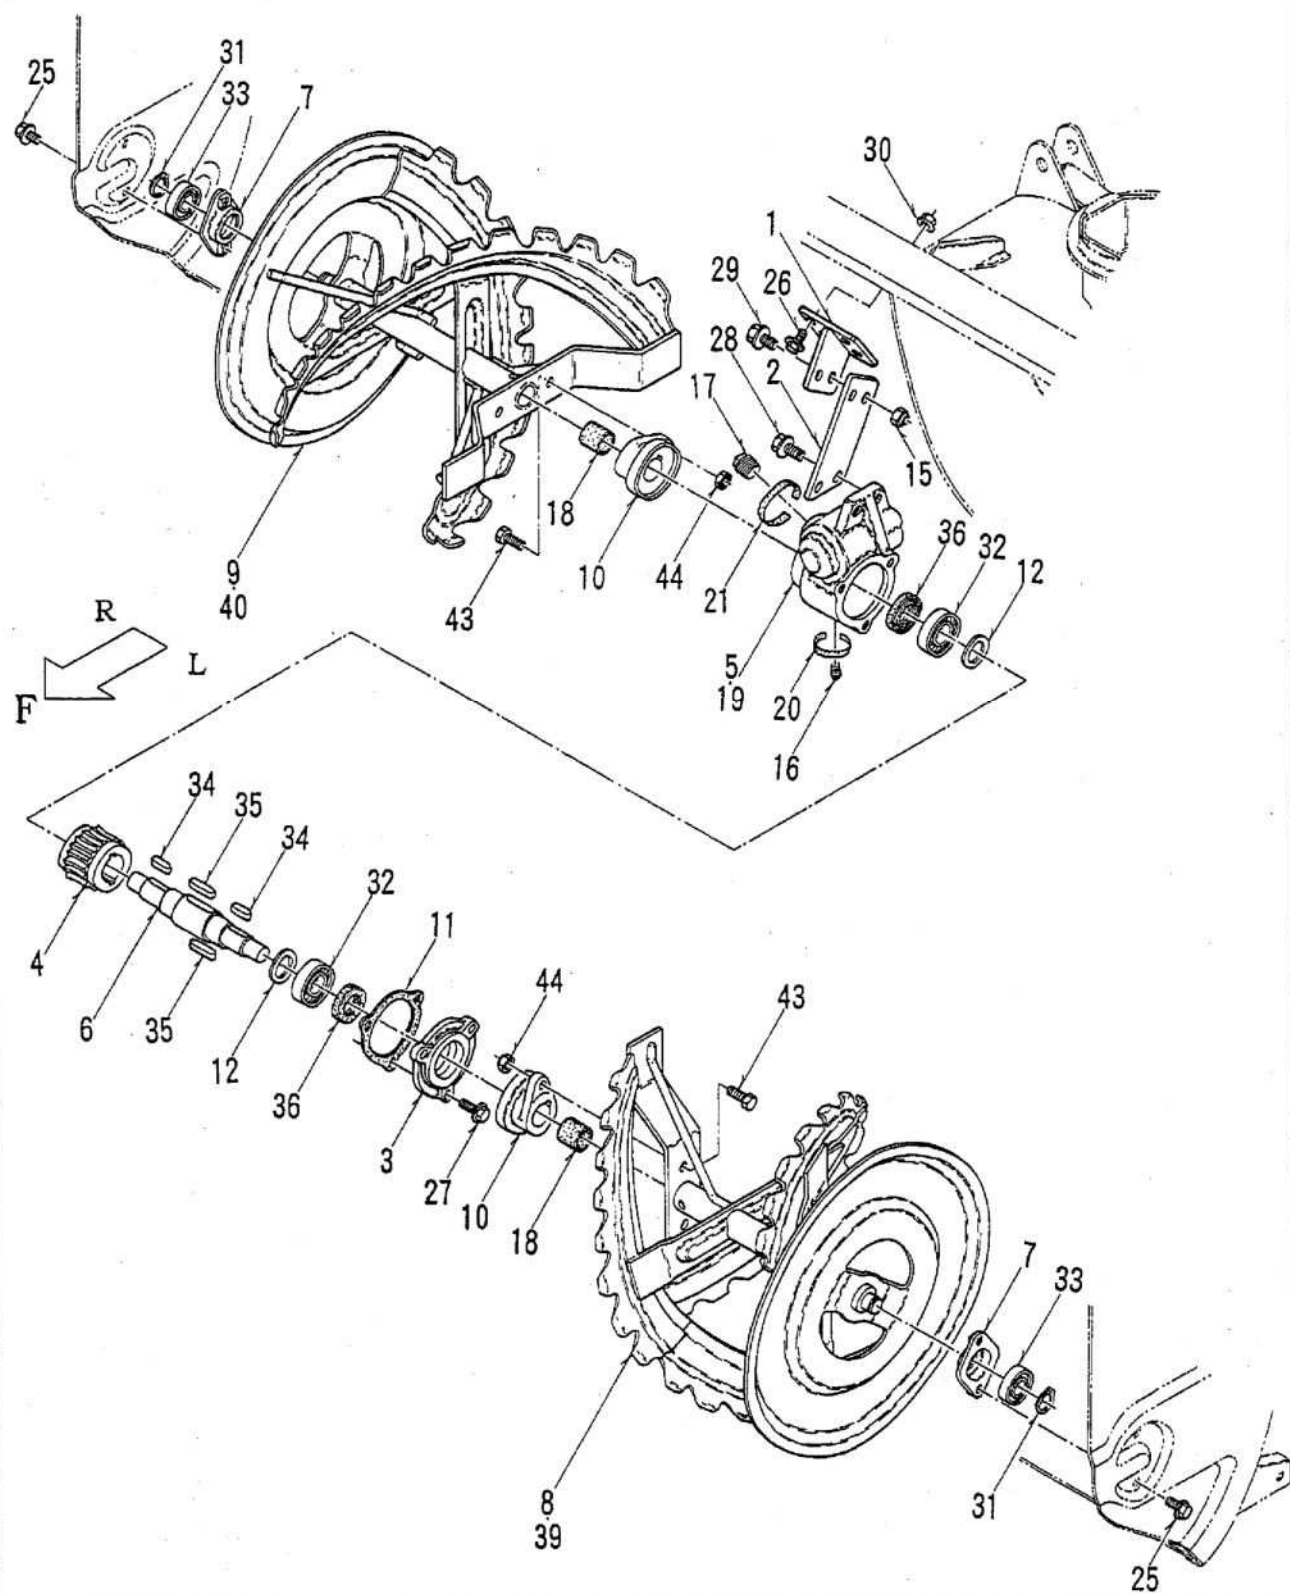


6. 除雪部：オーガ 関係

適用号機 03****

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	31300-B43-001	オーガギヤケースサポート A COMP	1	76715-V15-0003 へ
2	31901-B43-000	オーガギヤケースサポート B	1	76718-V15-0002 可
3	31905-A31-700	オーガギヤケースフタ B	1	
4	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
5	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	
6	34903-B01-002	オーガ軸	1	
7	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
8	35300-B47-801	オーガ L COMP	1	101R用
9	35400-B47-801	オーガ R COMP	1	101R用
10	35901-B01-802	オーガシャフトランジ	2	
11	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
12	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
13				
14				
15	91234-104111	コガタタフロックナット 10×1.25	2	
16	91555-0141	プラグ PT1/8	1	
17	91555-0641	プラグ PT3/4	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
20		シールテープ 50	1	非売品
21		シールテープ 150	1	非売品
22				
23				
24				
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
27	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
28	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
29	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
31	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
32	96100-06006	ベアリング 6006	2	
33	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
34	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
35	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
36	98251-3004508	シール D30458	2	
37				
38				
39	35300-B48-801	オーガ L COMP	1	901R用
40	35400-B48-801	オーガ R COMP	1	901R用
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25 (オーガシャフトボルト用)	2	販売単位：10
44	91234-084110	コガタタフロックナット8(オーガシャフトボルト用)	2	販売単位：10
45				

90002-B10-000 シャフトボルト8×25
10本 ASSY 構成部品


7. メインフレーム・シリンダ 関係

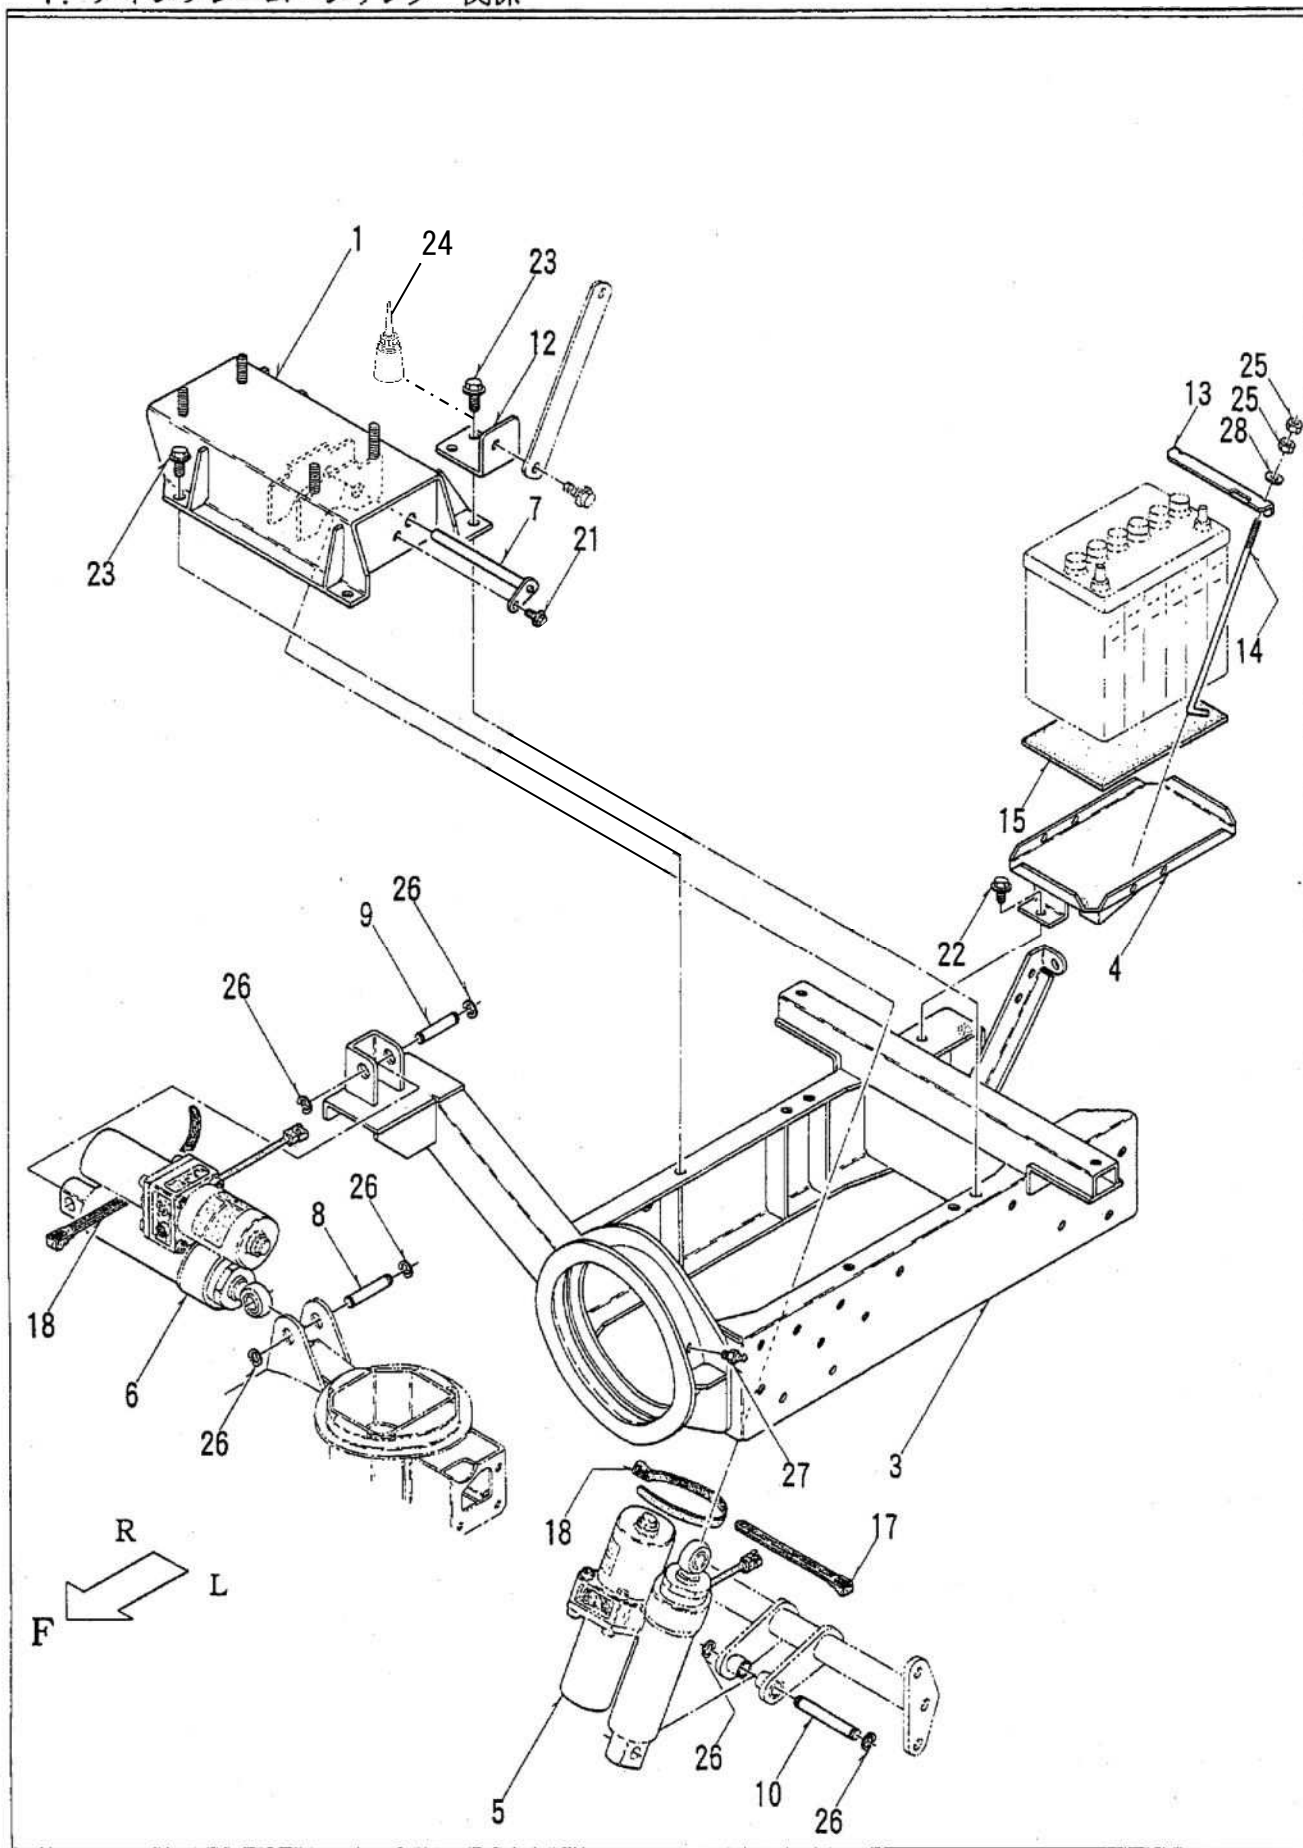

7. メインフレーム・シリンダ 関係

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	02100-B43-D02	エンジンベース GA COMP	1	供給不可
2				
3	41100-B43-005	メインフレーム COMP	1	供給不可
4	41200-B43-801	バッテリーベース COMP	1	
5	50001-B43-005	上下シリンダ ASSY	1	シリンダ構成部品取扱無 ASSY対応
6	50002-B43-002	ローリングシリンダ ASSY	1	シリンダ構成部品取扱無 ASSY対応
7	51100-B43-702	シリンダピン COMP	1	
8	54901-B43-001	シリンダピン 14×65	1	
9	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
10	54903-B43-000	シリンダピン 14×92	1	54901-B66-000 シリンダピン 14×95 へ
11				
12	74800-B43-000	ホキョウベース COMP	1	供給不可
13	86901-B43-802	バッテリークランプ	1	
14	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
15	89901-B07-000	防振ゴム	1	
16				
17	91311-140	リポートタイ RF140	1	販売単位 : 10
18	91311-250	リポートタイ RF250	2	販売単位 : 10
19				
20				
21	93100-0602017	フランジB 6×20	1	販売単位 : 10
22	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位 : 10
23	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	6	販売単位 : 10
24		スリーボンド 1401	1	g 非売品
25	94001-06412	N 6(2	4	販売単位 : 10
26	94511-12010	Eジクトメワ 12	6	販売単位 : 10
27	96381-20000	グリスニップル A-MT6×1	1	
28	94101-06015	ダイヤルW 6	2	販売単位 : 10
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


8. カバー 関係

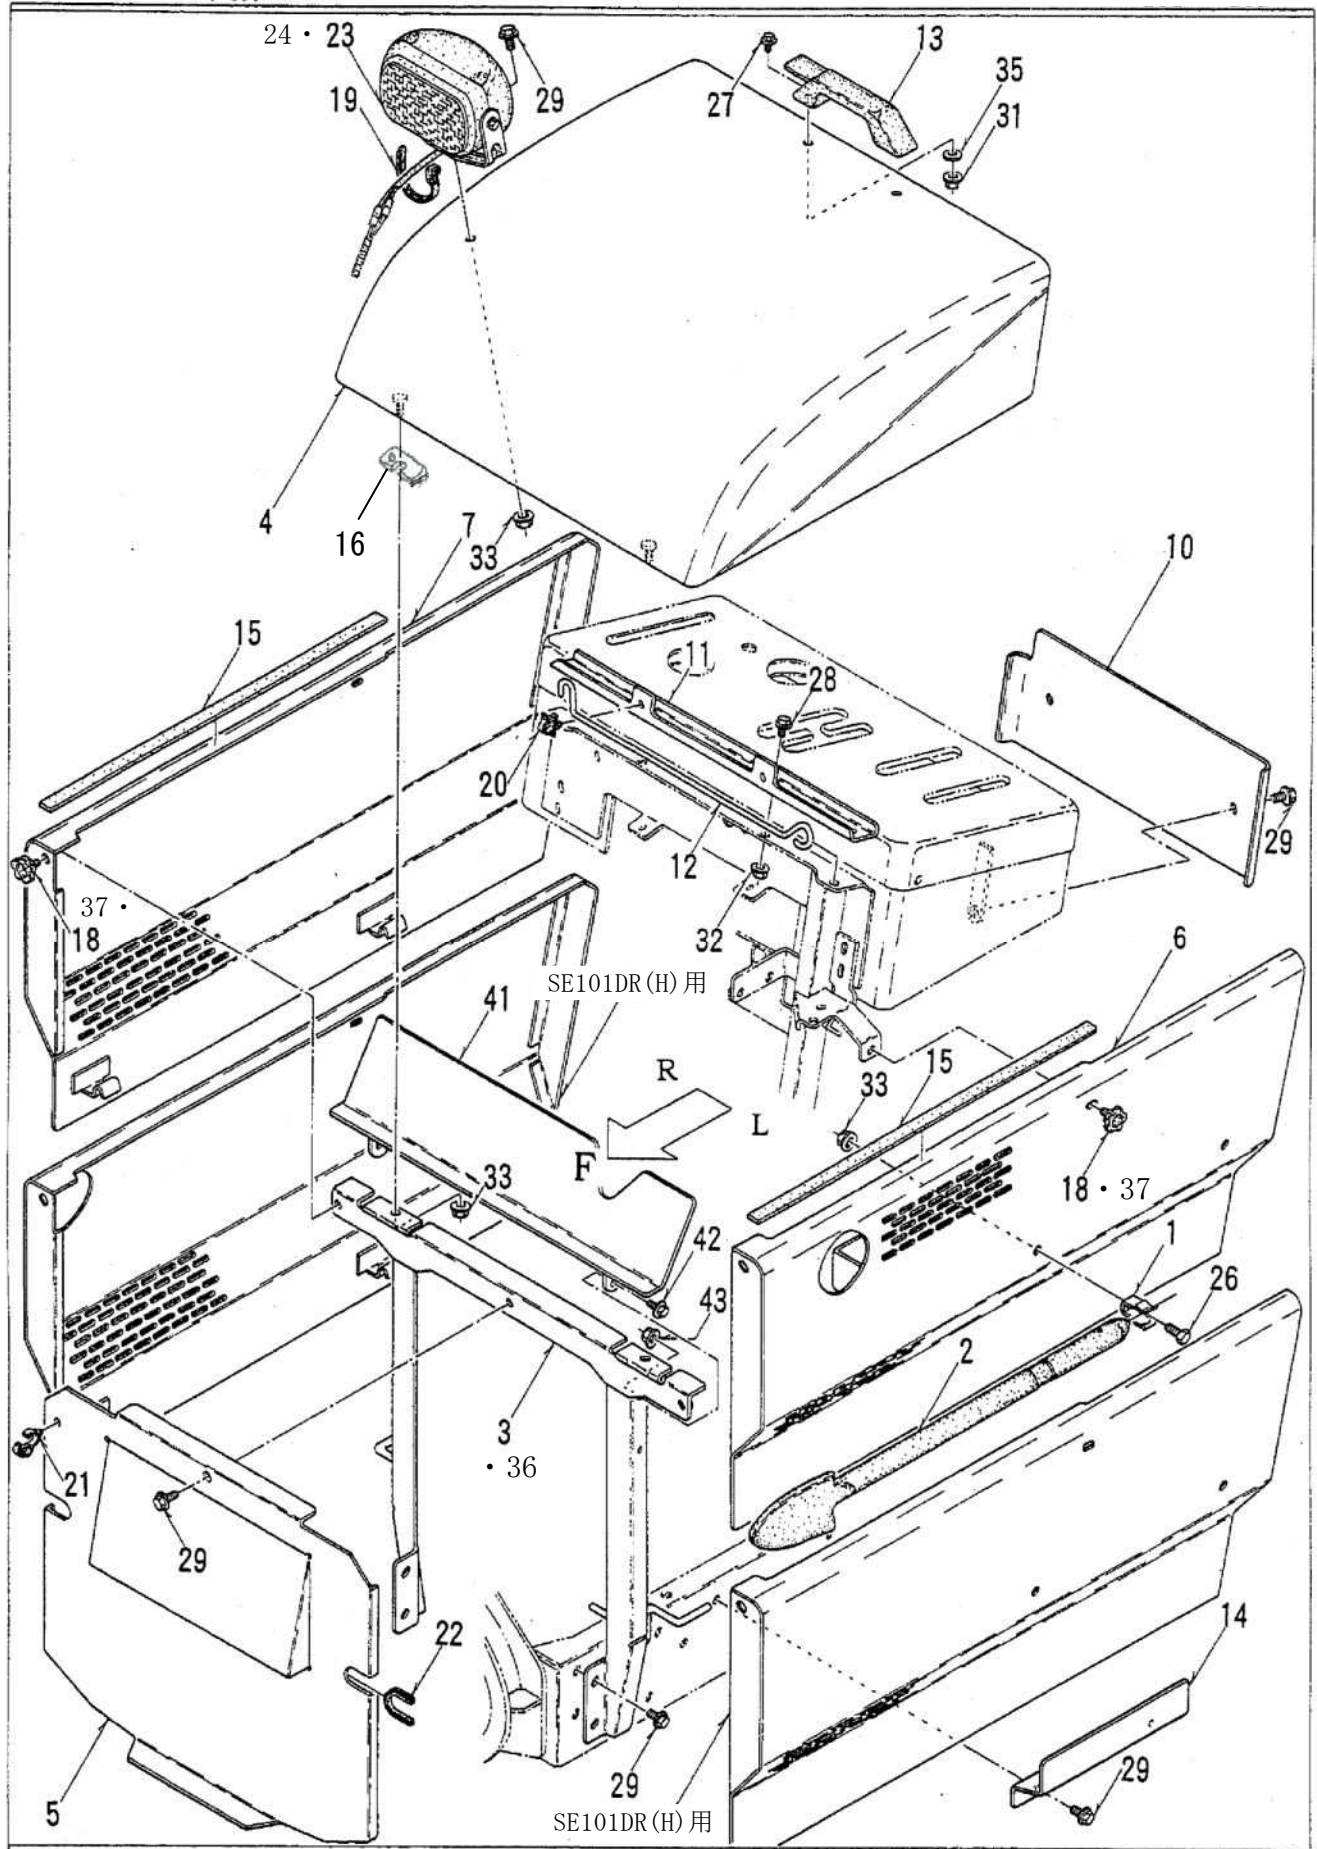

8. カバー 関係

パート	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	39901-B51-001	雪かき棒	1	
3	42100-B43-803	フロントタワー COMP	1	適用号機：～04**** 供給不可
4	48100-B43-005	ボンネット COMP	1	供給不可
5	48300-B43-003	ベルトカバー COMP	1	供給不可
6	48400-B43-004	サイドカバー L COMP	1	供給不可
7	48500-B43-001	サイドカバー R COMP	1	供給不可
8				
9				
10	48901-B43-051	パネルリヤカバー	1	供給不可
11	48902-B43-002	ボンネットステーホルダー	1	供給不可
12	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
13	48904-B43-000	プラスチック取手 AP-829-3	1	
14	48905-B43-050	カウンターカバー	1	供給不可
15	82903-B43-000	スポンジ 15×530	2	供給不可
16	48906-B43-000	ボンネットシム	2	適用号機：04****～
17				
18	91241-0810213	Gノブボルト 8×10	4	適用号機：～04****
19	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
20	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
21	91315-C2S12	ケーブルクリップ C-2S12	1	
22	91360-12100	Nグロメット TH-12(100	2	供給不可
23	91820-0181003	ライト (黒)角, 18W, ナイトビーム	1	
24	83120-G09-000	ハルブ 12V18W	1	
25				
26	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
27	93100-0501617	フレンジB 5×16	2	販売単位：10
28	93100-0601617	フレンジB 6×16	2	販売単位：10
29	93100-0801617	フレンジB 8×16	10	販売単位：10
30				
31	94002-05410	フレンジN 5	2	販売単位：10
32	94002-06410	フレンジN 6	2	販売単位：10
33	94002-08410	フレンジN 8	5	販売単位：10
34				
35	94101-06015	ダイヤルW 6	2	販売単位：10
36	42100-B43-050	フロントタワーCOMP	1	適用号機：05****～ 供給不可
37	91241-0815213	Gノブボルト8X15	4	適用号機：05****～
38				
39				
40				
41	03100-B43-001	ヒートプロテクター COMP	1	供給不可
42	93100-0601617	フレンジB 6×16	2	販売単位：10
43	94002-06410	フレンジN 6	2	販売単位：10
44				
45				


9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係

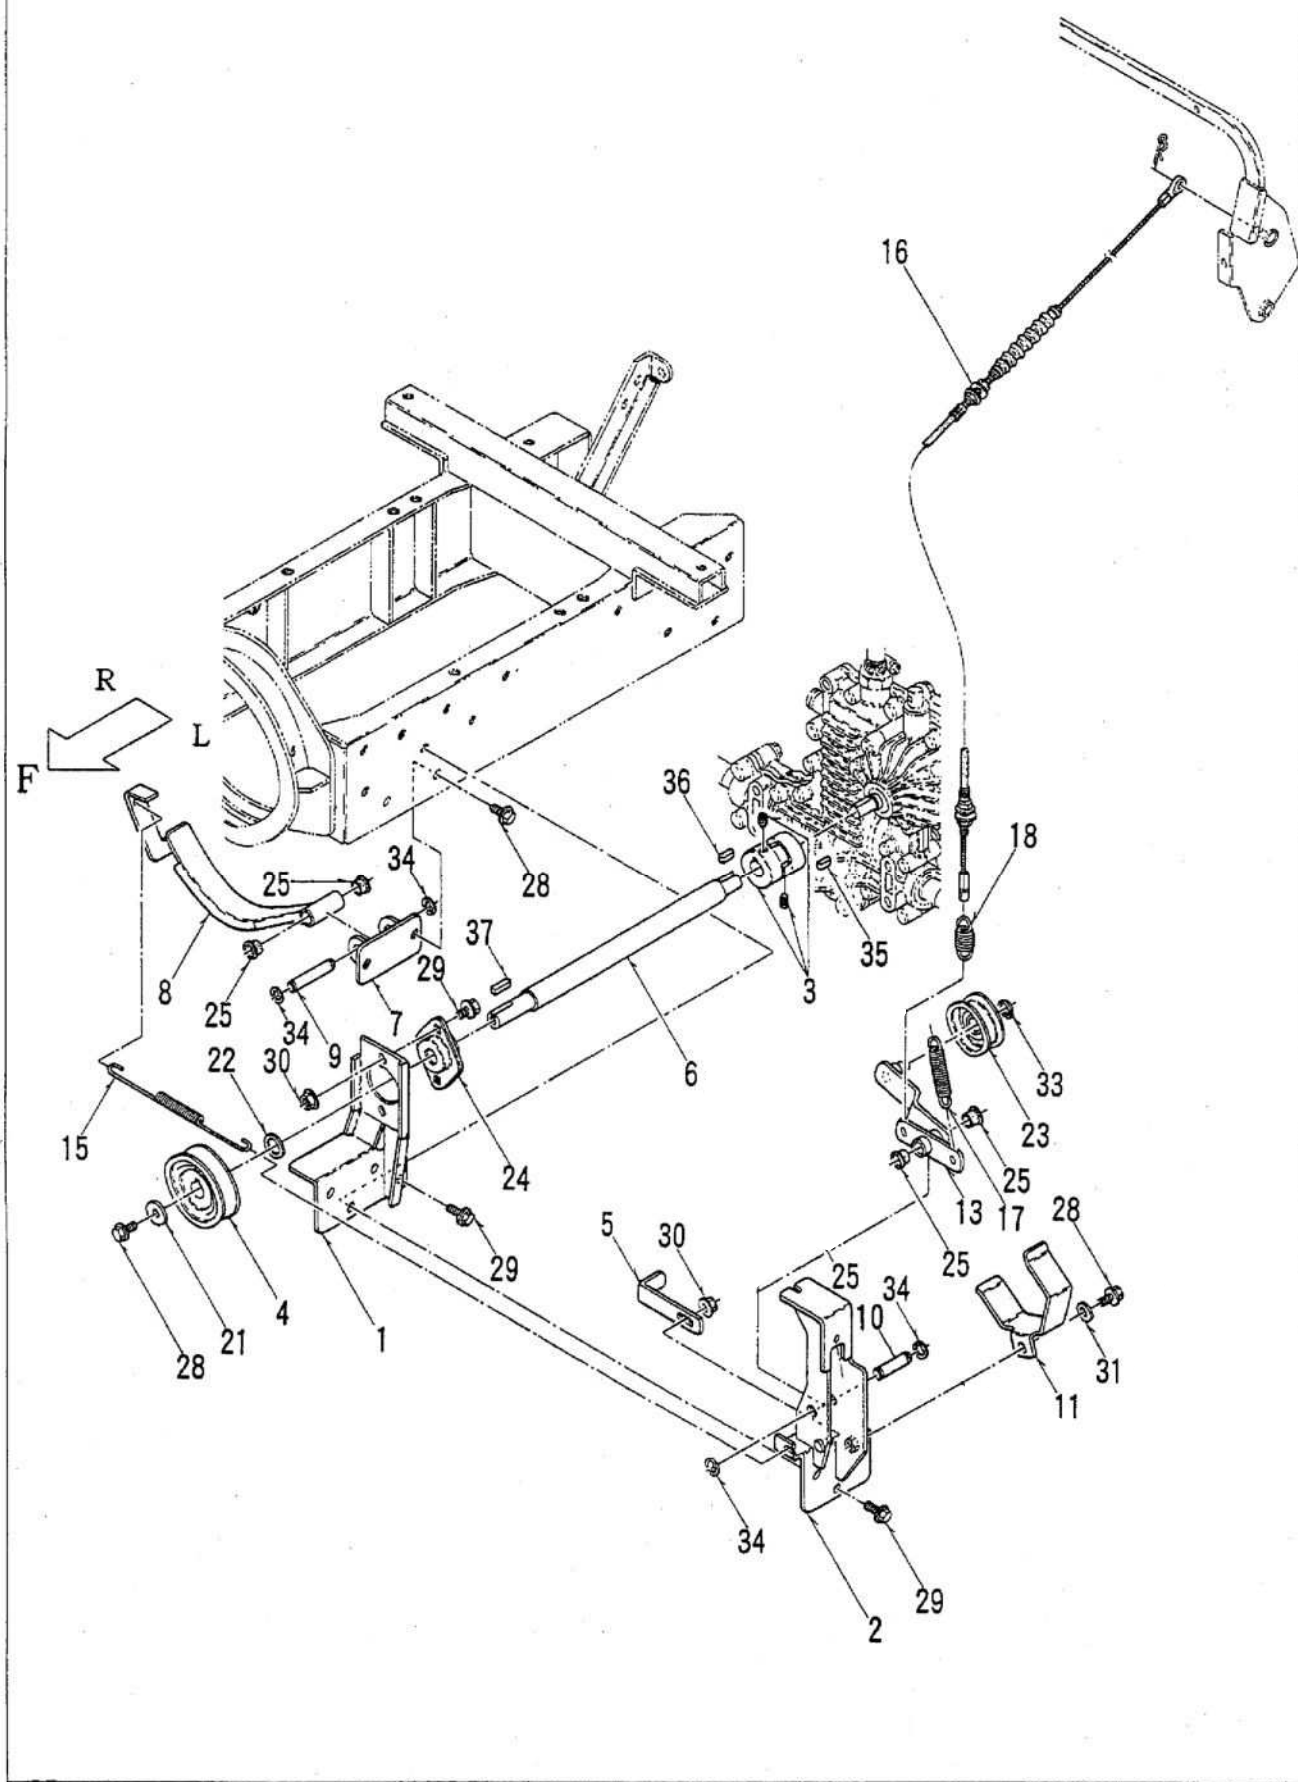

9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	61100-B43-050	カウンターブラケット COMP	1	供給不可
2	61500-B43-000	走行テンションブラケット COMP	1	
3	63200-B43-000	LO90-S-14×20J	1	
4	63901-B08-700	Vプーリー 80B-20	1	
5	63902-B43-050	ベルトガイド	1	供給不可
6	64901-B43-701	カウンターシャフト	1	
7	65500-B43-000	ブレーキブラケット COMP	1	供給不可
8	65600-B43-000	ブレーキ COMP	1	
9	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
10	65904-B43-000	ピン 12×47	1	
11	65905-B43-001	走行ベルトストッパー GA	1	
12				
13	66400-B43-051	走行クラッチアーム COMP	1	供給不可
14				
15	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
16	77200-B43-051	走行クラッチワイヤー COMP	1	
17	91604-B43-000	コイルスプリング 13.5×90	1	
18	91933-A01-003	主クラッチスプリング	1	
19				
20				
21	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
22	91251-2030231	マルザガネ 20×30×2.3 (調整用)	1	
23	91615-12552243	テンションプーリー 55TB1	1	
24	91632-204450	ヒシフレンジ形ユニット ASPFL204	1	
25	91644-121080	フレンジブッシュ 80F-1210	4	
26				
27				
28	93100-0801617	フレンジB 8×16	4	販売単位 : 10
29	93100-0802017	フレンジB 8×20	6	販売単位 : 10
30	94002-08410	フレンジN 8	3	販売単位 : 10
31	94101-08015	ダイヤルW 8	1	販売単位 : 10
32				
33	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位 : 10
34	94511-09010	Eジクトメワ 9	4	販売単位 : 10
35	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
36	97113-018241	キー 6×6×18RR	1	
37	97113-025041	キー 6×6×25S	1	
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


10. ブロワテンション 関係

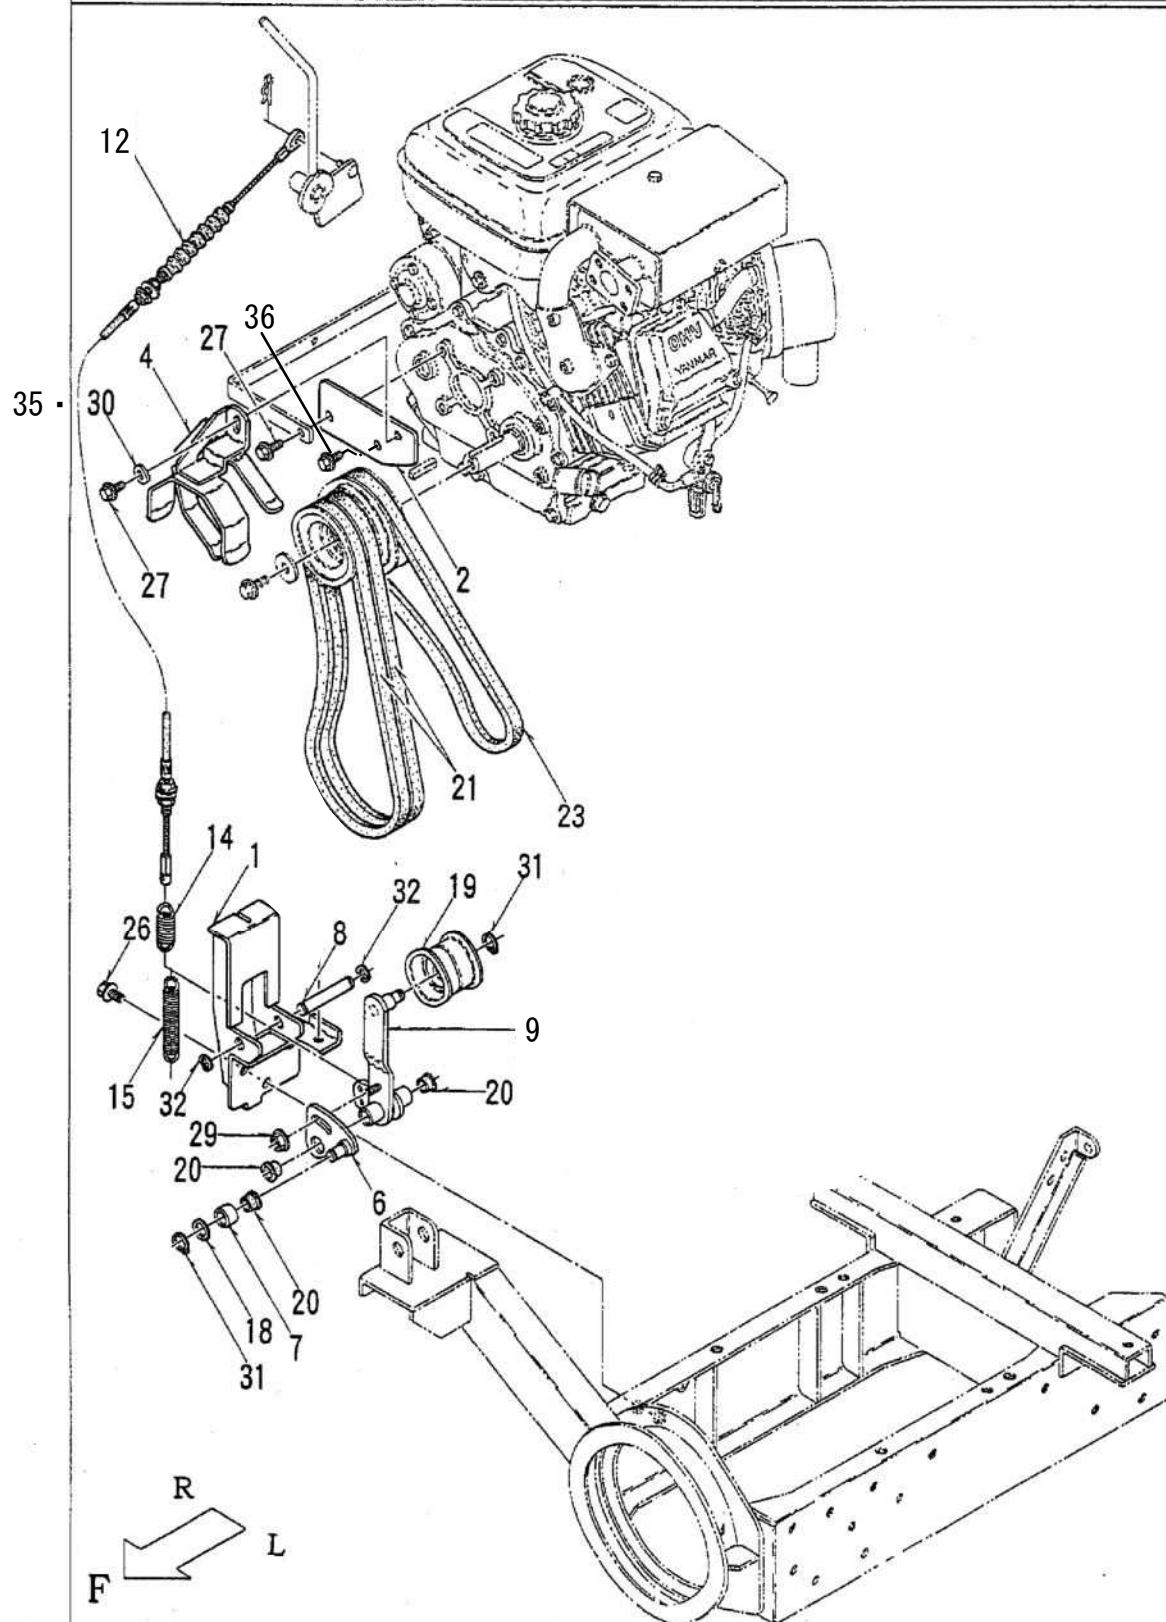

10. プロワテンション 関係

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	61200-B43-030	テンションブラケット COMP	1	供給不可
2	61300-B43-050	ブラケット GA COMP	1	供給不可
3				
4	65100-B43-004	ベルトストッパー GA COMP	1	
5				
6	65700-B43-030	ブレーキカム COMP	1	
7	65901-B43-000	ブレーキローラー	1	
8	65903-B43-000	ピン 12×77	1	
9	66200-B43-030	プロワテンションアーム GA COMP	1	
10				
11				
12	77100-B43-450	オーガクラッチワイヤー COMP	1	
13				
14	91602-B43-003	スプリング 18×45	1	
15	91603-A31-001	スプリング 15×90	1	
16				
17				
18	91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
19	91615-12604443	テンションプーリ 60TB2	1	
20	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	3	
21	91651-0209036	オレンジベルト LB36	2	
22				
23	91651-0409030	スーパーゴールド1000 LB30	1	91651-1309030 スーパーAG-X LB30 へ
24				
25				
26	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位 : 10
27	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位 : 10 適用号機 : ~10**** (3個使用), 11****~ (2個使用)
28				
29	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位 : 10
30	94101-08015	ダイヤルW 8	1	販売単位 : 10 適用号機 : ~05****
31	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位 : 10
32	94511-09010	Eジクトメワ 9	2	販売単位 : 10
33				
34				
35	91251-0820231	マルザガネ8X20X2.3	1	適用号機 : 06****~
36	93100-0801617	フランジB8X16	1	販売単位 : 10 適用号機 : 10****~
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル 関係

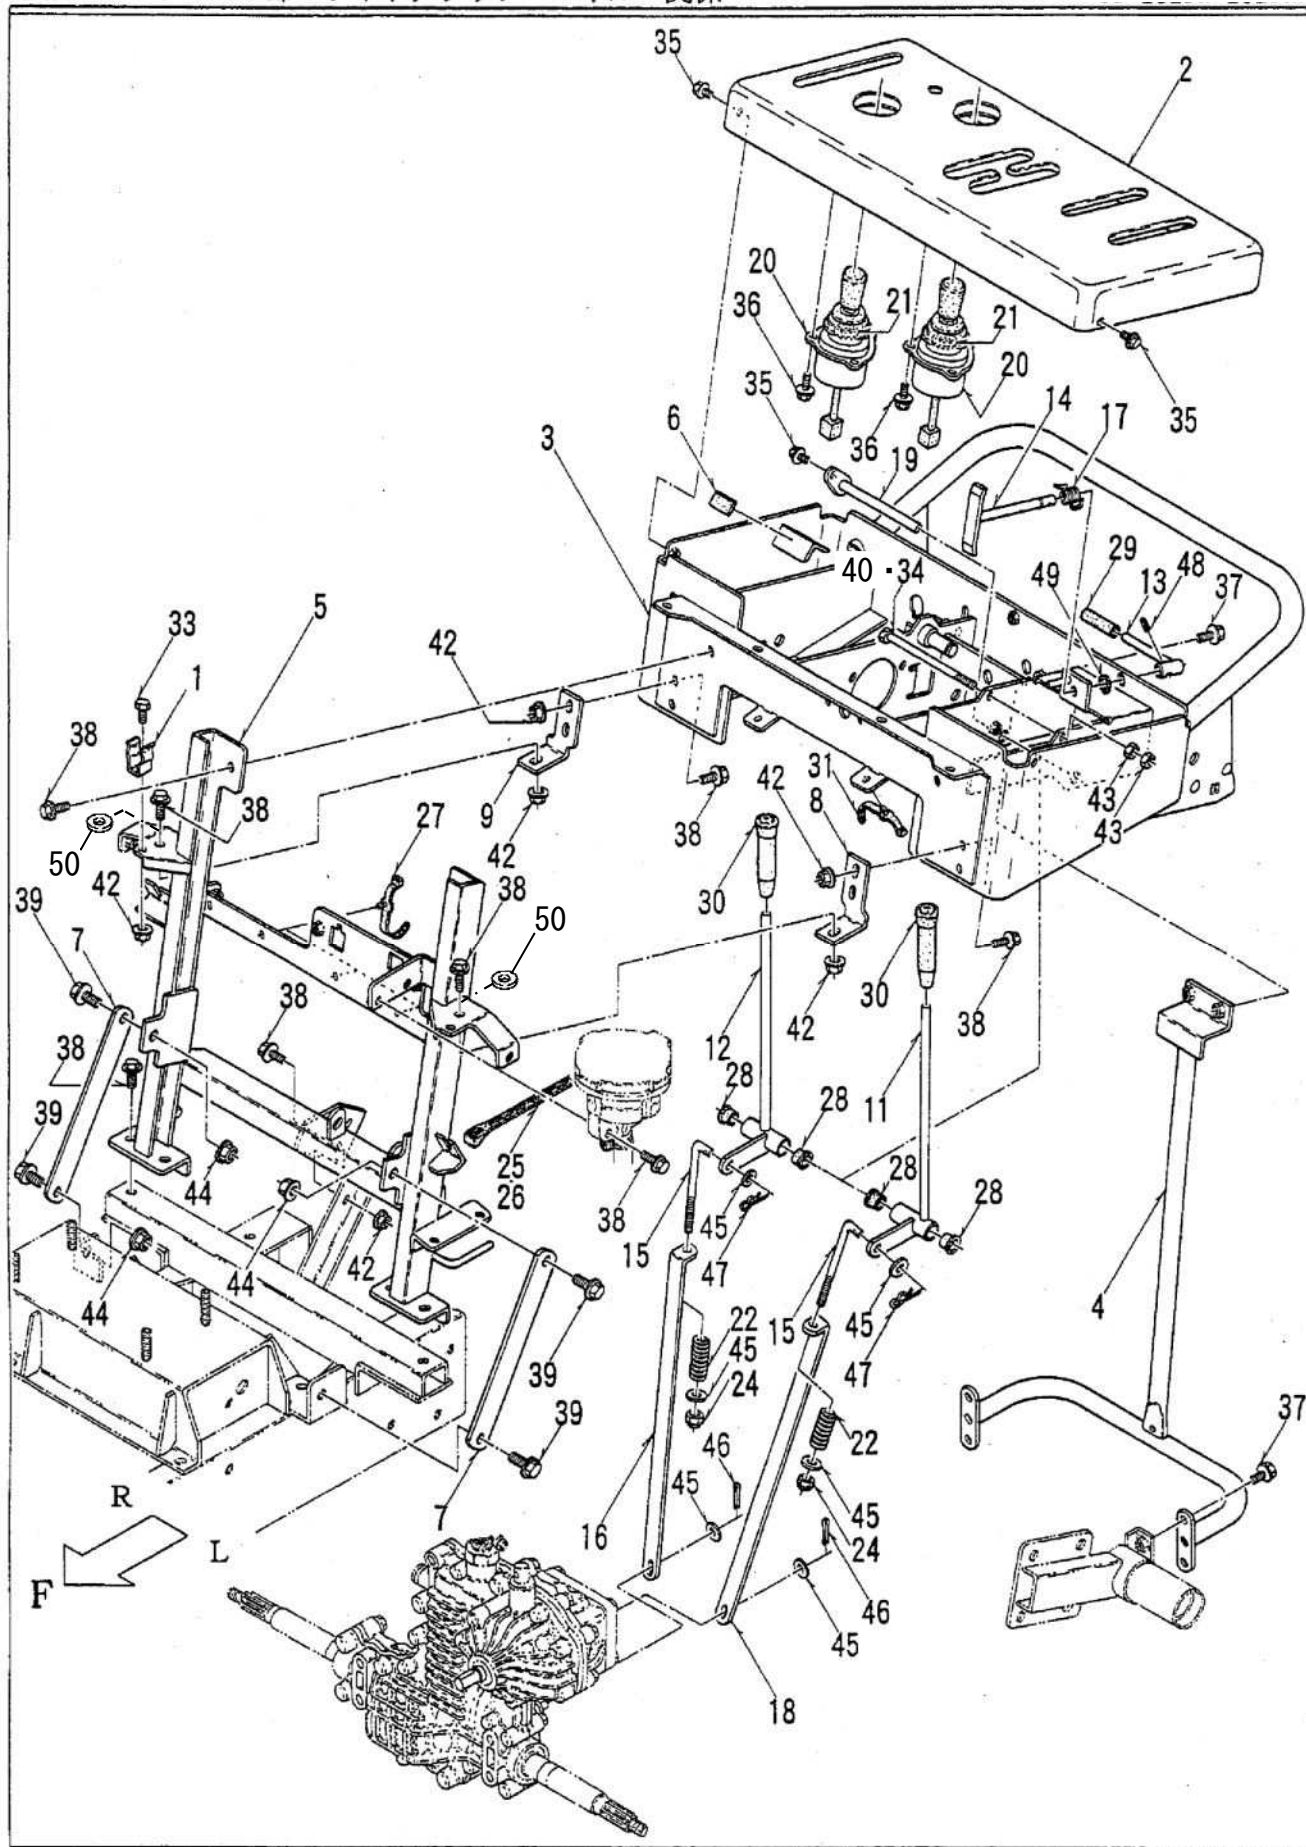

11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル 関係

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	72100-B43-050	コントロールパネル COMP	1	供給不可
3	72200-B43-055	コントロールボックス COMP	1	供給不可
4	72400-B43-001	コンパネサポート COMP	1	供給不可
5	72500-B43-054	コントロールタワー COMP	1	供給不可
6	72901-B43-000	ゴム 15×30×5	1	
7	72902-B43-001	ステー 220	2	供給不可
8	72903-B43-000	ホキョウブラケット L	1	供給不可
9	72904-B43-000	ホキョウブラケット R	1	供給不可
10				
11	73200-B43-050	サイドクラッチレバー L COMP	1	
12	73400-B43-050	サイドクラッチレバー R COMP	1	
13	73700-B43-001	駐車ブレーキレバー COMP	1	
14	73800-B43-051	駐車ブレーキ COMP	1	
15	73901-B43-050	サイドクラッチロッド	2	
16	73902-B43-001	サイドクラッチロッド B	1	
17	73904-B43-001	ネジリスプリング	1	
18	73907-B43-000	サイドクラッチロッド BL	1	
19	76500-B43-000	レバーピン 120 COMP	1	
20	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ブのみ 35362-797-631
21	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	2	
22	91601-A91-001	コイルスプリング 14×50	2	
23				
24	91233-084110	Uナット 8	2	販売単位：10
25	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
26	91311-250	リピータイ RF250	1	販売単位：10
27	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	3	
28	91644-121080	フレンジブッシュ 80F-1210	4	
29	91731-0809022	レバーグリップ YJ8	1	
30	91731-1008011	レバーグリップ H10	2	
31	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
32				
33	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
34	92200-0814017	コガタB 8×140(7T	1	適用号機：～03****
35	93100-0601217	フレンジB 6×12	4	販売単位：10
36	93100-0602017	フレンジB 6×20	6	販売単位：10
37	93100-0801617	フレンジB 8×16	7	販売単位：10 適用号機：～03****(6個使用), 04****～(7個使用)
38	93100-0802017	フレンジB 8×20	14	販売単位：10
39	93300-1002017	フレンジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
40	92200-0814517	コガタB8×145(7T	1	適用号機：04****～
41				
42	94002-08410	フレンジN 8	11	販売単位：10 適用号機：～03****(10個使用), 04****～(11個使用)
43	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
44	94006-10410	フレンジN 10×1.25	3	販売単位：10
45	94101-08010	ミガキW 8	6	販売単位：10
46	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位：10
47	94251-080111	スナップピン A8×1.8	2	販売単位：10
48	94319-30016	スプリングピン 3×16	1	販売単位：10
49	94510-10080	Cジクトメワ 10	1	販売単位：10
50	94101-08015	ダイヤルW8	2	販売単位：10 適用号機：10****～
51				
52				
53				
54				


12. コントロール部：変速レバー 関係

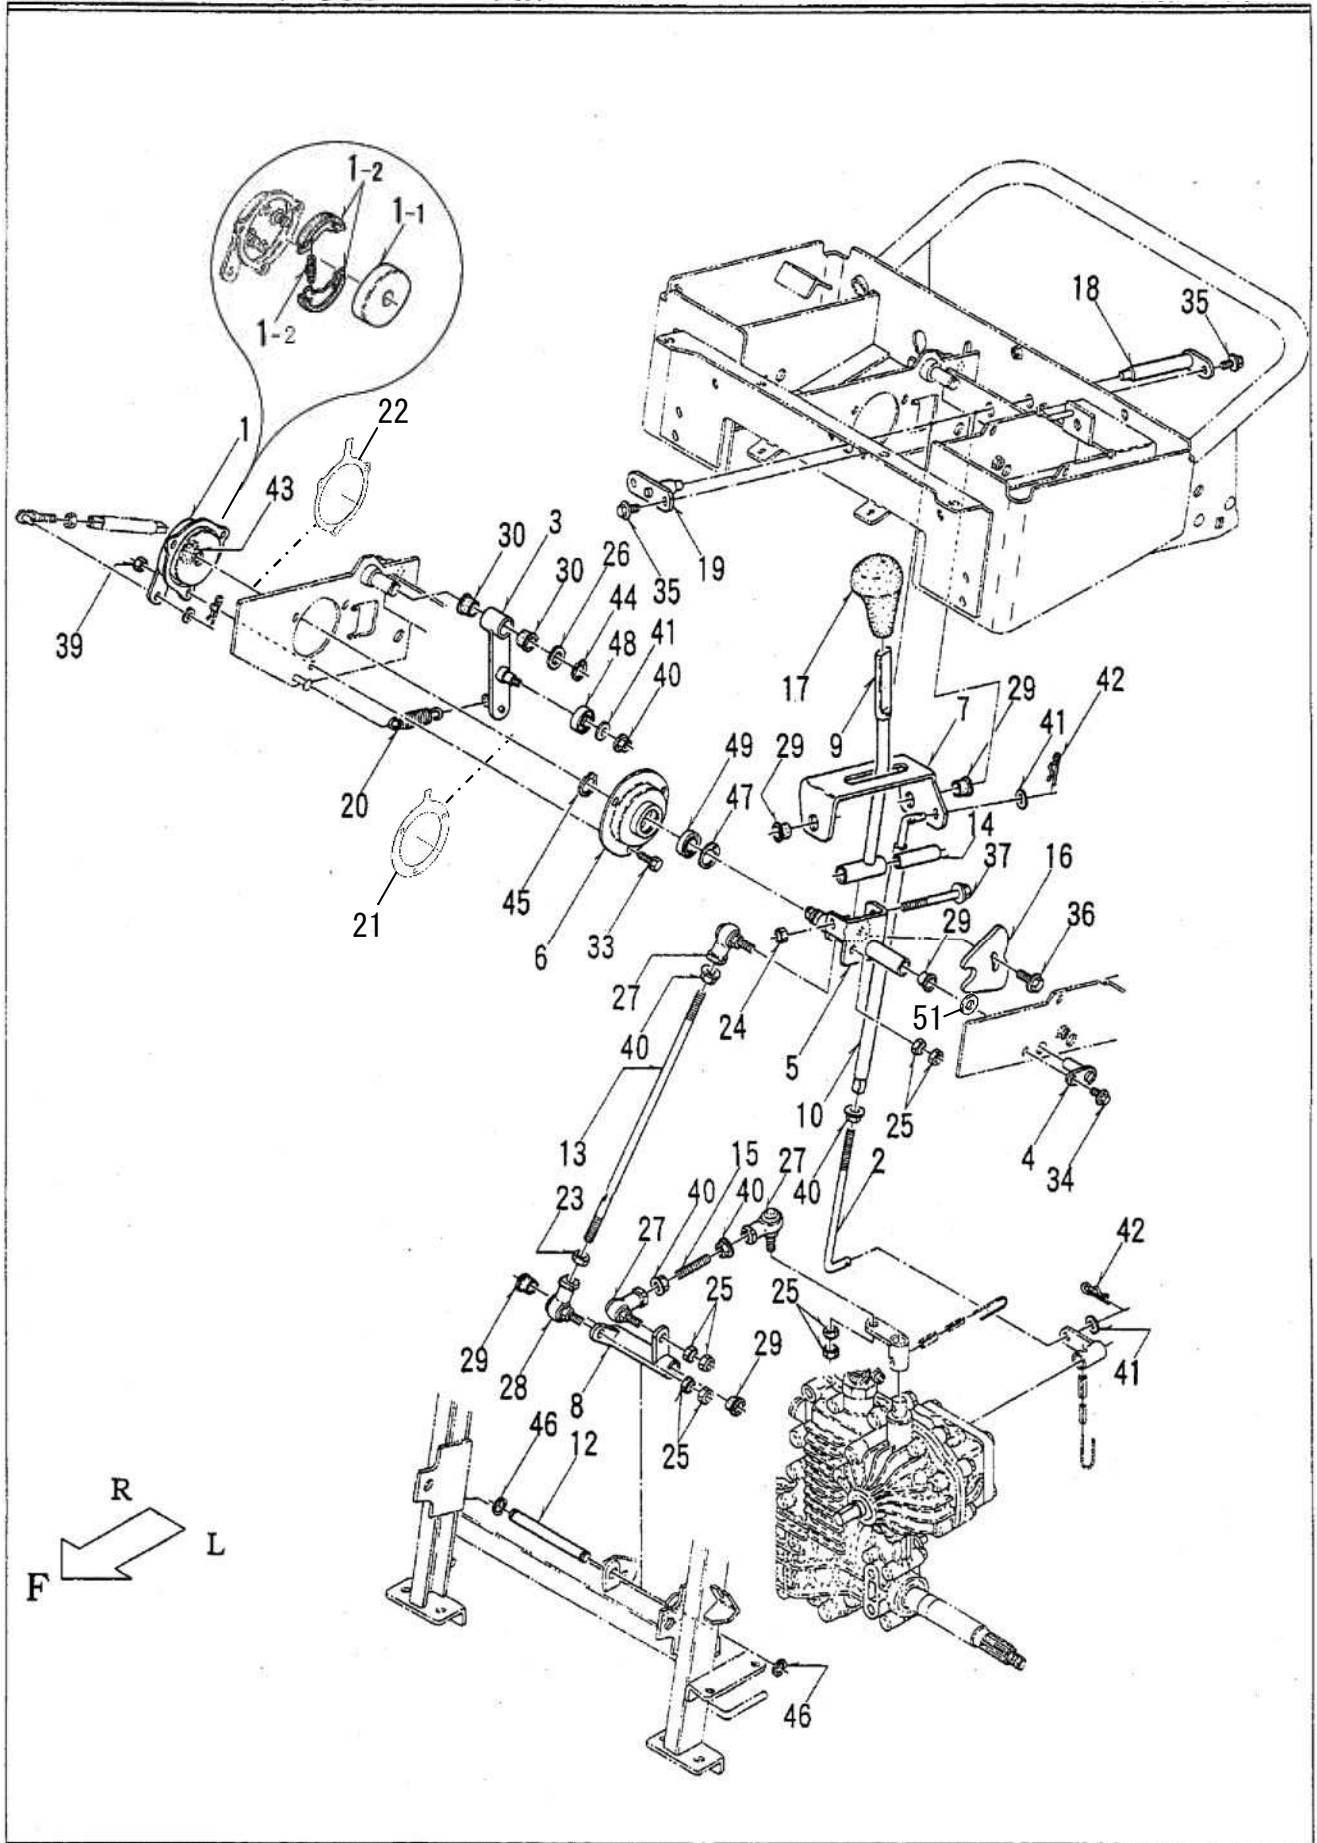

12. コントロール部: 変速レバー 関係

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	1-1...71901-B50-001
2	73908-B43-002	副変速ロッド B	1	ブレーキドラム 1 (W3801-02KL)
3	74400-B50-001	アーム COMP	1	
4	74500-B43-000	レバーピン 30 COMP (末番-801 可)	1	1-2...W1656-03-S 1個
5	74600-B43-805	変速レバーボス COMP	1	ブレーキシューセット
6	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
7	75906-B43-830	変速レバーアーム	1	
8	75500-B43-050	HSTリンク COMP	1	
9	75700-B43-051	変速レバー COMP	1	
10	75800-B43-050	副変速ロッド A COMP	1	
11				
12	75901-B43-050	ピン 12x115	1	
13	75902-B43-052	HST主変速ロッド	1	
14	75903-M72-002	カラー 9x63.5	1	
15	75904-B43-050	HST主変速リンク	1	
16	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
17	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
18	76600-B43-000	HSTピン R COMP	1	
19	76700-B43-000	HSTピン F COMP	1	供給不可
20	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4x70	1	
21	75904-B50-000	パッキンA	1	適用号機: 04*****~
22	75905-B50-000	パッキンB	1	適用号機: 04*****~
23	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
24	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位: 10
25	91235-08100	ハードロックN 8	4	
26	91251-1525231	マルザガネ 15x25x2.3	1	
27	91634-080211	リンクボール BL8D	3	
28	91634-080221	リンクボール BL8DL	1	
29	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
30	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
31				
32				
33	92900-0601617	バネB 6x16(7T	3	販売単位: 10
34	93100-0601217	フランジB 6x12	1	販売単位: 10
35	93100-0601617	フランジB 6x16	3	販売単位: 10
36	93100-0802017	フランジB 8x20	1	販売単位: 10
37	93100-0808017	フランジB 8x80	1	
38				
39	94001-06412	N 6(2	3	販売単位: 10
40	94002-08410	フランジN 8	5	販売単位: 10
41	94101-08010	ミガキW 8	3	販売単位: 10
42	94251-080111	スナップピン A8x1.8	2	販売単位: 10
43	94510-14080	Cジクトメワ 14	1	販売単位: 10
44	94510-15080	Cジクトメワ 15	1	販売単位: 10
45	94510-17080	Cジクトメワ 17	1	販売単位: 10
46	94511-09010	Eジクトメワ 9	2	販売単位: 10
47	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
48	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
49	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
50				
51	91251-1225601	マルザガネ 12x25x6.0	1	
52				
53				
54				

13. コントロール部：非常停止レバー・スロットル 関係

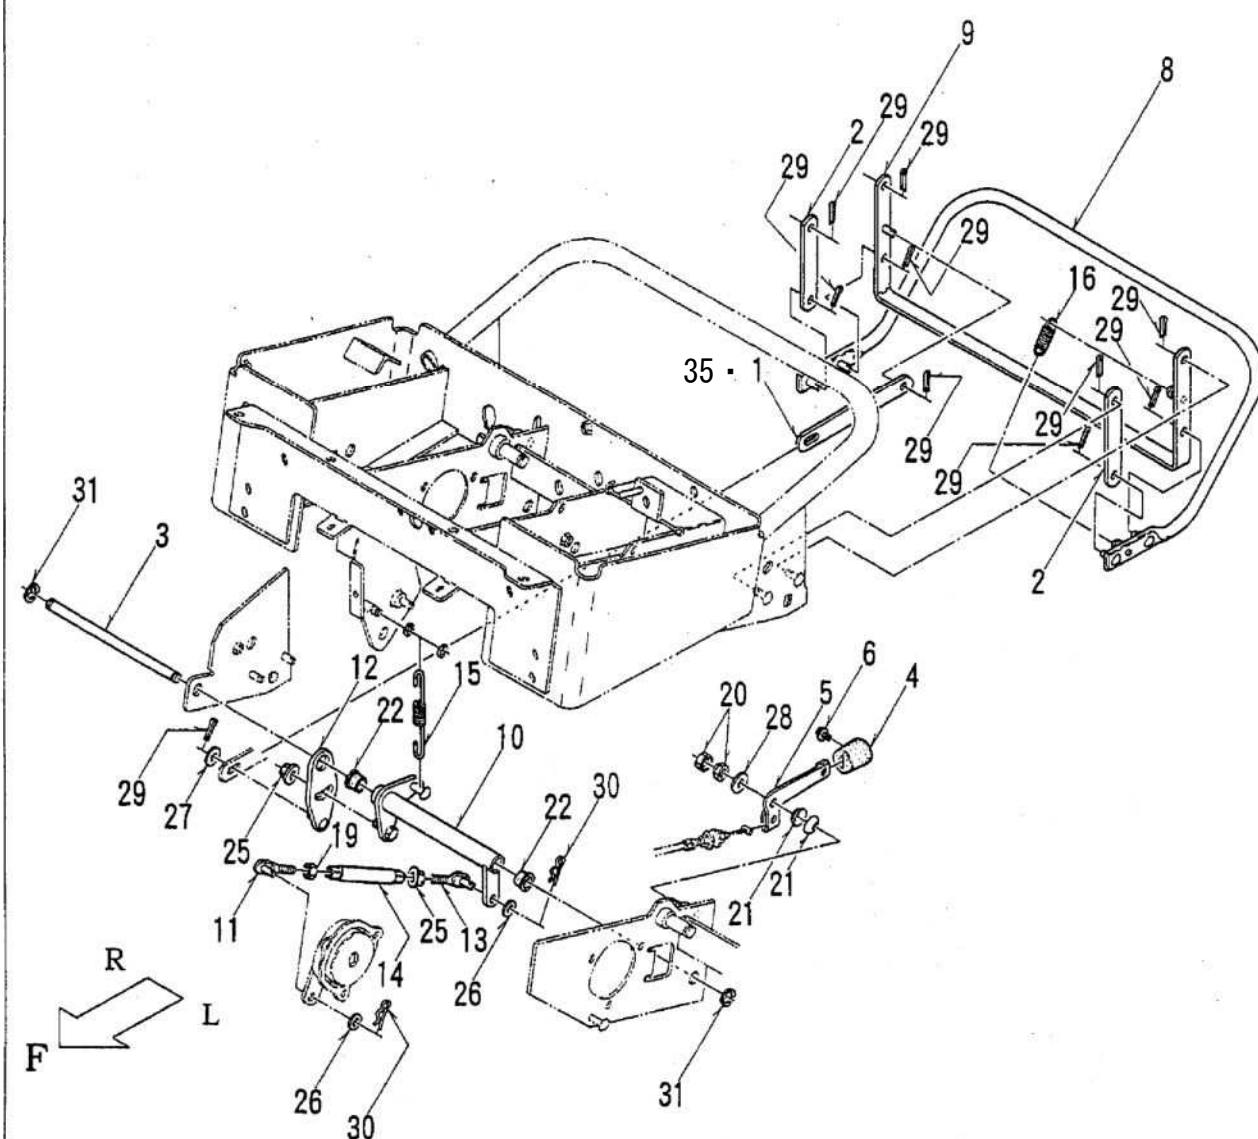


13. コントロール部：非常停止レバー・スロットル 関係


パート	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	73906-B43-000	停止レバーリンク	1	適用号機：～05**** 供給不可
2	73909-B43-800	レバーリンク 100	2	
3	75905-B43-000	ピン 12×205	1	
4	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
5	75907-B39-000	スロットルレバー	1	
6	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4×8	1	供給不可★
7				
8	76100-B43-602	非常停止レバー A COMP	1	
9	76200-B43-000	非常停止レバー B COMP	1	
10	76300-B43-001	レバーアーム COMP	1	
11	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
12	76400-B43-000	レバーアームアジャスター COMP	1	
13	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
14	76901-B43-001	リンク 135	1	
15	91601-B50-003	コイルスプリング 10×118	1	
16	91605-G01-001	コイルスプリング 10×45	1	
17				
18				
19	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
20	91235-08100	ハードロックN 8	1	
21	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
22	91644-121080	フランジワッシュ 80F-1210	2	
23				販売単位：10
24				
25	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
26	94101-06010	ミガキW 6	2	
27	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
28	94101-08015	ダイヤルW 8	1	
29	94210-25150	ワリピン 2.5×15	10	販売単位：10
30	94251-060111	スナップピン A6×1.8	2	
31	94511-09010	Eジクトメワ 9	2	販売単位：10
32				
33				適用号機：06****～
34				
35	73910-B43-000	停止レバーリンク	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

★非常停止レバーB代替品について
 現行の安全基準を満たした
 以下の部品組み合わせで代替可

73800-B80-000 非常停止レバーB COMP
 +91603-B50-001 コイルスプリング 10×50
 +91355-1723 ハイブ用ゴム足 KP-6(2個)

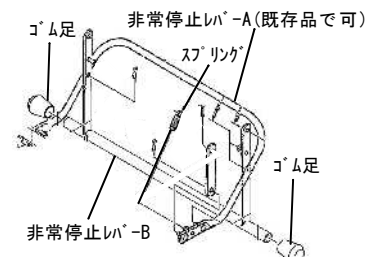

14. コントロール部：メイン・オーガ クラッチ 関係

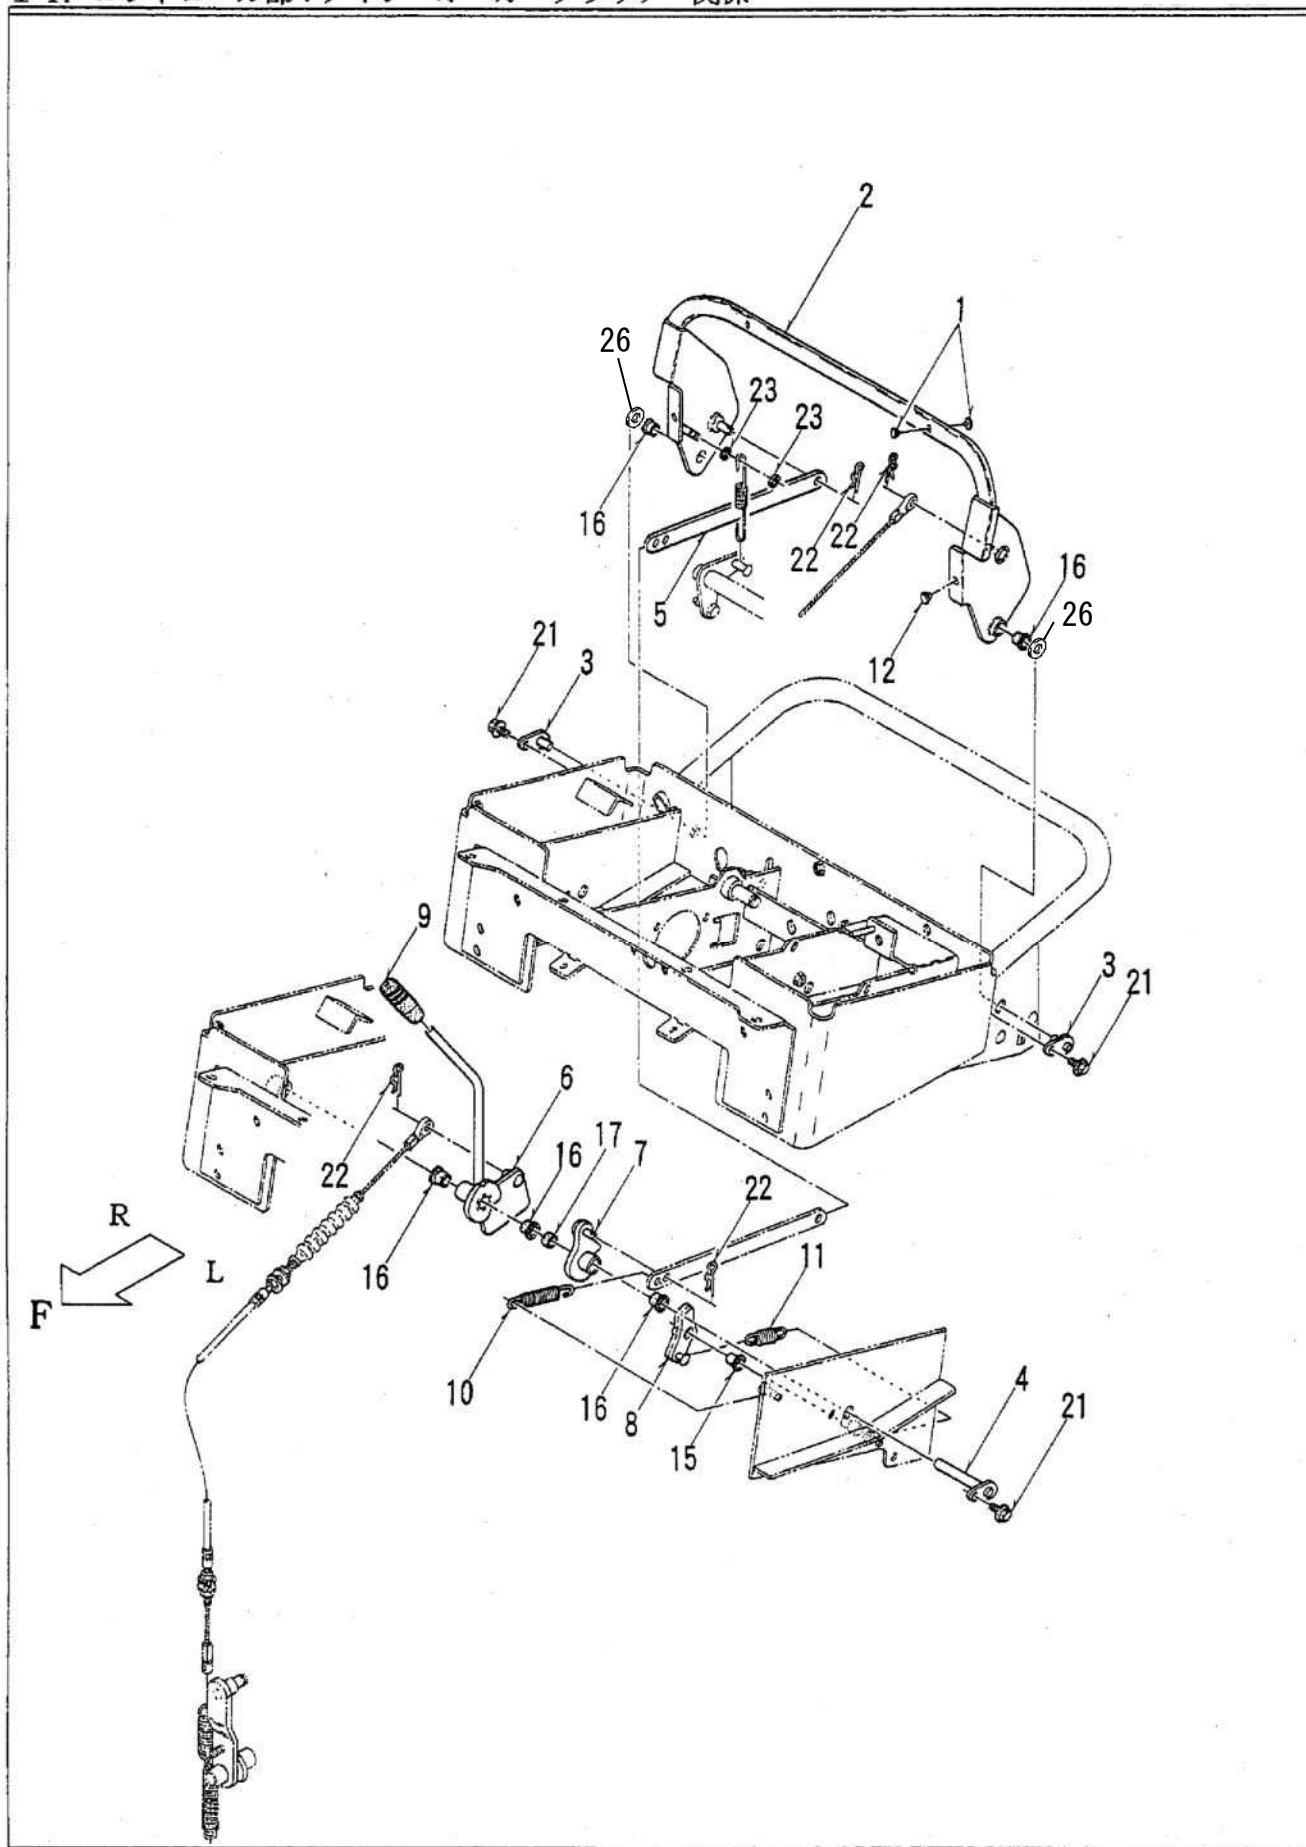

14. コントロール部：メイン・オーガ クラッチ 関係


パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	71902-B28-000	リベット	2	
2	73100-B43-453	メインクラッチレバー COMP	1	
3	73200-B50-000	レバーピン 15 COMP	2	
4	73600-B39-000	レバーピン 75.5 COMP	1	
5	73905-B43-801	レバーリンク	1	
6	74100-B43-051	オーガクラッチレバー COMP	1	
7	74200-B50-001	カム COMP	1	
8	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
9	76902-B18-001	操作レバーニギリ (黄)	1	
10	91603-B43-001	コイルスプリング 14.2×100	1	
11	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
12	91701-A41-000	グロメット Ø6	2	
13				
14				
15	91644-101280	フレンジブッシュ 80F-1012	1	
16	91644-121080	フレンジブッシュ 80F-1210	5	
17	91645-120880	ブッシュ 80B-1208	1	
18				
19				
20				
21	93100-0601217	フレンジB 6×12	3	販売単位：10
22	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位：10
23	94511-07010	Eジクメワ 7	2	販売単位：10
24				
25				
26	94101-12010	ミカキW12	2	販売単位：10 適用号機：06****～
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

15. 電装：901R・101R 関係

SE 901R・101R

エンジン部品

121520-77710
カレントリミッタ

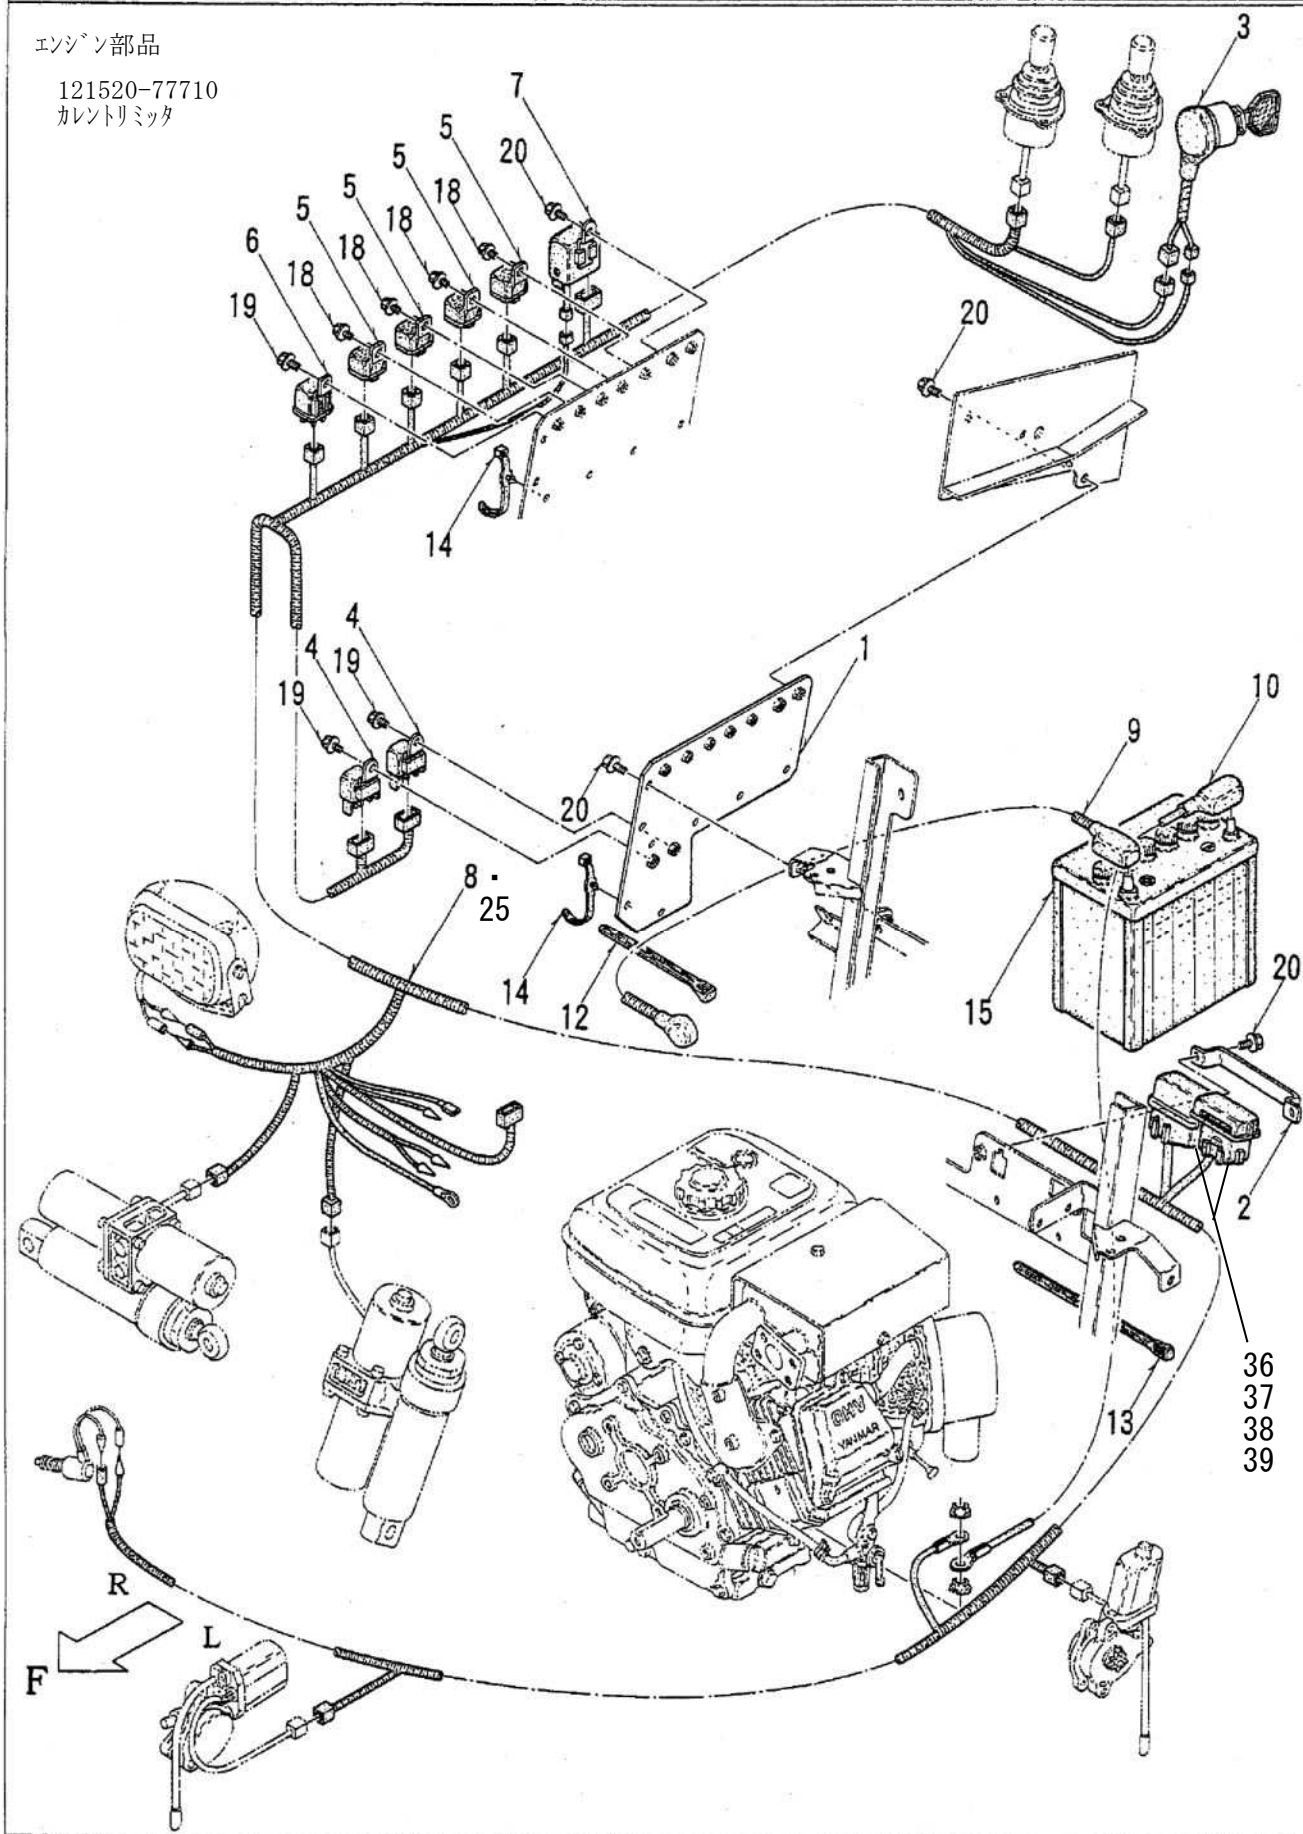


15. 電装：901R・101R 関係

SE 901R・101R

パーツ	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	82100-B43-051	リレーブラケット A COMP	1	供給不可
2	82902-B43-000	ヒューズBOXクランプ	1	
3	83100-A90-000	スターティングスイッチ	1	198360-52160 キーのみ
4	84100-B32-001	Cリレー	2	ライトリレー、非常停止リレー
5	84200-B56-000	パワーリレー	4	
6	84100-B46-000	リレー 1B-1M	1	エンジンコントロールリレー
7	84200-B18-001	シュータボックス	1	
8	85100-B43-051	メインハーネス G	1	適用号機：～06**** 供給不可
9	87100-B43-000	バッテリーコード (+650	1	
10	87200-B43-000	バッテリーコード (-700	1	
11				
12	91311-140	リピータイ RF140	1	販売単位：10
13	91311-250	リピータイ RF250	1	販売単位：10
14	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	7	
15	91890-040B19R	バッテリー 40B19R	1	
16				
17				
18	93100-0501017	フランジB 5×10	4	販売単位：10
19	93100-0601217	フランジB 6×12	3	販売単位：10
20	93100-0601617	フランジB 6×16	5	販売単位：10
21				
22				
23				
24				
25	85100-B43-070	メインハーネスG	1	適用号機：07****～ 供給不可
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	ヒューズボックス内
37	91811-125	ブレードヒューズ 25A	2	ヒューズボックス内
38	91811-340	スローブローヒューズ 40A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
39	91811-350	スローブローヒューズ 50A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
40				
41				
42				
43				
44				
45				


17. ラベル (安全) 関係

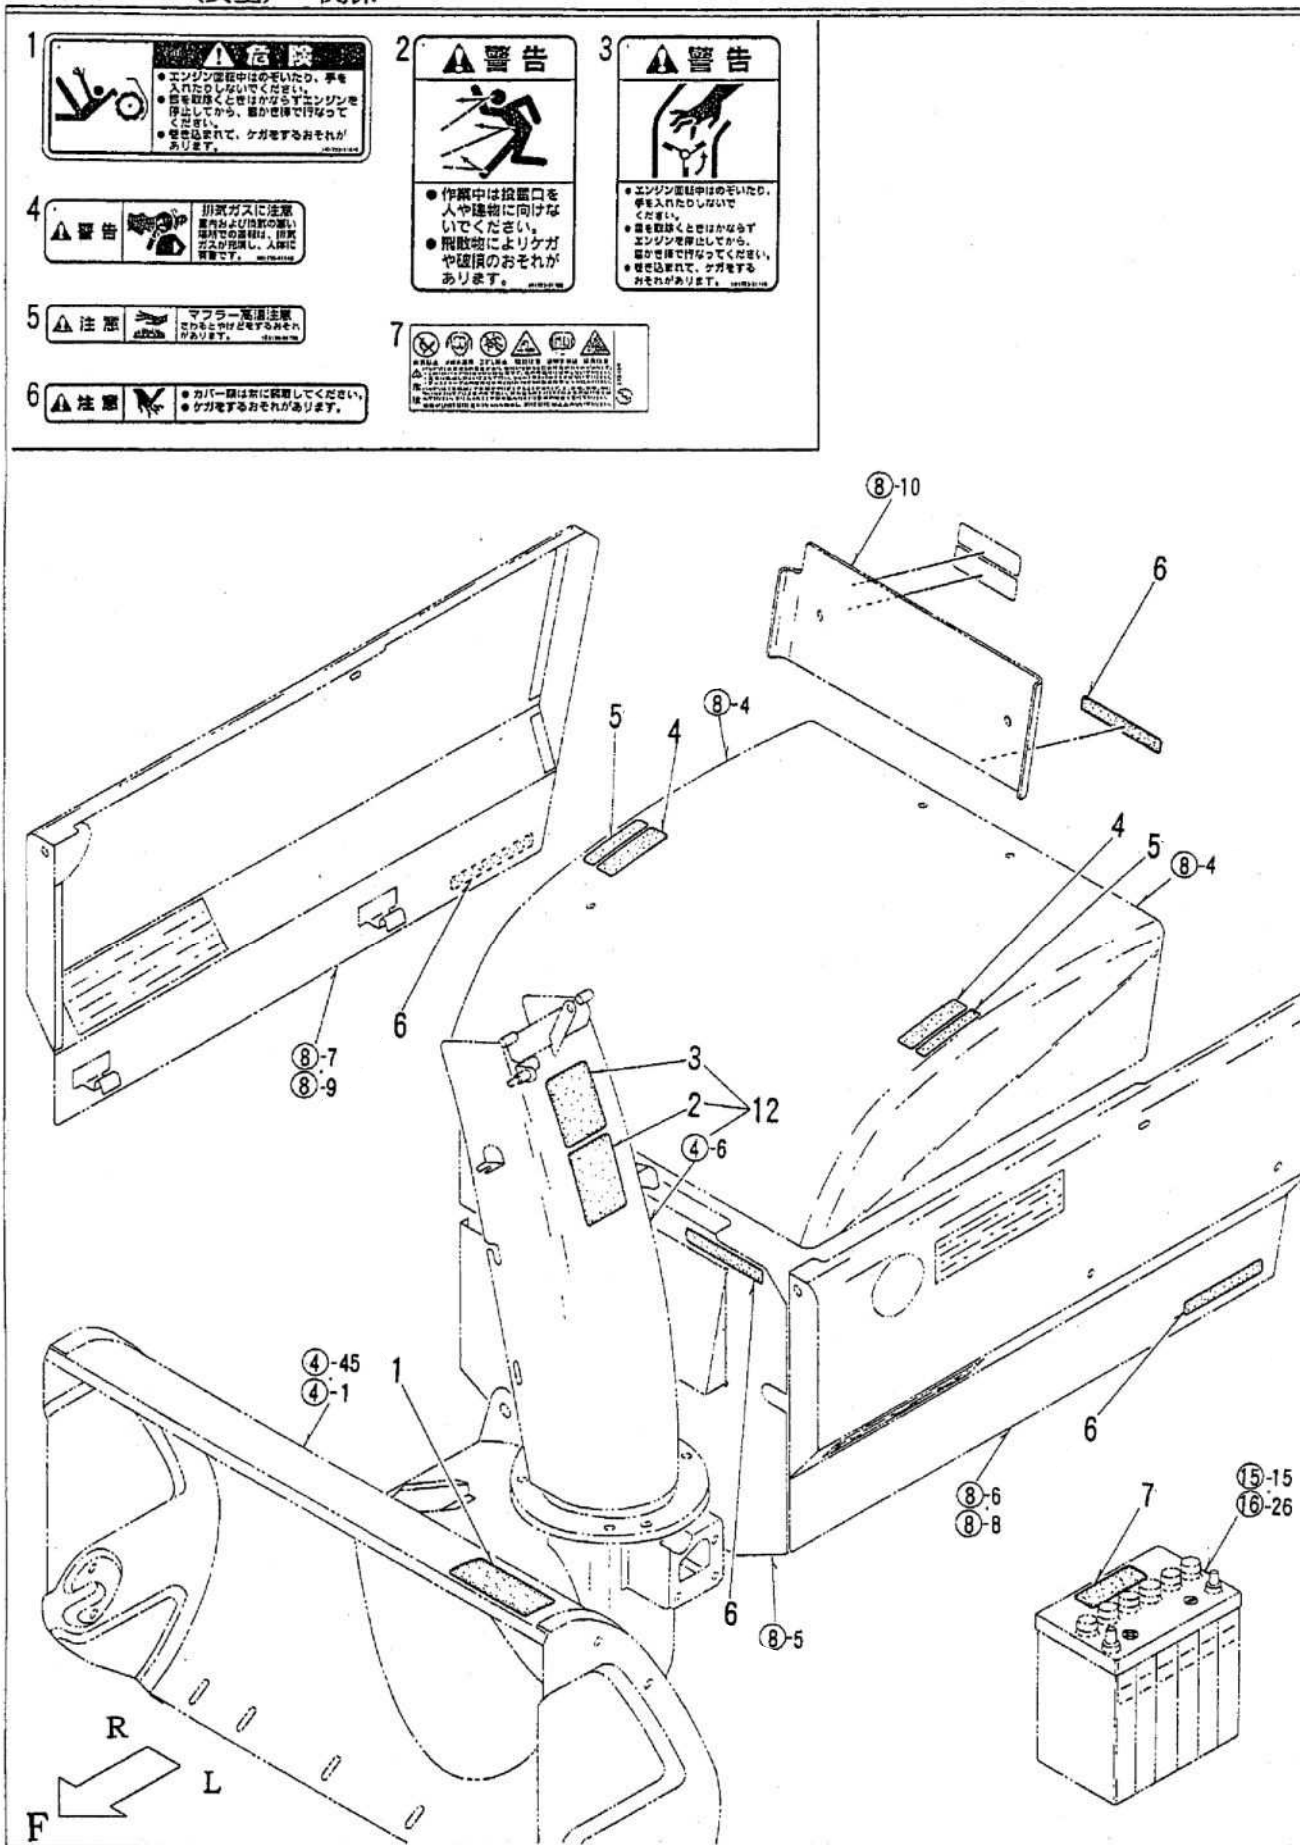

17. ラベル (安全) 関係

パーツ No	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ)	1	
2	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
3	91194-004	プロワ警告 ラベル	1	
4	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ)	1	
5	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
6	91195-010	カバー注意 ラベル	4	
7	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
8				
10				
11				
12	33100-B43-308 L	シュータ (PL) ASSY	1	
④- 6		シュータ COMP	1	
上部- 2	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
上部- 3	91194-004	プロワ警告 ラベル	1	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

18. マーク・付属品 関係

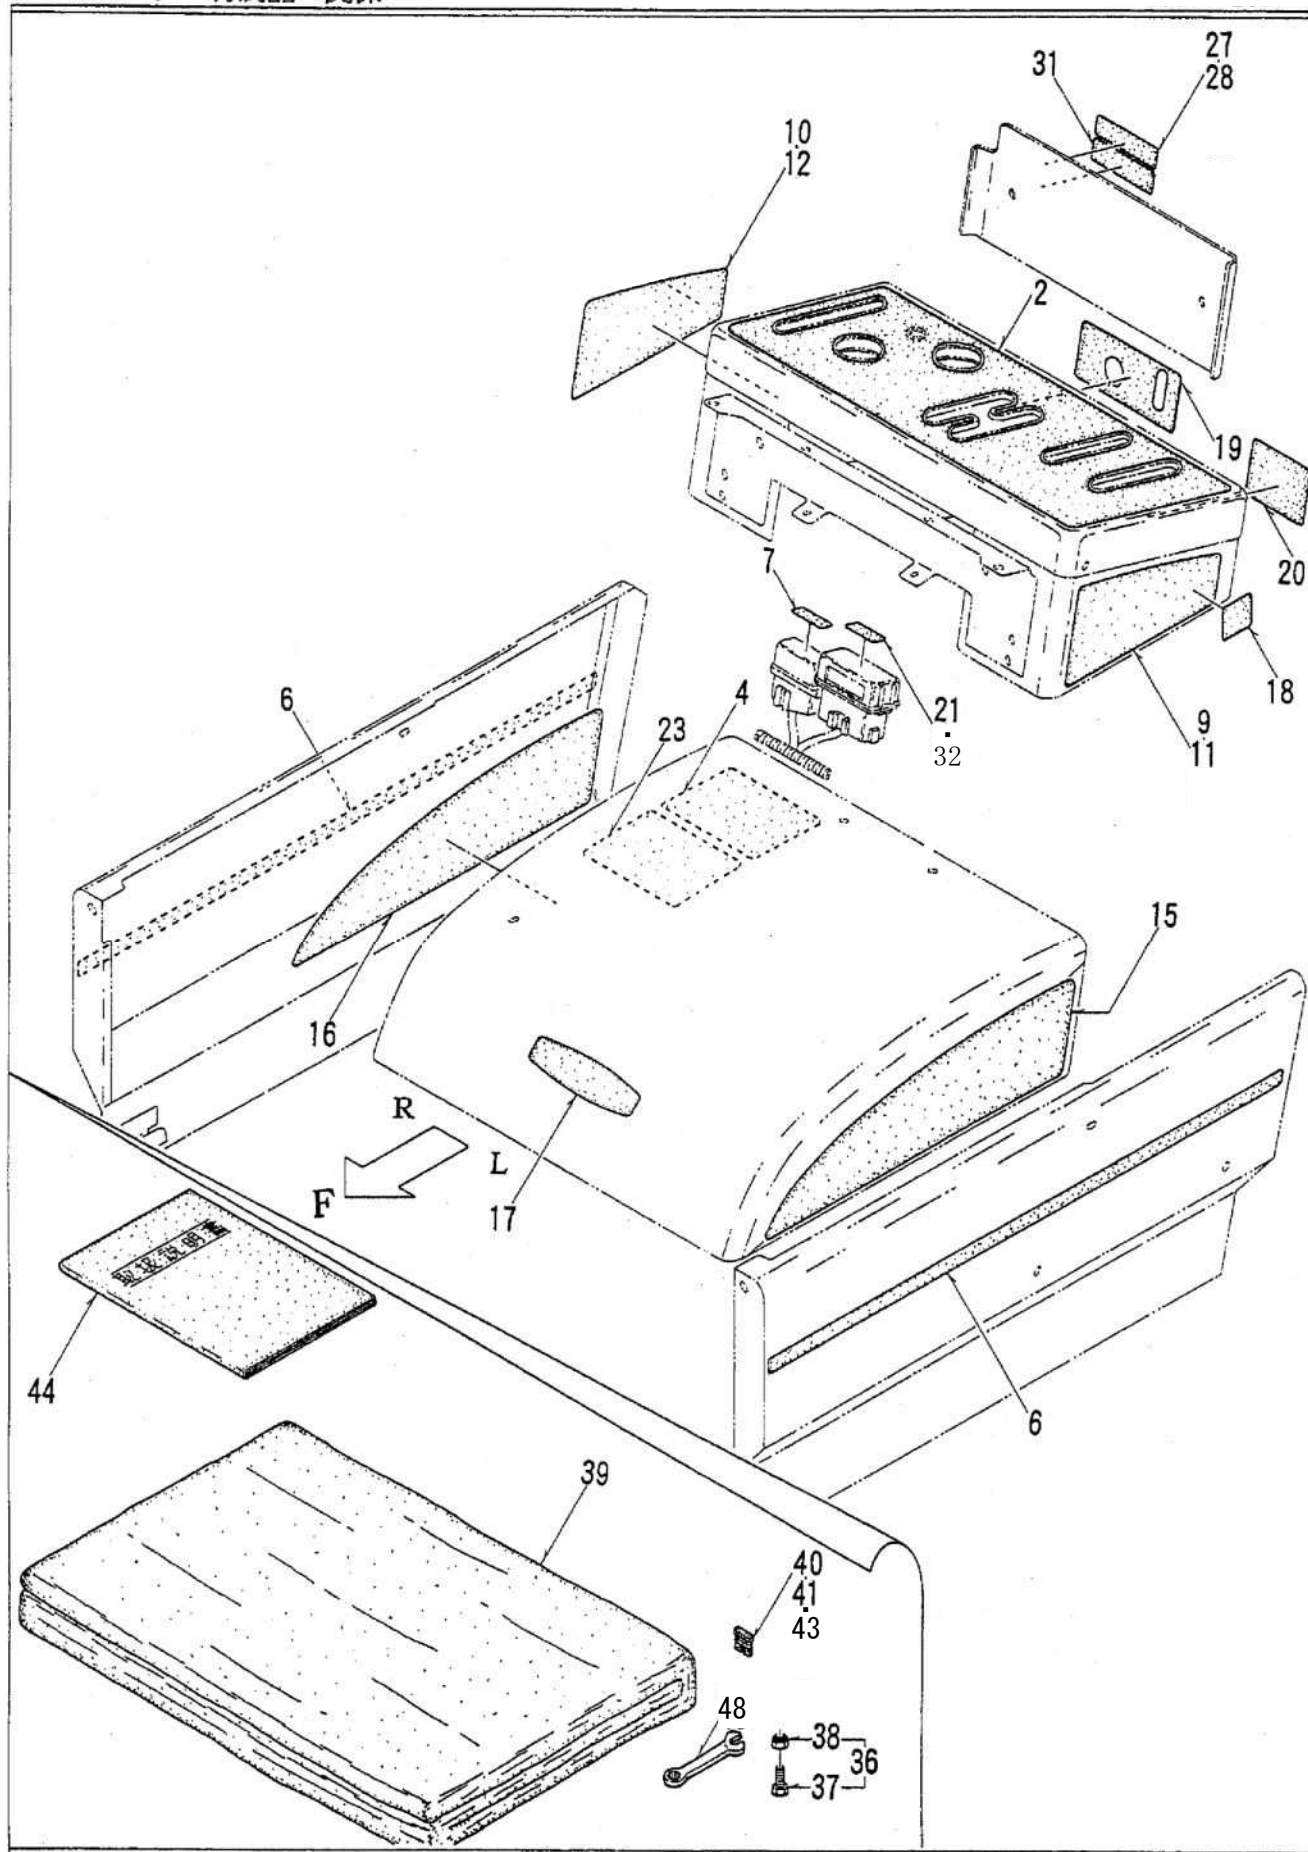

18. マーク・付属品 関係

部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1 2 79902-B43-052	パネル マーク	1	供給不可
3 4 79904-B43-002	メンテナンス マーク G	1	供給不可
5 6 79908-B43-000	サイド マーク 820	2	供給不可
7 79916-B39-000	スローブローヒューズ マーク	1	
8 9 79950-B43-050	SE901R マーク L	1	供給不可 901R用
10 79951-B43-050	SE901R マーク R	1	供給不可 901R用
11 79952-B43-050	SE101R マーク L	1	供給不可 101R用
12 79953-B43-050	SE101R マーク R	1	供給不可 101R用
13 14 15 79956-B43-000	ボンネット マーク LW	1	供給不可
16 79957-B43-000	ボンネット マーク RW	1	供給不可
17 79958-B43-000	ワドー マーク	1	供給不可
18 19 79980-B43-052	キースイッチ マーク	1	
20 79990-B43-003	駐車ブレーキ マーク	1	
21 79982-B43-050	ヒューズ マーク G	1	適用号機：～04**** 供給不可
22 23 79984-B43-050	リレー マーク G	1	供給不可
24 25 26 27 91910-B43-050	型式 ラベル	1	供給不可 901R用
28 91911-B43-050	型式 ラベル	1	供給不可 101R用
29 30 31	機体番号付銘板	1	非製品
32 79987-B43-000	ヒューズ マークG	1	適用号機：05****～ 供給不可
33 34 35			

~~~~~ 付属品 ~~~~~

36 90002-B10-000	シャーボルト8×25(ロックナットASSY)	1	オーガ・プロワのシャーピン用 付属個数2個
37 92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位：10
38 91234-084110	コガタタフロックナット 8	10	販売単位：10
39 78100-B10-000	シートカバー	1	→78100-A90-001
40 91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
41 91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	適用号機：～04****
42 43 91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
44 91901-B44-050	取扱説明書(ワドー)	1	
45 46 47 48 91903-B43-000	コンピネーションレンチ 12	1	
49 50			



和同産業株式会社

本社・工場 〒025-0035

北海道支店 〒068-0852

花巻営業所 〒025-0035

長野営業所 〒381-2241

岩手県花巻市実相寺410番地

☎0198-24-3221 FAX 0198-41-1221

北海道岩見沢市大和2条3丁目9番地

☎0126-22-6221 FAX 0126-32-2162

岩手県花巻市実相寺410番地

☎0198-24-3221 FAX 0198-41-1221

長野県長野市青木島町青木島乙555-3

☎026-284-8885 FAX 026-291-1237