ワドー除雪機

SE901R
SE101R

WADO

和同産業株式会社

更新年月1 ２０２０年　２月
更新年月2 ２０２６年１０月

部品ご注文について


1．部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2．部品は必ず純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3．本部品表は改良のため予告なく変更することがあります．予めご了承下さい
4．ご注文の際備考欄に、ＰＬ部品番号注文　と記している時には、
１７．ラベル（安全）を参照にして、（ＰＬ）ASSY　の部品番号、部品名でご注文下さい。
5．警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、１７．ラベル（安全）を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

目　次

ＳＥ　９０１Ｒ　・１０１Ｒ

(ブロック)		(ページ)
１．	エンジン周囲：９０１Ｒ・１０１Ｒ　関係	２～　３
３．	ミッション・クローラ　関係	６～　７
４．	除雪部：フレーム・シュータ　関係	８～　９
５．	除雪部：ブロワ　関係	１０～１１
６．	除雪部：オーガ　関係	１２～１３
７．	メインフレーム・シリンダ　関係	１４～１５
８．	カバー　関係	１６～１７
９．	走行テンション・カウンターシャフト　関係	１８～１９
１０．	ブロワテンション　関係	２０～２１
１１．	コントロール部：サイドクラッチ・パネル　関係	２２～２３
１２．	コントロール部：変速レバー　関係	２４～２５
１３．	コントロール部：非常停止レバー・スロットル　関係	２６～２７
１４．	コントロール部：メイン・オーガ　クラッチ　関係	２８～２９
１５．	電装：９０１Ｒ・１０１Ｒ　関係	３０～３１
１７．	ラベル（安全）　関係	３４～３５
１８．	マーク・付属品　関係	３６～３７

1．エンジン周囲：９０１Ｒ・１０１Ｒ　関係

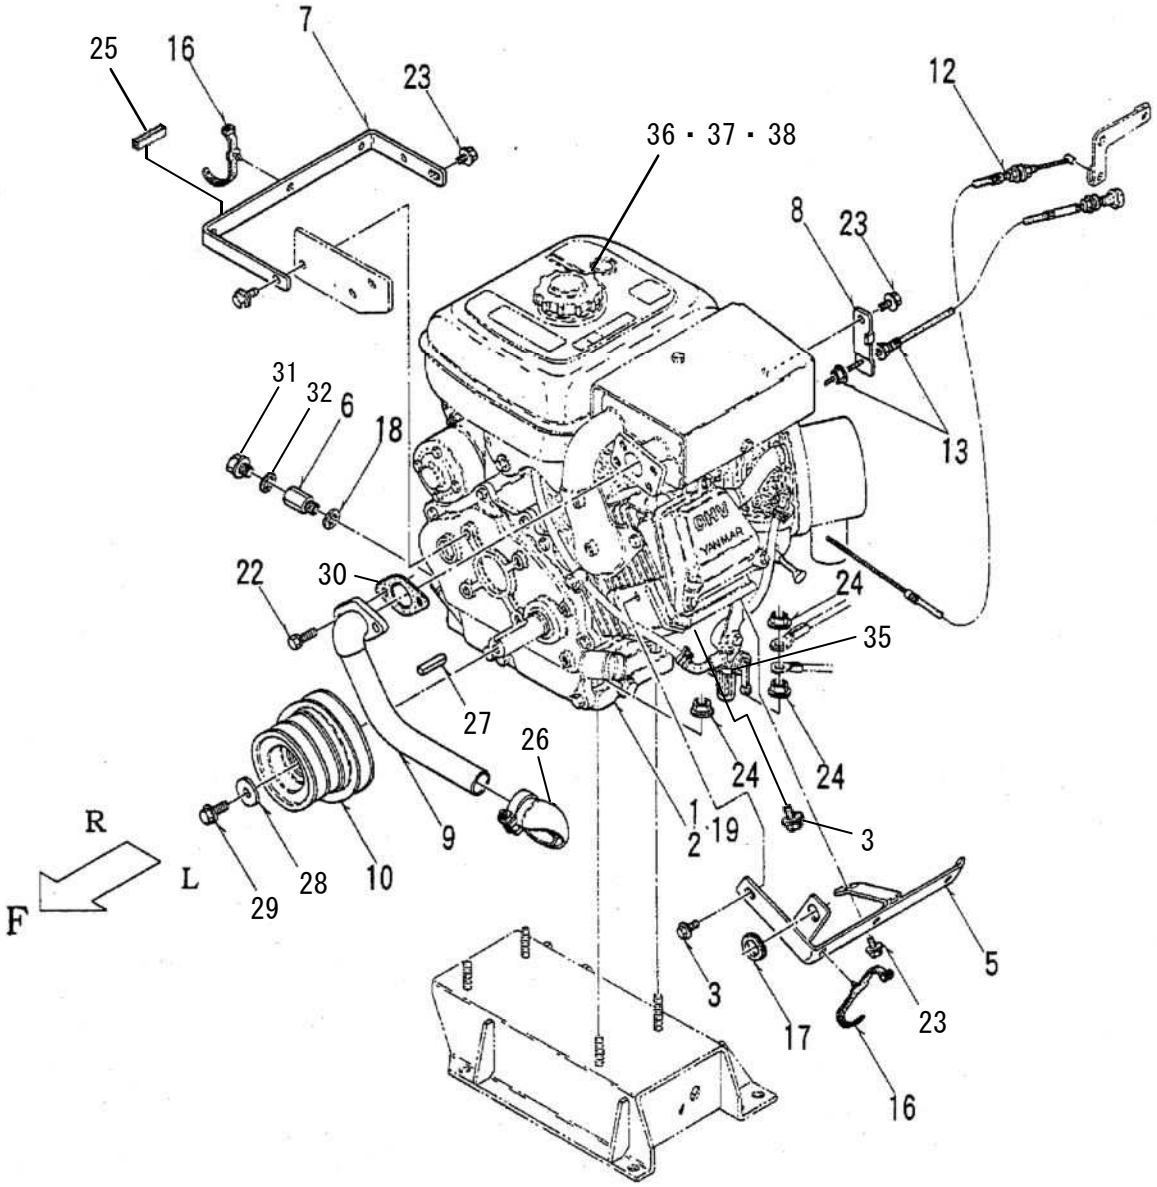


1. エンジン周囲：９０１Ｒ・１０１Ｒ　関係

SE 901R･101R

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01001-B43-001	ｴﾝｼﾞﾝ GA280SEJW2	1	供給不可　ﾌﾟﾗｸﾞ：BPR5ES [NGK]　901R用
2	01002-B43-001	ｴﾝｼﾞﾝ GA300SEJW2	1	供給不可　ﾌﾟﾗｸﾞ：BPR5ES [NGK]　101R用
3		ｴﾝｼﾞﾝ 構成部品	/	
4				
5	01200-B43-050	ﾊｰﾈｽｽﾃｰ GAL COMP	1	供給不可
6	01901-B43-001	ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ GA	1	
7	01902-B43-000	ﾊｰﾈｽｽﾃｰ GA	1	供給不可
8	01904-B43-002	ﾁｮｰｸﾎﾙﾀﾞｰ	1	供給不可
9	02300-B43-000	EXﾊﾟｲﾌﾟ GA COMP	1	供給不可
10	02901-B10-000	ｴﾝｼﾞﾝﾌﾟｰﾘｰ	1	供給不可
11				
12	77300-B44-051	ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔｰ COMP	1	
13	77400-B43-002	ﾁｮｰｸﾜｲﾔｰ	1	
14				
15				
16	91314-119P7	ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7	6	
17	91351-1182620	ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ BSD-4	1	供給不可
18	91691-1222202	丸ﾊﾟｯｷﾝ 12×22×2	1	
19		Gｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 5W30	1.2ℓ	ｴﾝｼﾞﾝ用
20				
21				
22	93000-0802517	ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 8×25(7T	2	販売単位：10
23	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12　販売単位：10	3	適用号機：～10****(2個使用),11****～(3個使用)
24	94006-10410	ﾌﾗﾝｼﾞN 10×1.25	5	販売単位：10
25	85901-B56-000	玉ナシ溝ｺﾞﾑ12X60	1	適用号機：05****～
26	114252-13800	ﾌﾝｼｭﾂｺｳCMP	1	
27	22512-070380	ﾌｪｻﾞｰｷｰ7X38	1	
28	160310-14550	ﾌﾟｰﾘｰｵｻｴｻﾞｶﾞﾈ	1	
29	26106-080202	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ8X20	1	
30	114250-13201	ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾏﾌﾗｰ ﾉﾝｱｽ	1	
31	160610-01690	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	
32	104200-59170	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ12	1	
33				
34				
35	160710-55382	ﾌｨﾙﾀｰ	1	交換用ﾌｨﾙﾀｰ
36	160710-55061	ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ CMP[ﾊﾟｯｷﾝ付き]	1	
37	160393-55050	ﾊﾟｯｷﾝ[ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ部]	1	
38	160610-55100	ﾌｨﾙﾀｰ(ｲﾘｸﾞﾁ	1	
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


3. ミッション・クローラ　関係

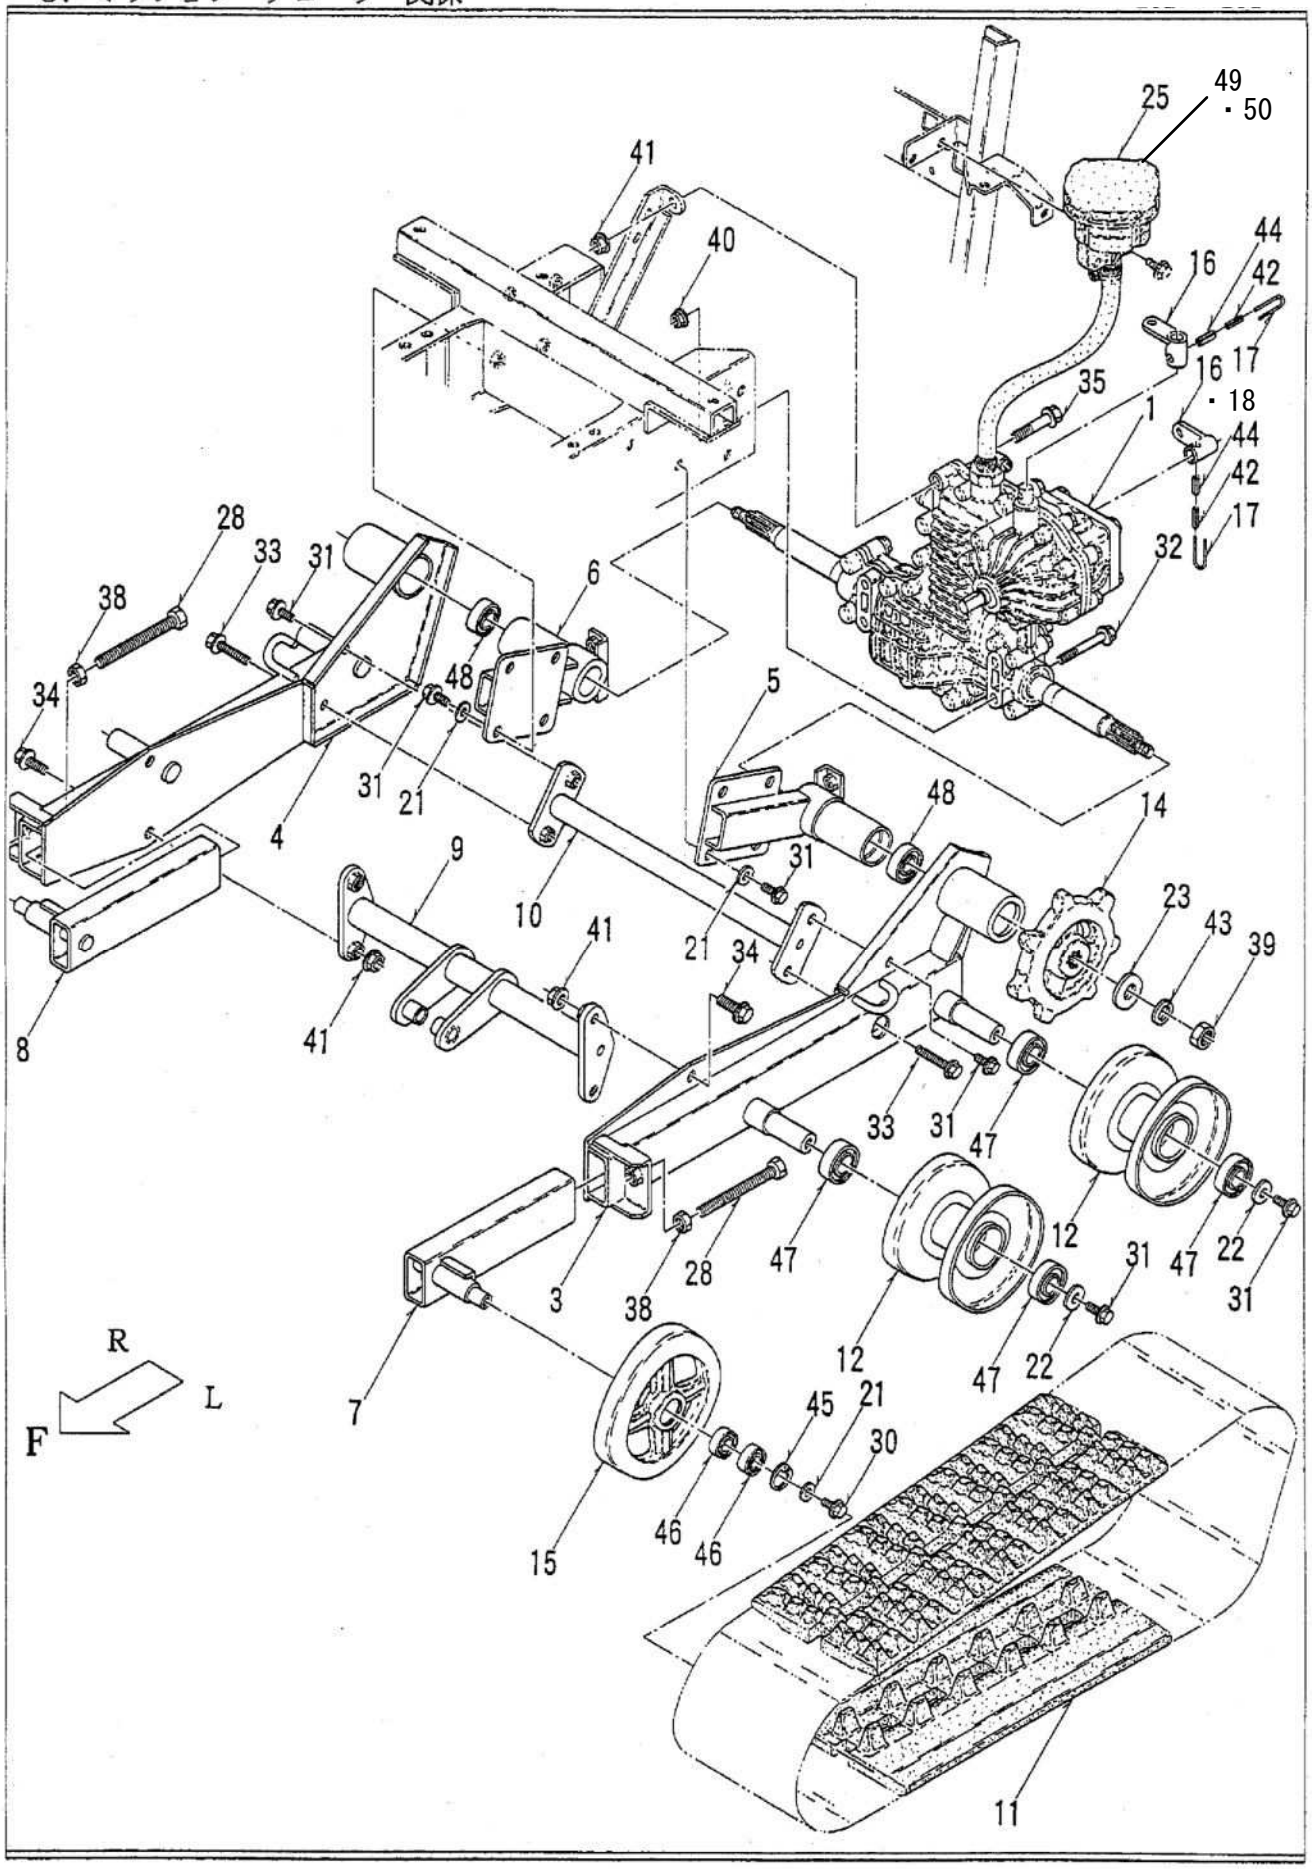

3. ミッション・クローラ　関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	10001-B43-004	ミッション SB-8HN	1	
2				
3	21100-B43-004	クローラフレーム L COMP	1	供給不可
4	21200-B43-004	クローラフレーム R COMP	1	供給不可
5	21300-B43-000	アクスルサポート L COMP	1	
6	21400-B43-000	アクスルサポート R COMP	1	
7	21500-B43-001	フロントシャフト L COMP	1	供給不可
8	21600-B43-001	フロントシャフト R COMP	1	供給不可
9	22100-B43-002	フロントブリッジ COMP	1	供給不可
10	22200-B43-800	リヤブリッジ COMP	1	
11	23901-A31-003	ゴムクローラ 200x27x72	2	
12	26100-A09-002	リヤーホイル COMP	4	供給不可
13				
14	26901-B07-801	ドライブスプロケット	2	
15	26902-A02-800	フロントホイル	2	
16	75400-B43-001	HSTアーム COMP	1	適用号機：～04****(2個使用),05****～(1個使用) 供給不可
17	75913-B18-000	ツツリ線 1.2x100	2	
18	76800-B43-000	副変速アーム	1	適用号機：05****～
19				
20				
21	91251-0820261	マルザガネ 8x20x2.6	10	
22	91251-0830321	マルザガネ 8x30x3.2	4	
23	91251-1440451	マルザガネ 14x40x4.5	2	
24				
25		Dエンジンオイル 10W30	0.5ℓ	ミッション(サブタンク分 / オイル全交換時2.5ℓ 非売品
26				
27				
28	92001-1212017	B 12x120(7T	2	
29				
30	93100-0801617	フランジB 8x16	2	販売単位：10
31	93100-0802017	フランジB 8x20	14	販売単位：10
32	93100-0807017	フランジB 8x70	4	
33	93101-0805017	フランジB 8x50	2	
34	93300-1003017	フランジB 10x1.25x30	4	
35	93300-1005017	フランジB 10x1.25x50	1	
36				
37				
38	94001-12412	N 12(2	2	販売単位：10
39	94001-14411	N 14(1	2	
40	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
41	94006-10410	フランジN 10x1.25	5	販売単位：10
42	94319-35025	スプリングピン 3.5x25	2	販売単位：10
43	94111-14012	バネW 14	2	
44	94319-60025	スプリングピン 6x25	2	販売単位：10
45	94520-35080	Cアナトメワ 35	2	販売単位：10
46	96105-06003	ベアリング 6003UU	4	
47	96105-06005	ベアリング 6005UU	8	
48	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
49	1N3021-23060	キャップ(サブタンク	1	
50	1N3021-23070	ダイヤフラム(サブタンク	1	

4．除雪部：フレーム・シュータ　関係

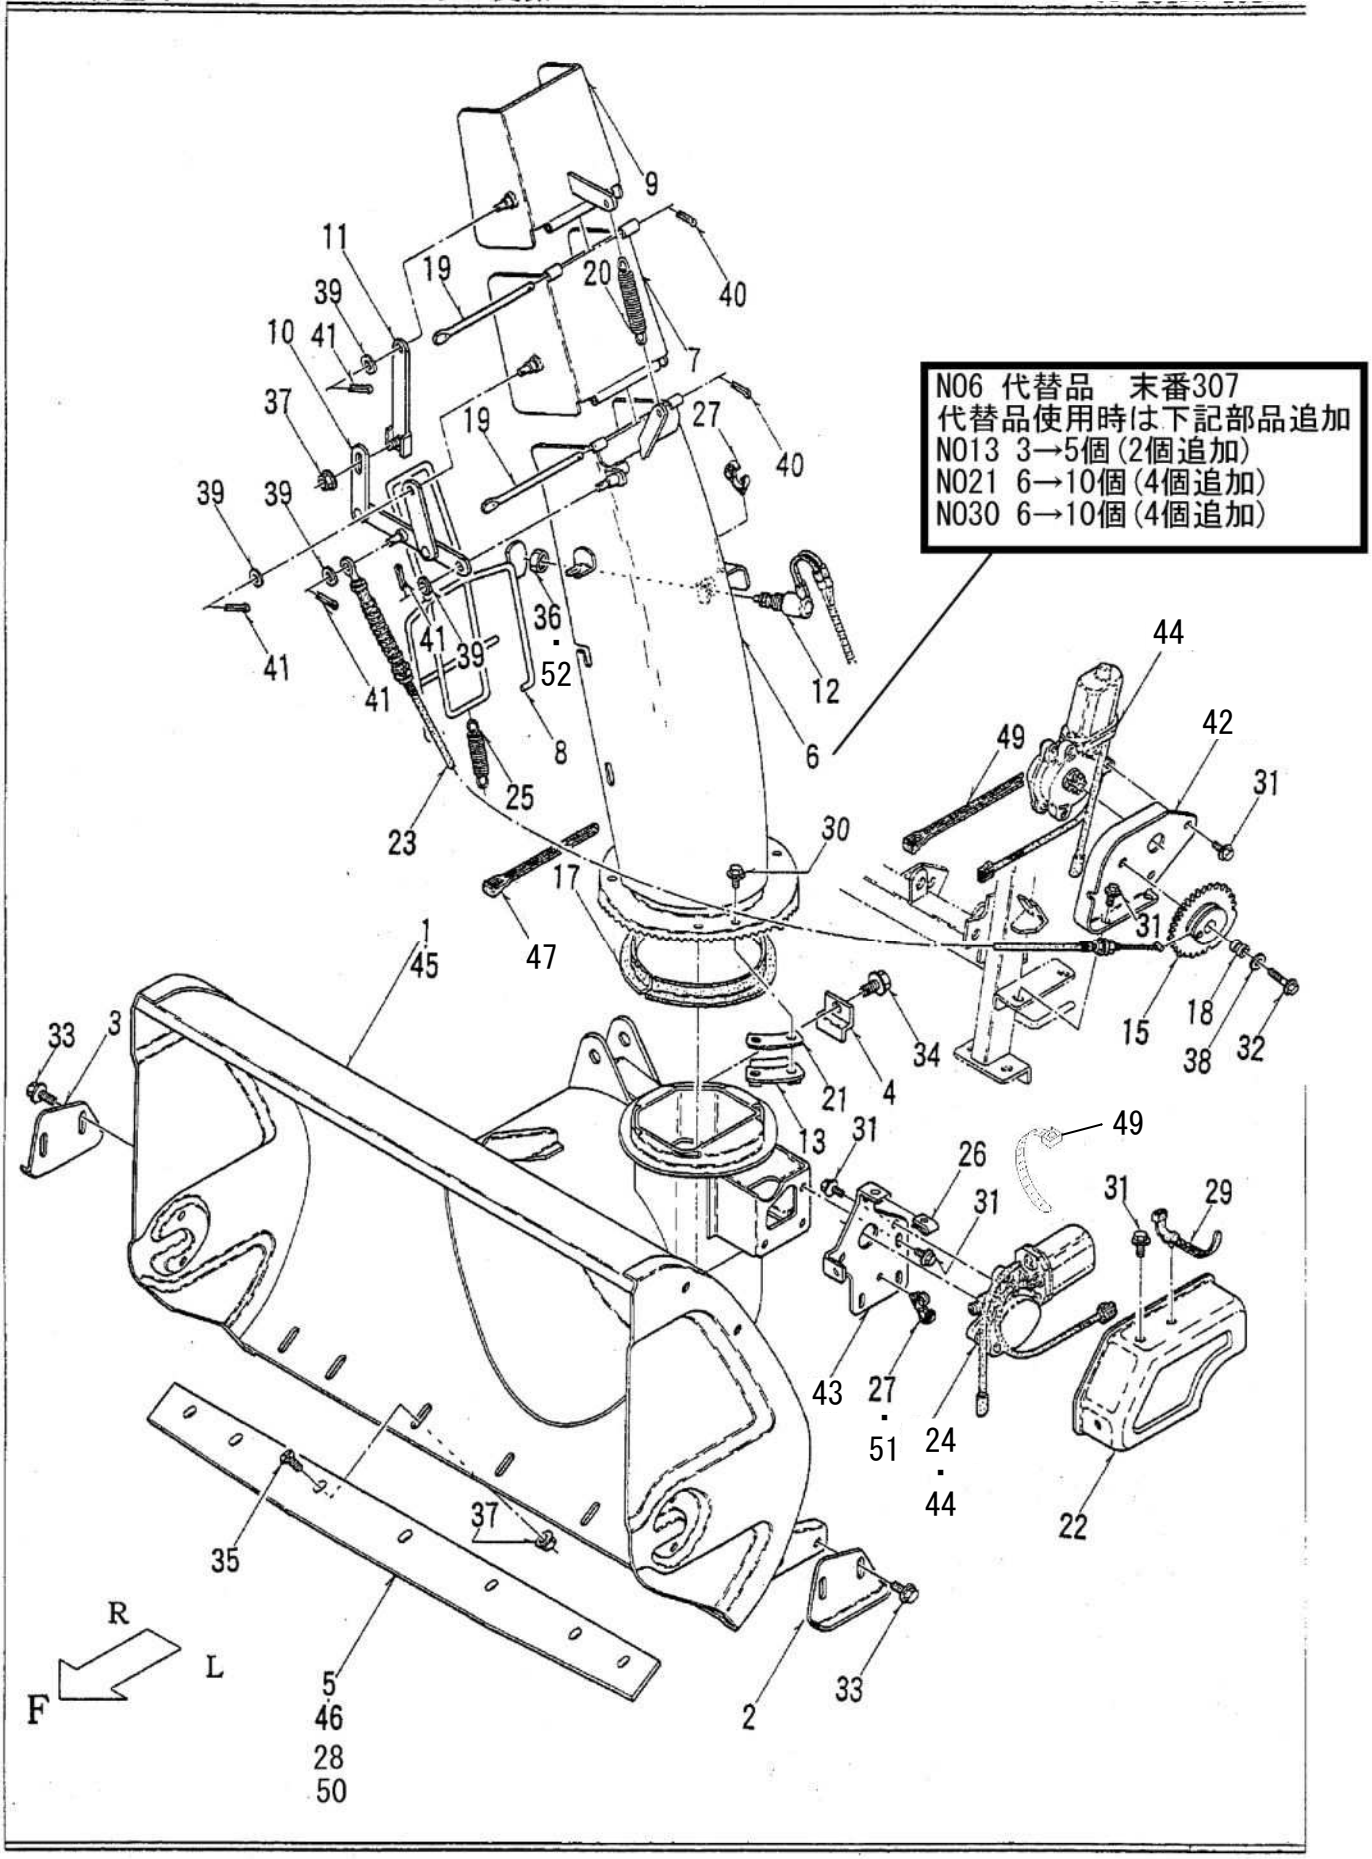


4．除雪部：フレーム・シュータ　関係

ﾊﾟｰﾂNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B43-055	除雪ﾌﾚｰﾑ COMP	1	供給不可
2	31901-B02-801	ｿﾘ L	1	
3	31902-B02-801	ｿﾘ R	1	
4	31902-B25-001	ﾛｰﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ	4	
5	31903-B25-000	ｴｯｼﾞ	1	（真四角形状） 31901-B01-800 へ　適用号機：～04****　101R用
6	33100-B43-304	ｼｭｰﾀ COMP	1	33100-B43-308L（飛散警告ﾗﾍﾞﾙ・ﾌﾞﾛﾜ警告ﾗﾍﾞﾙ貼付済）へ
7	33200-B01-607	ｼｭｰﾀﾃﾞﾌﾚｸﾀ A COMP	1	
8	33700-B43-003	ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞ COMP	1	33700-B45-804 へ
9	33300-B01-606	ｼｭｰﾀﾃﾞﾌﾚｸﾀ B COMP	1	
10	33400-B01-802	ｼｭｰﾀﾘﾝｸ COMP	1	
11	33500-B01-802	ﾃﾞﾌﾚｸﾀ B ｱｰﾑ COMP	1	末番-803 可
12	83100-A65-000	ｶﾞｰﾄﾞｽｲｯﾁ	1	
13	33600-B01-000	ｼｭｰﾀｸﾗﾝﾌﾟ COMP	3	
14				
15	33800-B39-803	ｼｭｰﾀｷﾞﾔ COMP	1	
16				
17	33902-B01-000	ｼｭｰﾀｼｰﾄ	1	
18	33902-B39-002	ｼｭｰﾀｶﾗｰ	1	
19	33903-B01-000	ｼｭｰﾀﾋﾟﾝ	2	
20	33904-B01-104	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 19.7x127	1	
21	33905-B01-000	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾑ 0.6（調整用	6	
22	38901-B39-002	旋回ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰ	1	
23	77400-B39-301	ｼｭｰﾀﾜｲﾔｰ	1	
24				
25	91601-B43-000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 13.4x70ｶﾞﾌｯｸ	1	
26	91236-0640707	Uﾁﾑﾆｰ-N 40707(6	2	
27	91315-C4397	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-4397	1	適用号機：～05****(2個使用),06****～(1個使用)
28	31901-B01-000	ｴｯｼﾞ	1	適用号機：05****～　101R用
29	91314-119P7	ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7	1	
30	93100-0601217	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x12	6	販売単位：10
31	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x16	13	販売単位：10
32	93100-0603017	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x30	1	販売単位：10
33	93100-0802017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x20	4	販売単位：10
34	93300-1001617	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x16	4	
35	93600-0801614	ｻﾗｺﾈｼﾞ 8x16	7	販売単位：10
36	94005-12412	ｺｶﾞﾀN 12x1.25(2	1	販売単位：10　適用号機：～06****
37	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	8	販売単位：10
38	94101-06015	ﾀﾞｲﾏﾙW 6	1	販売単位：10
39	94101-08010	ﾐｶﾞｷW 8	4	販売単位：10
40	94210-20120	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2x12	2	販売単位：10
41	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5x15	4	販売単位：10
42	33600-B39-000	ｼｭｰﾀﾓｰﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄCOMP	1	適用号機：07****～
43	33903-B39-302	旋回ﾓｰﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	適用号機：07****～
44	81100-B53-001	ﾓｰﾀｰJC578VA	2	適用号機：07****～
45	31200-B43-350	除雪ﾌﾚｰﾑ COMP	1	供給不可　901R用
46	31901-B10-000	ｴｯｼﾞ	1	適用号機：～04****　901R用
47	91311-140	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140	3	販売単位：10
48				
49	91311-250	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250	2	販売単位：10　適用号機：～07****(1個使用),08****～(2個使用)
50	31902-B43-000	ｴｯｼﾞ	1	適用号機：05****～　901R用
51	91315-C1J77	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-1J77	1	適用号機：06****～
52	94005-12413	ｺｶﾞﾀN12X1.25(3	1	適用号機：07****～

No.13　2個
No.21　4個
No.30　4個追加で代替可

SE 901R ·101R

5．除雪部：ブロワ　関係

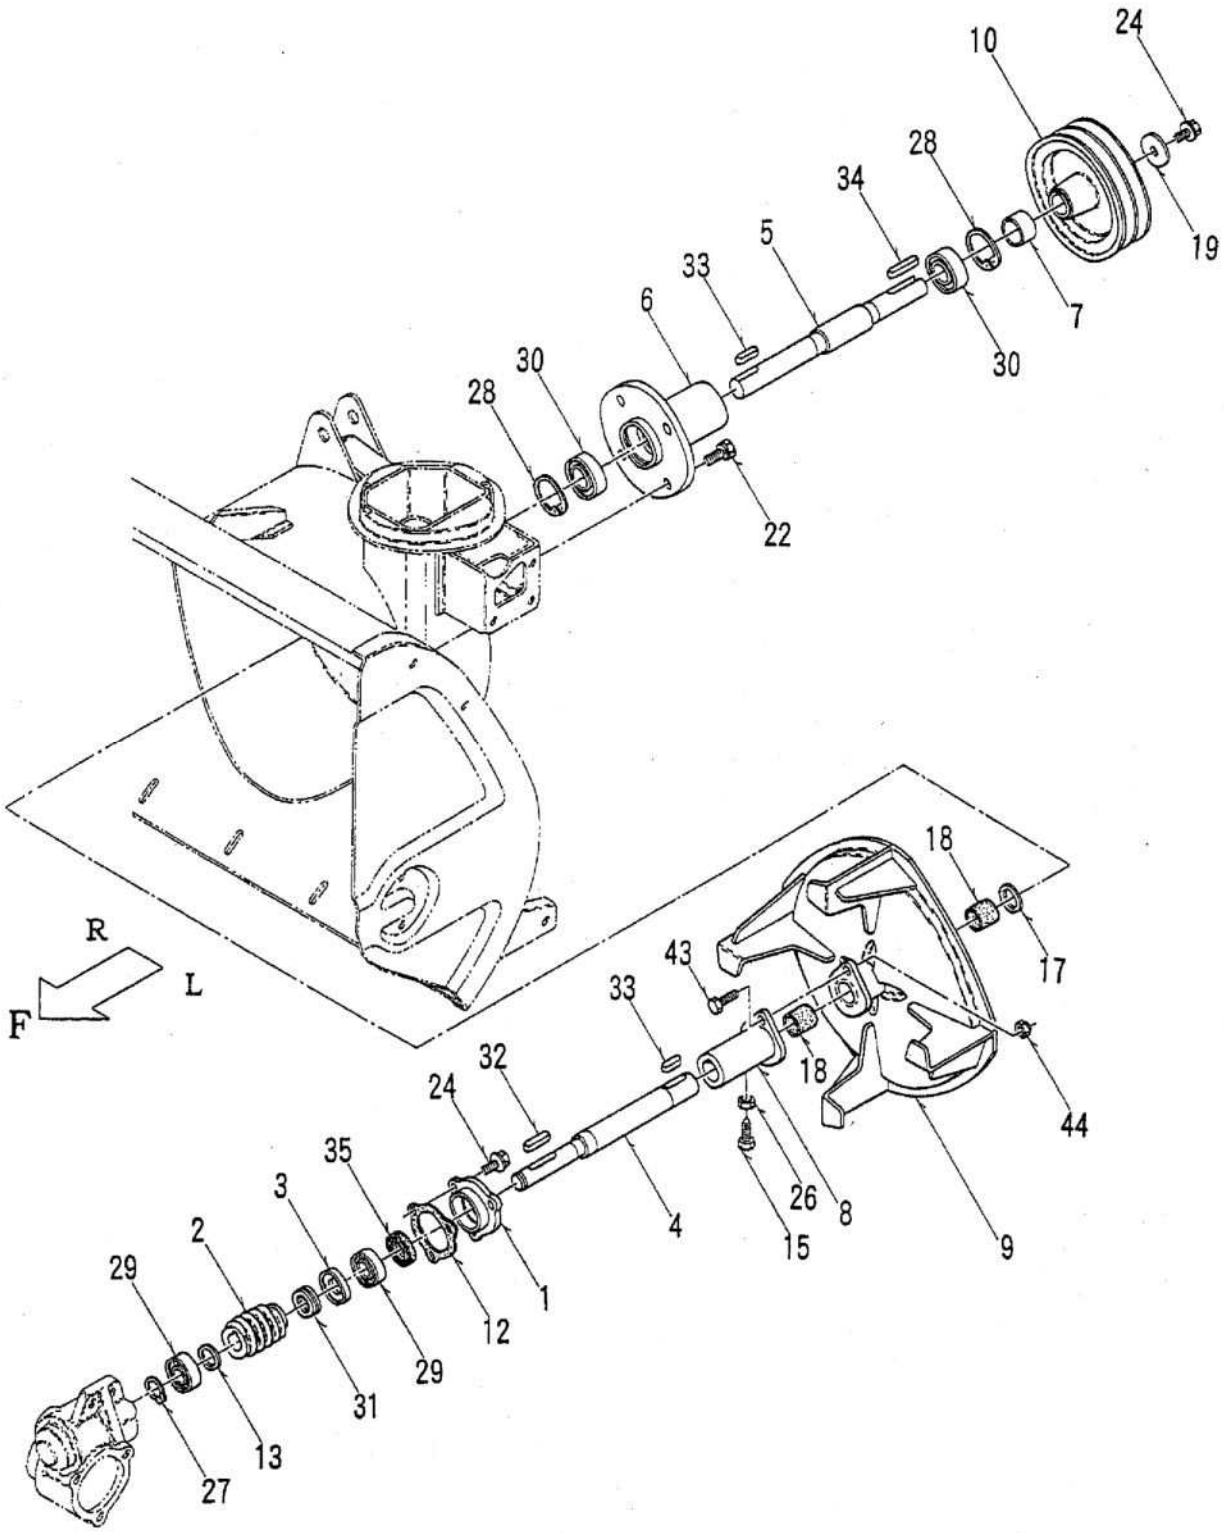

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy


5. 除雪部：ブロワ　関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32904-A31-001	スラストカラー	1	
4	34902-B10-030	オーガ入力軸	1	
5	34902-B39-000	ブロワシャフト	1	
6	36100-B10-001	ブロワ軸ハウジング COMP	1	供給不可
7	34901-B43-000	ブロワシャフトカラー	1	供給不可
8	36200-B39-800	ブロワシャーフランジ COMP	1	
9	36300-B01-802	ブロワ COMP	1	
10	63901-B43-000	Vプーリ 151B-2×25	1	
11				
12	39901-A31-002	オーガギヤケースパッキン A	1	
13	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
14				
15	91212-0820147	コガタオシB 8×20(120°(7T	1	
16				
17	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19	91251-0840451	マルザガネ 8×40×4.5	1	
20				
21				
22	93000-1002517	コガタバネB 10×25(7T	4	
23				
24	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
25				
26	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
27	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
28	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
29	96100-06004	ベアリング 6004	2	
30	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
31	96200-051104	スラストベアリング 51104	1	
32	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
33	97114-030241	キー 7×7×30RR	2	
34	97114-040241	キー 7×7×40RR	1	
35	98251-2503807	シール D25387	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25　(ブロワシャーボルト用	1	販売単位：10
44	91234-084110	コガタタフロックナット8(ブロワシャーボルト用	1	販売単位：10
45				

90002-B10-000 シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

6　除雪部：オーガ　関係

適用号機　04**～**

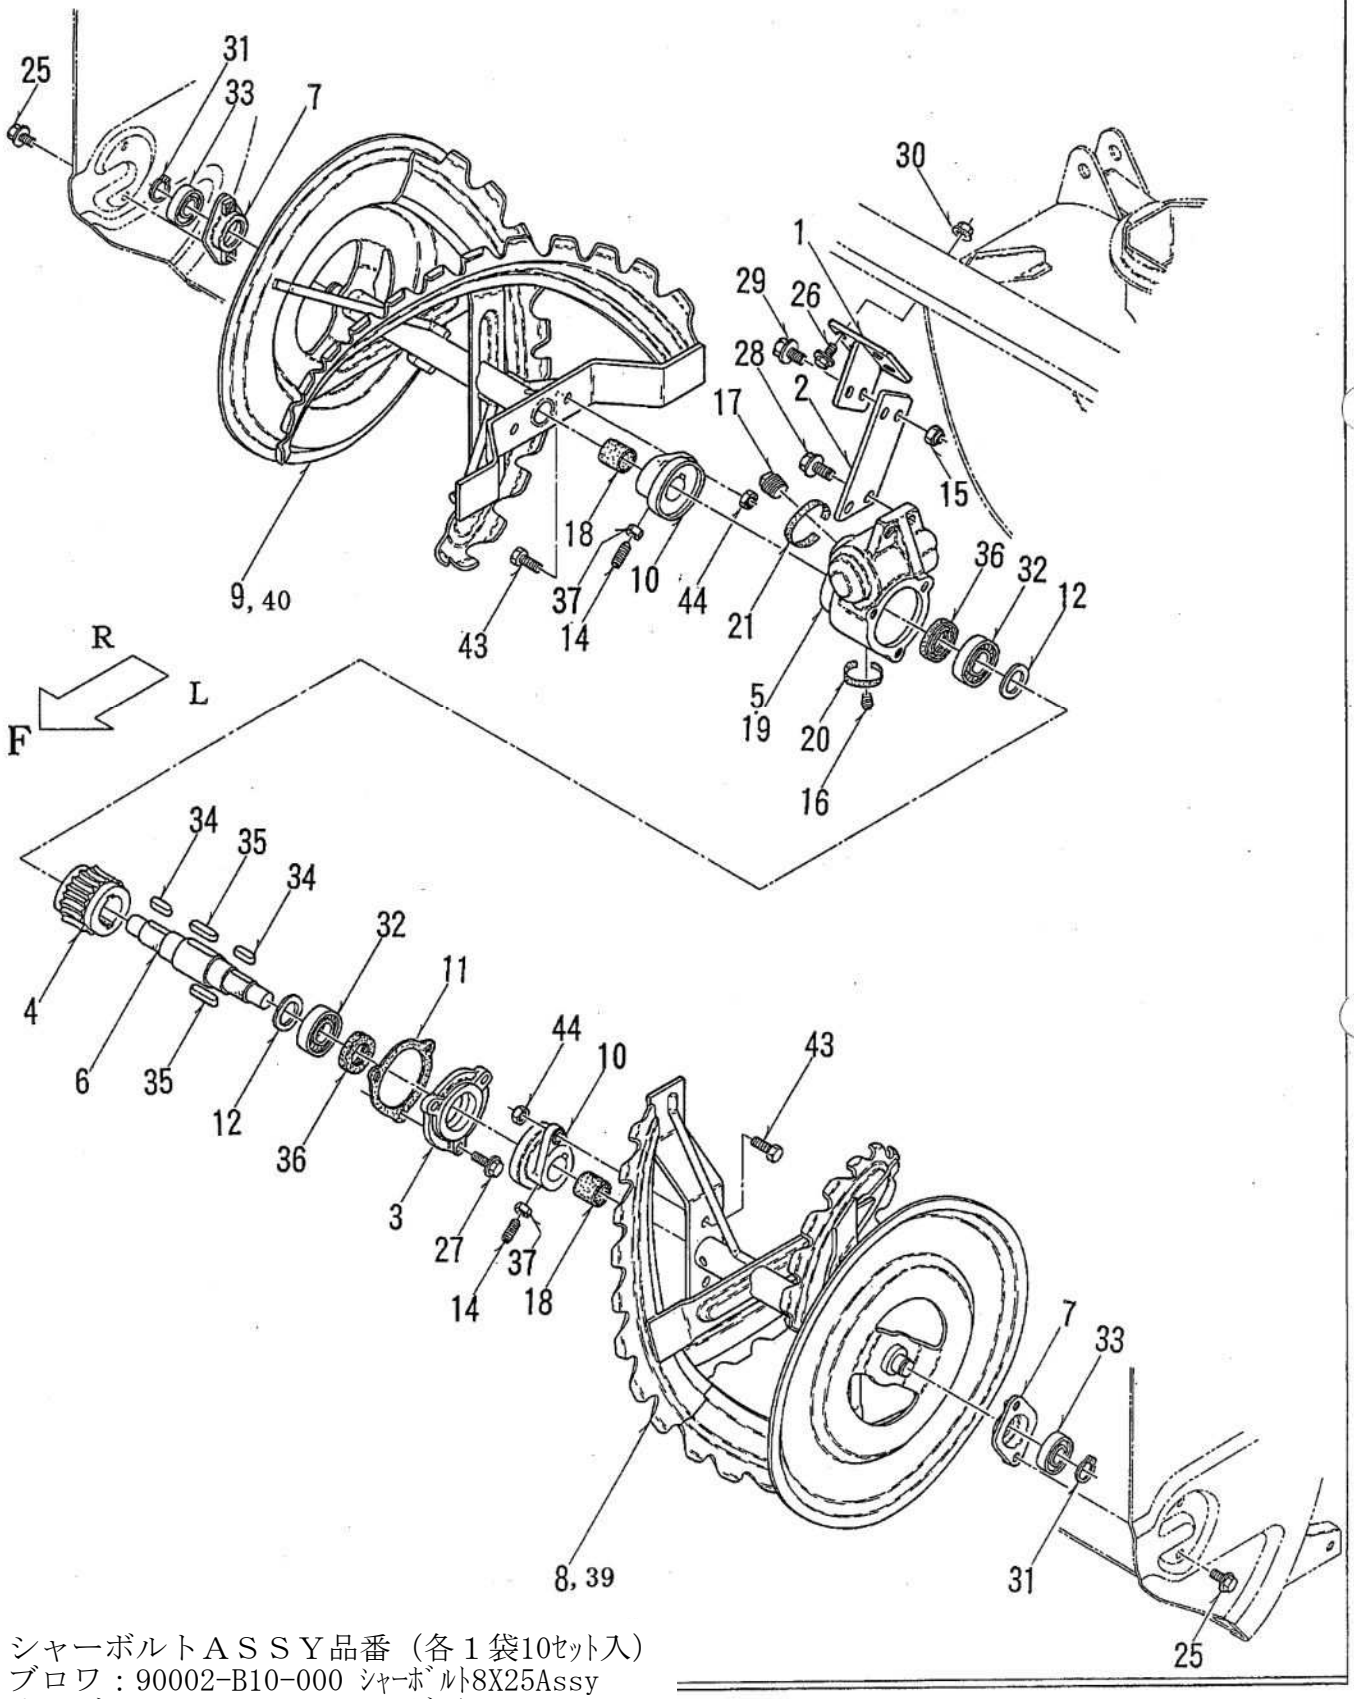

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy

6　除雪部：オーガ　関係


適用号機　04****～

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31300-B43-801	オーガギヤケースサポート A COMP	1	76715-V15-0003 へ
2	31901-B43-800	オーガギヤケースサポート B	1	76718-V15-0002 可
3	31905-A31-700	オーガギアケースフタ B	1	
4	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
5	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	
6	34902-B43-000	オーガ軸	1	
7	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
8	35300-B47-801	オーガ L COMP	1	101R用
9	35400-B47-801	オーガ R COMP	1	101R用
10	35901-B43-800	オーガシャーフランジ	2	
11	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
12	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
13				
14	91221-082540	6アナトメネジ 8×25	2	
15	91234-104111	コガタタフロックN 10×1.25	2	
16	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
17	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
18	91646-2525 R	ブッシュ BM2525FB	2	
19		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 非売品
20		シールテープ 50	1	非売品
21		シールテープ 150	1	非売品
22				
23				
24				
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
27	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
28	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
29	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
31	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
32	96100-06006	ベアリング 6006	2	
33	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
34	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
35	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
36	98251-3004508	シール D30458	2	
37	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
38				
39	35300-B48-801	オーガ L COMP	1	901R用
40	35400-B48-801	オーガ R COMP	1	901R用
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25 (オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
44	91234-084110	コガタタフロックN 8(オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
45				

90002-B10-000
シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

6．除雪部：オーガ　関係

適用号機　03****

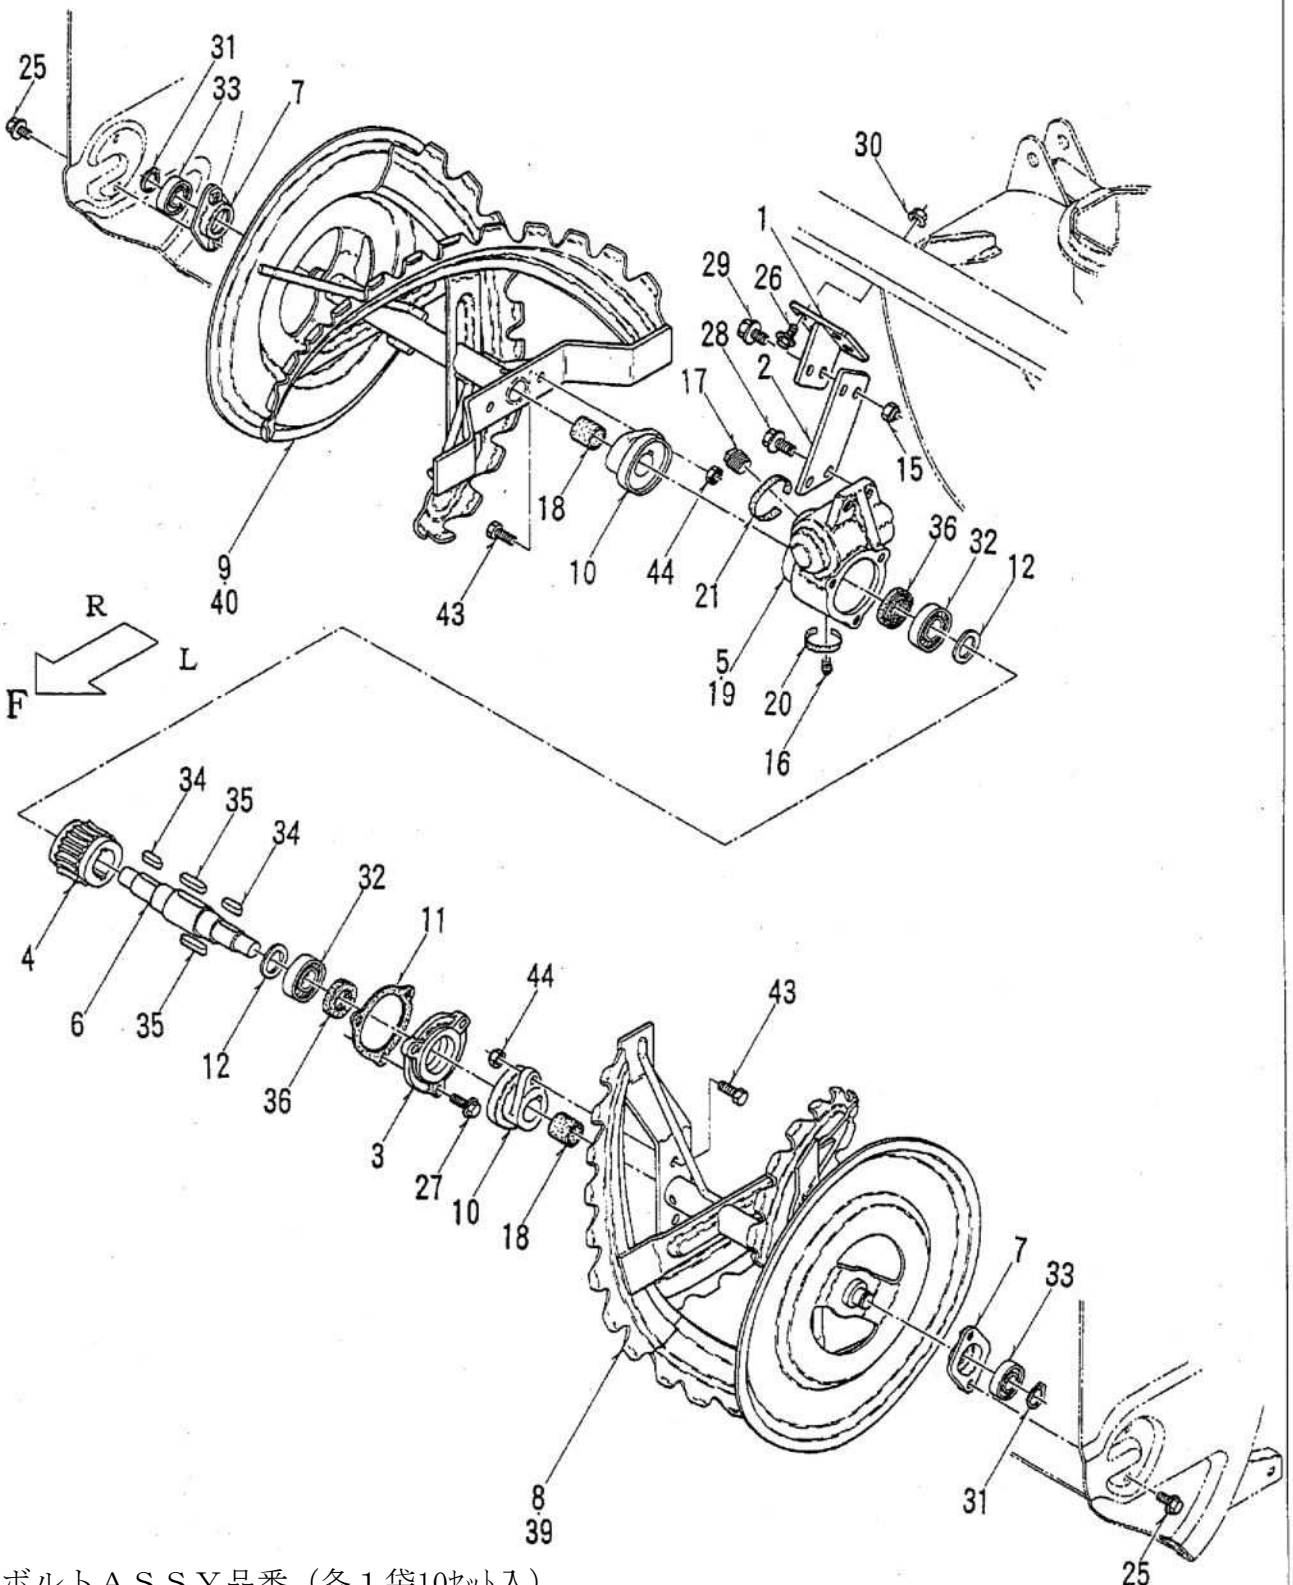

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy

SE 901R ·101R


6. 除雪部：オーガ　関係

適用号機　03****

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31300-B43-001	オーガギヤケースサポート A COMP	1	76715-V15-0003 へ
2	31901-B43-000	オーガギヤケースサポート B	1	76718-V15-0002 可
3	31905-A31-700	オーガギアケースフタ B	1	
4	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
5	34901-B01-700	オーガギヤケース	1	
6	34903-B01-002	オーガ軸	1	
7	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
8	35300-B47-801	オーガ L COMP	1	101R用
9	35400-B47-801	オーガ R COMP	1	101R用
10	35901-B01-802	オーガシャーフランジ	2	
11	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
12	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
13				
14				
15	91234-104111	コガタタフロックナット 10×1.25	2	
16	91555-0141	プラグ PT1/8	1	
17	91555-0641	プラグ PT3/4	1	
18	91646-2525R	ブッシュ BM2525FB	2	
19		ギアオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用　非売品
20		シールテープ 50	1	非売品
21		シールテープ 150	1	非売品
22				
23				
24				
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
27	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
28	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	2	販売単位：10
29	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	2	販売単位：10
30	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
31	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
32	96100-06006	ベアリング 6006	2	
33	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
34	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
35	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
36	98251-3004508	シール D30458	2	
37				
38				
39	35300-B48-801	オーガ L COMP	1	901R用
40	35400-B48-801	オーガ R COMP	1	901R用
41				
42				
43	92201-0802514	コガタB 8×25　(オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
44	91234-084110	コガタタフロックナット8(オーガシャーボルト用	2	販売単位：10
45				

90002-B10-000 シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品


7. メインフレーム・シリンダ　関係

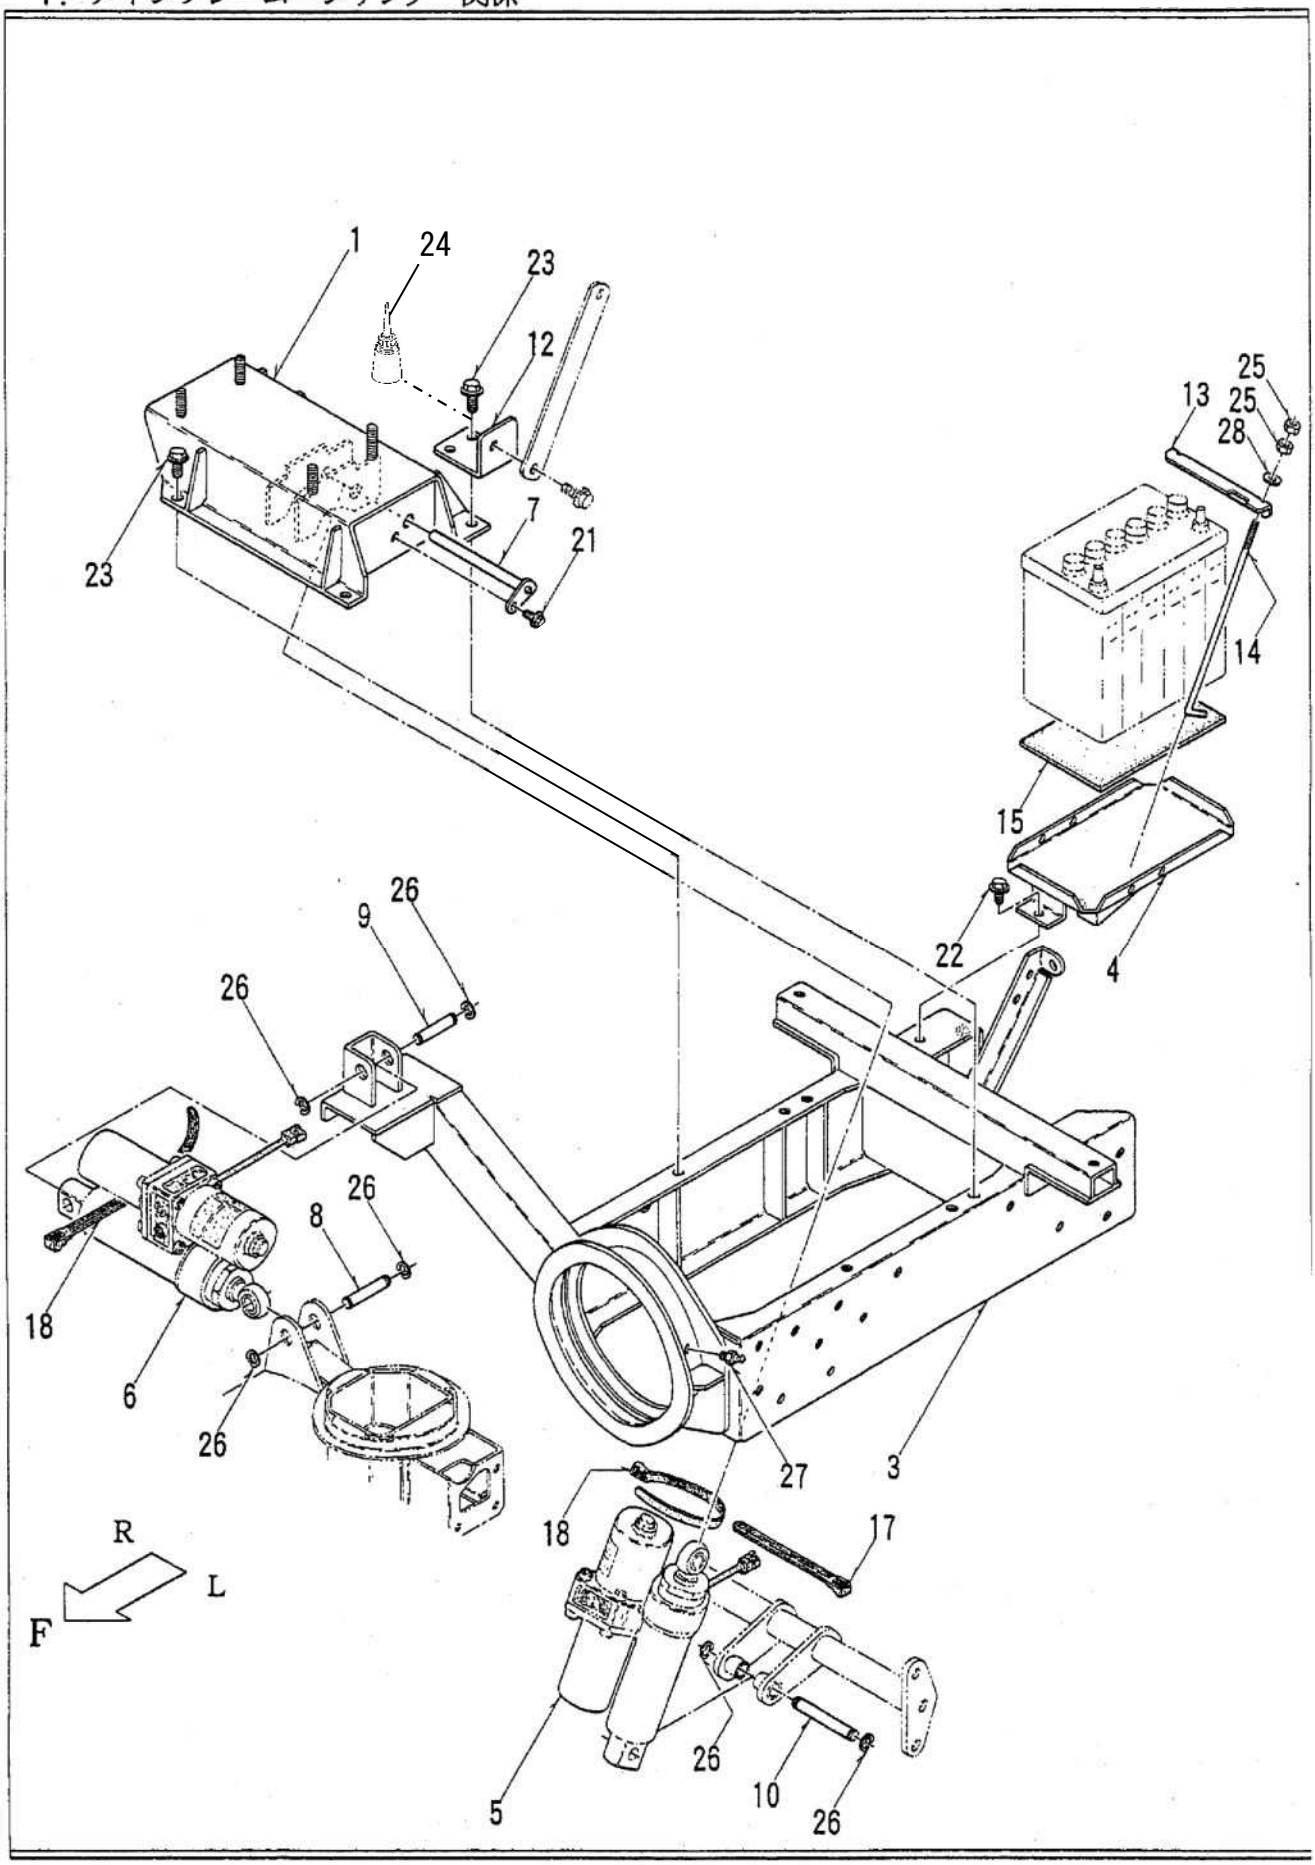

7. メインフレーム・シリンダ　関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	02100-B43-002	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ GA COMP	1	供給不可
2				
3	41100-B43-005	ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ COMP	1	供給不可
4	41200-B43-801	ﾊﾞｯﾃﾘｰﾍﾞｰｽ COMP	1	
5	50001-B43-005	上下ｼﾘﾝﾀﾞ ASSY	1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応
6	50002-B43-002	ﾛｰﾘﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞ ASSY	1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応
7	51100-B43-702	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ COMP	1	
8	54901-B43-001	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ 14x65	1	
9	54902-B43-000	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ 14x57	1	
10	54903-B43-000	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ 14x92	1	54901-B66-000 ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟﾝ 14×95 へ
11				
12	74800-B43-000	ﾎｷｮｳﾍﾞｰｽ COMP	1	供給不可
13	86901-B43-802	ﾊﾞｯﾃﾘｰｸﾗﾝﾌﾟ	1	
14	86902-B43-000	ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	2	
15	89901-B07-000	防振ｺﾞﾑ	1	
16				
17	91311-140	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140	1	販売単位：10
18	91311-250	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250	2	販売単位：10
19				
20				
21	93100-0602017	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x20	1	販売単位：10
22	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x16	2	販売単位：10
23	93300-1002517	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x25	6	販売単位：10
24		ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ1401	1	g 非売品
25	94001-06412	N 6(2	4	販売単位：10
26	94511-12010	Eｼﾞｸﾄﾒﾜ 12	6	販売単位：10
27	96381-20000	ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6x1	1	
28	94101-06015	ﾀﾞｲﾏﾙW 6	2	販売単位：10
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


8. カバー　関係

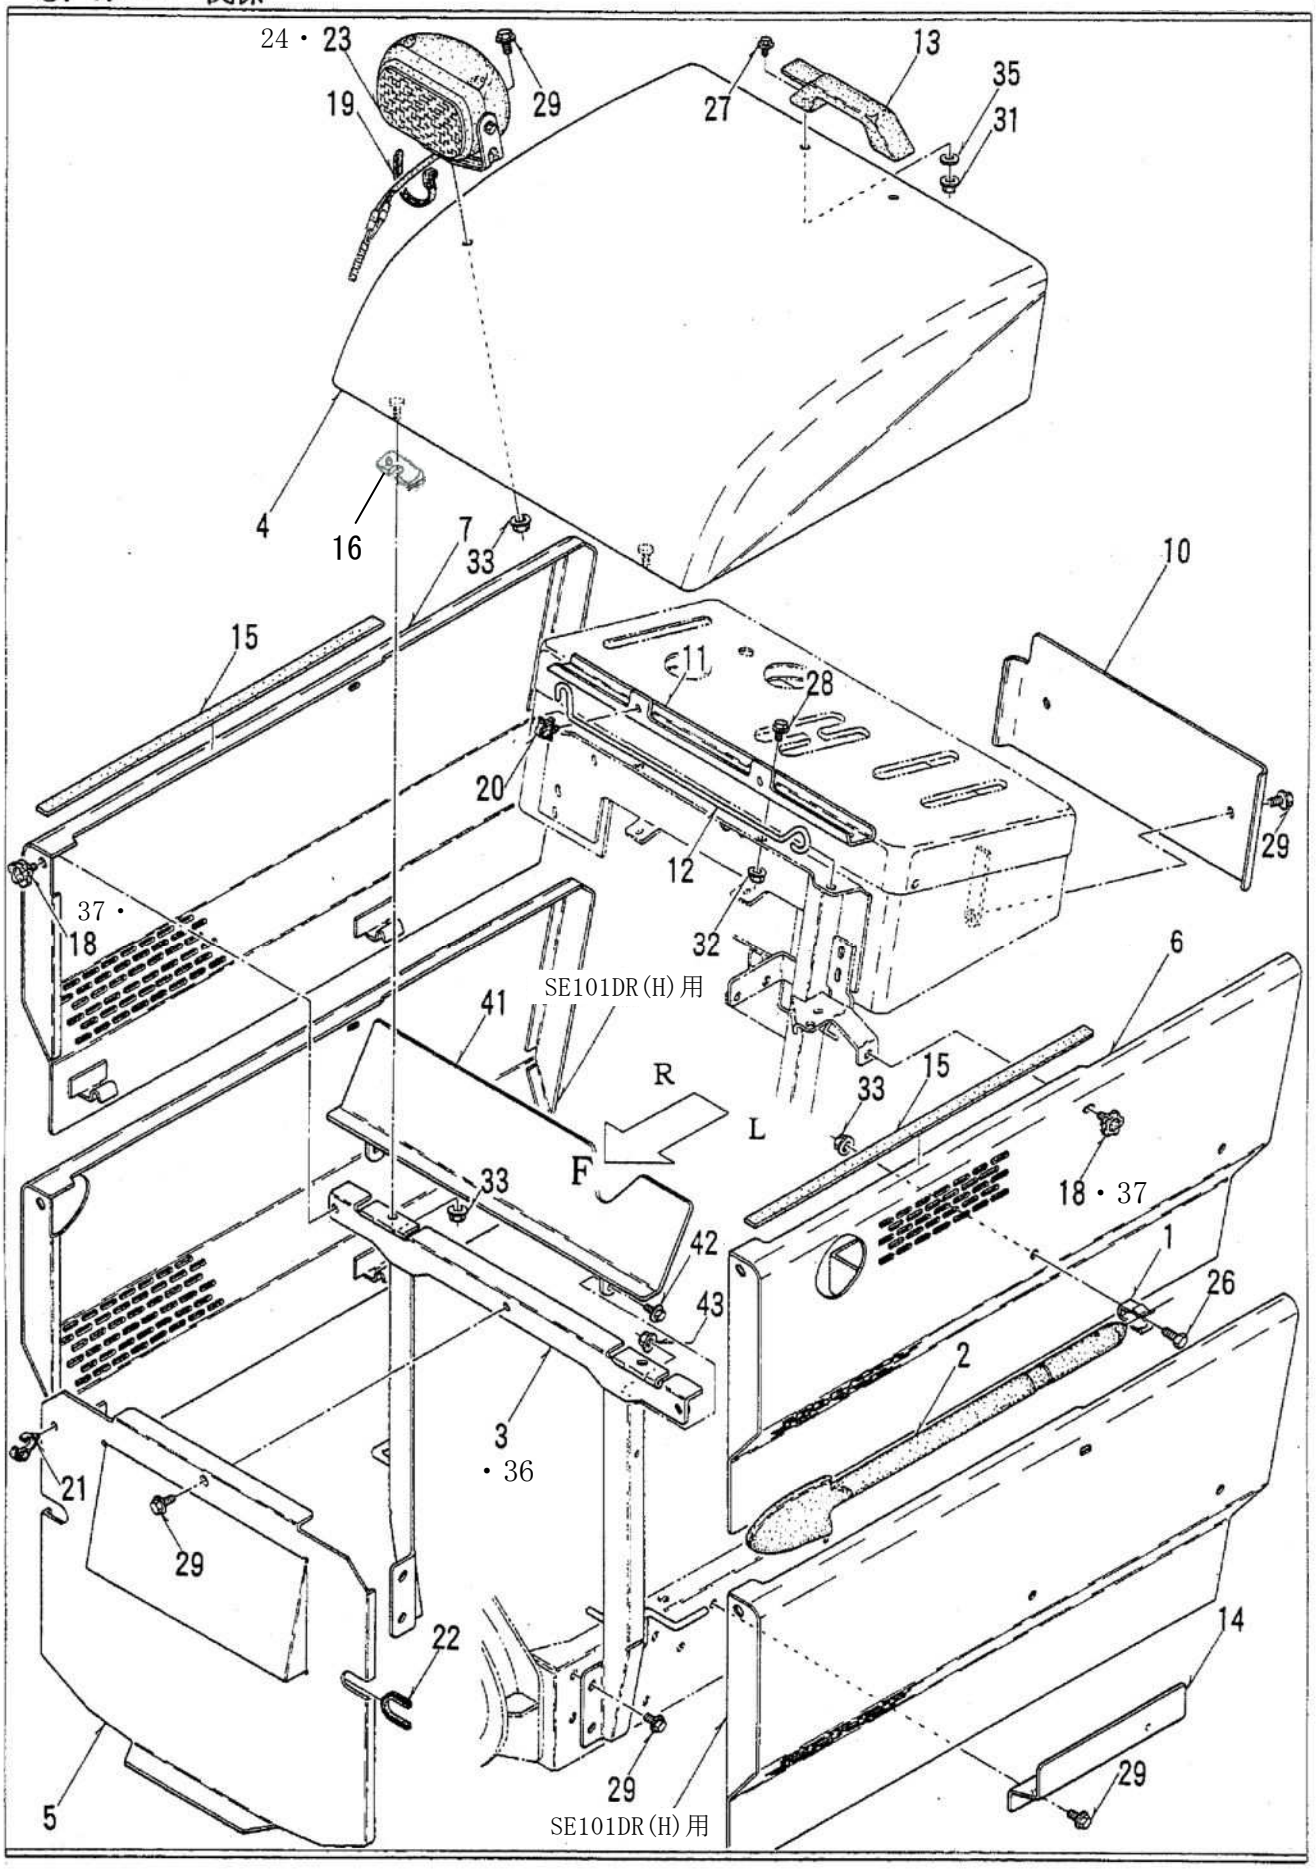
24・23
19
29
27
13
35
31
4
16
7
33
10
15
11
28
20
12
29
37・
18
32
SE101DR(H)用
6
41
R
L
F
15
33
18・37
33
42
43
1
26
2
3
・36
21
29
22
14
5
29
29
SE101DR(H)用

8. カバー 関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	39901-B51-001	雪かき棒	1	
3	42100-B43-803	フロントタワー COMP	1	適用号機：～04**** 供給不可
4	48100-B43-005	ボンネット COMP	1	供給不可
5	48300-B43-003	ベルトカバー COMP	1	供給不可
6	48400-B43-004	サイドカバー L COMP	1	供給不可
7	48500-B43-001	サイドカバー R COMP	1	供給不可
8				
9				
10	48901-B43-051	パネルリヤカバー	1	供給不可
11	48902-B43-002	ボンネットステーホルダー	1	供給不可
12	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
13	48904-B43-000	プラスチック取手 AP-829-3	1	
14	48905-B43-050	カウンターカバー	1	供給不可
15	82903-B43-000	スポンジ 15×530	2	供給不可
16	48906-B43-000	ボンネットシム	2	適用号機：04****～
17				
18	91241-0810213	Gノブボルト 8×10	4	適用号機：～04****
19	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
20	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
21	91315-C2S12	ケーブルクリップ C-2S12	1	
22	91360-12100	Nグロメット TH-12(100	2	供給不可
23	91820-0181003	ライト (黒)角,18W,ナイトビーム	1	
24	83120-G09-000	バルブ 12V18W	1	
25				
26	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
27	93100-0501617	フランジB 5×16	2	販売単位：10
28	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
29	93100-0801617	フランジB 8×16	10	販売単位：10
30				
31	94002-05410	フランジN 5	2	販売単位：10
32	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
33	94002-08410	フランジN 8	5	販売単位：10
34				
35	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
36	42100-B43-050	フロントタワーCOMP	1	適用号機：05****～ 供給不可
37	91241-0815213	Gノブボルト8X15	4	適用号機：05****～
38				
39				
40				
41	03100-B43-001	ヒートプロテクター COMP	1	供給不可
42	93100-0601617	フランジB 6×16	2	販売単位：10
43	94002-06410	フランジN 6	2	販売単位：10
44				
45				


9. 走行テンション・カウンターシャフト　関係

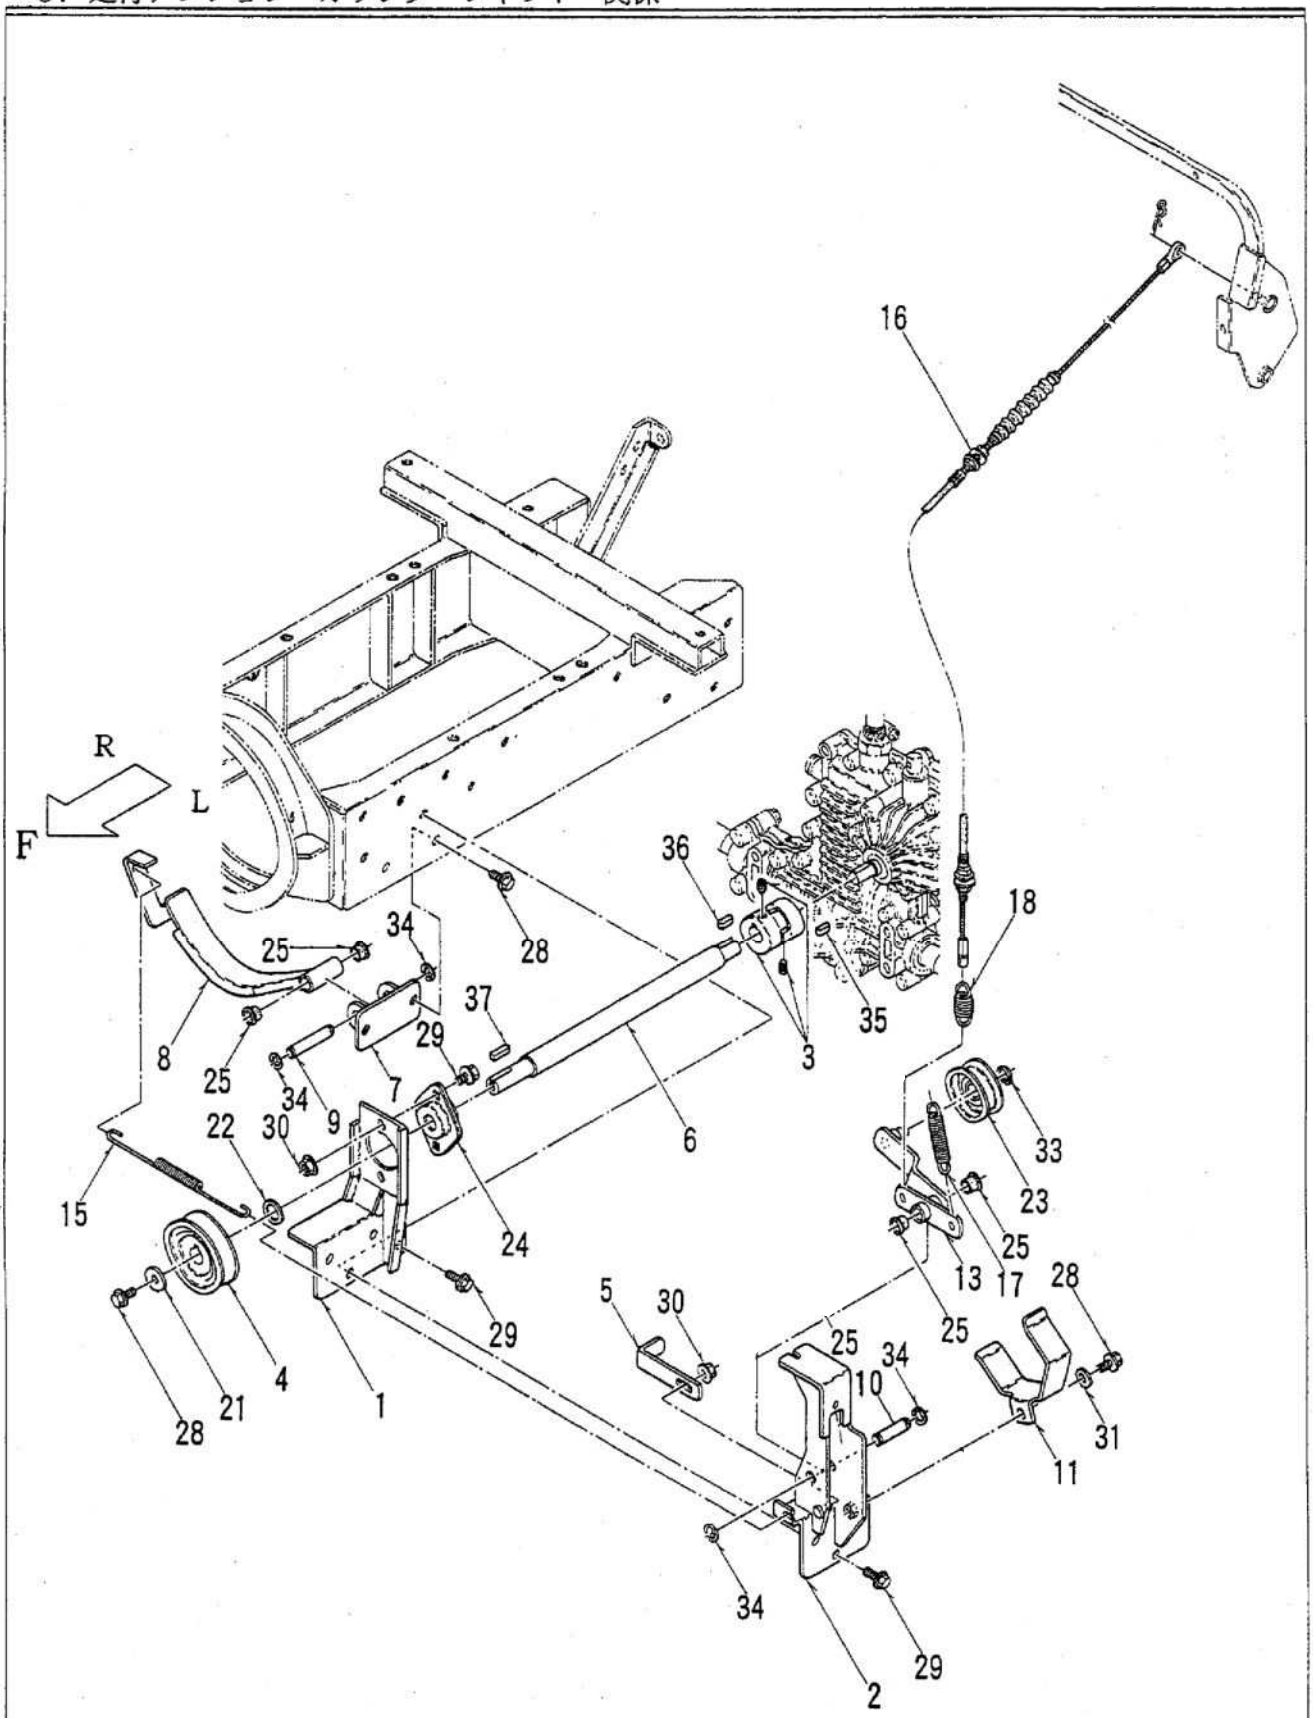

9. 走行テンション・カウンターシャフト 関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61100-B43-050	カウンターブラケット COMP	1	供給不可
2	61500-B43-000	走行テンションブラケット COMP	1	
3	63200-B43-000	LO90-S-14×20J	1	
4	63901-B08-700	Vプーリー 80B-20	1	
5	63902-B43-050	ベルトガイド	1	供給不可
6	64901-B43-701	カウンターシャフト	1	
7	65500-B43-000	ブレーキブラケット COMP	1	供給不可
8	65600-B43-000	ブレーキ COMP	1	
9	65902-B43-000	ピン 12×67	1	
10	65904-B43-000	ピン 12×47	1	
11	65905-B43-001	走行ベルトストッパー GA	1	
12				
13	66400-B43-051	走行クラッチアーム COMP	1	供給不可
14				
15	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
16	77200-B43-051	走行クラッチワイヤー COMP	1	
17	91604-B43-000	コイルスプリング 13.5×90	1	
18	91933-A01-003	主クラッチスプリング	1	
19				
20				
21	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
22	91251-2030231	マルザガネ 20×30×2.3 (調整用	1	
23	91615-12552243	テンションプーリ 55TB1	1	
24	91632-204450	ヒシフランジ形ユニット ASPFL204	1	
25	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	4	
26				
27				
28	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
29	93100-0802017	フランジB 8×20	6	販売単位：10
30	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位：10
31	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
32				
33	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位：10
34	94511-09010	Eジクトメワ 9	4	販売単位：10
35	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
36	97113-018241	キー 6×6×18RR	1	
37	97113-025041	キー 6×6×25S	1	
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


１０．プロワテンション　関係

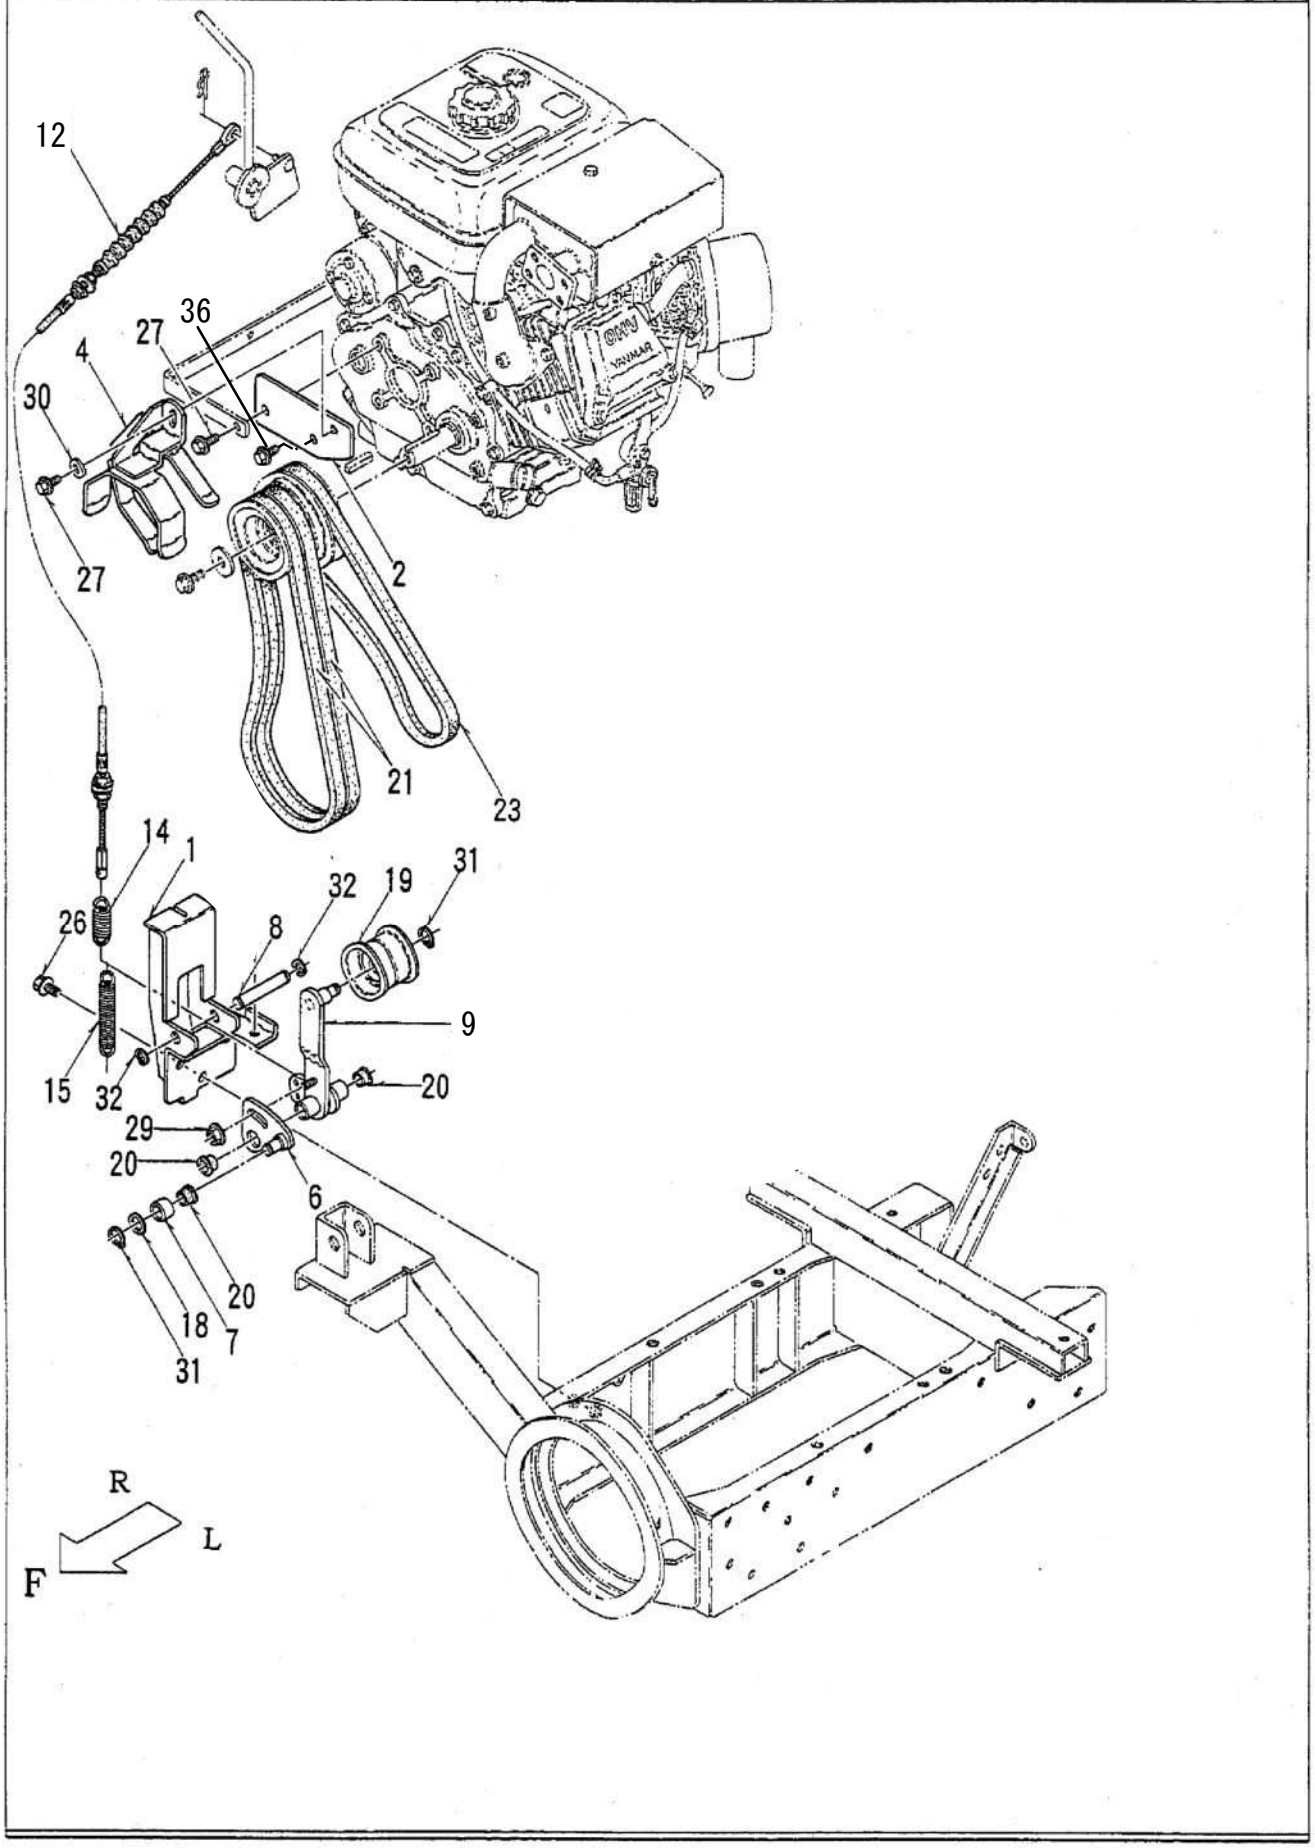

10. プロワテンション 関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61200-B43-030	テンションブラケット COMP	1	供給不可
2	61300-B43-050	ブラケット GA COMP	1	供給不可
3				
4	65100-B43-004	ベルトストッパー GA COMP	1	
5				
6	65700-B43-030	ブレーキカム COMP	1	
7	65901-B43-000	ブレーキローラー	1	
8	65903-B43-000	ピン 12×77	1	
9	66200-B43-030	プロワテンションアーム GA COMP	1	
10				
11				
12	77100-B43-450	オーガクラッチワイヤー COMP	1	
13				
14	91602-B43-003	スプリング 18×45	1	
15	91603-A31-001	スプリング 15X90	1	
16				
17				
18	91251-1220231	マルザガネ 12×20×2.3	1	
19	91615-1260444 3	テンションプーリ 60TB2	1	
20	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	3	
21	91651-0209036	オレンジベルト LB36	2	
22				
23	91651-0409030	スーパーゴールド1000 LB30	1	91651-1309030 ｽｰﾊﾟｰAG-X LB30 へ
24				
25				
26	93100-0801617	フランジB 8×16	3	販売単位：10
27	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10 適用号機：～10****(3個使用),11****～(2個使用)
28				
29	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
30	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10 適用号機：～05****
31	94510-12080	Cジクトメワ 12	2	販売単位：10
32	94511-09010	Eジクトメワ 9	2	販売単位：10
33				
34				
35	91251-0820231	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ8X20X2.3	1	適用号機：06****～
36	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB8X16	1	販売単位：10 適用号機：10****～
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル　関係

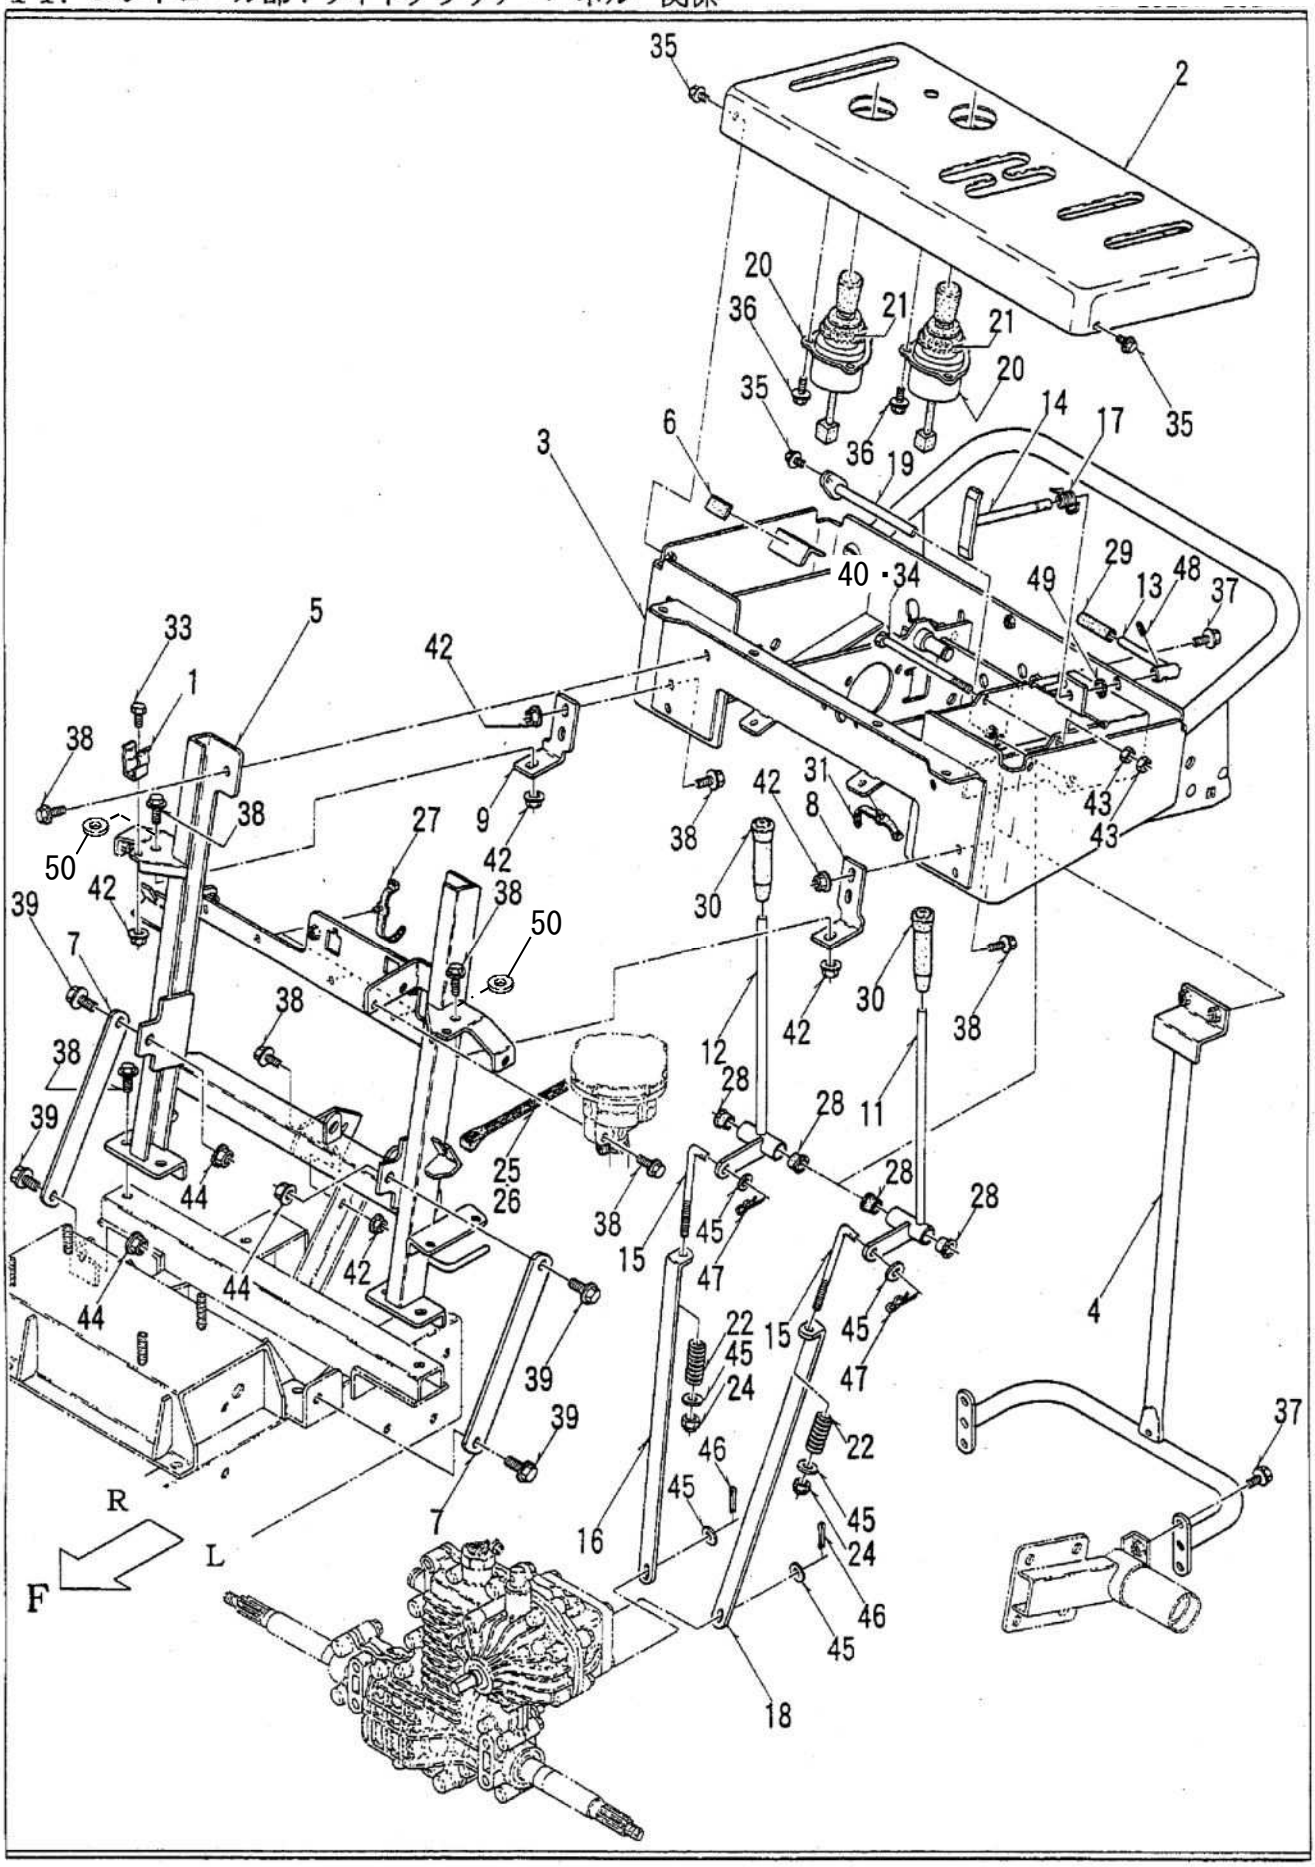

11. コントロール部：サイドクラッチ・パネル　関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	72100-B43-050	コントロールパネル COMP	1	供給不可
3	72200-B43-055	コントロールボックス COMP	1	供給不可
4	72400-B43-001	コンパネサポート COMP	1	供給不可
5	72500-B43-054	コントロールタワー COMP	1	供給不可
6	72901-B43-000	ゴム 15x30x5	1	
7	72902-B43-001	ステー 220	2	供給不可
8	72903-B43-000	ホキョウブラケット L	1	供給不可
9	72904-B43-000	ホキョウブラケット R	1	供給不可
10				
11	73200-B43-050	サイドクラッチレバー L COMP	1	
12	73400-B43-050	サイドクラッチレバー R COMP	1	
13	73700-B43-001	駐車ブレーキレバー COMP	1	
14	73800-B43-051	駐車ブレーキ COMP	1	
15	73901-B43-050	サイドクラッチロッド	2	
16	73902-B43-001	サイドクラッチロッド B	1	
17	73904-B43-001	ネジリスプリング	1	
18	73907-B43-000	サイドクラッチロッド BL	1	
19	76500-B43-000	レバーピン 120 COMP	1	
20	83200-B18-000	コントロールスイッチ	2	ﾉﾌﾞのみ 35362-797-631
21	83902-B18-000	マルザガネ 11x32x4.5	2	
22	91601-A91-001	コイルスプリング 14x50	2	
23				
24	91233-084110	Uナット 8	2	販売単位：10
25	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
26	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
27	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	3	
28	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	4	
29	91731-0809022	レバーグリップ YJ8	1	
30	91731-1008011	レバーグリップ H10	2	
31	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
32				
33	92200-0801617	コガタB 8x16(7T	2	販売単位：10
34	92200-0814017	コガタB 8x140(7T	1	適用号機：～03****
35	93100-0601217	フランジB 6x12	4	販売単位：10
36	93100-0602017	フランジB 6x20	6	販売単位：10
37	93100-0801617	フランジB 8x16	7	販売単位：10　適用号機：～03****(6個使用),04****～(7個使用)
38	93100-0802017	フランジB 8x20	14	販売単位：10
39	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	4	販売単位：10
40	92200-0814517	コガタB8x145(7T	1	適用号機：04****～
41				
42	94002-08410	フランジN 8	11	販売単位：10　適用号機：～03****(10個使用),04****～(11個使用)
43	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
44	94006-10410	フランジN 10x1.25	3	販売単位：10
45	94101-08010	ミガキW 8	6	販売単位：10
46	94210-25150	ワリピン 2.5x15	2	販売単位：10
47	94251-080111	スナップピン A8x1.8	2	販売単位：10
48	94319-30016	スプリングピン 3x16	1	販売単位：10
49	94510-10080	Cジクトメワ 10	1	販売単位：10
50	94101-08015	ダイマルW8	2	販売単位：10　適用号機：10****～
51				
52				
53				
54				


１２．コントロール部：変速レバー　関係

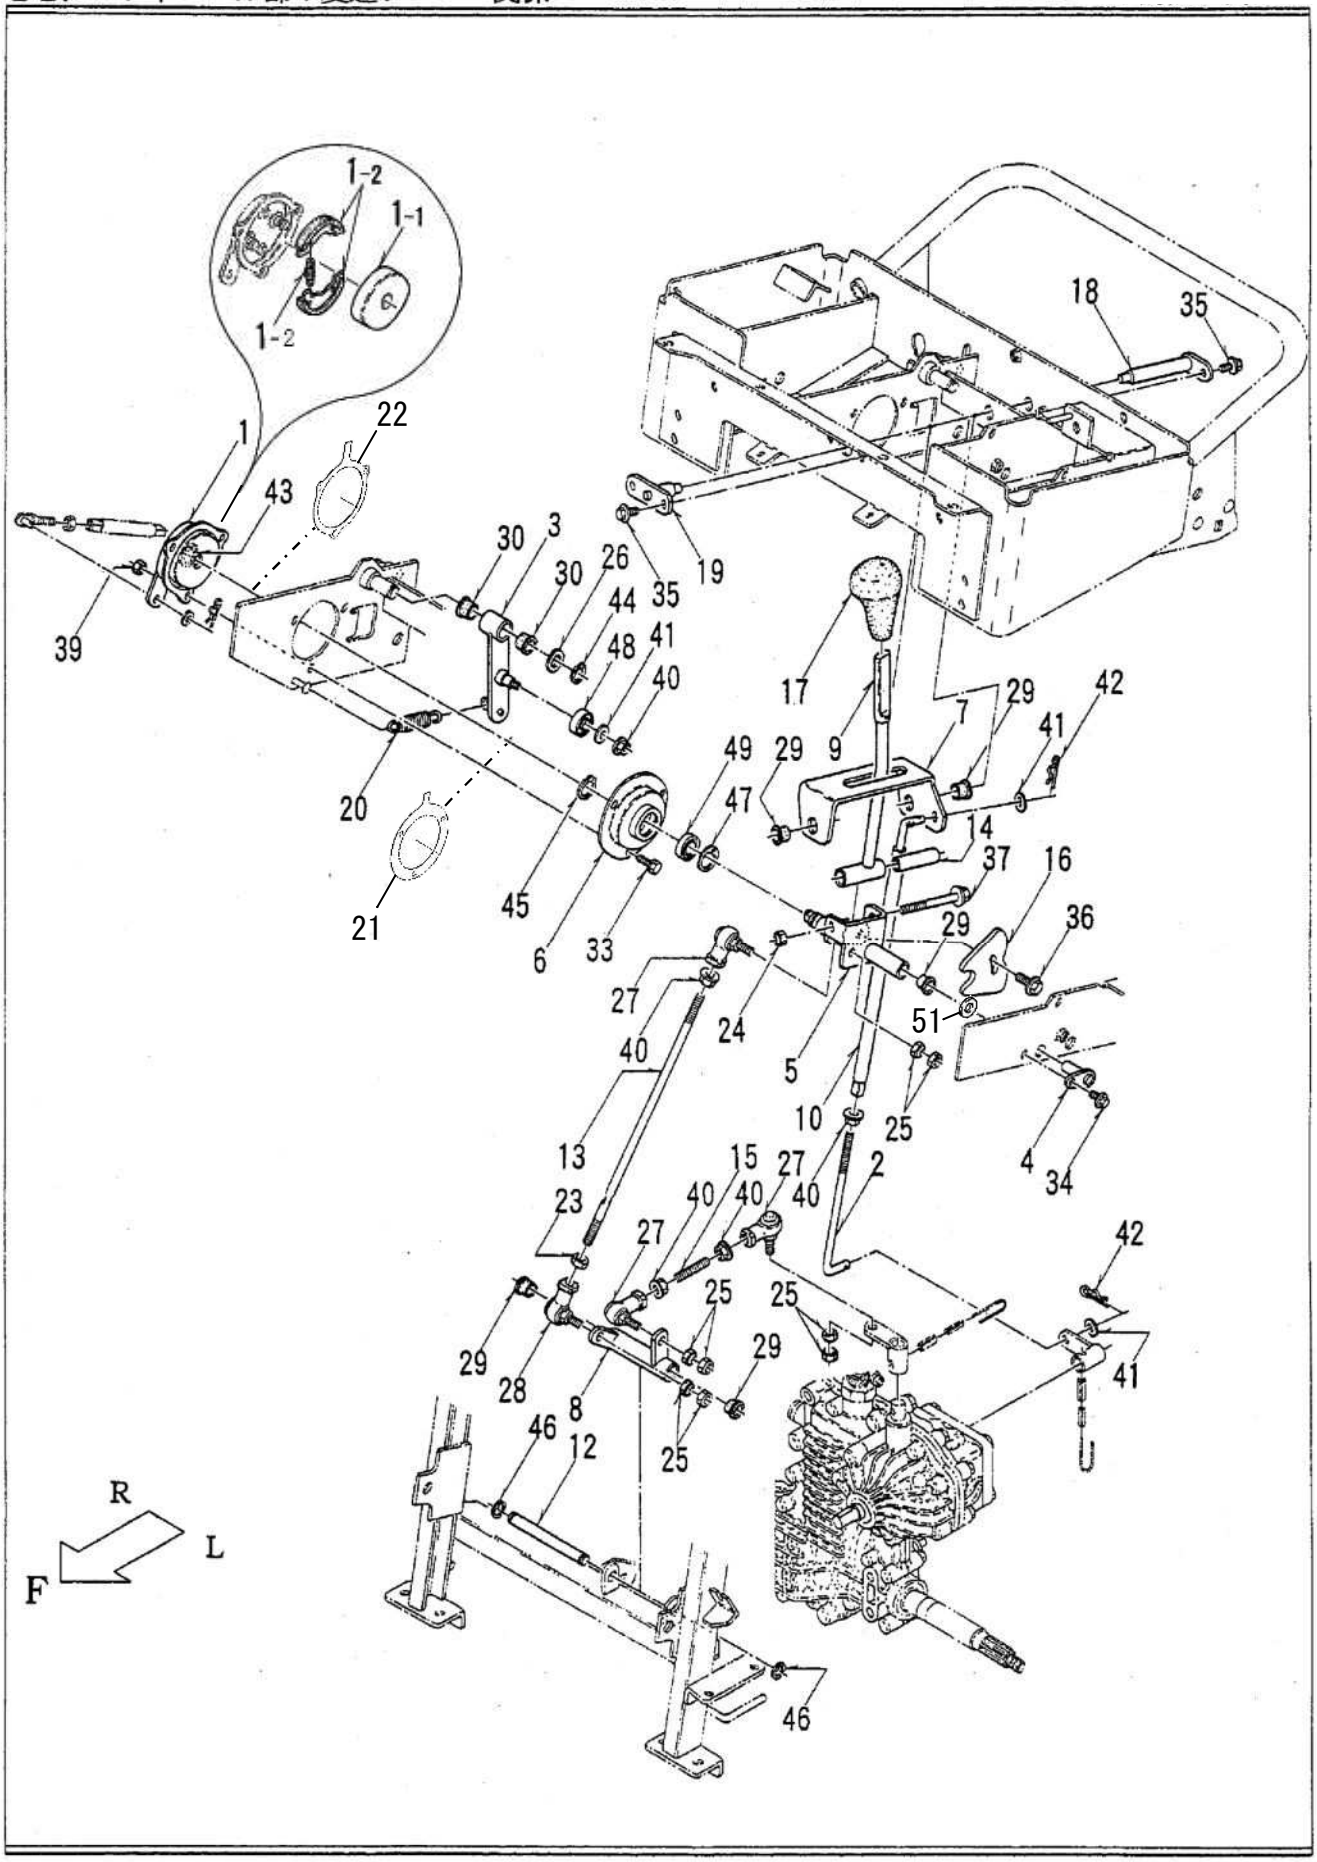

12. コントロール部：変速レバー 関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	1-1…71901-B50-001 ブレーキドラム 1 (W3801-02KL)
2	73908-B43-002	副変速ロッド B	1	
3	74400-B50-001	アーム COMP	1	
4	74500-B43-000	レバーピン 30 COMP (末番-801 可)	1	1-2…W1656-03-S 1個 ブレーキシューセット
5	74600-B43-805	変速レバーボス COMP	1	
6	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
7	75906-B43-830	変速レバーアーム	1	
8	75500-B43-050	HSTリンク COMP	1	
9	75700-B43-051	変速レバー COMP	1	
10	75800-B43-050	副変速ロッド A COMP	1	
11				
12	75901-B43-050	ピン 12×115	1	
13	75902-B43-052	HST主変速ロッド	1	
14	75903-M72-002	カラー 9×63.5	1	
15	75904-B43-050	HST主変速リンク	1	
16	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
17	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
18	76600-B43-000	HSTピン R COMP	1	
19	76700-B43-000	HSTピン F COMP	1	供給不可
20	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4×70	1	
21	75904-B50-000	パッキンA	1	適用号機：04****～
22	75905-B50-000	パッキンB	1	適用号機：04****～
23	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
24	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位：10
25	91235-08100	ハードロックN 8	4	
26	91251-1525231	マルザガネ 15×25×2.3	1	
27	91634-080211	リンクボール BL8D	3	
28	91634-080221	リンクボール BL8DL	1	
29	91644-121080	フランジブッシュ 8OF-1210	5	
30	91644-151280	フランジブッシュ 8OF-1512	2	
31				
32				
33	92900-0601617	バネB 6×16(7T	3	販売単位：10
34	93100-0601217	フランジB 6×12	1	販売単位：10
35	93100-0601617	フランジB 6×16	3	販売単位：10
36	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
37	93100-0808017	フランジB 8×80	1	
38				
39	94001-06412	N 6(2	3	販売単位：10
40	94002-08410	フランジN 8	5	販売単位：10
41	94101-08010	ミガキW 8	3	販売単位：10
42	94251-080111	スナップピン A8×1.8	2	販売単位：10
43	94510-14080	Cジクトメワ 14	1	販売単位：10
44	94510-15080	Cジクトメワ 15	1	販売単位：10
45	94510-17080	Cジクトメワ 17	1	販売単位：10
46	94511-09010	Eジクトメワ 9	2	販売単位：10
47	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
48	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
49	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
50				
51	91251-1225601	マルザガネ12X25X6.0	1	
52				
53				
54				

１３．コントロール部：非常停止レバー・スロットル　関係

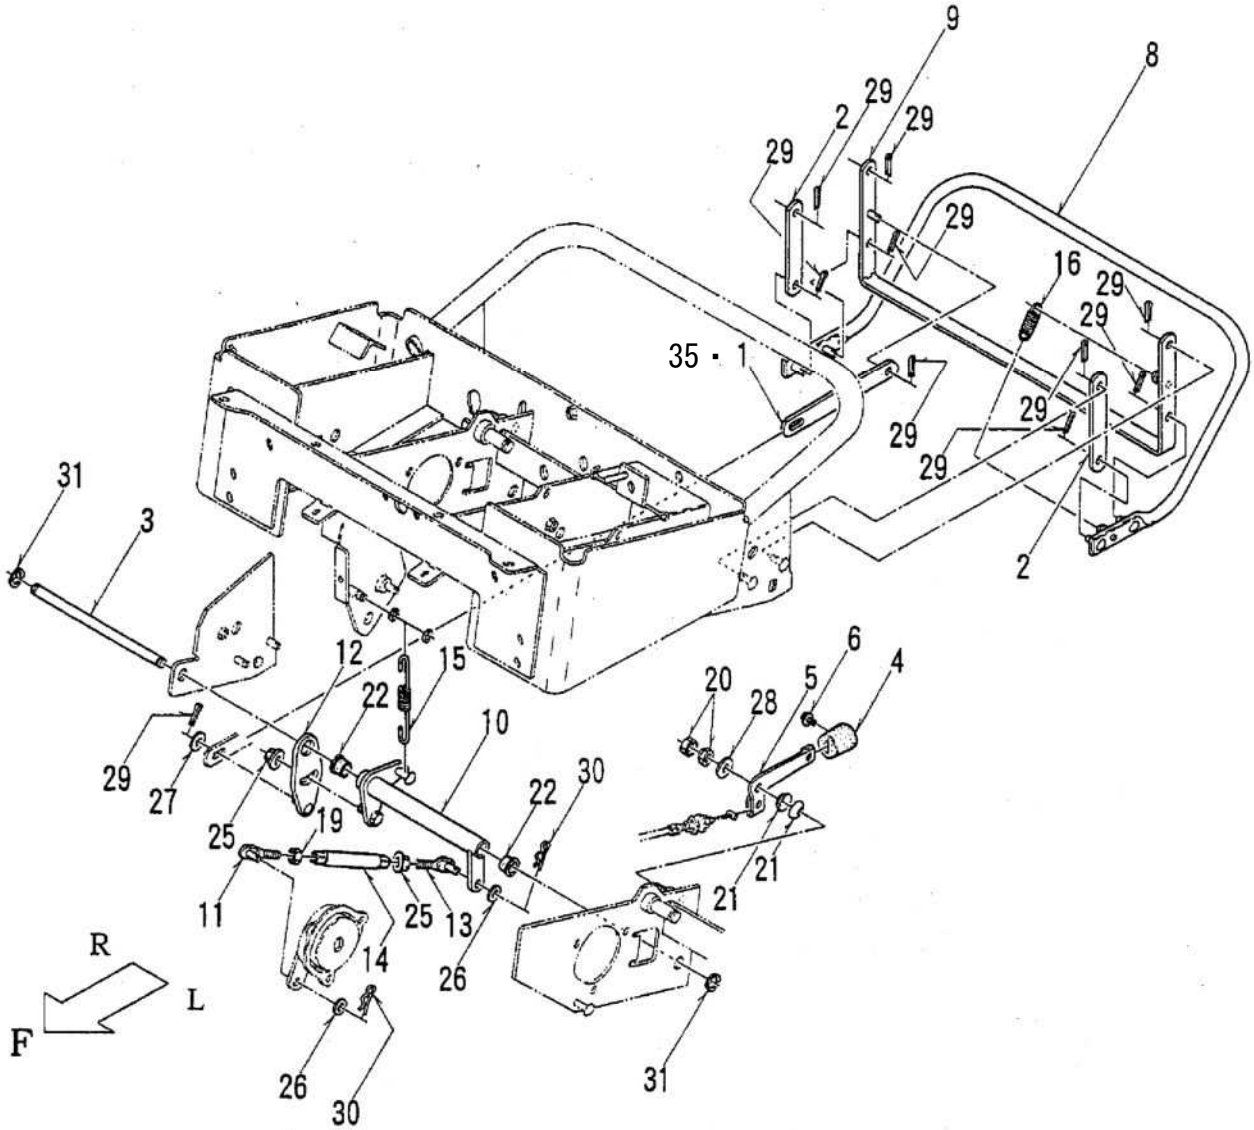


13. コントロール部：非常停止レバー・スロットル　関係


ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	73906-B43-000	停止ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ	1	適用号機：～05****　供給不可
2	73909-B43-800	ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ 100	2	
3	75905-B43-000	ﾋﾟﾝ 12x205	1	
4	75907-B18-000	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾉﾌﾞ	1	
5	75907-B39-000	ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ	1	
6	75908-B18-001	ｽﾍﾟｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 4x8	1	
7				
8	76100-B43-602	非常停止ﾚﾊﾞｰ A COMP	1	
9	76200-B43-000	非常停止ﾚﾊﾞｰ B COMP	1	供給不可★
10	76300-B43-001	ﾚﾊﾞｰｱｰﾑ COMP	1	
11	76300-B50-000	調整ﾛｯﾄﾞ L COMP	1	
12	76400-B43-000	ﾚﾊﾞｰｱｰﾑｱｼﾞｬｽﾀｰ COMP	1	
13	76400-B50-000	調整ﾛｯﾄﾞ R COMP	1	
14	76901-B43-001	ﾘﾝｸ 135	1	
15	91601-B50-003	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10x118	1	
16	91605-G01-001	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10x45	1	
17				
18				
19	91231-0841210	ｺｶﾞﾀﾋﾀﾞﾘN 8(2	1	
20	91235-08100	ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 8	1	
21	91252-082	ｻﾗﾊﾞﾈH 8	2	販売単位：10
22	91644-121080	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210	2	
23				
24				
25	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	2	販売単位：10
26	94101-06010	ﾐｶﾞｷW 6	2	販売単位：10
27	94101-08010	ﾐｶﾞｷW 8	1	販売単位：10
28	94101-08015	ﾀﾞｲﾏﾙW 8	1	販売単位：10
29	94210-25150	ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5x15	10	販売単位：10
30	94251-060111	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A6x1.8	2	販売単位：10
31	94511-09010	Eｼﾞｸﾄﾒﾜ 9	2	販売単位：10
32				
33				
34				
35	73910-B43-000	停止ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ	1	適用号機：06****～
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

★非常停止ﾚﾊﾞｰB代替品について
現行の安全基準を満たした
以下の部品組み合わせで代替可

73800-B80-000 非常停止ﾚﾊﾞｰB COMP
+91603-B50-001 ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10×50
+91355-1723 ﾊﾟｲﾌﾟ用ｺﾞﾑ足 KP-6(２個)

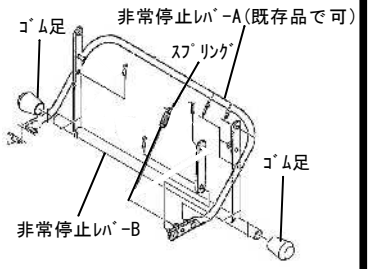


14. コントロール部：メイン・オーガ　クラッチ　関係

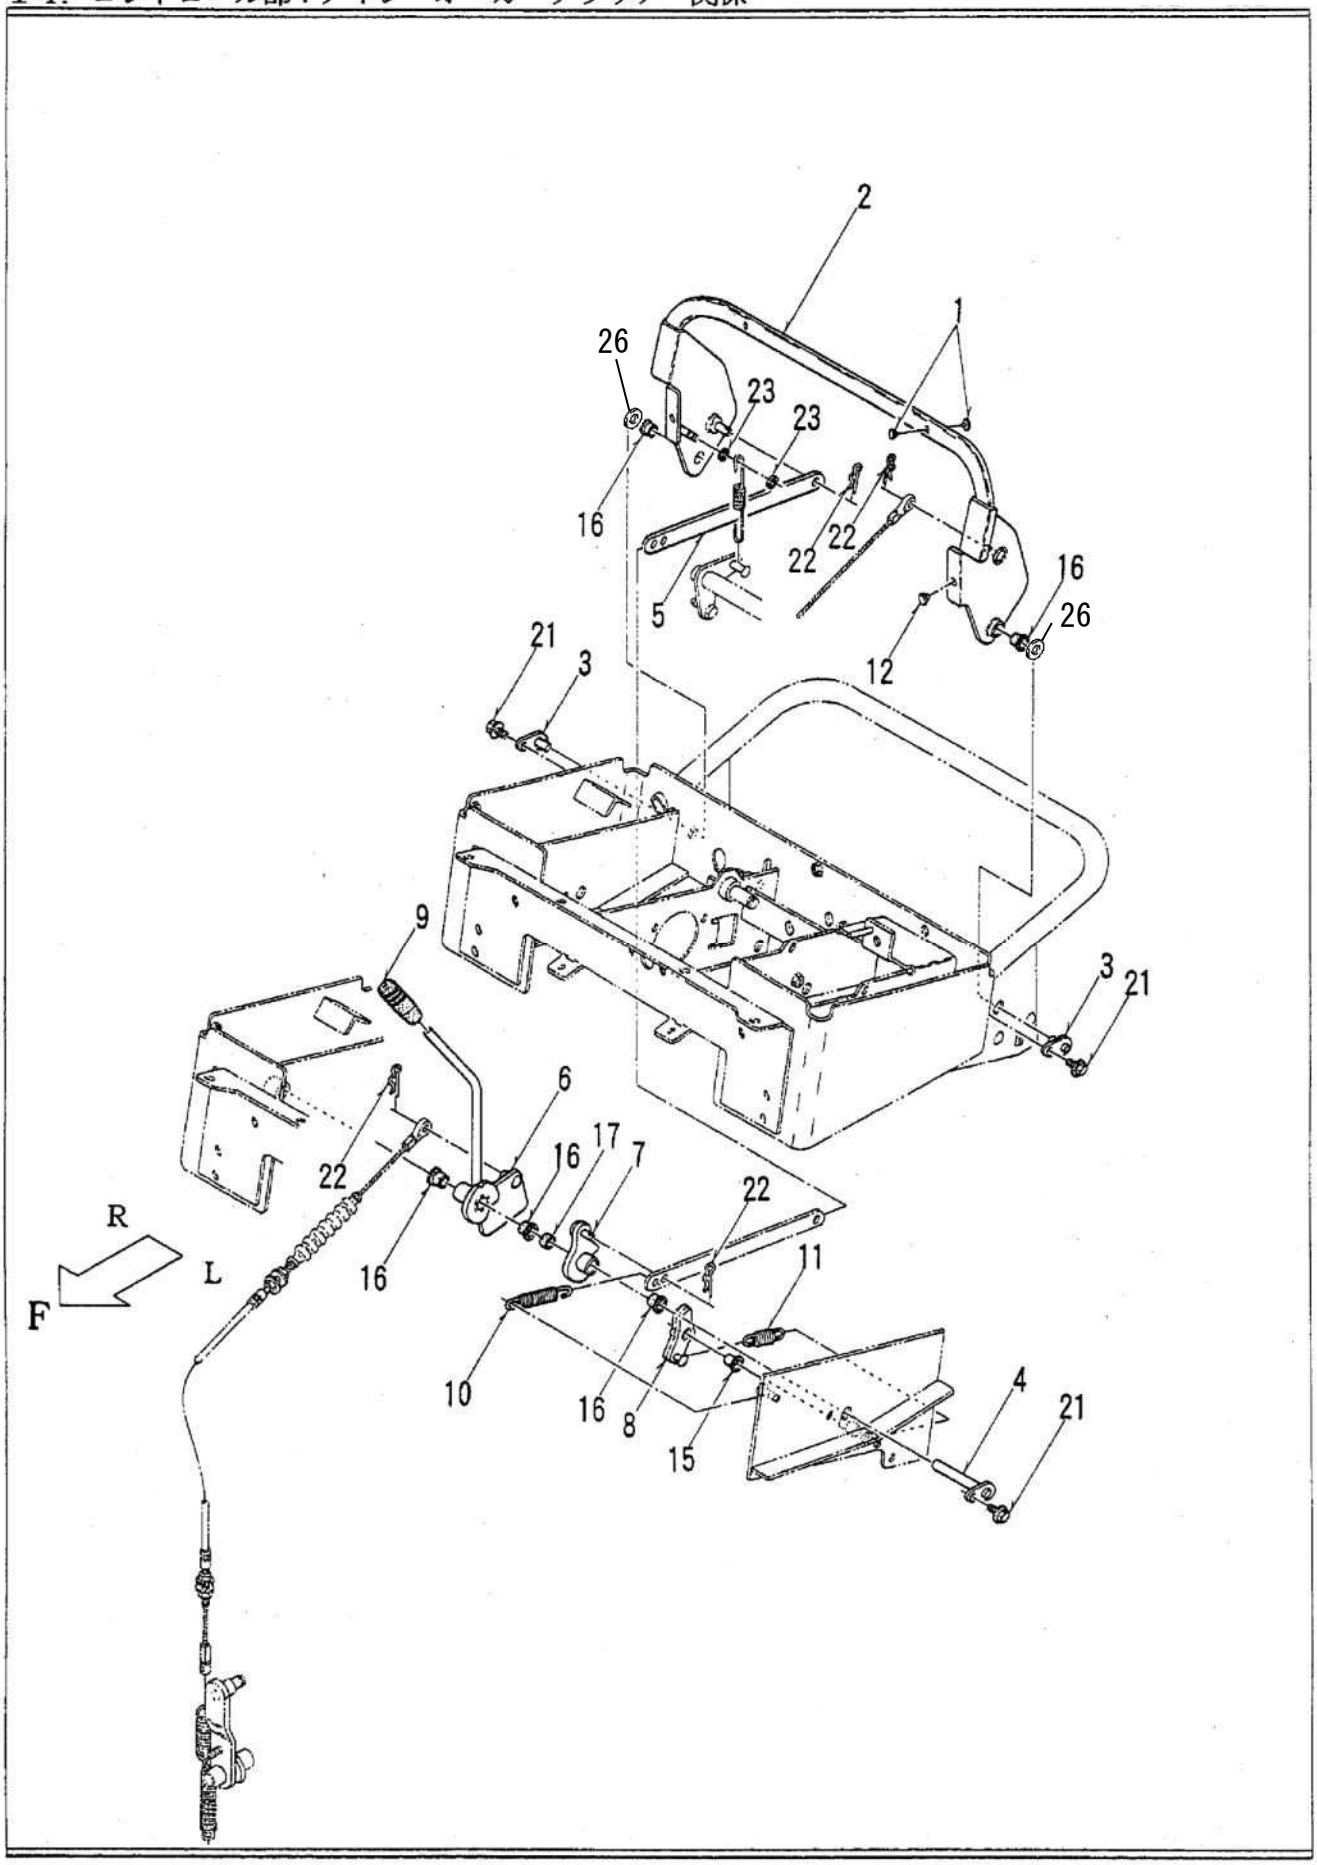

14. コントロール部：メイン・オーガ クラッチ 関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	71902-B28-000	リベット	2	
2	73100-B43-453	メインクラッチレバー COMP	1	
3	73200-B50-000	レバーピン 15 COMP	2	
4	73600-B39-000	レバーピン 75.5 COMP	1	
5	73905-B43-801	レバーリンク	1	
6	74100-B43-051	オーガクラッチレバー COMP	1	
7	74200-B50-001	カム COMP	1	
8	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
9	76902-B18-001	操作レバーニギリ（黄	1	
10	91603-B43-001	コイルスプリング 14.2×100	1	
11	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
12	91701-A41-000	グロメット ø6	2	
13				
14				
15	91644-101280	フランジブッシュ 80F-1012	1	
16	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
17	91645-120880	ブッシュ 80B-1208	1	
18				
19				
20				
21	93100-0601217	フランジB 6×12	3	販売単位：10
22	94251-080111	スナップピン A8×1.8	4	販売単位：10
23	94511-07010	Eジクトメワ 7	2	販売単位：10
24				
25				
26	94101-12010	ミガキW12	2	販売単位：10　適用号機：06****～
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

15. 電装：901R・101R 関係

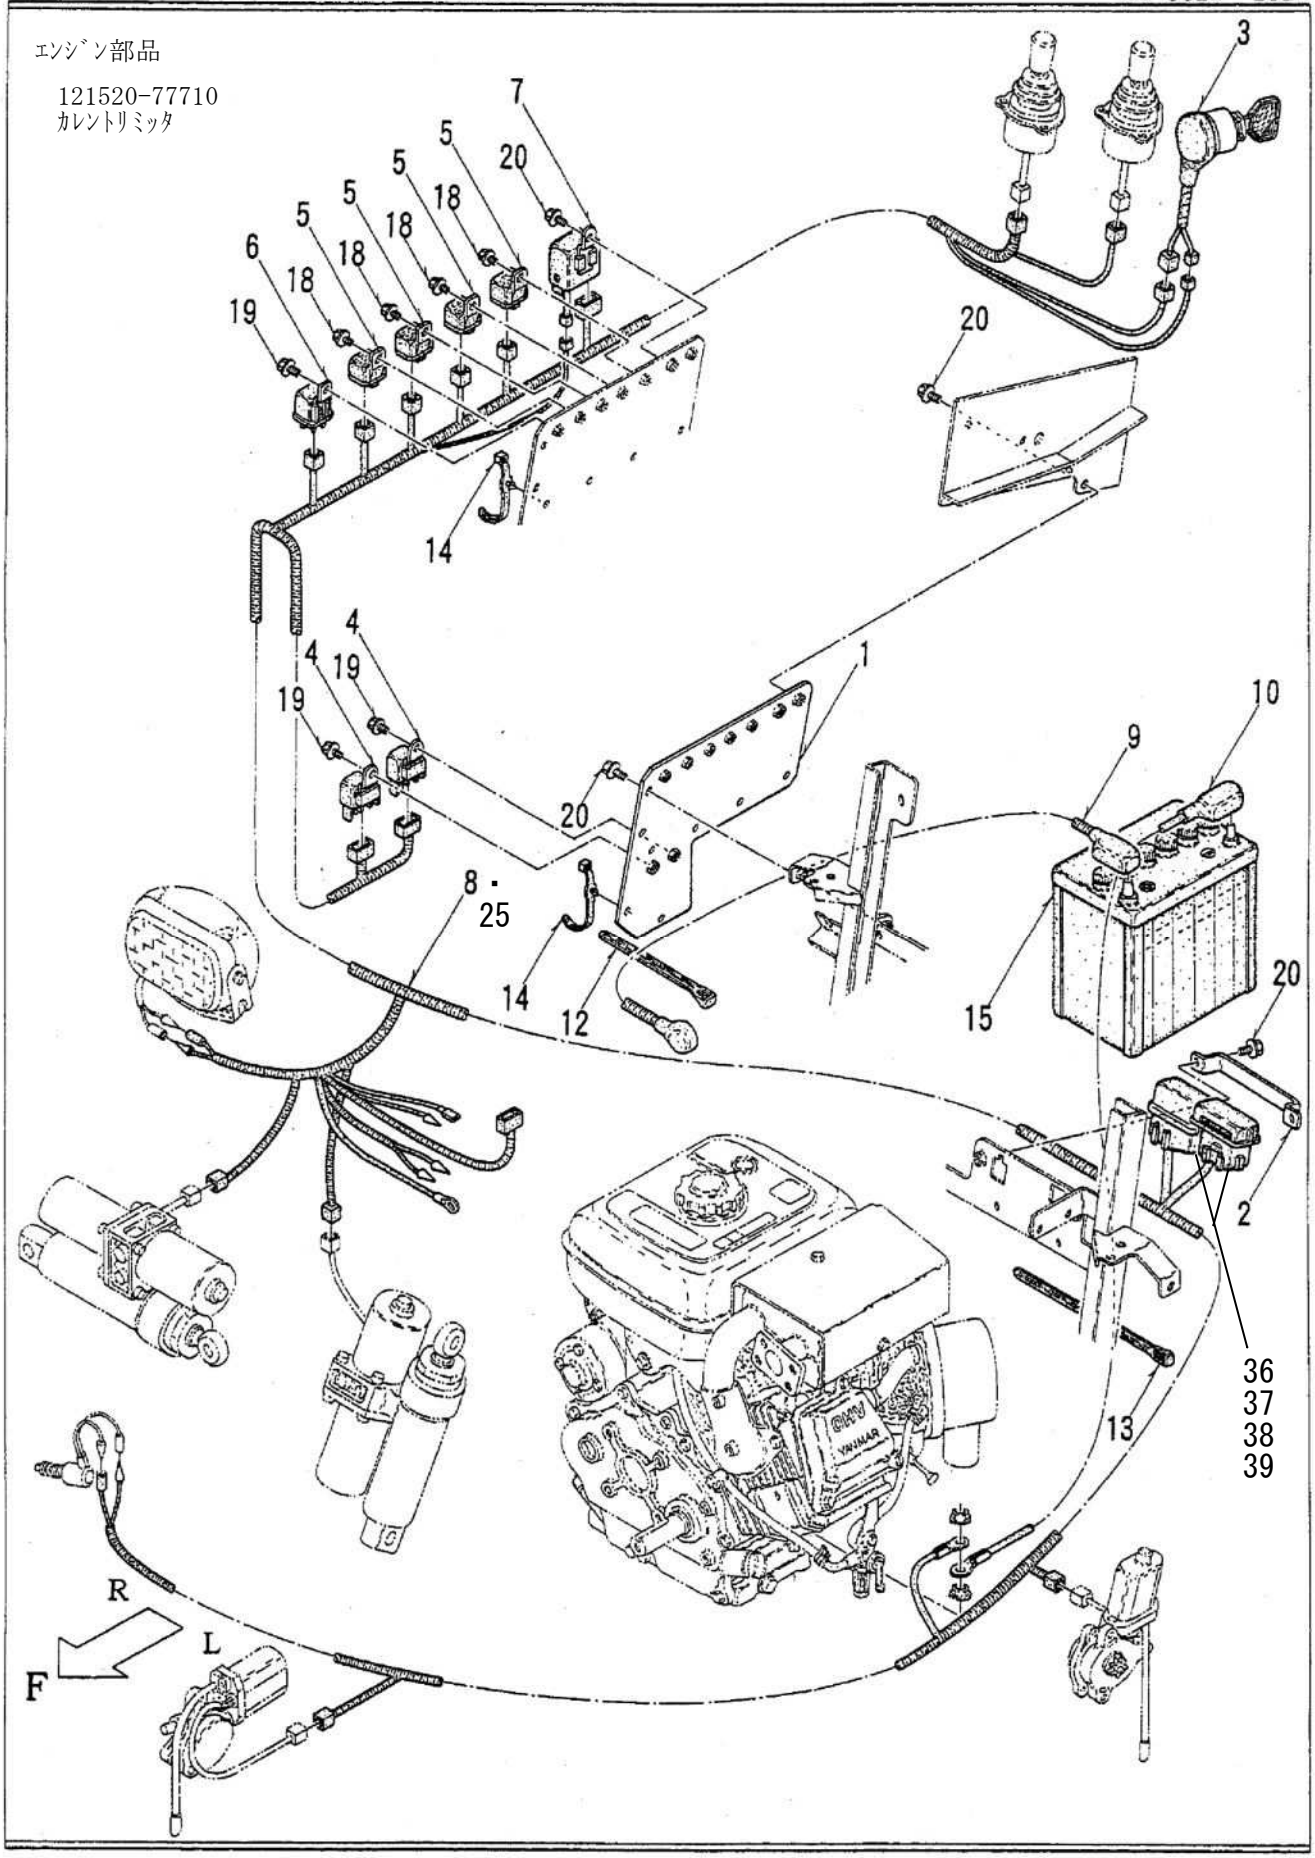


15. 電装：901R・101R 関係

SE 901R・101R

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	82100-B43-051	リレーブラケット A COMP	1	供給不可
2	82902-B43-000	ヒューズBOXクランプ	1	
3	83100-A90-000	スターティングスイッチ	1	198360-52160 キーのみ
4	84100-B32-001	Cリレー	2	ライトリレー、非常停止リレー
5	84200-B56-000	パワーリレー	4	
6	84100-B46-000	リレー 1B-1M	1	エンジンコントロールリレー
7	84200-B18-001	シュータボックス	1	
8	85100-B43-051	メインハーネス G	1	適用号機：～06**** 供給不可
9	87100-B43-000	バッテリーコード (+650	1	
10	87200-B43-000	バッテリーコード (-700	1	
11				
12	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
13	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
14	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	7	
15	91890-040B19R	バッテリー 40B19R	1	
16				
17				
18	93100-0501017	フランジB 5x10	4	販売単位：10
19	93100-0601217	フランジB 6x12	3	販売単位：10
20	93100-0601617	フランジB 6x16	5	販売単位：10
21				
22				
23				
24				
25	85100-B43-070	メインハーネスG	1	適用号機：07****～ 供給不可
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	ヒューズボックス内
37	91811-125	ブレードヒューズ 25A	2	ヒューズボックス内
38	91811-340	スローブローヒューズ 40A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
39	91811-350	スローブローヒューズ 50A[AS]	1	スローブローヒューズボックス内
40				
41				
42				
43				
44				
45				

17. ラベル（安全）　関係

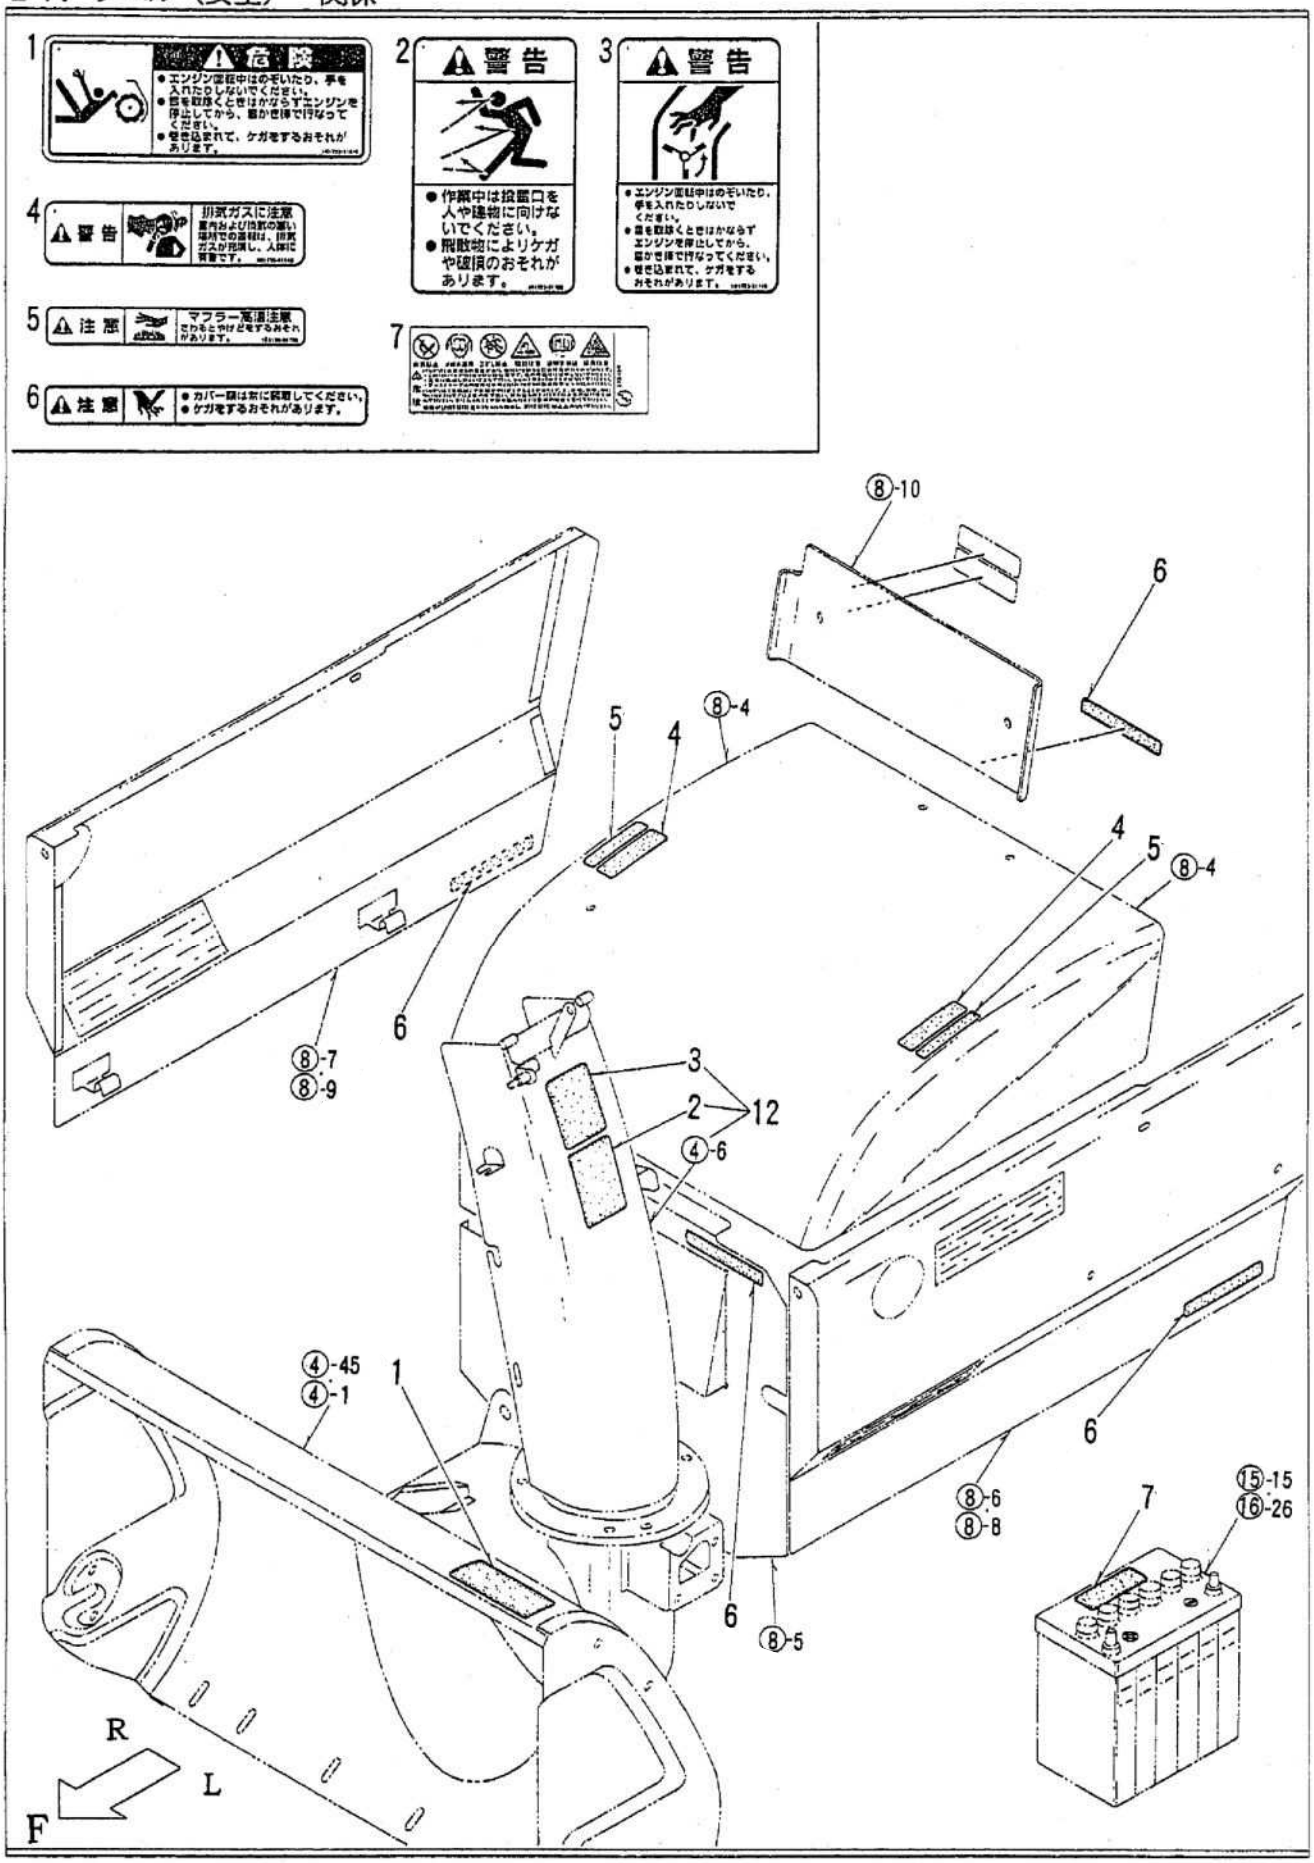

1
危険
● エンジン運転中はのぞいたり、手を入れたりしないでください。
● 芝を取除くときはかならずエンジンを停止してから、箱かき棒で行なってください。
● 巻き込まれて、ケガをするおそれがあります。
2
警告
● 作業中は投出口を人や建物に向けないでください。
● 飛散物によりケガや破損のおそれがあります。
3
警告
● エンジン運転中はのぞいたり、手を入れたりしないでください。
● 芝を取除くときはかならずエンジンを停止してから、箱かき棒で行なってください。
● 巻き込まれて、ケガをするおそれがあります。
4
警告
排気ガスに注意
5
注意
マフラー高温注意
やけどをするおそれがあります。
6
注意
● カバー類は常に装着してください。
● ケガをするおそれがあります。
7
⑧-10
6
⑧-4
5
4
4
5
⑧-4
⑧-7
⑧-9
6
3
2
12
④-6
④-45
④-1
1
6
⑧-6
⑧-8
7
⑮-15
⑯-26
6
⑧-5
R
L
F

SE 901R ·101R

17. ラベル (安全) 関係

パーツ No.	部品番号	部品名	個数	備考
1	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ	1	
2	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
3	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	
4	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ	1	
5	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
6	91195-010	カバー注意 ラベル	4	
7	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
8				
10				
11				
12	33100-B43-308 L	シュータ (PL) ASSY	1式	
④- 6		シュータ COMP	1	
上部- 2	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
上部- 3	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

18. マーク・付属品　関係

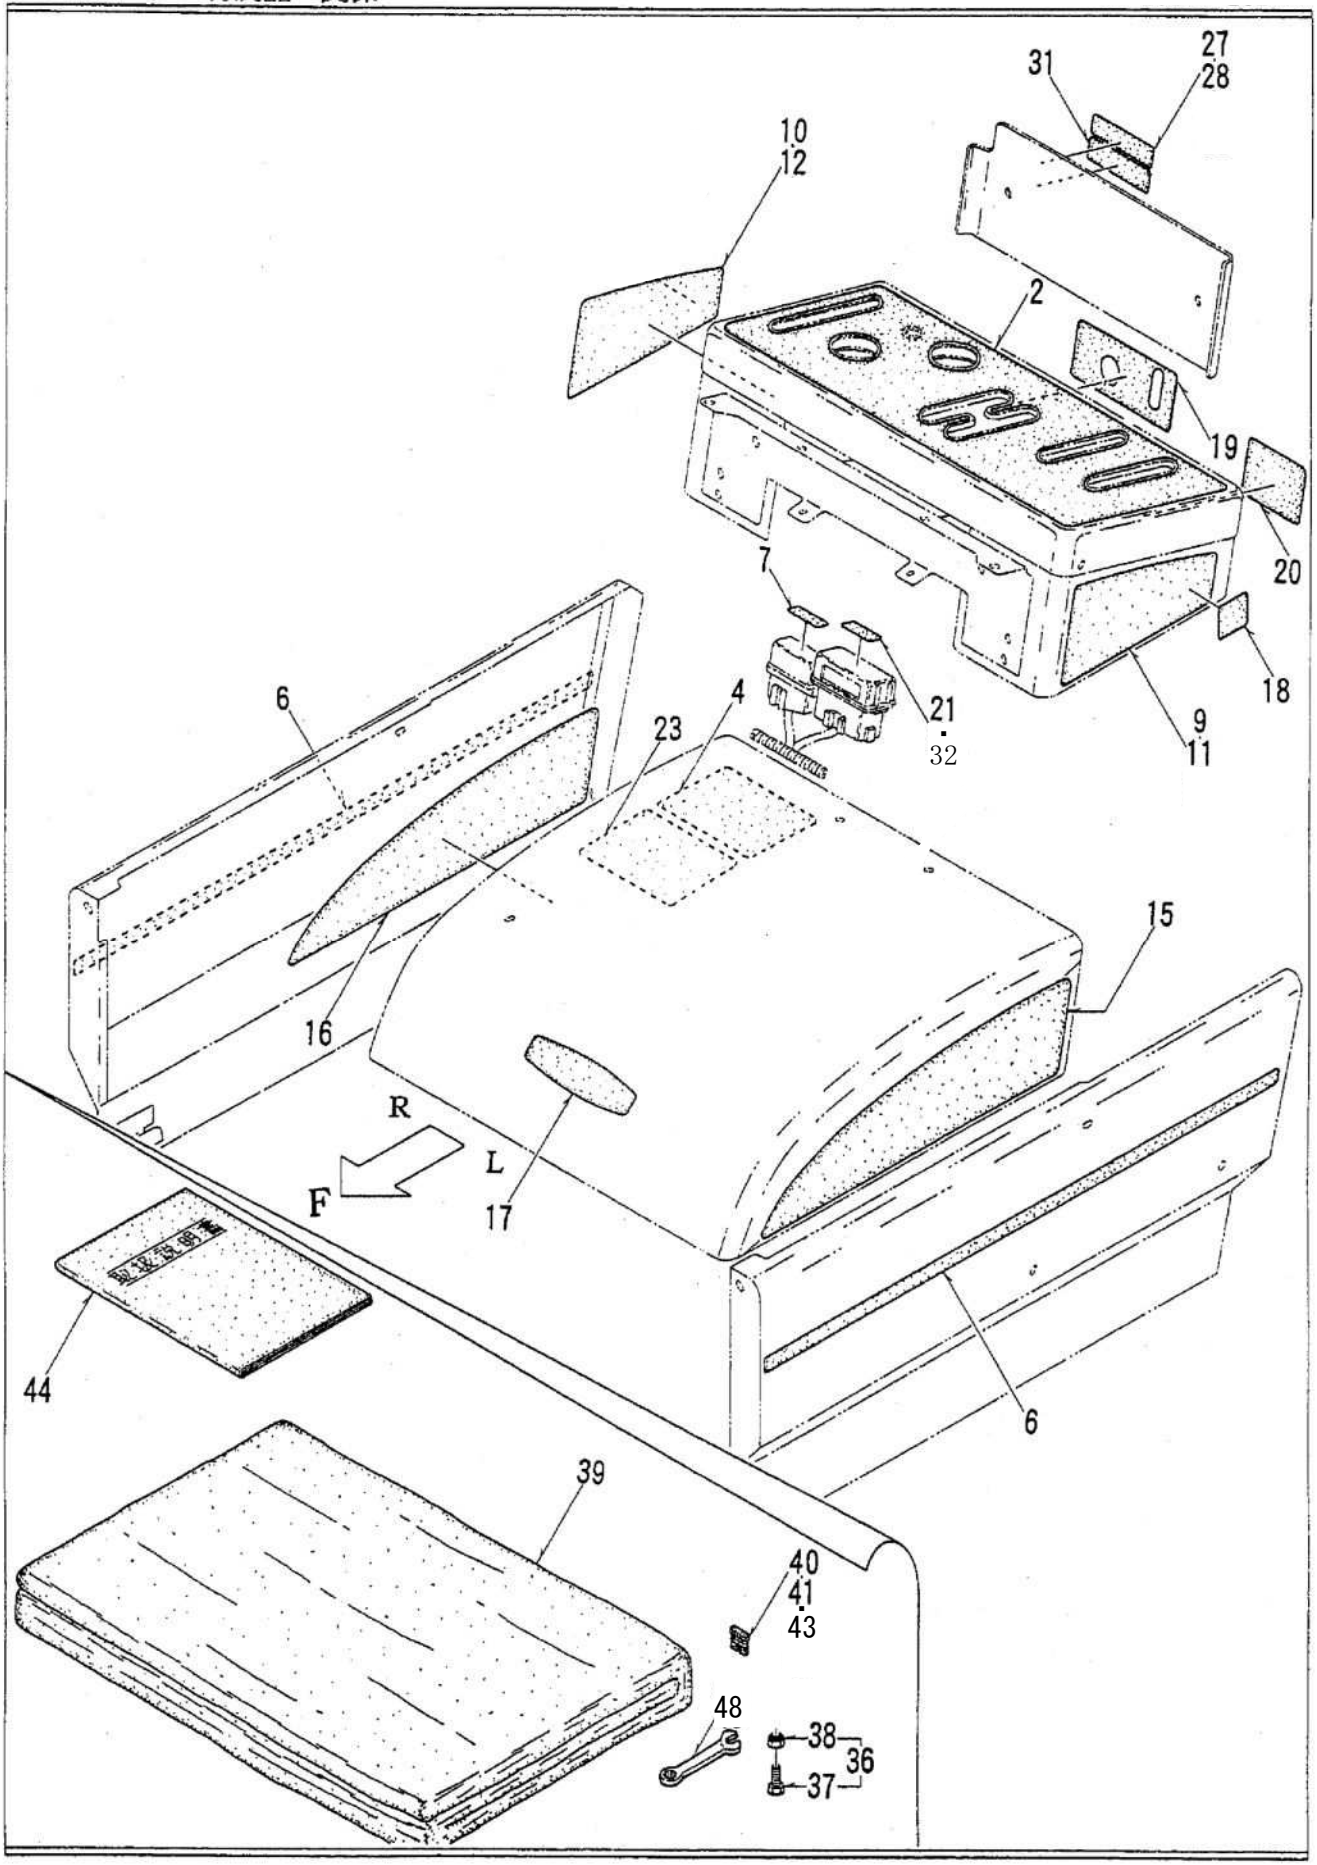
27
28
31
10
12
2
19
20
7
18
6
4
23
21
32
9
11
15
16
R
L
F
17
44
6
39
40
41
43
48
38
36
37

18. マーク・付属品 関係

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1				
2	79902-B43-052	パネル マーク	1	供給不可
3				
4	79904-B43-002	メンテナンス マーク G	1	供給不可
5				
6	79908-B43-000	サイド マーク 820	2	供給不可
7	79916-B39-000	スローブローヒューズ マーク	1	
8				
9	79950-B43-050	SE901R マーク L	1	供給不可 901R用
10	79951-B43-050	SE901R マーク R	1	供給不可 901R用
11	79952-B43-050	SE101R マーク L	1	供給不可 101R用
12	79953-B43-050	SE101R マーク R	1	供給不可 101R用
13				
14				
15	79956-B43-000	ボンネット マーク LW	1	供給不可
16	79957-B43-000	ボンネット マーク RW	1	供給不可
17	79958-B43-000	ワドー マーク	1	供給不可
18				
19	79980-B43-052	キースイッチ マーク	1	
20	79990-B43-003	駐車ブレーキ マーク	1	
21	79982-B43-050	ヒューズ マーク G	1	適用号機：～04**** 供給不可
22				
23	79984-B43-050	リレー マーク G	1	供給不可
24				
25				
26				
27	91910-B43-050	型式 ラベル	1	供給不可 901R用
28	91911-B43-050	型式 ラベル	1	供給不可 101R用
29				
30				
31		機体番号付銘板	1	非売品
32	79987-B43-000	ヒューズ マークG	1	適用号機：05****～ 供給不可
33				
34				
35				
		付属品		
36	90002-B10-000	シャーボルト8×25(ロックナットASSY	1	オーガ・ブロワのシャーピン用 付属個数2個
37	92201-0802514	コガタB 8×25	10	販売単位：10
38	91234-084110	コガタタフロックナット 8	10	販売単位：10
39	78100-B10-000	シートカバー	1	→78100-A90-001
40	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
41	91811-110	ブレードヒューズ 10A	1	適用号機：～04****
42				
43	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
44	91901-B44-050	取扱説明書(ワドー	1	
45				
46				
47				
48	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	1	
49				
50				

WADO 和同産業株式会社

本社・工場　〒025－0035　岩手県花巻市実相寺４１０番地
☎0198-24-3221　FAX 0198-41-1221

北海道支店　〒068－0852　北海道岩見沢市大和２条３丁目９番地
☎0126-22-6221　FAX 0126-32-2162

花巻営業所　〒025－0035　岩手県花巻市実相寺４１０番地
☎0198-24-3221　FAX 0198-41-1221

長野営業所　〒381－2241　長野県長野市青木島町青木島乙５５５－３
☎026-284-8885　FAX 026-291-1237

03.11.0100