

和同除雪機

SXC1070

1)
エンジン

適用号機 : 17****~180100

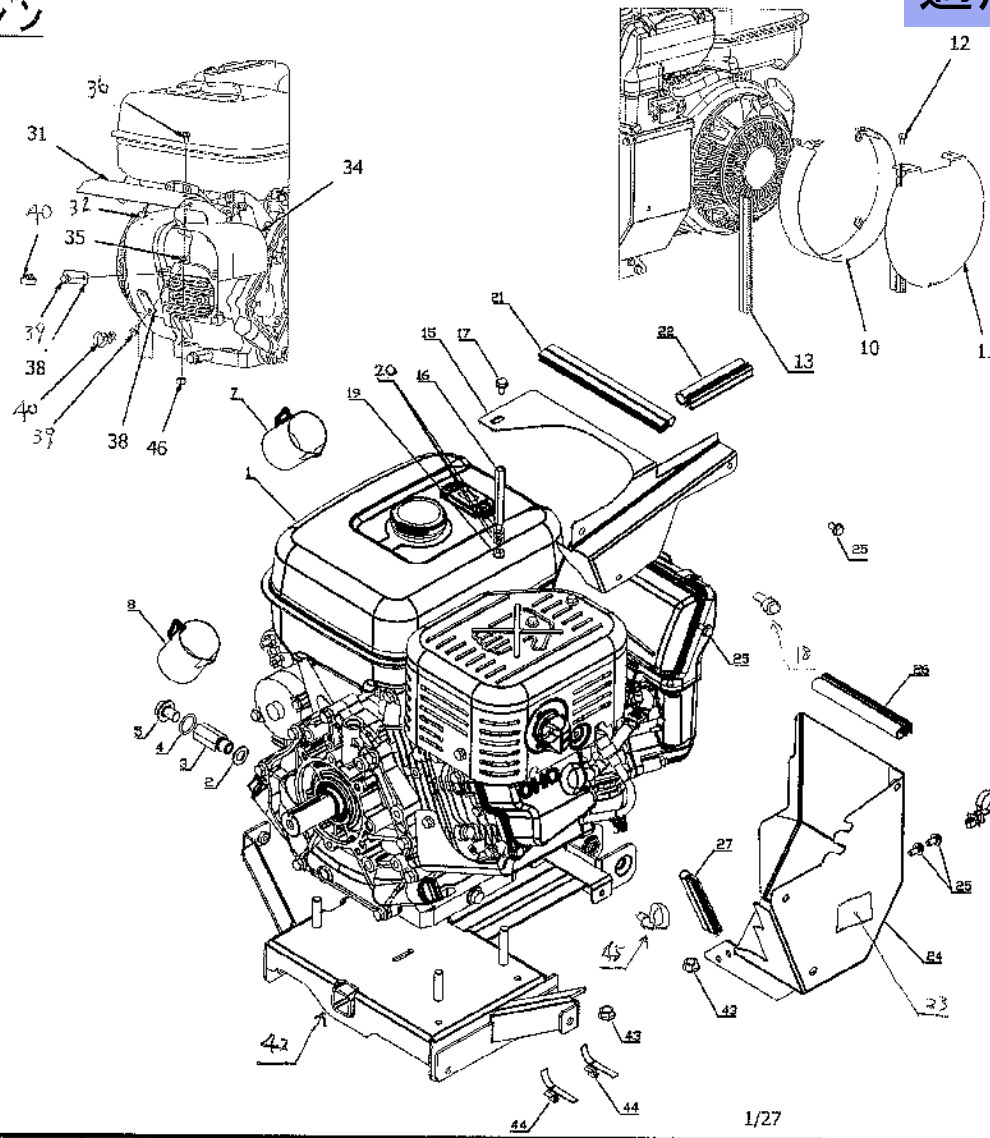


部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1		エンジン EX350DS0080	1	手配不可
2	エンジン構成部品	パッキン	1	021-11400-20
3	01901-B96-000	ドレンパイプ	1	
4	91691-1222205	丸パッキン 12.5×22×2.0	1	
5	93300-1201617	フランジB 12*1.25*16	1	
6				
7		ガソリン2号	1.5L	非売品
8		Gエンジンオイル 5W30	1.2L	非売品
9				
10	02500-B96-030	リコイルカバー-B COMP	1	
11	02901-B96-002	リコイルカバー-A	1	
12	93100-0601217	フランジB 6*12	2	販売単位 : 10
13	91364-501550	パッキン5 (155)	2	
14			1	
15	08400-B96-031	エンジンカバー-A COMP	1	
16	08907-B96-000	段付きボルト	1	
17	93100-0601217	フランジB 6X12	1	販売単位 : 10
18	93100-0601617	フランジB 6X16	1	販売単位 : 10
19	94002-06410	フランジN6	1	販売単位 : 10
20	94101-06010	シグW6	1	販売単位 : 10
21	91364-211950	パッキン2-1 (195)	1	
22	91364-320970	パッキン3-2 (97)	1	
23	08906-B96-000	組付け説明ラベル	1	
24	08600-B96-002	エンジンカバー-C COMP	1	
25	93100-0601217	フランジB 6×12	4	販売単位 : 10
26	91364-321600	パッキン3-2 (160)	1	
27	91364-210600	パッキン2-1 (60)	1	
28				
29	91314-11765	ケーブルストラップ 1-1765	1	
30			1	
31	08500-B96-001	エンジンカバー-B COMP	1	
32	93100-0601217	フランジB 6*12	2	販売単位 : 10
33				
34	08904-B96-001	ゴムダレ	1	
35	94101-06015	ダイヤルW6	1	販売単位 : 10
36	93100-0601217	フランジB 6*12	1	販売単位 : 10
37				
38	08905-B96-000	ハーネスステー	2	
39	93100-0601217	フランジB 6*12	2	販売単位 : 10
40	91314-11765	ケーブルストラップ 1-1765	2	
41				
42	02100-B96-034	エンジンベース COMP	1	
43	94006-10410	フランジN 10*1.25	4	販売単位 : 10
44	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	
45	91314-11765	ケーブルストラップ 1-1765	2	
46	91234-064110	タロックN6	1	販売単位 : 10

エンジン組換えKIT
(スバル→ホンダ)
08004-B96-000

1) エンジン

適用号機 : 16****

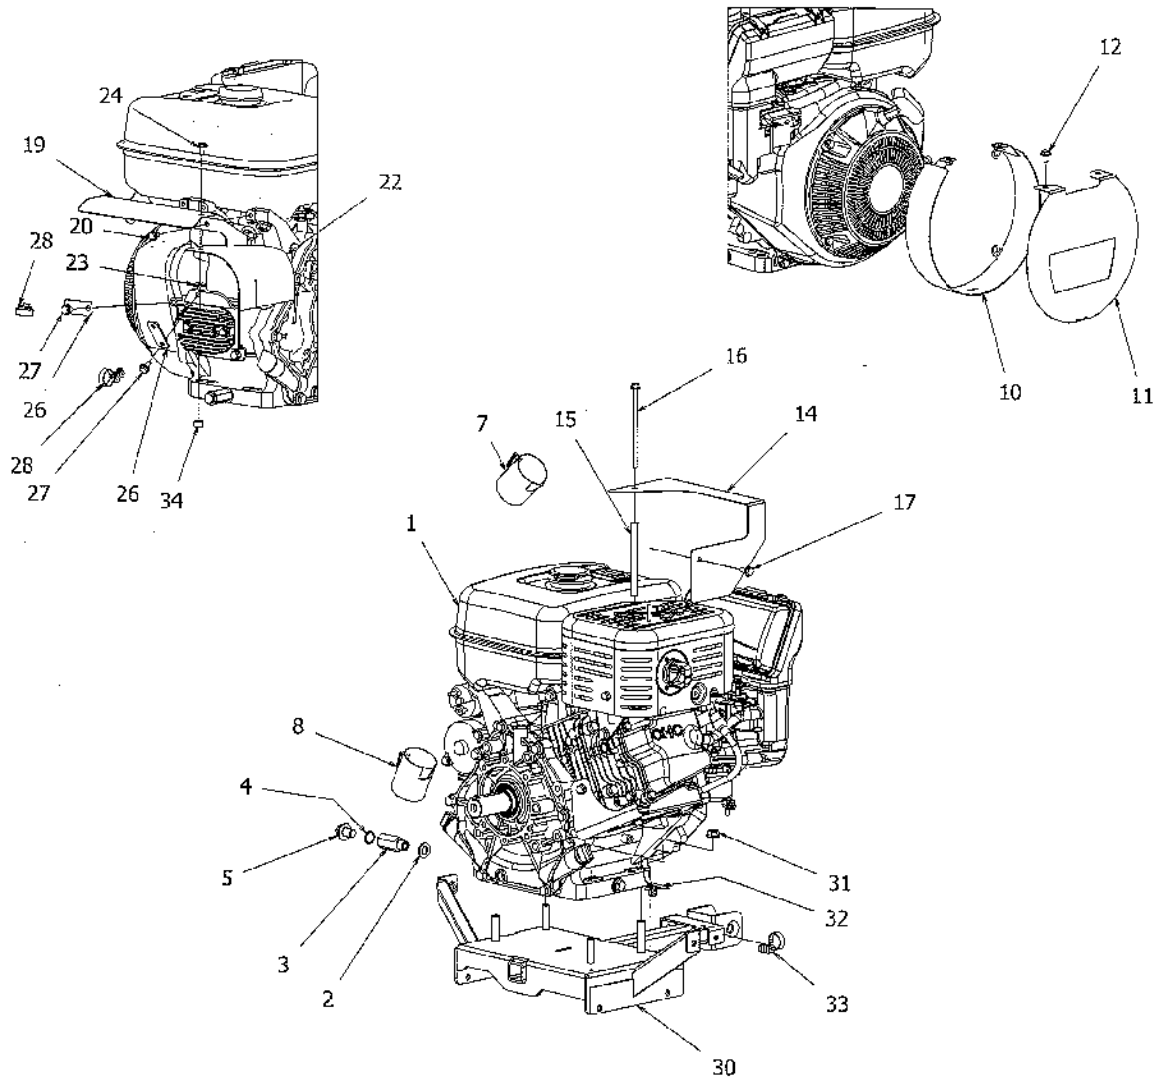

エンジン部品

- 043-04300-60
フューエルタンクキャップ CP


20B-32601-H8
エレメントCP
[エアクリナー内]
- X64-13600-10
フューエルフィルタ
[燃料タンク入口]

065-01407-40
スパークプラグ BR4HS [NGK]
- 267-71901-11
レギュレータCP

エンジン組換えKIT
(スバル→ホンダ)
08004-B96-000

部品表					
項目	部品番号	表題	数量		備考
1		エンジン EX350DS0080	1		手配不可
2	エンジン構成部品	パッキン	1		021-11400-20
3	01901-B96-000	ドレンパイプ	1		
4	91691-1222205	丸パッキン 12.5×22×2.0	1		
5	93300-1201617	フランジ B 12*1.25*16	1		
6					
7		ガリリン2号	1.5L		非売品
8		エンジンオイル 5W30	1.2L		非売品
9					
10	02500-B96-801	リコイルカバー-B COMP	1		適用号機：～16****
11	02901-B96-002	リコイルカバー-A	1		
12	93100-0601217	フランジ B 6*12	2		販売単位：10
13					
14	08400-B96-801	エンジンカバー-A COMP	1		適用号機：～16****
15	08902-B96-000	カラー φ6.5×108	1		適用号機：～16****
16	93100-0612017	フランジ B 6*120	1		適用号機：～16****
17	93100-0601617	フランジ B 6*16	1		販売単位：10
18					
19	08500-B96-001	エンジンカバー-B COMP	1		
20	93100-0601217	フランジ B 6*12	2		販売単位：10
21					
22	08904-B96-001	ゴムダレ	1		
23	94101-06015	ダイヤルWG	1		販売単位：10
24	93100-0601217	フランジ B 6*12	1		販売単位：10
25					
26	08905-B96-000	ハーネスステー	2		
27	93100-0601217	フランジ B 6*12	2		販売単位：10
28	91314-11765	ケーブルストラップ 1-1765	2		
29					
30	02100-B96-034	エンジンベース COMP	1		
31	94006-10410	フランジ N 10*1.25	4		販売単位：10
32	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2		
33	91314-11765	ケーブルストラップ 1-1765	2		
34	91234-064110	クワロックNG	1		販売単位：10


2) ミッション

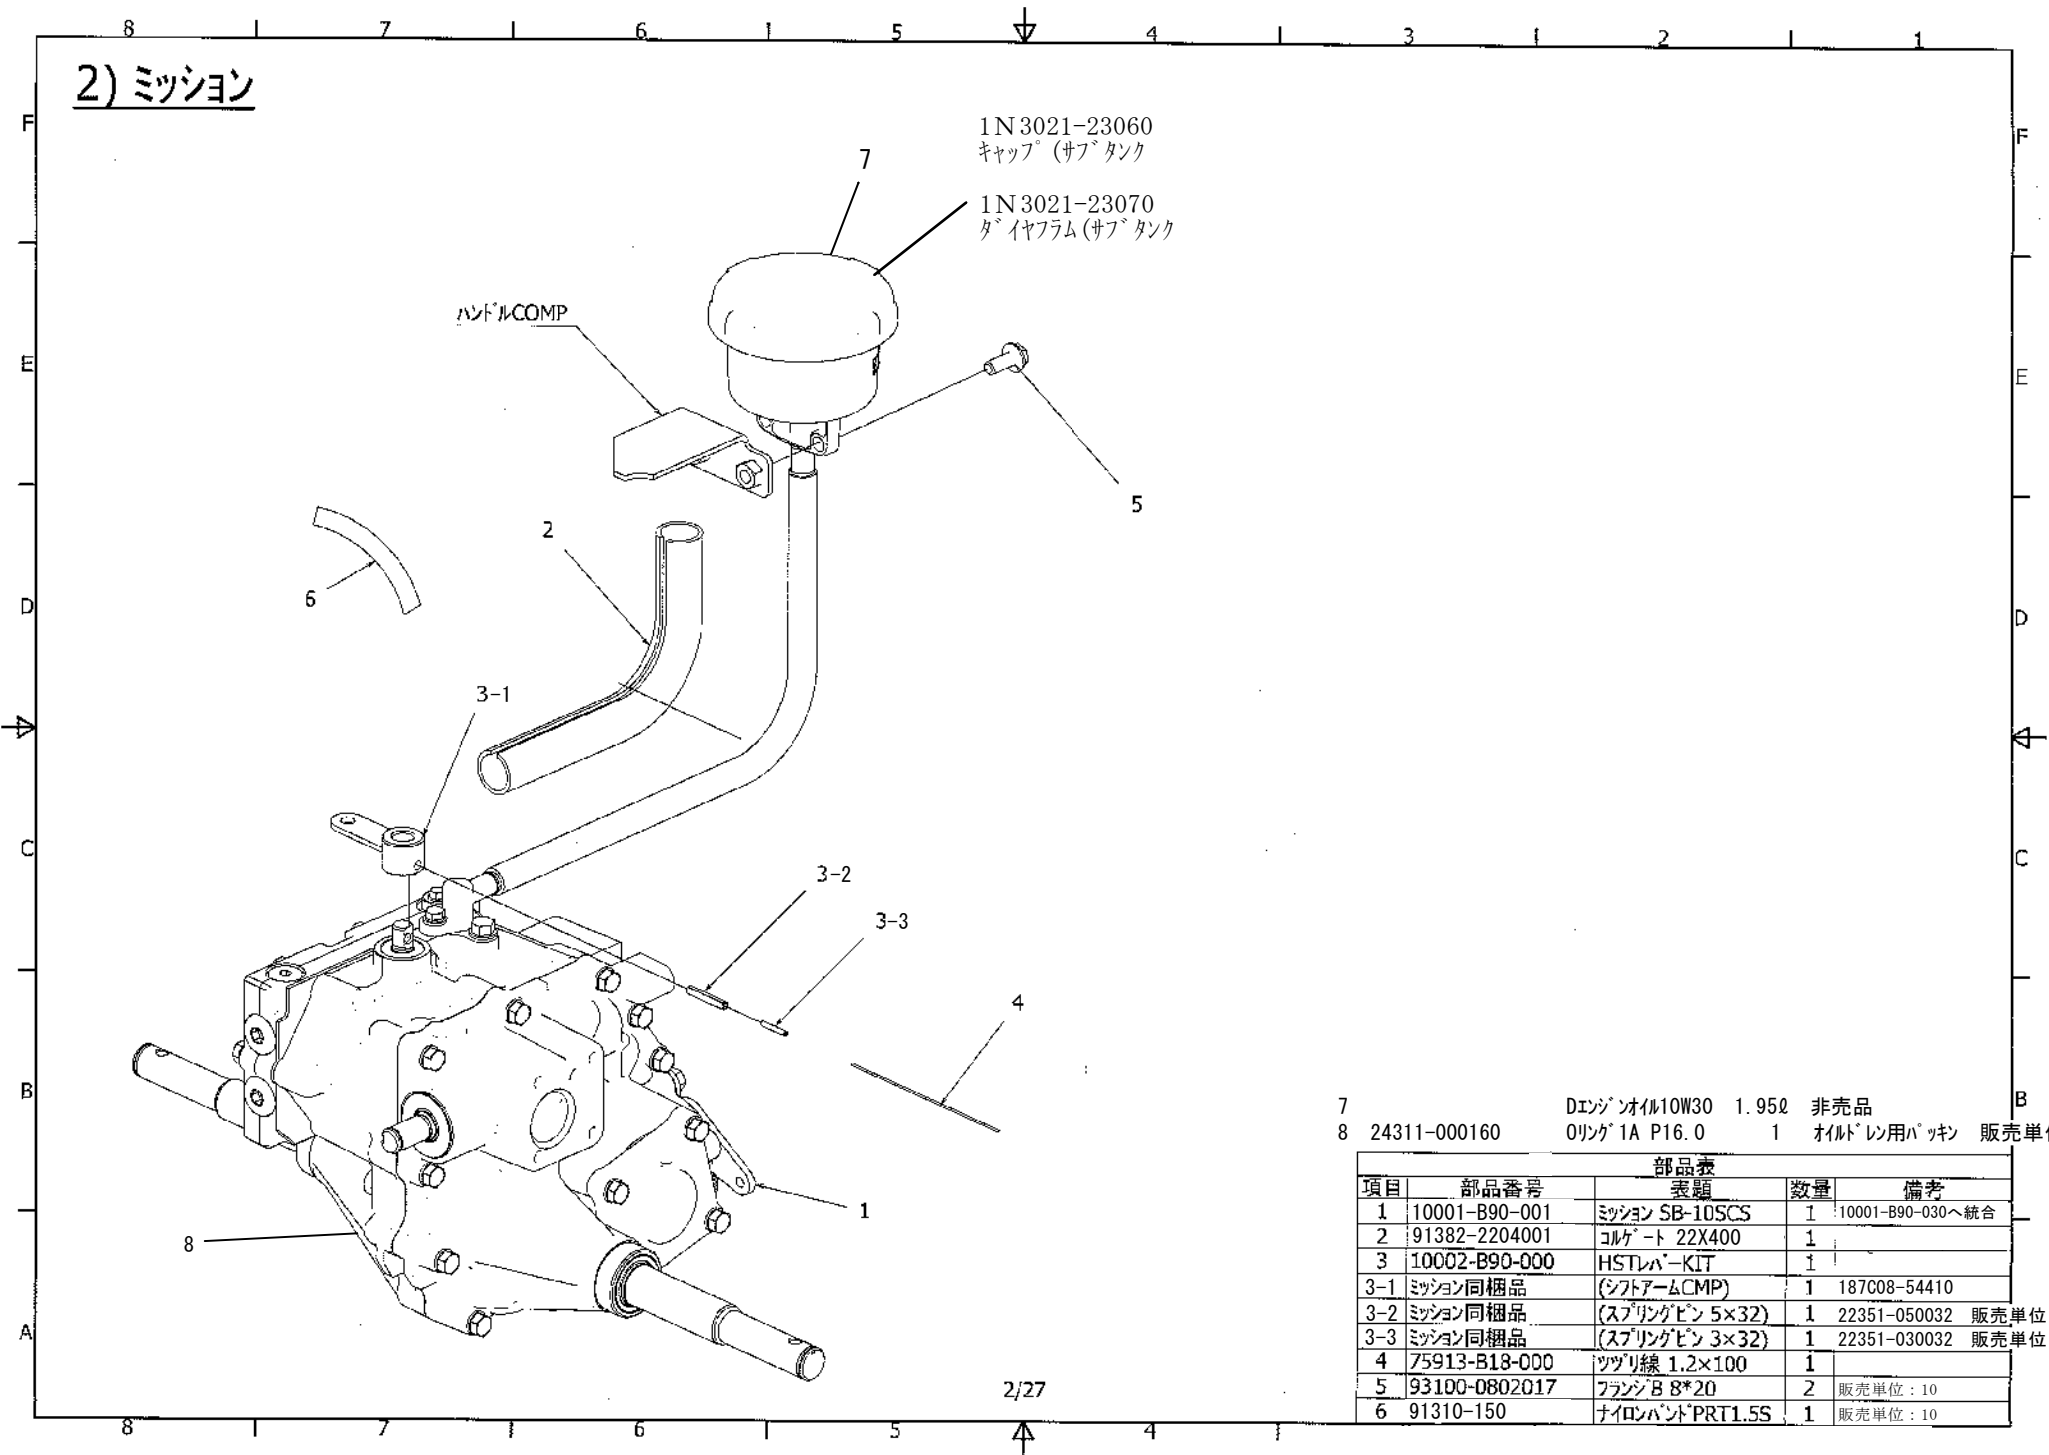

7	エンジンオイル10W30	1.95L	非売品
8	24311-000160	リング 1A P16.0	1 オイル用パッキン 販売単位 : 10


部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	10001-B90-001	ミッション SB-10SCS	1	10001-B90-030へ統合
2	91382-2204001	コルゲート 22X400	1	
3	10002-B90-000	HSTレバークIT	1	
3-1	ミッション同梱品	(シフトアームCMP)	1	187C08-54410
3-2	ミッション同梱品	(スプリングピン 5×32)	1	22351-050032 販売単位 : 10
3-3	ミッション同梱品	(スプリングピン 3×32)	1	22351-030032 販売単位 : 10
4	75913-B18-000	ツヅリ線 1.2×100	1	
5	93100-0802017	フランジ B 8*20	2	販売単位 : 10
6	91310-150	ナイロンバンドPRT1.5S	1	販売単位 : 10

3) サイドクラッチ(ワドー)

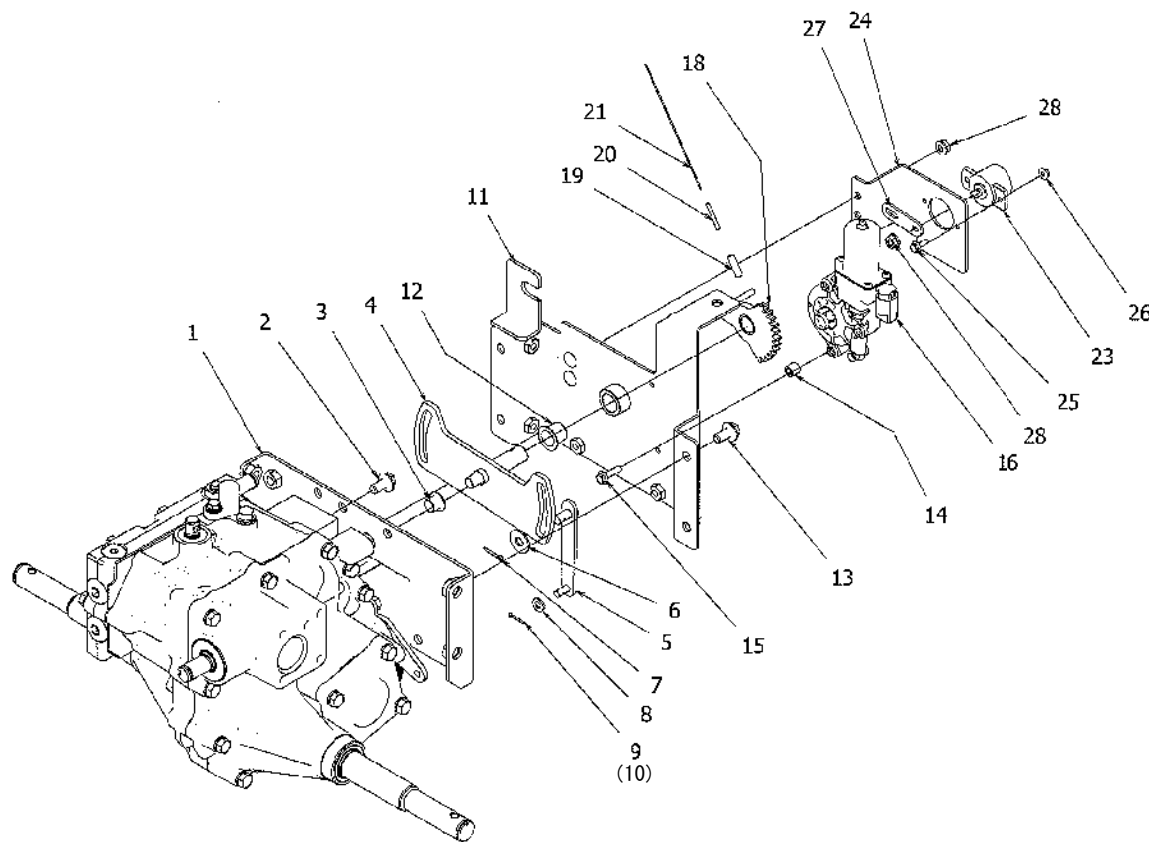

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	12100-B96-000	ミッションベース COMP	1	
2	93100-0801617	フランジB 8*16	5	販売単位: 10
3	91644-101080	フランジブッシュ 80F-1010	1	
4	12200-B96-700	シーソーアーム COMP	1	
5	12400-B96-002	ブレーキアーム COMP	2	
6	94101-08010	ミガキW8	2	販売単位: 10
7	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位: 10
8	94101-06010	ミガキW6	2	販売単位: 10
9	94210-20120	ワリピン 2×12	2	適用号機 17****~ 販売単位: 10
10	94210-20150	ワリピン 2X15	2	適用号機 16**** 販売単位: 10
11	12300-B96-000	モーターブラケット COMP	1	
12	91644-151580	フランジブッシュ 80F-1515	1	
13	93100-0801617	フランジB 8*16	4	販売単位: 10
14	12901-B96-000	カラー 5×9.5	3	
15	91274-0502011	ロックアップセットFBS 5×20	3	販売単位: 10
16	PT501-68780	モータ(ピニオン,RH)	1	
17				
18	12600-B96-803	ギヤ COMP	1	
19	94319-60025	スプリングピン 6×25	1	販売単位: 10
20	94319-35025	スプリングピン 3.5×25	1	販売単位: 10
21	75913-B18-000	ツツリ線 1.2×100	1	
22				
23	83100-B89-001	ポジションメータRPA211	1	
24	12700-B96-000	センサーブラケット COMP	1	
25	93100-0401214	フランジB 4*12	2	販売単位: 10
26	94002-04410	フランジN4	2	販売単位: 10
27	89301-B96-000	サイドクラッチポジションステー	1	
28	94002-06410	フランジN6	3	販売単位: 10


4) サイドクラッチカバー

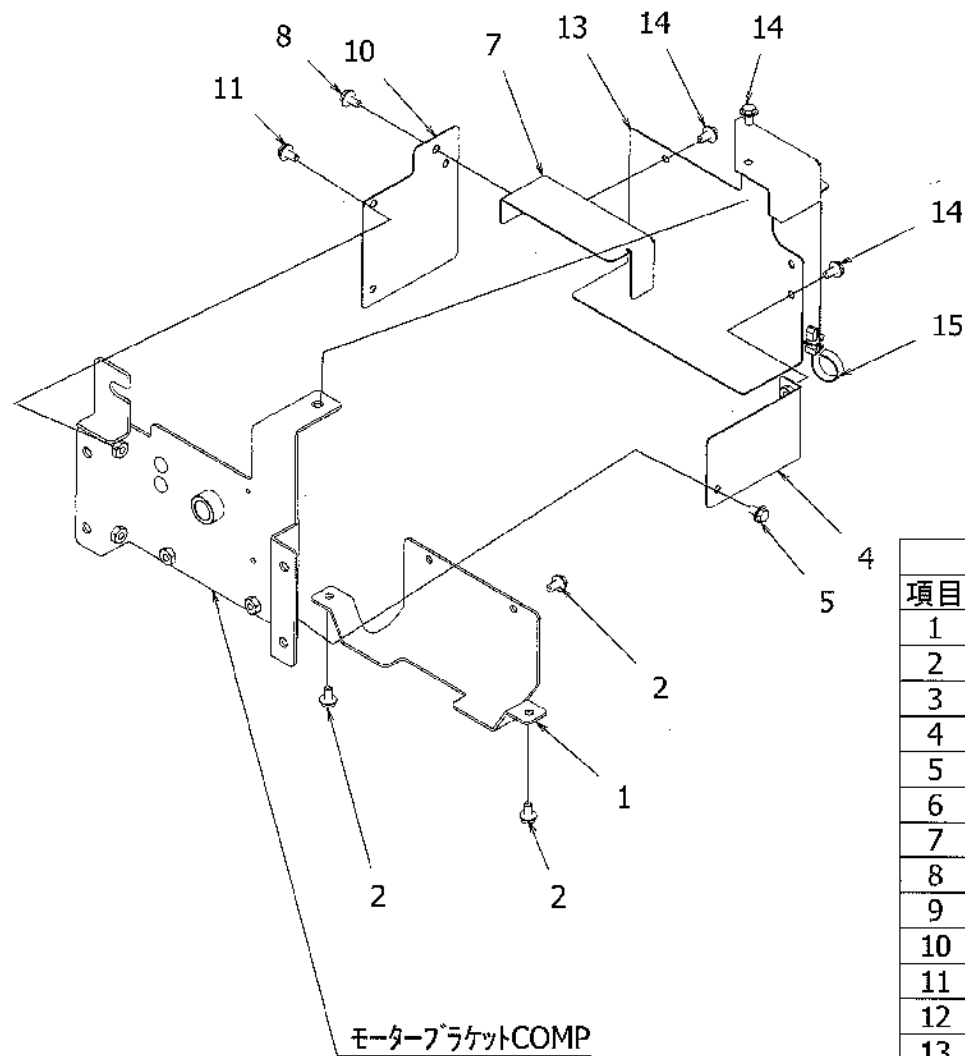

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	41902-B96-001	アンダーカバー	1	
2	93100-0601217	フランジB 6*12	4	販売単位 : 10
3				
4	18100-B96-000	サイドクラッチカバー-A COMP	1	
5	93100-0601217	フランジB 6*12	1	販売単位 : 10
6				
7	18200-B96-001	サイドクラッチカバー-B COMP	1	
8	93100-0601217	フランジB 6*12	1	販売単位 : 10
9				
10	18901-B96-000	サイドクラッチカバー-C	1	
11	93100-0601217	フランジB 6*12	2	販売単位 : 10
12				
13	18300-B96-000	サイドクラッチカバー-D COMP	1	
14	93100-0601217	フランジB 6*12	3	販売単位 : 10
15	91314-11765	ケーブルストラップ 1-1765	1	


4/27

5) クローラ

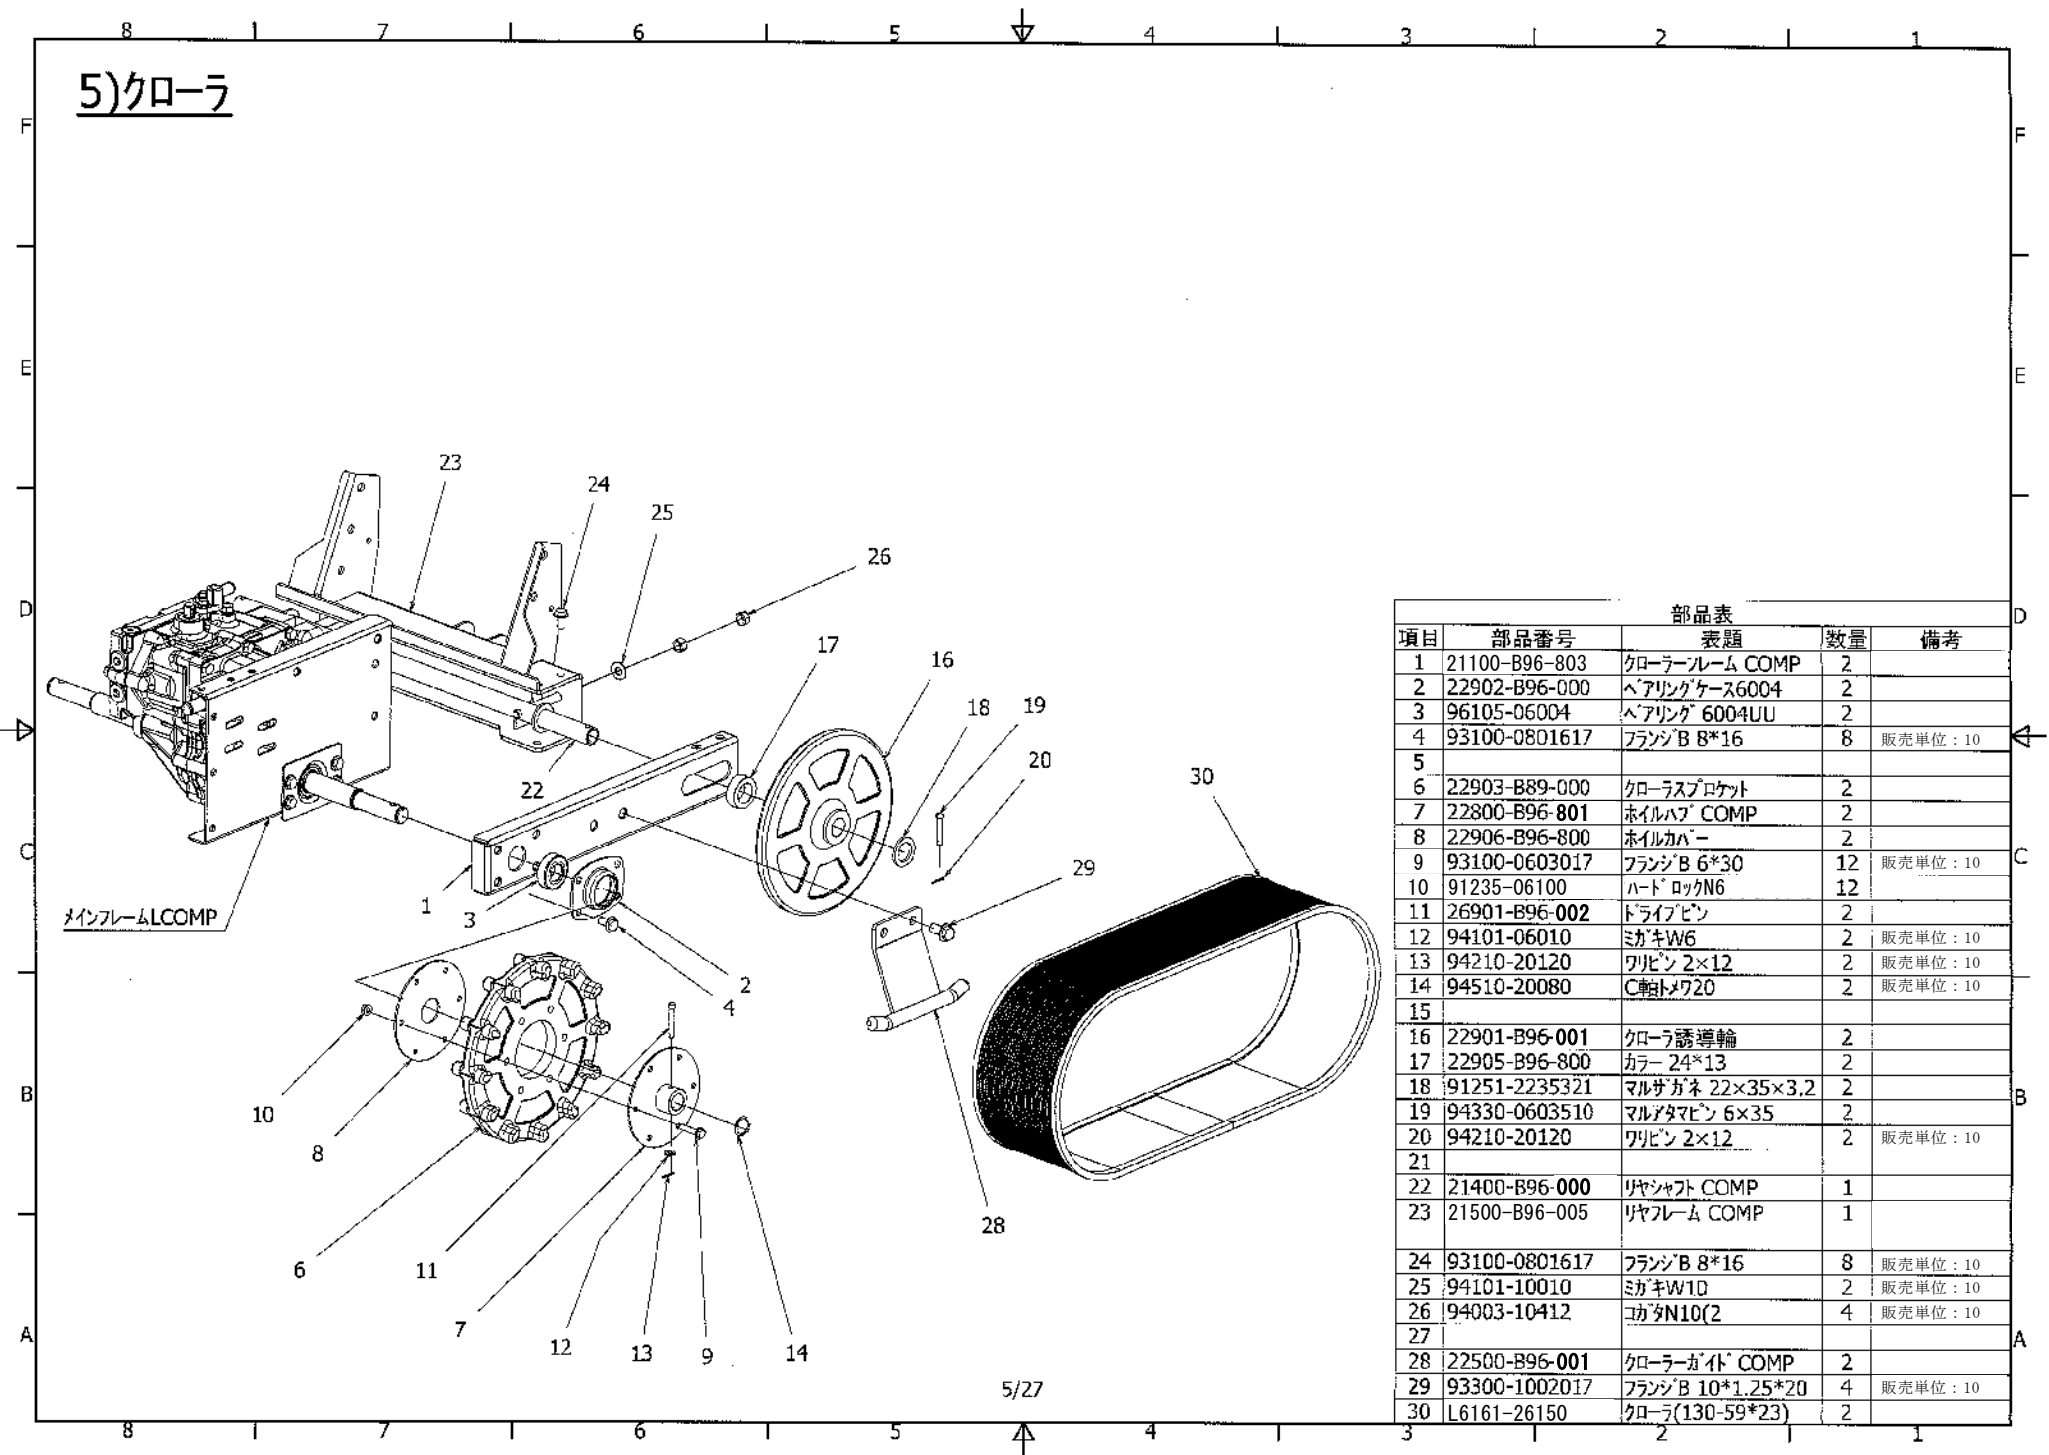


部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	21100-B96-803	クローラフレーム COMP	2	
2	22902-B96-000	ベアリングケース6004	2	
3	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
4	93100-0801617	フランジ B 8*16	8	販売単位 : 10
5				
6	22903-B89-000	クローラスプロケット	2	
7	22800-B96-801	ホイールハブ COMP	2	
8	22906-B96-800	ホイールカバー	2	
9	93100-0603017	フランジ B 6*30	12	販売単位 : 10
10	91235-06100	ハードロックN6	12	
11	26901-B96-002	ドライブピン	2	
12	94101-06010	ミカキW6	2	販売単位 : 10
13	94210-20120	ワッピン 2×12	2	販売単位 : 10
14	94510-20080	C軸トメワ20	2	販売単位 : 10
15				
16	22901-B96-001	クローラ誘導輪	2	
17	22905-B96-800	カラー 24*13	2	
18	91251-2235321	マルサガネ 22×35×3.2	2	
19	94330-0603510	マルサガネ 6×35	2	
20	94210-20120	ワッピン 2×12	2	販売単位 : 10
21				
22	21400-B96-000	リヤシャフト COMP	1	
23	21500-B96-005	リヤフレーム COMP	1	
24	93100-0801617	フランジ B 8*16	8	販売単位 : 10
25	94101-10010	ミカキW10	2	販売単位 : 10
26	94003-10412	コナタN10(2	4	販売単位 : 10
27				
28	22500-B96-001	クローラガイド COMP	2	
29	93300-1002017	フランジ B 10*1.25*20	4	販売単位 : 10
30	L6161-26150	クローラ(130-59*23)	2	

6) 除雪フレーム(ワダー)

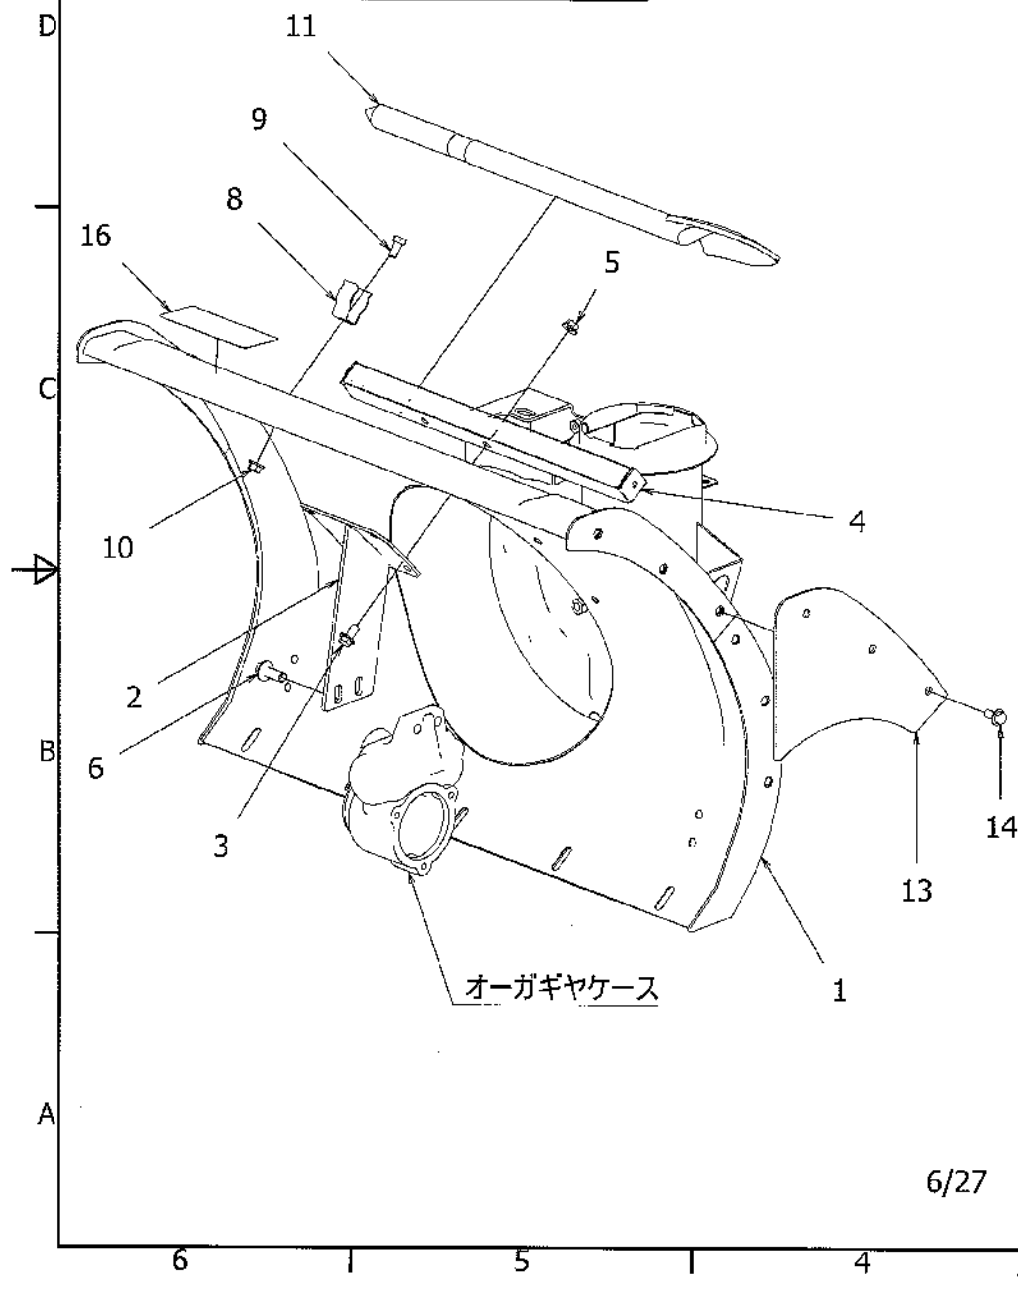


部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	31100-B96-010	除雪フレーム COMP	1	
2	31200-B96-800	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	93100-0801617	フランジB 8*16	4	販売単位 : 10
4	48100-B96-002	センターカバーステー COMP	1	
5	94002-08410	フランジN8	4	販売単位 : 10
6	93300-1002517	フランジB 10*1.25*25	2	販売単位 : 10
7				
8	39902-A65-001	止め金具	2	
9	92200-0801617	フランジB 8*16(7T)	2	販売単位 : 10
10	94002-08410	フランジN8	2	販売単位 : 10
11	39901-B51-001	雪かき棒	1	
12				
13	38901-B96-001	オーガサイトガード	2	
14	93100-0801617	フランジB 8*16	6	販売単位 : 10
15				
16	91193-006	オーガ危険ラベル(ヨコ)	1	

7) 除雪部 (オーガキヤケース)

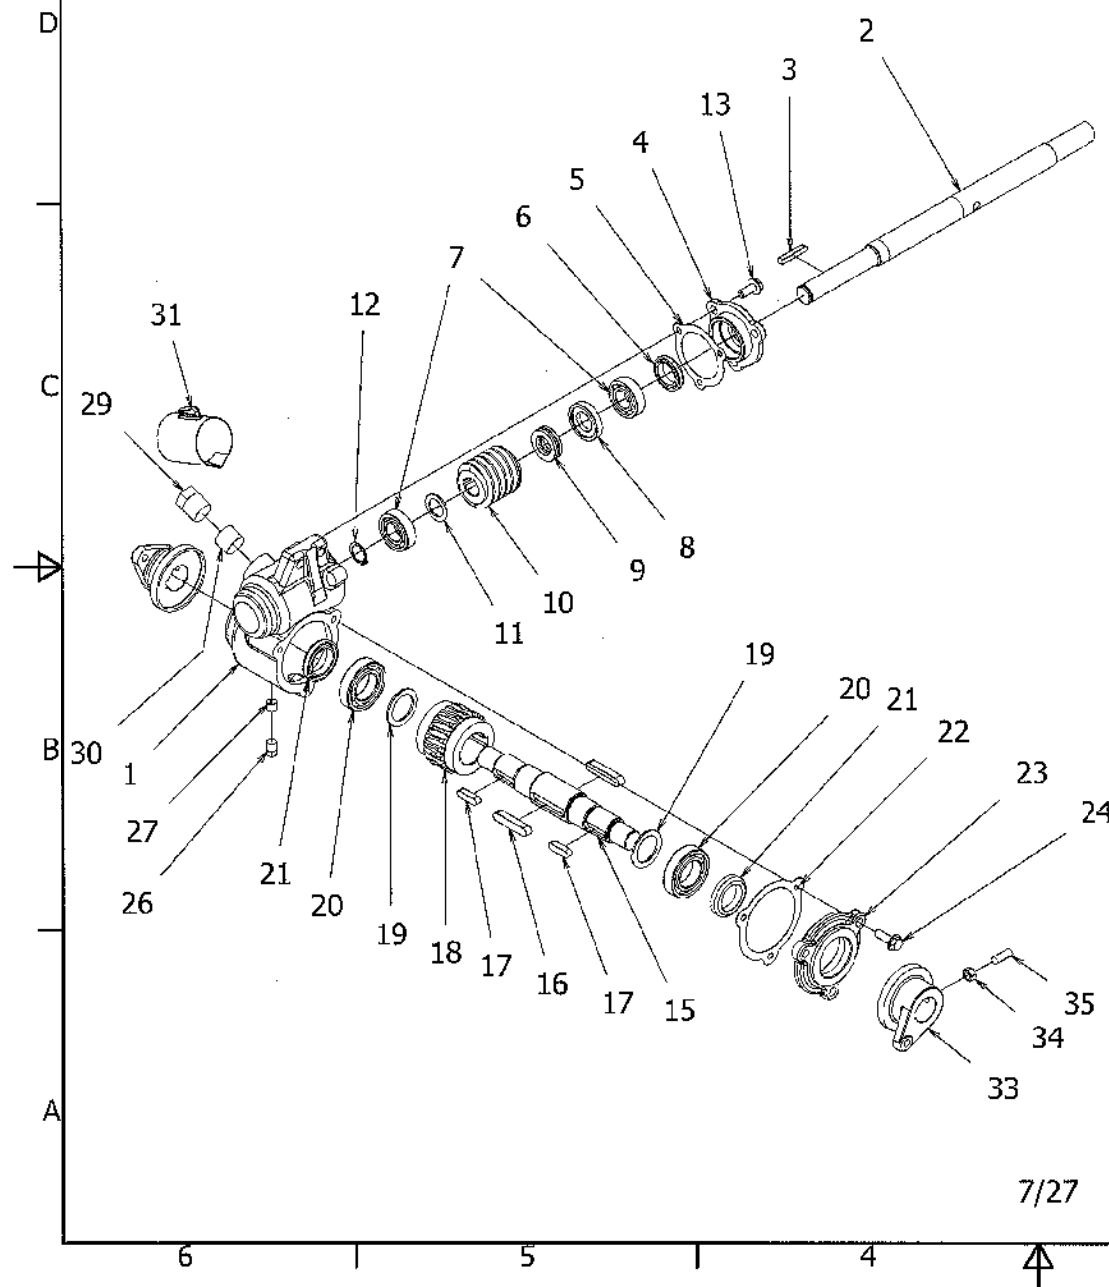


部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	34901-B01-700	オーガキヤケース	1	
2	34901-B96-000	ブローシャフト	1	
3	97113-038241	キー 6*6*38RR	1	
4	31904-A31-701	オーガキヤケースフタA	1	
5	39901-A31-002	オーガキヤケースパッキンA	1	
6	98251-2503807	シール D25387	1	
7	96100-06004	ベアリング 6004	2	
8	32904-A31-001	スラストカラー	1	
9	96200-051104	スラストベアリング 51104	1	
10	73251-V15-F002	GEAR DRIVE	1	
11	91912-A05-001	丸座金 20×30×2	1	
12	94510-20080	C軸トメワ20	1	販売単位: 10
13	93100-0802017	フランジB 8*20	3	販売単位: 10
14				
15	34902-B96-000	オーガ軸	1	
16	97116-048241	キー 10*8*48RR	2	
17	97115-028241	キー 8*7*28RR	2	
18	32902-A90-000	ウォームホイール M3*20	1	
19	91302-A31-000	丸座金 30×42×2	2	
20	96100-06006	ベアリング 6006	2	
21	98251-3004508	シール D30458	2	
22	39902-A31-002	オーガキヤケースパッキンB	1	
23	31905-A31-700	オーガキヤケースフタB	1	
24	93100-0802517	フランジB 8*25	3	販売単位: 10
25				
26	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
27		シールテープ50	1	非売品
28				
29	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
30		シールテープ150	1	非売品
31		ギヤオイル#90	0.2L	非売品
32				
33	35901-B96-000	オーガシャーフランジ	2	末番-800 可
34	94003-08412	コガタN8(2	2	販売単位: 10
35	91221-082540	6アナトメネジ 8*25	2	

8) エッジ・ソリ

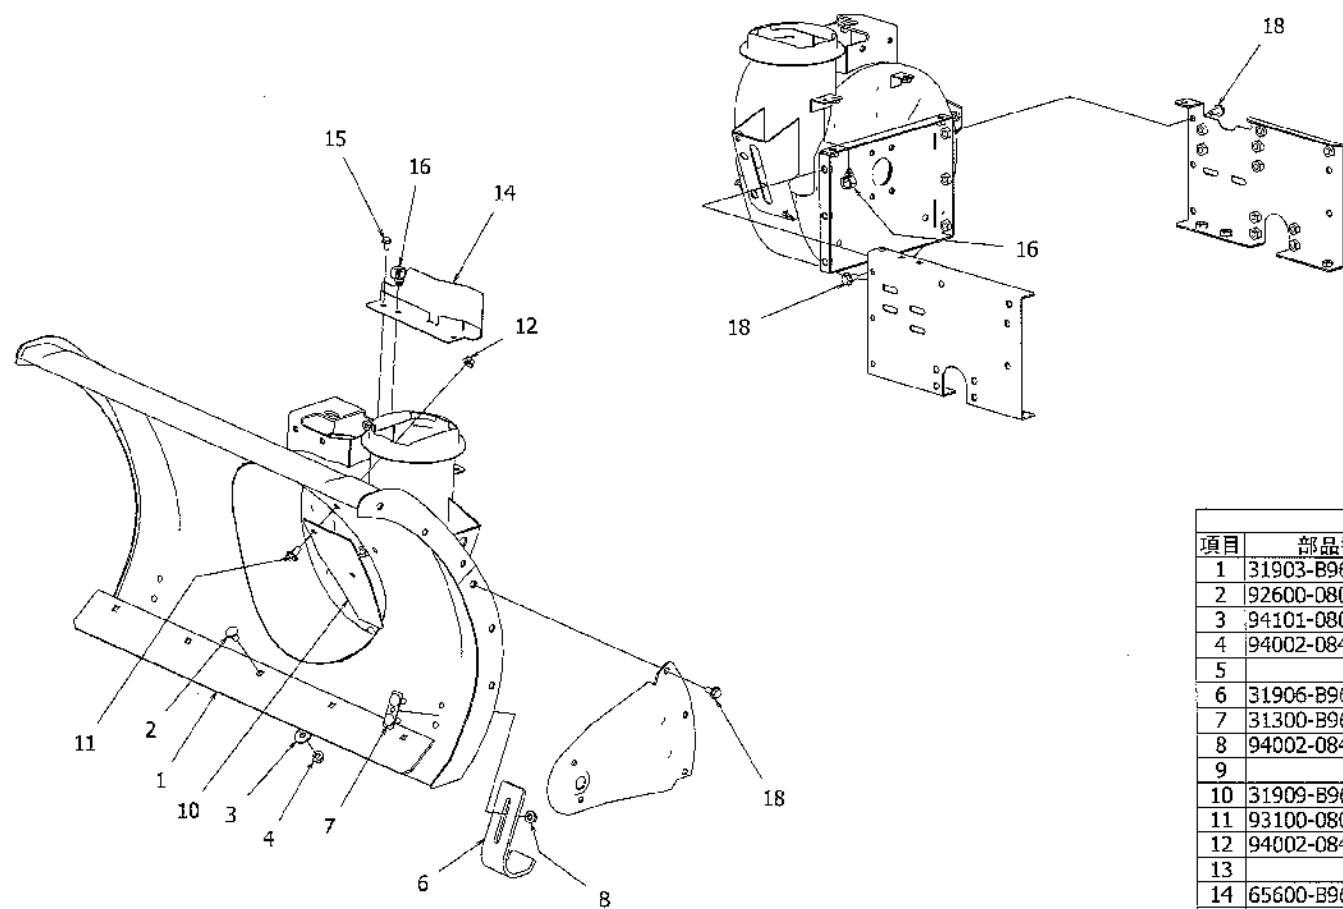

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	31903-B96-801	エッジ	1	
2	92600-0801614	カバー 8*16	5	
3	94101-08015	ダイヤルW8	5	販売単位: 10
4	94002-08410	フランジN8	5	販売単位: 10
5				
6	31906-B96-800	ソリ	2	
7	31300-B96-000	ソリホルト COMP	2	
8	94002-08410	フランジN8	4	販売単位: 10
9				
10	31909-B96-801	シャヘイハン	1	
11	93100-0801617	フランジB 8*16	2	販売単位: 10
12	94002-08410	フランジN8	2	販売単位: 10
13				
14	65600-B96-001	ベルトカバー COMP	1	
15	93100-0601217	フランジB 6*12	2	販売単位: 10
16	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	2	
17				
18	93100-0801617	フランジB 8*16	14	販売単位: 10



9)ﾌﾞﾛｯ

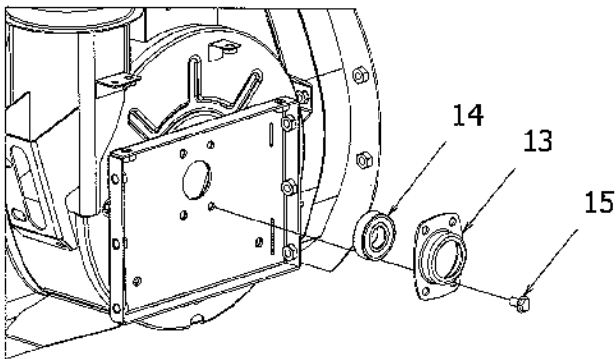

シャーボルトASSY品番 (各1袋10セット入)
ブロウ : 90001-B96-004 シャーボルト6X25Assy
オーガ : 90001-B96-004 シャーボルト6X25Assy

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	36100-B96-801	ﾌﾞﾛｯ COMP	1	
2	91646-2525R	ﾌｯｼｭ BM2525FS	2	
3	91251-2235451	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 22×35×4.5	1	
4				
5	36300-B96-002	ﾌﾞﾛｯｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP	1	
6	91212-0820147	ｺﾞﾀﾞｵﾝB 8*20(120°(7T	1	
7	94003-08412	ｺﾞﾀﾞﾝ8(2	1	販売単位 : 10
8	97114-040241	ｷｰ 7*7*40RR	1	
9				
10	92000-0602517	7TB 6*25	1	販売単位 : 10
11	91234-064110	ﾀﾞﾌﾞﾛｯｸN6	1	販売単位 : 10
12	90001-B96-004 シャーボルト6X25Assy 構成部品			
13	25901-B01-000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｹｰｽB	1	
14	96105-06222	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 62/22UU	1	
15	93100-0801617	ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16	4	販売単位 : 10


10)オーガ(ワダー)

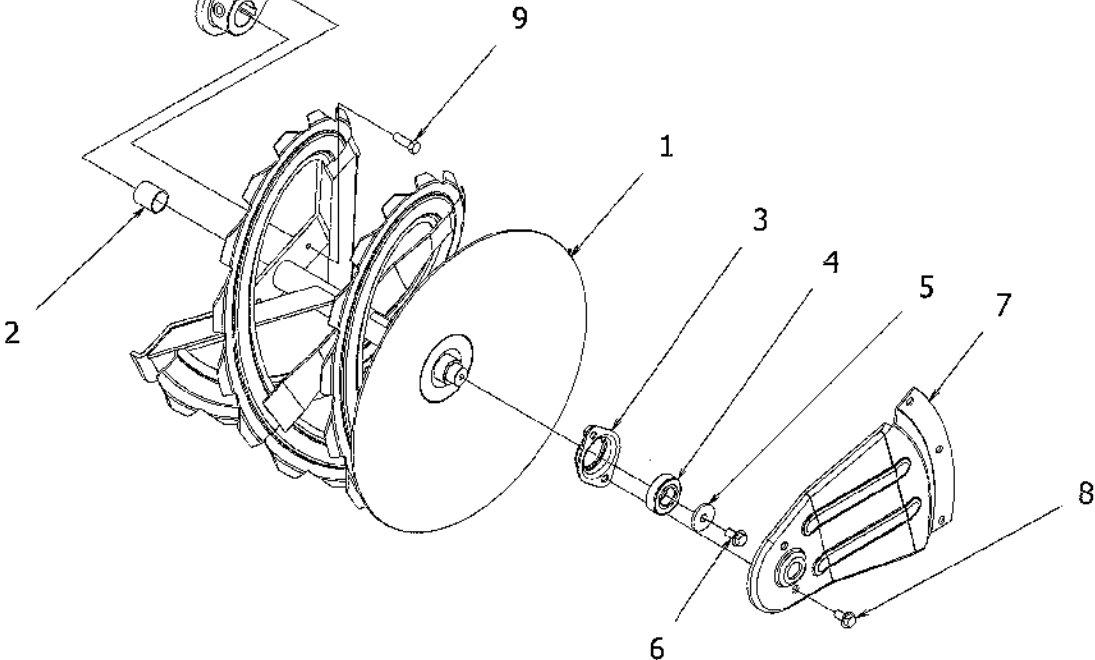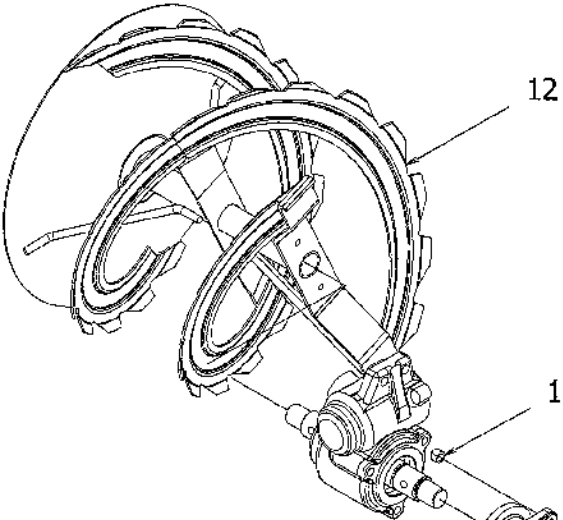

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	35100-B96-603	オーガL COMP	1	
2	91646-2225R	ブッシュ BM2225FS	2	
3	35400-B01-001	ベアリングケースA COMP	2	
4	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
5	91251-0830321	マルサガネ 8×30×3.2	2	
6	93100-0801617	フランジB 8*16	2	販売単位：10
7	31902-B96-000	オーガサイドサポート	2	
8	93100-0801617	フランジB 8*16	4	販売単位：10
9	92000-0602517	7TB 6*25	2	販売単位：10
10	91234-064110	タフロックN6	2	販売単位：10
11	90001-B96-004 シャーボルト6X25Assy			構成部品
12	35200-B96-603	オーガR COMP	1	

シャーボルトASSY品番 (各1袋10セット入)
ブロー：90001-B96-004 シャーボルト6X25Assy
オーガ：90001-B96-004 シャーボルト6X25Assy


11)シュータ(ワダー)

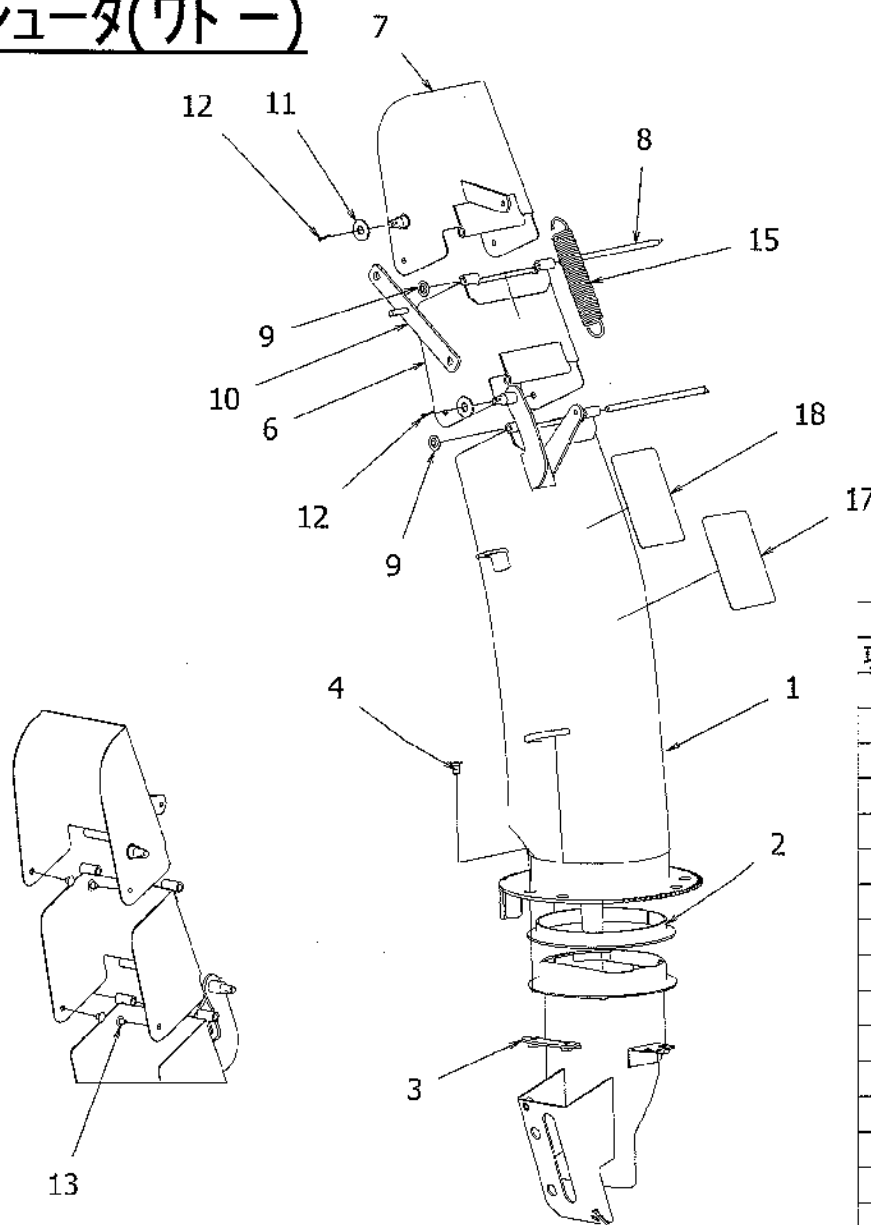

11/27

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	33100-B96-004	シュータ COMP	1	
2	33903-B96-002	シュータシート	1	
3	33600-B96-001	シュータクランプ COMP	3	
4	91217-0601274	6アナサB 6*12	6	
5				
6	33200-B96-003	シュータフレクタA COMP	1	
7	33300-B96-003	シュータフレクタB COMP	1	
8	33906-B96-000	シュータピン	2	
9	91243-06000	プッシュN6	2	販売単位 : 10
10	37200-B96-001	シュータリンク COMP	1	
11	94101-08010	ミガキW8	2	販売単位 : 10
12	94210-20120	ワリピン 2X12	2	販売単位 : 10
13	91361-0403	ホールプラグ0403	4	
14			1	
15	33904-B01-104	コイルスプリング 19.7*127	1	
16				
17	91194-002	飛散警告ラベル	1	
18	91194-004	プロワ警告ラベル	1	


12) 回転モータ

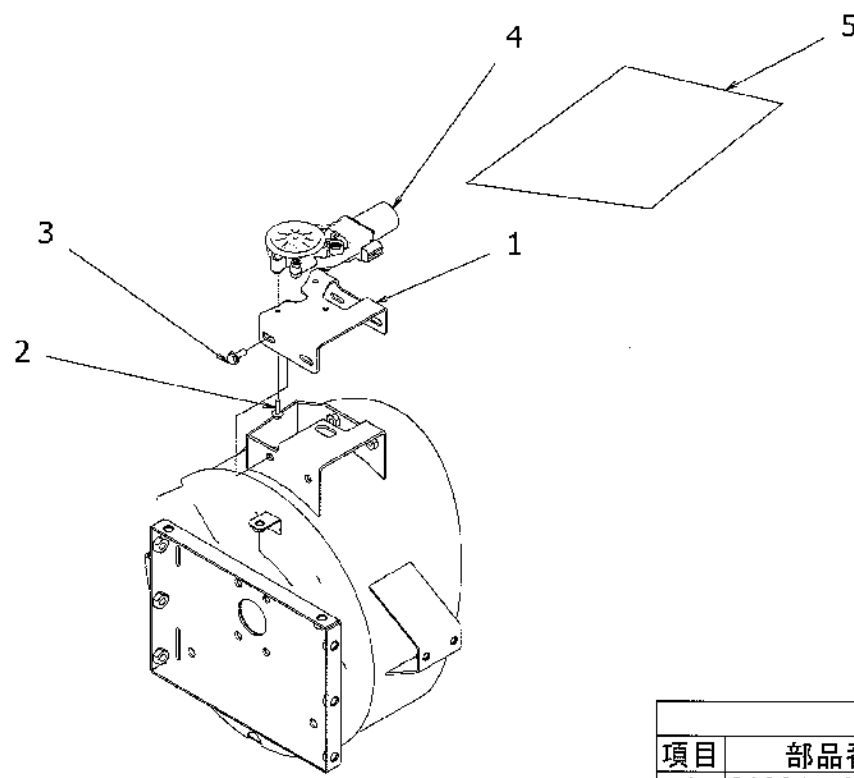

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	31901-B96-801	回転モーターブラケット	1	
2	91274-0501612	ロックアップセットFBS 5*16	3	販売単位 : 10
3	93100-0601617	フランジ B 6*16	4	販売単位 : 10
4	5K126-71920	モータ(ピニオン, LH)	1	
5	5H687-52492	カバー(モータ)	1	


12/27

13) 上下モータ(ワドー)

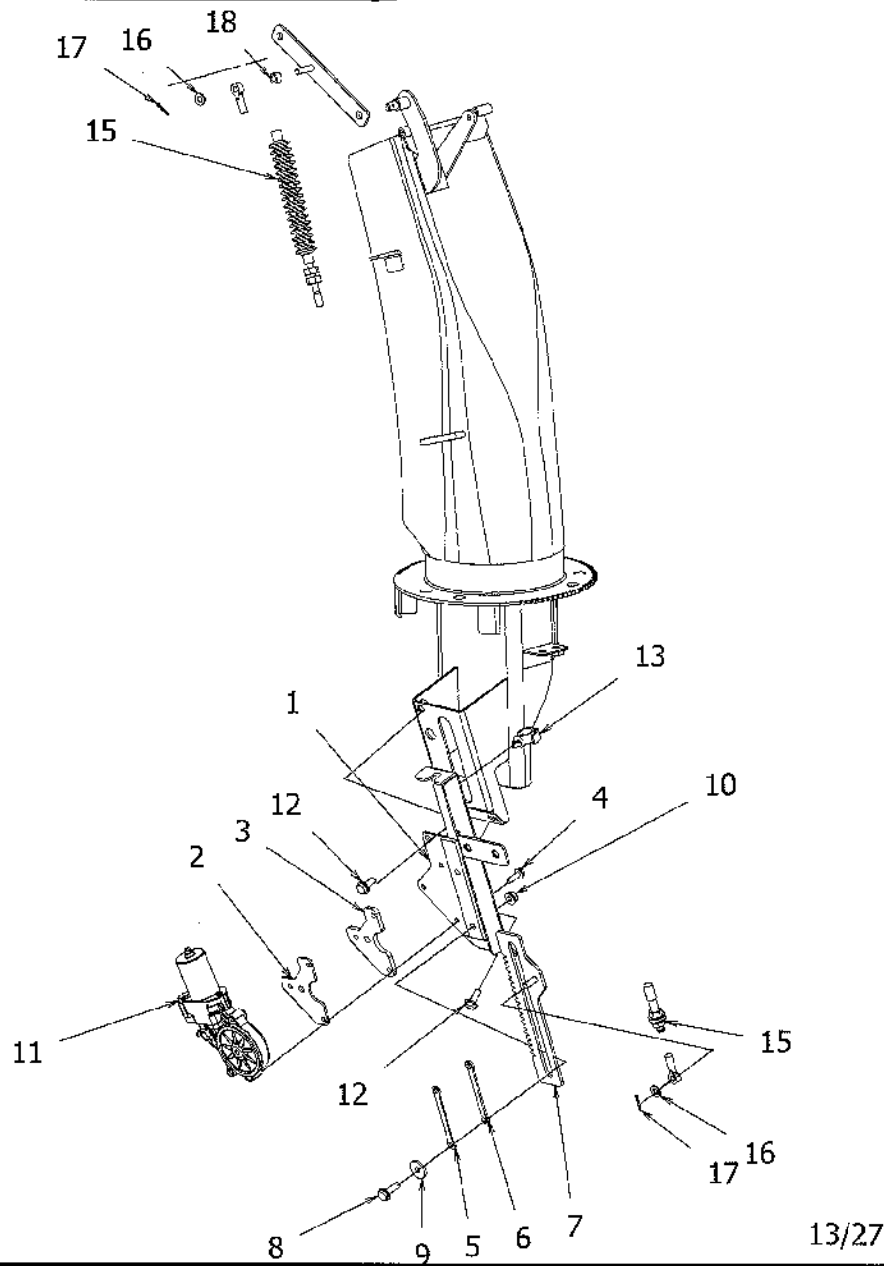

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	33400-B96-005	モーターブラケットA COMP	1	
2	33909-B96-802	スペーサーB	1	
3	33908-B96-802	スペーサーA	1	
4	91274-0501612	ロックアップセットFBS 5*16	3	販売単位: 10
5	31907-B96-801	ストッパプレートA	1	
6	31908-B96-801	ストッパプレートB	1	
7	33500-B96-002	シュータラック COMP	1	
8	93100-0602017	フランジB 6*20	2	販売単位: 10
9	94101-06015	ダイマルW6	2	販売単位: 10
10	94002-06410	フランジN6	2	販売単位: 10
11	PT501-68780	モータ(ヒニオン, RH)	1	
12	93100-0601617	フランジB 6*16	2	販売単位: 10
13	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
14				
15	77400-B96-000	シュータワイヤー	1	
16	94101-06010	ミカキW6	2	販売単位: 10
17	94210-20120	ワリピン 2×12	2	販売単位: 10
18	48909-B96-000	カラー 6×6	1	


14)メインフレーム

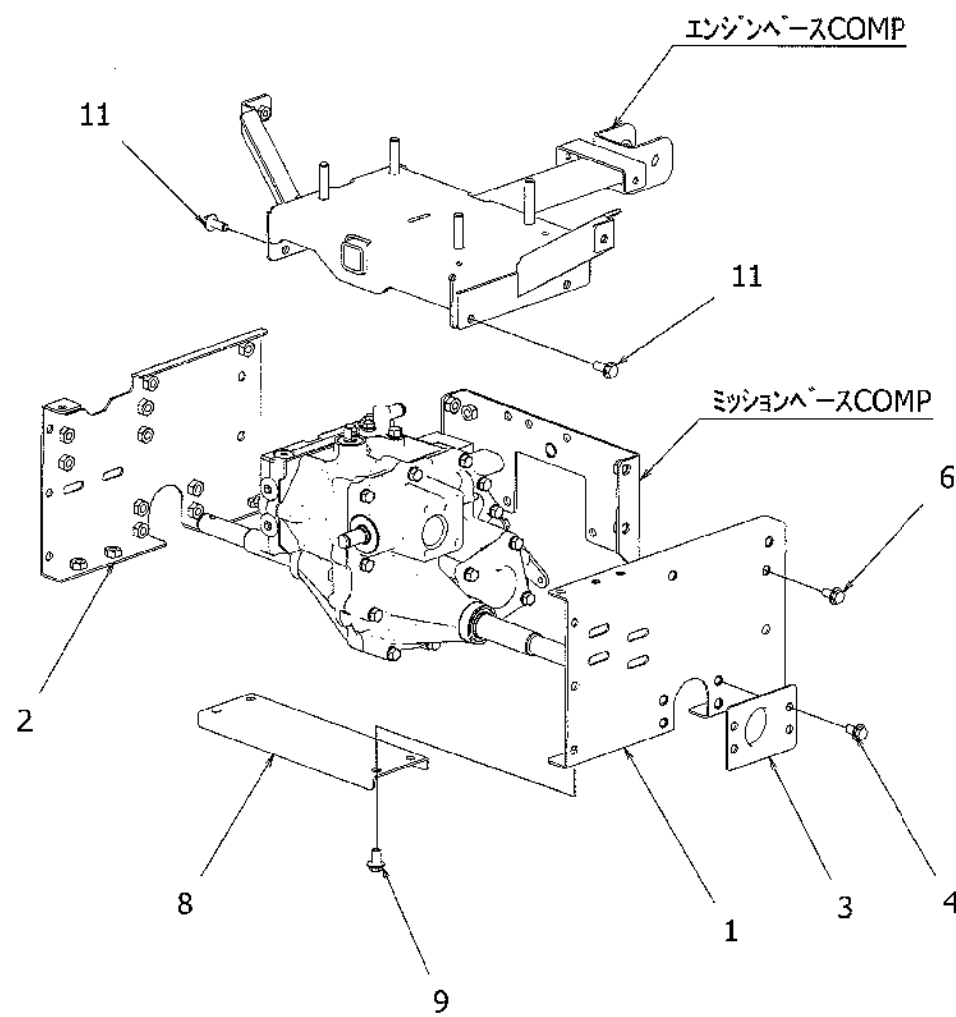

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	41100-B96-802	メインフレームL COMP	1	
2	41200-B96-000	メインフレームR COMP	1	
3	21901-B96-000	ミッションガイド	2	
4	93100-0801617	フランジB 8*16	8	販売単位 : 10
5				
6	93100-0801617	フランジB 8*16	4	販売単位 : 10
7				
8	41901-B96-800	アンダープレート	1	
9	93100-0801617	フランジB 8*16	4	販売単位 : 10
10				
11	93100-0802017	フランジB 8*20	4	販売単位 : 10

14/27


15)カバー

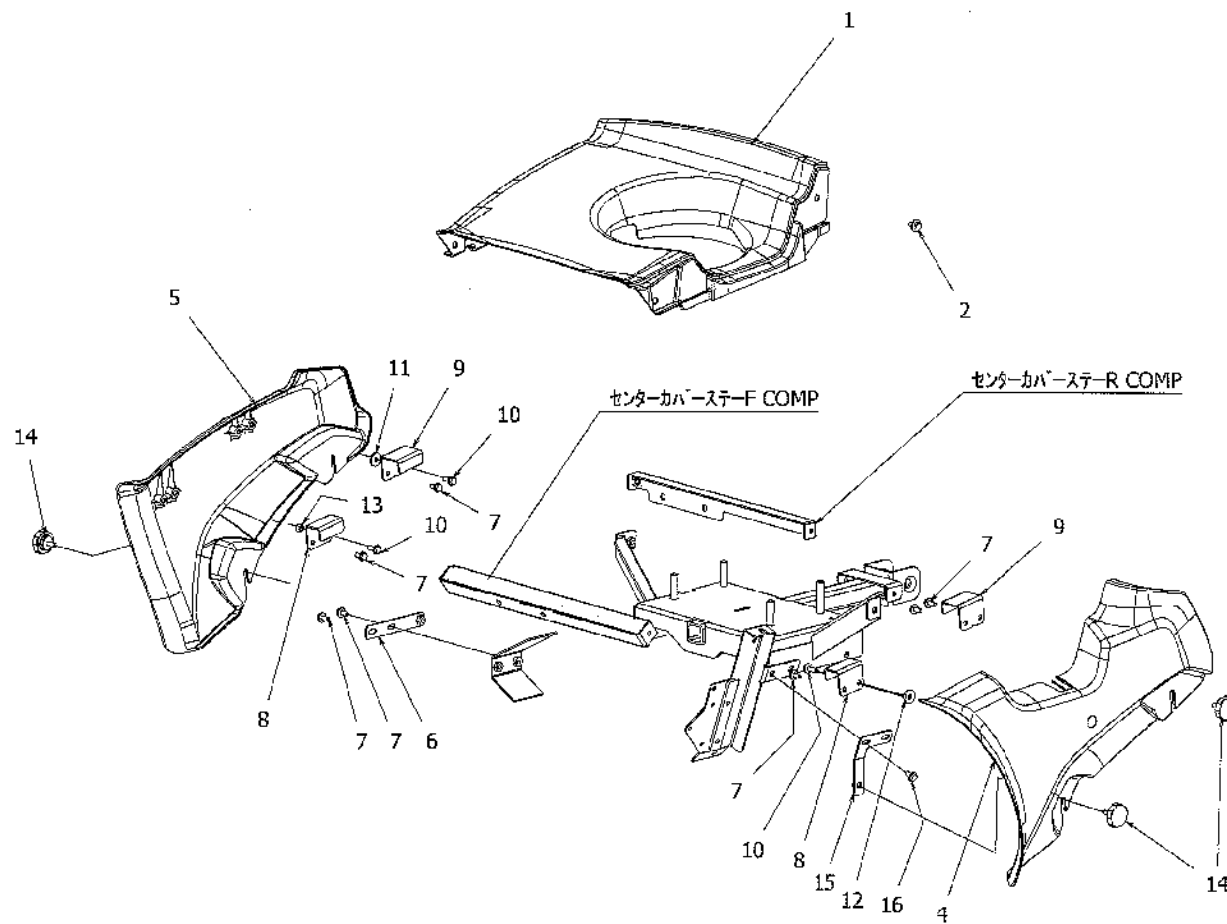

15/27

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	48903-B96-000	本体カバー-C	1	
2	48905-B96-000	段付きボルト 6×9	4	
3				
4	48500-B96-003	本体カバー-L	1	
5	48600-B96-002	本体カバー-R	1	
6	48300-B96-001	カバーステー COMP	1	
7	93100-0601217	フランジ B 6*12	7	販売単位：10
8	48904-B96-801	カバーフックフロント	2	
9	48906-B96-001	カバーフックリヤ	2	
10	93100-0601617	フランジ B 6*16	3	販売単位：10
11	91251-0620231	マルサガネ 6×20×2.3	1	
12	91251-0620321	マルサガネ 6×20×3.2	1	
13	48909-B96-000	カラー 6×6	1	
14	91241-0615113	Gノブボルト 6×15	4	
15	48400-B96-000	モーターカバーステーCOMP	1	
16	93100-0601217	フランジ B 6×12	2	販売単位：10


16)リフティング(ワダー)

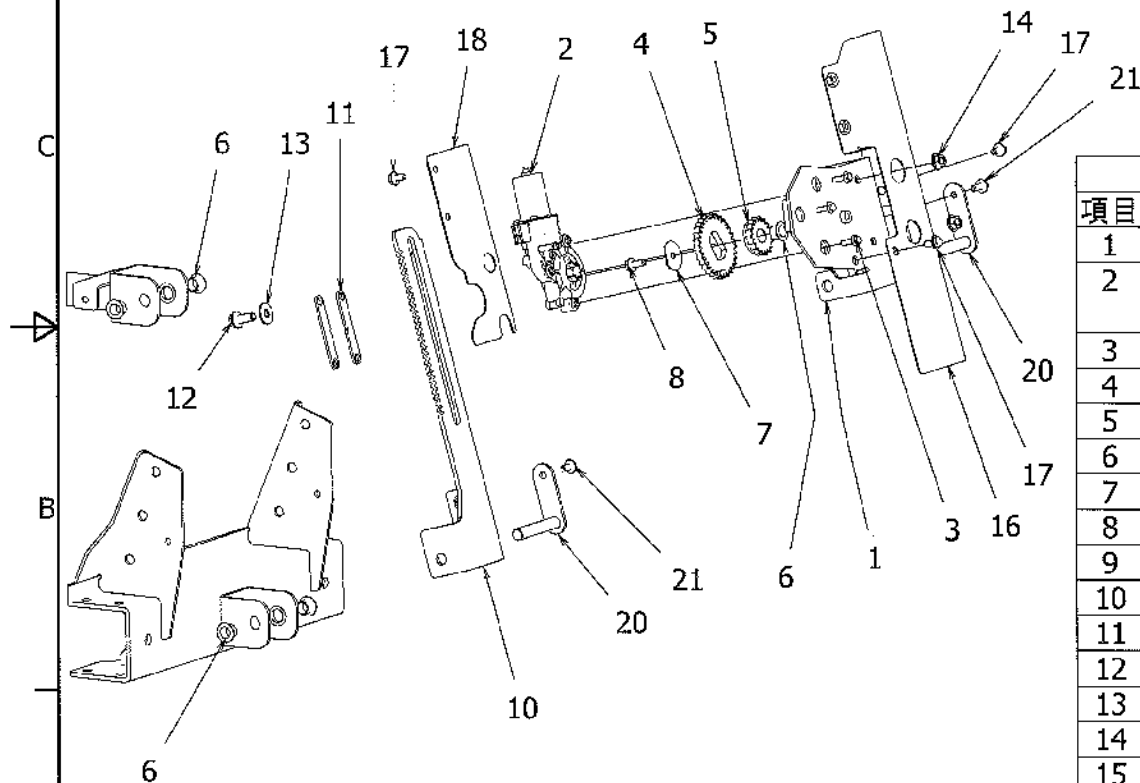

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	71300-B96-830	モーターブラケットB COMP	1	
2	5K126-71920	モータ(ピニオン,LH)	1	
3	91274-0501612	ロックアップセットFBS 5×16	3	販売単位: 10
4	33902-B56-002	ギヤ M2×32	1	
5	33903-B56-003	ギヤ M2×18	1	
6	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
7	71903-B96-002	D型サガネ 6.5×30	1	
8	93100-0601617	フランジB 6*16	1	販売単位: 10
9				
10	71400-B96-030	ハイトラック COMP	1	
11	71904-B96-830	ストッププレート	2	
12	93100-0802017	フランジB 8*20	2	販売単位: 10
13	94101-08010	ミカキW8	2	販売単位: 10
14	94002-08410	フランジN8	2	販売単位: 10
15				
16	72100-B96-031	モータカバーA COMP	1	
17	93100-0601217	フランジB 6*12	4	販売単位: 10
18	72901-B96-030	モータカバーB	1	
19				
20	71500-B96-001	レバーピン72 COMP	2	
21	93100-0601617	フランジB 6*16	2	販売単位: 10

16/27

17) テンション

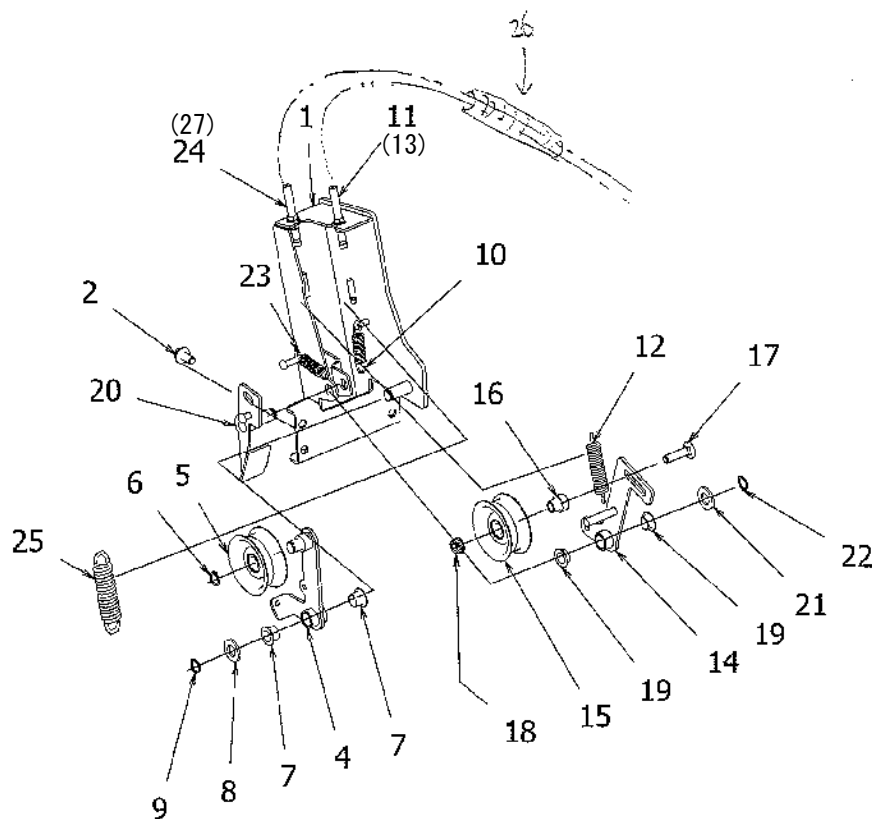


26 91382-1302001 コルゲート13X200 1
 27 77200-B96-000 除雪クラッチワイヤー 1 適用号機 16**** 末番-050 可

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	61300-B96-003	テンションブラケット COMP	1	
2	93100-0801617	フランジB 8*16	4	販売単位 : 10
3				
4	66200-B96-000	走行クラッチアーム COMP	1	末番-002 可
5	91615-12552243	テンションプーリー-55TB1(3価)	1	
6	94510-12080	C軸トメ712	1	販売単位 : 10
7	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	2	
8	94101-12010	ミガキW12	1	販売単位 : 10
9	94510-12080	C軸トメ712	1	販売単位 : 10
10	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
11	77100-B96-030	走行クラッチワイヤー	1	適用号機 17****~
12	71906-B96-000	走行テンションスプリング	1	
13	77100-B96-001	走行クラッチワイヤー	1	適用号機 16**** 末番-030へ統合
14	66100-B96-001	除雪クラッチアーム COMP	1	
15	91615-12552243	テンションプーリー-55TB1(3価)	1	
16	66902-B96-002	テンションカラー	1	
17	92600-0803014	カクネB 8*30	1	販売単位 : 10
18	94002-08410	フランジN8	1	販売単位 : 10
19	91644-120680	フランジブッシュ 80F-1206	2	
20	65700-B96-802	ブロワブレーキ COMP	1	65800-B96-800へ統合
21	94101-12010	ミガキW12	1	販売単位 : 10
22	94510-12080	C軸トメ712	1	販売単位 : 10
23	91603-B50-001	コイルスプリング 10×50	1	
24	77200-B96-030	除雪クラッチワイヤー	1	適用号機 17****~ 末番-050へ統合
25	71907-B96-000	除雪テンションスプリング	1	


17/27

18)動力伝達系

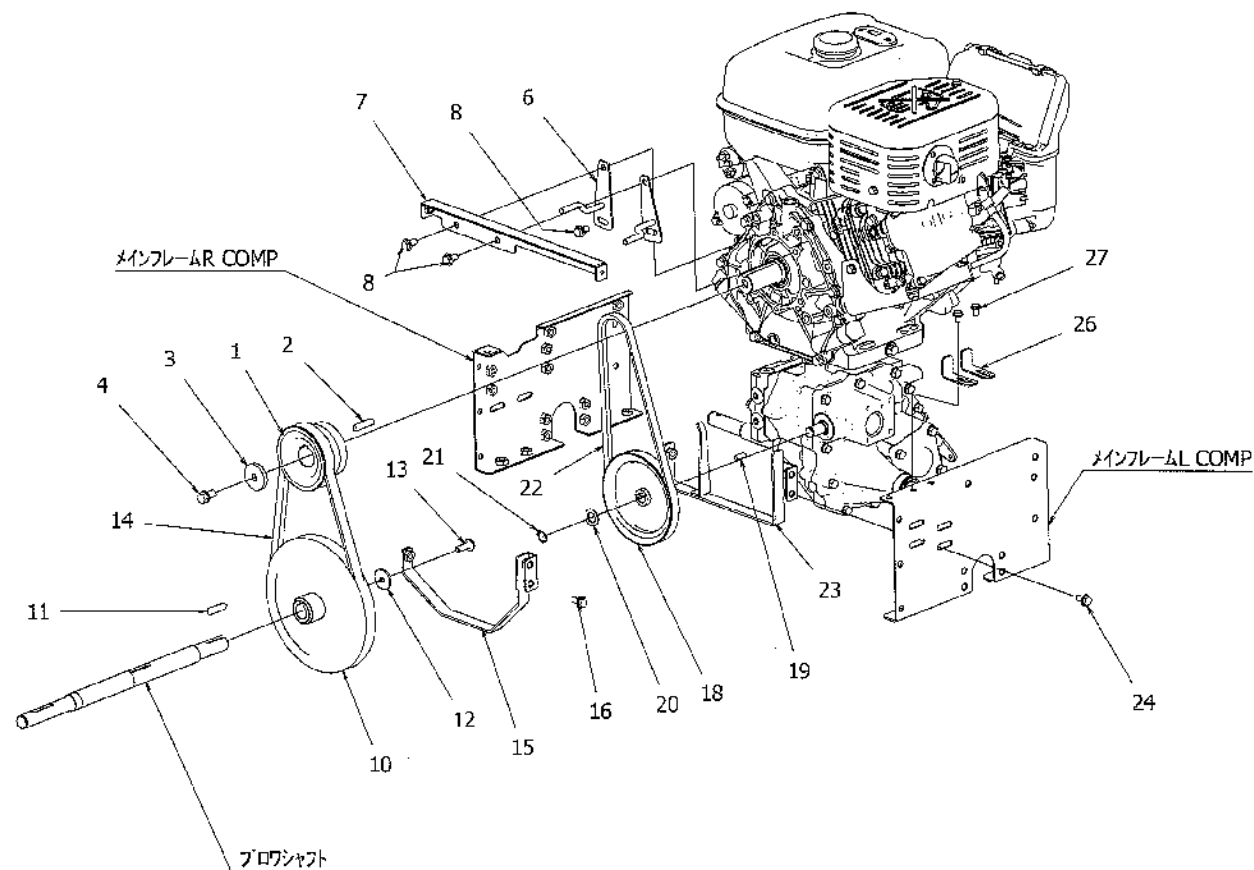


部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	63902-B96-000	エンジンブリー	1	
2	エンジン付属	キー 7*7*35S	1	005-30073-51
3	エンジン付属	マルサガネ 10×40×6	1	020-01002-20
4	エンジン付属	コガタネB 10*1.25*20	1	001-13102-00
5	63400-B96-001	ベルトストッパ-AL COMP	1	
6	63500-B96-002	ベルトストッパ-AR COMP	1	
7	48200-B96-001	センターカバ-ステーR COMP	1	
8	93100-0801617	フランジB 8*16	4	販売単位 : 10
9				
10	63100-B96-002	ブリー-203.2B COMP	1	
11	97114-035141	キー 7*7*35SR	1	
12	91251-0835321	マルサガネ 8×35×3.2	1	
13	93100-0802517	フランジB 8*25	1	販売単位 : 10
14	63903-B96-000	W800ベルト SB37	1	91652-0808037 可
15	65400-B96-002	ベルトストッパ-D COMP	1	
16	93100-0801617	フランジB 8*16	3	販売単位 : 10
17				
18	63200-B96-001	HSTブリー COMP	1	
19	97112-020141	キー 5*5*20SR	1	
20	91251-1525231	マルサガネ 15×25×2.3	1	
21	94510-15080	C軸メ715	1	販売単位 : 10
22	63901-B96-000	レッドS IIベルト SA33	1	91652-0207033 可
23	65200-B96-001	ベルトストッパ-B COMP	1	
24	93100-0801617	フランジB 8*16	3	販売単位 : 10
25				
26	65903-B96-803	ベルトストッパ-C	2	
27	93100-0601217	フランジB 6*12	2	販売単位 : 10

19) ハンドル(ワドー)

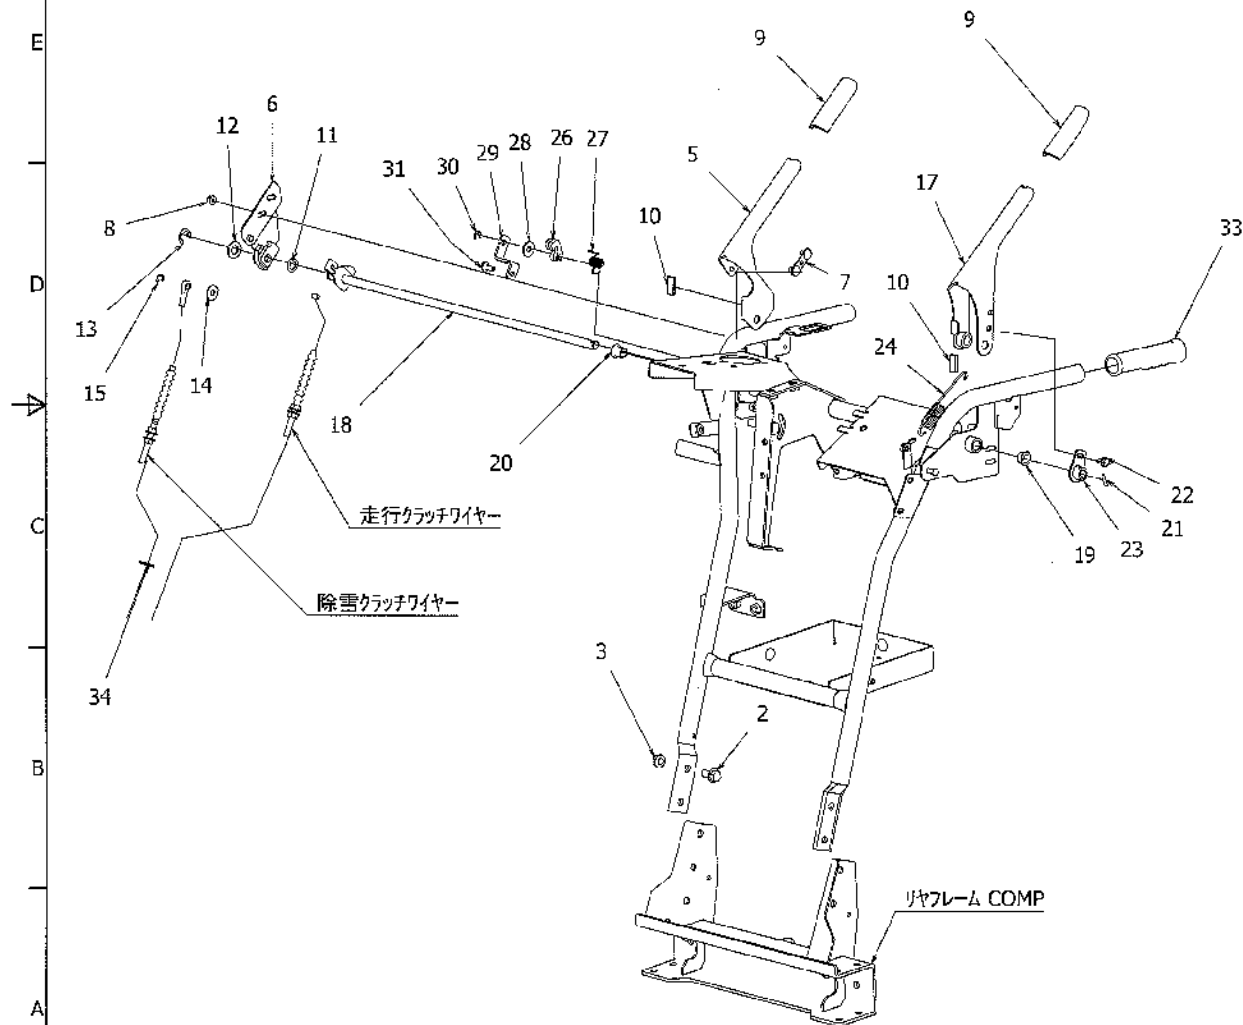

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	71100-B96-809	ハンドル COMP	1	
2	93300-1002017	フランジ B 10*1.25*20	4	販売単位 : 10
3	94006-10410	フランジ N 10*1.25	4	販売単位 : 10
4				
5	73600-B96-801	除雪クラッチレバー COMP	1	
6	73400-B96-832	除雪クラッチブラケット COMP	1	
7	76500-B96-801	セットプレート COMP	1	
8	94002-06410	フランジ N6	2	販売単位 : 10
9	73901-B96-001	デッティングカバー	2	
10	71909-B96-000	玉無し溝ゴム 12*10	2	
11	73903-B96-000	シム 12*20*1.2	1	
12	94101-12010	シキ W12	1	販売単位 : 10
13	94511-09010	肘メツ9	1	販売単位 : 10
14	94101-08010	シキ W8	1	販売単位 : 10
15	94511-07010	肘メツ7	1	販売単位 : 10
16				
17	73500-B96-834	走行クラッチレバー COMP	1	
18	76400-B96-806	シャフト COMP	1	
19	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	1	
20	91644-121580	フランジブッシュ 80F-1215	1	
21	94319-40020	スプリングピン 4*20	1	販売単位 : 10
22	93100-0601217	フランジ B 6*12	1	販売単位 : 10
23	74100-B96-832	ジョイントボス COMP	1	末番-634 可
24	71905-B96-101	クラッチレバー-スプリング	1	
25				
26	73800-B96-831	カム COMP	1	
27	71901-B96-001	ネジリコスプリング	1	
28	94101-08010	シキ W8	1	販売単位 : 10
29	78903-B96-801	補強ステー	1	
30	94511-07010	肘メツ7	1	販売単位 : 10
31	93100-0601617	フランジ B 6*16	1	販売単位 : 10
32				
33	61011-41131	ハンドルニギリ	2	
34	91318-20058	ハースロック 2-0058	1	

20)変速レバー

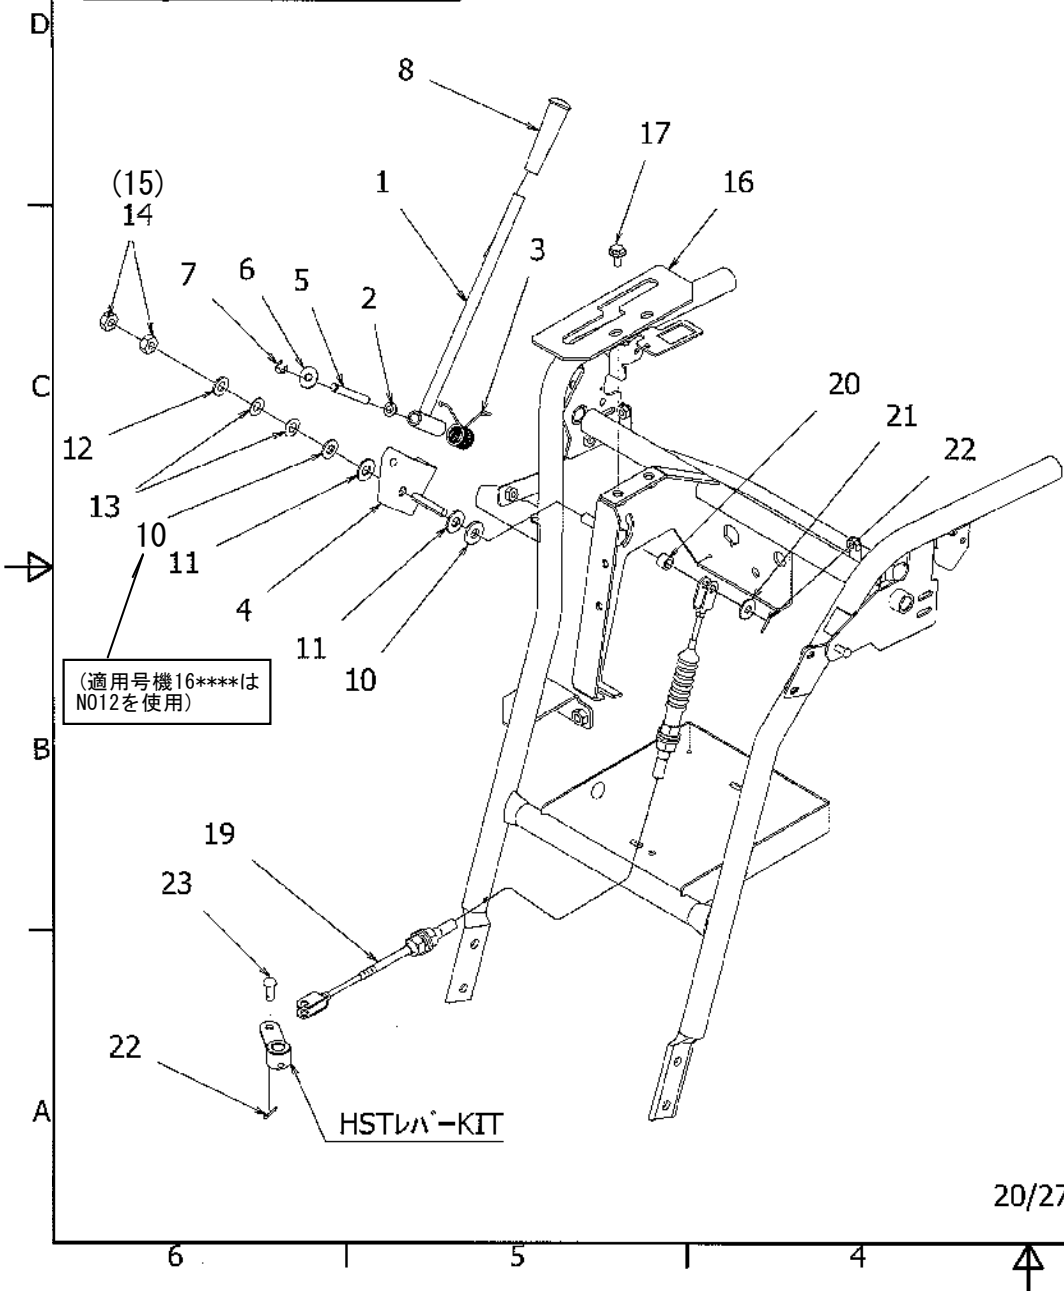

No. 19 77300-B96-000代替情報★


77300-B96-050 主変速ワイヤー
+ 94210-25150 ワリピン 2.5×15 (販売単位: 10)
+ 94330-0802510 マルアタマピン 8×25
(末番-050はU金具の鉄板が厚くなっている為、
長い丸頭ピンを使用して代替可)

末番 -000

末番 -050

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	75200-B96-001	変速レバー COMP	1	
2	91644-081580	フランジブッシュ 80F-0815	2	
3	75904-B96-000	ネジリスプリング	1	
4	75100-B96-802	変速レバーブラケット COMP	1	
5	75901-B96-001	変速レバーシャフト	1	
6	94101-08010	ミガキW8	2	販売単位: 10
7	94511-07010	肘メワ	2	販売単位: 10
8	91731-1208014	レバーグリップ OH12	1	
9				
10	91251-1025321	マルサガネ 10×25×3,2	2	適用号機 16****: 1個
11	91648-8010	ワッシャー 80W-10	2	
12	94101-10010	ミガキW10	1	適用号機 16****: 2個 販売単位: 10
13	91252-102	サハバネ H10	2	
14	91235-10100	ハードロックN10	1	適用号機 17****~
15	94001-10412	N10 (2	2	適用号機 16**** 販売単位: 10
16	75903-B96-000	ガイドプレート	1	
17	93100-0801617	フランジB 8*16	2	販売単位: 10
18				
19	77300-B96-000	主変速ワイヤー	1	上部 代替情報★ 参照
20	08901-G01-000	カラー 8×13.8×10	1	
21	94101-08010	ミガキW8	1	販売単位: 10
22	94210-25150	ワリピン 2.5×15	2	販売単位: 10
23	94330-0802010	マルアタマピン 8×20	1	


21)サイトクラッチレバー

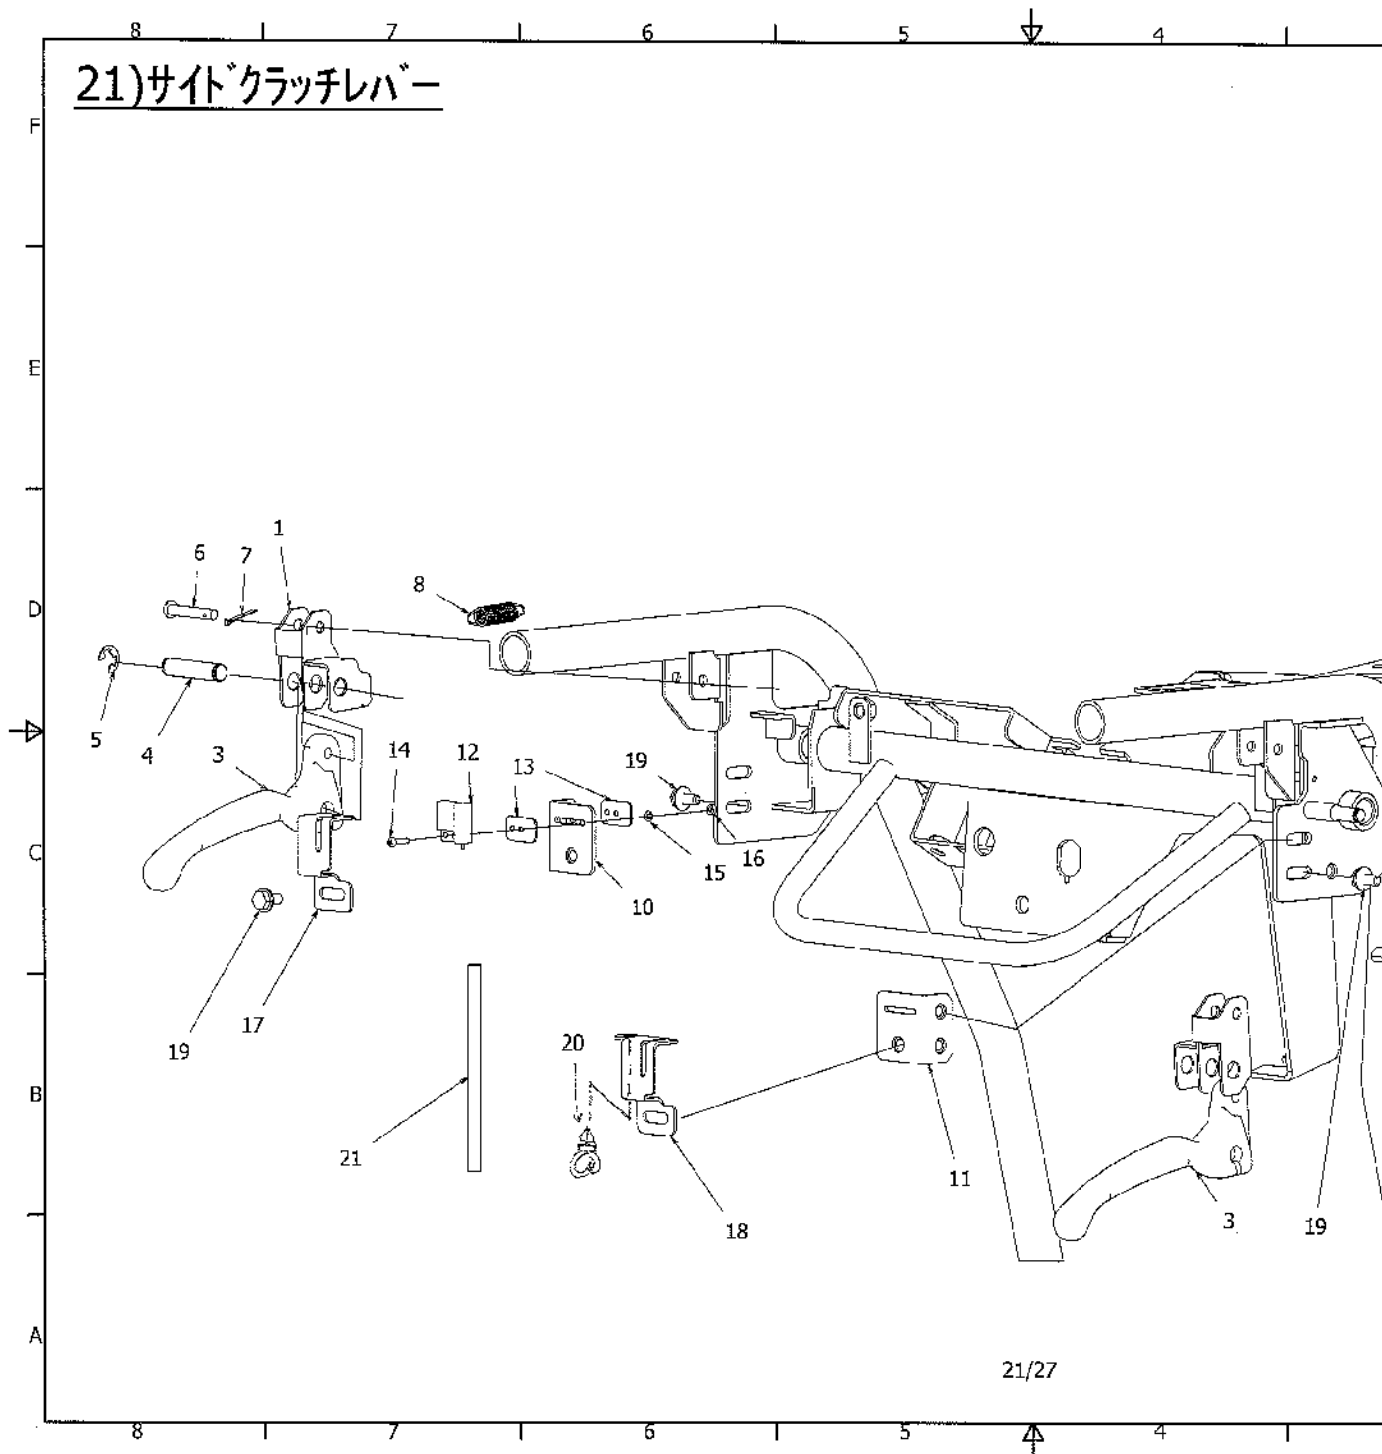

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	74600-B96-802	レバーブラケットL COMP	1	
2	74700-B96-802	レバーブラケットR COMP	1	
3	74904-B96-001	グリップレバー	2	
4	74907-B96-001	サイドクラッチシャフト	2	
5	94511-08010	ボルトM8	4	販売単位: 10
6	94330-0603510	マルアタマピン 6×35	2	
7	94210-20120	ワッペン 2×12	2	販売単位: 10
8	91606-B96-000	コイルスプリング 8. 8X40	2	適用機種 17****~
9	91605-B96-000	コイルスプリング 8. 8X43	2	適用機種 16**** 91606-B96-000へ統合
10	74200-B96-000	スイッチブラケットL COMP	1	
11	74300-B96-001	スイッチブラケットR COMP	1	
12	83300-B56-030	リッドスイッチ	2	
13	73908-B56-000	スイッチベース t1.2	4	
14	93500-0301614	ナベコネジ 3*16	4	販売単位: 10
15	94111-03012	パネW3	4	販売単位: 10
16	94001-03412	N3(2	4	販売単位: 10
17	78902-B96-032	スイッチカバー-L	1	
18	78905-B96-031	スイッチカバー-R	1	
19	93100-0601217	フランジB 6*12	6	販売単位: 10
20	91315-C4397	ケーブルクリップC-4397	1	
21	91382-0501201	コルゲート 5×120	2	

22) チョーク・スロットル


ハンドル COMP

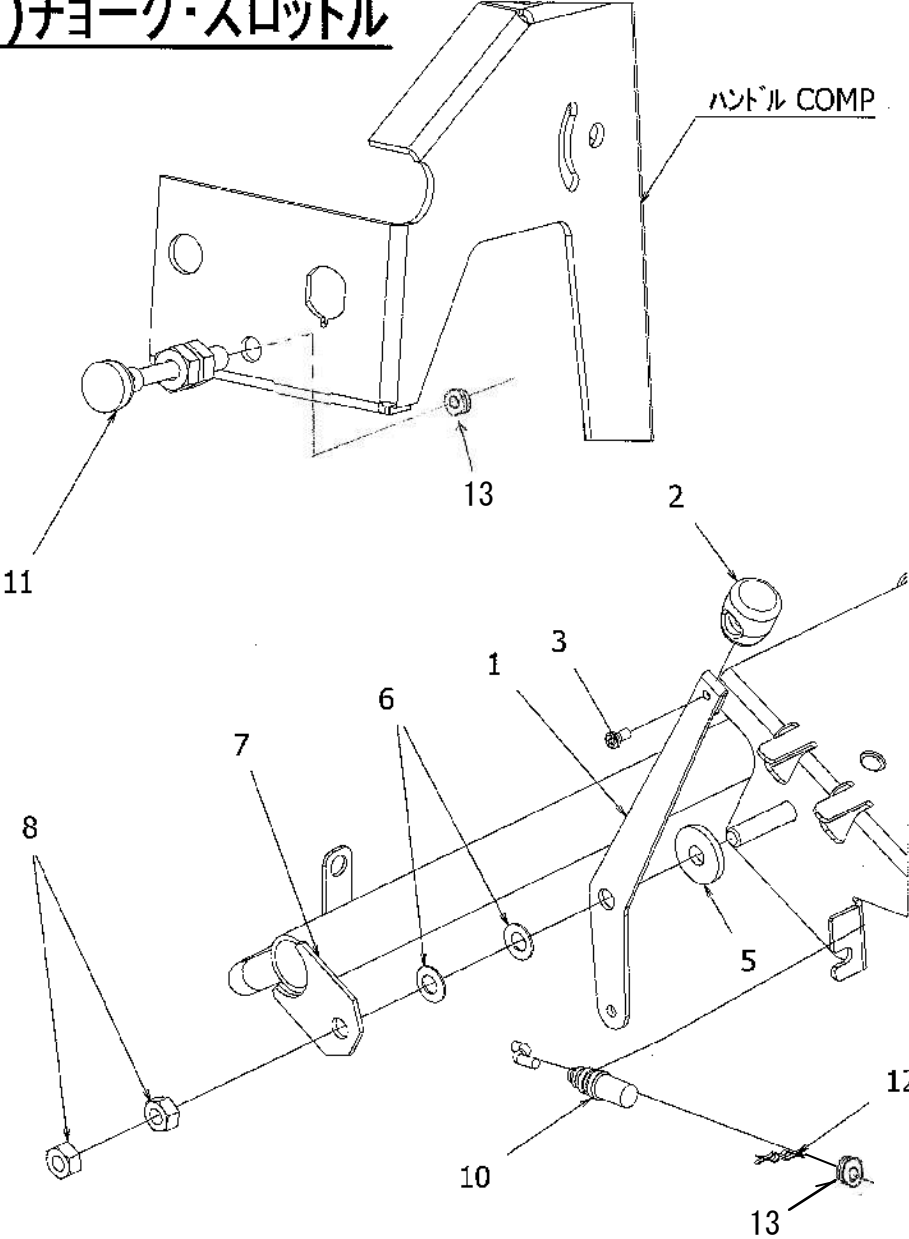

13 91358-3061210 ゴムフックB6-1 2 適用号機 17****~

部品表				
項目	部品番号	説明	数量	備考
1	75902-B96-000	スロットルレバー	1	
2	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
3	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4×8	1	
4				
5	91251-0825321	マルサガネ 8×25×3.2	1	
6	91252-082	サラバネ H8	2	販売単位 : 10
7	77901-B96-001	スラストプレート	1	
8	94001-08412	N8(2)	2	販売単位 : 10
9				
10	77500-B96-000	スロットルワイヤー	1	
11	77600-B96-001	チョークワイヤー	1	
12	91318-20058	パースロック 2-0058	1	


23)コントロールパネル

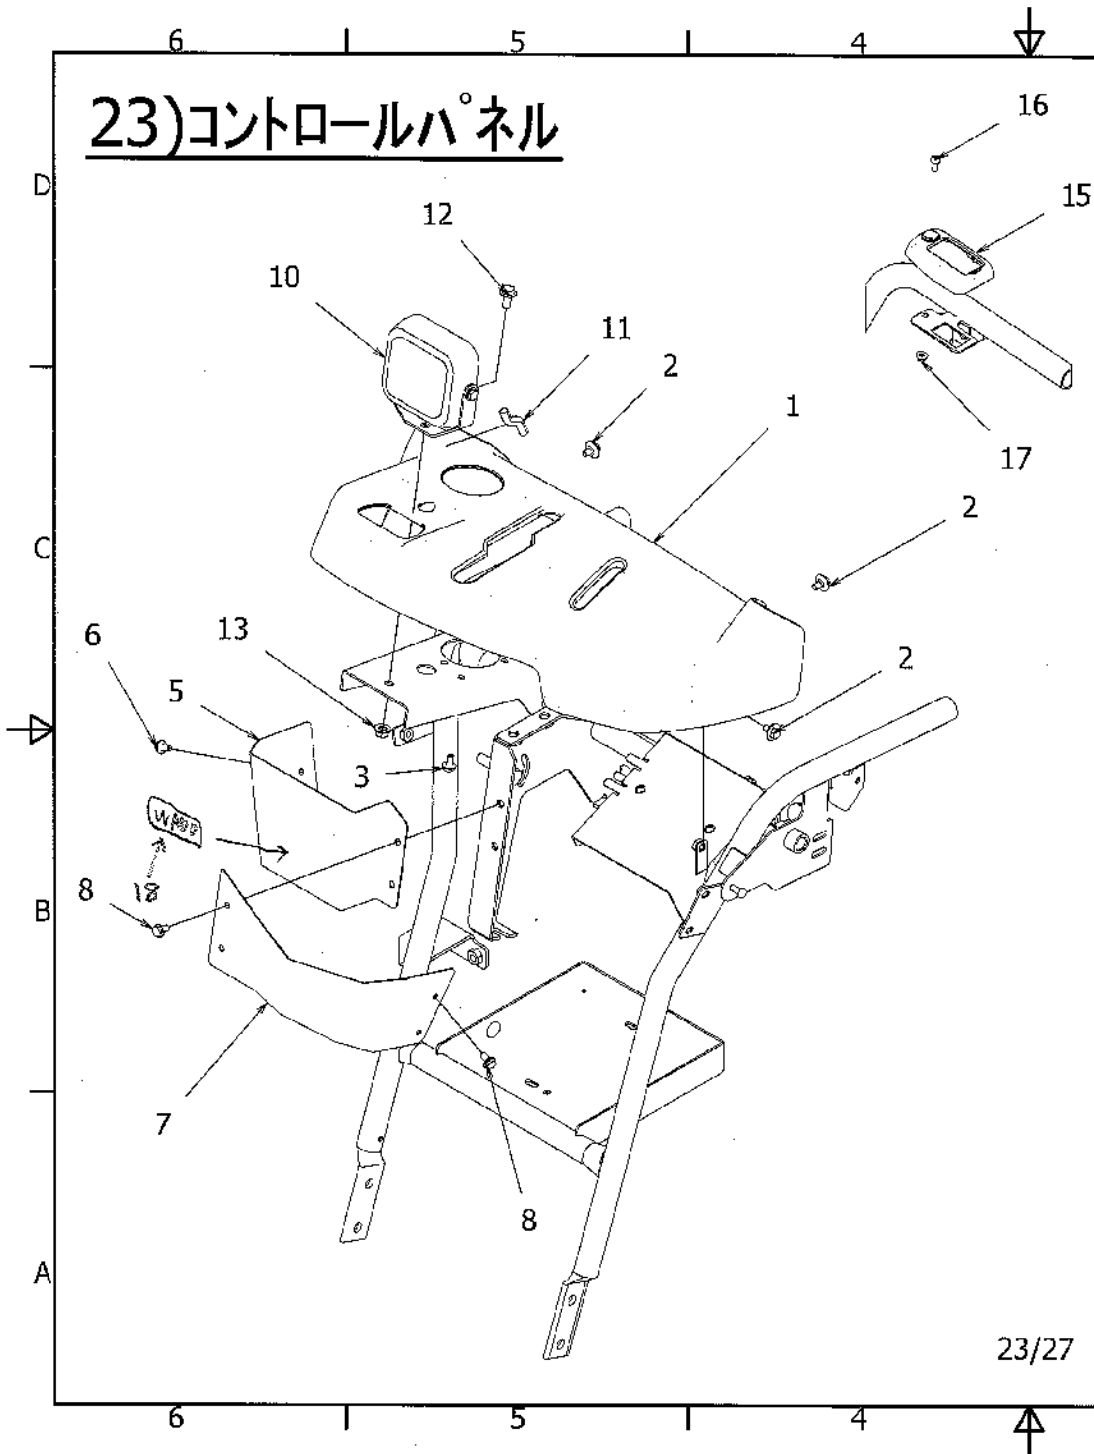

18 79904-B89-000 WAD05ペル78 1

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	78800-B96-000	コントロールパネル	1	
2	48905-B96-000	段付きボルト 6×9	3	
3	93100-0501214	フランジB 5*12	1	販売単位 : 10
4				
5	78907-B96-000	フロントカバー-A	1	
6	93100-0601657	フランジB 6*16(黒)	1	
7	78908-B96-000	フロントカバー-B	1	
8	93100-0601657	フランジB 6*16(黒)	4	
9				
10	83100-G18-000	ワーキングランプ 18W	1	83120-G09-000 ハル7 12V18W
11	91382-0700801	コルゲート 7*80	1	
12	93100-0801617	フランジB 8*16	1	販売単位 : 10
13	94002-08410	フランジN8	1	販売単位 : 10
14				
15	78904-B96-000	リフティングスイッチカバー	1	
16	93500-0501257	ナベコネジ 5*12(黒)	1	販売単位 : 10
17	94002-05410	フランジN5	1	販売単位 : 10

24)電装(ワター)

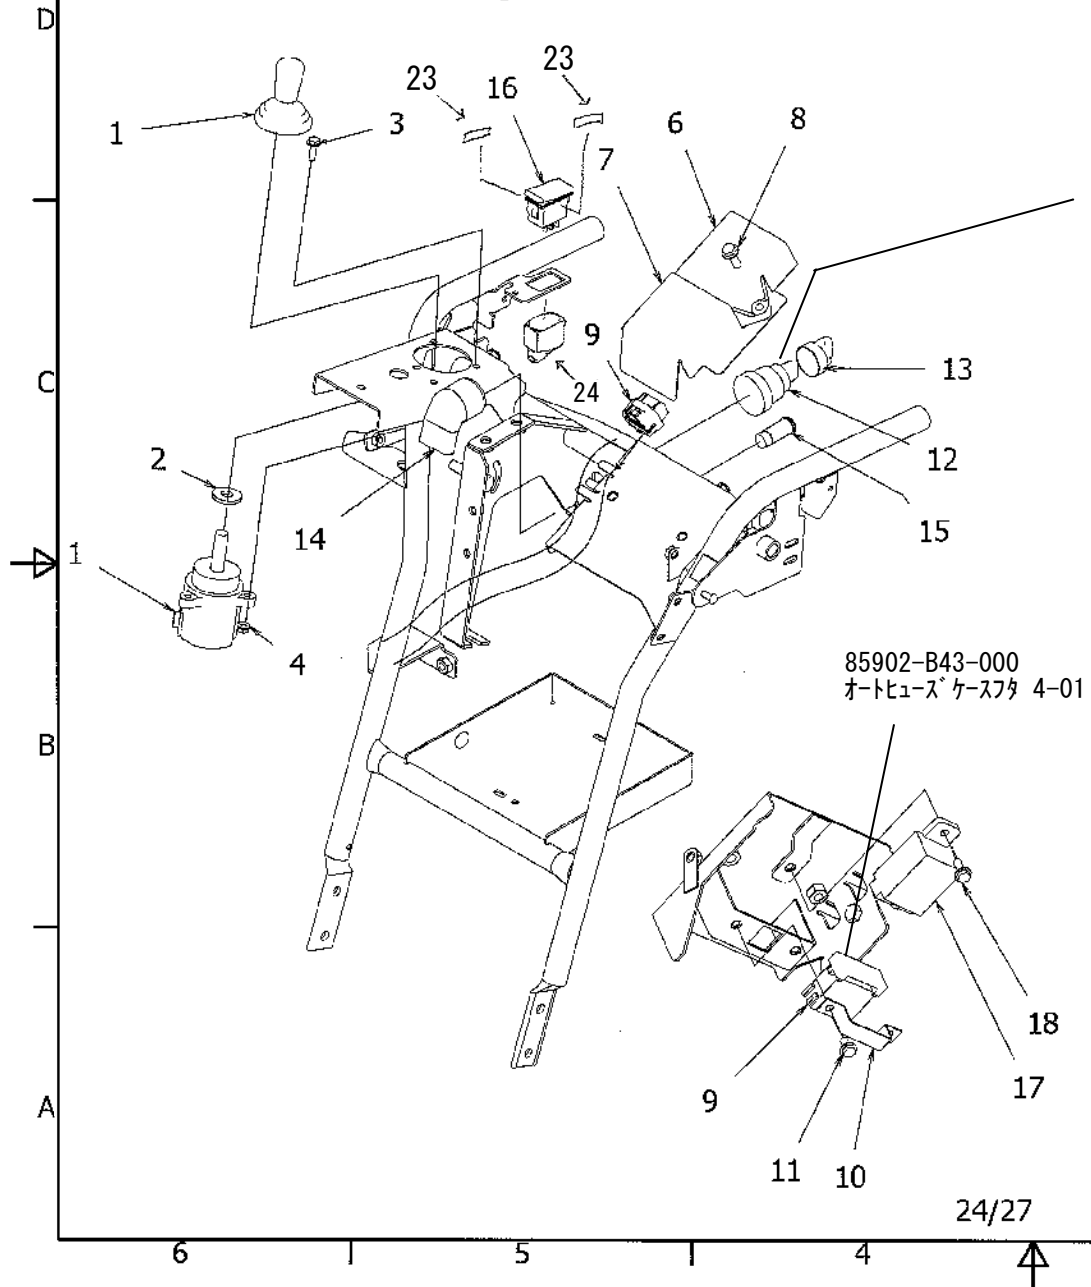


83110-B82-000 キー (スタータ) 2個セット[鍵のみの品番です]
(K品番: PL501-68920)


- 23 83901-B96-000 防水シール 2
- 24 83902-B96-000 スイッチキャップ 1

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	83200-B18-000	コントロールスイッチ	1	17のみ 35362-797-631
2	83902-B18-000	マルザガネ 11×32×4.5	1	
3	93100-0602017	フランジ B 6*20	3	販売単位: 10
4	94002-06410	フランジ N6	3	販売単位: 10
5				
6	84100-B96-001	ECU	1	
7	71908-B96-001	ECUカバー	1	
8	93100-0802517	フランジ B 8*25	2	販売単位: 10
9	85100-B96-003	メインハーネス	1	
10	82903-B50-001	ヒューズブラケット	1	
11	93100-0601217	フランジ B 6*12	2	販売単位: 10
12	K3281-62103	スタータスイッチ, アッソ	1	
13	88901-B82-000	キーカバー	1	
14	88902-B81-030	キースイッチカバー	1	
15	89100-A62-000	パイロットランプユニット	1	
16	83200-B96-000	ロッカースイッチ	1	上下スイッチ
17	84200-B88-000	シュータルレー	1	
18	93100-0601617	フランジ B 6*16	1	販売単位: 10
19				
20	91310-150	ナイロンバンド PRT1.5S	9	販売単位: 10
21	91310-300	ナイロンバンド PRT3S	6	販売単位: 10
22	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	2	

25) バッテリー

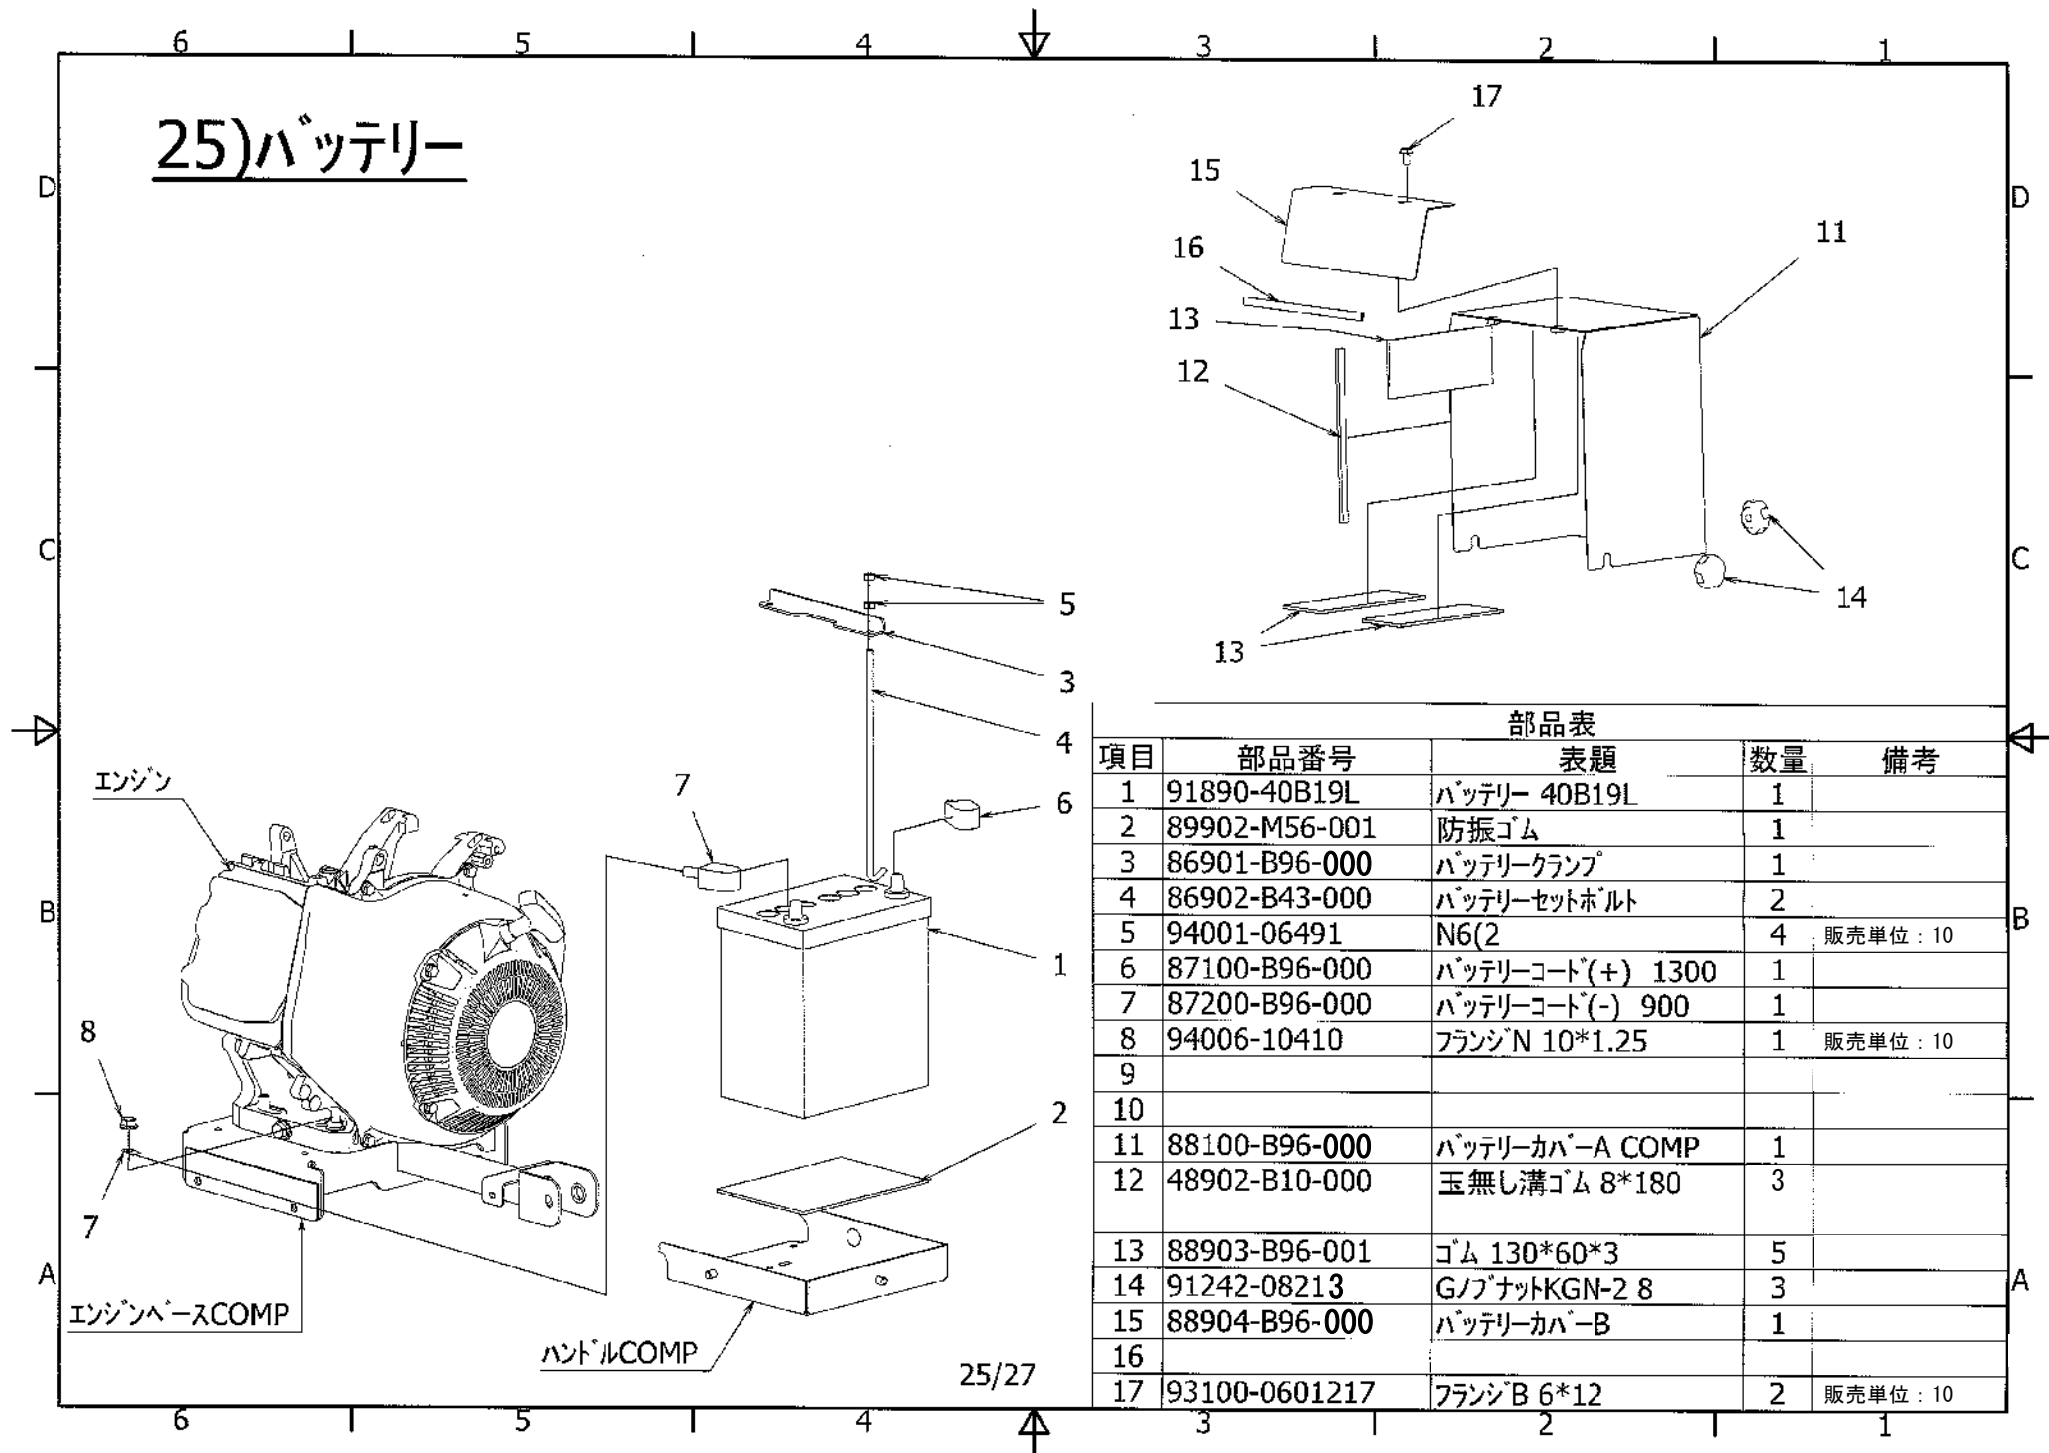


26) 銘板(ワドー)

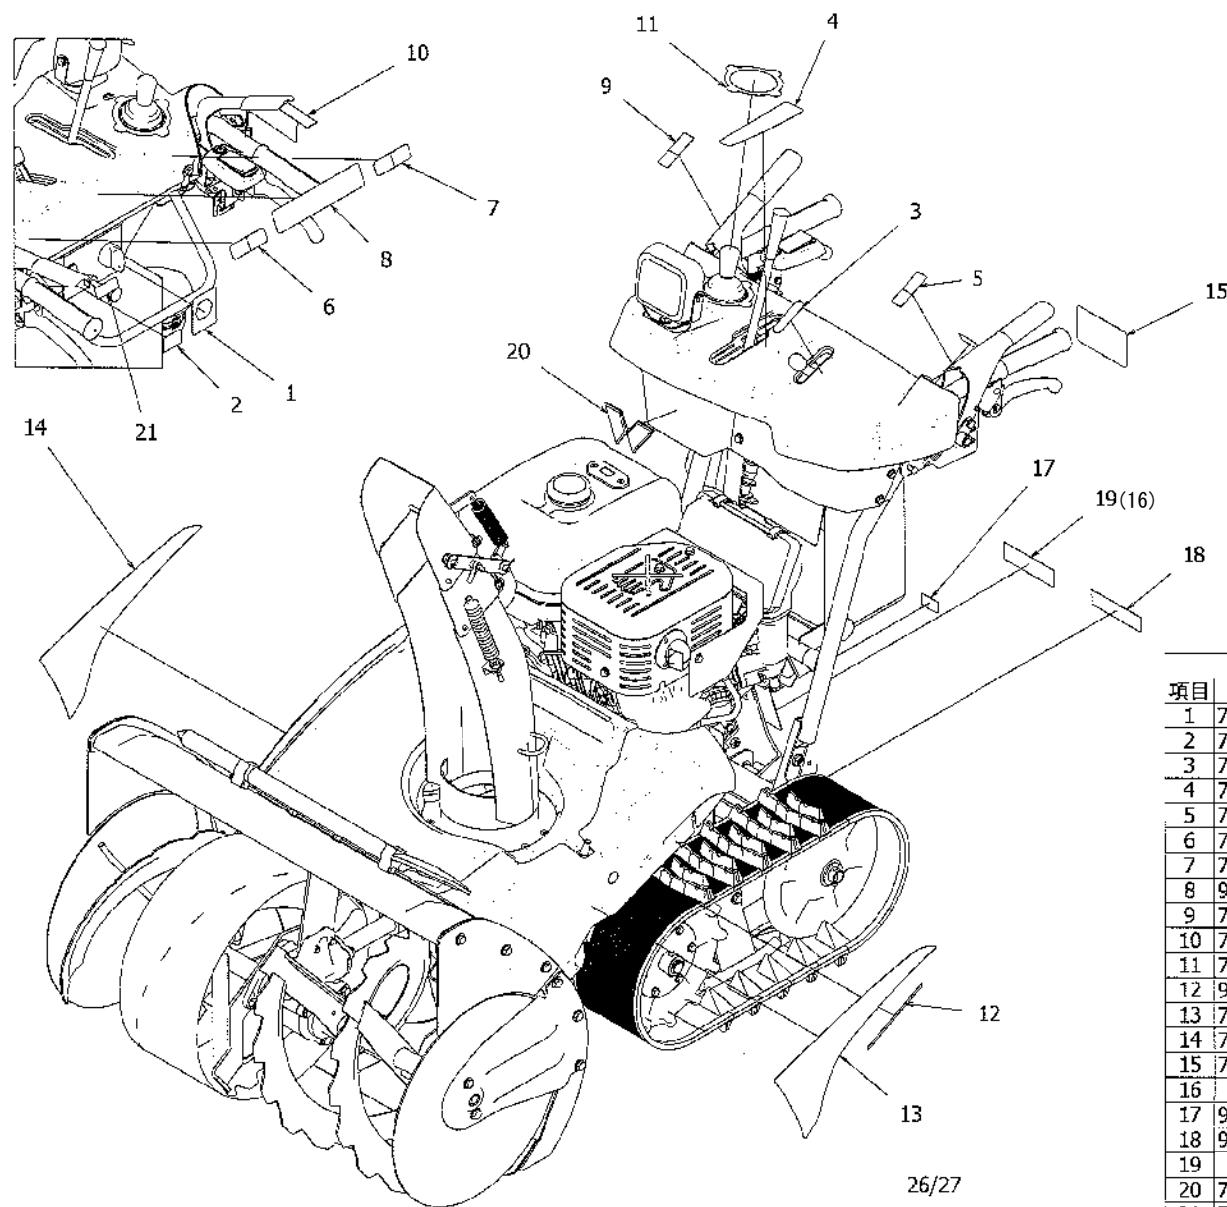

部品表				
項目	部品番号	説明	数量	備考
1	79901-B96-000	エンジンスイッチマーク	1	
2	79902-B96-001	チョークラベル	1	
3	79903-B96-002	スロットルレバーマーク	1	
4	79904-B96-003	変速レバーマーク	1	
5	79905-B96-001	走行クラッチレバーマーク	1	
6	79906-B96-001	サイドクラッチレバーマークL	1	
7	79907-B96-001	サイドクラッチレバーマークR	1	
8	91193-012	後進危険取扱説明書警告ラベル	1	
9	79908-B96-001	除雪クラッチレバーマーク	1	
10	79909-B96-001	オーカ高さ調節マーク	1	
11	79910-B96-004	シュート調節レバーマーク	1	
12	91195-010	カバー注意ラベル	2	
13	79911-B96-003	本体マーク(SXC1070)	1	
14	79912-B96-002	本体マークR(SXC1070)	1	
15	79914-B96-000	メンテナンスマーク	1	
16		機体番号付社銘板	1	適用号機 16**** 非売品
17	91906-B72-030	SSSマーク	1	
18	91903-B96-000	型式ラベル(SXC1070)	1	
19		機体番号付社銘板(英文有り)	1	適用号機 17****~ 非売品
20	79912-B97-001	ワドーブランドマーク	1	
21	79918-B96-000	ヒューズマーク	1	

27)付属品(ワ―)

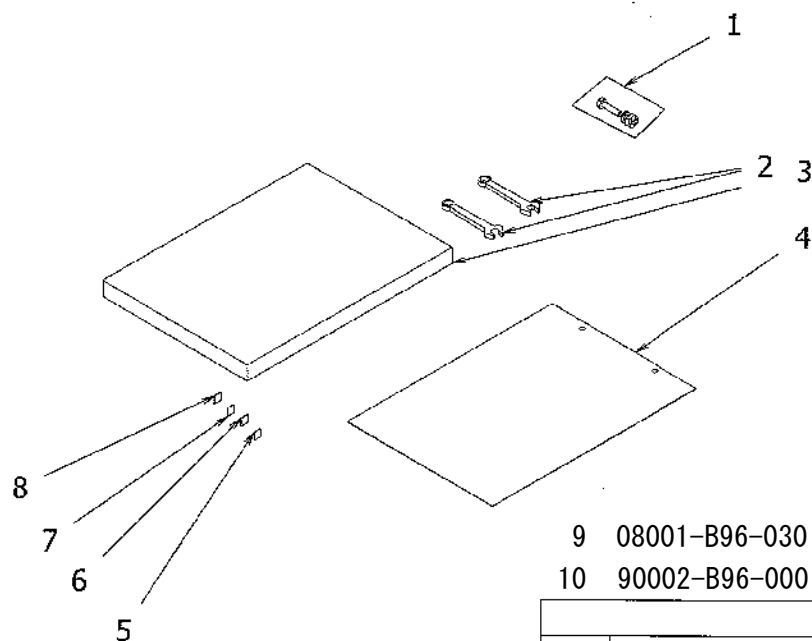

9	08001-B96-030	シートカバー	1	オプション部品
10	90002-B96-000	ツールケース	1	

部品表				
項目	部品番号	表題	数量	備考
1	90001-B96-004	シャーネルト 6*25 (ASSY	1	
2	91905-B56-000	コンビネーションレンチ10	2	
3	91901-B96-000	取扱説明書(SXC1070)	1	
4		検査合格証	1	非売品
5	91811-105	プレートヒューズ 5A	1	
6	91811-110	プレートヒューズ 10A	1	
7	91811-125	プレートヒューズ 25A	1	
8	91811-130	プレートヒューズ 30A	1	