


2016/8/31

SXG2412(-S)  
SXG2412T(-ST)  
西己線図

		機軸系				
		30 AC	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	17 R	P <sub>1</sub> AR
I	OFF					
II						
III						

83100-A58-000

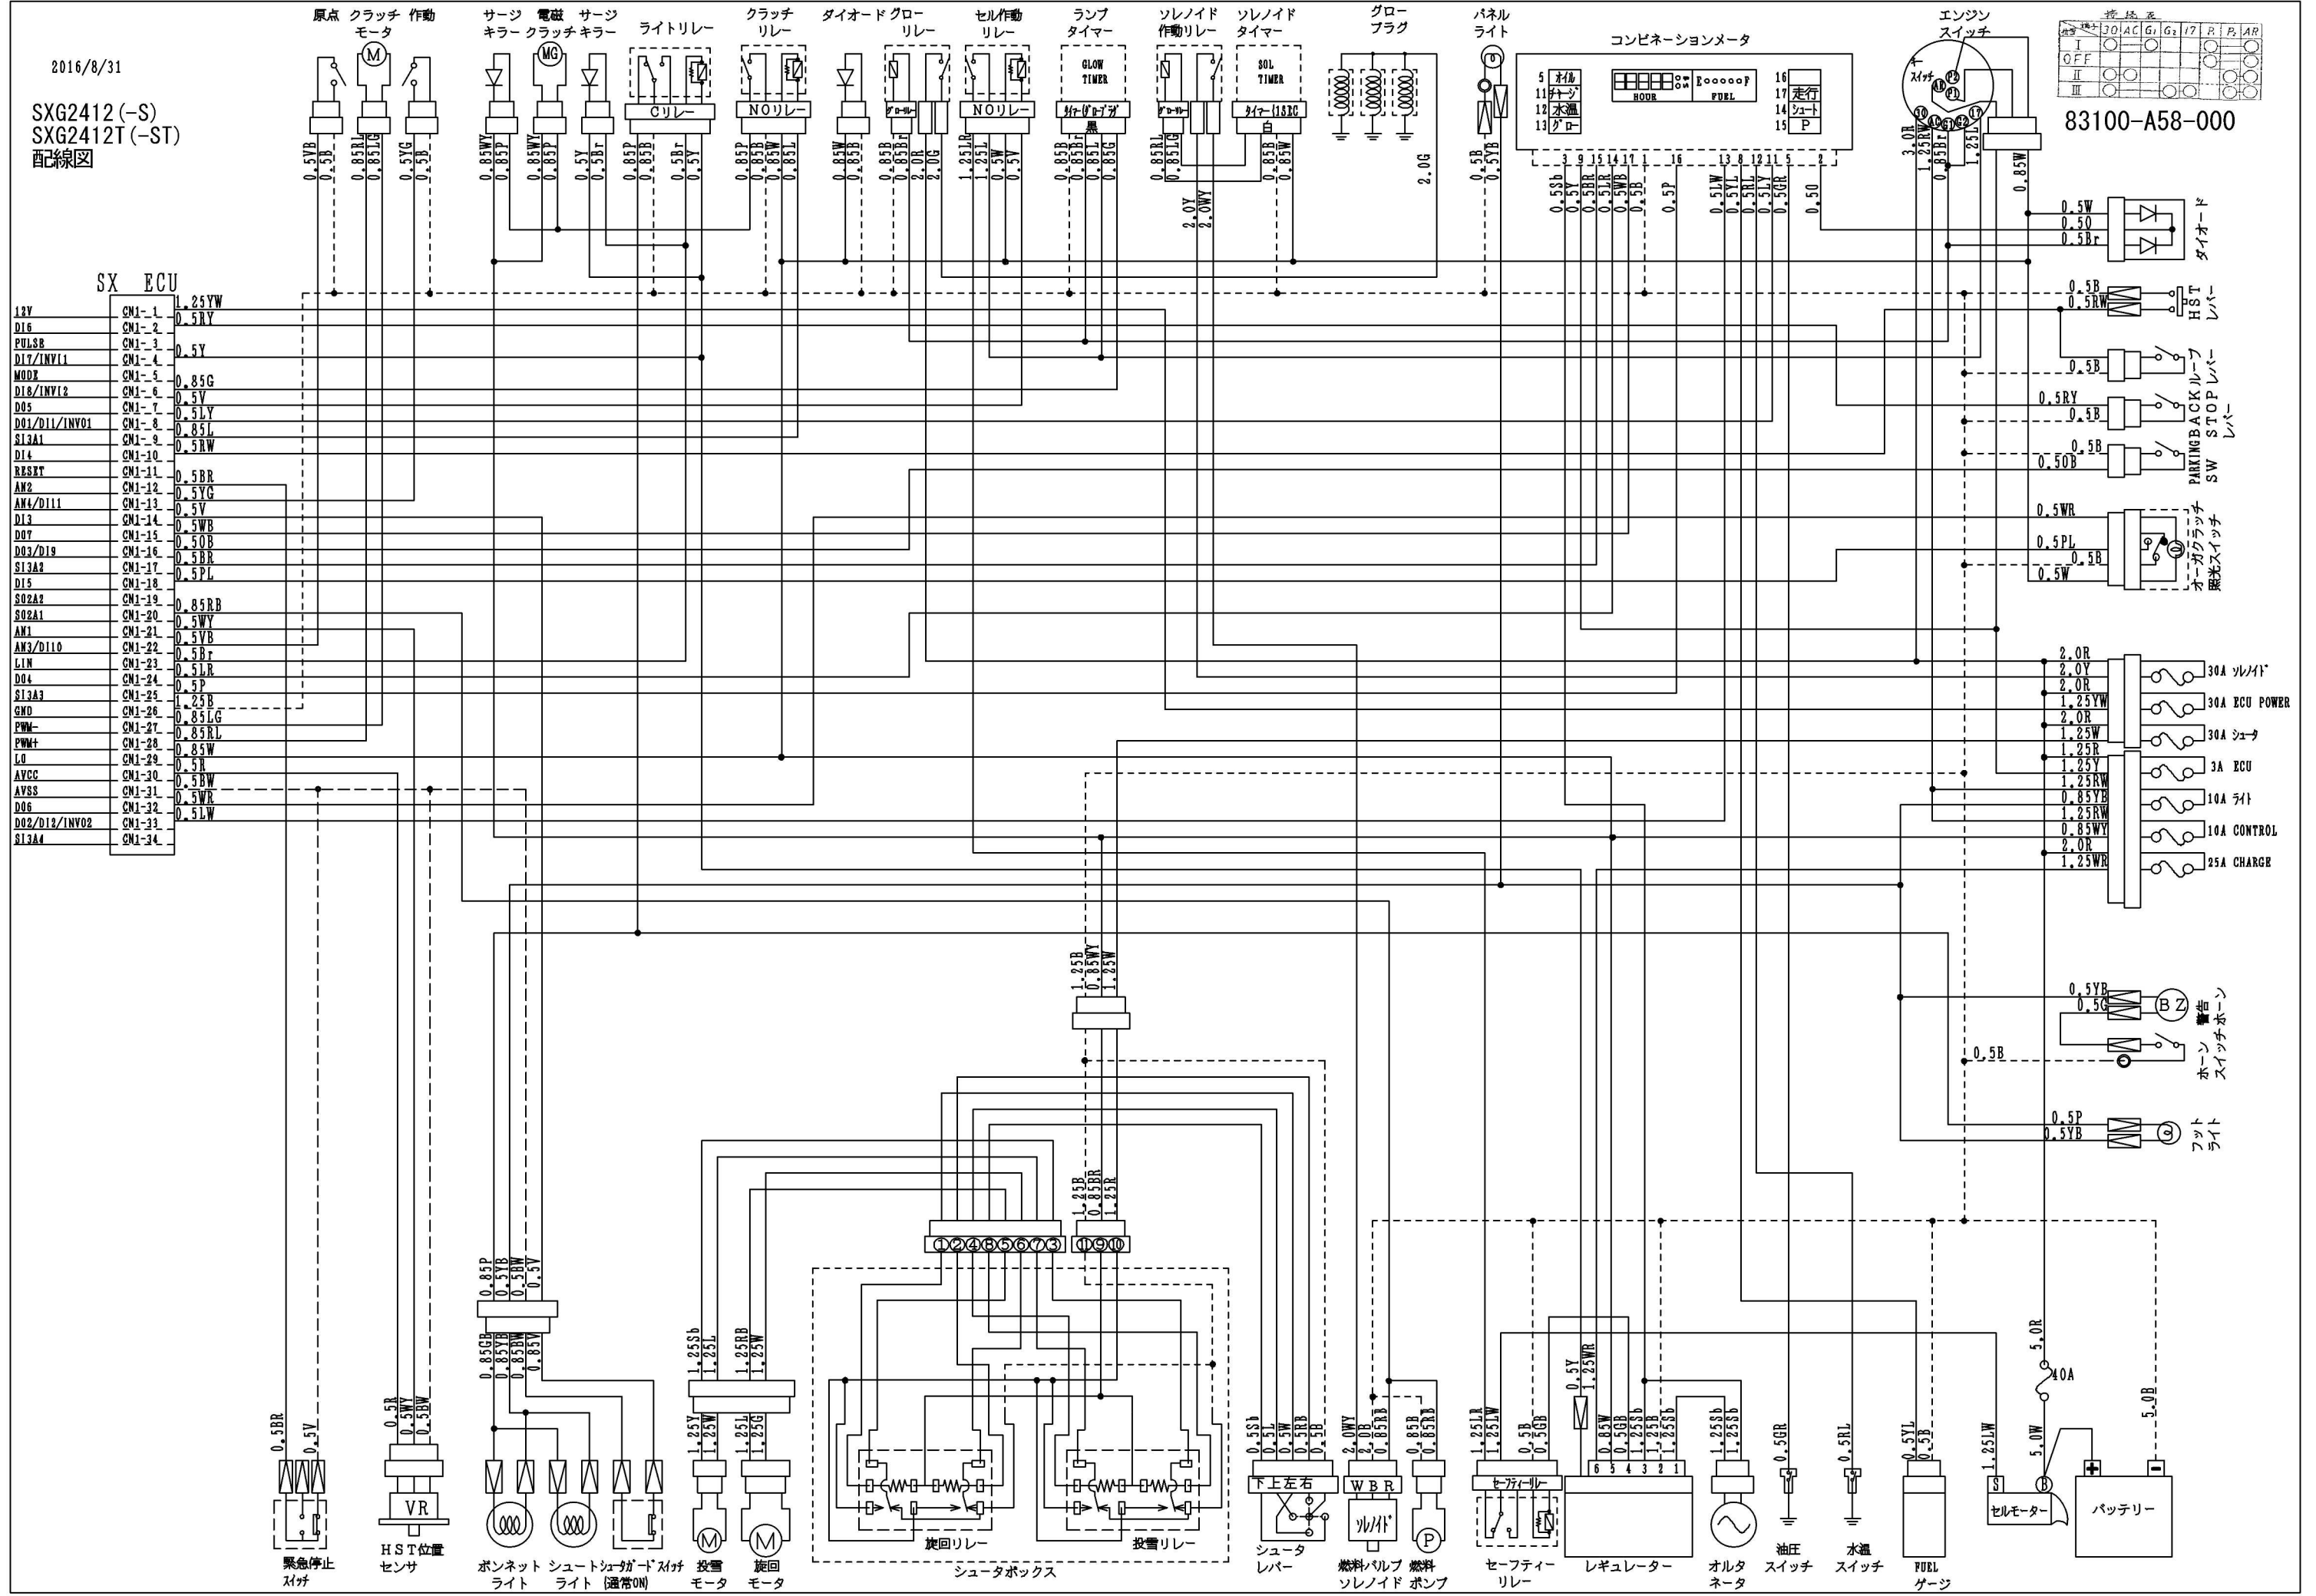

SX ECU

- 12V CM1-1 L 25YW
- DI6 CM1-2 0.5RY
- PULSR CM1-3 0.5Y
- DI7/INV1 CM1-4 0.5Y
- MODX CM1-5 0.85G
- DI8/INV2 CM1-6 0.5Y
- DO5 CM1-7 0.5LY
- DI1/DI1/INV01 CM1-8 0.85L
- SI3A1 CM1-9 0.5RW
- DI4 CM1-10
- RESST CM1-11 0.5BR
- AM2 CM1-12 0.5YG
- AM4/DI11 CM1-13 0.5Y
- DI3 CM1-14 0.5WB
- DO7 CM1-15 0.5OB
- DI2/DI9 CM1-16 0.5BR
- SI3A2 CM1-17 0.5PL
- DI5 CM1-18
- SO2A2 CM1-19 0.85RB
- SO2A1 CM1-20
- AM1 CM1-21 0.5WY
- AM3/DI10 CM1-22 0.5BT
- LIN CM1-23 0.5LR
- DO4 CM1-24 0.5P
- SI3A3 CM1-25
- GND CM1-26 1.25B
- PWM- CM1-27 0.85LG
- PWM+ CM1-28 0.85RL
- LO CM1-29 0.5R
- AVCC CM1-30 0.5BR
- AVSS CM1-31 0.5WR
- DO6 CM1-32 0.5LW
- DO2/DI2/INV02 CM1-33
- SI3A4 CM1-34

緊急停止  
スイッチ

HST位置  
センサ

ボンネット  
ライト

シュート  
ライト (通常ON)

投げ  
モータ

旋回  
モータ

シュータボックス

シュータ  
レバー

燃料バルブ  
ソレノイド

燃料  
ポンプ

セーフティ  
リレー

レギュレータ

オルタ  
ネータ

油圧  
スイッチ

水温  
スイッチ

FUEL  
ゲージ

セルモータ  
バッテリー

警告  
ホーン

ホーン  
スイッチ

フット  
ライト

30A ソレノイド

30A ECU POWER

30A シュータ

3A ECU

10A ライト

10A CONTROL

25A CHARGE

ダイオード

HST  
レバー

バック  
レバー

バック  
レバー

STOP  
レバー

PARKING  
SW

クラッチ  
スイッチ

オーガ  
スイッチ

照光  
スイッチ