
和同除雪機

パーツリスト


SW1192
SW1392

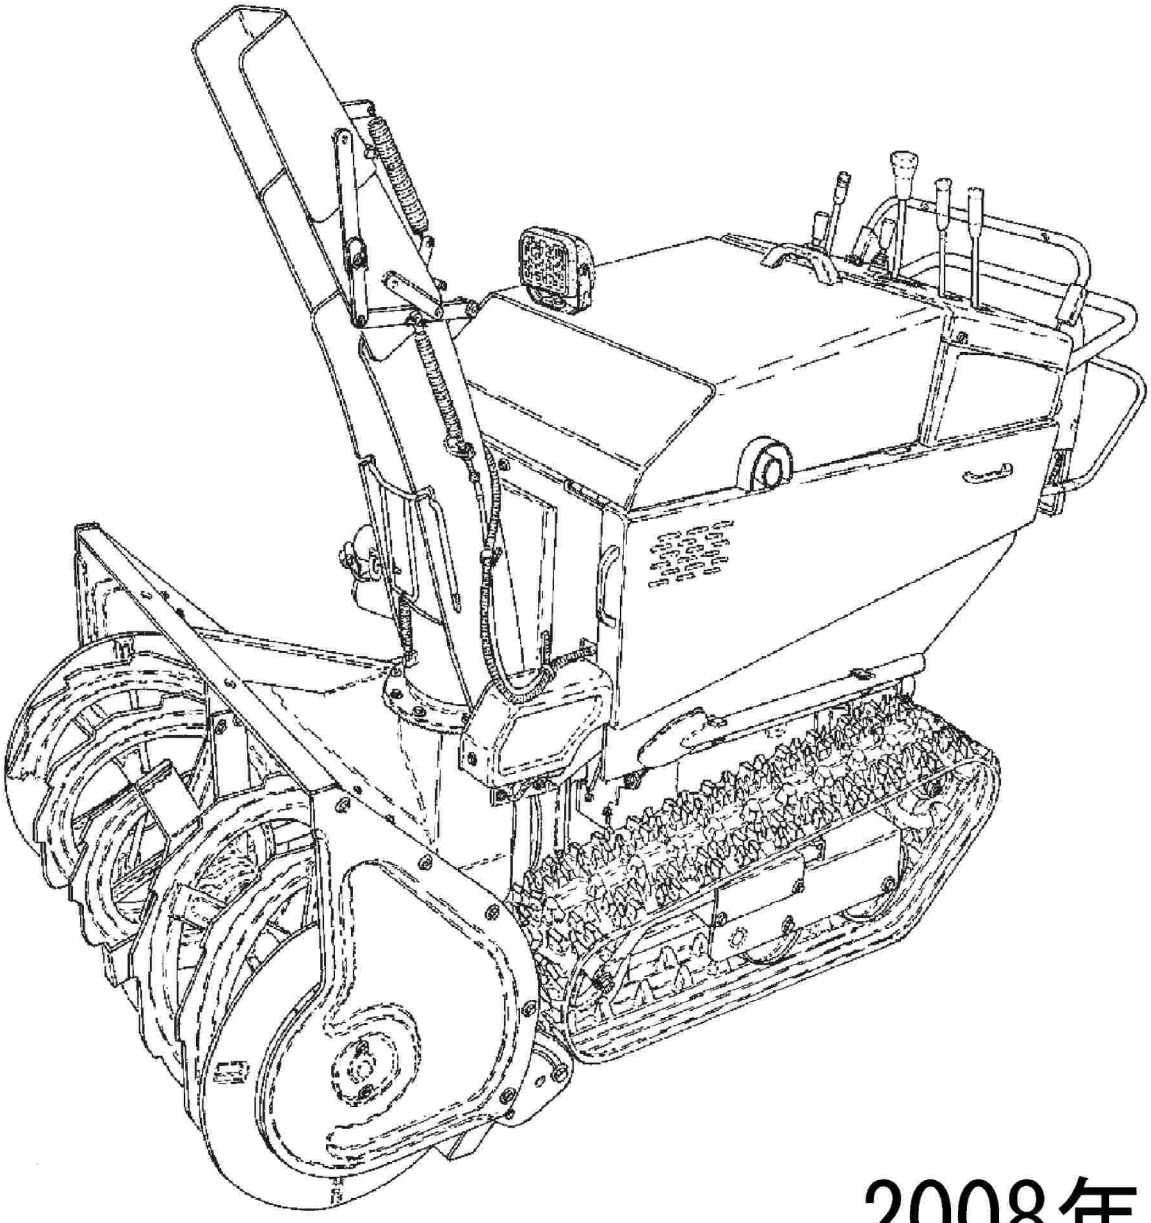

2008年版

改訂1　2026年4月7日
訂正2　2026年9月3日

1．エンジン周囲　関係

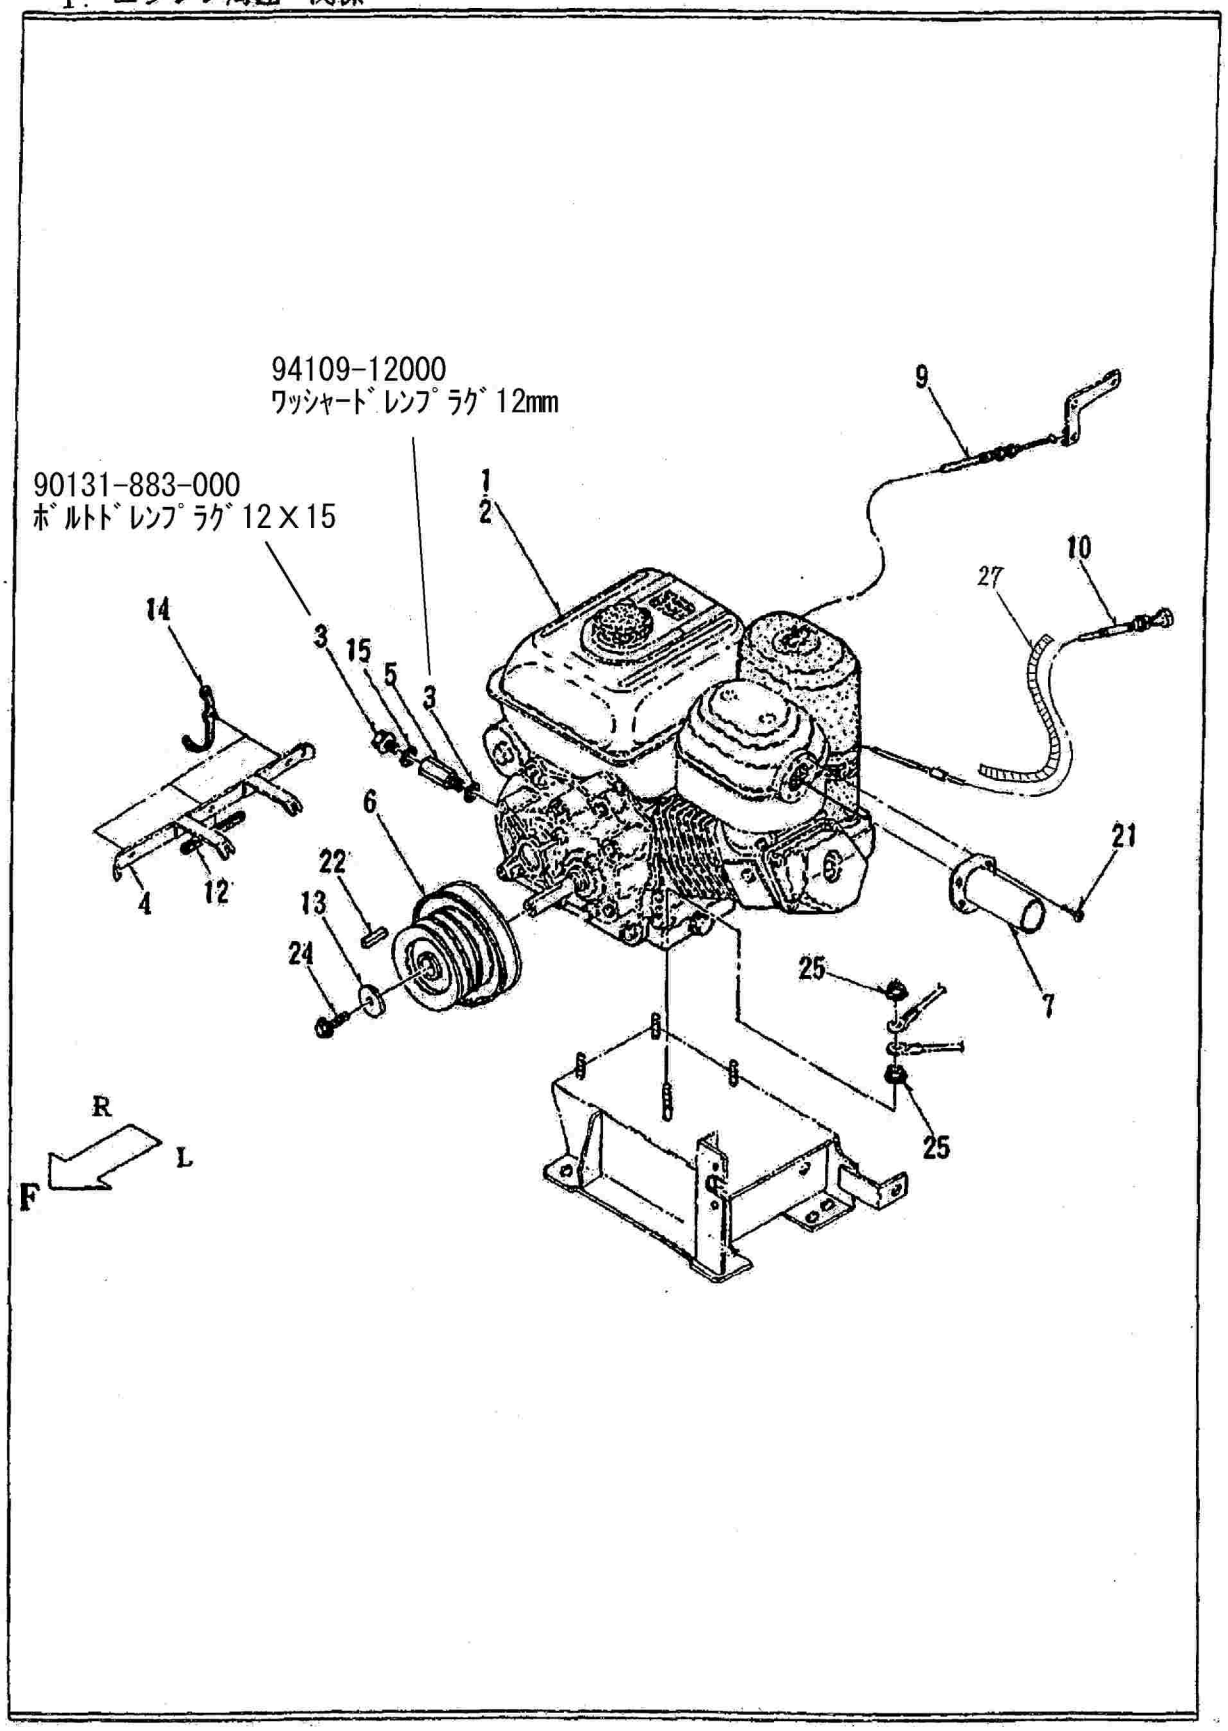

94109-12000
ﾜｯｼｬｰﾄﾞ ﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ 12mm
90131-883-000
ﾎﾞﾙﾄﾄﾞ ﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ 12×15
1
2
3
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
21
22
24
25
25
27
R
L
F

1．エンジン周囲　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	01001-B39-000	エンジン GX390K1-LWD1	1	供給不可　SW1392用
2	01001-B39-100	エンジン GX340K1-LWD1	1	供給不可　SW1192用
3		エンジン 構成部品	/	
4	82300-B70-000	ハーネスステー COMP	1	
5	01904-B39-001	ドレンパイプ H	1	供給不可
6	02901-B70-702	エンジンブーツ	1	
7	03100-B70-001	EXパイプ COMP	1	
8				
9	77200-B70-000	スロットルワイヤー	1	
10	77300-B70-000	チョークワイヤー		
11				
12	91360-32095	Nグロメット TH-32(95	1	
13	91251-0835451	マルサガネ 8X35X4.5	1	
14	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	3	
15	91691-1222202	丸パッキン 12×22×2	1	
16		Gエンジンオイル 5W30	1.12ℓ	エンジン用　非売品
17				
18				
19				
20				
21	91216-4008010	タッピンネジ 4×8	4	販売単位：10
22	97114-038041	キー 7×7×38S	1	
23				
24	93100-0802517	フランジB 8×25	1	販売単位：10
25	94006-10410	フランジN 10×1.25	5	販売単位：10
26				
27	91382-0503501	コルゲート 5X350	1	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

2．ミッション周囲　関係

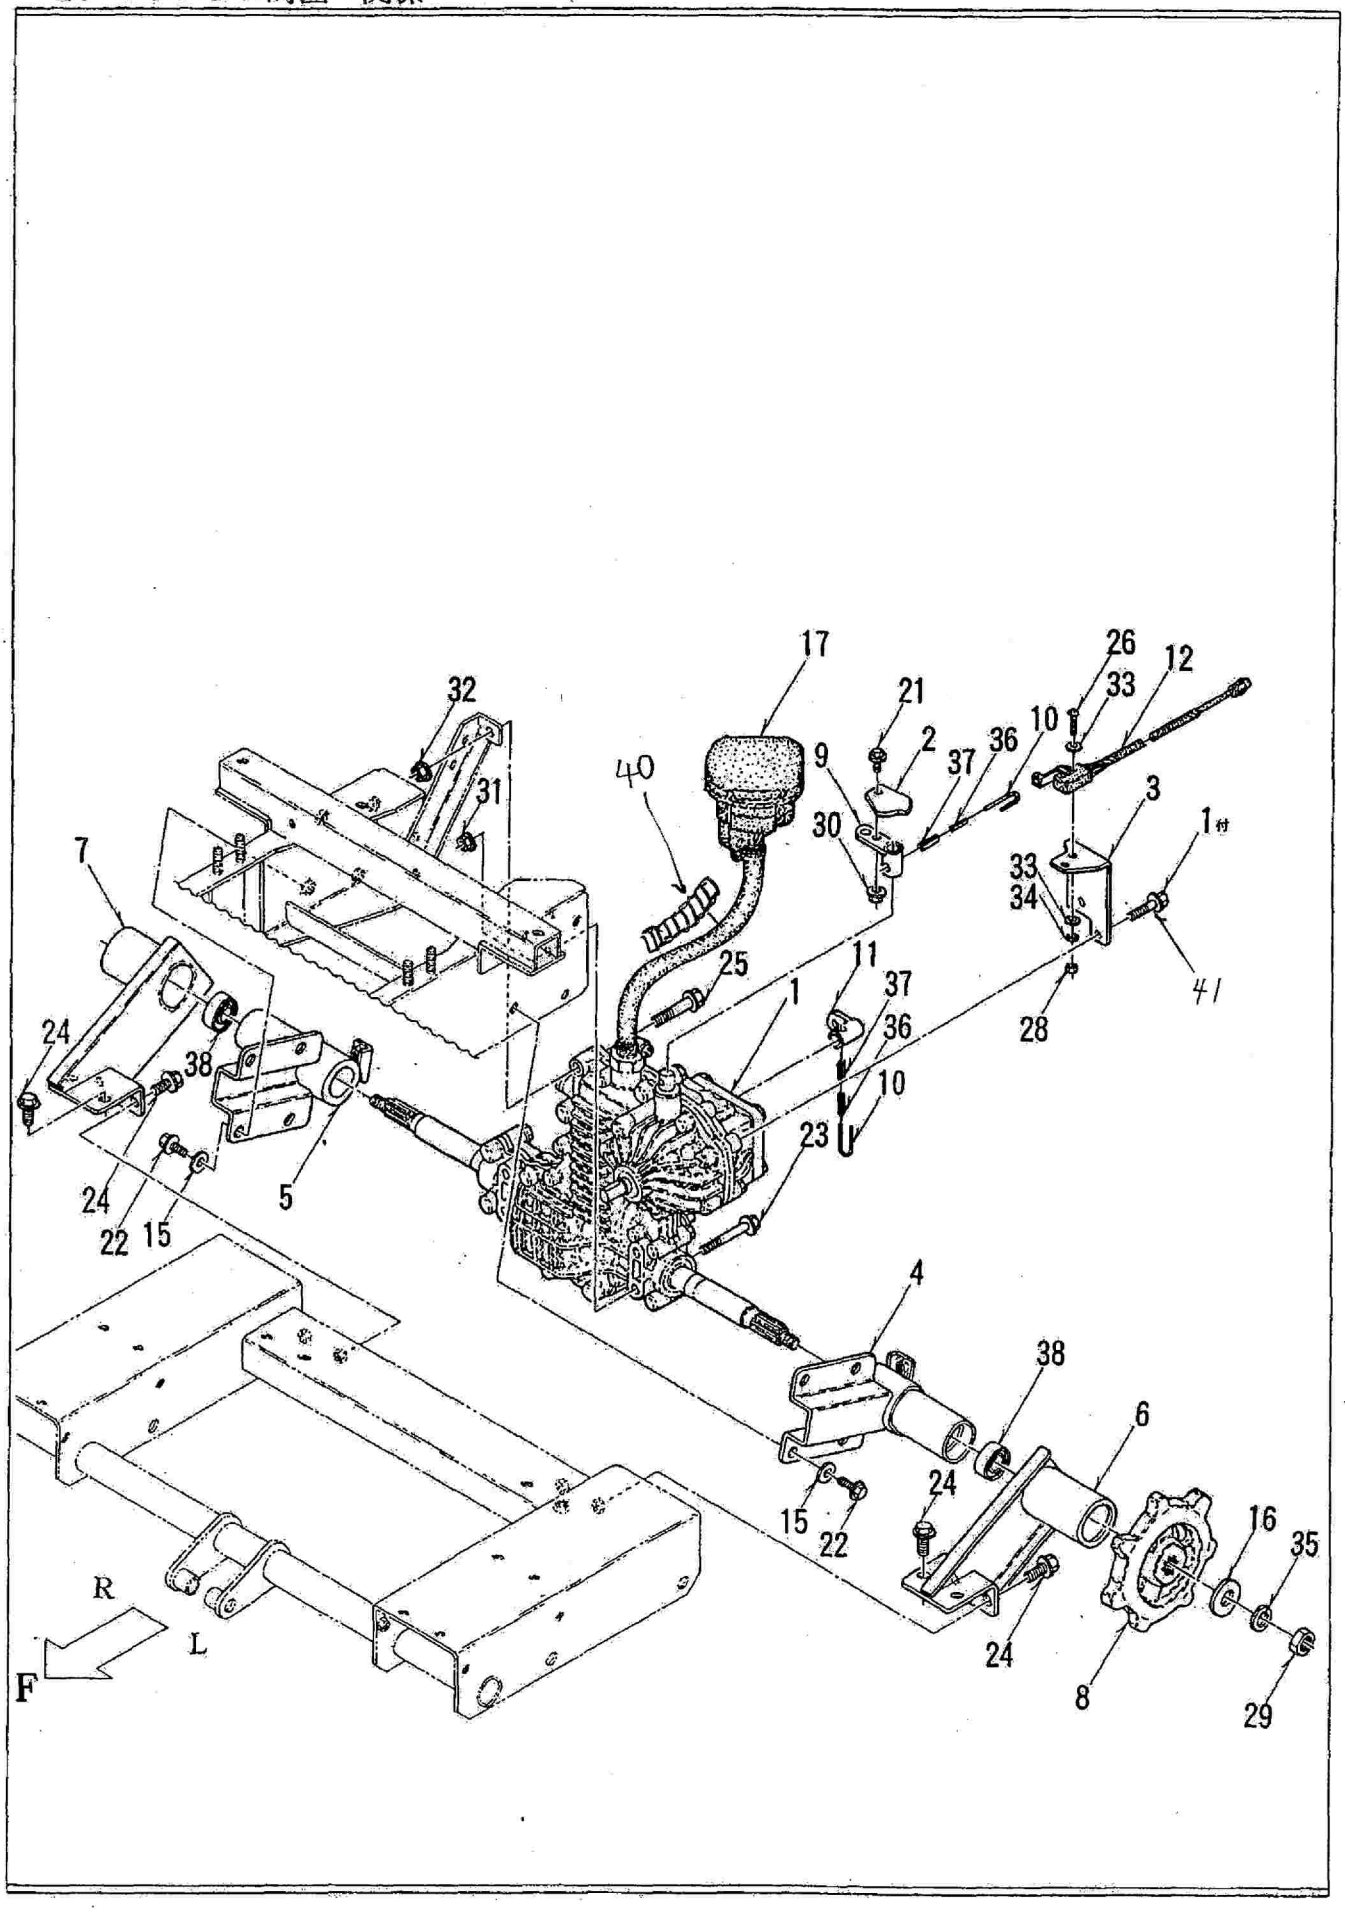

17
26
12
32
21
33
10
2
9
37
36
40
3
30
1
33
34
7
25
11
1
37
41
28
24
38
36
10
23
5
24
22
15
4
38
6
15
22
24
16
35
24
8
29
R
L
F

2．ミッション周囲　関係

SW 1392・1192

ﾊﾟｰﾂNo.	部品番号	部品名	個数	備考
1	10001-B66-002	ﾐｯｼｮﾝ SB-75HN	1	
2	16901-B66-801	ｾﾝｻｰｶﾑ	1	
3	16902-B66-000	ｾﾝｻｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	
4	21200-B66-800	ﾐｯｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ L COMP	1	
5	21300-B66-800	ﾐｯｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ R COMP	1	
6	22100-B66-800	ｱｸｽﾙｻﾎﾟｰﾄ L COMP	1	
7	22200-B66-800	ｱｸｽﾙｻﾎﾟｰﾄ R COMP	1	
8	26901-B07-801	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	2	
9	75300-B66-003	主変速ｱｰﾑ COMP	1	
10	75913-B18-000	ﾂﾂﾘ線 1.2x100	2	
11	76800-B43-000	副変速ｱｰﾑ COMP	1	
12	83100-B10-000	ｼｭｰﾄｾﾝｶｲｽｲｯﾁ	1	
13				
14				
15	91251-0820261	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 8x20x2.6	8	
16	91251-1440451	ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 14x40x4.5	2	
17		Dｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 10W30	0.5ℓ	ﾐｯｼｮﾝ用(ｻﾌﾞﾀﾝｸ分　非売品
18				
19				
20				
21	93100-0601617	ﾌﾗﾝｼﾞB 6x16	1	販売単位：10
22	93100-0802017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x20	8	販売単位：10
23	93100-0807017	ﾌﾗﾝｼﾞB 8x70	4	
24	93300-1002017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x20	8	販売単位：10
25	93300-1005017	ﾌﾗﾝｼﾞB 10x1.25x50	1	
26	93500-0302014	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 3x20	2	販売単位：10
27				
28	94001-03412	N 3(2	2	販売単位：10
29	94001-14411	N 14(1	2	
30	94002-06410	ﾌﾗﾝｼﾞN 6	1	販売単位：10
31	94002-08410	ﾌﾗﾝｼﾞN 8	4	販売単位：10
32	94006-10410	ﾌﾗﾝｼﾞN 10x1.25	1	販売単位：10
33	94101-03010	ﾐｶﾞｷW 3	4	販売単位：10
34	94111-03012	ﾊﾞﾈW 3	2	販売単位：10
35	94111-14012	ﾊﾞﾈW 14	2	
36	94319-35025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5x25	2	販売単位：10
37	94319-60025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6x25	2	販売単位：10
38	96105-06004	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004UU	2	
39				
40	91382-1901501	ｺﾙｹﾞｰﾄ 19X150	1	
41		ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ TB1194	2g	非売品
42				
43				
44				
45				

3．クローラ　関係

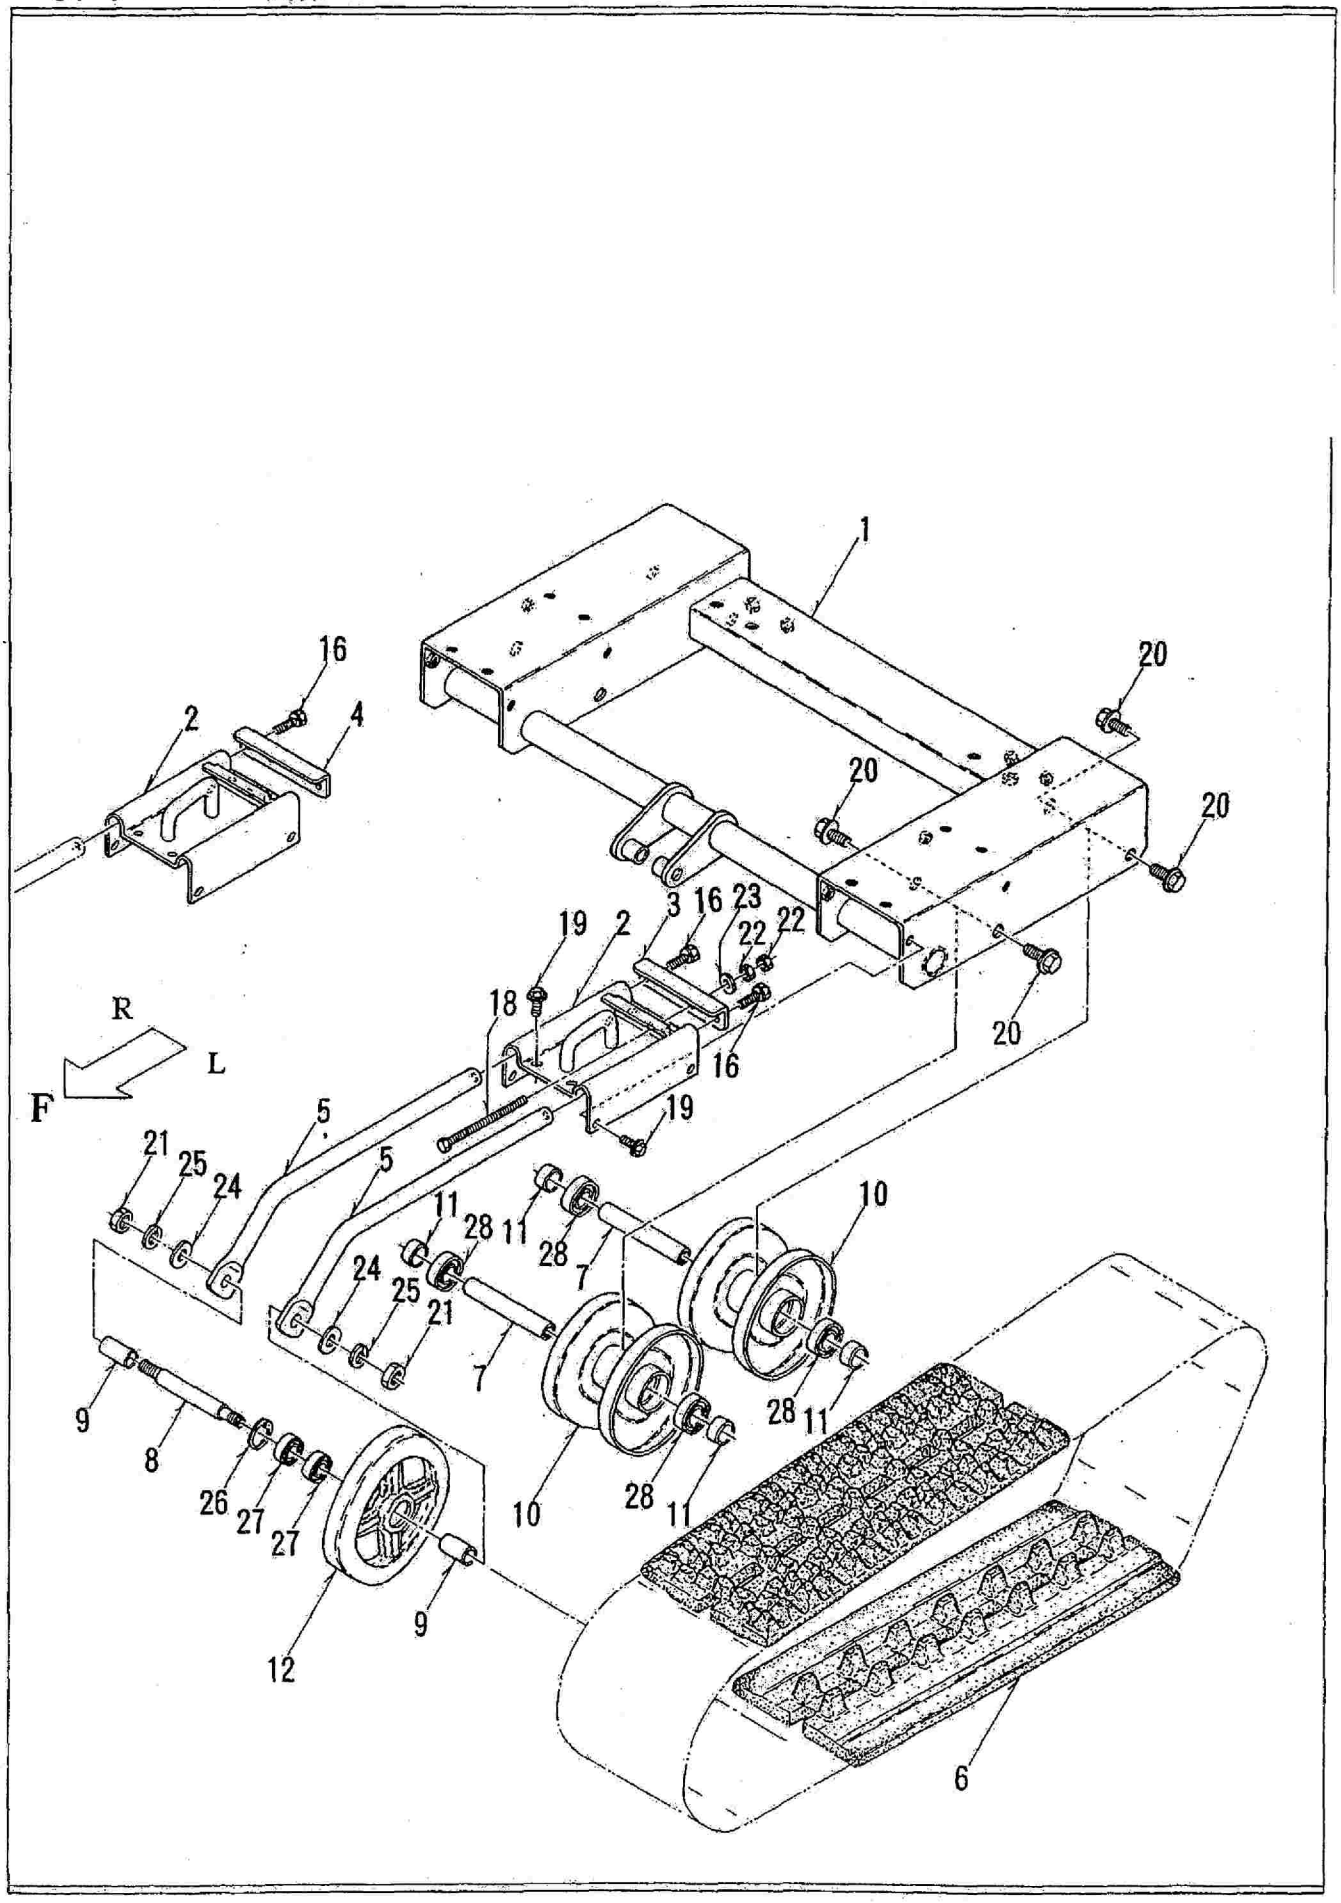

1
16
2
4
20
20
20
20
3
16
23
22
22
19
2
18
16
19
R
L
F
5
5
21
25
24
11
28
11
28
7
10
24
25
21
7
9
8
26
27
27
10
28
11
28
11
12
9
6

3．クローラ　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	21100-B66-802	クローラフレーム COMP	1	
2	21400-B66-801	ビームサポートブラケット COMP	2	
3	21901-B66-800	テンションビームサポート L	1	
4	21902-B66-800	テンションビームサポート R	1	
5	21903-B66-800	ビームサポート	4	
6	23901-A31-003	ゴムクローラ 200x27x72RR	2	
7	24901-B50-000	ホイールシャフト	4	
8	24901-B66-000	ホイールシャフト	2	
9	24902-B66-800	カラー 17x39	4	
10	26100-B50-801	リヤーホイル COMP	4	
11	26901-B50-000	カラー 20x12.5	8	
12	26902-A02-800	フロントホイル	2	
13				
14				
15				
16	91219-0825010	コガタバネプレコートB 8x25	4	販売単位：10
17				
18	92001-0812014	B 8x120	2	
19	93100-0801617	フランジB 8x16	16	販売単位：10
20	93300-1202517	フランジB 12x1.25x25	8	
21	94001-12412	N 12(2	4	販売単位：10
22	94003-08412	コガタN 8(2	4	販売単位：10
23	94101-08010	ミガキW 8	2	販売単位：10
24	94101-12010	ミガキW 12	4	販売単位：10
25	94111-12012	バネW 12	4	販売単位：10
26	94520-35080	Cナットメワ 35	2	販売単位：10
27	96105-06003	ベアリング 6003UU	4	
28	96105-06004	ベアリング 6004UU	8	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

4．除雪部：フレーム　関係

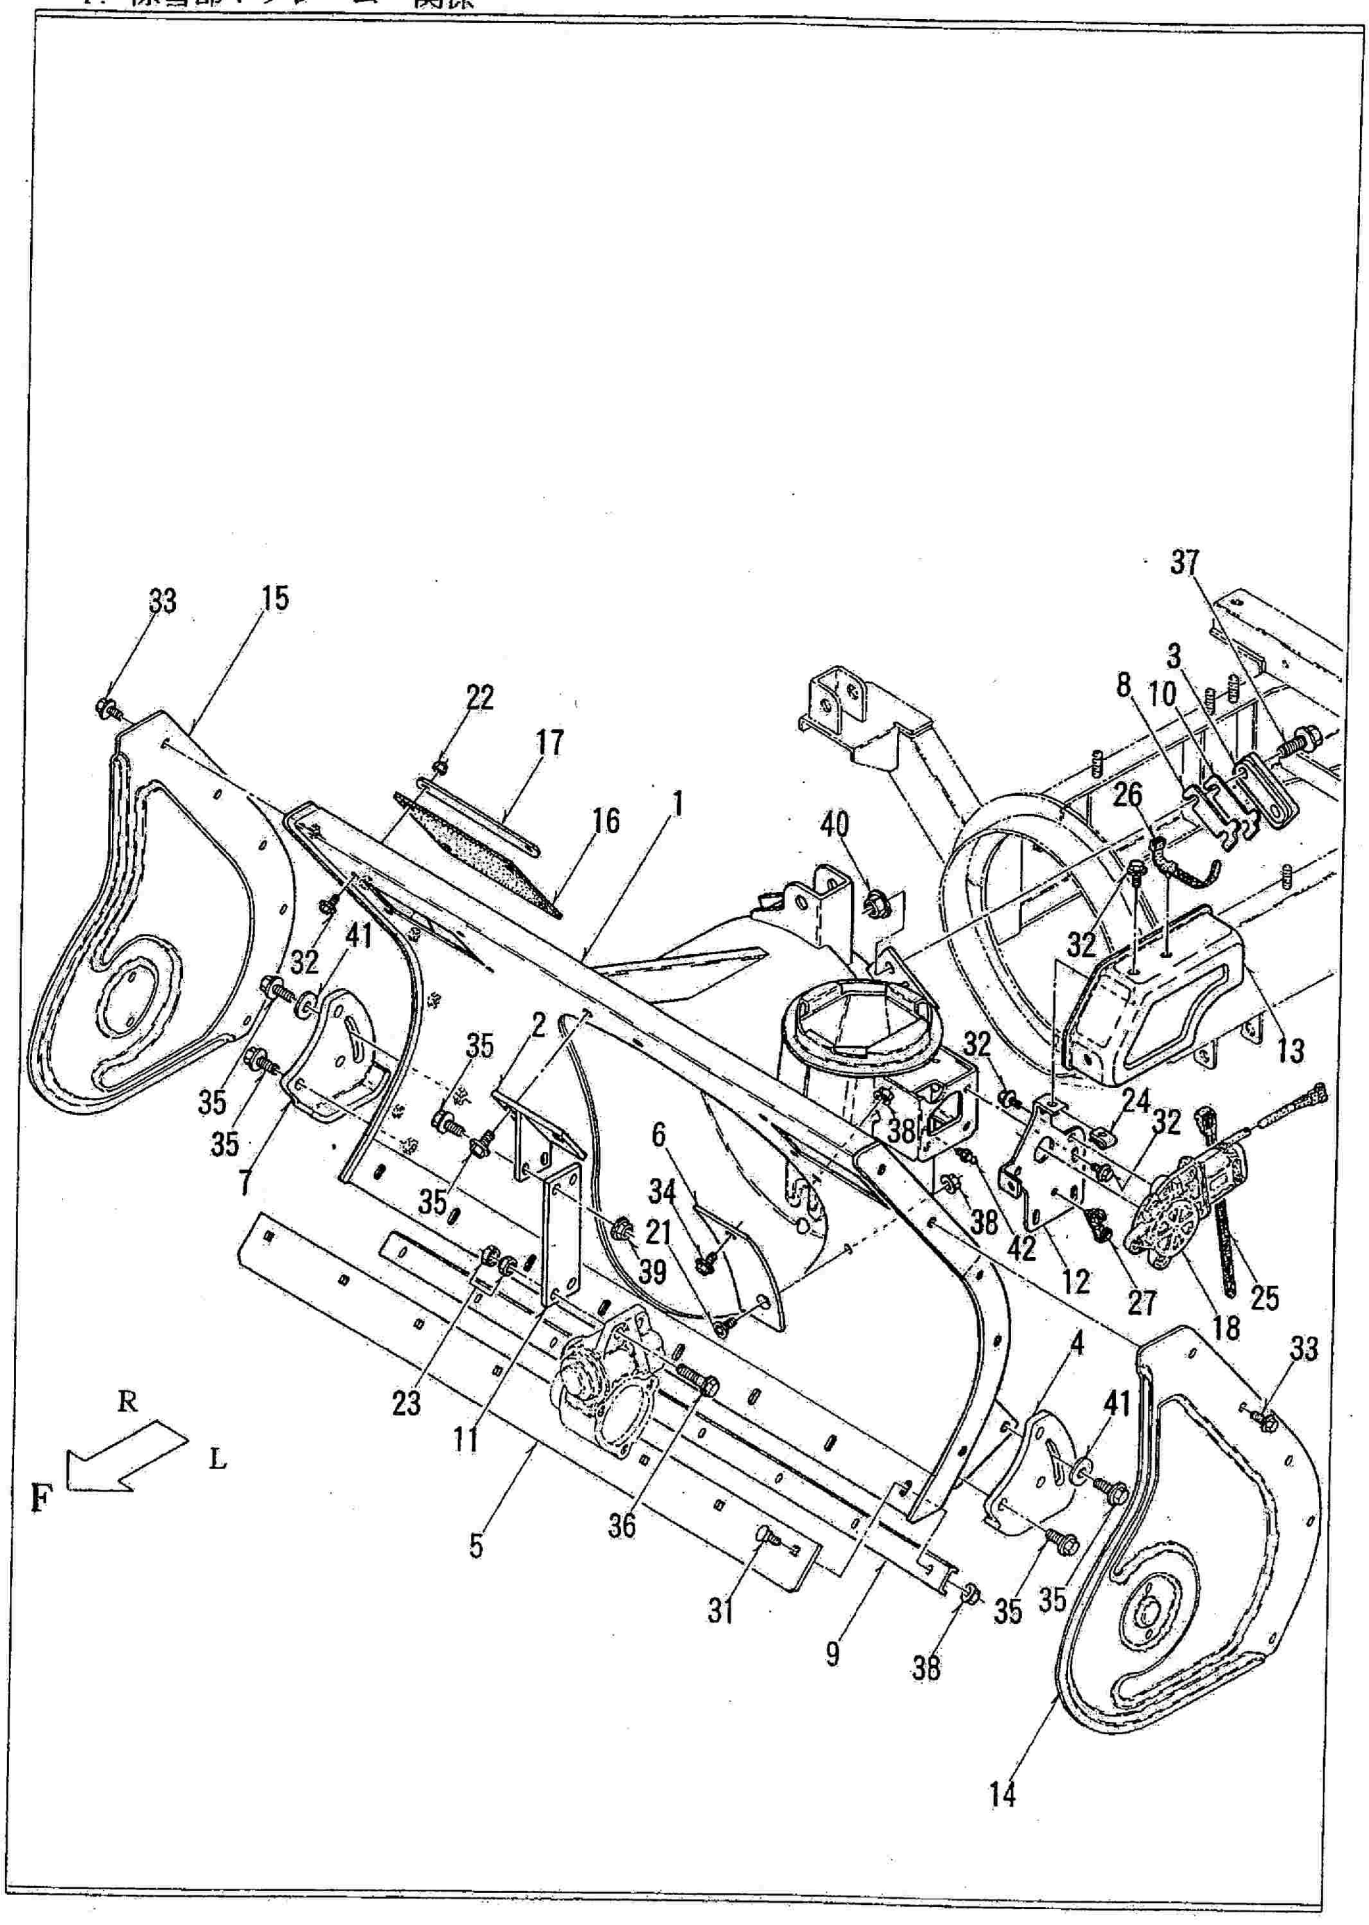

33
15
22
17
16
1
40
37
3
8
10
26
32
41
32
13
2
35
35
35
7
35
6
34
21
39
38
32
24
32
38
42
12
27
25
18
33
4
41
R
L
F
23
11
5
36
31
9
38
35
35
14

4．除雪部：フレーム　関係

SW 1392・1192

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	31100-B66-034	除雪フレーム COMP	1	
2	31200-B50-601	オーガギヤケースサポート COMP	1	
3	31400-B18-800	ローリングガイド COMP	4	
4	31901-B16-800	ソリ L	1	
5	31901-B66-800	エッジ	1	
6	31902-A90-501	シャヘイバン	1	
7	31902-B16-800	ソリ R	1	
8	31902-B18-000	シム	4	
9	31902-B66-801	エッジブラケット	1	
10	31903-B18-000	シム 0.6	4	
11	31903-B50-800	オーガギヤケースサポートプレート	1	
12	33903-B39-004	旋回モーターブラケット	1	
13	38901-B39-002	旋回モーターカバー	1	
14	38901-B50-001	オーガサイドカバー L	1	
15	38902-B50-001	オーガサイドカバー R	1	
16	39901-B66-000	ウイングプレート	2	
17	39902-B66-001	プレート	4	
18	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
19				
20				
21	91217-0801679	6アナサラB 8×16	1	販売単位：10
22	91233-064010	Uナット 6	8	販売単位：10
23	91235-10110	ハードロックN 10×1.25	2	
24	91236-0640707	Uチムニー N 40707(6)	2	販売単位：10
25	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
26	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
27	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
28				
29				
30				
31	92600-0802014	カクネB 8×20	8	販売単位：10
32	93100-0601617	フランジB 6×16	16	販売単位：10
33	93100-0801617	フランジB 8×16	10	販売単位：10
34	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
35	93300-1002517	フランジB 10×1.25×25	8	販売単位：10
36	93300-1004017	フランジB 10×1.25×40	2	
37	93300-1203517	フランジB 12×1.25×35	8	
38	94002-08410	フランジN 8	10	販売単位：10
39	94006-10410	フランジN 10×1.25	2	販売単位：10
40	94006-12410	フランジN 12×1.25	8	販売単位：10
41	94101-10015	ダイマルW 10	2	販売単位：10
42	96381-20000	グリースニップル A-MT6×1	2	
43				
44				
45				

5．除雪部：シュータ　関係

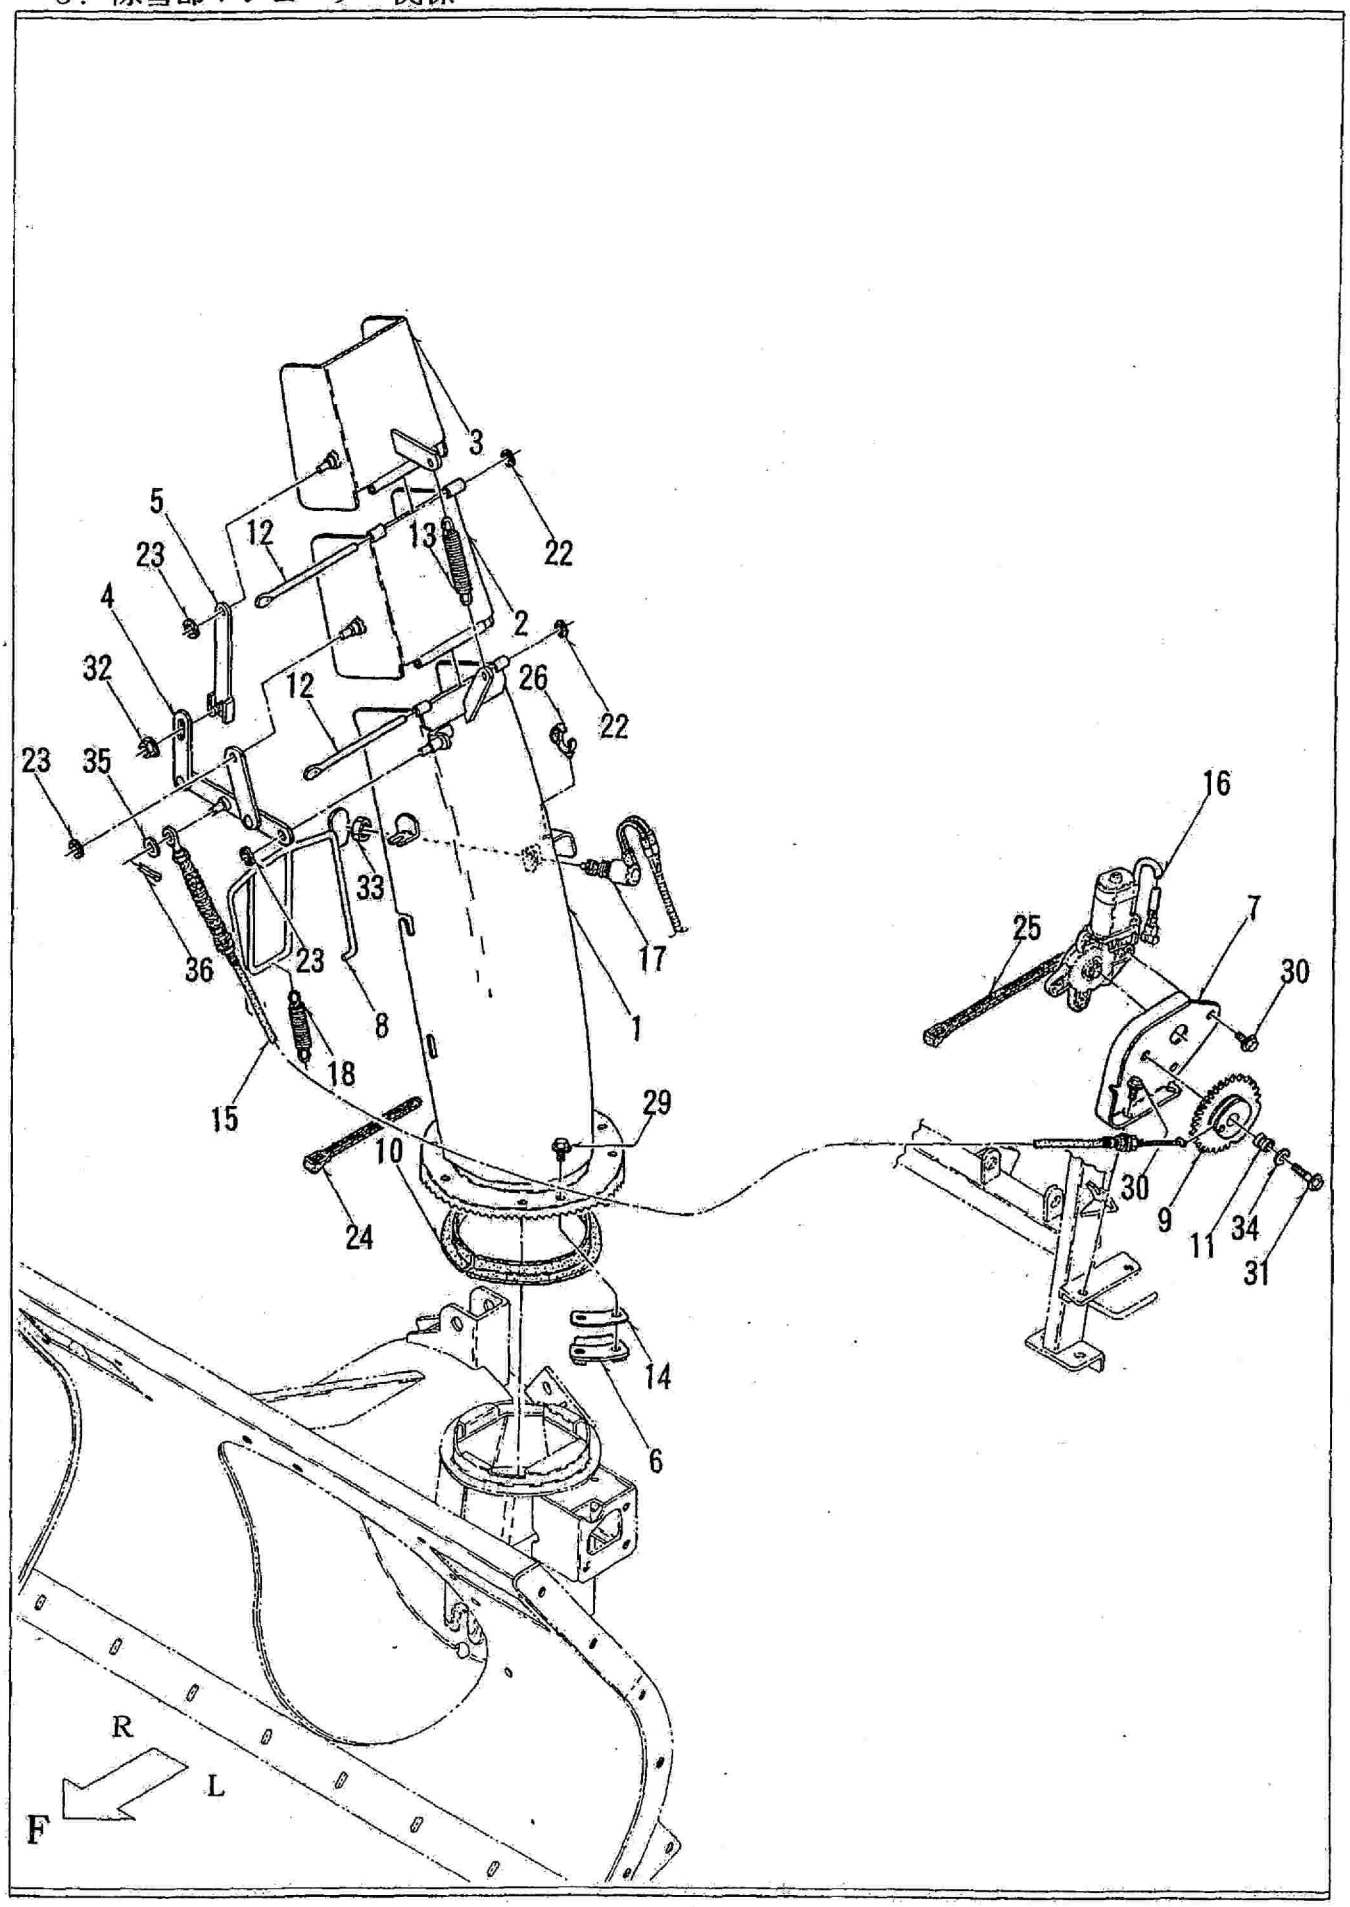

3
5
12
13
22
23
4
2
32
12
26
22
23
35
16
33
25
7
17
36
23
30
8
1
18
15
29
10
30
9
11
34
31
24
14
6
R
L
F

5．除雪部：シュータ　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	33100-B66-000	シュータ COMP	1	33100-B43-308Lへ（ラベル貼付済）
2	33200-B66-800	シュータデフレクタ A COMP	1	33200-B01-607へ
3	33300-B66-800	シュータデフレクタ B COMP	1	33300-B01-606へ
4	33400-B01-802	シュータリンク COMP	1	
5	33500-B01-802	デフレクタ B アーム COMP	1	
6	33600-B01-000	シュータクランプ COMP	5	
7	33600-B39-802	シュータモータブラケット COMP	1	
8	33700-B45-804	セーフティガード COMP	1	
9	33800-B39-803	シュータギヤ COMP	1	
10	33902-B01-000	シュータシート	1	
11	33902-B39-002	シュータカラー	1	
12	33903-B66-000	シュータピン	2	
13	33904-B01-104	コイルスプリング 19.7×127	1	
14	33905-B01-000	クランプシム 0.6(調整用	10	
15	77400-B39-301	シュータワイヤー	1	
16	81100-B53-002	モータ JC578VA	1	
17	83100-A65-000	ガードスイッチ	1	
18	91601-B43-000	スプリング 13.4×70丸フック	1	
19				
20				
21				
22	91243-06000	プッシュN 6	2	販売単位：10
23	91243-08000	プッシュN 8	3	販売単位：10
24	91311-140	リピートタイ RF140	2	販売単位：10
25	91311-250	リピートタイ RF250	1	販売単位：10
26	91315-C1J77	ケーブルクリップ C-1J77	1	
27				
28				
29	93100-0601217	フランジB 6×12	10	販売単位：10
30	93100-0601617	フランジB 6×16	5	販売単位：10
31	93100-0603017	フランジB 6×30	1	販売単位：10
32	94002-08410	フランジN 8	1	販売単位：10
33	94005-12413	コガタN 12×1.25(3	1	販売単位：10
34	94101-06015	ダイマルW 6	1	販売単位：10
35	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
36	94210-25150	ワリピン 2.5×15	1	販売単位：10
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

6．除雪部：ブロワ　関係

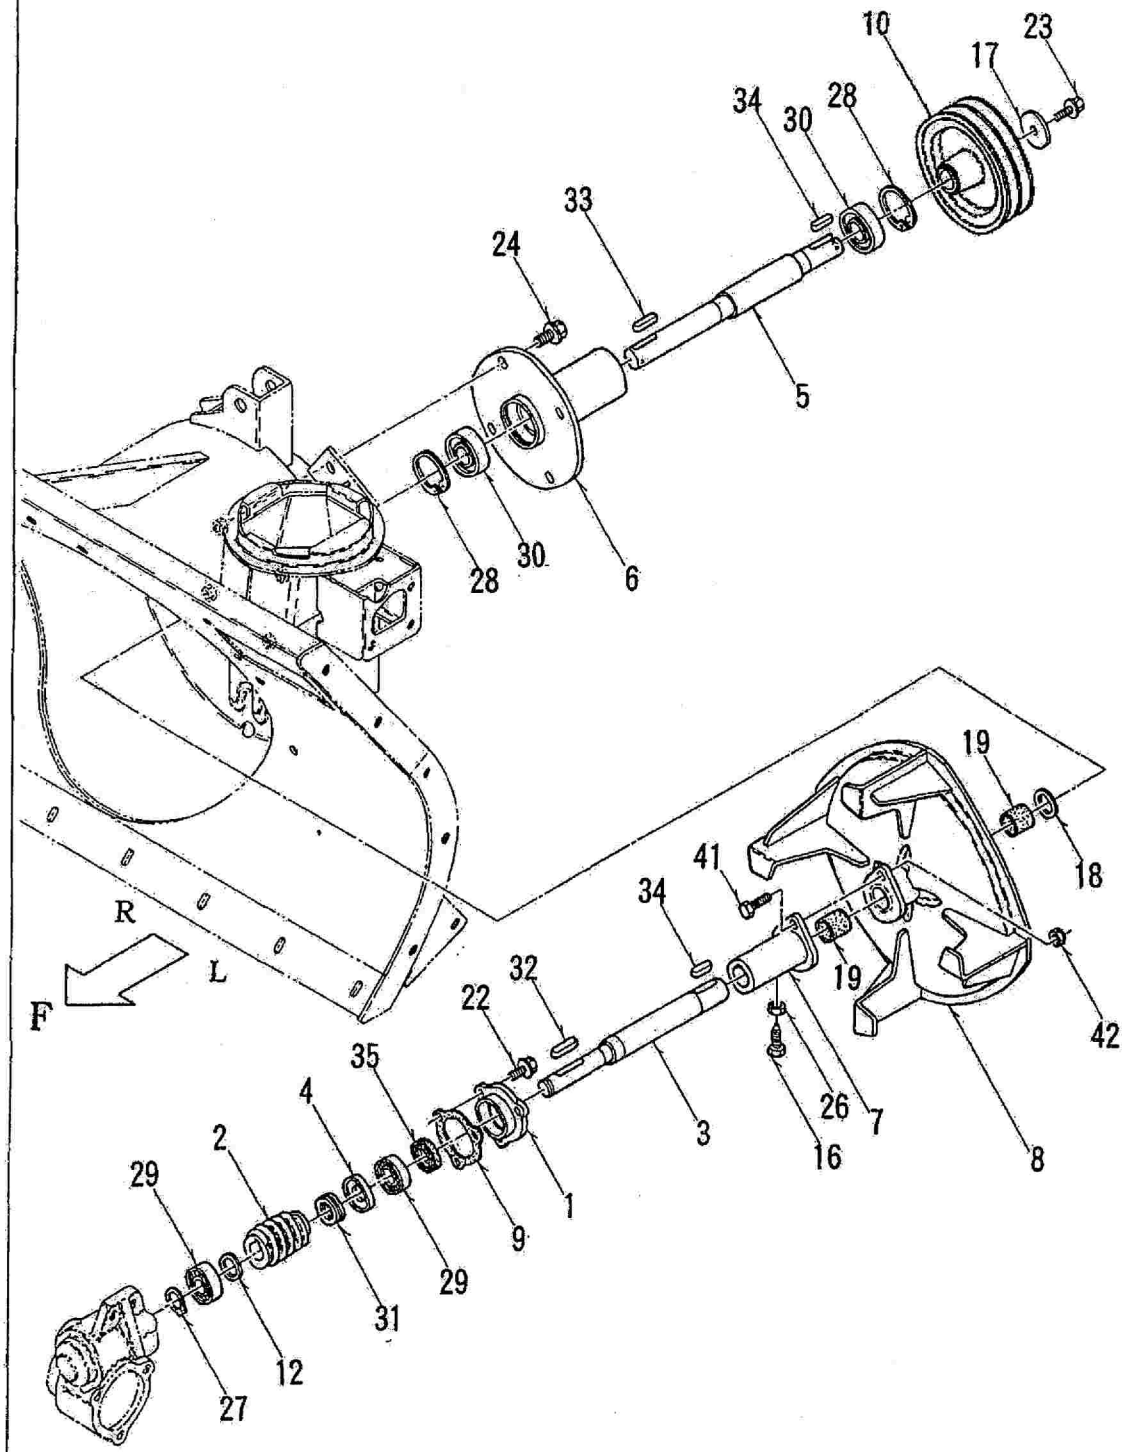

シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy


6．除雪部：ブロワ　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31904-A31-701	オーガギアケースフタ A	1	
2	32901-A90-001	ウォーム M3×2	1	
3	32903-A90-702	オーガ入力軸	1	
4	32904-A31-001	スラストカラー	1	
5	34901-B70-000	ブロワシャフト	1	
6	36100-B70-800	シャフトハウジング COMP	1	
7	36200-B39-800	ブロワシャーフランジ COMP	1	
8	36200-B50-803	ブロワ COMP	1	
9	39901-A31-002	オーガギヤケースパッキン A	1	
10	63901-B43-000	Vプーリ 151B-2×25	1	
11				
12	91912-A05-001	マルザガネ 20×30×2	1	
13				
14				
15				
16	91212-0825137	コガタオシB 8×25(90°(7T	1	
17	91251-0840451	マルザガネ 8×40×4.5	1	
18	91251-2535321	マルザガネ 25×35×3.2	1	
19	91646-2525R	ブッシュ BM2525FS	2	
20				
21				
22				
23	93100-0802017	フランジB 8×20	4	販売単位：10
24	93300-1002017	フランジB 10×1.25×20	4	販売単位：10
25				
26	94003-08412	コガタN 8(2	1	販売単位：10
27	94510-20080	Cジクトメワ 20	1	販売単位：10
28	94520-52080	Cアナトメワ 52	2	
29	96100-06004	ベアリング 6004	2	
30	96105-06205	ベアリング 6205UU	2	
31	96200-251104	スラストベアリング 51104	1	
32	97113-038241	キー 6×6×38RR	1	
33	97114-030241	キー 7×7×30RR	1	
34	97114-035241	キー 7×7×35RR	2	
35	98251-2503807	シール D25387	1	
36				
37				
38				
39				
40				
41	92201-0802514	コガタB 8×25 (ブロワシャーピン用	1	販売単位：10
42	91234-084110	コガタタフロックN 8 (ブロワシャーピン用	1	販売単位：10
43				
44				
45				

90002-B10-000
シャーボルト8×25
10本 ASSY 構成部品

7．除雪部：オーガ　関係

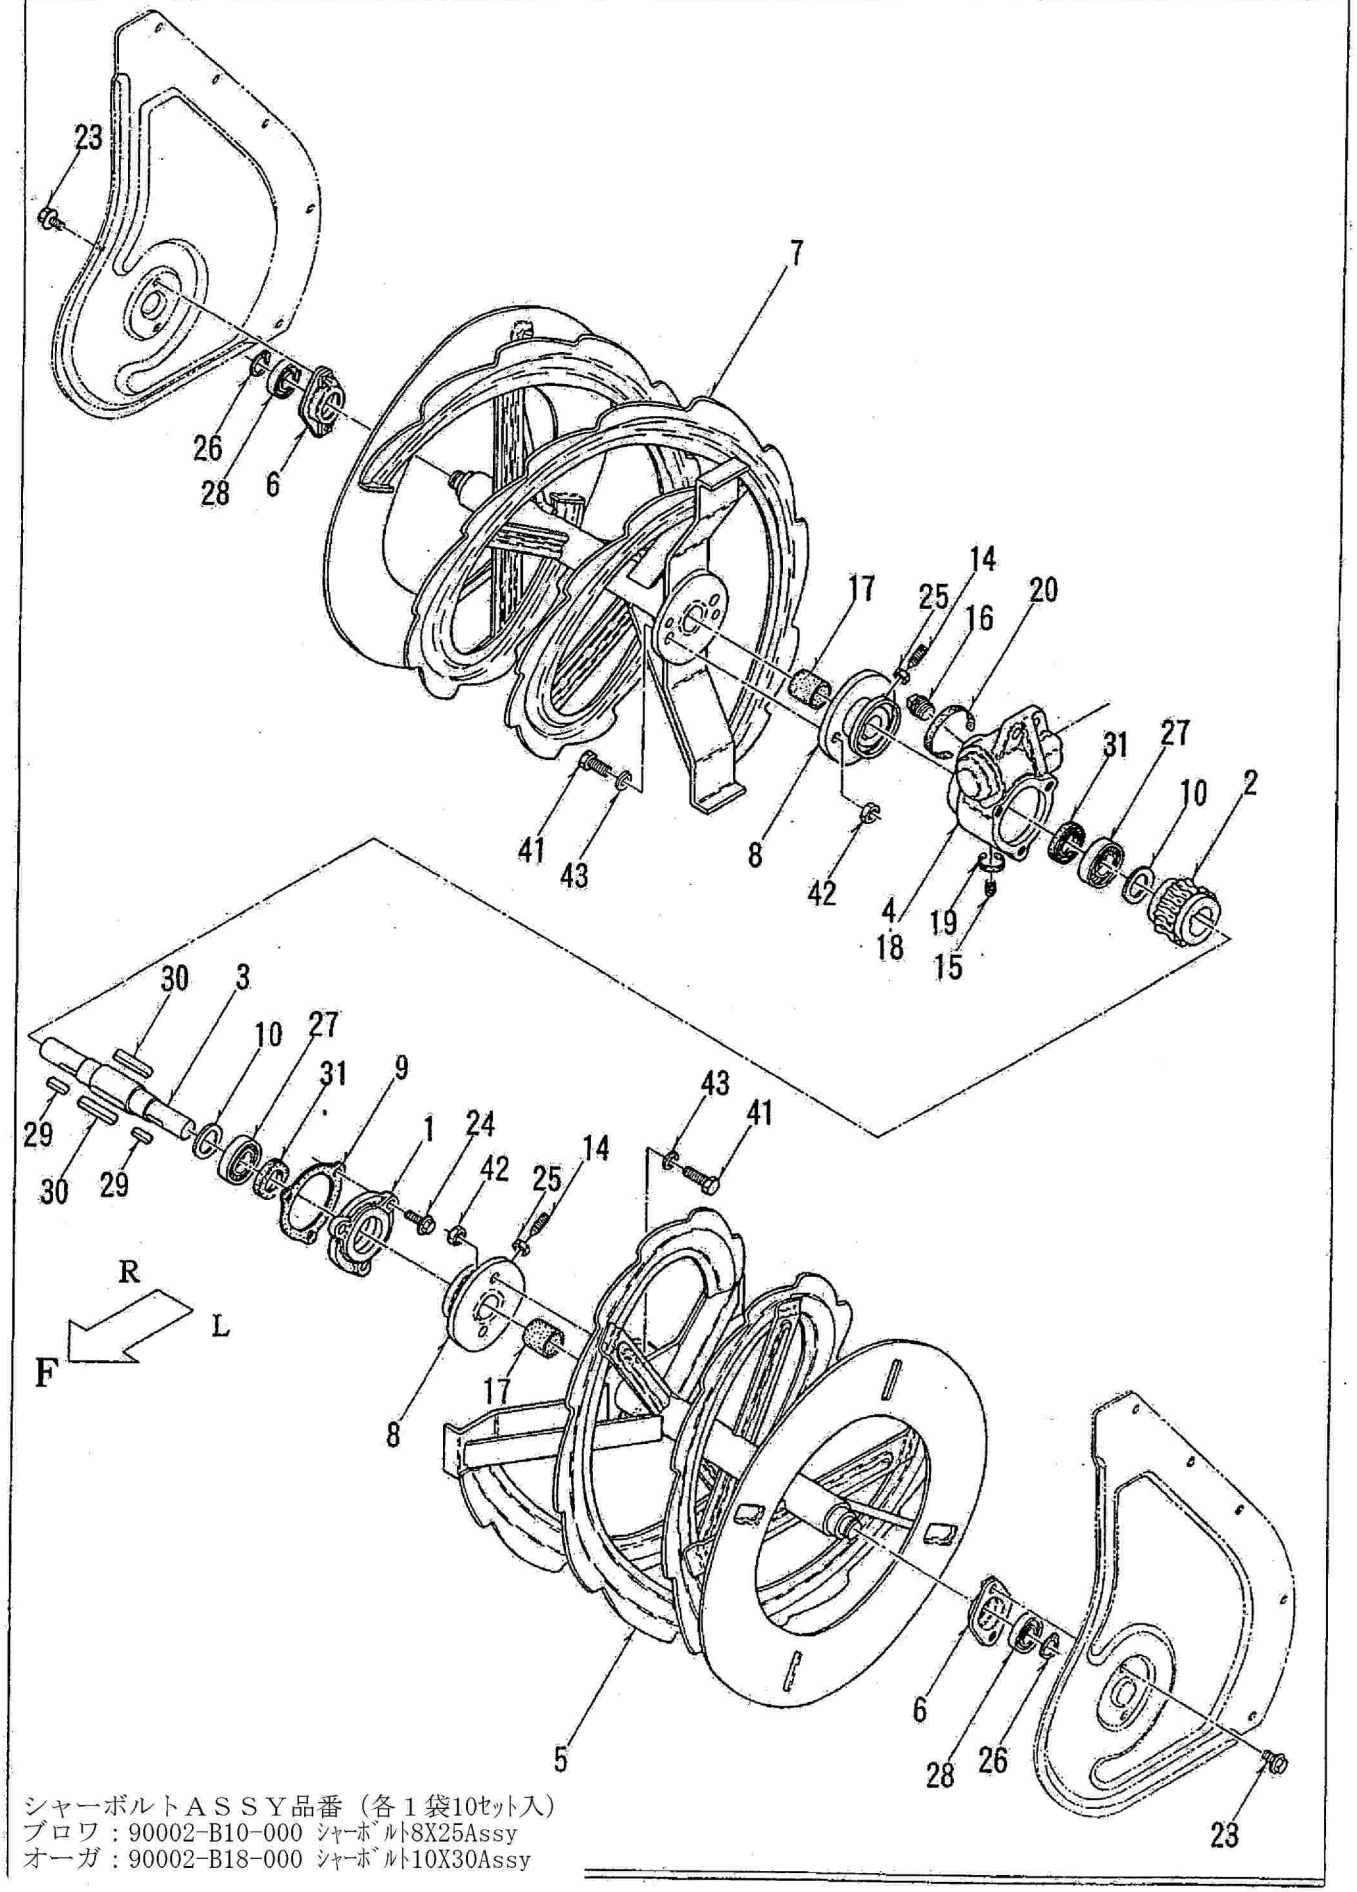


シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ：90002-B10-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ8X25Assy
オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

7．除雪部：オーガ　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	31905-A31-700	オーガギアケースフタ B	1	
2	32902-A90-000	ウォームホイール M3×20	1	
3	34901-B08-001	オーガ軸	1	
4	34901-B51-700	オーガギヤケース	1	
5	35300-B66-603	オーガ L COMP	1	
6	35400-B01-001	ベアリングケース A COMP	2	
7	35400-B66-604	オーガ R COMP	1	
8	35500-B28-802F2	オーガシャーフランジ COMP	2	
9	39902-A31-002	オーガギヤケースパッキン B	1	
10	91302-A31-000	マルザガネ 30×42×2	2	
11				
12				
13				
14	91221-082540	6アナトメネジ 8×25	2	
15	91555-0141	四角頭付プラグ PT1/8	1	
16	91555-0641	四角頭付プラグ PT3/4	1	
17	91646-2830R	ブッシュ BM2830FS	2	
18		ギヤオイル #90	0.2ℓ	オーガギヤケース用 } 非売品
19		シールテープ 50	1	
20		シールテープ 150	1	
21				
22				
23	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
24	93100-0802517	フランジB 8×25	3	販売単位：10
25	94003-08412	コガタN 8(2	2	販売単位：10
26	94510-20080	Cジクトメワ 20	2	販売単位：10
27	96100-06006	ベアリング 6006	2	
28	96105-06004	ベアリング 6004UU	2	
29	97115-028241	キー 8×7×28RR	2	
30	97116-048241	キー 10×8×48RR	2	
31	98251-3004508	シール D30458	2	
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	92001-1003014	B 10×30 (オーガシャーピン用	2	販売単位：10 } 90002-B18-000 シャーボルト10×30 10本 ASSY 構成部品
42	94001-10412	N 10(2 (オーガシャーピン用	2	販売単位：10
43	94111-10012	バネW 10 (オーガシャーピン用	2	販売単位：10
44				
45				

8．メインフレーム・シリンダ　関係

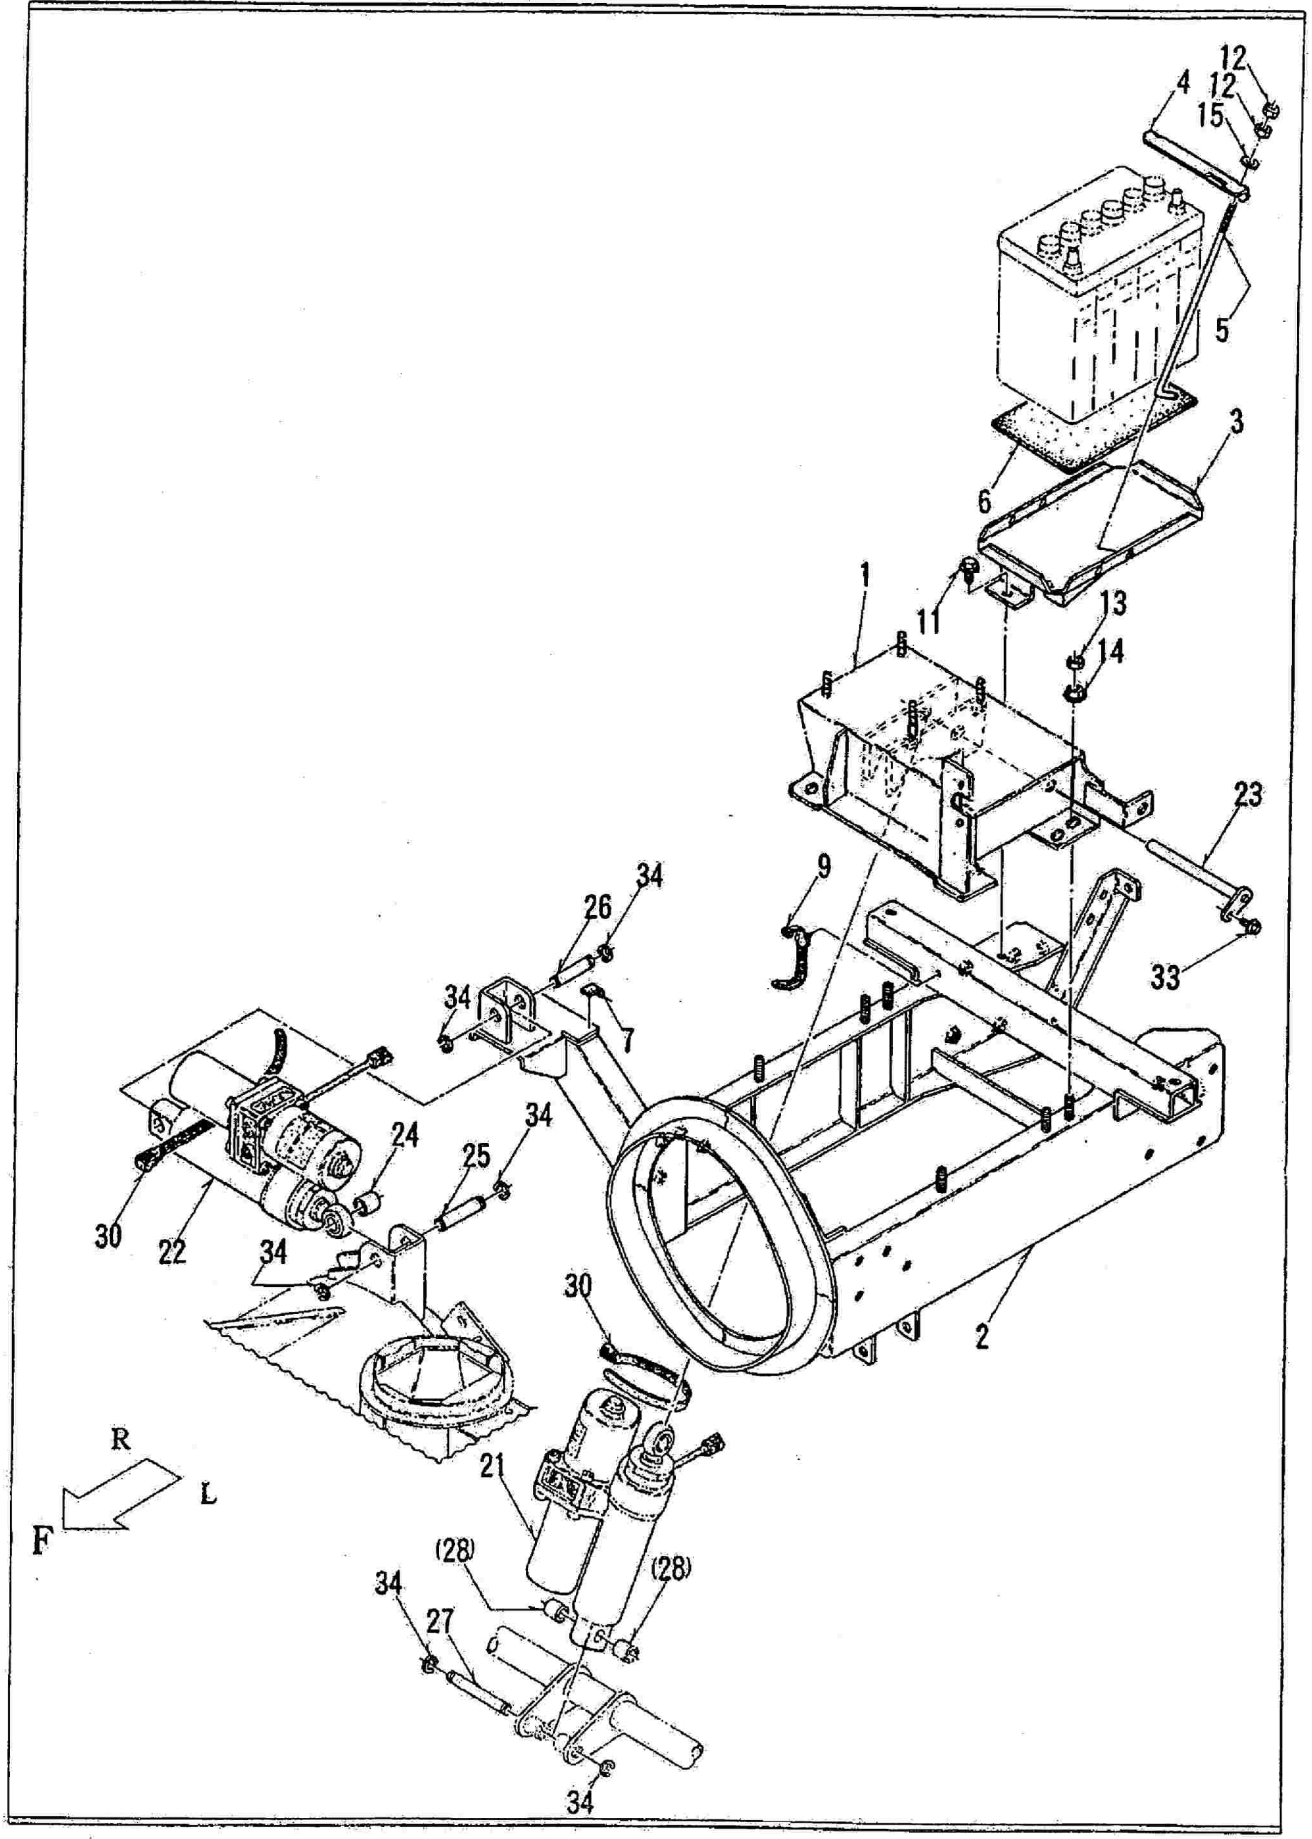


8. メインフレーム・シリンダ　関係

SW 1392・1192

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	02200-B70-801	エンジンベース COMP	1	供給不可
2	41100-B70-804	メインフレーム COMP	1	
3	41200-B43-801	バッテリーベース COMP	1	
4	86901-B43-802	バッテリークランプ	1	
5	86902-B43-000	バッテリーセットボルト	2	
6	89901-B07-000	防振ゴム	1	
7	85901-B51-000	スポンジ 15×30	1	
8				
9	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	1	
10				
11	93100-0801617	フランジB 8×16	2	販売単位：10
12	94001-06412	N 6(2	4	販売単位：10
13	94005-10412	コガタN 10×1.25(2	6	販売単位：10
14	94006-10410	フランジN 10×1.25	6	販売単位：10
15	94101-06015	ダイマルW 6	2	販売単位：10
16				
17				
18				
19				
20				
21	50001-B43-005	上下シリンダ ASSY	1	50001-B70-004 互換性有 シリンダー構成部品取扱無 ASSY対応
22	50001-B50-005	ローリングシリンダ ASSY	1	
23	51100-B43-001	シリンダピン COMP	1	
24	51901-B66-800	カラー 16×19.5	1	
25	54901-B43-000	シリンダピン 14×65	1	
26	54902-B43-000	シリンダピン 14×57	1	
27	54901-B66-000	シリンダピン 14×95	1	
28	51901-B66-000	カラー 16×19.5	2	
29				
30	91311-250	リピートタイ RF250	2	販売単位：10
31				
32				
33	93100-0601617	フランジB 6×16	1	販売単位：10
34	94511-12010	Eトメワ 12	6	販売単位：10
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

9．カバー　関係

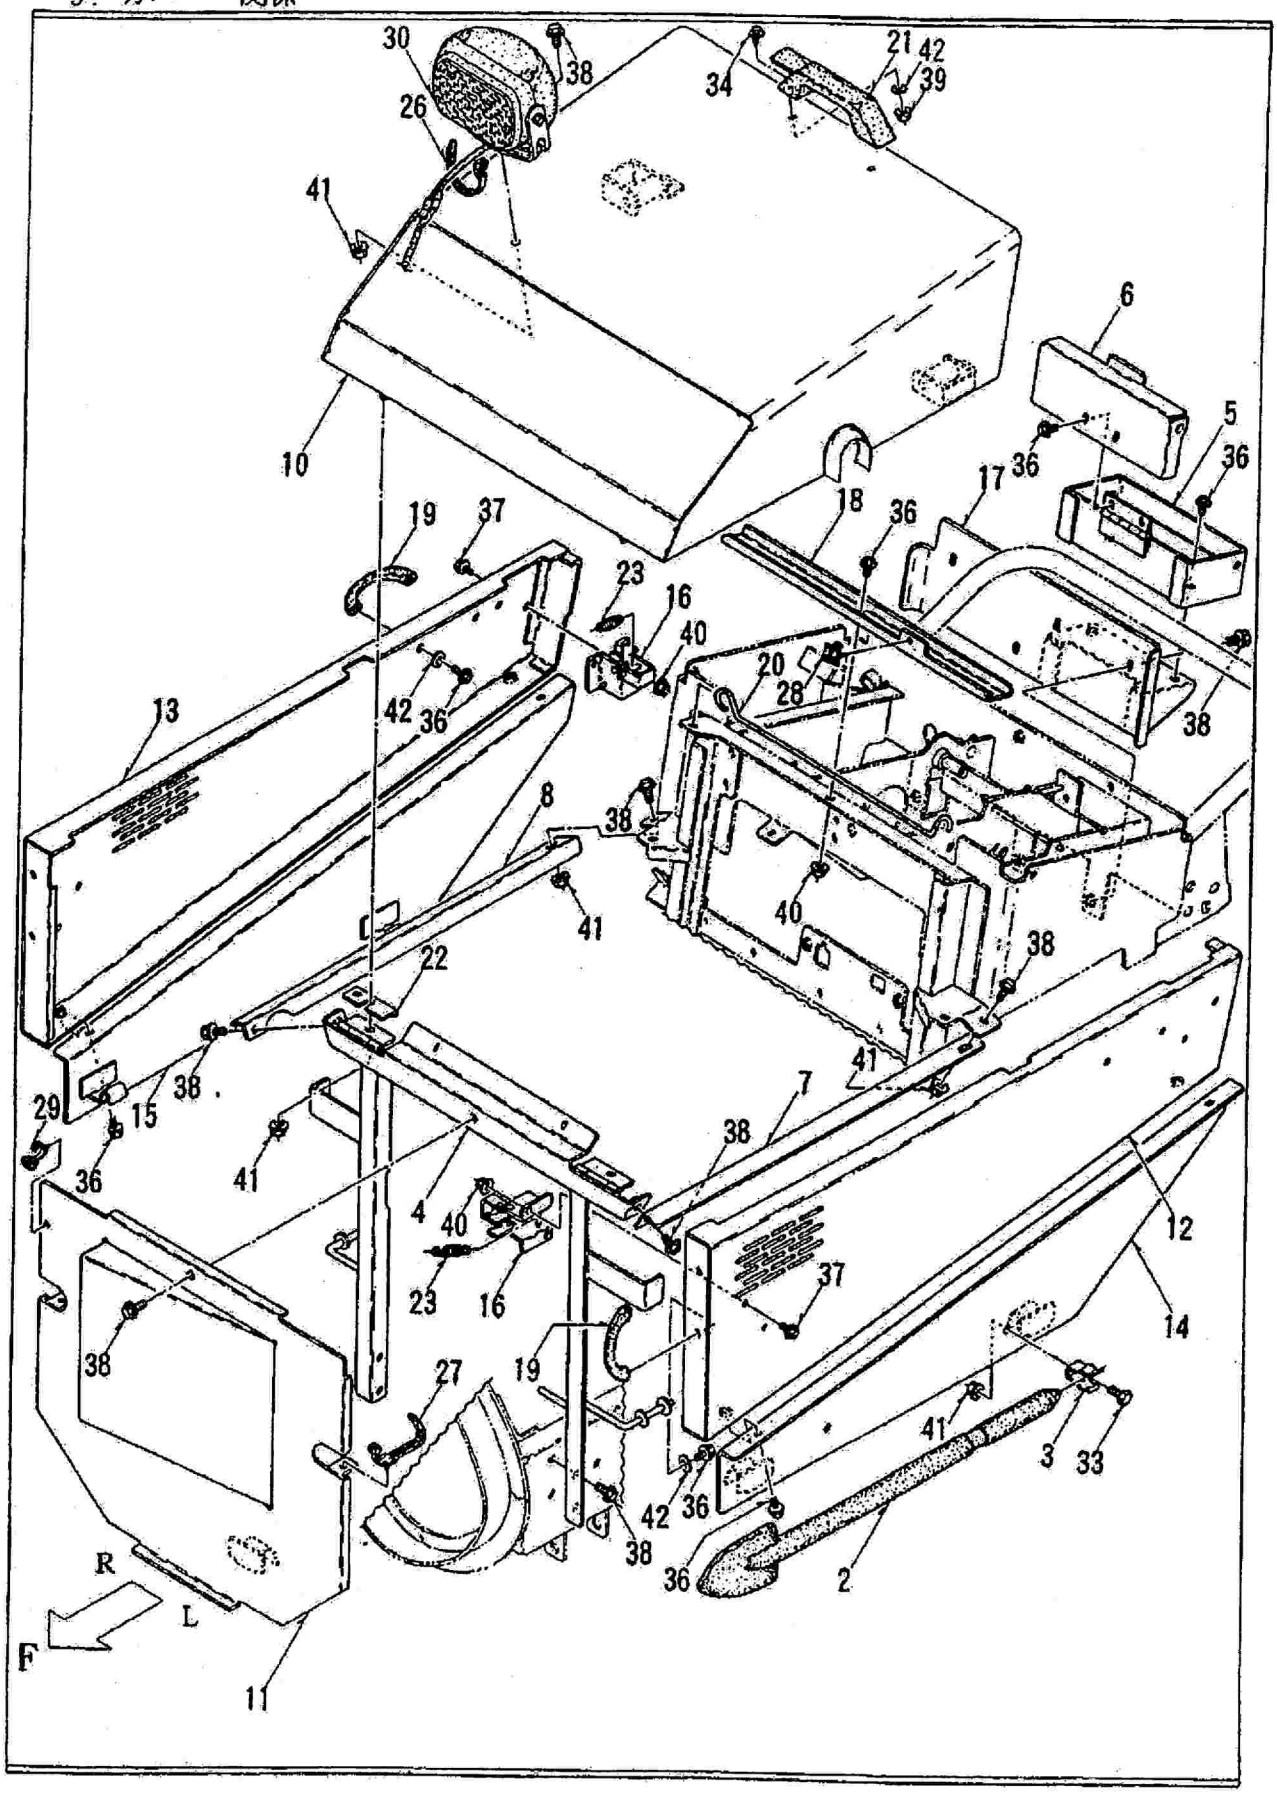

30
38
26
34
21
42
39
41
10
6
5
36
36
17
18
36
19
37
23
16
40
20
28
38
13
42
36
8
38
40
41
38
22
41
29
15
38
7
36
41
38
4
40
12
23
16
37
14
38
19
27
41
3
33
42
36
38
36
2
R
L
F
11

9．カバー　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1				
2	39901-B51-001	雪かき棒	1	
3	39902-A65-001	止め金具	2	
4	42100-B66-802	フロントタワー COMP	1	
5	42200-B66-800	ツールボックス COMP	1	供給不可
6	42300-B66-800	ツールボックスカバー COMP	1	供給不可
7	42901-B66-800	ビーム L	1	
8	42902-B66-800	ビーム R	1	
9				
10	48100-B70-000	ボンネット COMP	1	供給不可 末番-102 白色供給可
11	48300-B66-005	フロントカバー COMP	1	
12	48400-B66-004	サイドカバー L COMP	1	
13	48500-B70-003	サイドカバー R COMP	1	
14	48600-B66-801	サイドアンダーカバー L COMP	1	
15	48700-B70-800	サイドアンダーカバー R COMP	1	
16	48800-B65-000	サイドカバーストッパー COMP	4	
17	48800-B70-002	パネルリヤカバー COMP	1	
18	48901-B66-000	ボンネットステーホルダー	1	
19	48902-B70-000	ハンドル	4	
20	48903-B43-002	ボンネットステー	1	
21	48904-B43-000	プラスチック取手 AP-829-3	1	
22	48906-B43-000	ボンネットシム	2	
23	91602-B18-002	コイルスプリング 9.5×42	4	
24				
25				
26	91311-140	リピートタイ RF140	1	販売単位：10
27	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	2	
28	91315-A0573	ケーブルクリップ A-0573	1	
29	91315-C4397	ケーブルクリップ C-4397	1	
30	91820-0181003	ライト(黒)角 18W.ナイトビーム	1	
31				
32				
33	92200-0801617	コガタB 8×16(7T	2	販売単位：10
34	93100-0501614	フランジB 5×16	2	販売単位：10
35				
36	93100-0601217	フランジB 6×12	17	販売単位：10
37	93100-0601617	フランジB 6×16	8	販売単位：10
38	93100-0801617	フランジB 8×16	14	販売単位：10
39	94002-05410	フランジN 5	2	販売単位：10
40	94002-06410	フランジN 6	9	販売単位：10
41	94002-08410	フランジN 8	7	販売単位：10
42	94101-06015	ダイマルW 6	10	販売単位：10
43				
44				
45				

１０．走行テンション・カウンターシャフト　関係

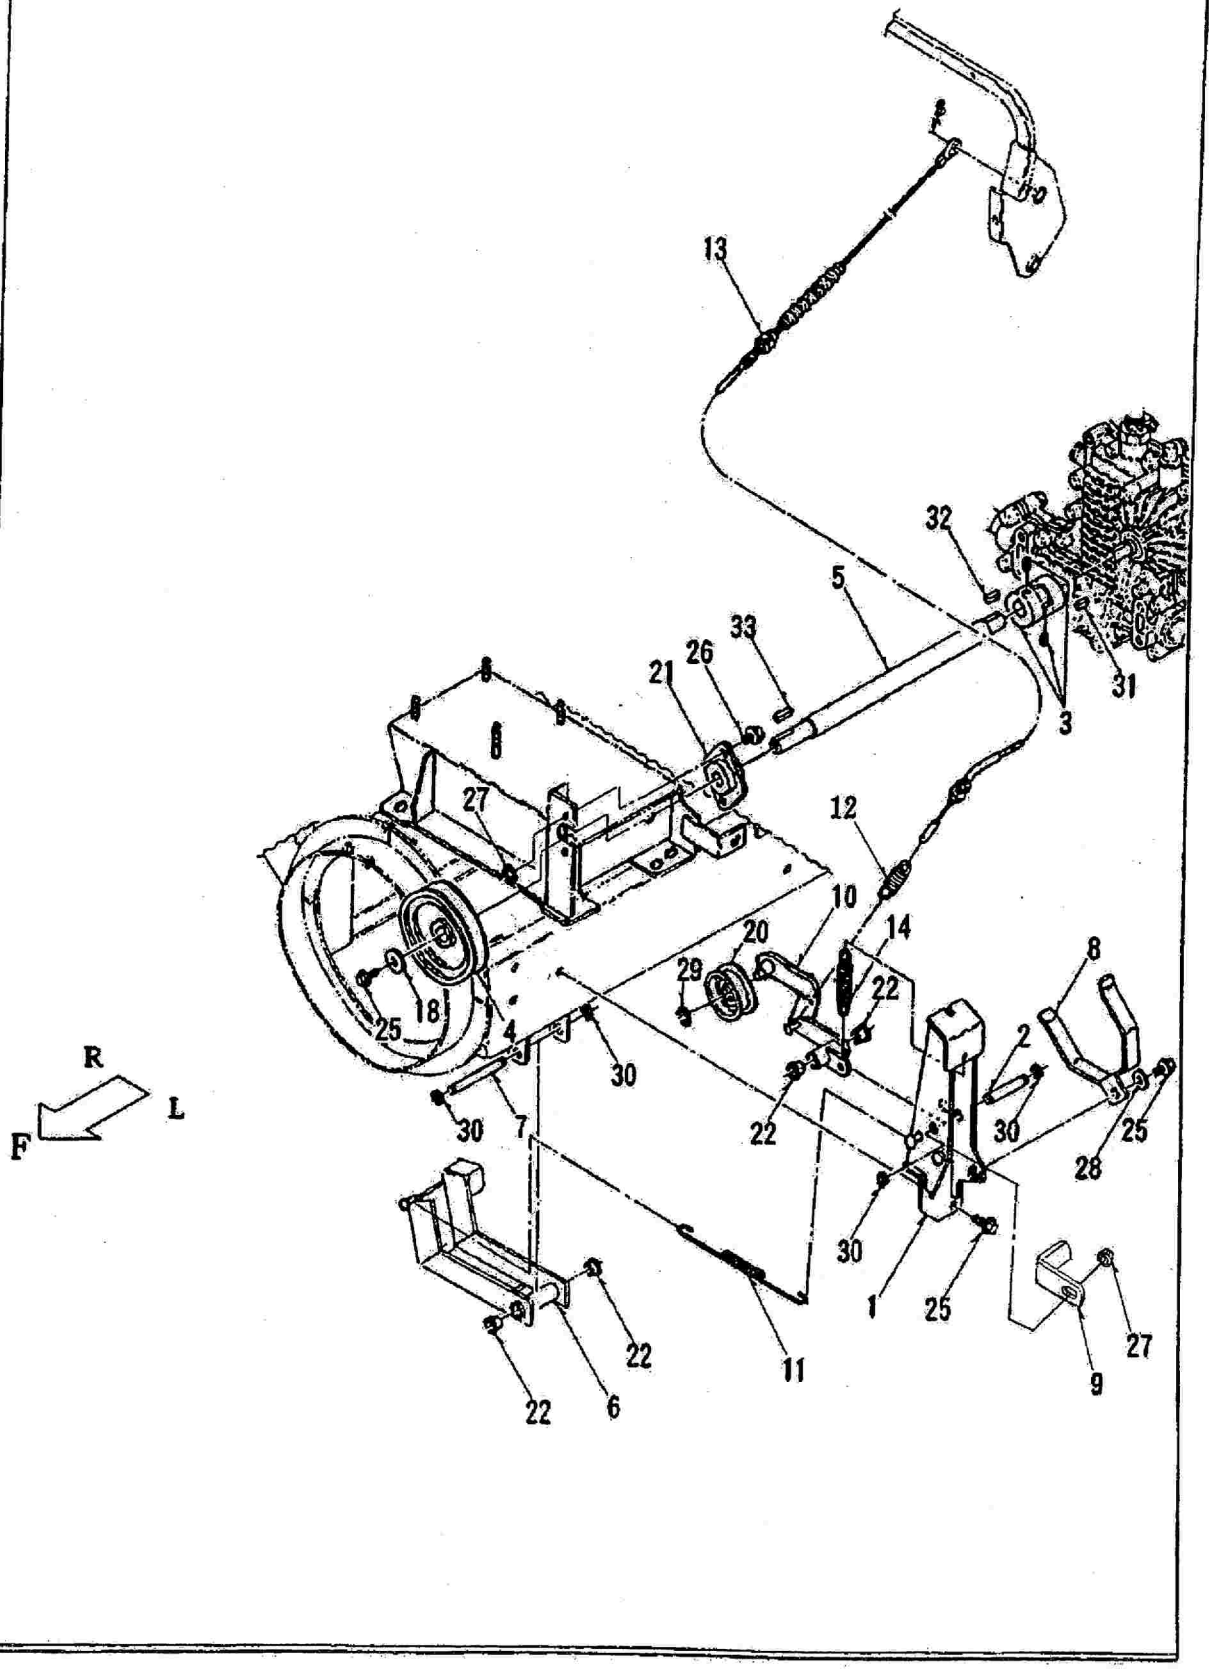


１０．走行テンション・カウンターシャフト　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61500-B70-000	走行テンションブラケット COMP	1	
2	61901-B65-000	ピン 12×63	1	
3	63200-B43-000	L090-S-14×20J	1	
4	63901-B08-700	Vプーリー 80B-20	1	
5	64901-B43-701	カウンターシャフト	1	
6	65200-B70-002	ブレーキ COMP	1	
7	65901-B51-000	ピン 12×87	1	
8	65905-B43-001	走行ベルトストッパー GA	1	
9	63902-B70-000	ベルトガイド	1	
10	66300-B70-001	走行テンションアーム COMP	1	
11	66901-B43-000	ブレーキスプリング	1	
12	66902-B65-000	コイルスプリング 16×60	1	
13	77300-B81-000	走行クラッチワイヤー	1	
14	91604-B43-000	コイルスプリング 13.5×90	1	
15				
16				
17				
18	91251-0830321	マルザガネ 8×30×3.2	1	
19				
20	91615-1255224 3	テンションプーリ 55TB1	1	
21	91632-204450	ヒシフランジ形ユニット ASPFL204	1	
22	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	4	
23				
24				
25	93100-0801617	フランジB 8×16	4	販売単位：10
26	93100-0802017	フランジB 8×20	2	販売単位：10
27	94002-08410	フランジN 8	3	販売単位：10
28	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
29	94510-12080	Cジクトメワ 12	1	販売単位：10
30	94511-09010	Eトメワ 9	4	販売単位：10
31	97112-020241	キー 5×5×20RR	1	
32	97113-018241	キー 6×6×18RR	1	
33	97113-025041	キー 6×6×25S	1	
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

１１．プロワテンション　関係

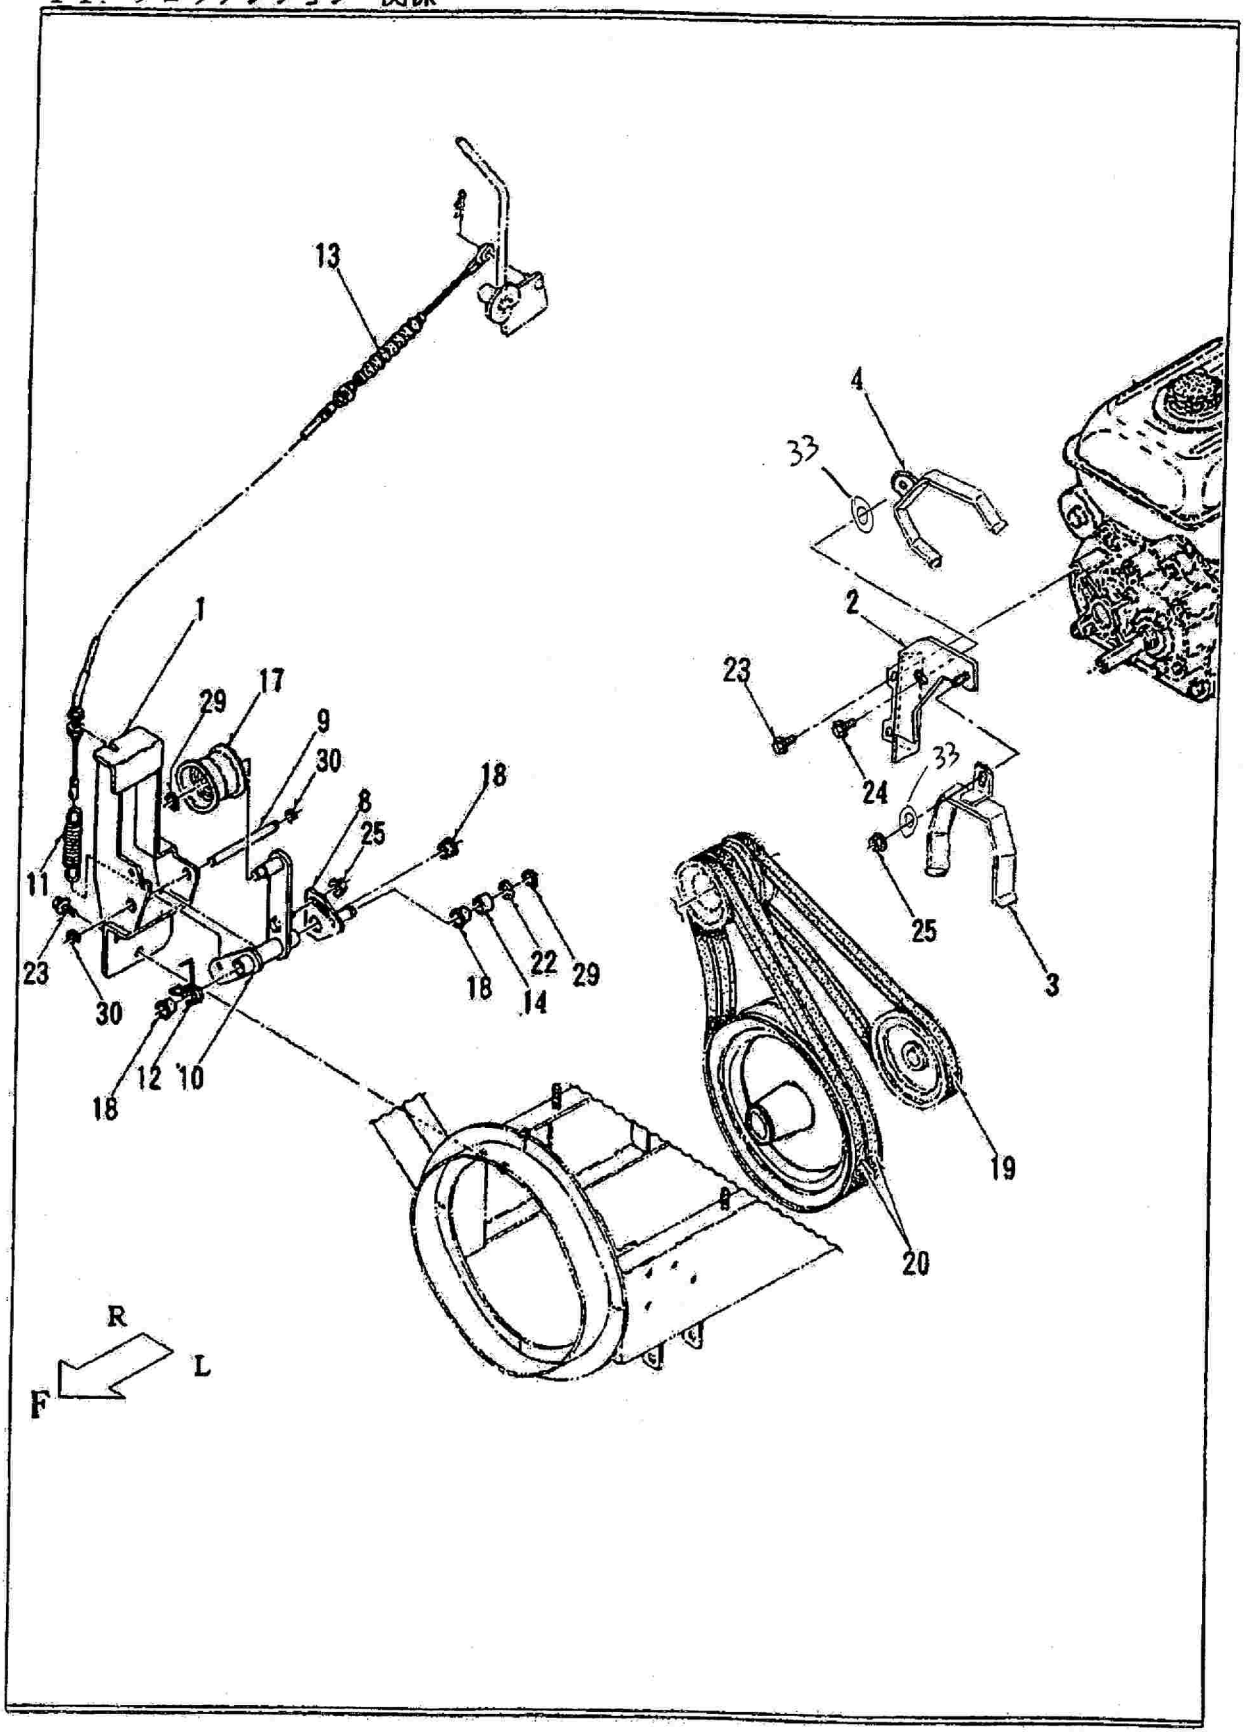


11. ブロワテンション　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	61200-B70-000	ブロワテンションブラケット COMP	1	
2	65100-B70-802	ベルトストッパーブラケット COMP	1	
3	65300-B70-000	ベルトストッパー A COMP	1	
4	65400-B70-801	ベルトストッパー B COMP	1	
5				
6				
7				
8	65700-B70-001	ブレーキカム COMP	1	
9	65906-B65-000	ピン 12×110	1	
10	66200-B70-802	ブロワテンションアーム COMP	1	
11	66901-B65-000	コイルスプリング 18×96	1	
12	72901-B54-002	リターンスプリング L	1	
13	77100-B66-003	オーガクラッチワイヤー	1	
14	65901-B43-000	ブレーキローラー	1	
15				
16				
17	91615-1260444 3	テンションプーリ 60TB2	1	
18	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	3	
19	91651-0209030	オレンジベルト LB30	1	
20	91651-0209037	オレンジベルト LB37	2	
21				
22	91251-1220231	マルチガネ 12×20×2.3	1	
23	93100-0801617	フランジB 8×16	5	販売単位：10
24	93100-0802017	フランジB 8×20	1	販売単位：10
25	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
26				
27				
28				
29	94510-12080	Cシクトメワ 12	2	販売単位：10
30	94511-09010	Eトメワ 9	2	販売単位：10
31				
32				
33	94101-08015	ダイマル W8	2	販売単位：10
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				


１２．コントロール部：ボックス・サイドクラッチ　関係

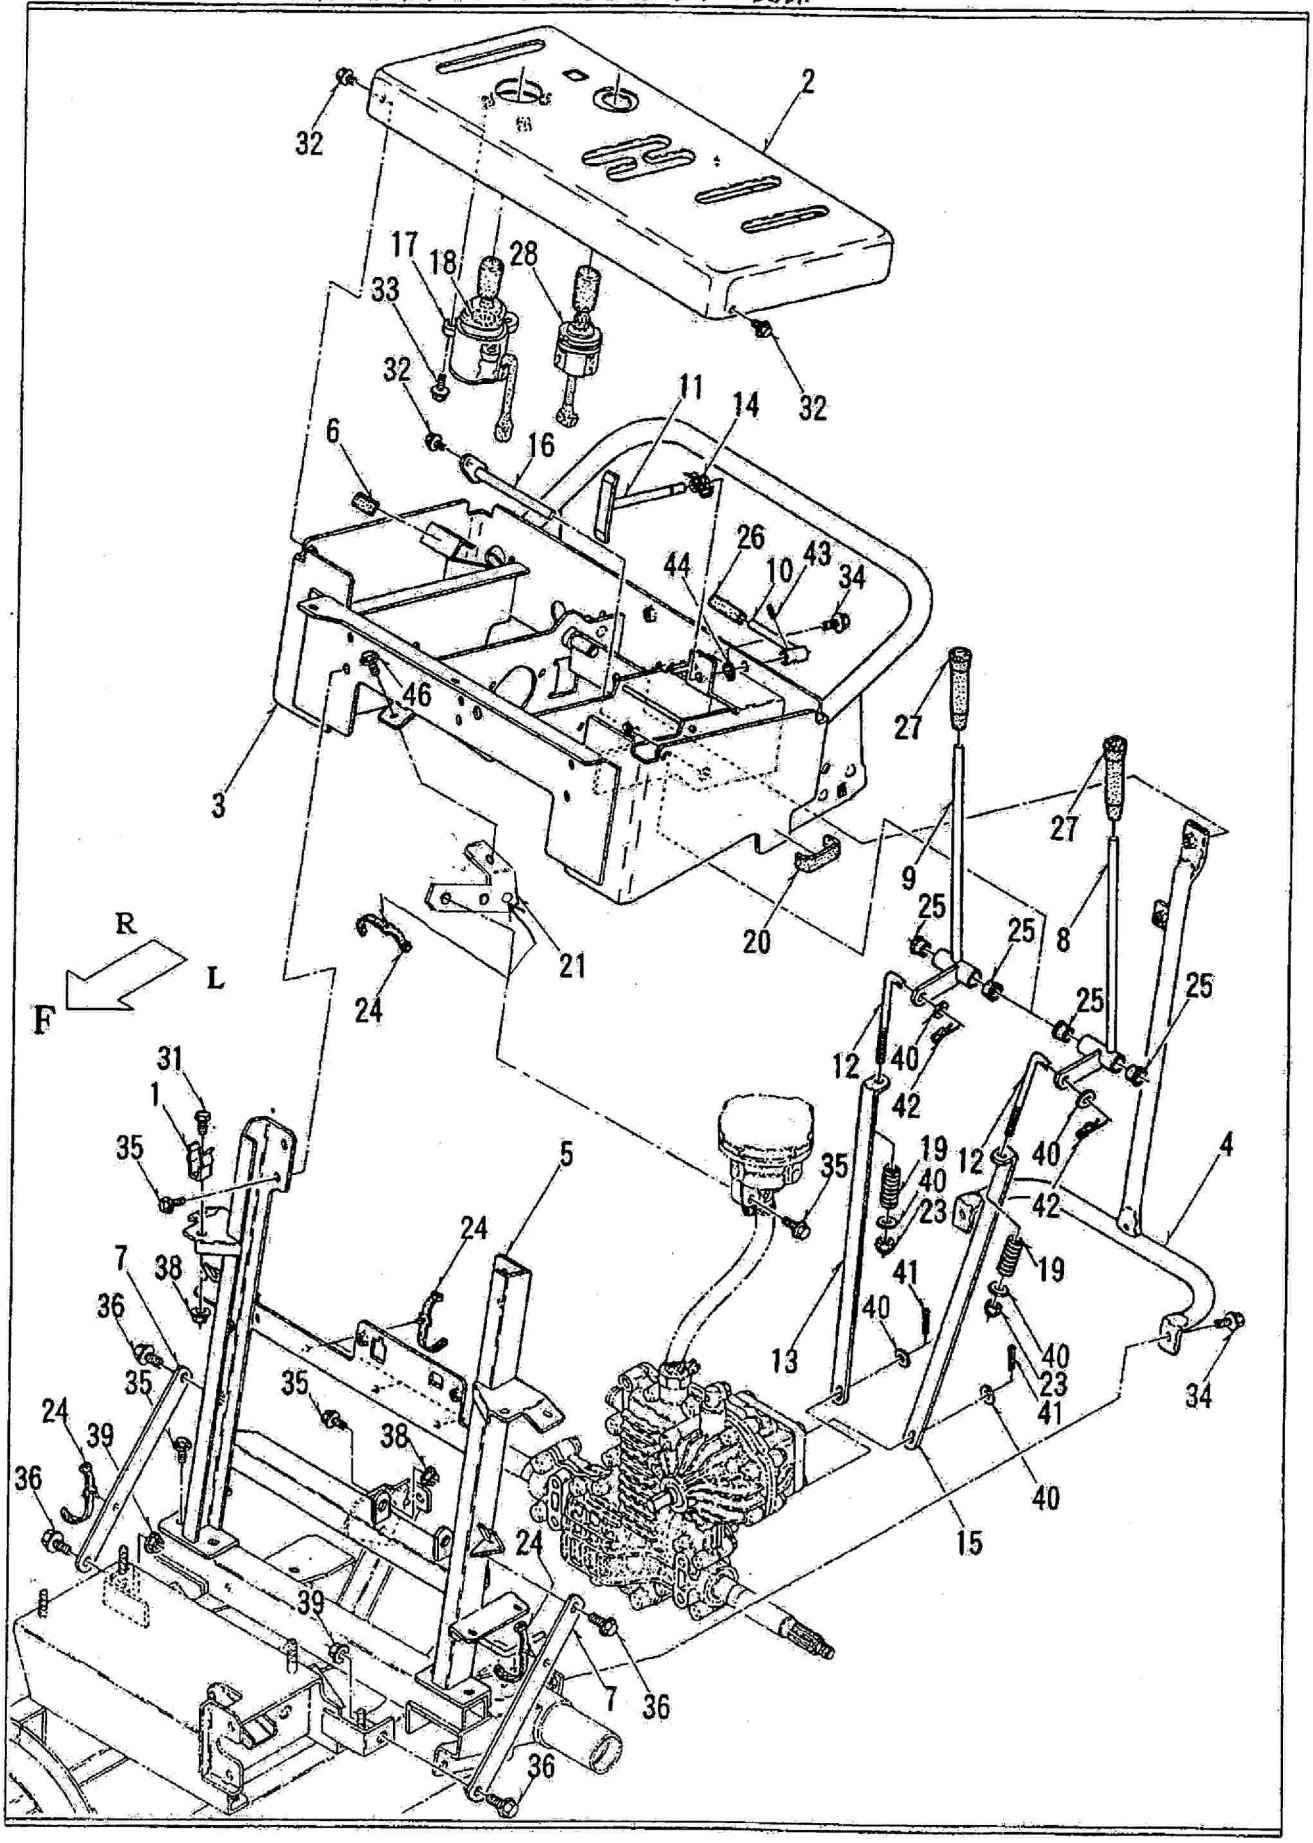

12. コントロール部：ボックス・サイドクラッチ　関係　　SW 1392・1192

パーツ№	部品番号	部品名	個数	備考
1	39902-A65-001	止め金具	2	
2	72100-B66-801	コントロールパネル COMP	1	
3	72200-B66-003	コントロールボックス COMP	1	
4	72400-B66-801	コンパネサポート COMP	1	
5	72500-B70-800	コントロールタワー COMP	1	
6	72901-B43-000	ゴム 15x30x5	1	
7	72902-B66-000	ステー 240	2	
8	73200-B43-050	サイドクラッチレバー L COMP	1	
9	73400-B43-050	サイドクラッチレバー R COMP	1	
10	73700-B43-001	駐車ブレーキレバー COMP	1	
11	73800-B43-051	駐車ブレーキ COMP	1	
12	73901-B43-050	サイドクラッチロッド	2	
13	73902-B43-001	サイドクラッチロッド B	1	
14	73904-B43-001	ネジリスプリング	1	
15	73907-B43-000	サイドクラッチロッド BL	1	
16	76500-B43-000	レバーピン 120 COMP	1	
17	83200-B18-000	コントロールスイッチ	1	ノブのみ 35365-766-801
18	83902-B18-000	マルザガネ 11x32x4.5	1	
19	91601-A91-001	コイルスプリング 14x50	2	
20	82904-B56-000	スポンジ 15x100	2	
21	11100-B70-002	サブタンクステー COMP	1	
22				
23	91233-084110	Uナット 8	2	販売単位：10
24	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7	6	
25	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	4	
26	91731-0809023	レバーグリップ RJ8	1	
27	91731-1008014	レバーグリップ OH10	2	
28	91830-0034105	クロスレバースイッチ SW90SU	1	クロスレバースイッチ構成部品 91830-0034105-01 ブーツSW90SU 91830-0034105-02 スプリングフックSW90SU
29				
30				
31	92200-0801617	コガタB 8x16(7T	2	販売単位：10
32	93100-0601217	フランジB 6x12	4	販売単位：10
33	93100-0602017	フランジB 6x20	3	販売単位：10
34	93100-0801617	フランジB 8x16	3	販売単位：10
35	93100-0802017	フランジB 8x20	10	販売単位：10
36	93300-1002017	フランジB 10x1.25x20	4	販売単位：10
37				
38	94002-08410	フランジN 8	4	販売単位：10
39	94006-10410	フランジN 10x1.25	2	販売単位：10
40	94101-08010	ミガキW 8	6	販売単位：10
41	94210-25150	ワリピン 2.5x15	2	販売単位：10
42	94251-080111	スナップピン A8x1.8	2	販売単位：10
43	94319-30016	スプリングピン 3x16	1	販売単位：10
44	94510-10080	Cジクトメワ 10	1	販売単位：10
45				
46	93100-0601617	フランジB 6x16	1	販売単位：10
47				
48				
49				
50				

１３．コントロール部：変速レバー　関係

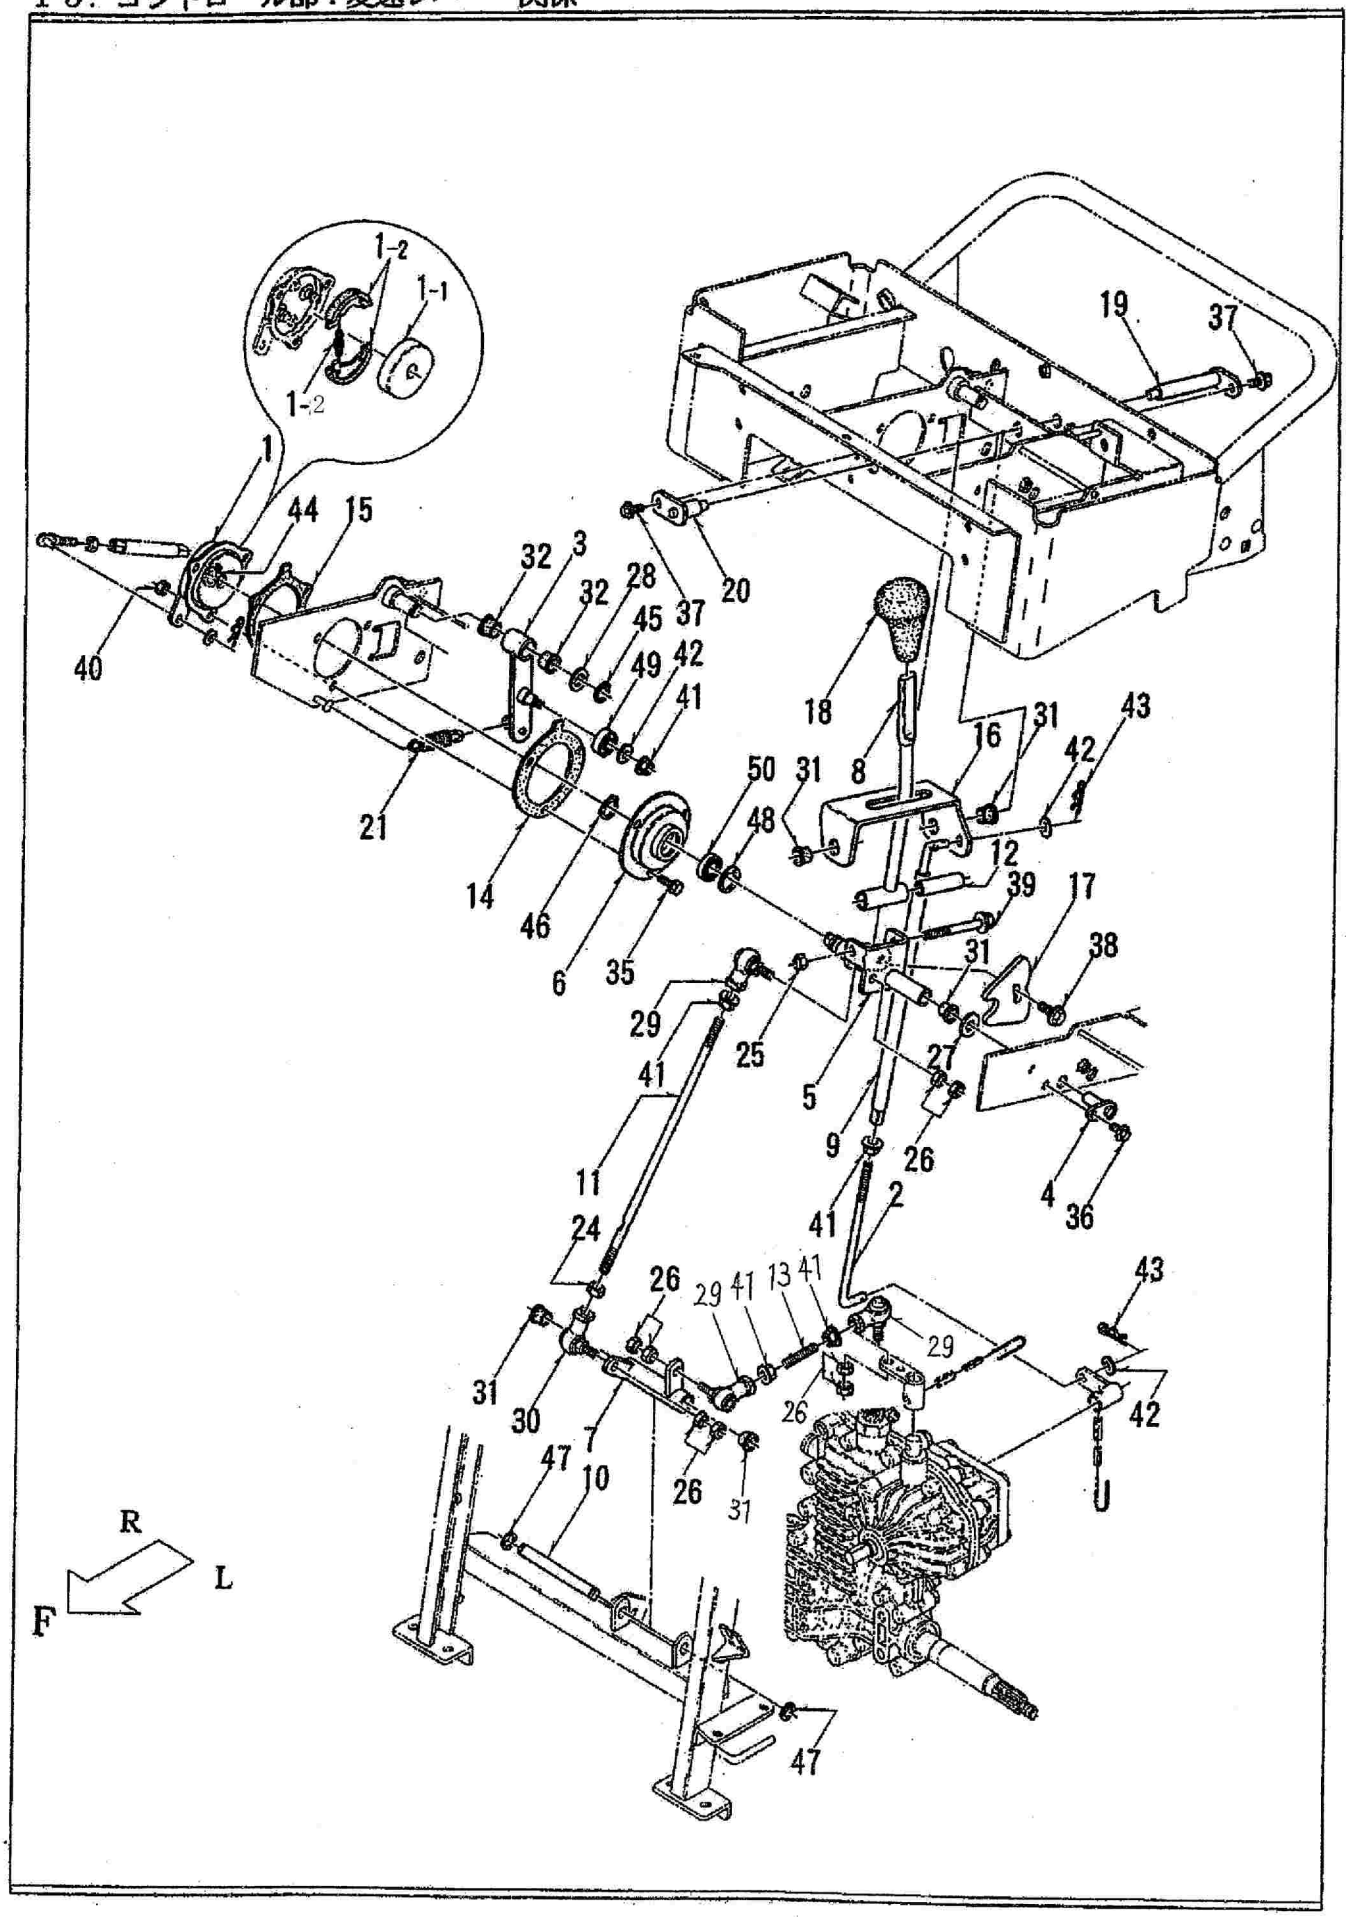


１３．コントロール部：変速レバー　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	70001-B50-003	ブレーキ ASSY	1	1-1・71901-B50-001 ブレーキドラム … 1 (W3801-02KL
2	73908-B43-002	副変速ロッド B	1	
3	74400-B50-001	アーム COMP	1	
4	74500-B43-000	レバーピン 30 COMP	1	1-2・W1656-03-S　1個 ブレーキシューセット
5	74600-B43-805	変速レバーボス COMP	1	
6	74700-B43-800	ブレーキホルダー COMP	1	
7	75500-B43-050	HSTリンク COMP	1	
8	75700-B43-051	変速レバー COMP	1	
9	75800-B43-050	副変速ロッド A COMP	1	
10	75901-B43-050	ピン 12x115	1	
11	75902-B43-052	HST主変速ロッド	1	
12	75903-M72-002	カラー 9x63.5	1	
13	75904-B43-050	HST主変速リンク	1	
14	75904-B50-000	パッキン A	1	
15	75905-B50-000	パッキン B	1	
16	75906-B43-830	変速レバーアーム	1	
17	75908-B50-800	変速レバーカム	1	
18	75991-A90-000	変速レバーニギリ	1	
19	76600-B43-000	HSTピン R COMP	1	
20	76600-B66-000	HSTピン F COMP	1	
21	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4x70	1	
22				
23				
24	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
25	91233-084110	Uナット 8	1	販売単位：10
26	91235-08100	ハードロックN 8	4	
27	91251-1225601	マルザガネ 12x25x6.0	1	
28	91251-1525231	マルザガネ 15x25x2.3	1	
29	91634-080211	リンクボール BL8D	3	
30	91634-080221	リンクボール BL8DL	1	
31	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	5	
32	91644-151280	フランジブッシュ 80F-1512	2	
33				
34				
35	92900-0601617	バネB 6x16(7T	3	販売単位：10
36	93100-0601217	フランジB 6x12	1	販売単位：10
37	93100-0601617	フランジB 6x16	2	販売単位：10
38	93100-0802017	フランジB 8x20	1	販売単位：10
39	93100-0808017	フランジB 8x80	1	
40	94001-06412	N 6(2	3	販売単位：10
41	94002-08410	フランジN 8	5	販売単位：10
42	94101-08010	ミガキW 8	3	販売単位：10
43	94251-080111	スナップピン A8x1.8	2	販売単位：10
44	94510-14080	Cシクトメワ 14	1	販売単位：10
45	94510-15080	Cシクトメワ 15	1	販売単位：10
46	94510-17080	Cシクトメワ 17	1	販売単位：10
47	94511-09010	Eトメワ 9	2	販売単位：10
48	94520-30080	Cアナトメワ 30	1	
49	96105-06200	ベアリング 6200UU	1	
50	96105-06903	ベアリング 6903UU	1	
51				
52				
53				
54				
55				

１４．コントロール部：メイン・オーガ　クラッチ　関係

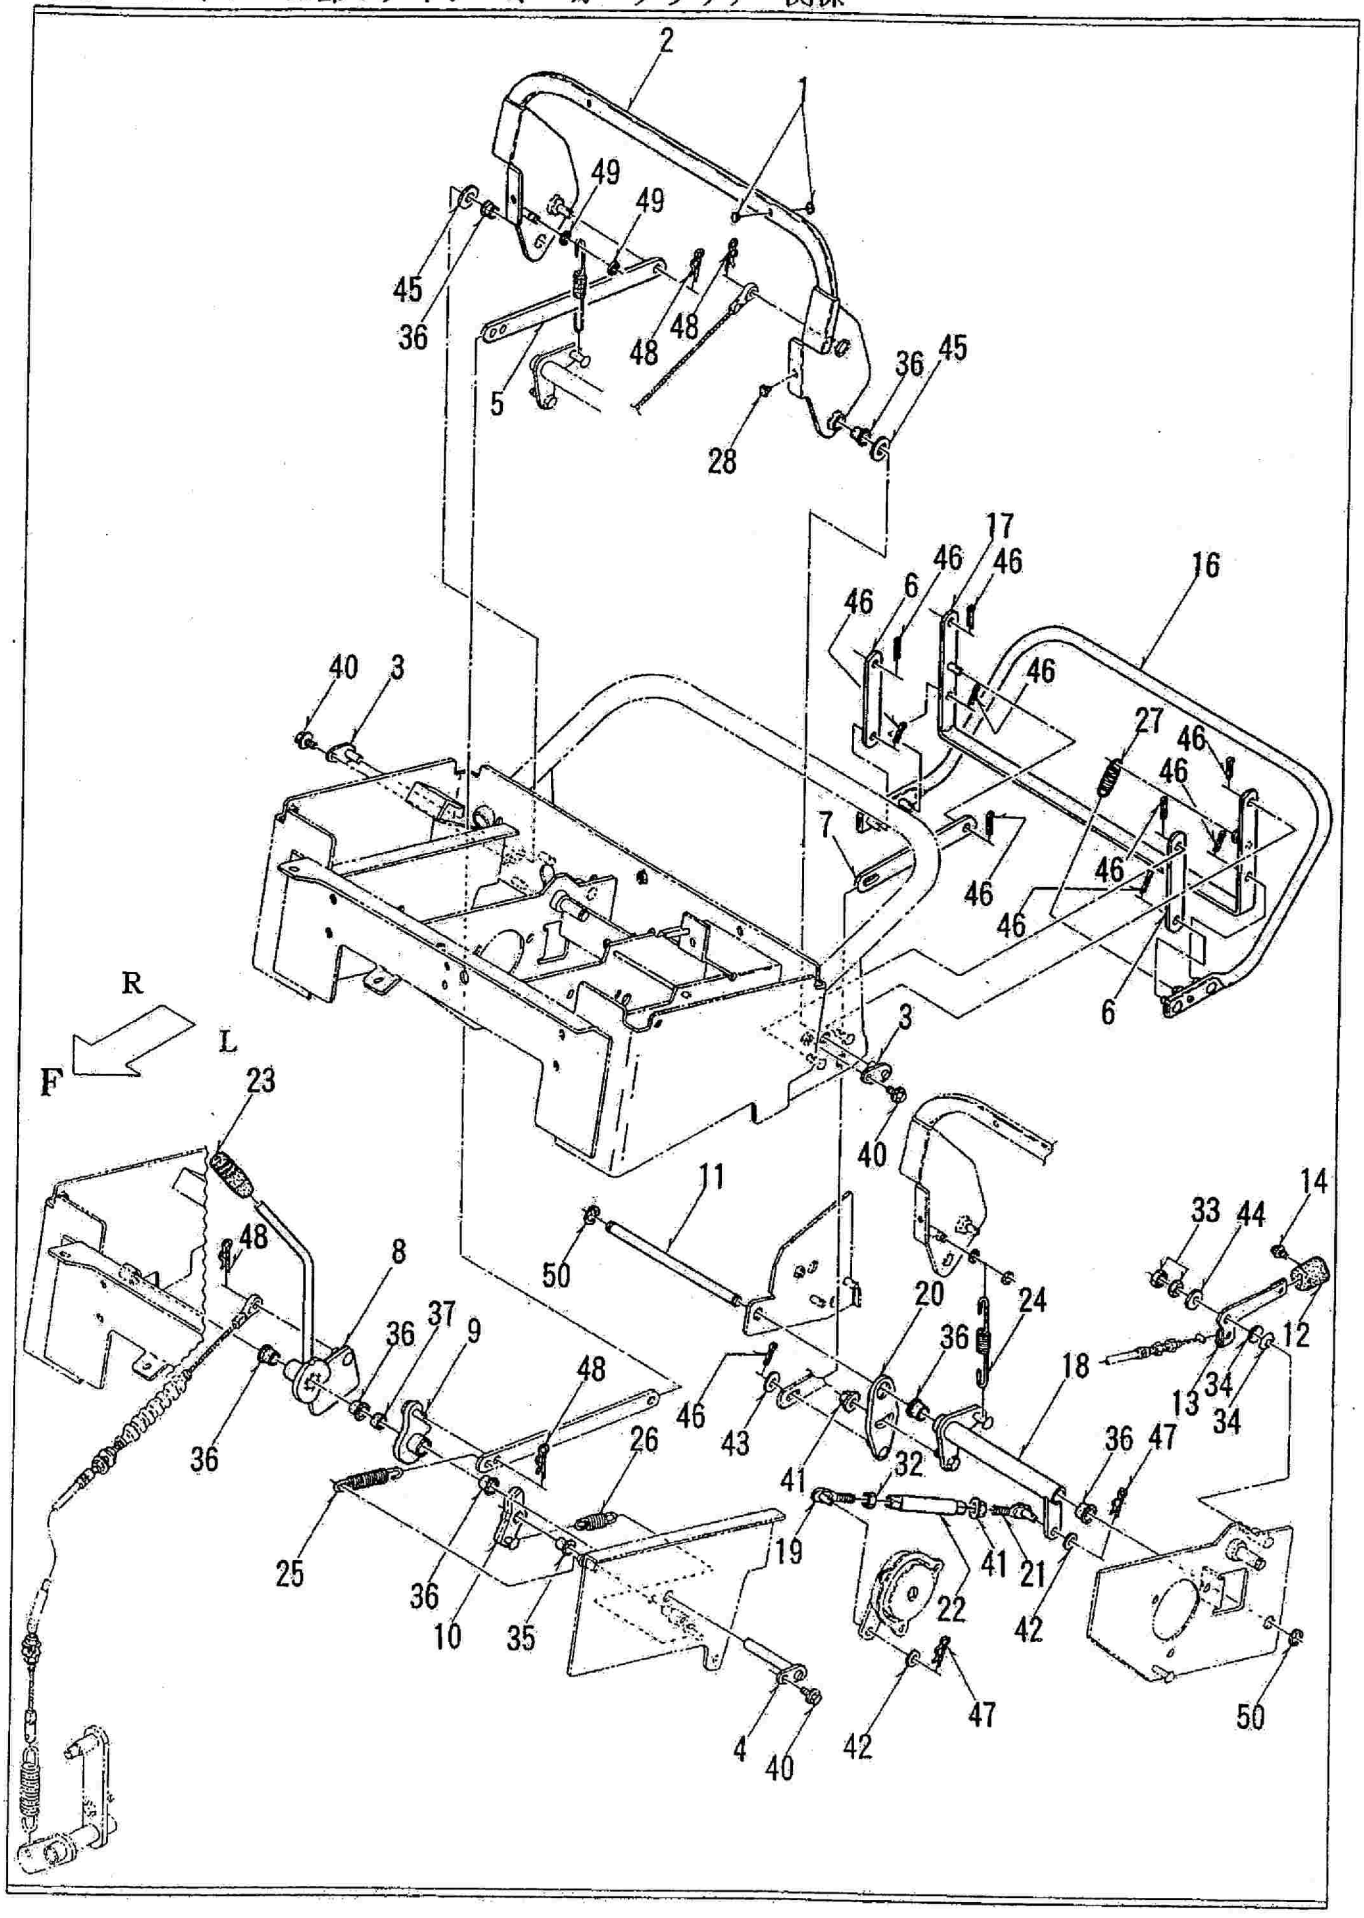


１４．コントロール部：メイン・オーガ　クラッチ　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	71902-B28-000	リベット	2	
2	73100-B43-453	メインクラッチレバー COMP	1	
3	73200-B50-000	レバーピン 15 COMP	2	
4	73600-B39-000	レバーピン 75.5 COMP	1	
5	73905-B43-801	レバーリンク	1	
6	73909-B43-800	レバーリンク 100	2	
7	73910-B43-000	停止レバーリンク	1	
8	74100-B43-051	オーガクラッチレバー COMP	1	
9	74200-B50-001	カム COMP	1	
10	74300-B50-803	ストッパー COMP	1	
11	75905-B43-000	ピン 12x205	1	
12	75907-B18-000	スロットルレバーノブ	1	
13	75907-B39-000	スロットルレバー	1	
14	75908-B18-001	スペシャルスクリュー 4x8	1	
15				
16	76100-B43-602	非常停止レバー A COMP	1	
17	76200-B43-800	非常停止レバー B COMP	1	
18	76300-B43-001	レバーアーム COMP	1	
19	76300-B50-000	調整ロッド L COMP	1	
20	76400-B43-000	レバーアームアジャスター COMP	1	
21	76400-B50-000	調整ロッド R COMP	1	
22	76901-B43-001	リンク 130	1	
23	76902-B18-001	操作レバーニギリ(黄	1	
24	91601-B50-003	コイルスプリング 10x118	1	
25	91603-B43-001	コイルスプリング 14.2x100	1	
26	91603-B50-001	コイルスプリング 10x50	1	
27	91605-G01-001	コイルスプリング 10x45	1	
28	91701-A41-000	グロメット φ6	2	
29				
30				
31				
32	91231-0841210	コガタヒダリN 8(2	1	
33	91235-08100	ハードロックN 8	1	
34	91252-082	サラバネH 8	2	販売単位：10
35	91644-101280	フランジブッシュ 80F-1012	1	
36	91644-121080	フランジブッシュ 80F-1210	7	
37	91645-120880	ブッシュ 80B-1208	1	
38				
39				
40	93100-0601217	フランジB 6x12	3	販売単位：10
41	94002-08410	フランジN 8	2	販売単位：10
42	94101-06010	ミガキW 6	2	販売単位：10
43	94101-08010	ミガキW 8	1	販売単位：10
44	94101-08015	ダイマルW 8	1	販売単位：10
45	94101-12010	ミガキW 12	2	販売単位：10
46	94210-25150	ワリピン 2.5x15	10	販売単位：10
47	94251-060111	スナップピン A6x1.8	2	販売単位：10
48	94251-080111	スナップピン A8x1.8	4	販売単位：10
49	94511-07010	Eトメワ 7	2	販売単位：10
50	94511-09010	Eトメワ 9	2	販売単位：10
51				
52				
53				
54				
55				

１５．電装　関係

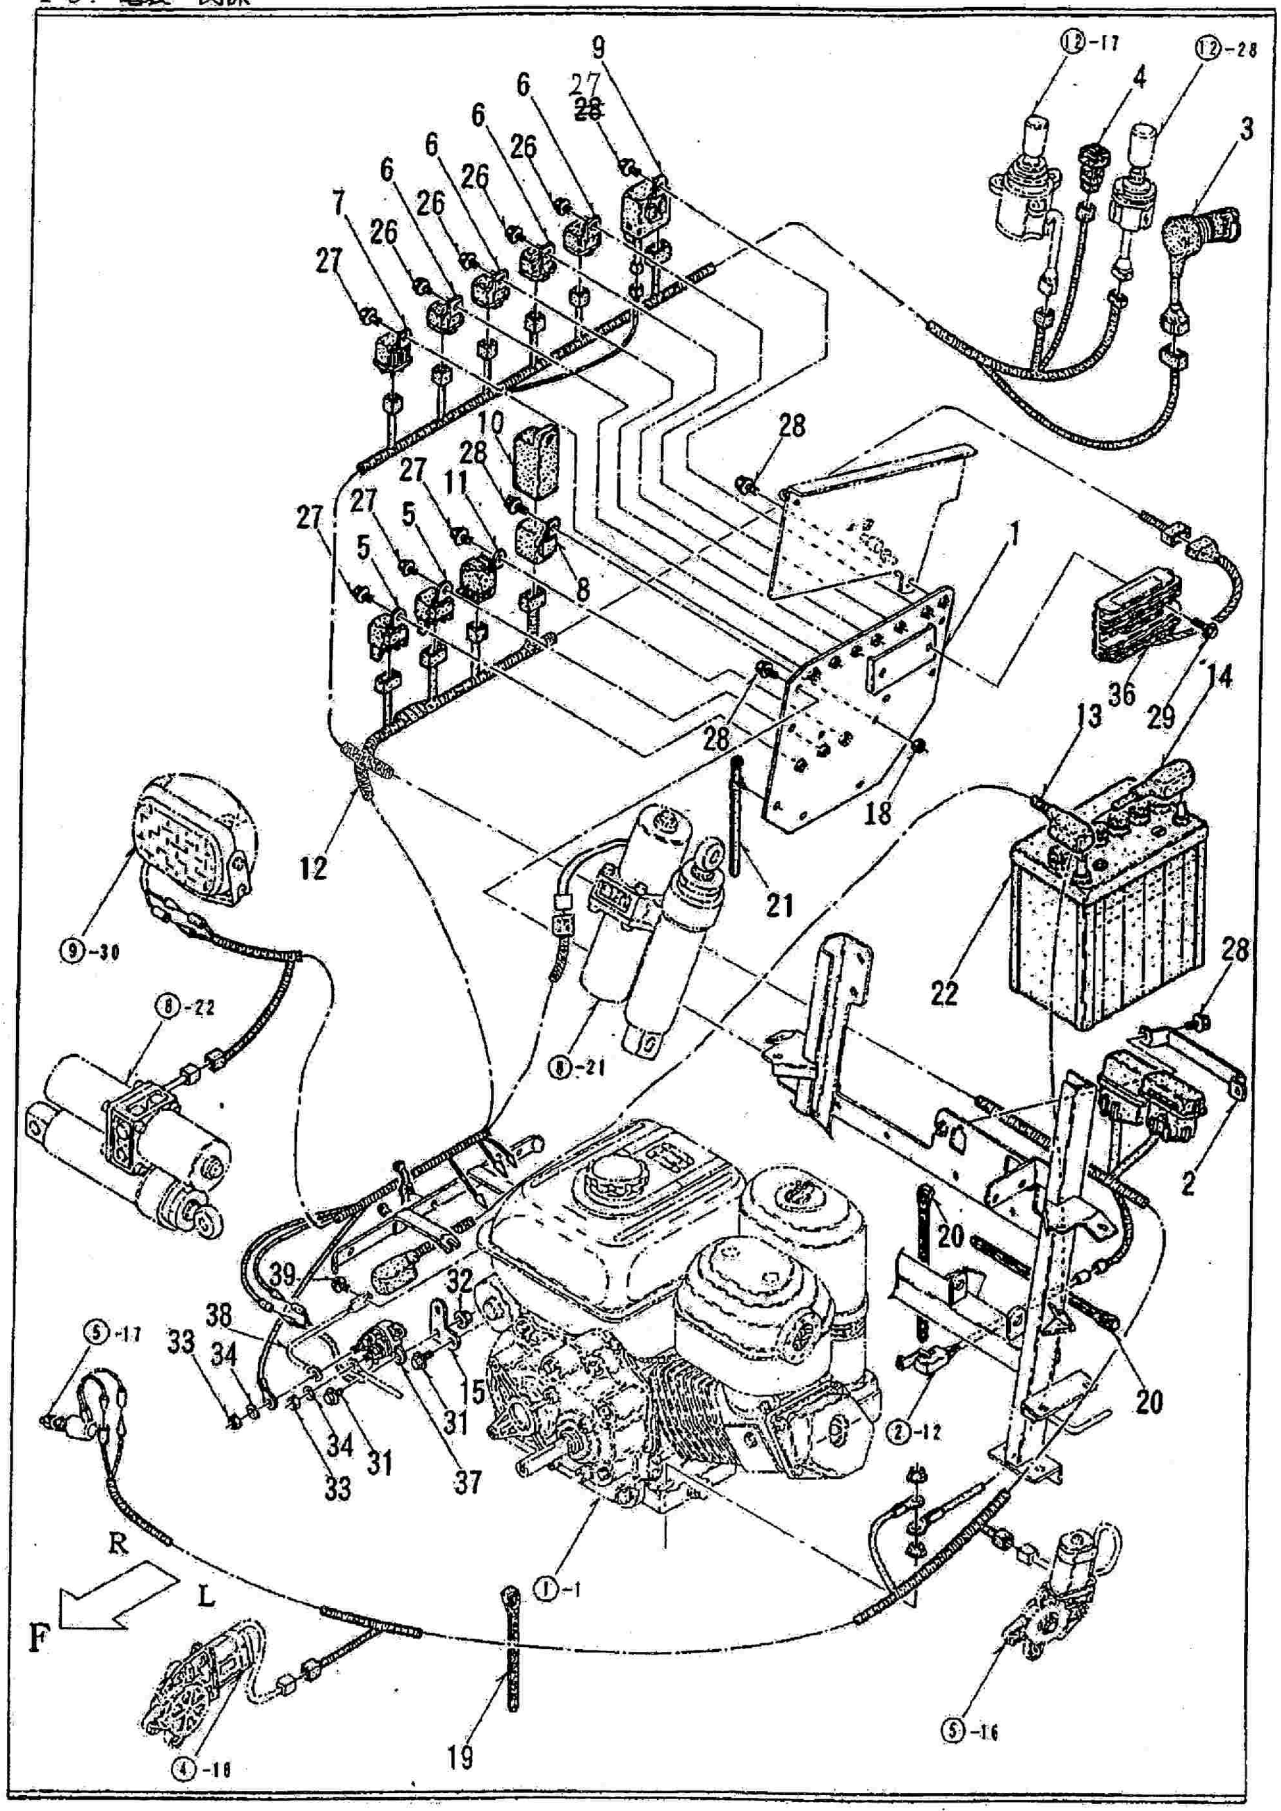
⑫-17
⑫-28
9
6
27
28
6
26
7
26
27
10
28
11
27
5
8
1
4
3
36
29
14
13
18
12
21
22
28
2
⑨-30
⑧-22
⑧-21
20
39
32
38
33
34
15
31
37
⑤-17
⑫-12
R
L
F
⑤-16
⑭-18
19
①-1


１５．電装　関係

SW 1392・1192

ﾊﾟｰﾂNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	82100-B70-001	リレーブラケット COMP	1	
2	82902-B43-000	ヒューズBOXクランプ	1	
3	83100-B45-000	キースイッチ	1	08001-B45-000 B45ｷｰｽｲｯﾁ代替ｷｯﾄへ ※キーのみ品番は下部参照
4	83500-B18-000	小形照光スイッチ	1	
5	84100-B32-001	Cリレー	2	ライトリレー、ハイトリレー
6	84200-B56-000	モーターリレー	4	
7	84100-B46-000	リレー 1B-1M	1	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾚｰ
8	84100-B66-000	タイマーユニット	1	ﾊｲﾄﾀｲﾏｰ　供給不可
9	84200-B18-001	シュータボックス	1	
10	84200-B66-000	タイマーカバー	1	
11	84500-B18-001	NOリレー	1	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾚｰ
12	85100-B70-001	メインハーネス	1	
13	87100-B70-000	バッテリー ＋ コード 550	1	
14	87200-B50-001	バッテリーコード 770	1	供給不可
15	88901-B70-000	スタマグ ブラケット	1	
16				
17				
18	91233-064010	Uナット 6	1	販売単位：10
19	91311-140	リピートタイ RF140	4	販売単位：10
20	91311-250	リピートタイ RF250	2	販売単位：10
21	91314-11W02	ケーブルストラップ 1-1W02	8	
22	91890-040B19R	バッテリー 40B19R	1	
23				
24				
25				
26	93100-0501017	フランジB 5x10	4	販売単位：10
27	93100-0601217	フランジB 6x12	5	販売単位：10
28	93100-0601617	フランジB 6x16	5	販売単位：10
29	93100-0602017	フランジB 6x20	2	販売単位：10
30				
31	93100-0501614	フランジB 5x16	3	販売単位：10
32	94002-05410	フランジN 5	1	販売単位：10
33	94001-06412	N 6(2	2	販売単位：10
34	94111-06012	ﾊﾞﾈW 6	2	販売単位：10
35				
36	31750-769-751	レギュレータ	1	No36～39につきましては ｴﾝｼﾞﾝ号機により 種類がございますので ご注文の際はｴﾝｼﾞﾝ号機を ご確認の上、 弊社への確認を お願いいたします。
37	35850-766-003	スタマグ S/W	1	
38	31232-ZE2-003	ワイヤー、ウォーターカバー	1	
39	90110-ZE2-003	スクリュー、ワッシャー	1	
40				
41				
42				
43				
44				
45				


キーのみ品番：１６０７９７－７７２７０
リバースキー（２個入り）

83100-B45-000用

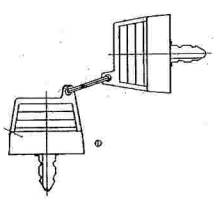


キーのみ品番：８３１１０－Ｂ８２－０００
キー(ｽﾀｰﾀｰ)（２個入り）

08001-B45-000用

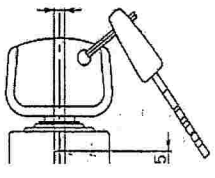

１６．マーク・付属品　関係

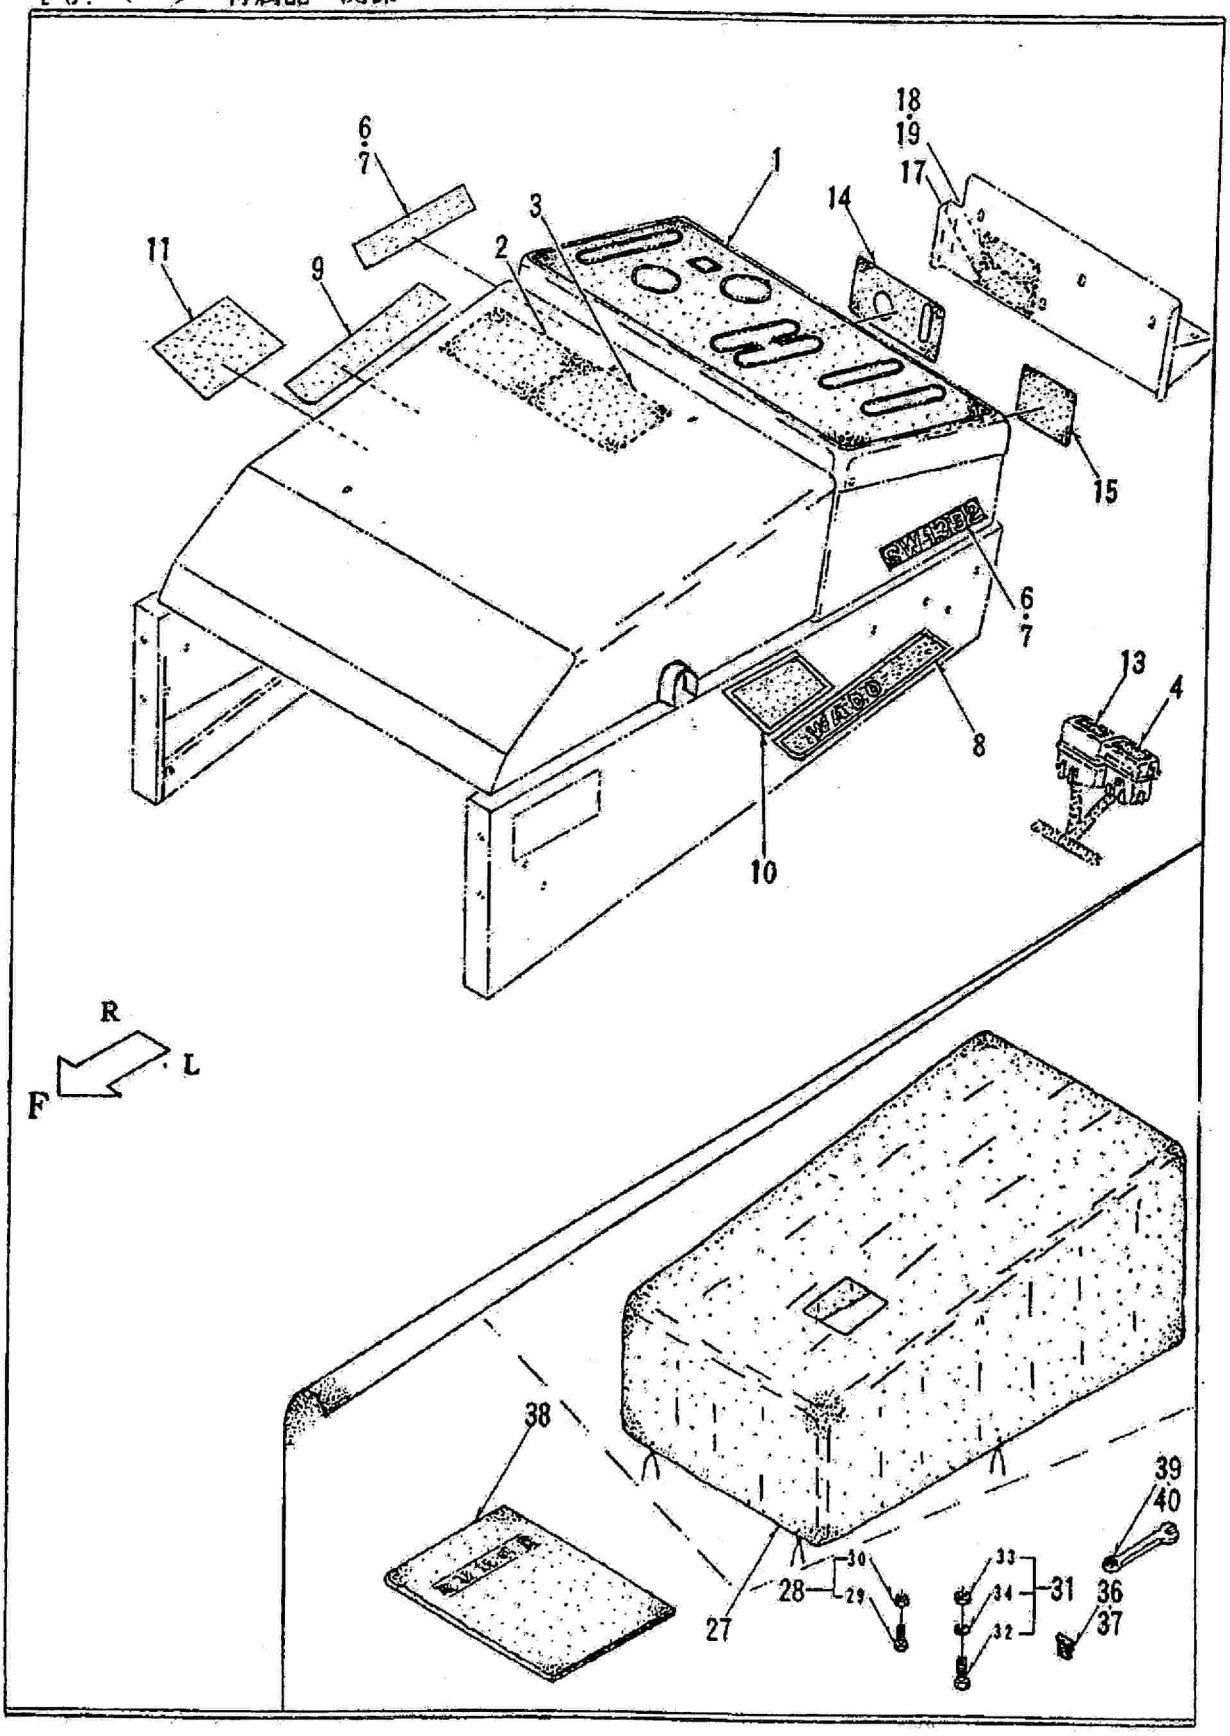
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
R
L
F

16. マーク・付属品　関係


SW 1392・1192


パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B66-002	パネル マーク	1	
2	79902-B70-000	メンテナンス マーク	1	
3	79903-B70-000	リレー マーク	1	
4	79904-B66-000	ヒューズ マーク	1	
5				
6	79910-B70-002	SW1392 マーク	2	SW1392用
7	79911-B70-001	SW1192 マーク	2	SW1192用
8	79912-B70-002	WADOマーク L	1	
9	79913-B70-002	WADOマーク R	1	
10	79914-B70-002	サイドマーク L	1	
11	79915-B70-002	サイドマーク R	1	
12				
13	79916-B39-000	スローブローヒューズ マーク	1	
14	79980-B43-052	キースイッチ マーク	1	
15	79990-B43-003	駐車ブレーキ マーク	1	
16				
17		機体番号付社銘板	1	非売品
18	91910-B70-000	型式ラベル	1	供給不可　SW1392用
19	91911-B70-000	型式ラベル	1	供給不可　SW1192用
20				
21				
22				
23				

付属品

27	78100-A90-001	シートカバー		
28	90002-B10-000	シャーボルト8×25(ロックナット ASSY	1	ブロワシャーピン用
29	92201-0802514	コガタB 8×25	10	
30	91234-084110	コガタフロックN 8	10	
31	90002-B18-000	シャーボルト 10×30 ASSY	1	オーガシャーピン用
32	92001-1003014	B 10×30	10	
33	94001-10412	N 10 (2	10	
34	94111-10012	バネW 10		
35				
36	91811-105	ブレードヒューズ 5A	1	
37	91811-125	ブレードヒューズ 25A	1	
38	91901-B70-000	取扱説明書	1	
39	91903-B43-000	コンビネーションレンチ 12	2	
40	91905-B16-000	コンビネーションレンチ 17	2	
41				
42				
43				
44				
45				

１７．ラベル（安全）　関係

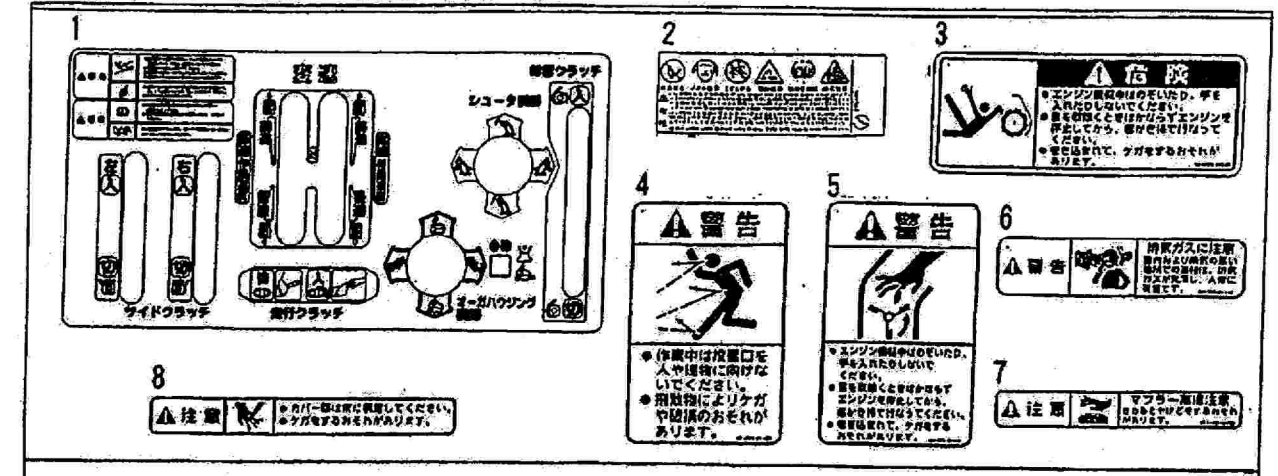

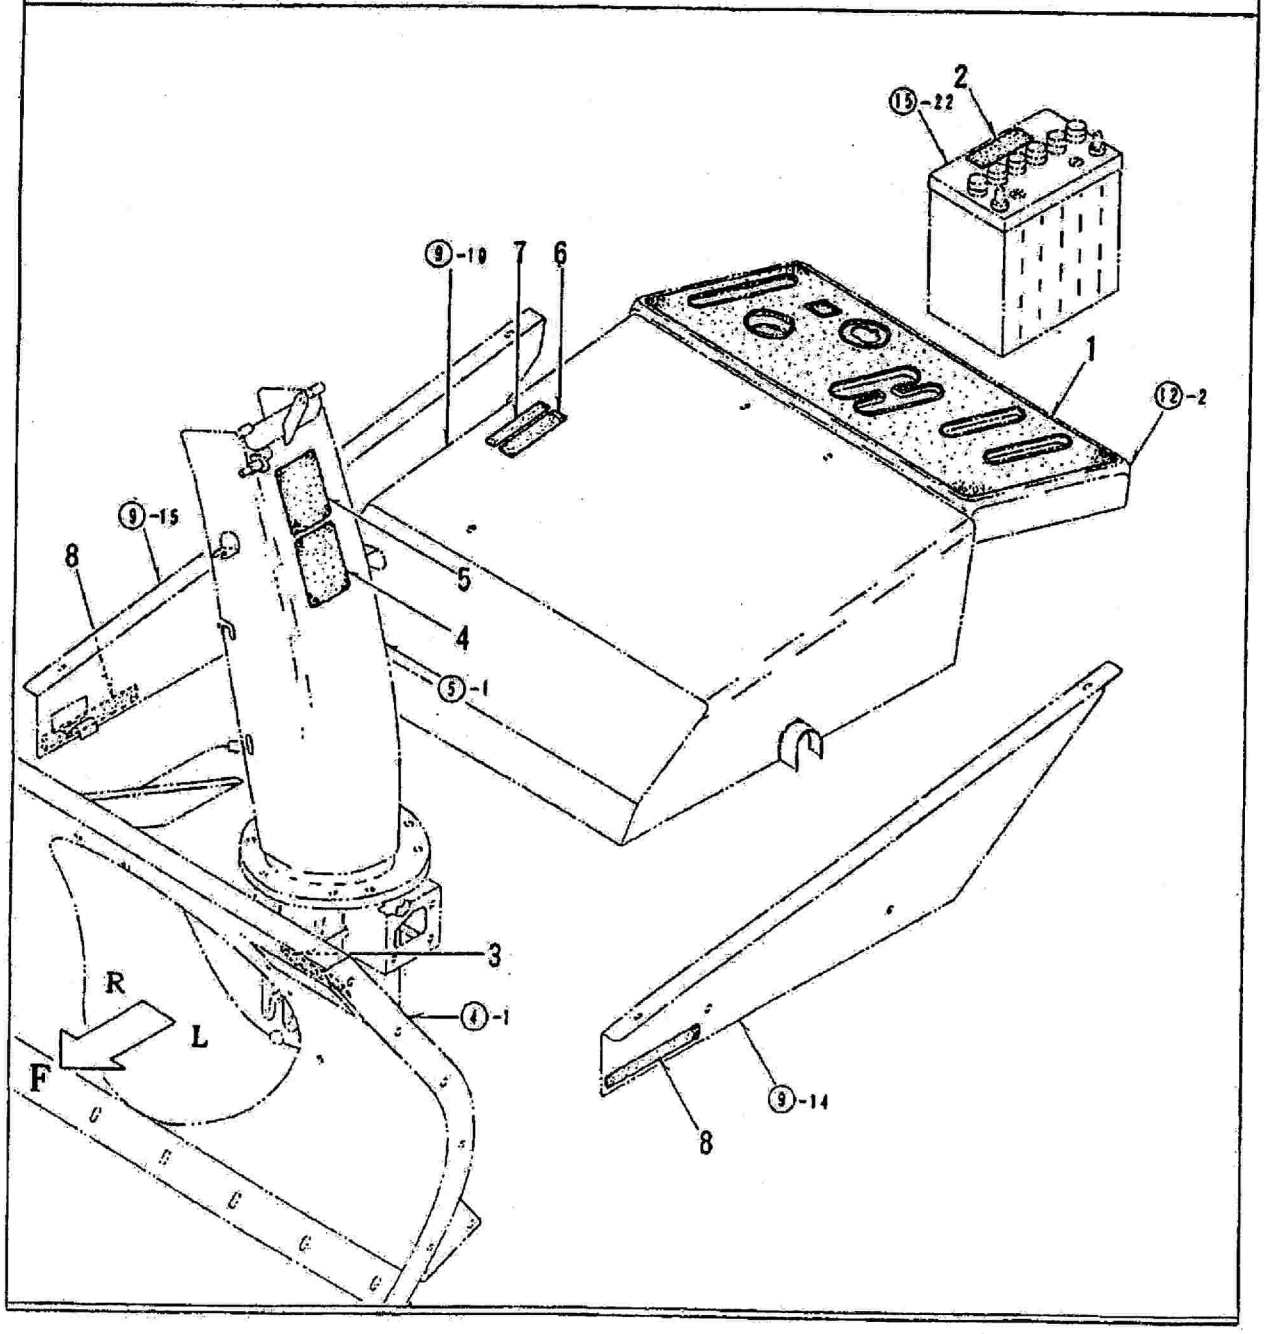

１７．ラベル（安全）　関係

SW 1392・1192

パーツNo	部品番号	部品名	個数	備考
1	79901-B66-002	パネル マーク	1	
2	91193-003	バッテリー危険 ラベル	1	
3	91193-006	オーガ危険 ラベル(ヨコ	1	
4	91194-002	飛散警告 ラベル	1	
5	91194-004	ブロワ警告 ラベル	1	
6	91194-008	排気ガス警告 ラベル(ヨコ	1	
7	91195-001	マフラー注意 ラベル	1	
8	91195-010	カバー注意 ラベル	2	
9				