


2151A-VA8-803パーツリスト

F-6 ミッションケース

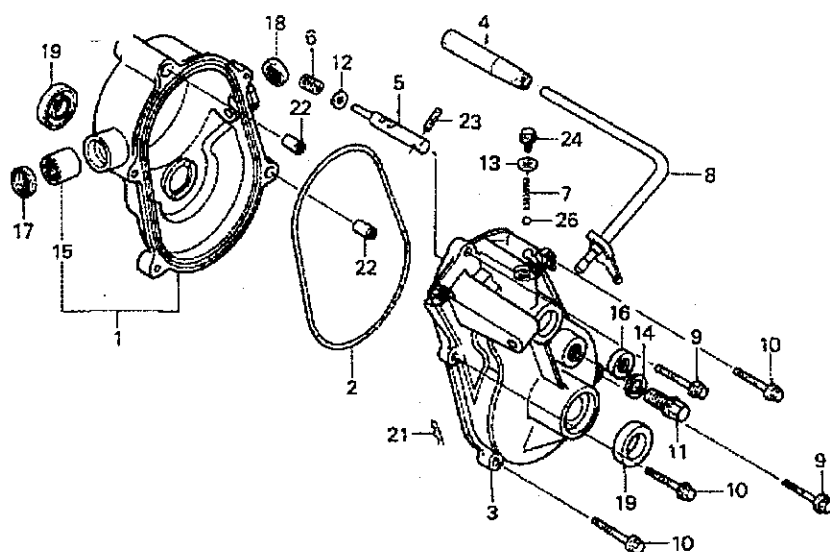


VA81-F0800A

注油量 : ギヤオイル#90 0.13ℓ

見出	部品番号	部品名称	使用個数	発注数量	交換数量	価格
1	215B1-VB3-800	ケースCOMP.,R.ミッション	001	0	0	
2	21592-VA3-801	Oリング,ミッションケース	001	0	0	
3	21611-VB3-800	ケース,L.ミッション	001	0	0	
4	22542-900-000	グリップ,フロントクラッチレバー	001	0	0	
5	24122-VB3-800	スライダー,シフト	001	0	0	
6	24124-VA4-800	スプリング,ハイギヤーシフト	001	0	0	
7	24271-VB3-800	スプリング,ボールセッティング	001	0	0	
8	54311-VA8-000	レバーCOMP.,チェンジ	001	0	0	
9	90123-VA4-800	ボルト,フランジ 6X28	002	0	0	
10	90125-VA4-800	ボルト,フランジ 6X25	003	0	0	
11	90131-ZE1-000	ボルト,ドレンプラグ	001	0	0	
12	90451-KA3-740	ワッシャー 5.2X10	001	0	0	
13	90461-357-000	ワッシャー,シーリング 12MM	001	0	0	
14	90601-ZE1-000	ワッシャー,ドレンプラグ 10.2MM	001	0	0	
15	91012-VB5-801	ベアリング,ニードル 10X17X20	001	0	0	
16	91201-VA4-801	オイルシール,	001	0	0	
17	91202-KA3-711	オイルシール, 10X17X4 (アライ)	001	0	0	

18	91203-952-771	オイルシール, 8X14X5	001	0	0
19	91205-VA4-801	オイルシール,	002	0	0
21	94251-08000	ピン, ロック 8MM	001	0	0
22	94301-08140	ノックピン 8X14	002	0	0
23	94305-40202	ピン, スプリング 4X20	001	0	0
24	95701-06010-00	ボルト, フランジ 6X10	001	0	0
26	96211-06000	ボール, スチール #6 (3/16)	001	0	0

F-7 トランスミッション

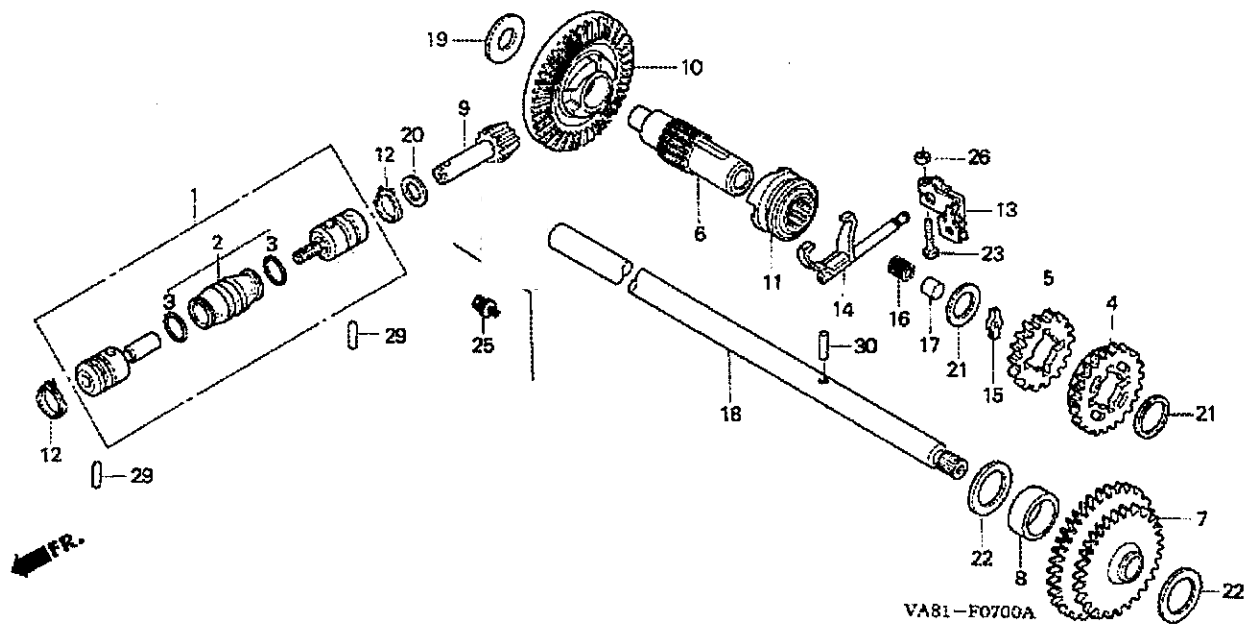


見出	部品番号	部品名称	使用個数	発注数量	交換数量	価格
1	22100-VA8-003	ジョイントASSY.	001	0	0	
2	22123-VA8-003	ブーツ,ジョイント	001	0	0	
3	22127-VA4-801	リング,シール	002	0	0	
4	23111-VA3-800	ギヤー,ハイドライブ (28T)	001	0	0	
5	23211-VA3-800	ギヤー,ロードライブ (22T)	001	0	0	
6	23221-VA4-801	カウンターシャフト	001	0	0	
7	23350-VA8-000	ギヤーCOMP.,ファイナル	001	0	0	
8	23354-VB3-800	カラー,ファイナルギヤー	001	0	0	
9	23411-VB3-810	ピニオン,ベベル	001	0	0	
10	23421-VA4-800	ギヤー,ベベル (52T)	001	0	0	
11	23431-VA4-801	クラッチ,ドリブン	001	0	0	
12	90651-VD6-901	クリップ,クラッチシャフト	002	1	2	
13	23436-VA3-801	アーム,クラッチ	001	0	0	
14	23440-VA4-800	シャフトCOMP.,シフト	001	0	0	
15	24102-VA3-801	シフター	001	0	0	
16	24123-VA4-800	スプリング,シフト	001	0	0	
17	24251-VA4-800	リテーナー,シフトスプリング	001	0	0	

18	44311-VA8-000	シャフト,ドライブ	001	0	0
19	90452-VB5-800	ワッシャー,スラスト 12MM	001	0	0
20	90452-187-000	ワッシャー 10X21	001	0	0
21	90453-235-000	ワッシャー,スラスト 16MM	002	0	0
22	90458-166-000	ワッシャー 15MM	002	0	0
23	92101-05020-0A	ボルト,6カク 5X20	001	0	0
25	93405-06012-08	ボルトワッシャー 6X12	001	0	0
26	94001-05000-0S	ナット,6カク 5MM	001	0	0
29	96220-40178	ローラー 4X17.8	002	0	0
30	96220-60224	ローラー 6X22.4	001	0	0

a. 分解、組立

- ・分解後、各部品を洗浄し、各部に摩耗、損傷がないか点検し、異常がある場合は新品と交換する。
- ・組立時、各部品にオイルを塗布する。
- ・組立後、作動を確認し、各ギヤがスムーズに回転することを確認する。
- ・組立後、下記オイルを注入する。

オイル容量：0.13ℓ



組立：

シフト スプリング リテーナ
は図のように取付ける。



シフト スプリング リテーナ

シフタ

組立：
面取り部をR.ミッション
ケース側に向けて取付け
る。

ロ一ギヤ

組立：
ハイギヤの面取り部とローギヤの面取り部（“VA3”刻印側）とを合わせて取付ける。

$$6 \times 10$$

12mm
シーリング ワッシャ
ボール セット スプリング
6 mm スチール ボール

紛失しない様、
注意する。

 $6 \times 25(3)$

	1.0kg·m
--	---------

ボルト 10×20×5 mm
オイル シール

ワッシャ